

---

## ГРУППА 70

# РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ


## СОДЕРЖАНИЕ

РЕЛЕ .....	70-2	ПЛАВКАЯ ПЕРЕМЫЧКА И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ .....	70-13
ECU .....	70-3	ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ ...	70-15
ДАТЧИК.....	70-6	КАБЕЛЬ «МАССЫ» .....	70-15
СОЛЕНОИД И ЭЛЕКТРОМАГ- НИТНЫЙ КЛАПАН .....	70-12	«МАССА» .....	70-16


## РЕЛЕ

M1701000401191


Наименование	Символ	Наименование	Символ
Реле компрессора кондиционера	A	Реле омывателя фары	A
Реле вентилятора	B	Реле подогрева сиденья	B
Реле вентилятора конденсатора	A	Реле звукового сигнала	A
Реле управления вариатором	A	Реле инжектора	A
Реле управления двигателем	A	Реле вентилятора радиатора	A
Реле управления вентилятором	A	Реле обогревателя заднего стекла	B
Реле передней противотуманной фары	A	Реле управления блокировкой переключения передач <вариатор>	C
Реле фары ( дальний свет)	A	Реле стартера	A
Реле фары ( ближний свет)	A	Реле сервопривода дроссельного клапана	

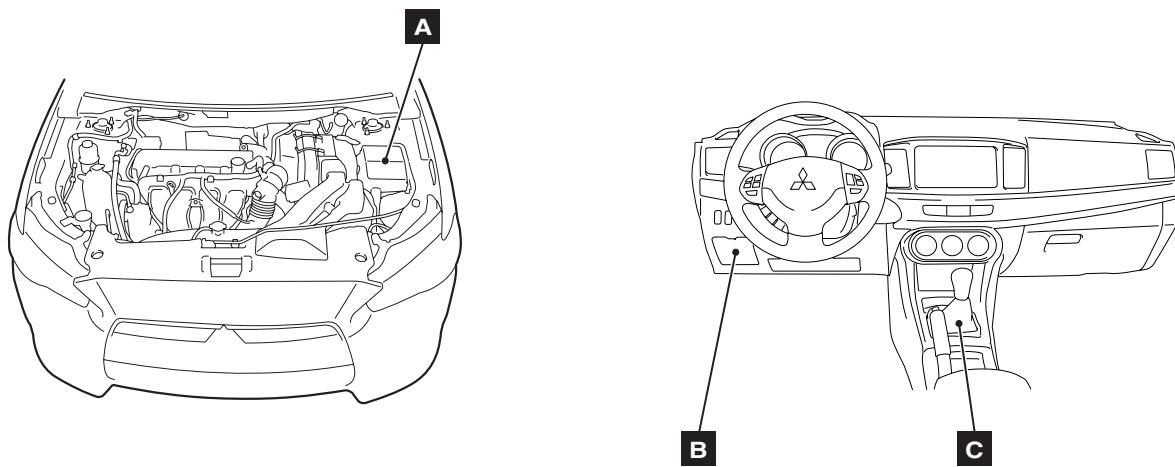



AC607487AD

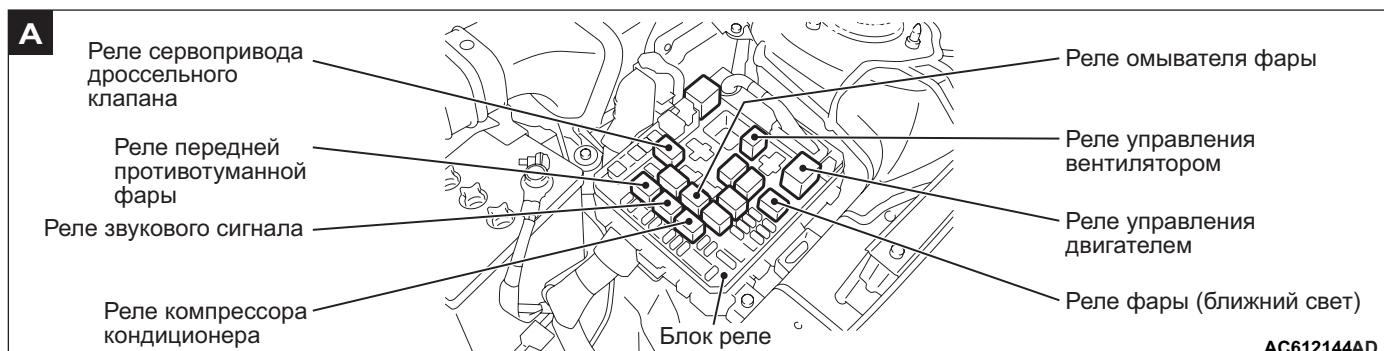

AC612144AD

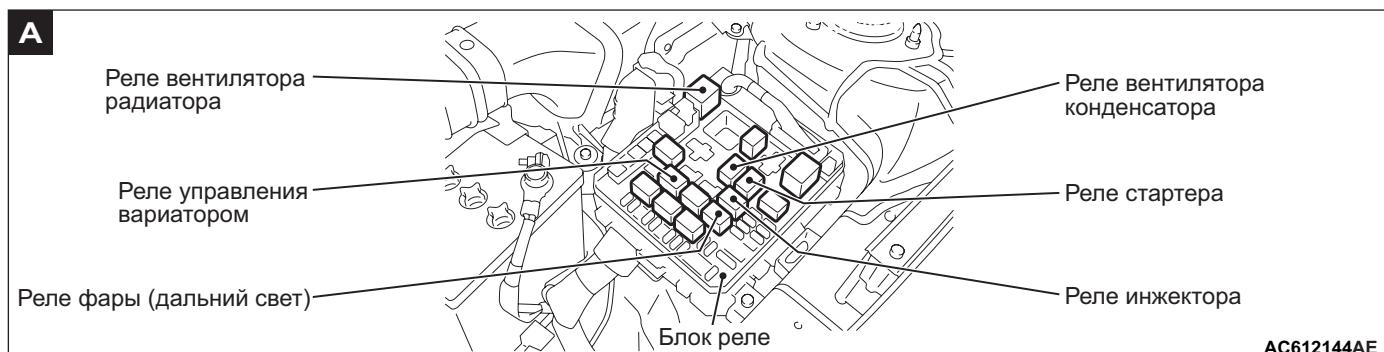


AC612144AE

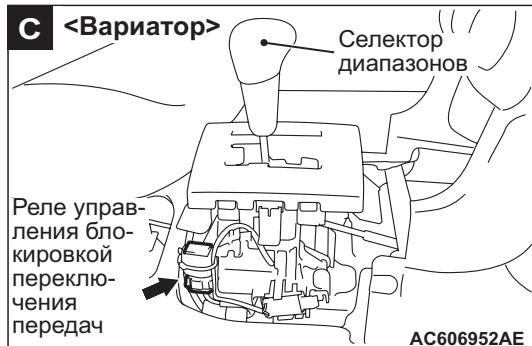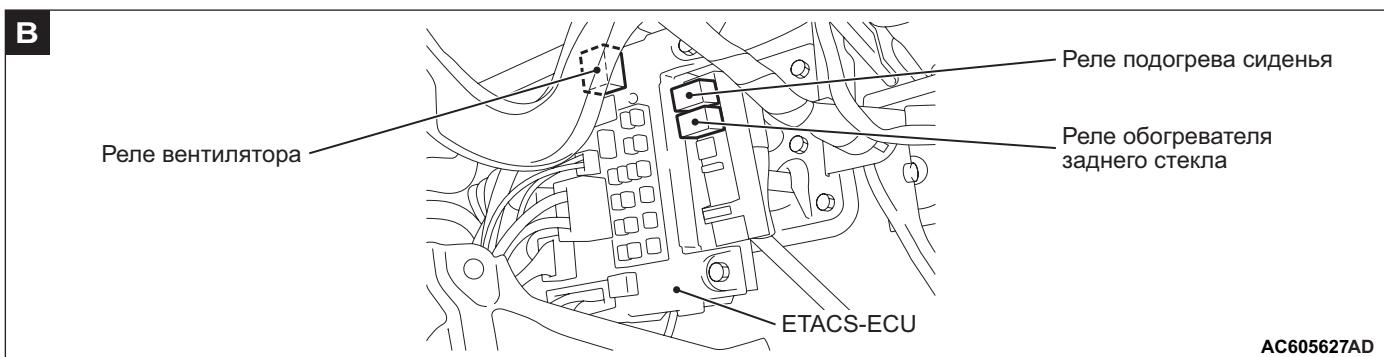


## ECU

M1701000500753

Наименование	Символ	Наименование	Символ
Блок управления кондиционером	G	Вспомогательный выключатель переднего стеклоподъемника (включая ЦП)	M
ABS-блок управления	A	Блок-фара (с ECU управления газоразрядным устройством)	C
AFS-ECU	H	ECU системы автокоррекции положения фар	N
ASC-ECU	A	KOS-ECU	K
Подрулевой переключатель (с ECU рулевой колонки)	D	Главный выключатель электростеклоподъемников (с ЦП)	O
Комбинированная панель (с ЦП)	E	Вспомогательный выключатель заднего стеклоподъемника (включая ЦП)	P
ECU углового датчика/заднего датчика <Система датчиков заднего хода>	K	Антенный модуль приемника <KOS>	F
ECU вариатора	J	SRS-ECU	Л
Блок управления двигателем	B	Электромотор люка крыши в сборе (с ЦП)	N
ETACS-ECU	I	WCM <WCM>	F

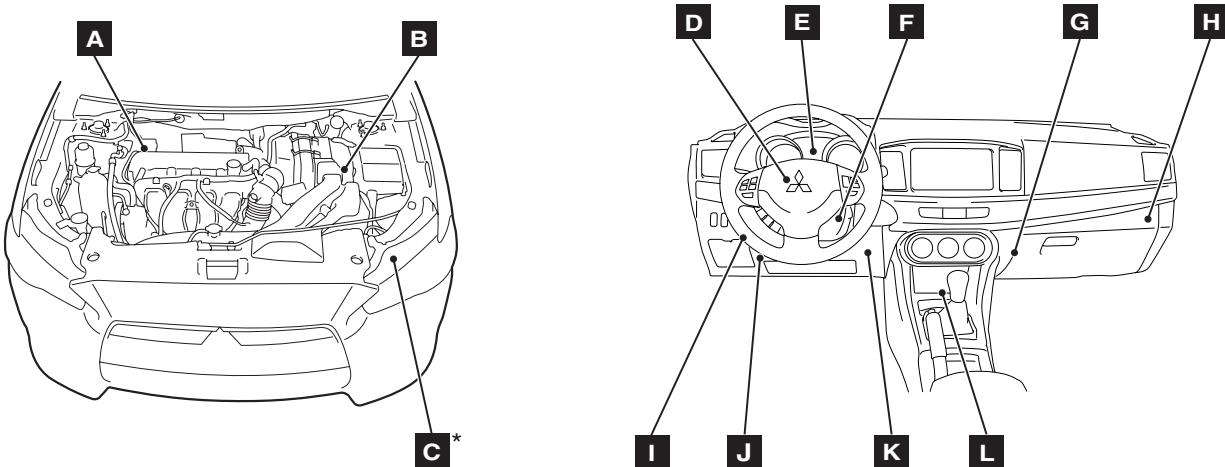


AC607487AG

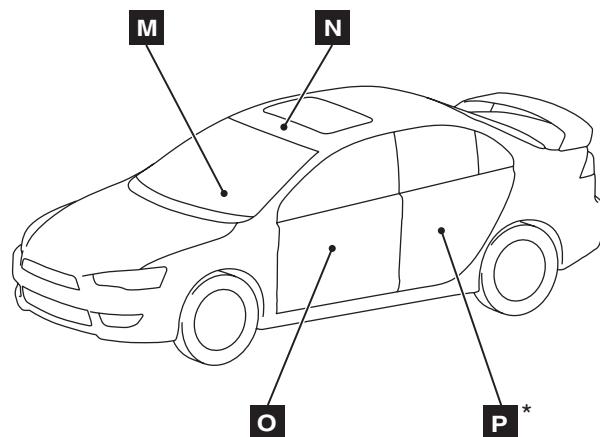


AC700323AB







**ПРИМЕЧАНИЕ:** \*: установлено также на правой стороне.

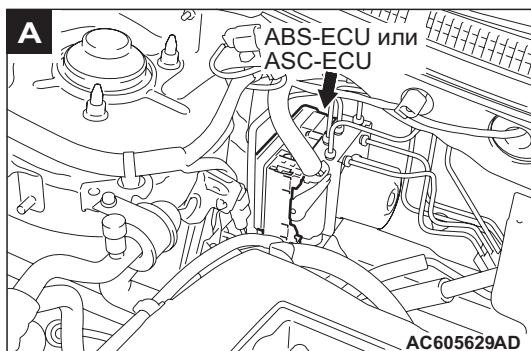


AC605629AD

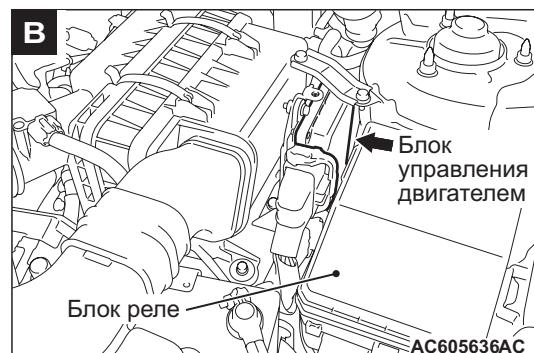

AC605636AC

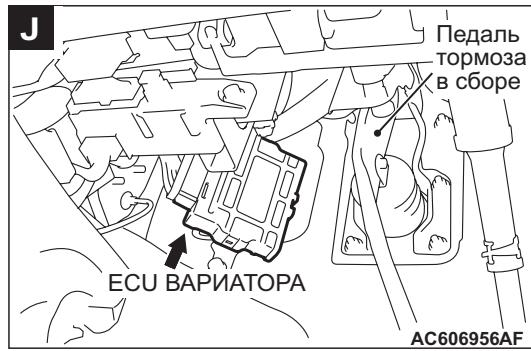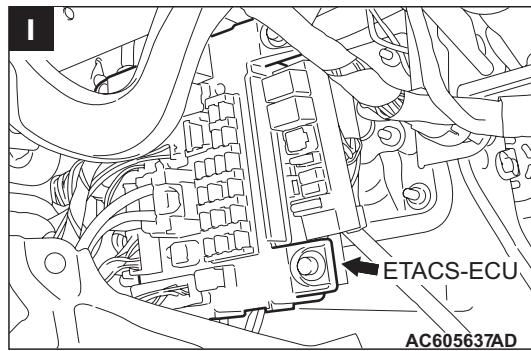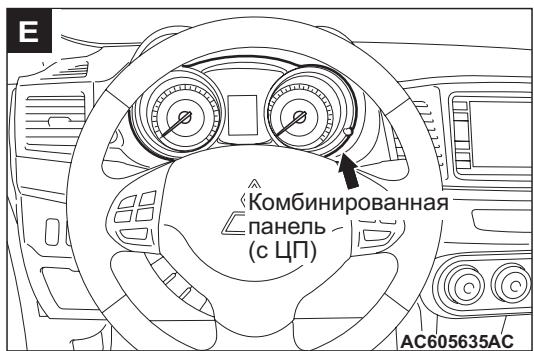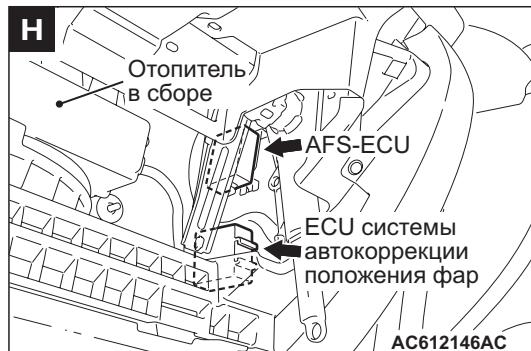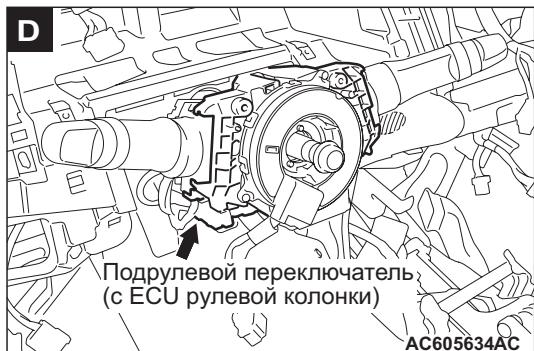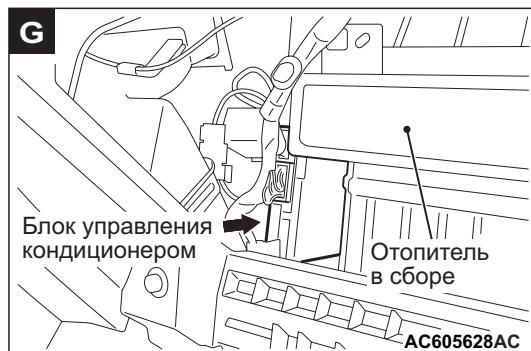


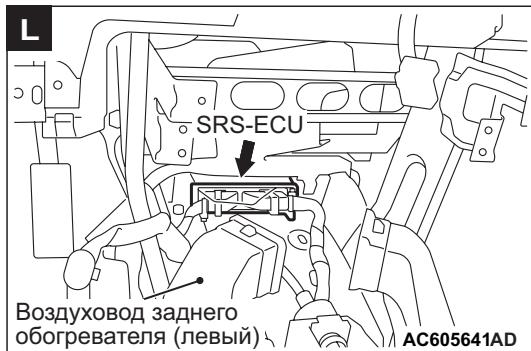


## ДАТЧИК


M1701000601407

Наименование	Символ	Наименование	Символ
Датчик давления кондиционера	I	Датчик положения впускного распределительного вала	E
датчик положения педали акселератора	R	Датчик внутренней температуры	P
Датчик расхода воздуха	G	Датчик контроля освещения <Автоматическое управление освещением>	B
Датчик температуры окружающей среды	Л	Датчик абсолютного давления в коллекторе	A
Задний датчик <Система датчиков заднего хода>	е	Кислородный датчик (передн.)	Z
Датчик угла поворота коленчатого вала	C	Кислородный датчик (задн.)	a
Датчик детонации	V	Фотодатчик	Q

Наименование	Символ	Наименование	Символ
Дроссельный клапан с электронным управлением (с датчиком положения дроссельной заслонки)	J	Датчик частоты вращения ведущего шкива <вариатор>	N
Датчик температуры охлаждающей жидкости	F	Задний угловой датчик <Система датчиков заднего хода>	e
Датчик положения выпускного распределительного вала	D	Задний датчик высоты <Система автокоррекции положения фар>	X
Термодатчик радиатора	T	Датчик скорости заднего колеса	d
Передний датчик высоты <Система автокоррекции положения фар>	U	Датчик частоты вращения ведомого шкива <вариатор>	K
Датчик лобового столкновения	M	Датчик бокового удара	b
Датчик скорости переднего колеса	Y	датчик угла поворота рулевого колеса <AFS, ASC>	O
Топливный насос и манометр в сборе (включая датчик уровня топлива)	c	Датчик разблокировки <KOS>	W
Проверка датчика ускорения и угловой скорости <ASC>	S	Система датчика скорости автомобиля <М/Т>	H





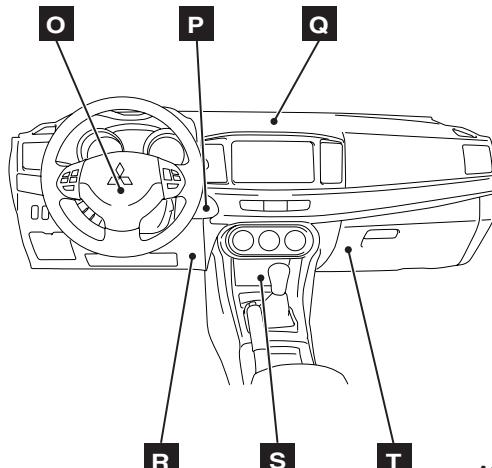
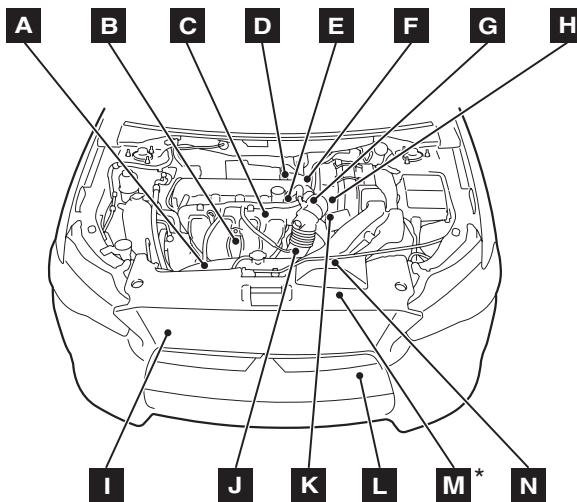






AC607487AH


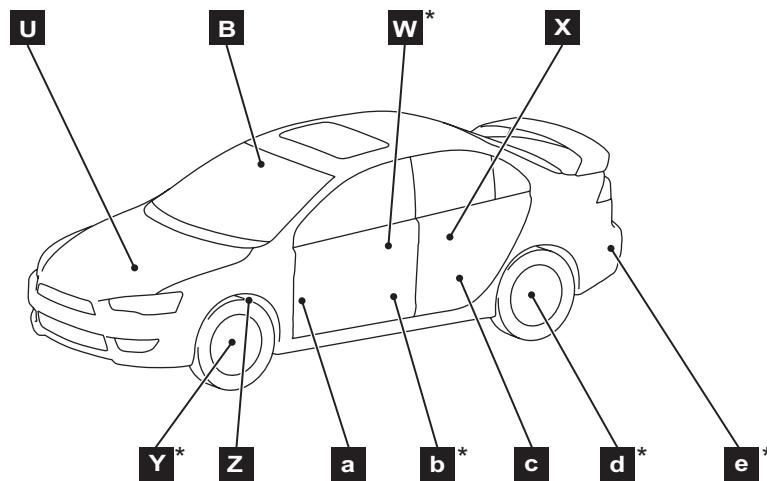


AC700323AC


ПРИМЕЧАНИЕ: \*: установлено также на правой стороне.

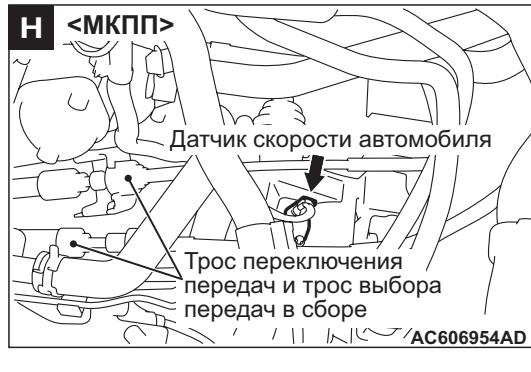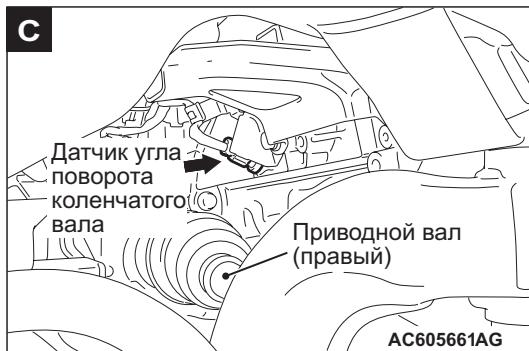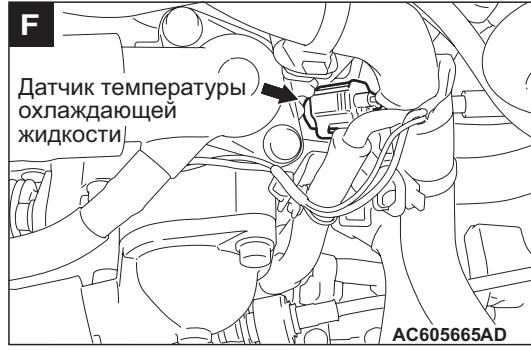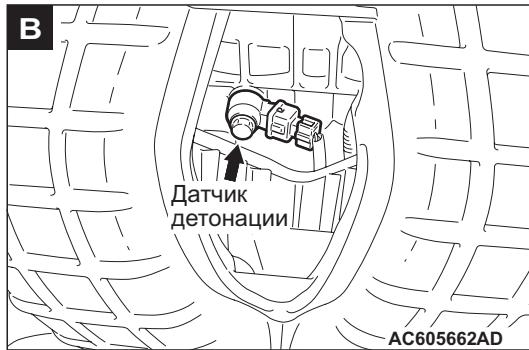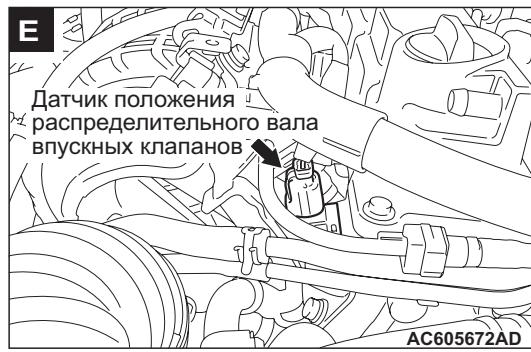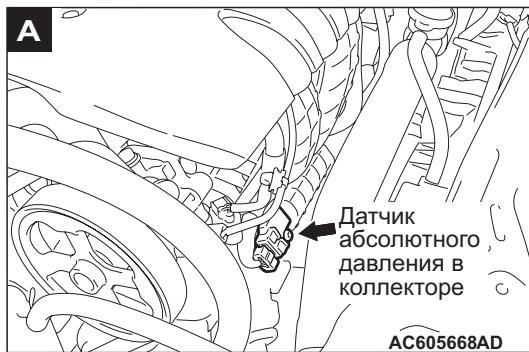

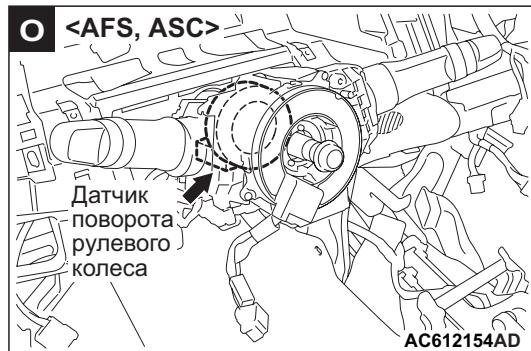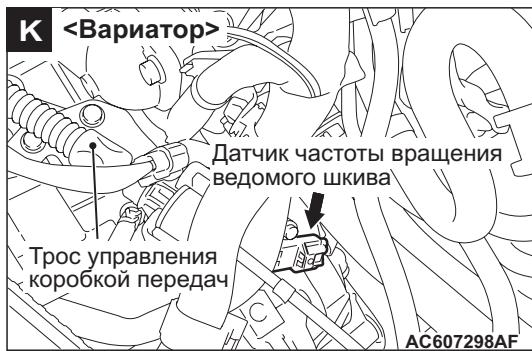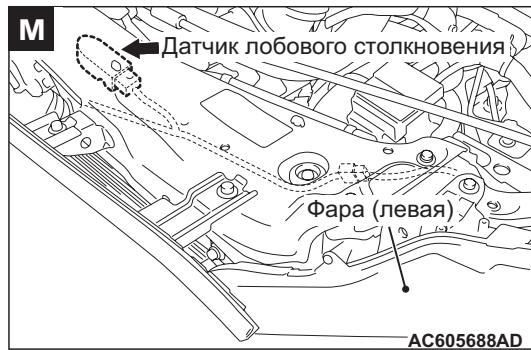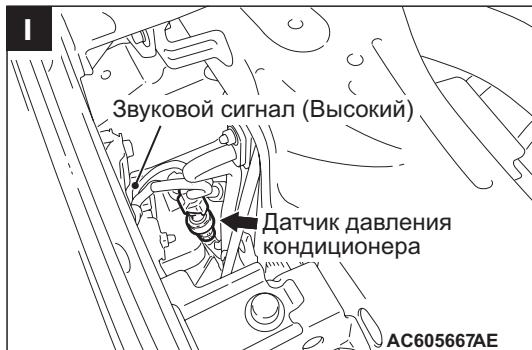

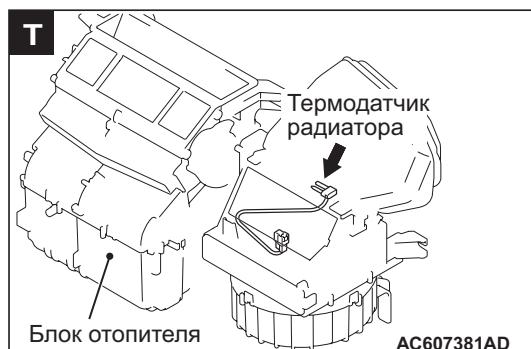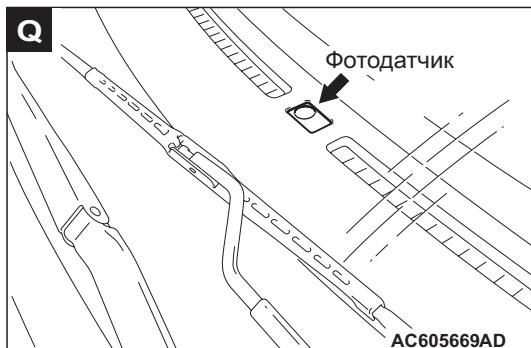

**U <Система автокоррекции положения фар>**

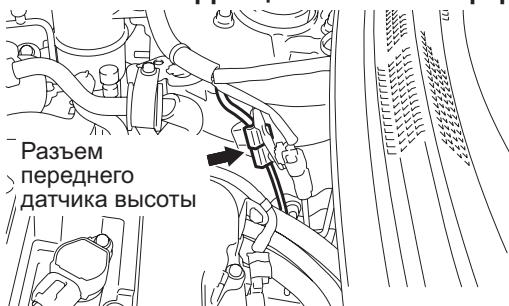

**X <Система автокоррекции положения фар>**




AC612295AC

**Y**




AC607486AD

**Z**

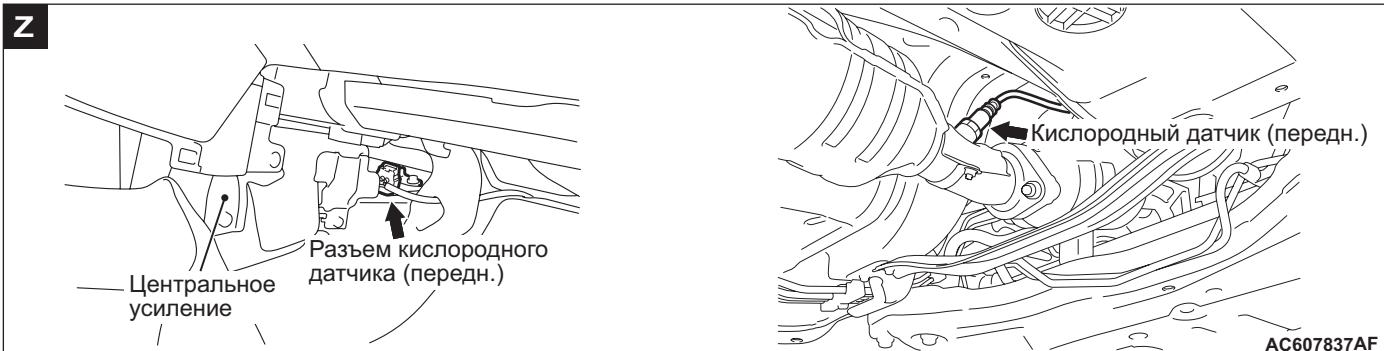

AC607837AF

**a**

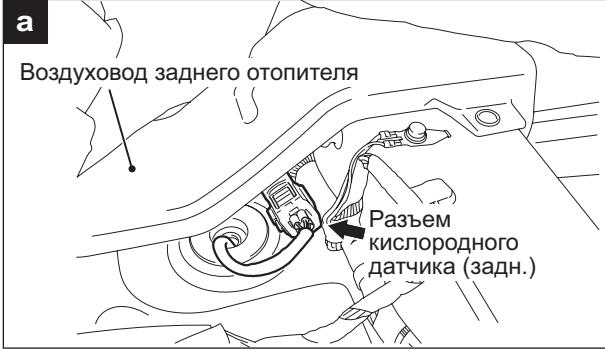


AC613487AC



AC605684AG




AC612158AC

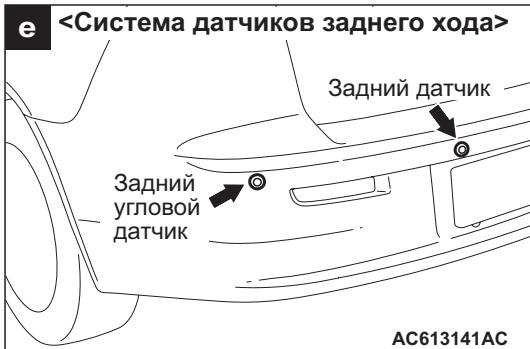


## СОЛЕНОИД И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН

M1701000801177

Наименование	Символ	Наименование	Символ
Вариатор в сборе (включая электромагнитный клапан управления вариатором)	E	Клапана управления впускным маслопроводом	C
Клапан управления выпускным маслопроводом	B	Электромагнитный клапан управления продувкой	D
Узел гидросистемы (с электромагнитным клапаном ABS)	A	Соленоид блокировки переключения передач <вариатор> (включая соленоид блокировки переключения передач)	F


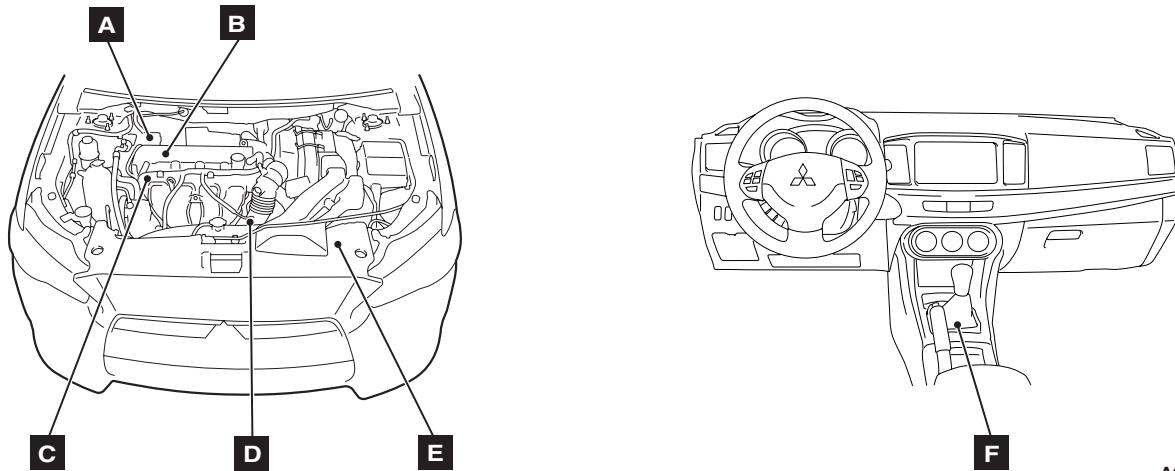


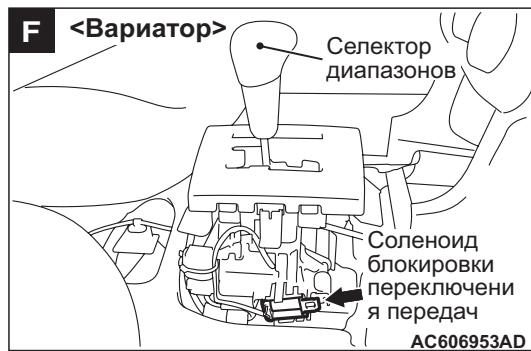

## ПЛАВКАЯ ПЕРЕМЫЧКА И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

M1701000101059

Наименование	Символ	Наименование	Символ
Предохранители №№ 1-23 и 30-32 (моторный отсек)	В	Плавкая перемычка № 21 (салон)	С
Предохранители №№ 2-19 (салон)	С	Предохранители №№ 24-29 (моторный отсек)	В
Предохранители №№ 22-25 (салон)	С	Предохранители №№ 33-37 (моторный отсек)	А
Плавкие перемычки №№ 1 и 20 (салон)	С		

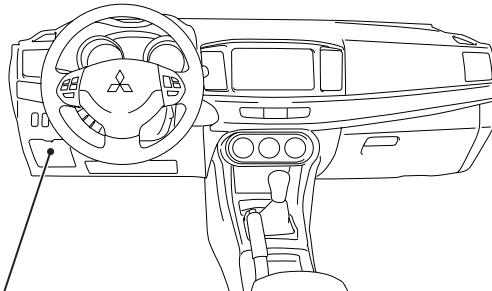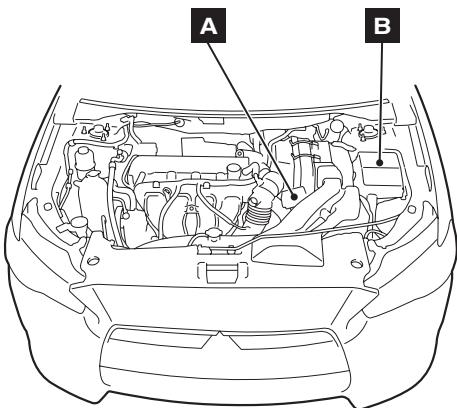


AC607487AF



## ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ


M1701000200893

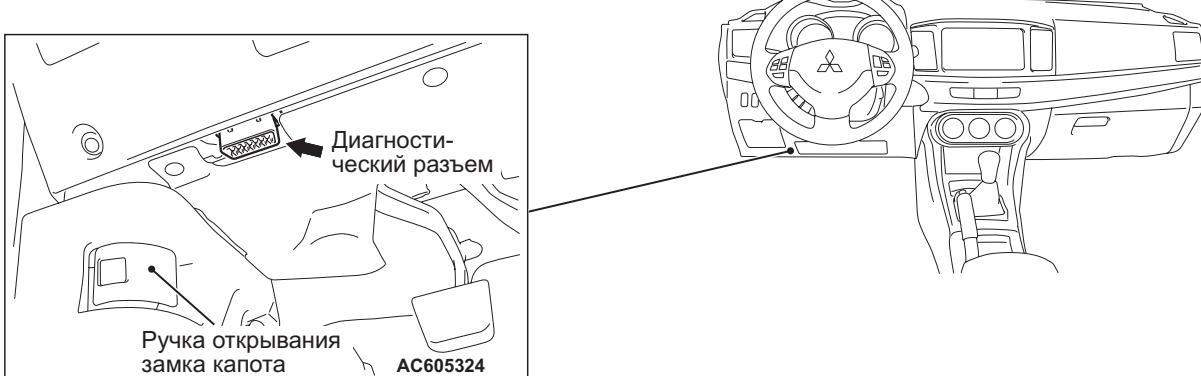

AC607489AE

## КАБЕЛЬ «МАССЫ»


M1701001000881

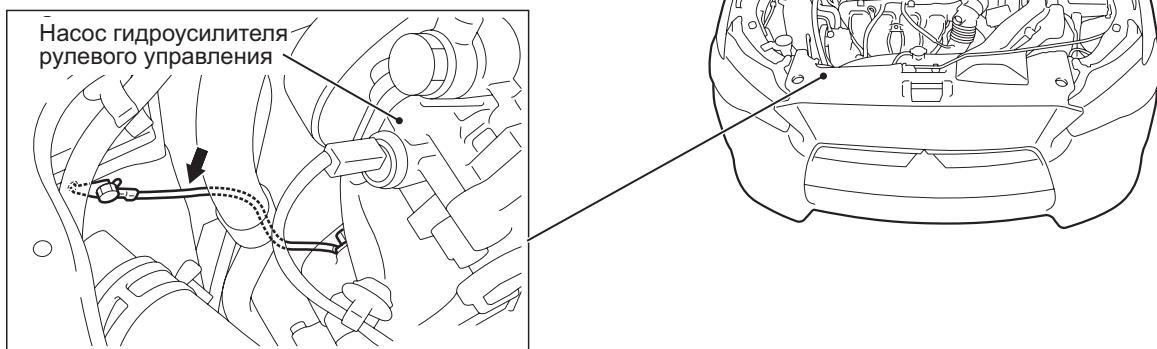

AC607843AD

## «МАССА»

M1701000301161

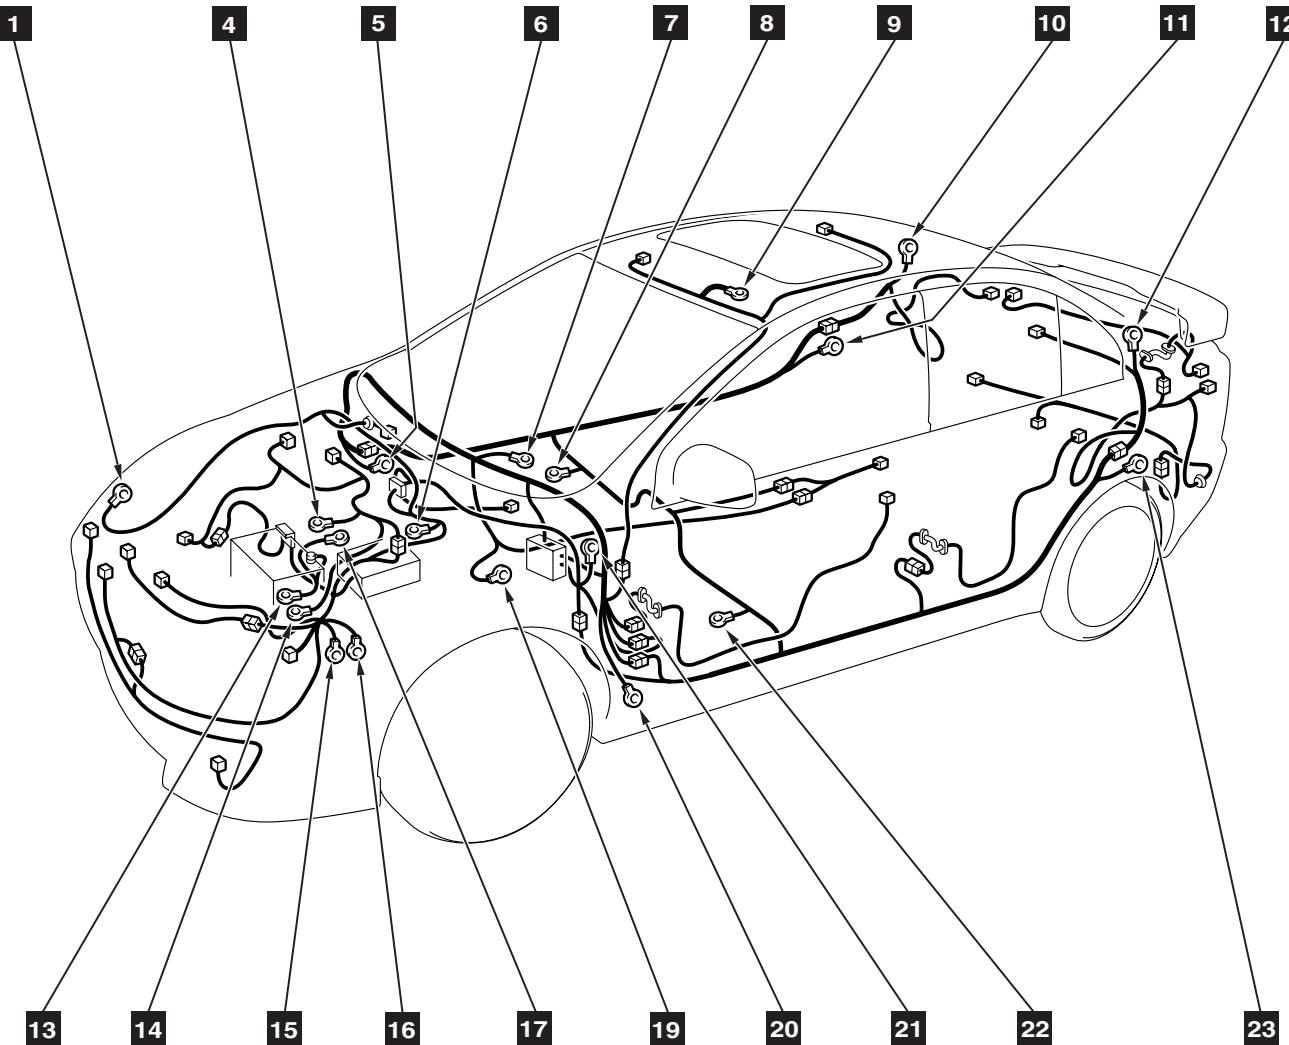

AC613139 AC

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Номера с 1 по 23 соответствуют номерам точек заземления в ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ.

