
インテリア・ SRSエアバッグ

目 次

インテリア	52A
SRSエアバッグ	52B



< メモ >

インテリア


目 次

特殊工具	2	シート	
インストルメントパネル*	2	フロントシート*	12
フロアコンソール	6	リヤシート	15
トリム	7	シートベルト	
ルームミラー	10	フロントシートベルト	18
		リヤシートベルト	19

SRSエアバッグ装着車の整備上の注意

1. **SRS**エアバッグ構成部品を脱着する場合はグループ**52B** “ 整備上の注意 ” を必ず読んでから行うこと。
2. 上記グループ目次のセクションタイトルのうち*印の付記された部品を脱着する場合は、**SRS**エアバッグ構成部品に衝撃等を与えないこと。



特殊工具

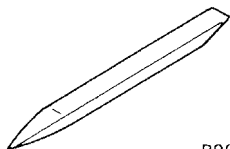工具	番号	名称	用途
 B990784	MB990784	オーナメント リムーバー	スイッチ類、トリム類等の取外し

インストルメントパネル

インストルメントパネルの取付けは次のようなボルト、スクリューを使用している。


なお、ボルト、スクリューは「取外し・取付け」、「分解・組立」の項のイラスト内に記号で表示している。

名称	記号	寸法mm（ねじ径×有効ねじ長さ）	色	形状
タッピング スクリュー	A	5×12	—	 19Z0004
	B	5×14	—	
	C	5×16	—	
	D	4×25	黒	
	E	5×12	—	 19Z0022
	F	5×20	—	
ワッシャー付 スクリュー	G	5×16	—	 19Z0006
	H	5×20	—	
マシン スクリュー	I	5×8	—	 19Z0011
ワッシャー付 ボルト	J	6×16	—	 19Z0010
	K	6×20	—	

取外し・取付け



注意: SRS

- (1) 助手席エアバッグモジュールの取外しは作業前にグループ52B-整備上の注意及びエアバッグモジュールの項を参照の上、行うこと。
- (2) インstrumentパネルを脱着するときは、SRS-ECUに衝撃等を与えないこと。

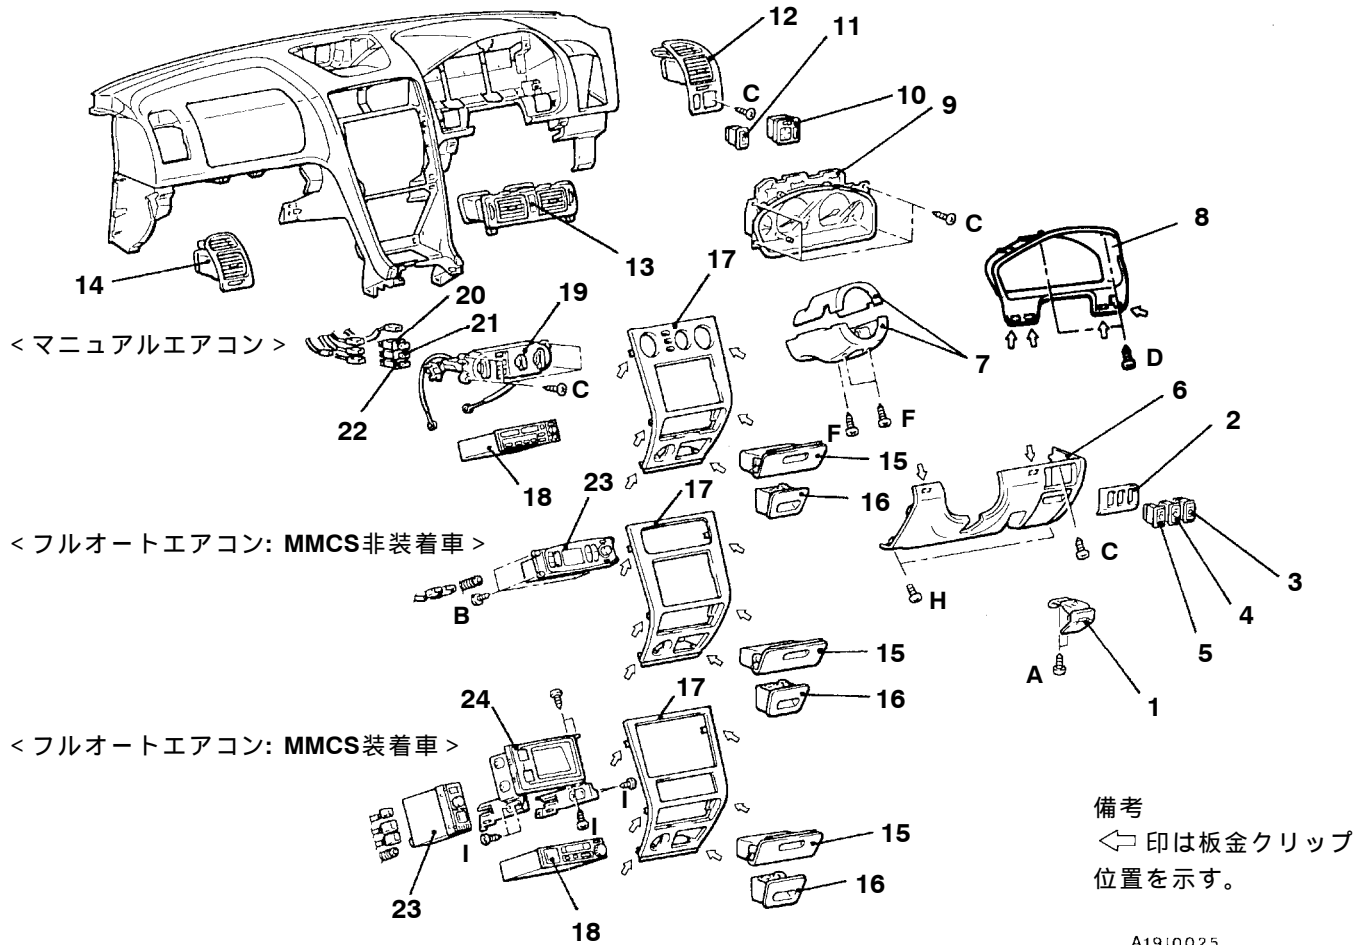

取外し手順

1. フードロックリリースハンドル
2. スイッチベゼル
3. プラグ
4. TCLスイッチ
5. ワイパーディアイサースイッチ
(寒冷地仕様)
6. ロワーカバー
7. コラムカバー
8. メーターベゼル
9. コンビネーションメーター
10. リモコンミラースイッチ
11. フォグランプスイッチ
12. サイドエアアウトレット (R.H.)
13. センターエアアウトレット
14. サイドエアアウトレット (L.H.)
15. サングラスボックス
16. アッシュトレイ
- フロアコンソールパネル
(P52A-6参照)
17. センターコンソールパネル
18. ラジオ・テーププレイヤー
19. ヒーターコントロールAss'y (グループ55-ヒーター・マニュアルエアコン参照)
20. デフォッガースイッチ (グループ55-ヒーター・マニュアルエアコン参照)
21. A/Cスイッチ (グループ55-ヒーター・マニュアルエアコン参照)
22. 内外気切換えスイッチAss'y (グループ55-ヒーター・マニュアルエアコン参照)
23. A/C-ECU (グループ55-フルオートエアコン参照)
24. モニターユニット (グループ55-フルオートエアコン参照)

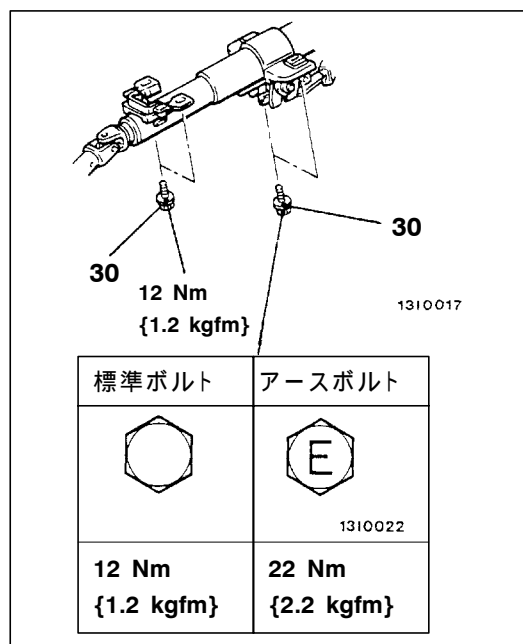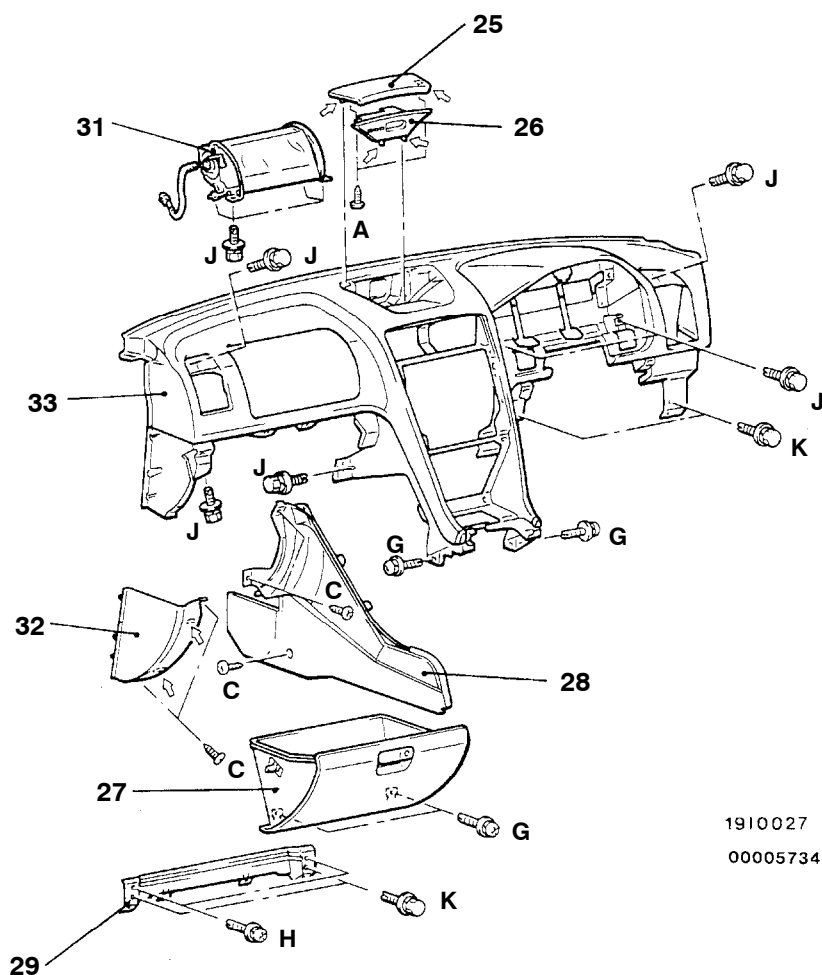

備考

⇐ 印は板金クリップ位置を示す。

1910027
00005734

25. センターディスプレイベゼル
 26. クロック
 27. グローブボックス
 ● アンダーカバー（寒冷地仕様）
 （グループ55-ダクト類参照）
 28. サイドカバー
 29. グローブボックスフレーム
 30. ステアリング取付けボルト
 31. 助手席エアバッグモジュール
 （グループ52B参照）
 ● フロアコンソールボックス
 （P52A-6参照）

32. コーナーパネル
 33. インストルメントパネルAss'y


注意

ステアリング取付けボルトは左右いずれかに
 アースボルトを使用すること。
 アースボルトは頭部に“E”マークがある。

取外しの要点

◀A▶ センターエアアウトレットの取外し
 グループ54-ハザードランプスイッチ参照。

分解・組立

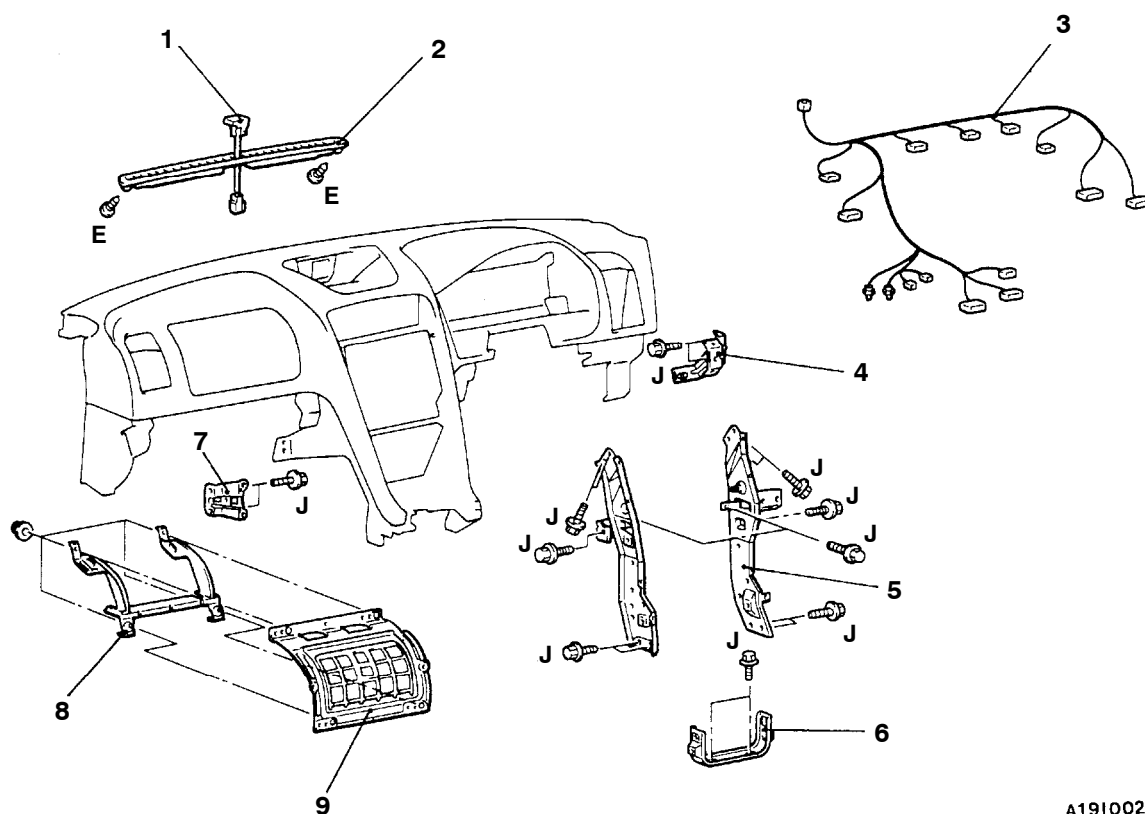


A1910026

分解手順

- ヒーター関係のダクト類
(グループ55参照)
- 1. 日射センサー(グループ55–フルオート
エアコン参照)
- 2. デフロスターガーニッシュ
- 3. インストルメントパネルワイヤリング
ハーネス
- 4. インストルメントパネルロー
ドライバーサイドブラケット
- 5. センターリーンホースメント
- 6. コンソールブラケット
- 7. インストルメントパネルロー
パッセンジャーサイドブラケット
- 8. パッセンジャーサイドエアバッグリア
ブラケット
- 9. エアバッグリーンホースメントAss'y

フロアコンソールボックス

取外し・取付け

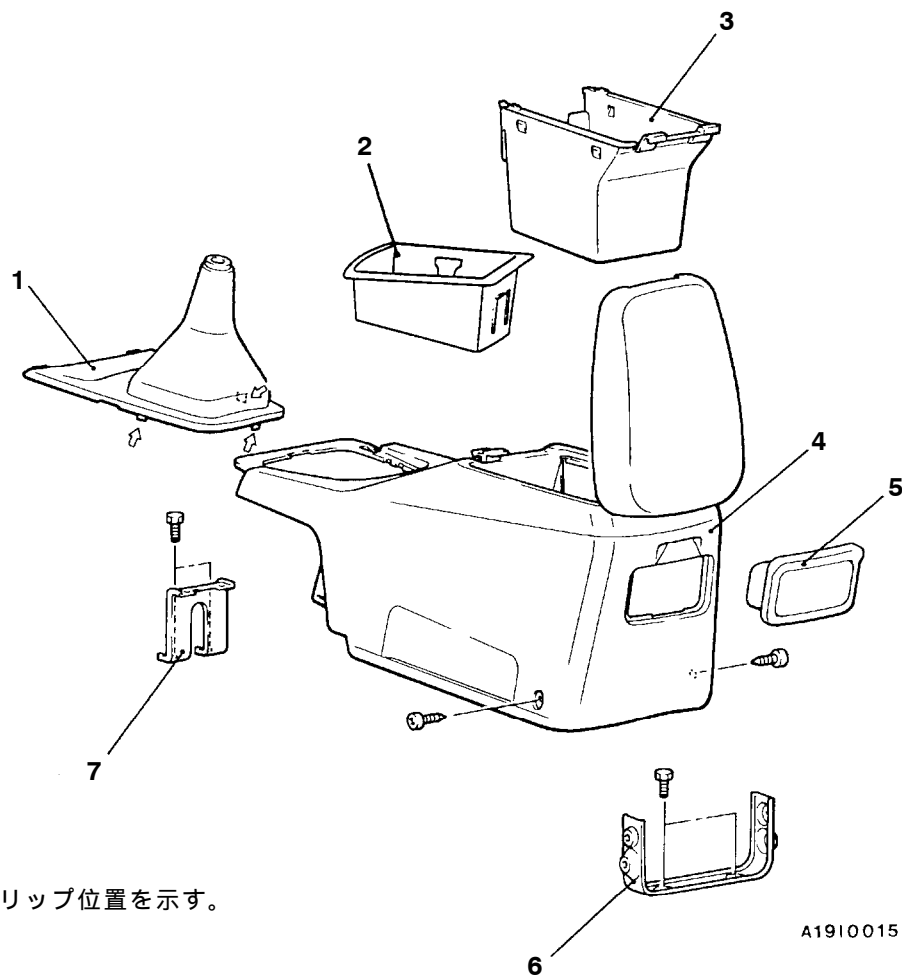

備考


<=> 印は板金クリップ位置を示す。

A1910015



取外し手順

1. フロアコンソールパネル
2. カップホルダー
3. フロアコンソールボックス
4. フロアコンソール
5. アッシュトレイ
6. コンソールブラケットB
- Gセンサーブラケット
(グループ35E-センサー参照)
7. コンソールブラケットA

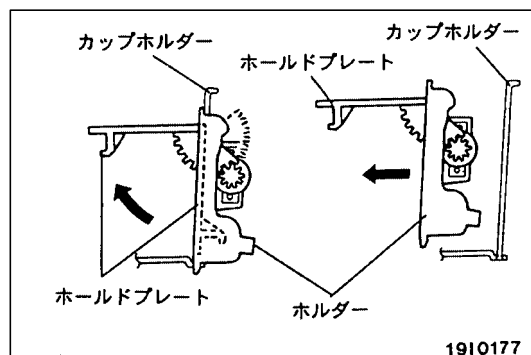

取外しの要点


◀A▶ カップホルダーの取外し

1. ホルダーのホールドプレートを起こす。
2. ホルダーをカップホルダーから取外し、カップホルダーをフロアコンソールから取外す。

トリム

取外し・取付け

<セダン>

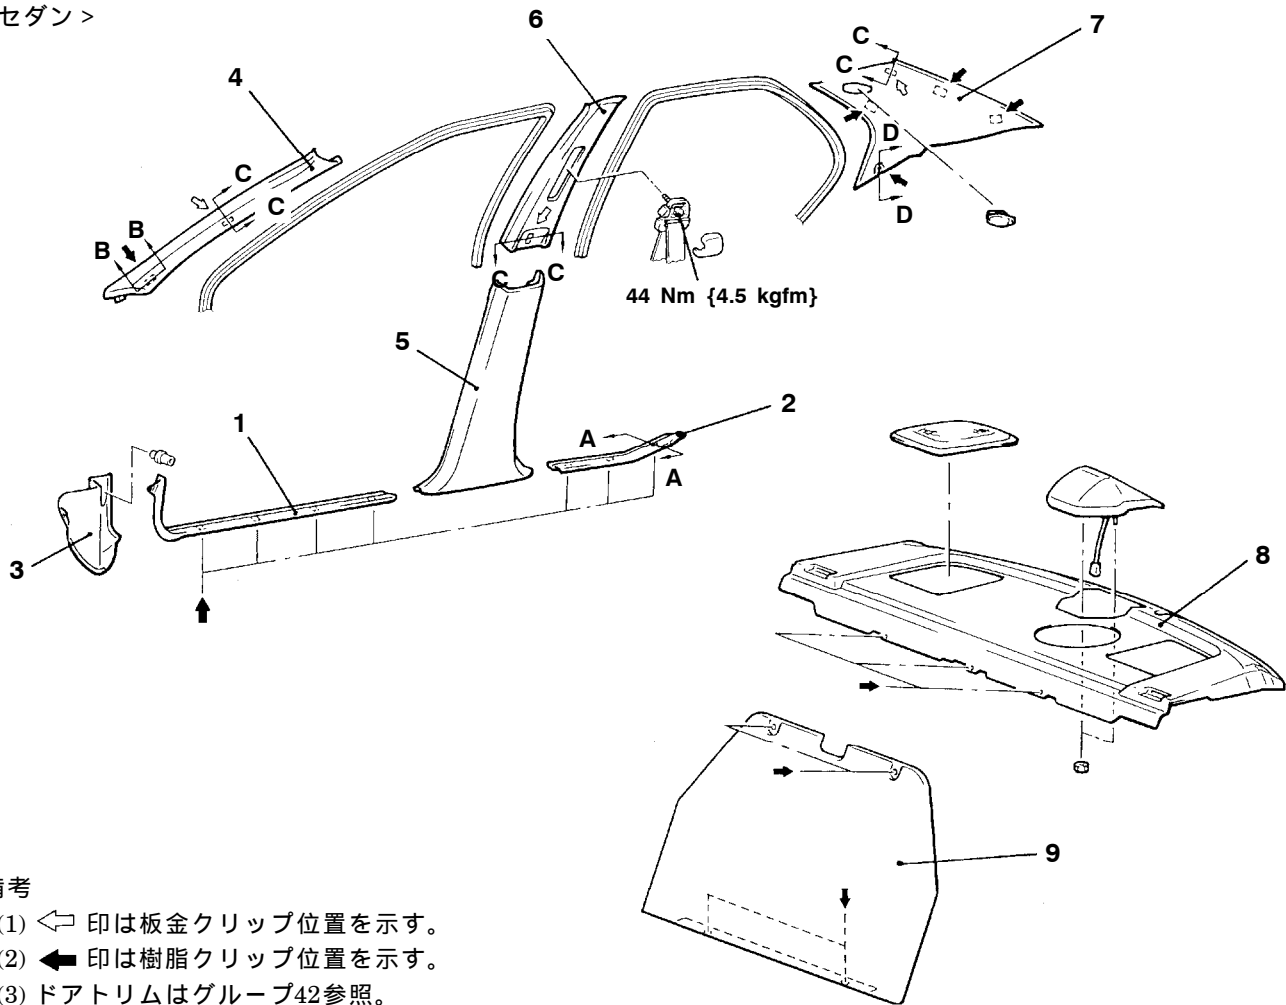


備考

- (1) ⇐印は板金クリップ位置を示す。
- (2) ⇐印は樹脂クリップ位置を示す。
- (3) ドアトリムはグループ42参照。

1910017


00005735

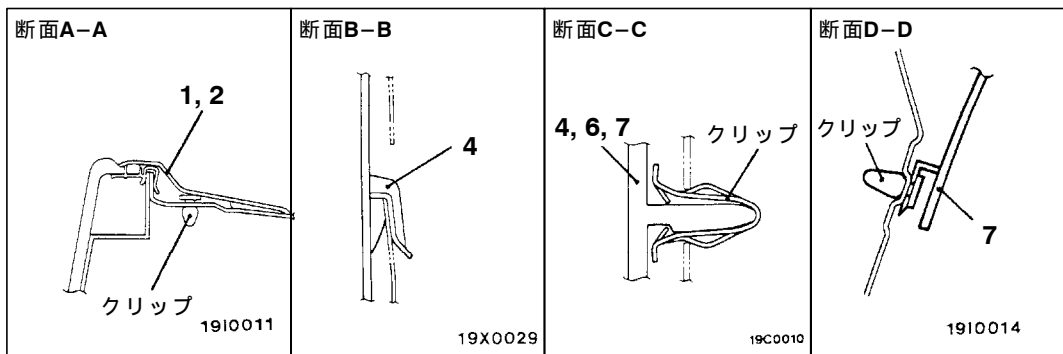

- 1. フロントスカッププレート
- 2. リヤスカッププレート
- 3. カウルサイドトリム
- 4. フロントピラートリム
- 5. センターピラーロワートリム


- 6. センターピラーアッパートリム
- 7. リヤピラートリム
- 8. リヤシェルトリム
- 9. トランクフロントトリム

<セダン>

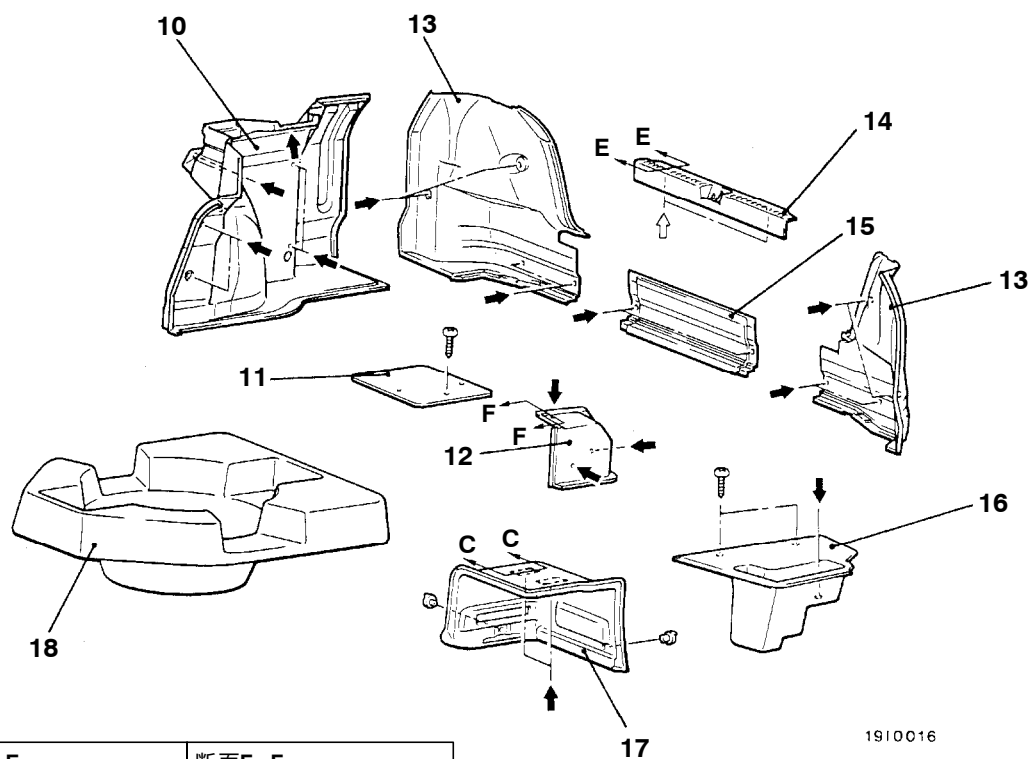

1910016

00005736

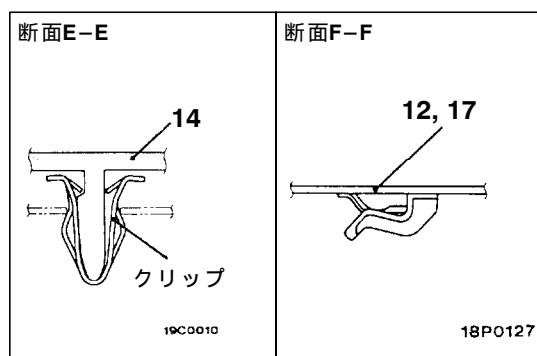


備考

- (1) ⇐ 印は板金クリップ位置を示す。
 (2) ⇐ 印は樹脂クリップ位置を示す。

10. トランクサイドトリム
 11. コーナープレート
 12. ヨーコントロールカバー
 13. トランクリヤトリムサイド
 14. リヤエンドトリムカバー

15. トランクリヤトリムセンター
 16. サイドトレイ
 17. MMCSカバー
 18. アンダートレイ

<ワゴン>

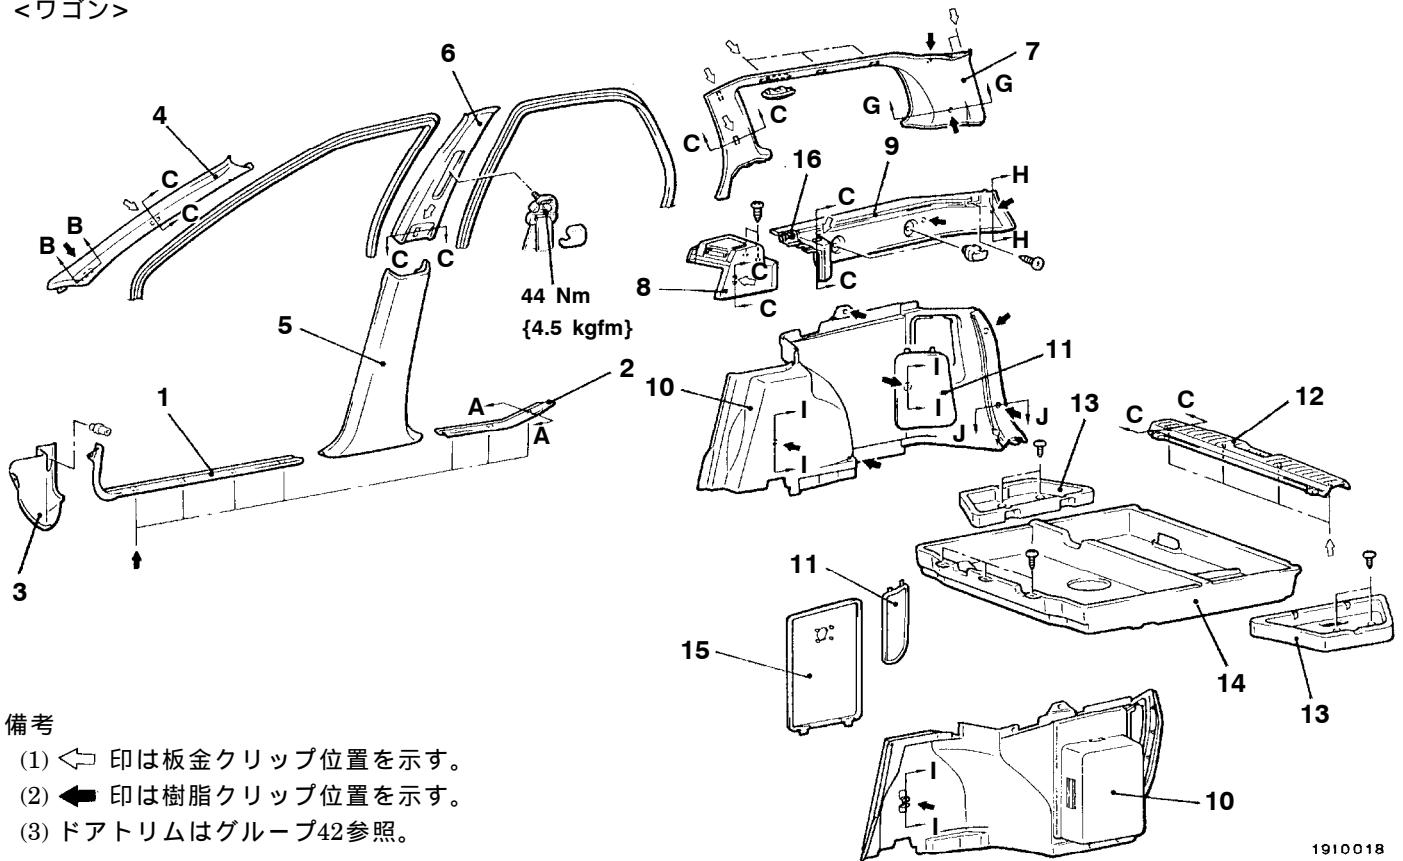


備考

- (1) ◀印は板金クリップ位置を示す。
- (2) ▶印は樹脂クリップ位置を示す。
- (3) ドアトリムはグループ42参照。


1910018

00005737

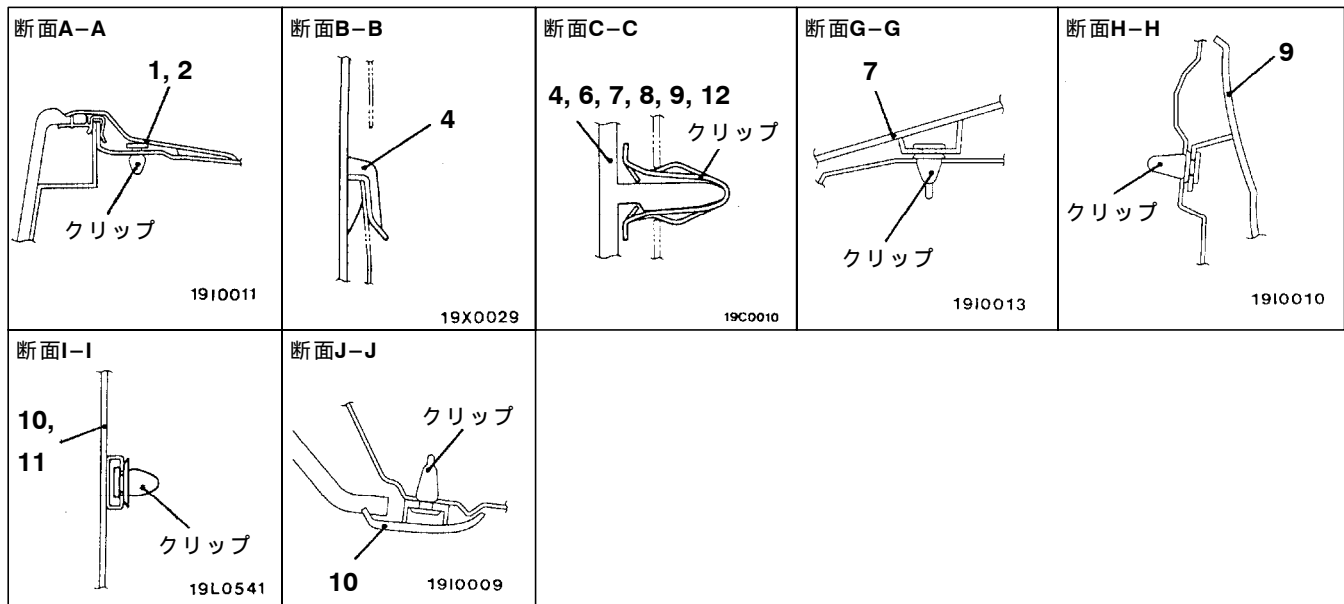

- 1. フロントスカッププレート
- 2. リヤスカッププレート
- 3. カウルサイドトリム
- 4. フロントピラートリム
- 5. センターピラーロワートリム
- 6. センターピラーアッパートリム
- 7. クォーターアッパートリム
- 8. リトラクタートリム
- 9. ベルトライントリム

- 10. クォーターロワートリム
- 11. メンテナンスリッド
- 12. リヤエンドトリム
- 13. ラゲッジアンダーフロアサイドボックス
- 14. ラゲッジアンダーフロアセンターボックス
- 15. ユーティリティリッド
- 16. シェルフホルダー

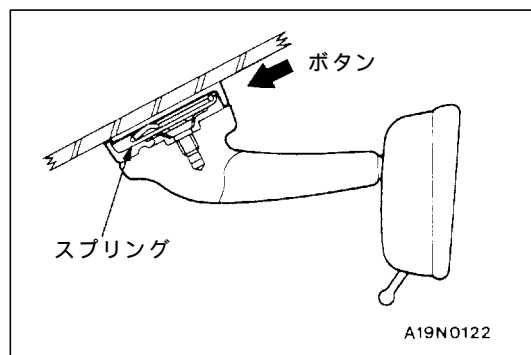


ルームミラー

取外しの要点

図の矢印方向から押して取外す。

備考

1. ミラーのスプリングがガラスに接着されているボタンの溝部には、固定されている。
2. ミラーの脱着荷重は440 N {45 kgf} 以内である。

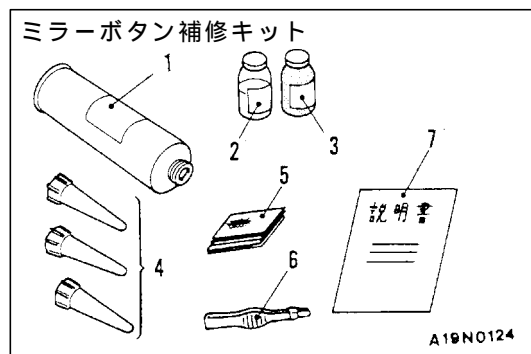

ルームミラーボタンの補修

ウインドシールドに接着されているルームミラー用のミラーボタンが外れた場合は次の要領で新品のボタンと交換する。

1. 新品のミラーボタン及びミラーボタン補修キットを準備する。

記号	名称	備考
1	接着剤	310 cm ³ {310 cc}、横浜ゴム製
2	プライマー-G1	ボタン用1次プライマー、20 g、無色透明
3	プライマー-G2	ボタン用2次、ガラス用プライマー、20 g、黒色
4	ノズル	3個
5	ガーゼ	5枚
6	ピンセット	1個
7	説明書	—


備考

接着剤、プライマーの有効期限は、未開封で3ヵ月である。


2. ガラスに接着剤が残っている場合は、完全に取り除く。取り難いときは、カッターナイフで削り取る。
3. ガラスとボタンの接着面を、イソプルピルアルコール又はトリクロルエチレンを含ませた布でふいて脱脂し、3分以上乾燥させる。
4. 次の順序でプライマーを塗布する。
 - (1) ボタンに1次プライマー（プライマー-G1）を塗布し、3分以上乾燥させる。
 - (2) ボタンとガラスに2次プライマー（プライマー-G2）をセラミック塗装部に塗布し、3分以上乾燥させる。

注意

- 1) 1次プライマーと2次プライマーは、別のガーゼを使用すること。
- 2) 黒色の2次プライマーの塗布形状は車外より見えるので、セラミック塗装範囲よりはみ出ないようにきれいに塗布すること。また、内装品等に付けないように特に注意すること。
- 3) よく振ってから使用すること。

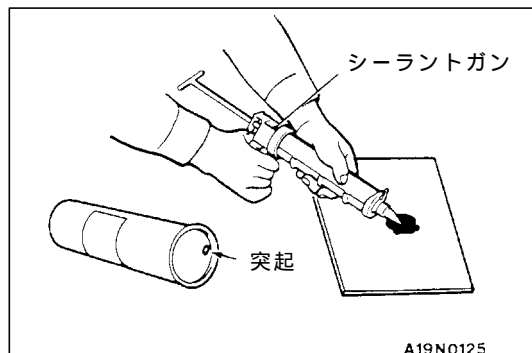

5. 接着剤の底の突起部をたたいて、底のプレートを取外す。
6. シーラントガンに接着剤をセットし、接着剤を押し出す。

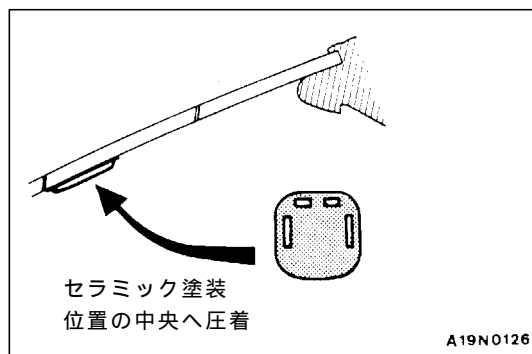

7. 接着剤をへらでボタンに均一（厚さ 0.8 mm 程度）に塗布し、5 分以内にボタンを図示位置に圧着する。

注意

2次プライマーを塗布後8時間以上経過した場合は、2次プライマーを再塗布すること。

8. ボタン圧着後、24時間以上放置してからルームミラーを取付ける。


シート

フロントシート

取外し・取付け

注意: **SRS**

サイドエアバッグモジュール装着シートの取外しは作業前にグループ52B-整備上の注意及びエアバッグモジュールの項を参照の上、行うこと。

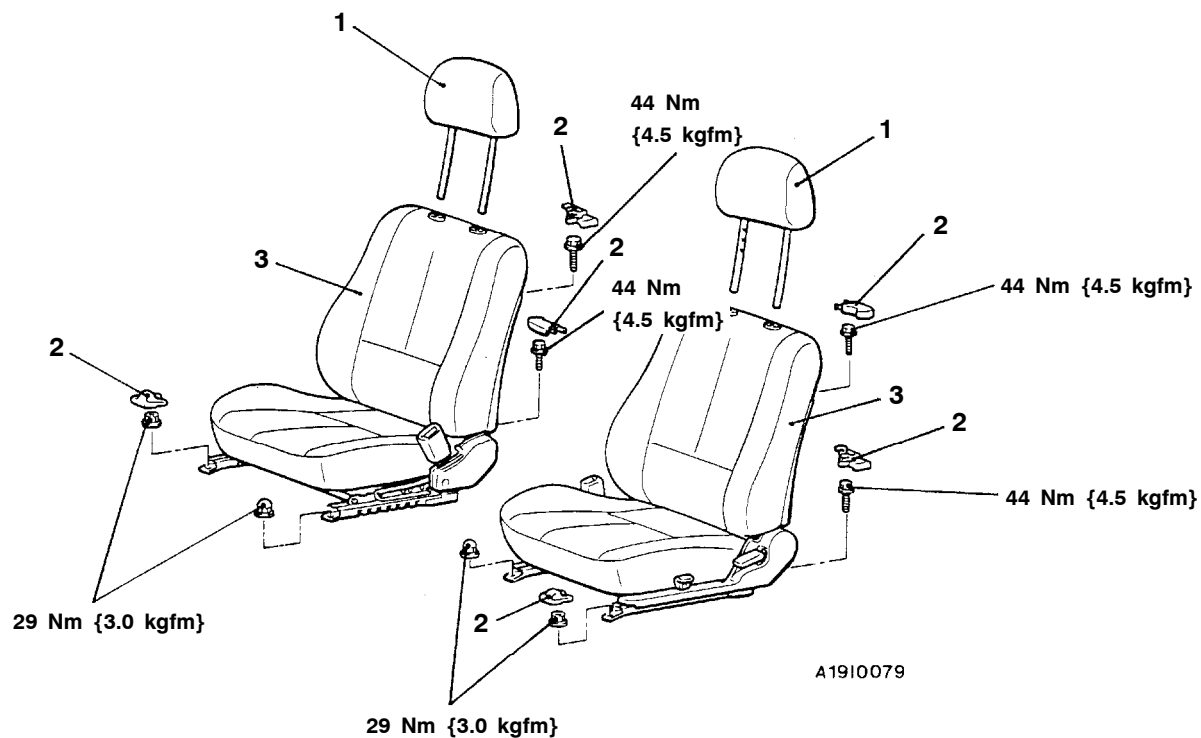

1. ヘッドレスト

フロントシートAss'yの取外し手順

2. シートアンカレッジカバー



● ハーネスコネクター

3. フロントシートAss'y

備考


シートAss'yの取付けナット及びボルトは取付け箇所全てを仮締めした後、規定トルクで本締めを行う。

分解・組立

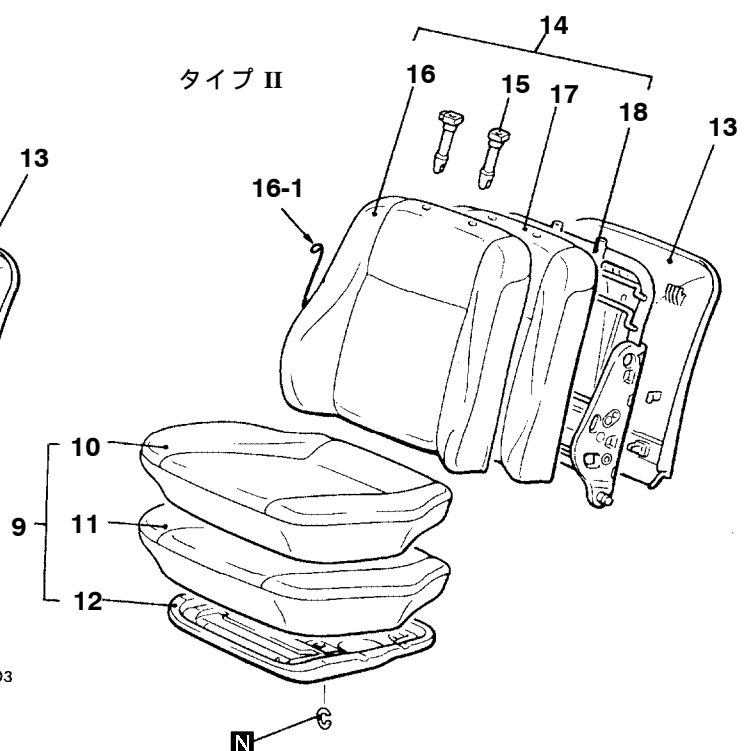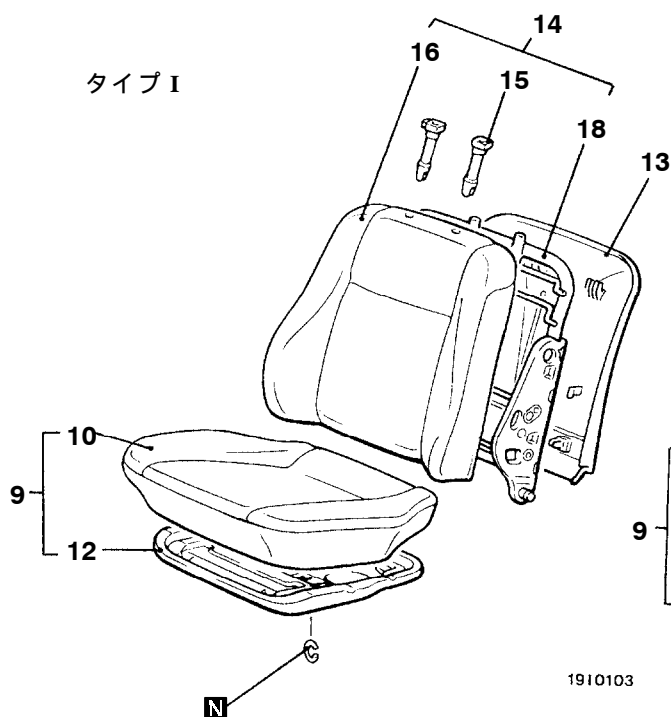

ハイトアジャスター非装着車

ハイトアジャスター装着車

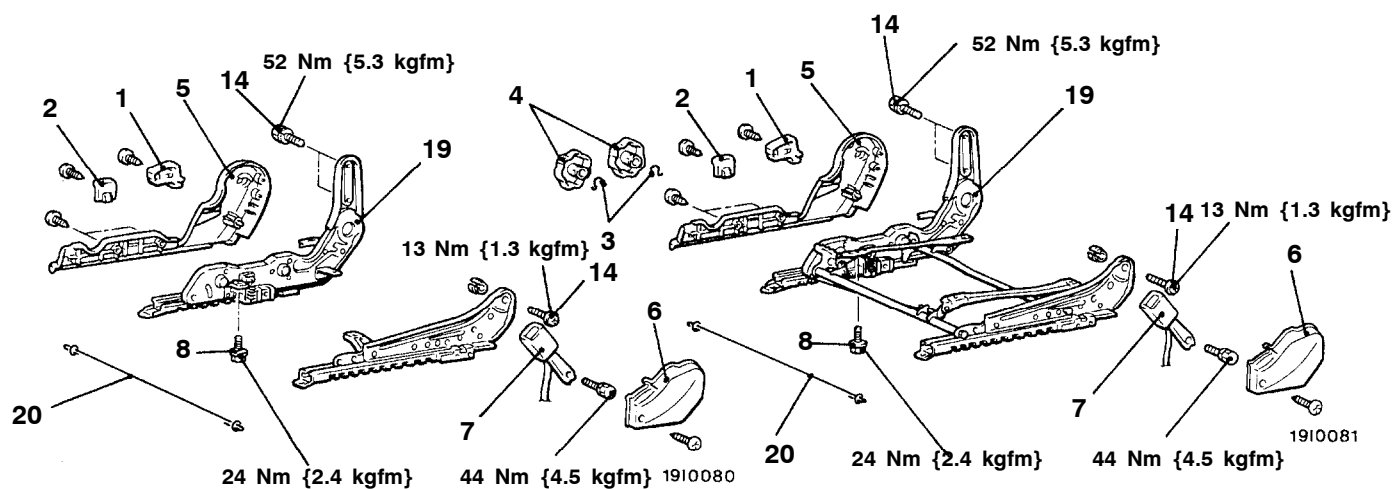


分解手順

1. リクライニング調整ノブ
2. スライド調整ノブ
3. クリップ
4. ハイト調整ノブ
5. フロントシートサイドシールドカバー
6. フロントシートヒンジカバー
7. インナーシートベルト
8. フロントシートクッション取付けボルト
9. フロントシートクッションAss'y
10. フロントシートクッションカバー
11. フロントシートクッションパッド
12. フロントシートクッションフレーム



13. フロントシートバックパネル
14. フロントシートバックAss'y
15. ヘッドレストガイド
16. フロントシートバックカバー
- 16-1. フロントシートワイヤー
17. フロントシートバックパッド
18. フロントシートバックフレーム
- <除く SRSサイドエアバッグ装着車>
19. シートアジャスタAss'y
20. プルワイヤ

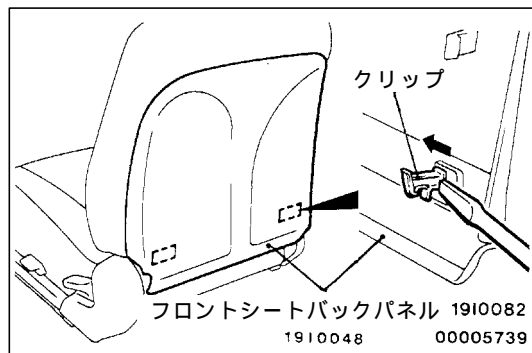

分解の要点

◀A▶ フロントシートバックパネルの取外し


1. フロントシートバックパネル下部のクリップをドライバー等を使用し、内側に押して外す。
2. フロントシートバックパネルを下方に引張って取外す。

リヤシート


取外し・取付け

<セダン>


アームレスト非装着車

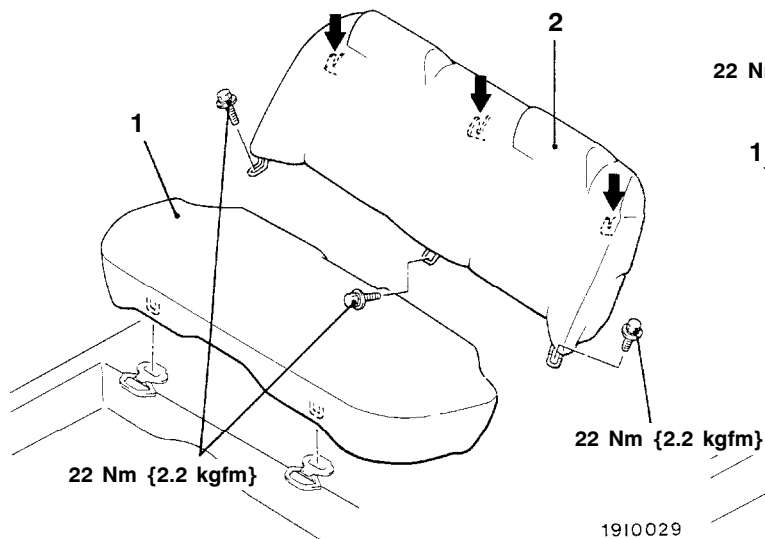

アームレスト装着車

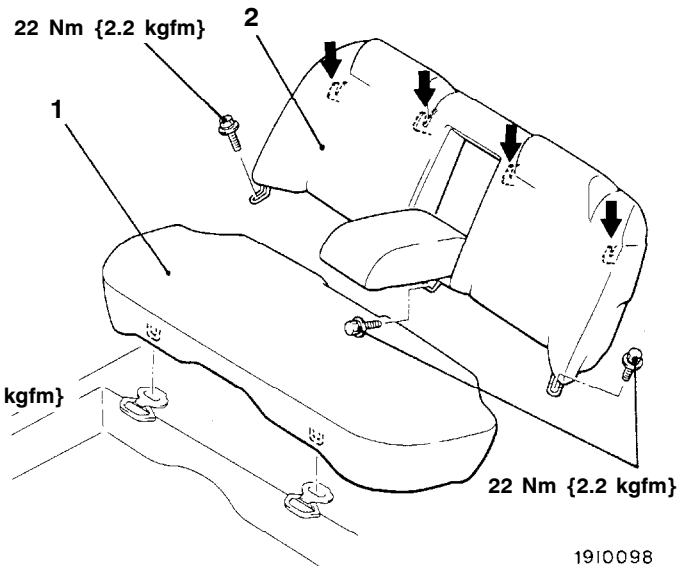

<ワゴン>

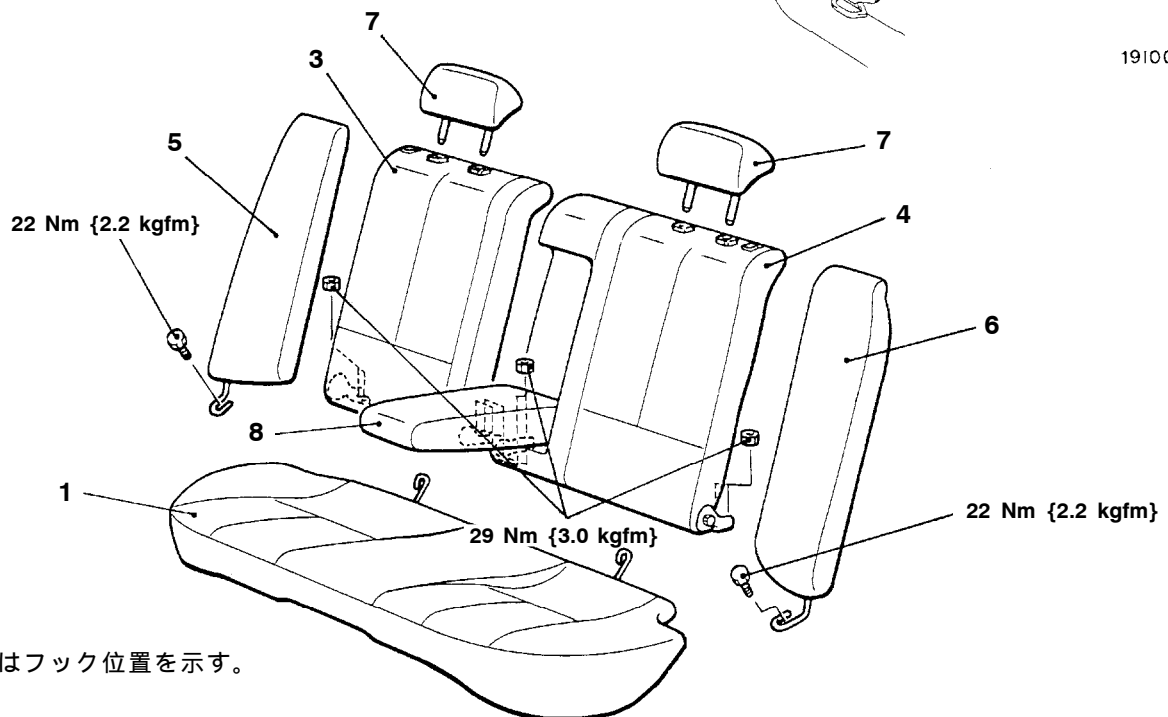

備考

← 印はフック位置を示す。

1910077
00005740

取外し手順

◀A▶

▶A◀

▶B◀

▶B◀

1. リヤシートクッション

2. リヤシートバッグ

3. リヤシートメインバッグ (RH)


4. リヤシートメインバッグ (LH)

5. リヤシートサイドバッグ (RH)

6. リヤシートサイドバッグ (LH)

7. ヘッドレスト


8. アームレスト

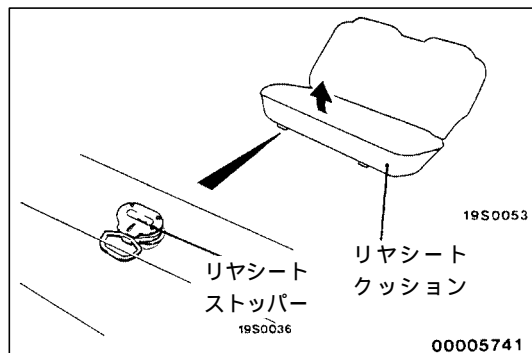

取外しの要点

◀A▶ リヤシートクッションの取外し


リヤシートストッパーを引いたまま、リヤシートクッションを持ち上げて取外す。

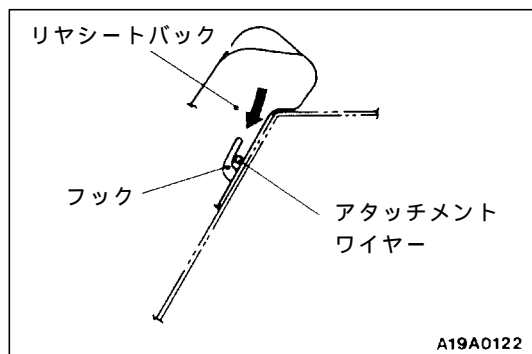

取付けの要点

▶A◀ リヤシートバックの取付け

リヤシートバックを図示方向に押さえアタッチメントワイヤーをボデー側フック（3箇所）に確実にはめ込み、リヤシートバックを取付ける。

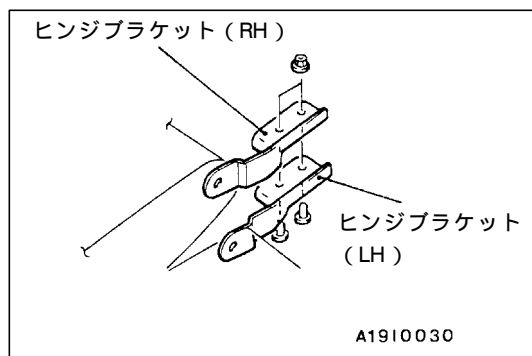


▶B◀ リヤシートメインバッグ (LH) / リヤシートメインバッグ (RH) の取付け


ヒンジブラケット (LH) の上にヒンジブラケット (RH) を重ねて取付ける。

分解・組立

<セダン>

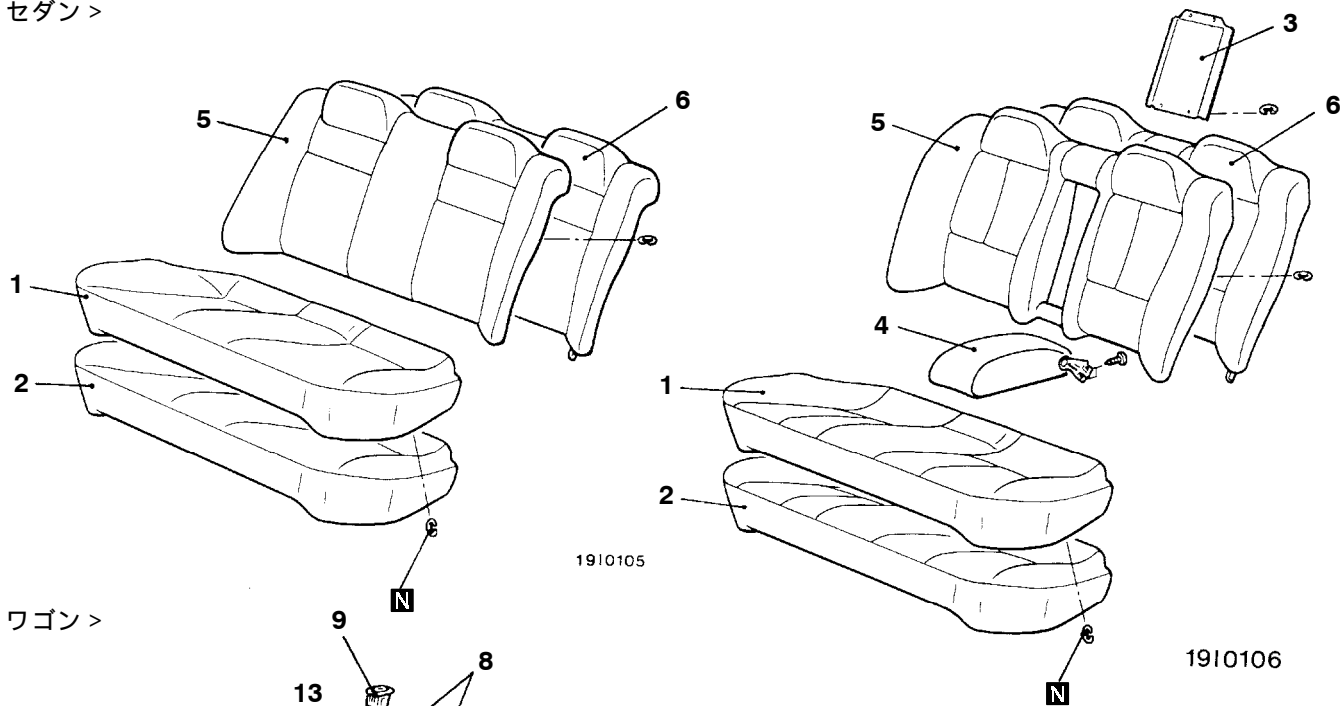

<ワゴン>

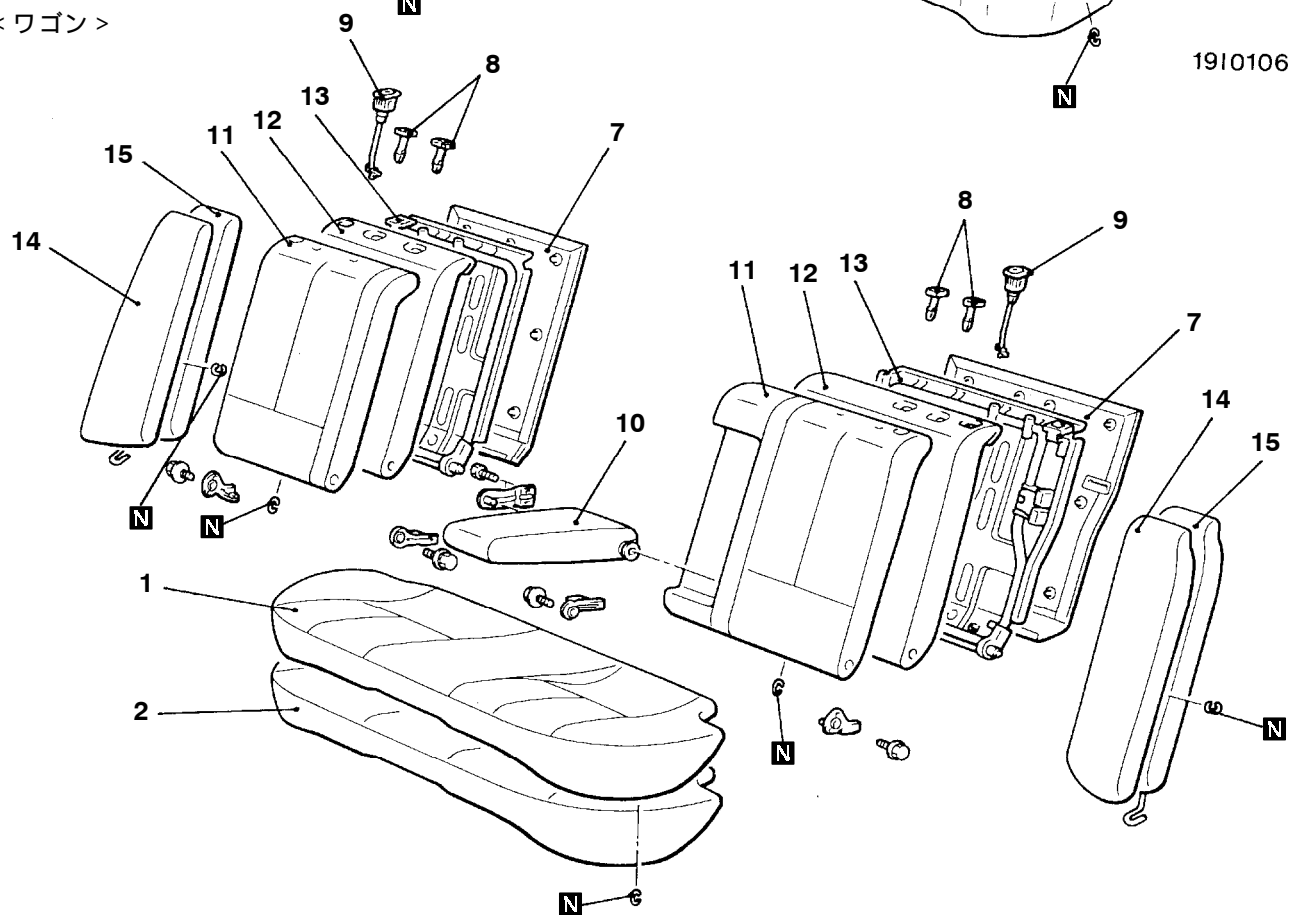

1910078

00005742


分解手順

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. リヤシートクッションカバー | 9. アンロックノブ |
| 2. リヤシートクッションパッド | 10. アームレスト |
| 3. アームレストカバー | 11. リヤシートメインバックカバー |
| 4. アームレスト | 12. リヤシートメインバックパッド |
| 5. リヤシートバックカバー | 13. リヤシートメインバックフレーム |
| 6. リヤシートバックパッド | 14. リヤシートサイドバックカバー |
| 7. リヤシートバックパネル | 15. リヤシートサイドバックパッド |
| 8. ヘッドレストガイド | |

シートベルト

フロントシートベルト

取外し・取付け

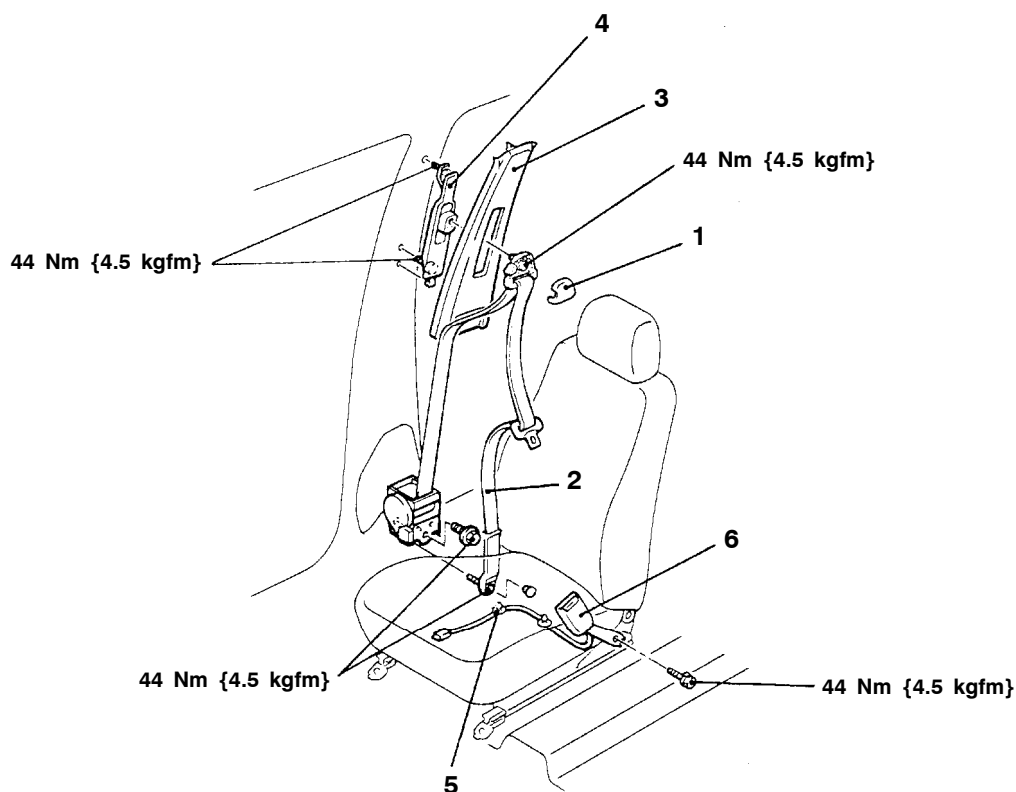


A19I0074

アウターシートベルトの取外し手順

- センタービラーロワートリム
(P52A-7、9参照)
- 1. サッシュガイドカバー
- 2. アウターシートベルト
- 3. センタービラーアッパートリム
(P52A-7、9参照)
- 4. アジャスタブルショルダーベルト
アンカー

インナーシートベルトの取外し手順


- フロントシートAss'y (P52A-12参照)
- フロントシートヒンジカバー
(P52A-13参照)
- 5. クリップ
- 6. インナーシートベルト

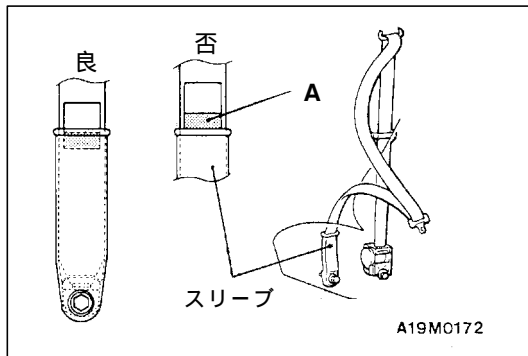

点検

1. アウターシートベルトの点検

ラベルのA部（赤色）がアウターシートベルトのスリーブより露出していないことを確認する。スリーブより露出している場合は、アウターシートベルトを交換する。

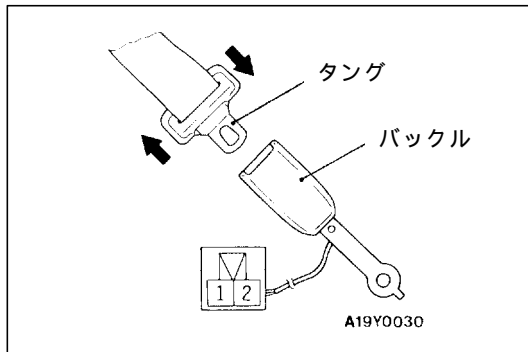


2. シートベルトスイッチの導通点検

導通がない場合はインナーシートベルトを交換する。

項目	端子番号	
	1	2
シートベルト着用時		
シートベルト非着用時	○	○

リヤシートベルト

取外し・取付け

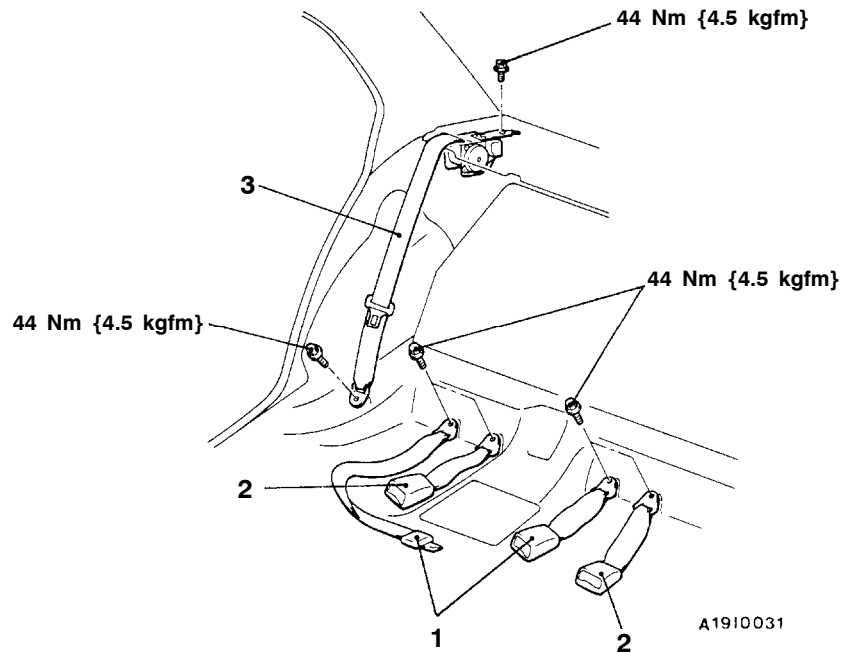

取外し手順

- リヤシート（P52A-15参照）

1. インナー、アウターシートベルト（センター用）
2. インナーシートベルト

- リヤシェルフトリム（P52A-7参照）＜セダン＞
- リトラクタトリム（P52A-9参照）＜ワゴン＞
- 3. アウターシートベルト

< メモ >