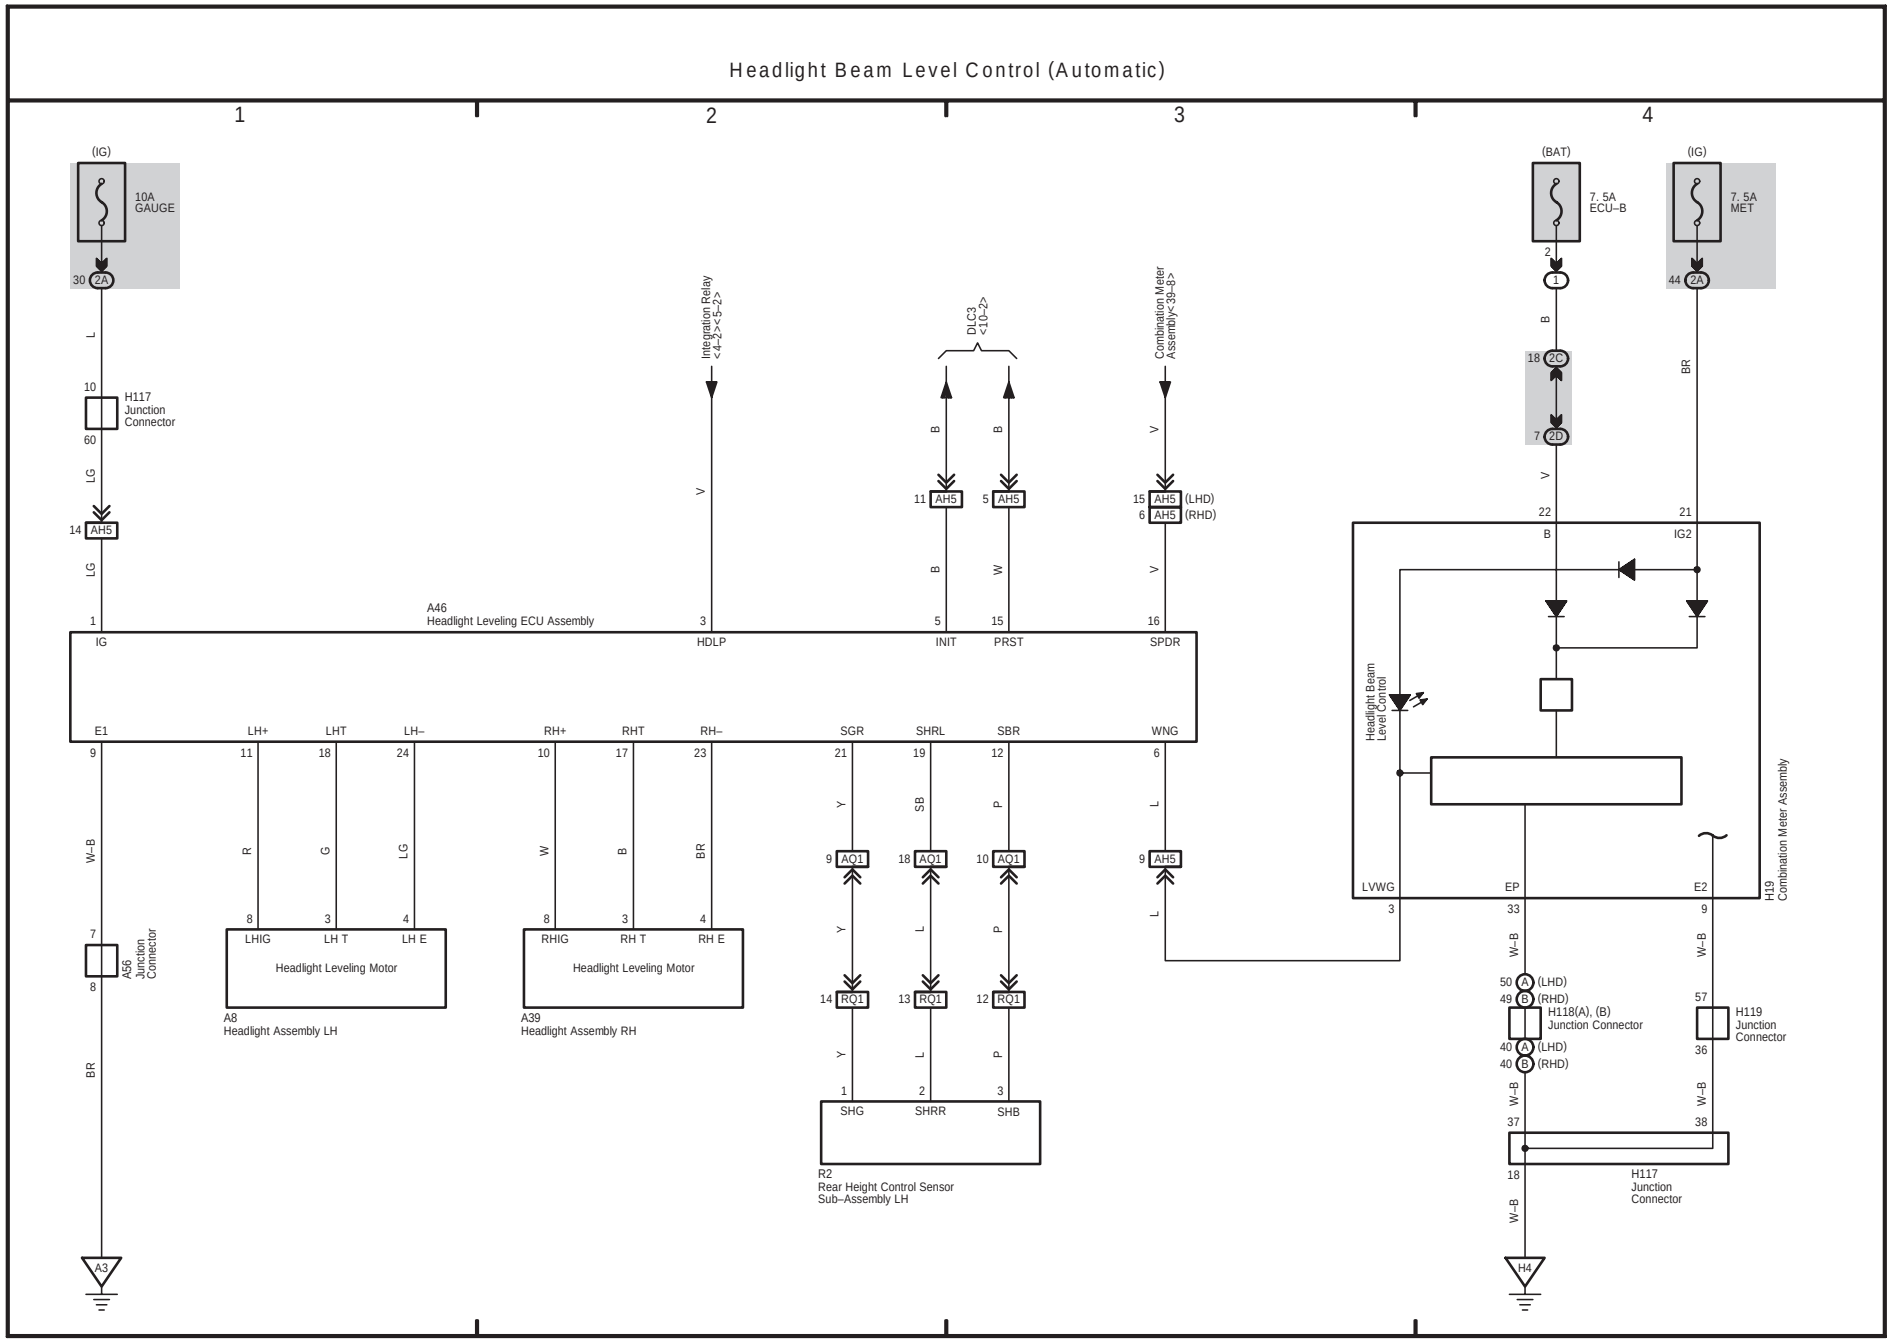

Headlight Beam Level Control (Automatic)
1
2
3
4
(IG)
10A GAUGE
30 2A
L
10
H117 Junction Connector
60
LG
14 AH5
LG
1
IG
A46 Headlight Leveling ECU Assembly
Integration Relay <4–2><5–2>
V
3
HDLP
DLC3 <10–2>
B
11 AH5
B
5
INIT
B
5 AH5
W
15
PRST
Combination Meter Assembly <9–8>
V
15 AH5 (LHD)
6 AH5 (RHD)
V
16
SPDR
(BAT)
7. 5A ECU–B
2
1
B
18 2C
7 2D
V
22
B
(IG)
7. 5A MET
44 2A
BR
21
IG2
Headlight Beam Level Control
LVWG
3
EP
33
E2
9
H19 Combination Meter Assembly
E1
9
W–B
7
A56 Junction Connector
8
BR
A3
LH+
11
R
8
LHIG
LHT
18
G
3
LH T
LH–
24
LG
4
LH E
Headlight Leveling Motor
A8 Headlight Assembly LH
RH+
10
W
8
RHIG
RHT
17
B
3
RH T
RH–
23
BR
4
RH E
Headlight Leveling Motor
A39 Headlight Assembly RH
SGR
21
Y
9 AQ1
Y
14 RQ1
Y
1
SHG
SHRL
19
SB
18 AQ1
L
13 RQ1
L
2
SHRR
SBR
12
P
10 AQ1
P
12 RQ1
P
3
SHB
R2 Rear Height Control Sensor Sub–Assembly LH
WNG
6
L
9 AH5
L
50 A (LHD)
49 B (RHD)
H118(A), (B) Junction Connector
40 A (LHD)
40 B (RHD)
W–B
37
W–B
18
W–B
H4
W–B
57
H119 Junction Connector
36
W–B
38
H117 Junction Connector