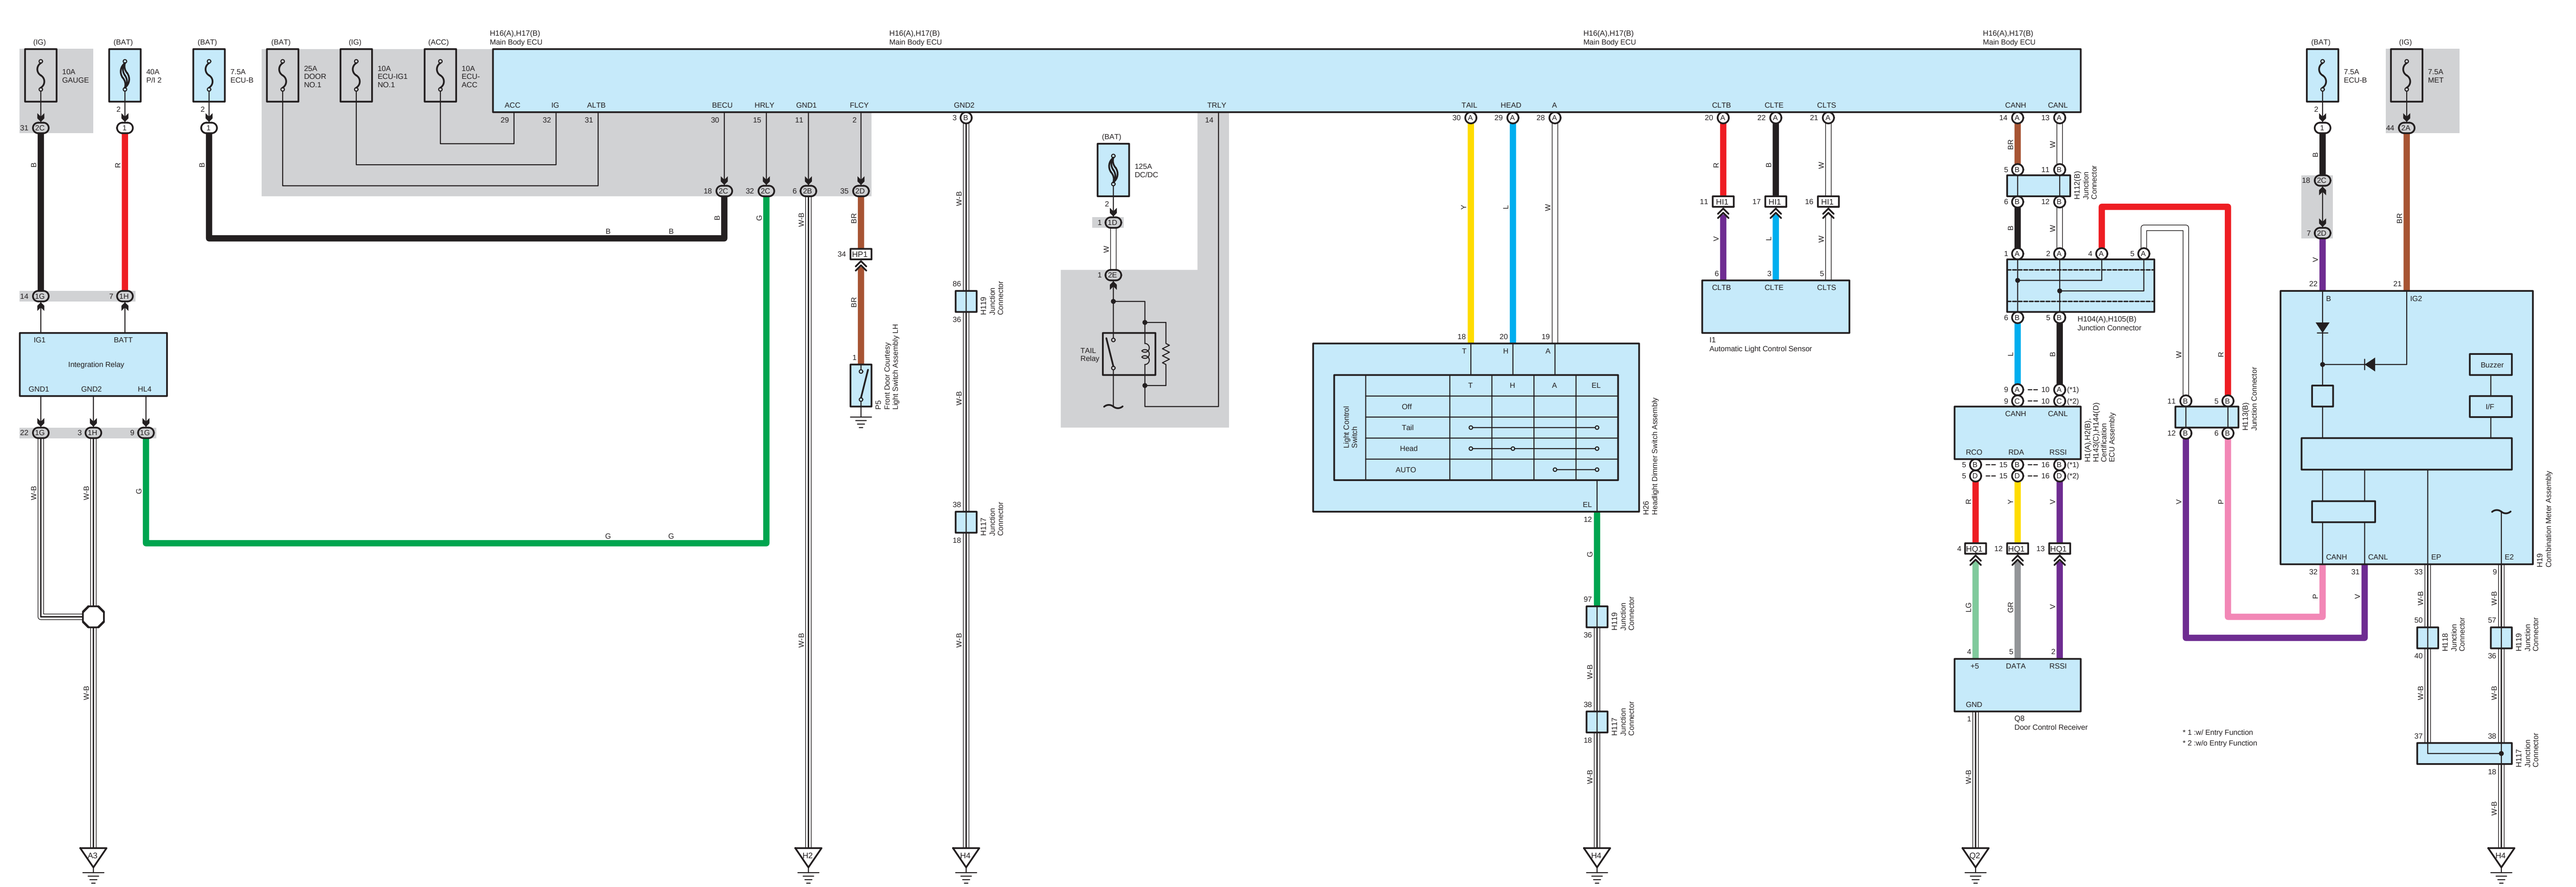

(IG)
10A GAUGE
(BAT)
40A P/I 2
31 2C
2 1
B
R
14 1G
7 1H
IG1
BATT
Integration Relay
GND1
GND2
HL4
22 3G
3 3A
9 1E
W-B
G
A3
(BAT)
7.5A ECU-B
2 1
B
(BAT)
25A DOOR NO.1
(IG)
10A ECU-IG1 NO.1
(ACC)
10A ECU-ACC
H16(A),H17(B)
Main Body ECU
ACC
IG
ALTB
BECU
HRLY
GND1
FLCY
29
32
31
30
15
11
2
18 2C
32 2C
6 2B
35 2D
B
G
W-B
BR
34 HP1
1
P5
Front Door Courtesy Light Switch Assembly LH
H2
GND2
TRLY
3 B
14
86
H119 Junction Connector
36
W-B
38
H117 Junction Connector
18
H4
(BAT)
125A DC/DC
2
1 1D
W
1 2E
TAIL Relay
TAIL
HEAD
A
30 A
29 A
28 A
Y
L
W
18
20
19
T
H
A
Light Control Switch
Off
Tail
Head
AUTO
EL
H25
Headlight Dimmer Switch Assembly
12
G
97
H119 Junction Connector
36
W-B
38
H117 Junction Connector
18
W-B
H4
CLTB
CLTE
CLTS
20 A
22 A
21 A
R
B
W
11 H1
17 H1
16 H1
V
L
W
6
3
5
CLTB
CLTE
CLTS
I1
Automatic Light Control Sensor
CANH
CANL
14 A
13 A
BR
W
5 B
11 B
H112(B) Junction Connector
6 B
12 B
B
W
1 A
2 A
4 A
5 A
6 B
5 B
H104(A),H105(B) Junction Connector
L
B
9 A
9 C
10 A (*1)
10 C (*2)
CANH
CANL
RCO
RDA
RSSI
5 B
5 D
15 B (*1)
15 D (*2)
16 B (*1)
16 D (*2)
H111(B),H114(D) H145(C),H144(D) Certification ECU Assembly
R
Y
LG
GR
4 HO1
12 HO1
13 HO1
+5
DATA
RSSI
GND
1
Q8
Door Control Receiver
W-B
G2
W
R
11 B
5 B
12 B
6 B
H113(B) Junction Connector
V
P
(BAT)
7.5A ECU-B
2 1
B
18 2C
7 2B
V
22
(IG)
7.5A MET
44 2A
BR
21
IG2
Buzzer
I/F
CANH
CANL
EP
E2
32
31
33
9
P
V
W-B
50
57
H118 Junction Connector
H119 Junction Connector
40
36
W-B
W-B
37
38
H117 Junction Connector
18
W-B
H4
H19
Combination Meter Assembly
* 1 :w/ Entry Function
* 2 :w/o Entry Function