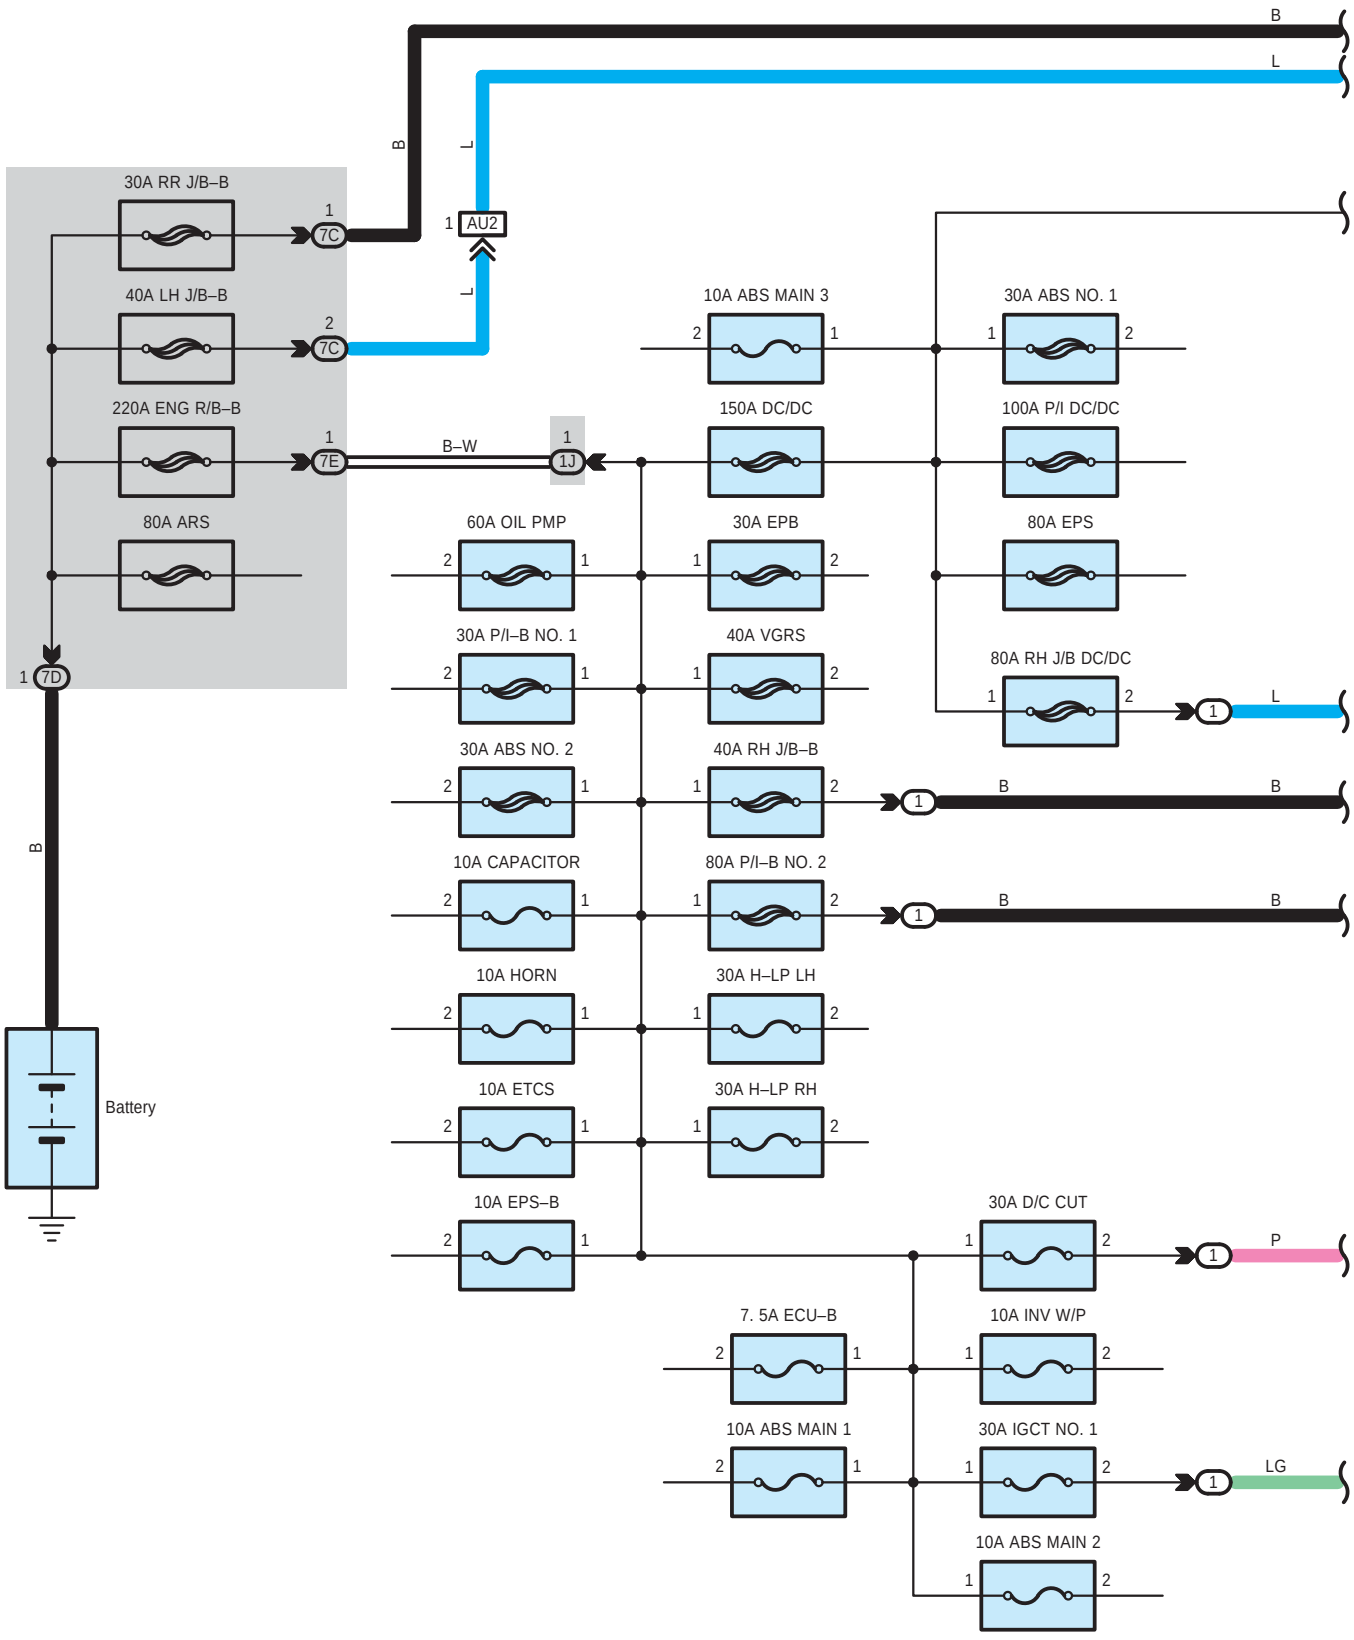
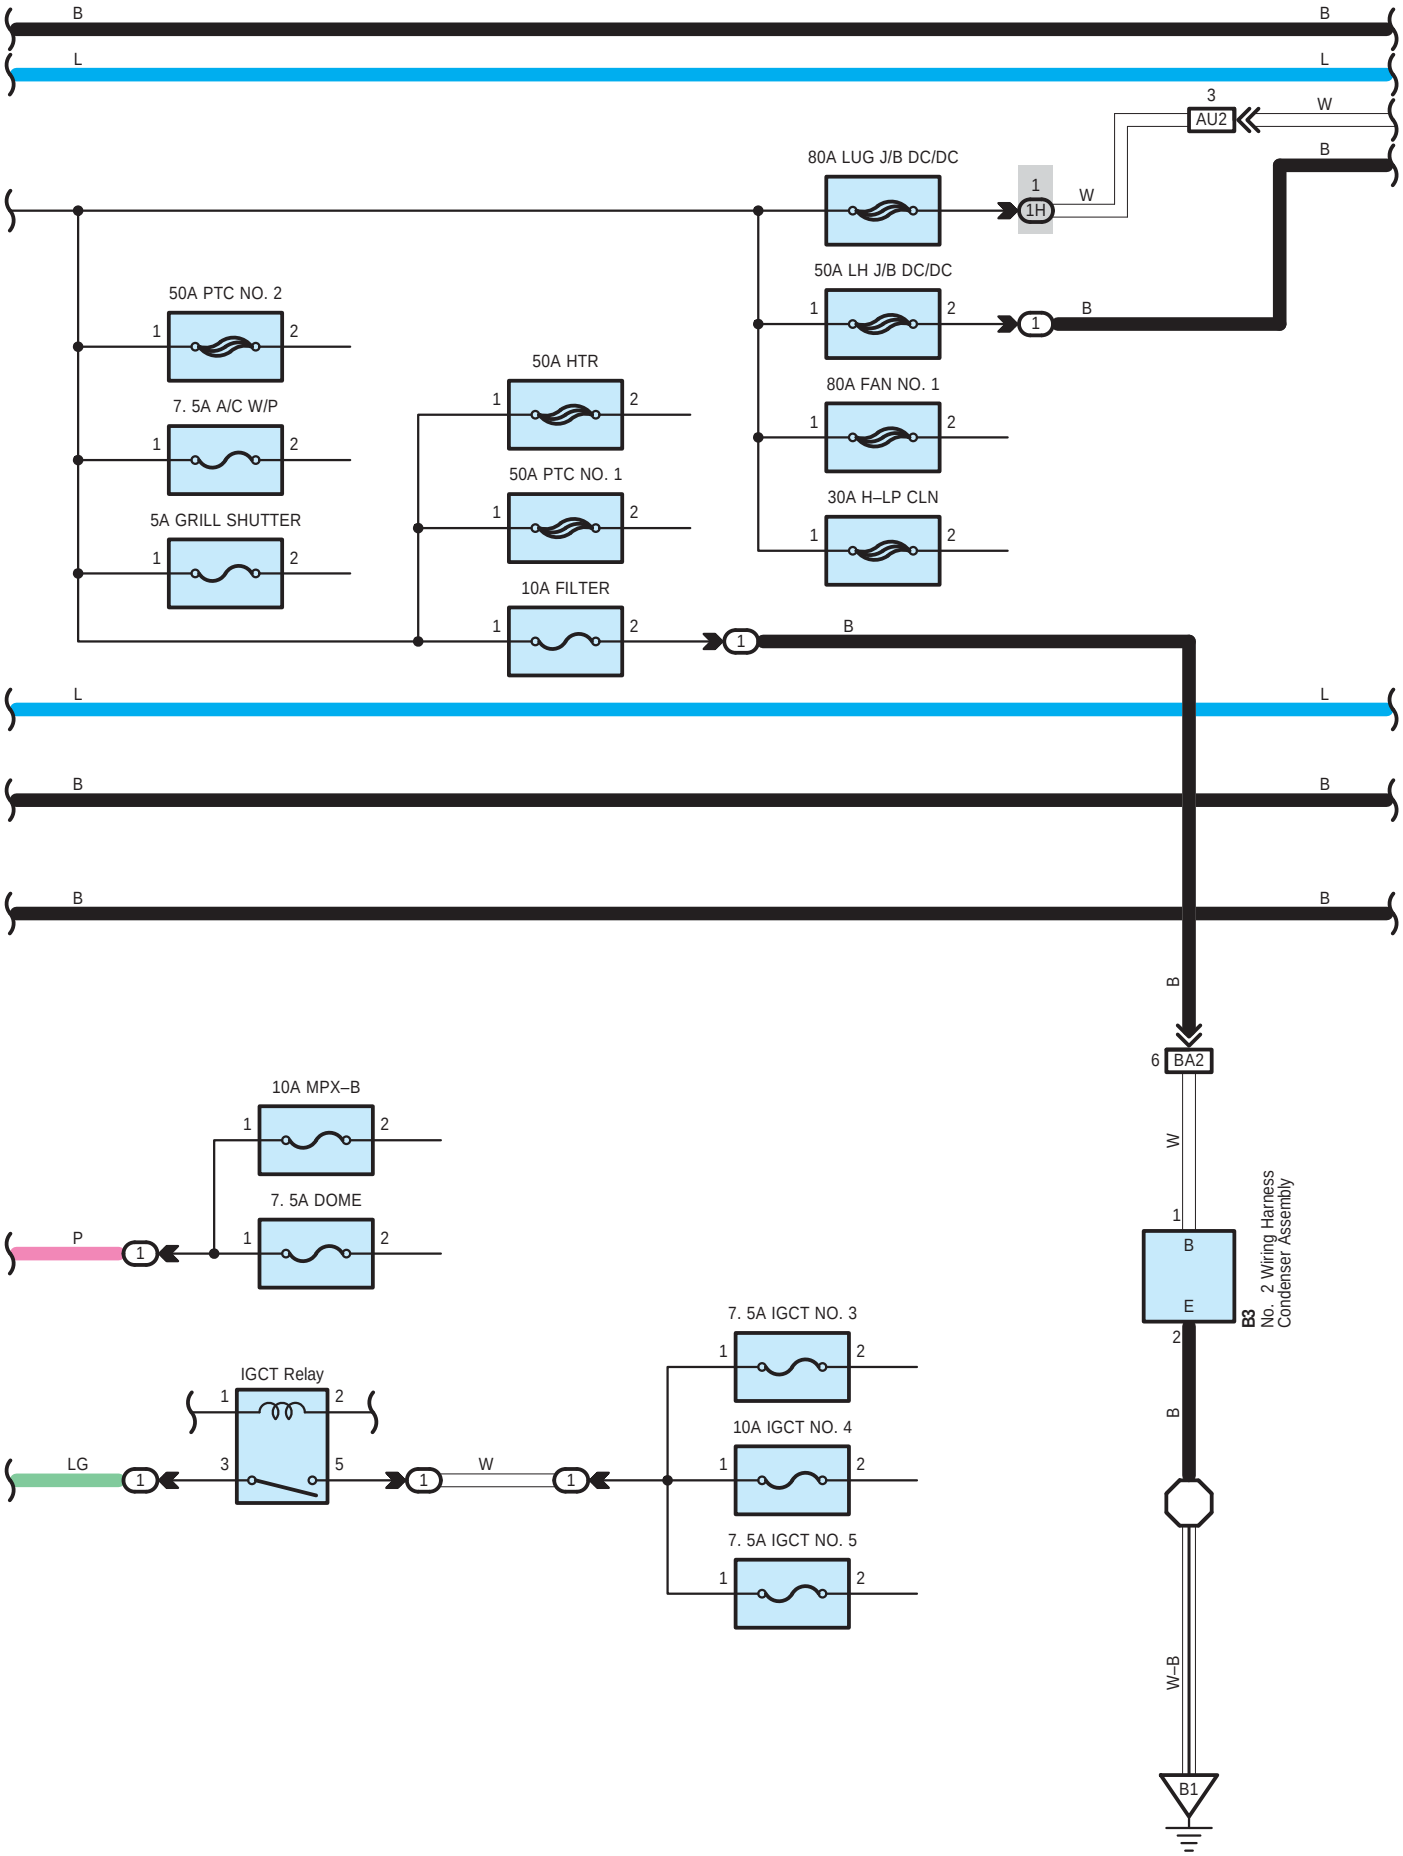
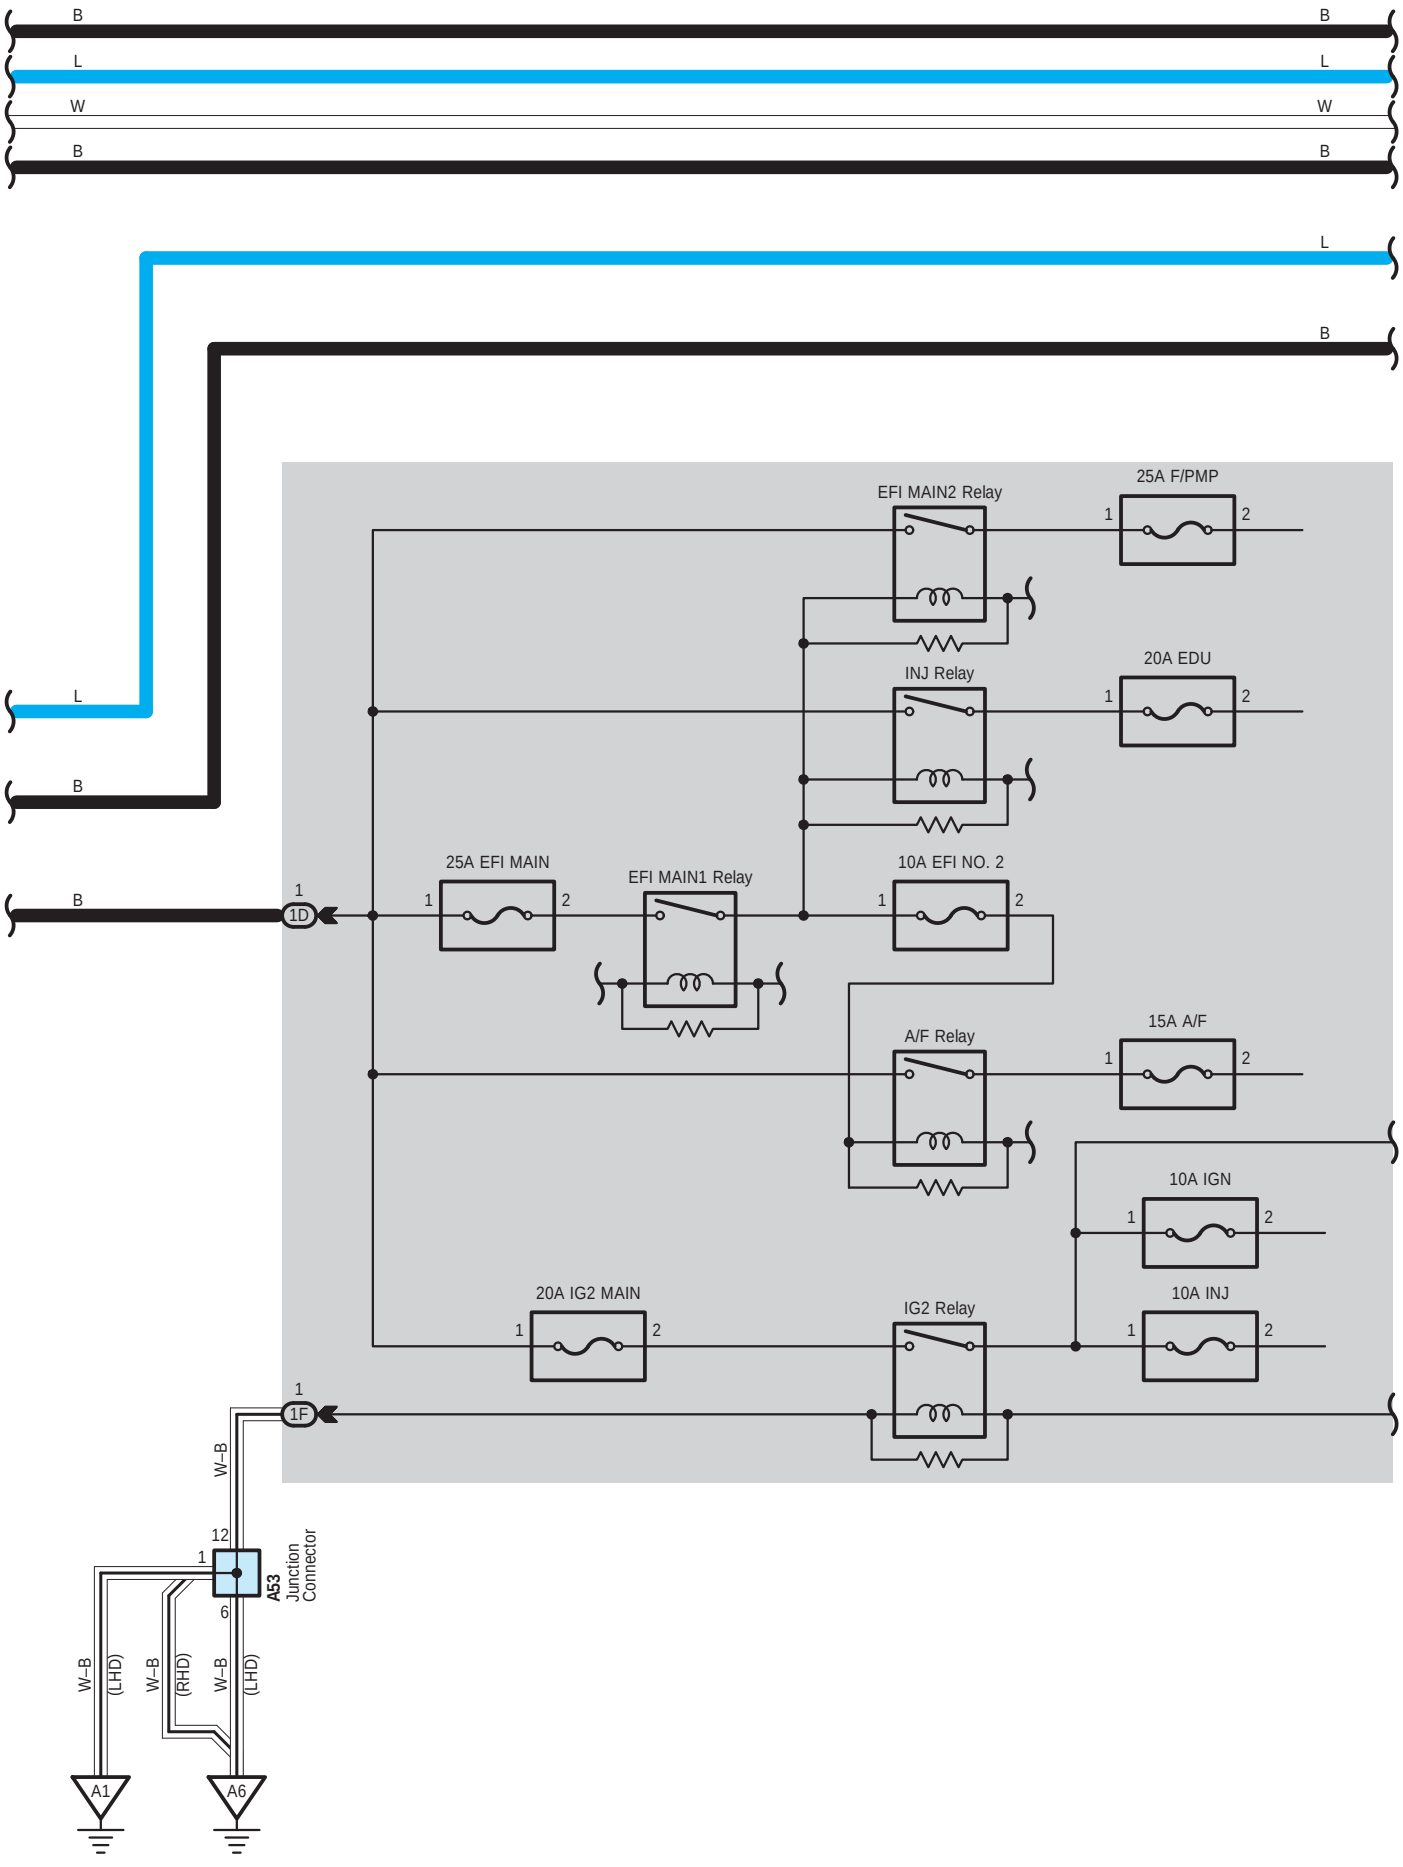
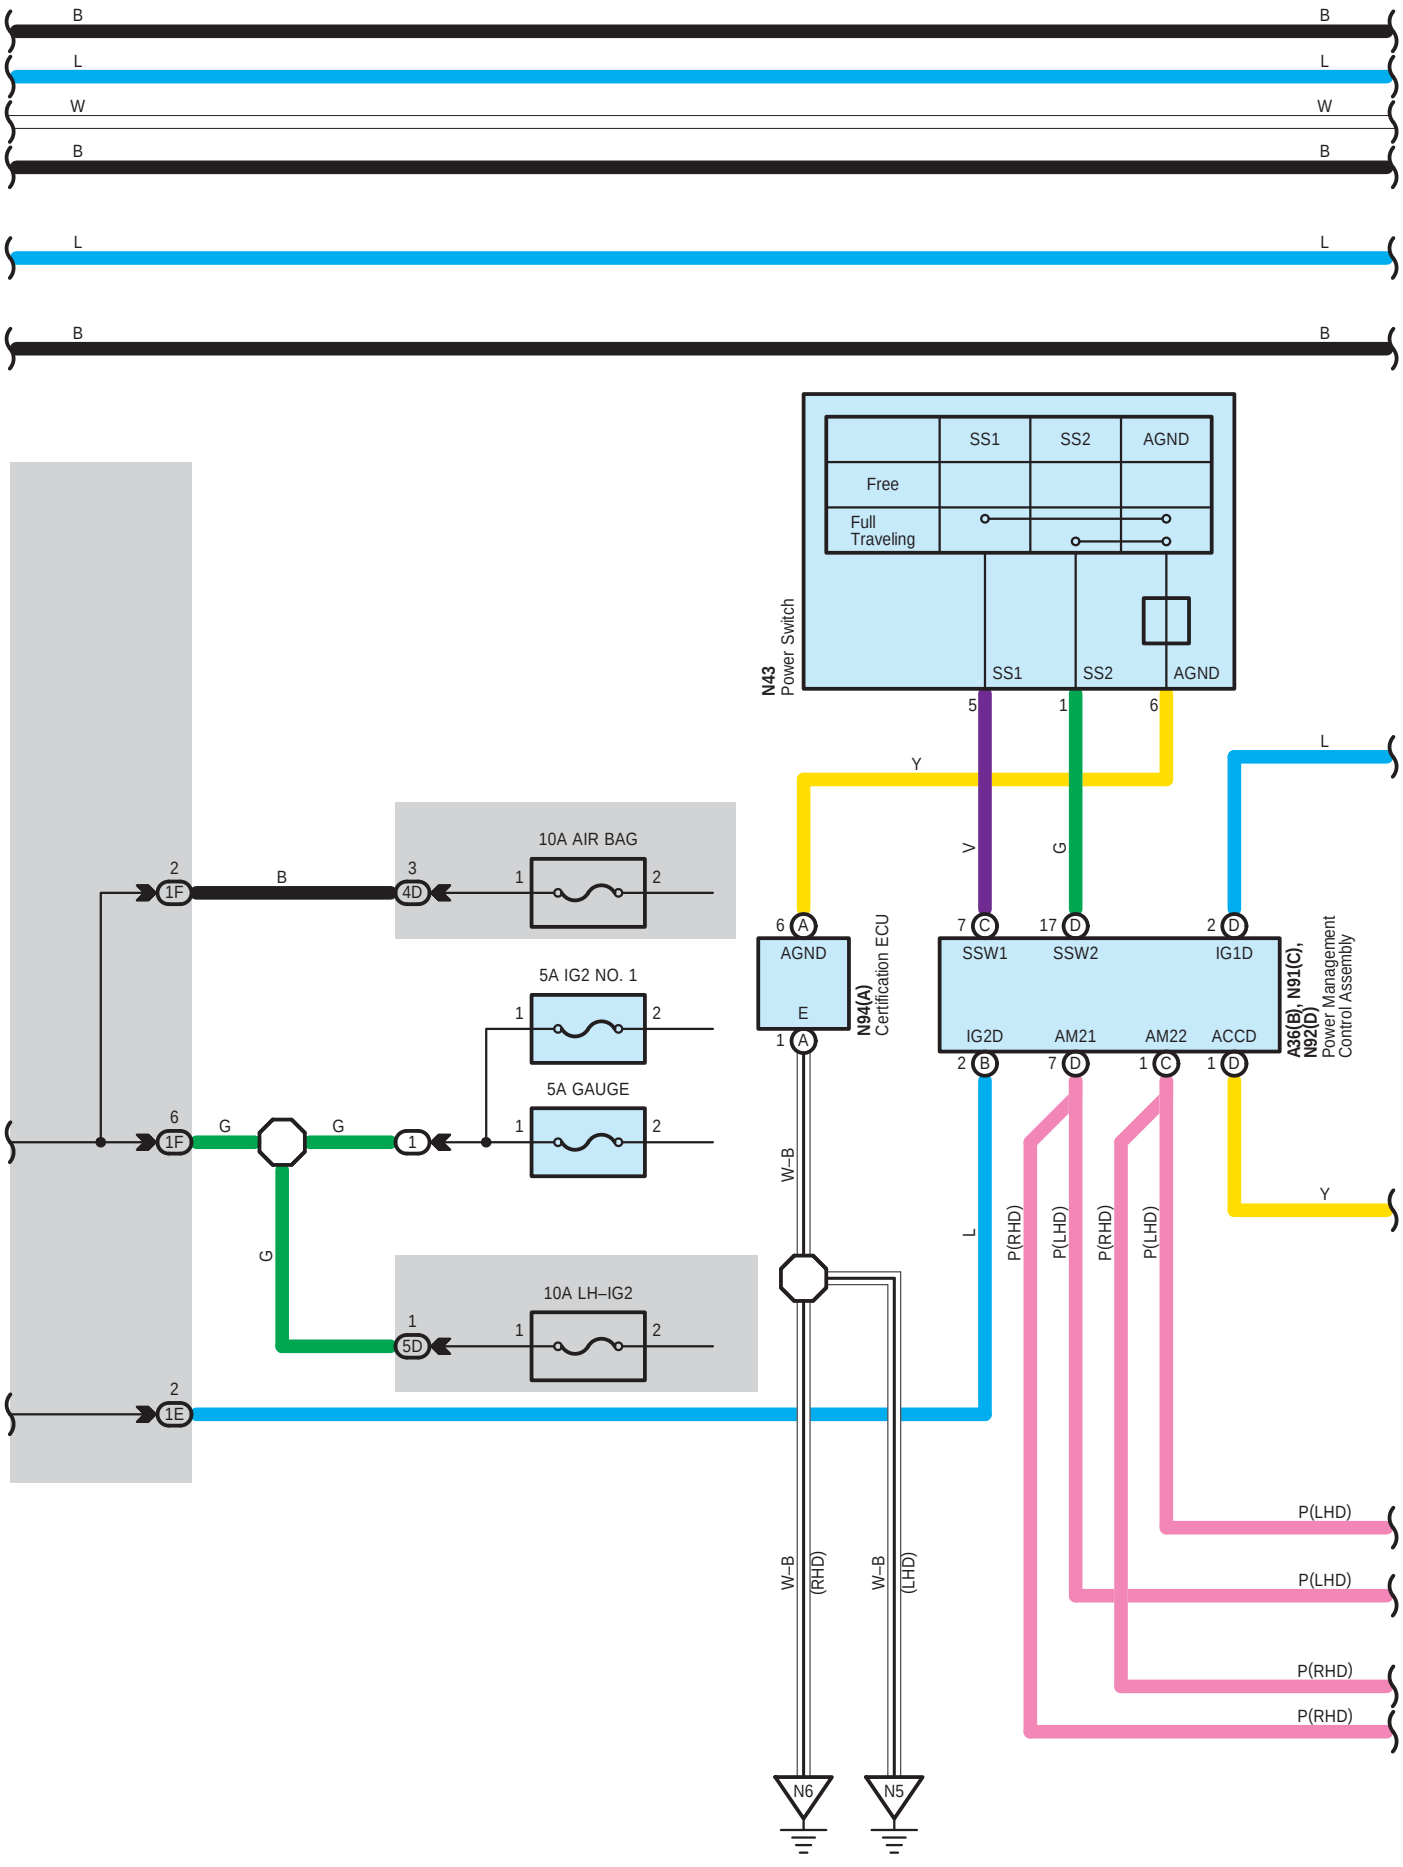
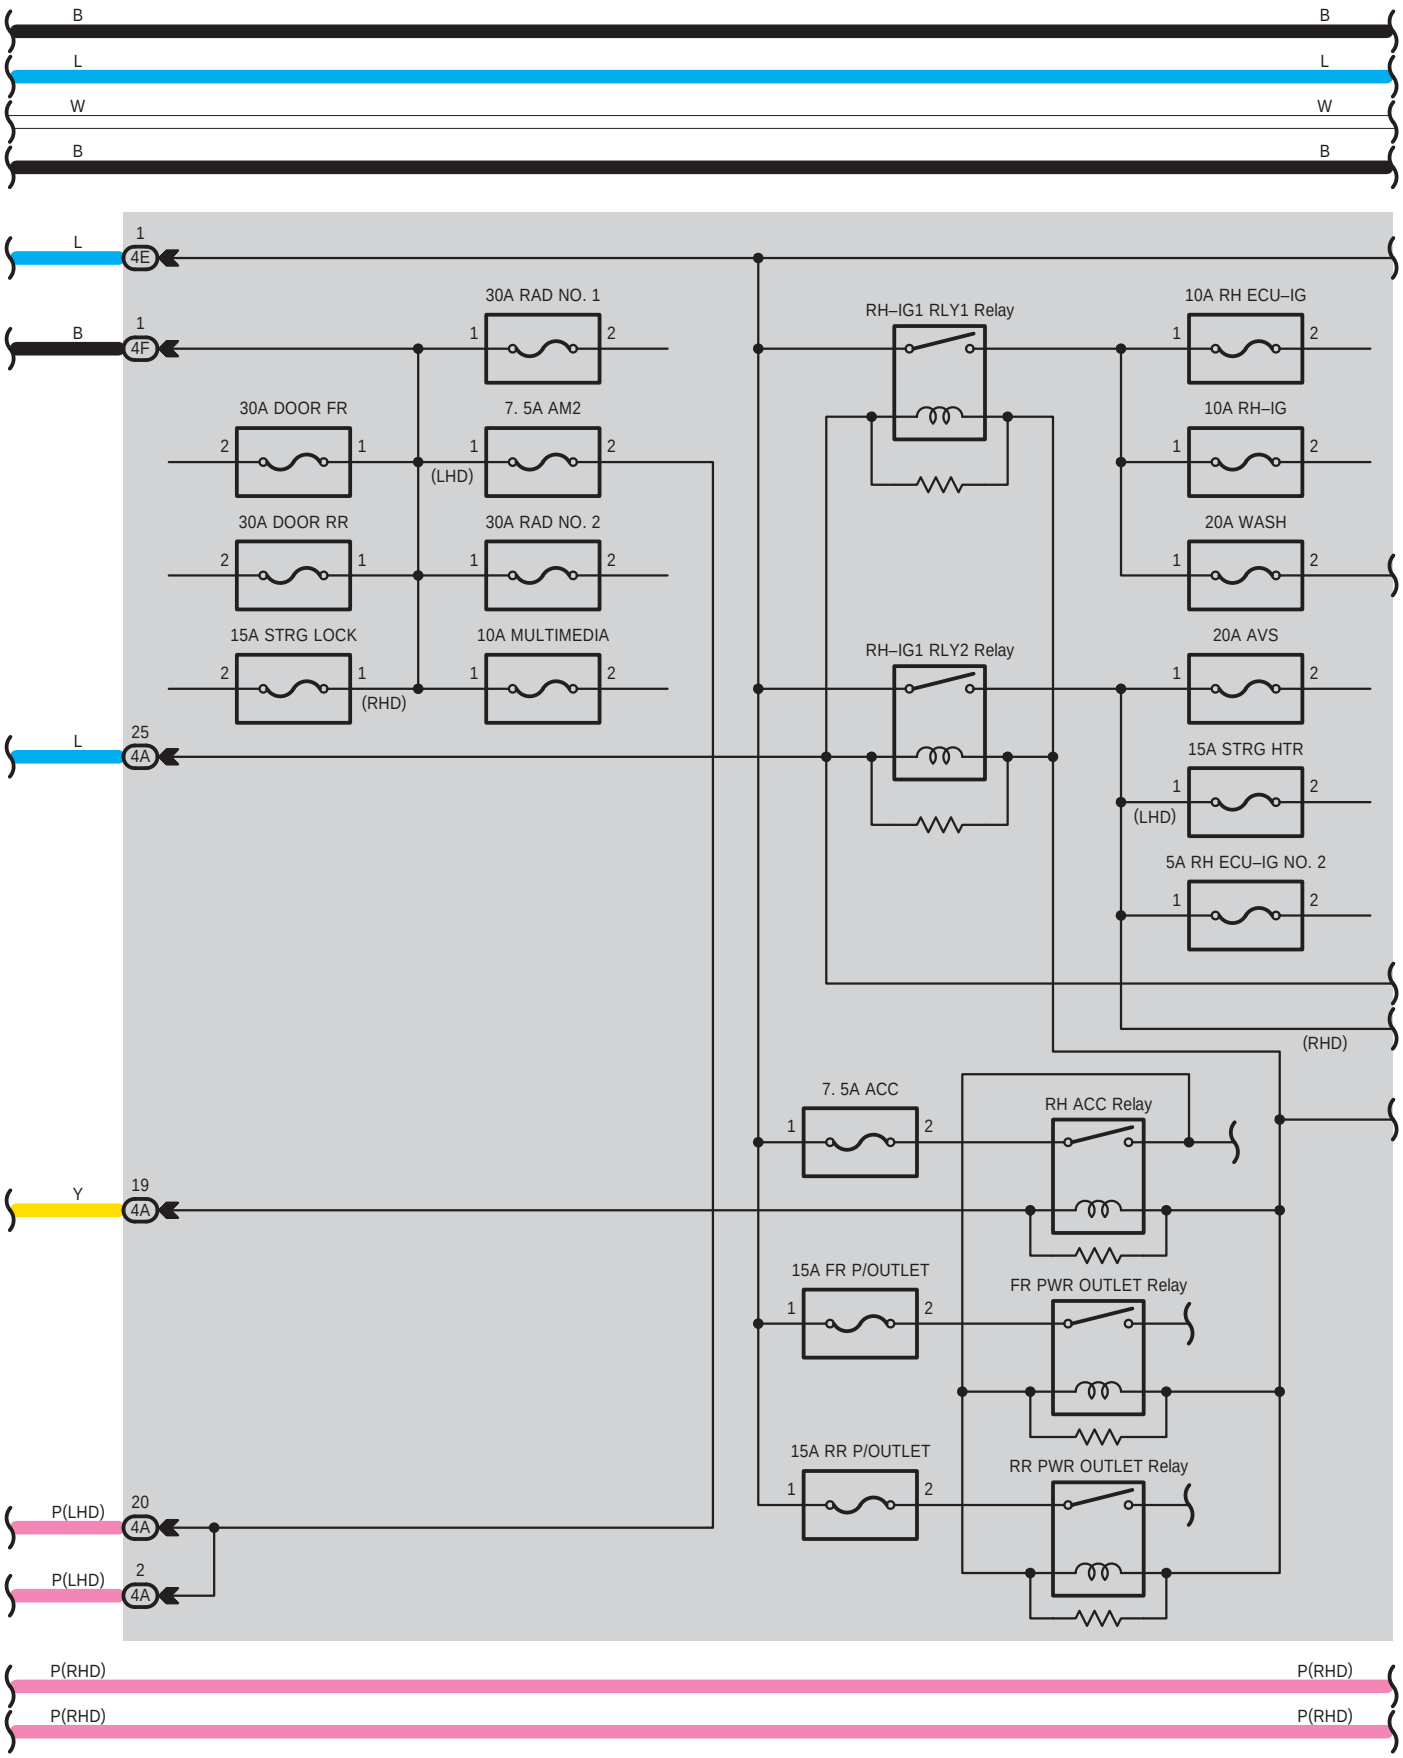
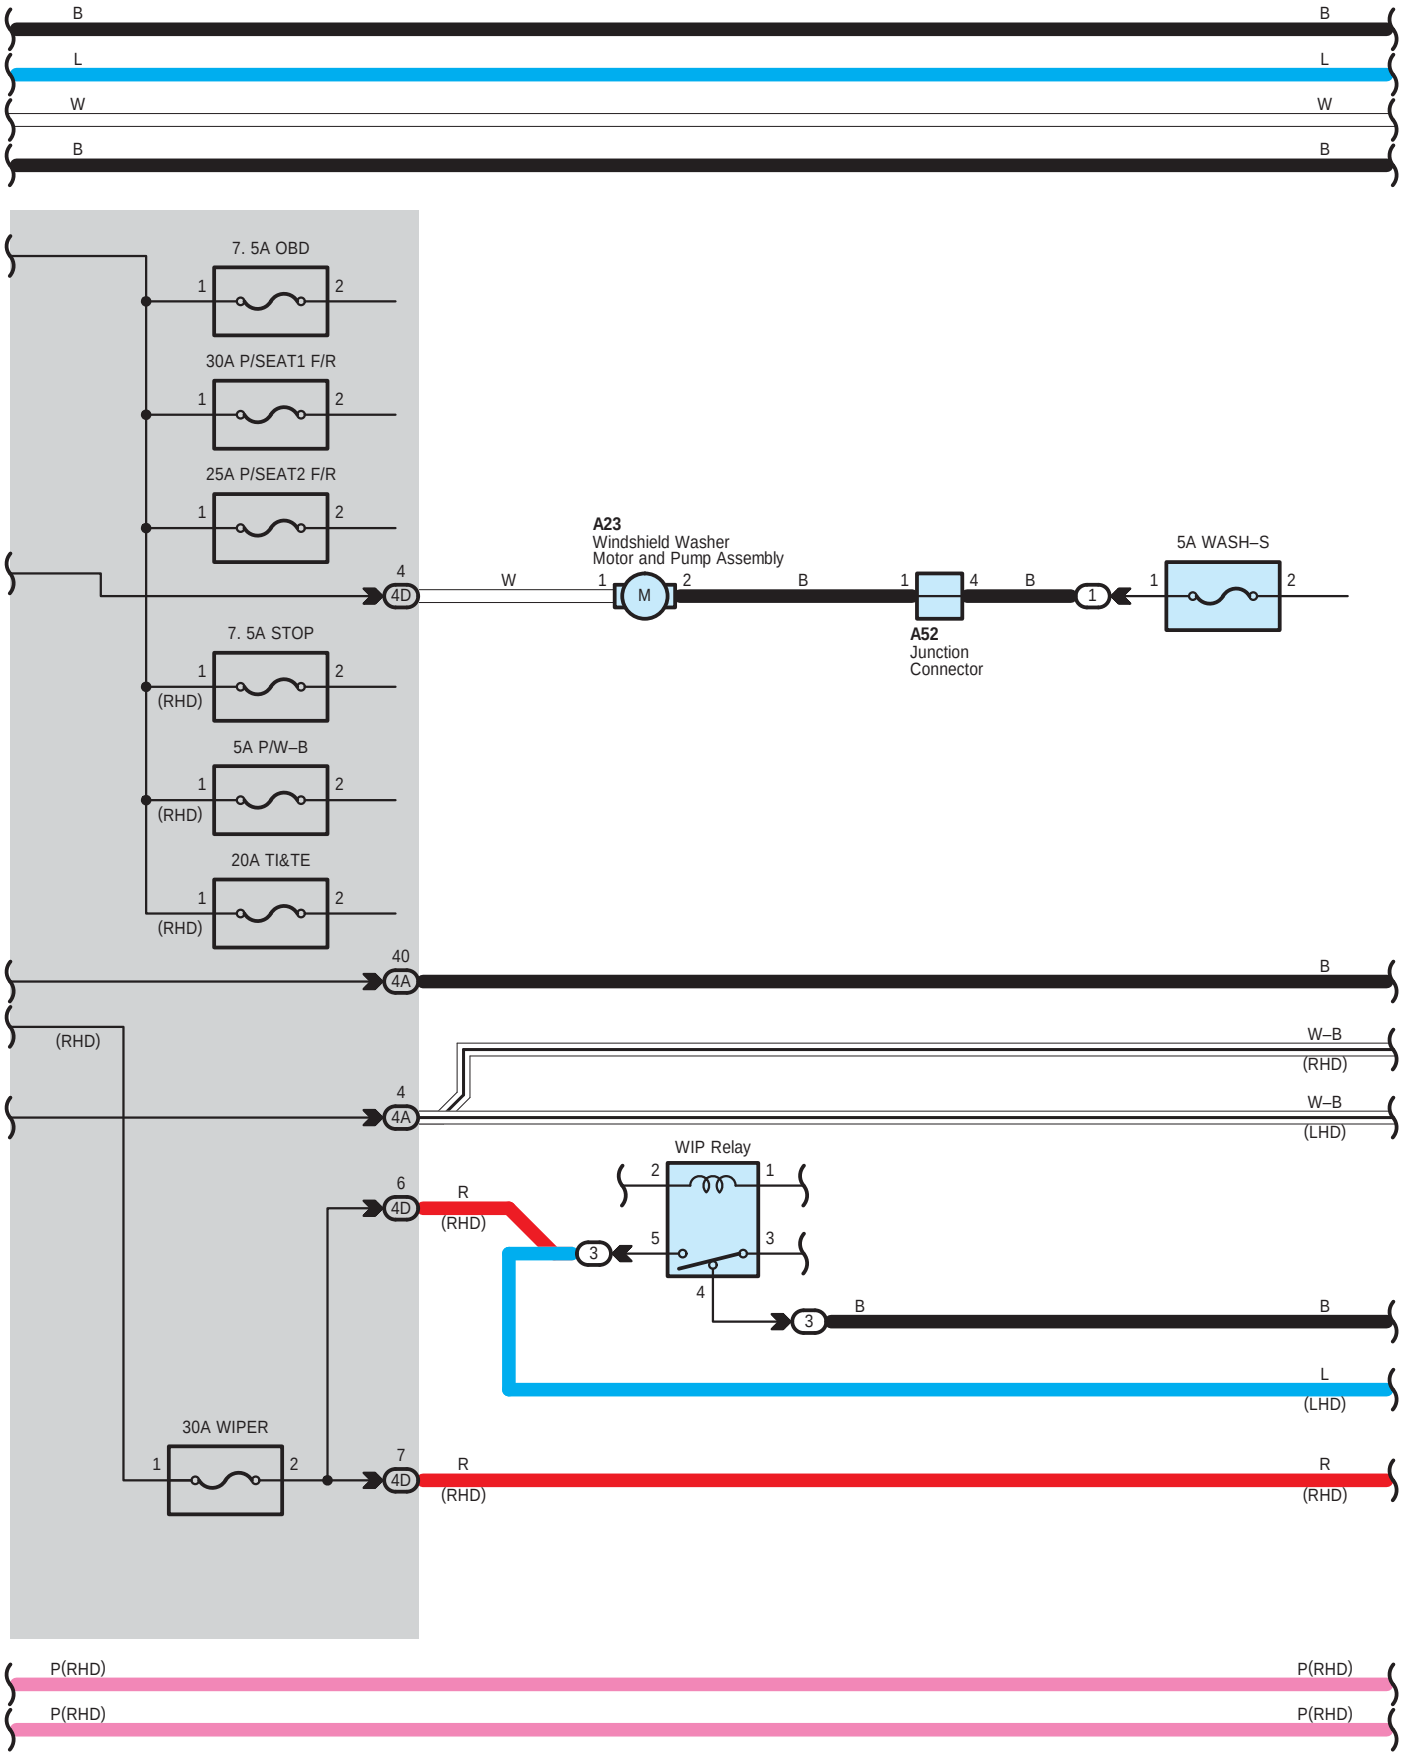

B
L
B
L
30A RR J/B–B
1
7C
1
AU2
L
40A LH J/B–B
2
7C
10A ABS MAIN 3
30A ABS NO. 1
220A ENG R/B–B
1
7E
B–W
1
1J
150A DC/DC
100A P/I DC/DC
80A ARS
60A OIL PMP
30A EPB
80A EPS
30A P/I–B NO. 1
40A VGRS
80A RH J/B DC/DC
1
7D
L
30A ABS NO. 2
40A RH J/B–B
B
B
B
10A CAPACITOR
80A P/I–B NO. 2
B
B
10A HORN
30A H–LP LH
10A ETCS
30A H–LP RH
Battery
10A EPS–B
30A D/C CUT
P
7. 5A ECU–B
10A INV W/P
10A ABS MAIN 1
30A IGCT NO. 1
LG
10A ABS MAIN 2



B
L
3
AU2
W
80A LUG J/B DC/DC
1
1H
50A LH J/B DC/DC
50A PTC NO. 2
80A FAN NO. 1
50A HTR
30A H–LP CLN
7. 5A A/C W/P
50A PTC NO. 1
5A GRILL SHUTTER
10A FILTER
6
BA2
10A MPX–B
7. 5A DOME
P
7. 5A IGCT NO. 3
IGCT Relay
10A IGCT NO. 4
LG
7. 5A IGCT NO. 5
W–B
B1
B3
No. 2 Wiring Harness
Condenser Assembly



B
L
W
B
B
L
W
B
L
B
L
B
B
1
1D
25A EFI MAIN
EFI MAIN1 Relay
EFI MAIN2 Relay
25A F/PMP
INJ Relay
20A EDU
10A EFI NO. 2
A/F Relay
15A A/F
10A IGN
20A IG2 MAIN
IG2 Relay
10A INJ
1
1F
W–B
12
1
6
A53
Junction Connector
W–B
(LHD)
W–B
(RHD)
W–B
(LHD)
A1
A6



B
L
W
B
L
B
B
L
L
B
B
SS1
SS2
AGND
Free
Full Traveling
N43
Power Switch
SS1
SS2
AGND
5
1
6
Y
V
G
L
10A AIR BAG
2
1F
B
3
4D
1
2
5A IG2 NO. 1
5A GAUGE
6
1F
G
G
1
G
10A LH–IG2
1
5D
2
1E
6
A
AGND
E
1
A
N94(A)
Certification ECU
7
C
17
D
SSW1
SSW2
2
D
IG1D
IG2D
AM21
AM22
ACCD
2
B
7
D
1
C
1
D
A36(B), N91(C), N92(D)
Power Management Control Assembly
W–B
L
P(RHD)
P(LHD)
P(RHD)
P(LHD)
Y
P(LHD)
P(LHD)
P(RHD)
P(RHD)
W–B
(RHD)
W–B
(LHD)
N6
N5


B
L
W
B
B
L
W
B
L
1
4E
B
1
4F
30A RAD NO. 1
1
2
RH–IG1 RLY1 Relay
10A RH ECU–IG
30A DOOR FR
2
1
1
2
(LHD)
7. 5A AM2
10A RH–IG
30A DOOR RR
20A WASH
15A STRG LOCK
10A MULTIMEDIA
RH–IG1 RLY2 Relay
20A AVS
L
25
4A
15A STRG HTR
(LHD)
5A RH ECU–IG NO. 2
(RHD)
7. 5A ACC
RH ACC Relay
Y
19
4A
15A FR P/OUTLET
FR PWR OUTLET Relay
15A RR P/OUTLET
RR PWR OUTLET Relay
P(LHD)
20
4A
P(LHD)
2
4A
P(RHD)
P(RHD)
P(RHD)
P(RHD)



B
L
W
B
B
L
W
B
7. 5A OBD
30A P/SEAT1 F/R
25A P/SEAT2 F/R
7. 5A STOP
(RHD)
5A P/W–B
(RHD)
20A TI&TE
(RHD)
30A WIPER
4
4D
W
A23
Windshield Washer
Motor and Pump Assembly
M
B
A52
Junction
Connector
5A WASH–S
40
4A
B
(RHD)
W–B
(RHD)
4
4A
W–B
(LHD)
WIP Relay
6
4D
R
(RHD)
3
B
B
L
(LHD)
7
4D
R
(RHD)
R
(RHD)
P(RHD)
P(RHD)
P(RHD)
P(RHD)

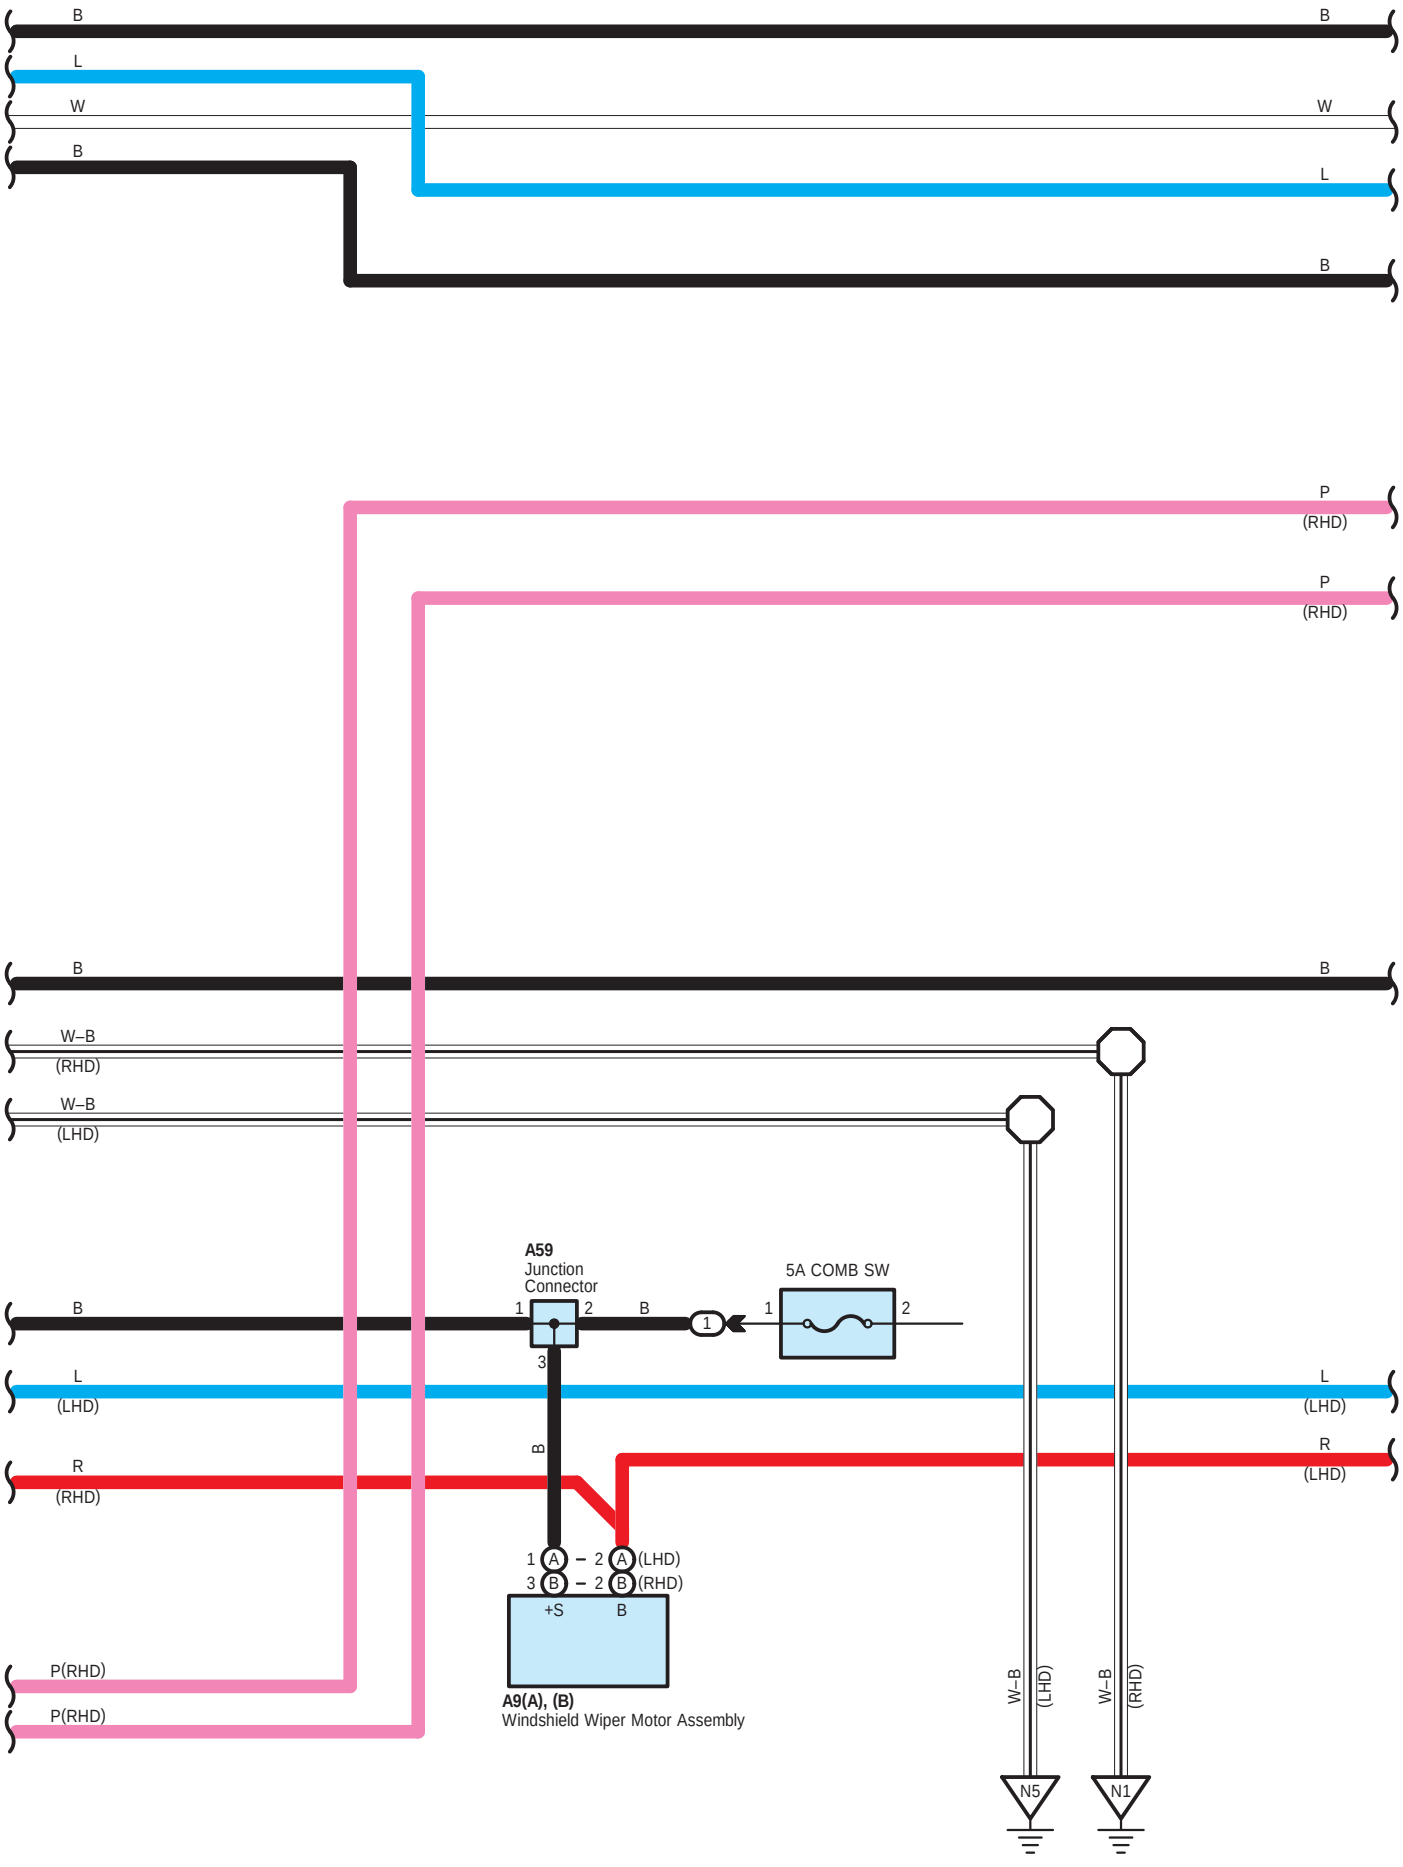
B
B
L
W
W
B
L
B
P
(RHD)
P
(RHD)
B
B
W–B
(RHD)
W–B
(LHD)
A59
Junction
Connector
1
2
B
1
5A COMB SW
1
2
B
3
L
(LHD)
L
(LHD)
B
R
(RHD)
R
(LHD)
1 A – 2 A (LHD)
3 B – 2 B (RHD)
+S
B
P(RHD)
P(RHD)
A9(A), (B)
Windshield Wiper Motor Assembly
W–B
(LHD)
W–B
(RHD)
N5
N1

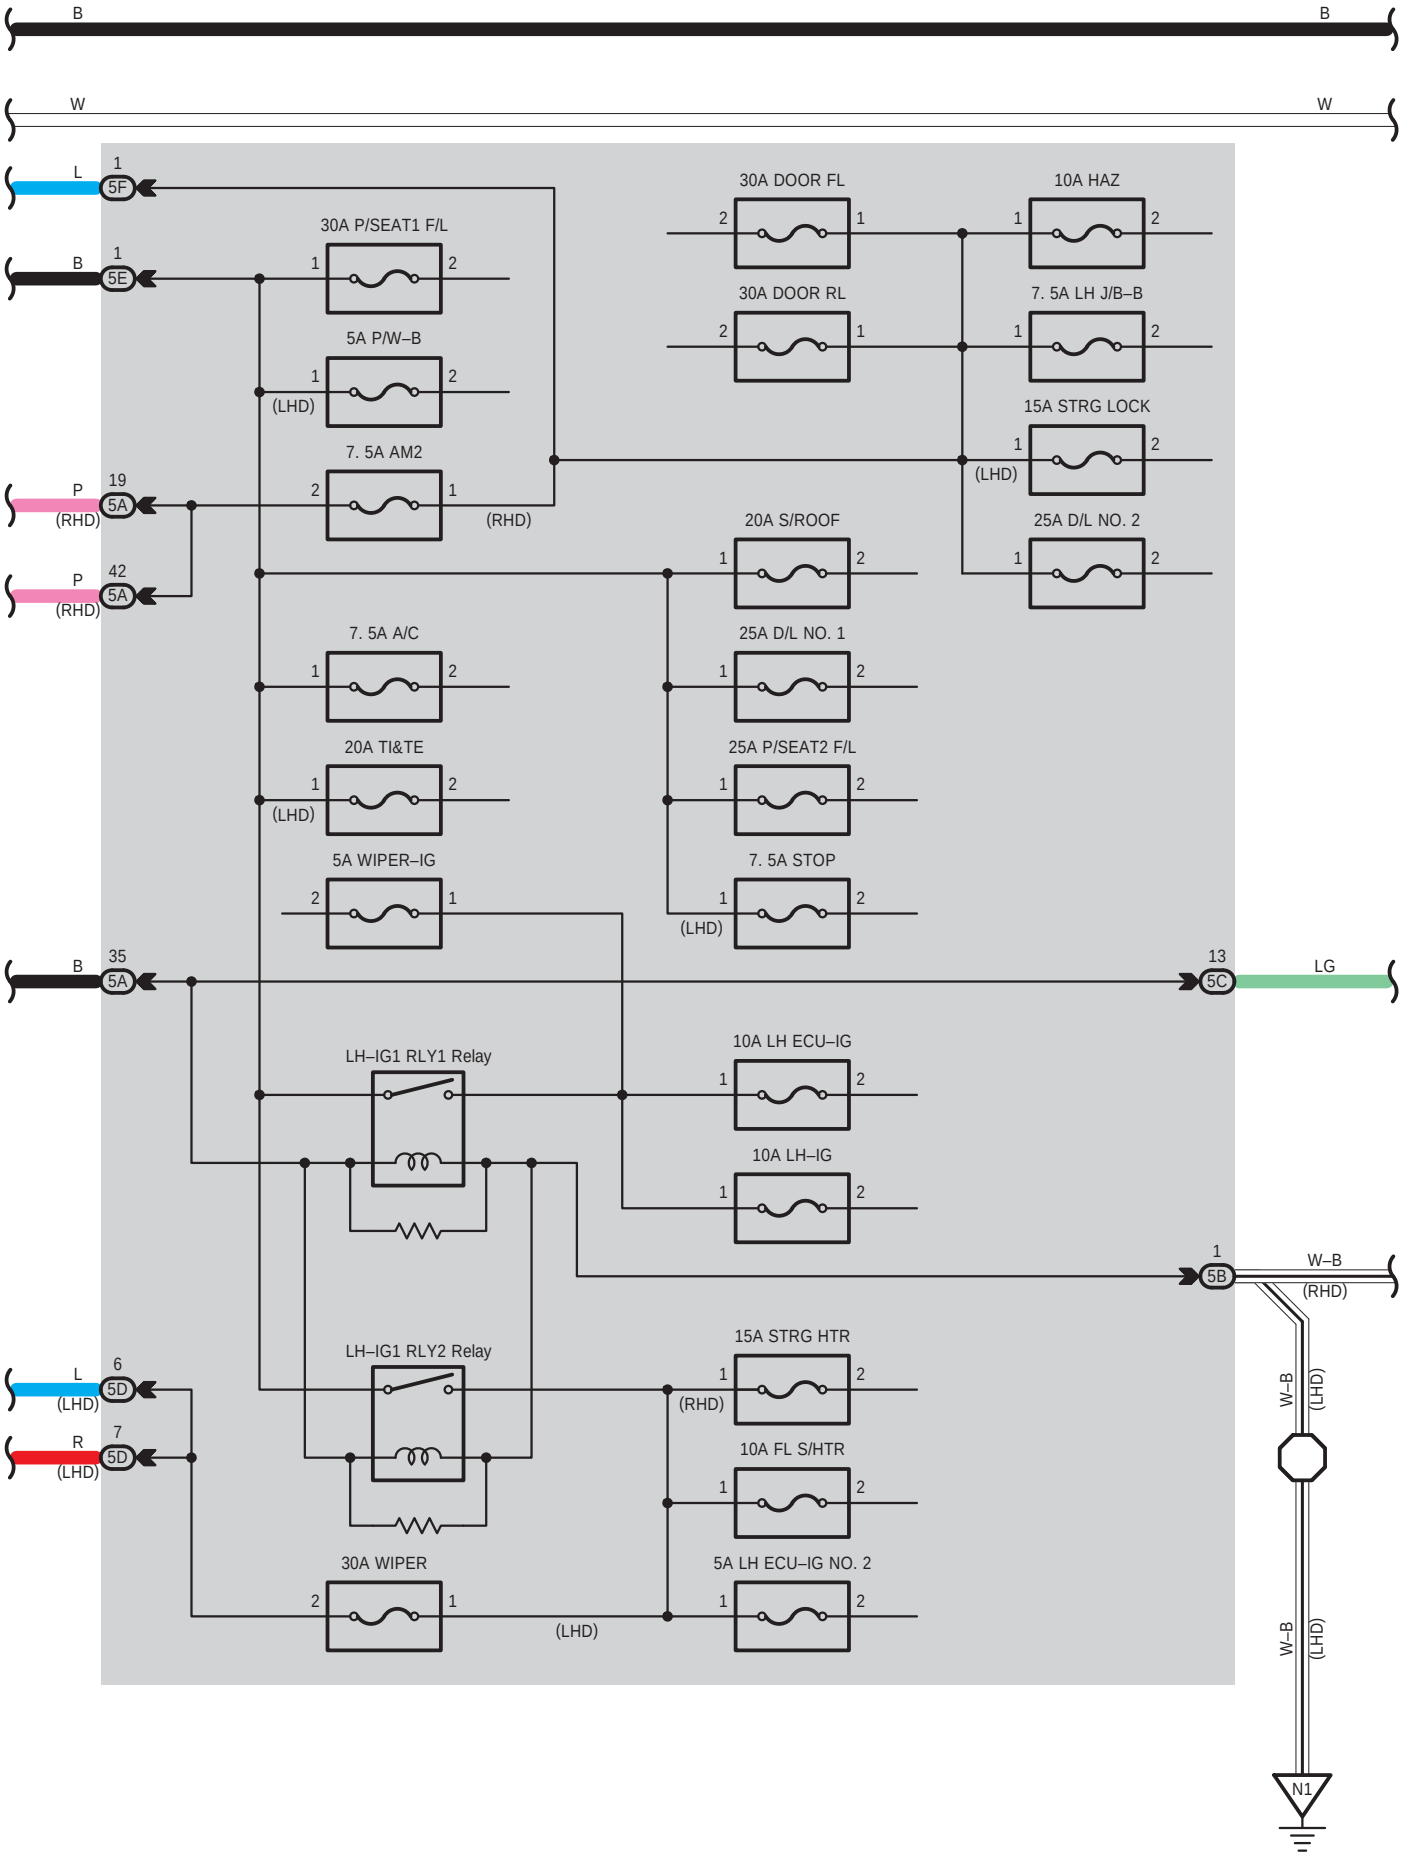

B
B
W
W
L
1
5F
B
1
5E
P
19
5A
(RHD)
P
42
5A
(RHD)
30A P/SEAT1 F/L
5A P/W–B
(LHD)
7. 5A AM2
(RHD)
7. 5A A/C
20A TI&TE
(LHD)
5A WIPER–IG
30A DOOR FL
30A DOOR RL
20A S/ROOF
25A D/L NO. 1
25A P/SEAT2 F/L
7. 5A STOP
(LHD)
10A HAZ
7. 5A LH J/B–B
15A STRG LOCK
(LHD)
25A D/L NO. 2
B
35
5A
13
5C
LG
LH–IG1 RLY1 Relay
10A LH ECU–IG
10A LH–IG
1
5B
W–B
(RHD)
W–B
(LHD)
W–B
(LHD)
N1
LH–IG1 RLY2 Relay
L
6
5D
(LHD)
R
7
5D
(LHD)
15A STRG HTR
(RHD)
10A FL S/HTR
30A WIPER
(LHD)
5A LH ECU–IG NO. 2

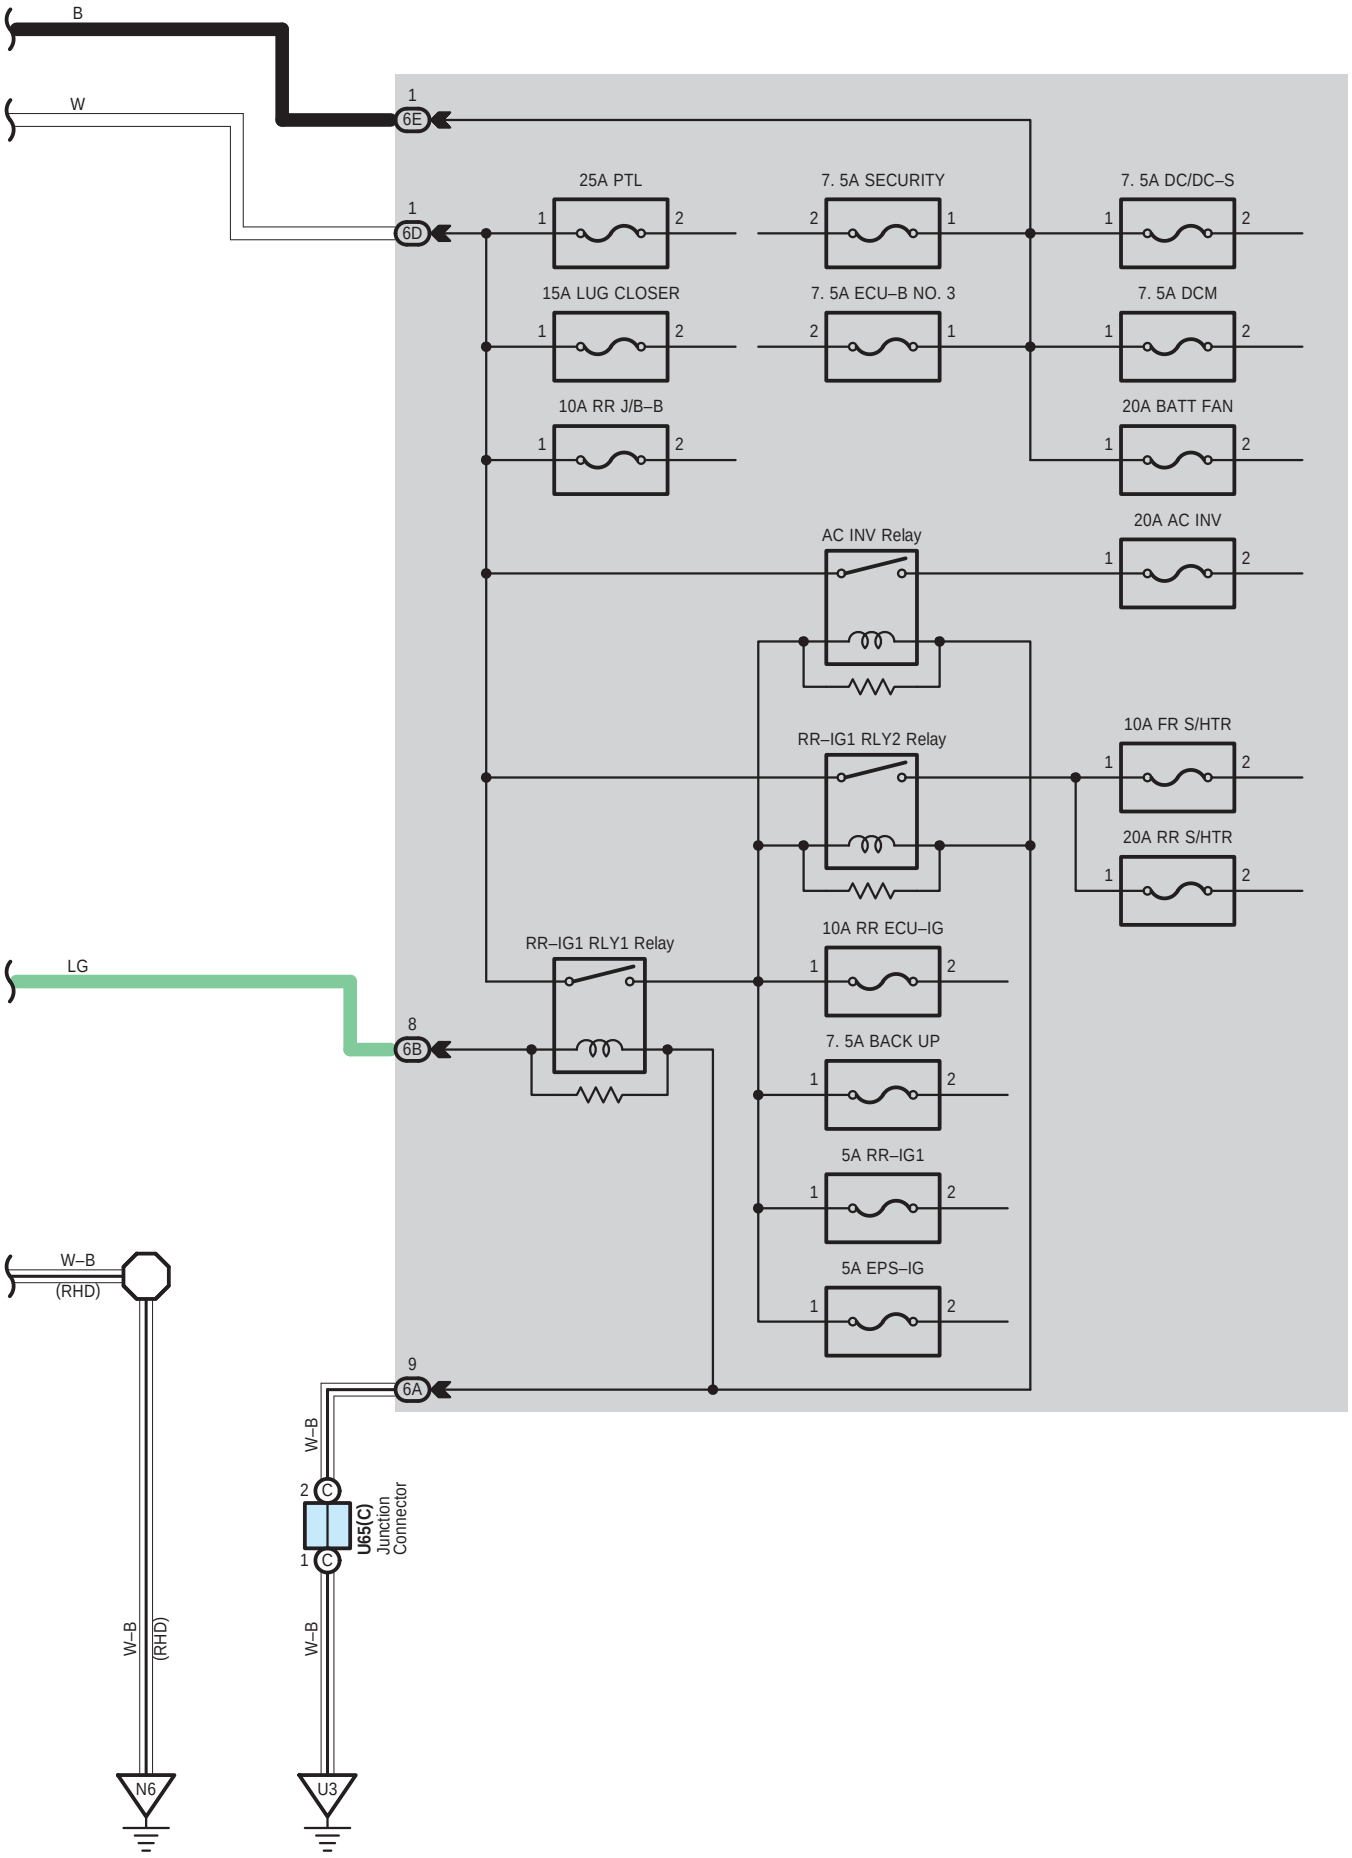
B
W
1
6E
1
6D
25A PTL
7. 5A SECURITY
7. 5A DC/DC–S
15A LUG CLOSER
7. 5A ECU–B NO. 3
7. 5A DCM
10A RR J/B–B
20A BATT FAN
AC INV Relay
20A AC INV
RR–IG1 RLY2 Relay
10A FR S/HTR
20A RR S/HTR
LG
RR–IG1 RLY1 Relay
10A RR ECU–IG
8
6B
7. 5A BACK UP
5A RR–IG1
5A EPS–IG
W–B
(RHD)
9
6A
W–B
2
C
U65(C)
Junction
Connector
1
C
W–B
(RHD)
W–B
N6
U3


A 9
Black

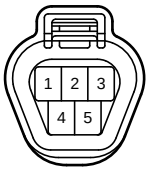


A 23
Black

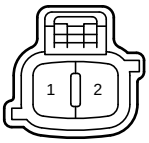


A 36
Gray

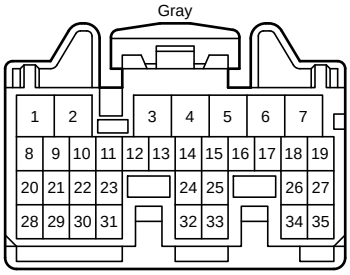


A 52
Black




A 53
White

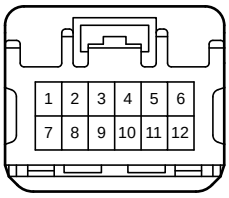


A 59
Black




B 3
Black

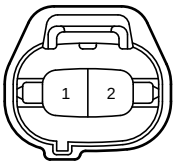


N 43
Black

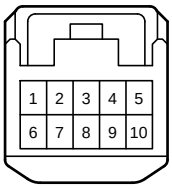


N 91
Gray

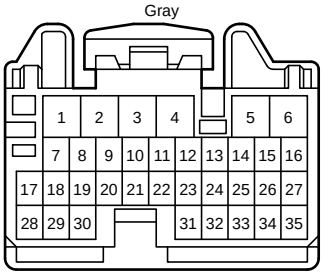


N 92
Gray

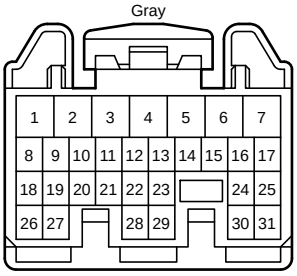


N 94
White

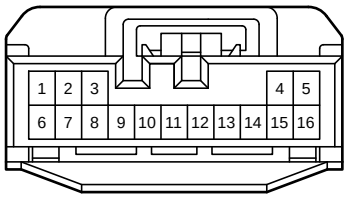


U 65
White

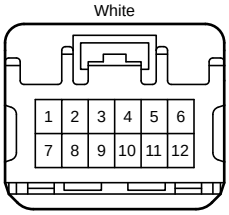


1D
White




1E
White

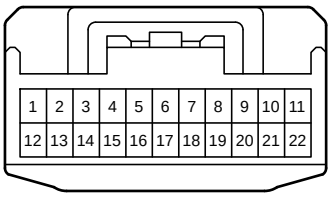


1F
White




1H
White




1J
White




4A
White

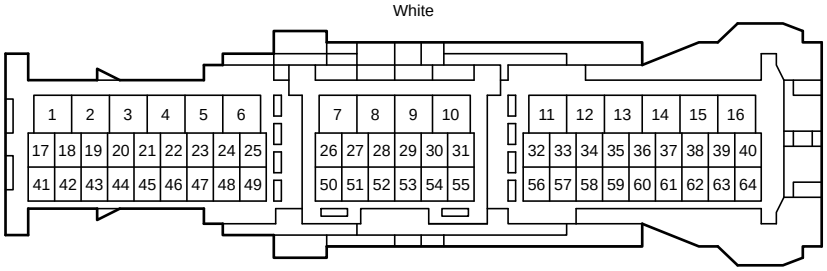


4D
White

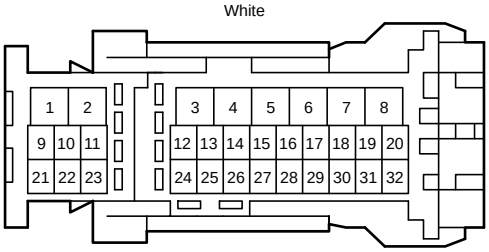


4E
White

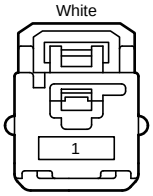


4F
White




5A
White

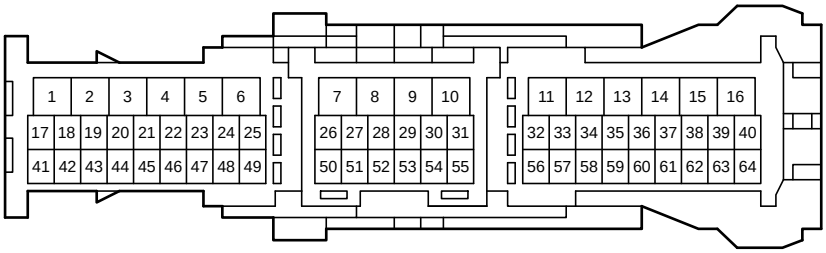


5B
White

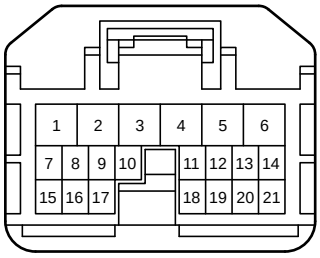


5C
White

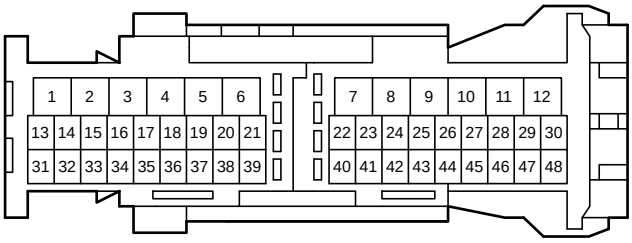


5D
White

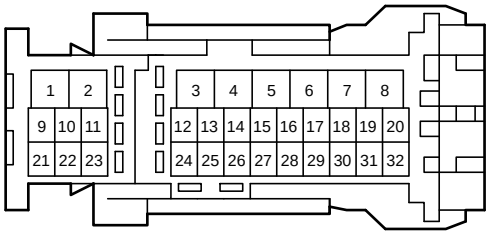


5E
White

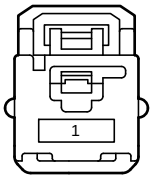


5F
White




6A
White

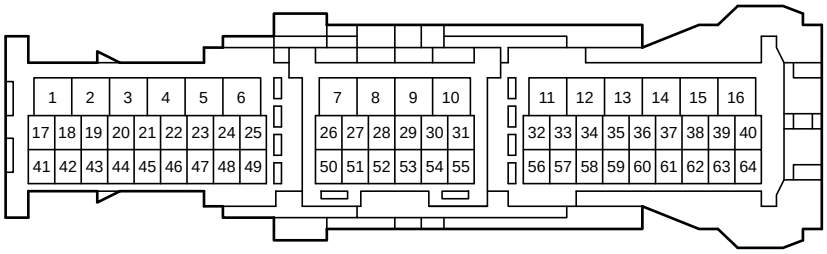


6B
White

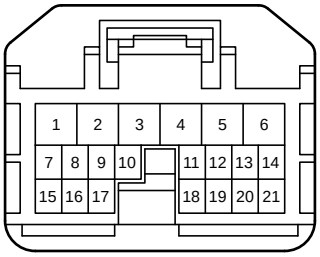


6D
White

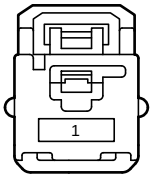


6E
White





7C
White

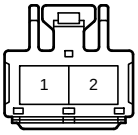

7D
White



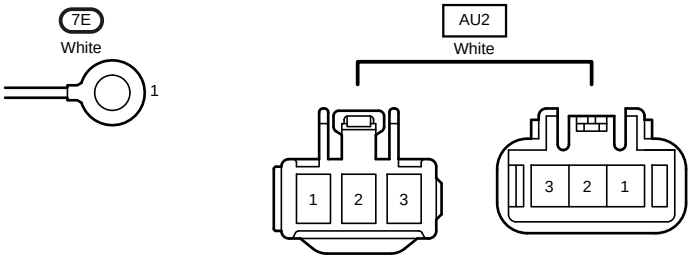
7E
White
1
AU2
White
1 2 3
3 2 1

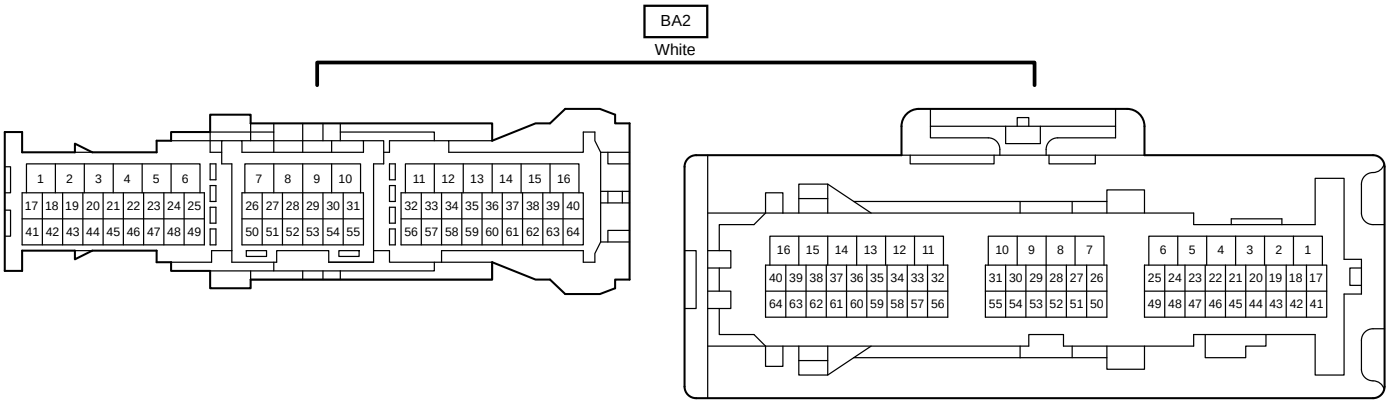
BA2
White
1 2 3 4 5 6
17 18 19 20 21 22 23 24 25
41 42 43 44 45 46 47 48 49
7 8 9 10
26 27 28 29 30 31
50 51 52 53 54 55
11 12 13 14 15 16
32 33 34 35 36 37 38 39 40
56 57 58 59 60 61 62 63 64
16 15 14 13 12 11
40 39 38 37 36 35 34 33 32
64 63 62 61 60 59 58 57 56
10 9 8 7
31 30 29 28 27 26
55 54 53 52 51 50
6 5 4 3 2 1
25 24 23 22 21 20 19 18 17
49 48 47 46 45 44 43 42 41