


ABSCHNITT BF

INHALT

TÜREN	BF-1002
Elektrischer Fensterheber und elektrische Zentralverriegelung	BF-1002
TÜREN — Störungssuche und Diagnose für elektrischen Fensterheber und elektrische Zentralverriegelung	BF-1008
Inhalt	BF-1008
INNEN- UND AUSSENSEITE DER KAROSSERIE	BF-1028
Innenseite	BF-1028
Außenseite	BF-1032
SITZE	BF-1033
Vordersitz	BF-1033
SCHIEBEDACH	BF-1034
Schaltplan	BF-1034
SPIEGEL	BF-1035
Türaußenspiegel/Schaltplan	BF-1035

TÜREN

Elektrischer Fensterheber und elektrische Zentralverriegelung (Forts.)

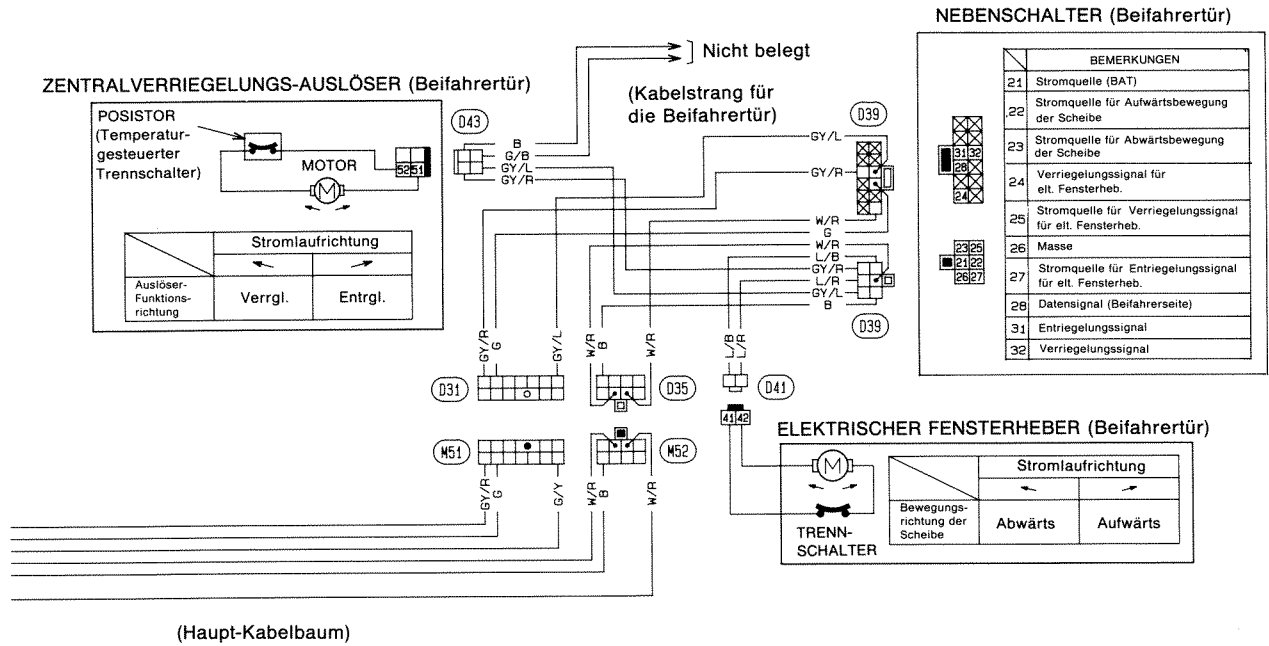


TÜREN

Elektrischer Fensterheber und elektrische Zentralverriegelung (Forts.)


SCHALTPLAN

B13 COUPÉ, Rechtslenker

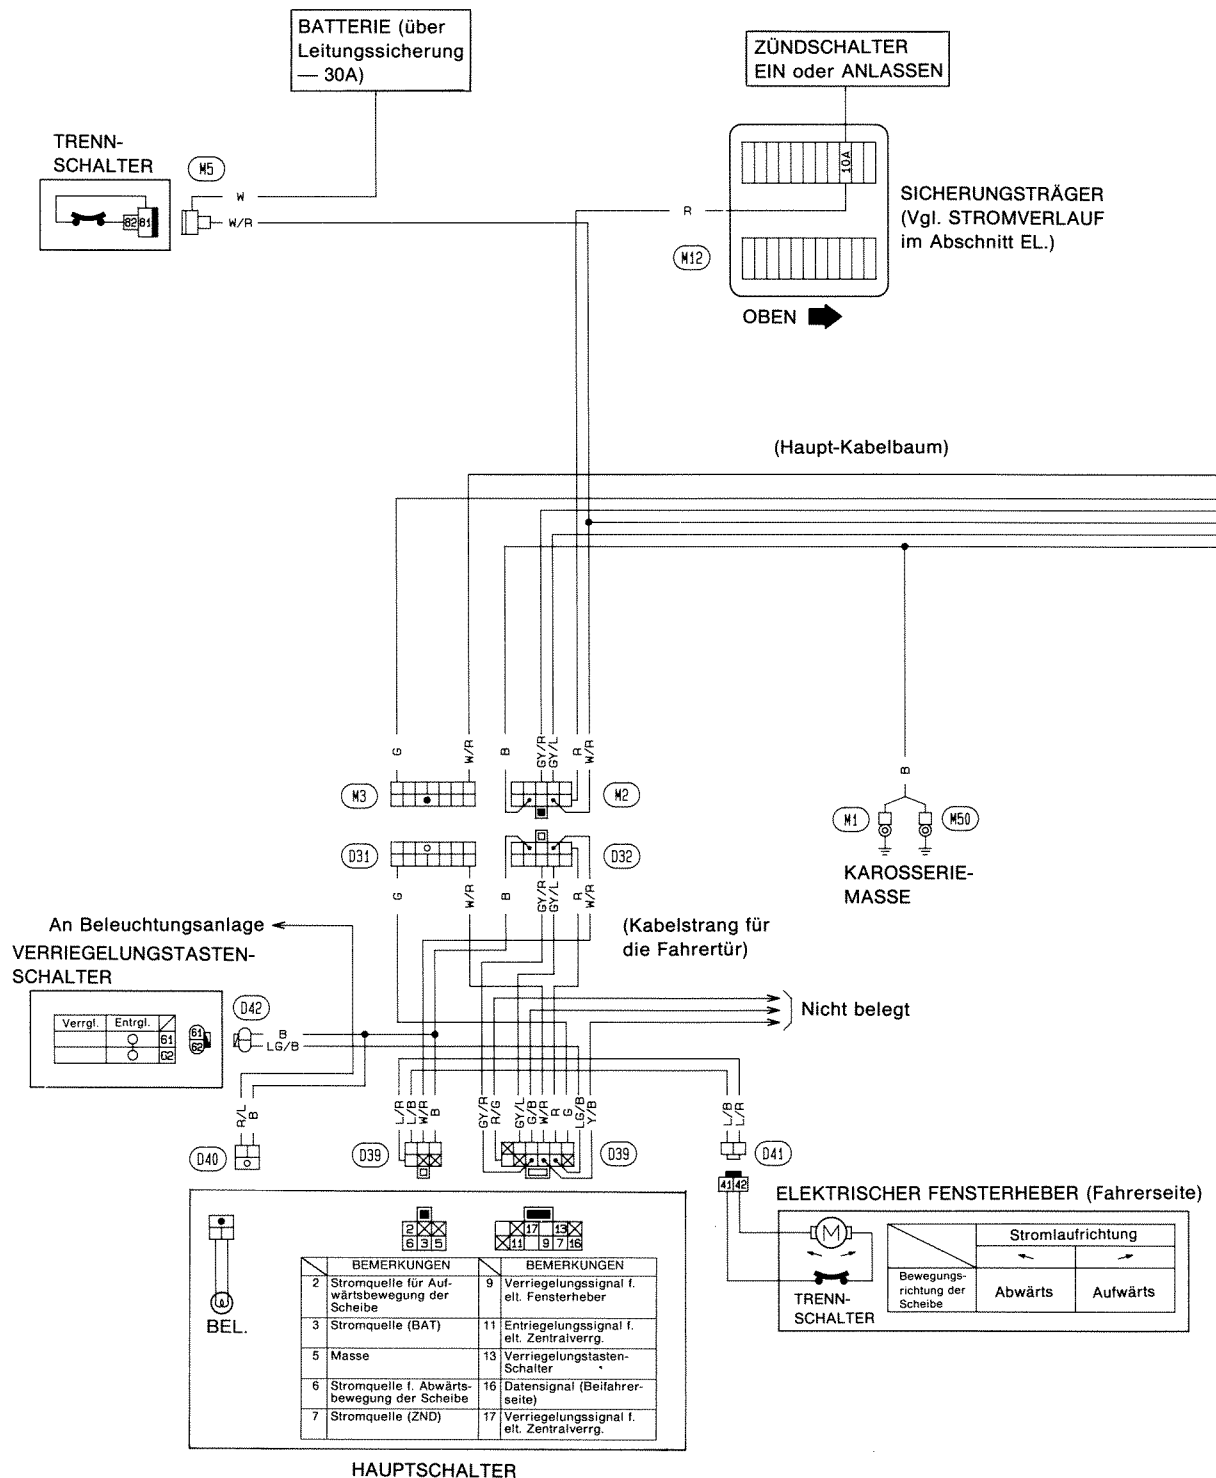

TÜREN

Elektrischer Fensterheber und elektrische Zentralverriegelung (Forts.)

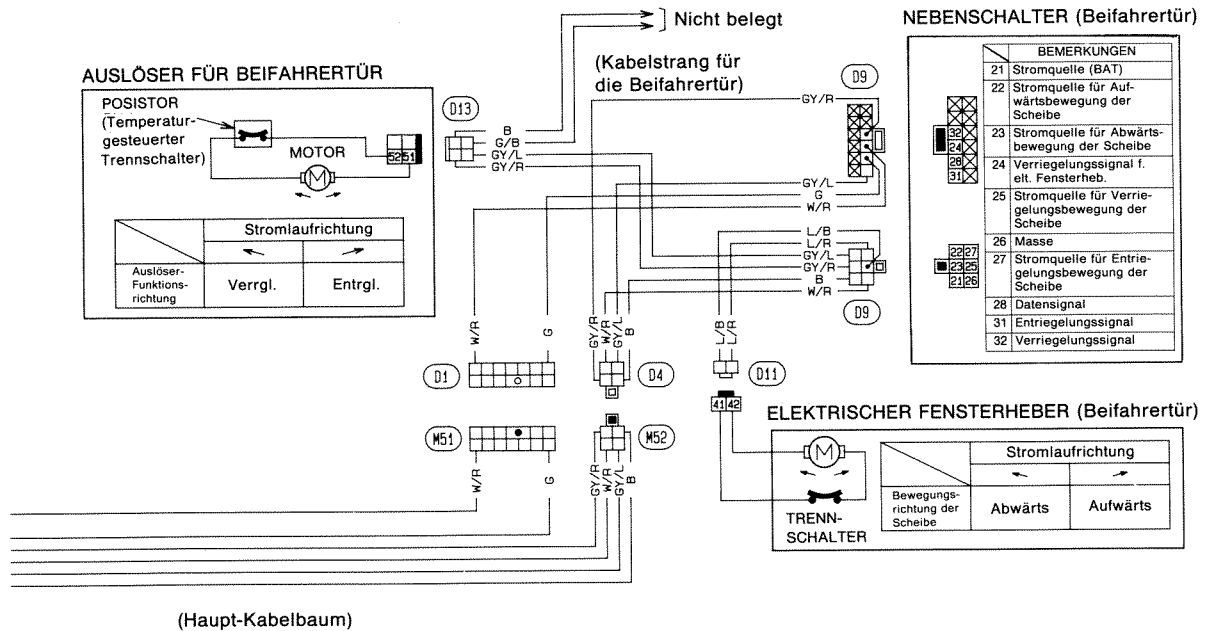


TÜREN

Elektrischer Fensterheber und elektrische Zentralverriegelung (Forts.)


SCHALTPLAN

N14

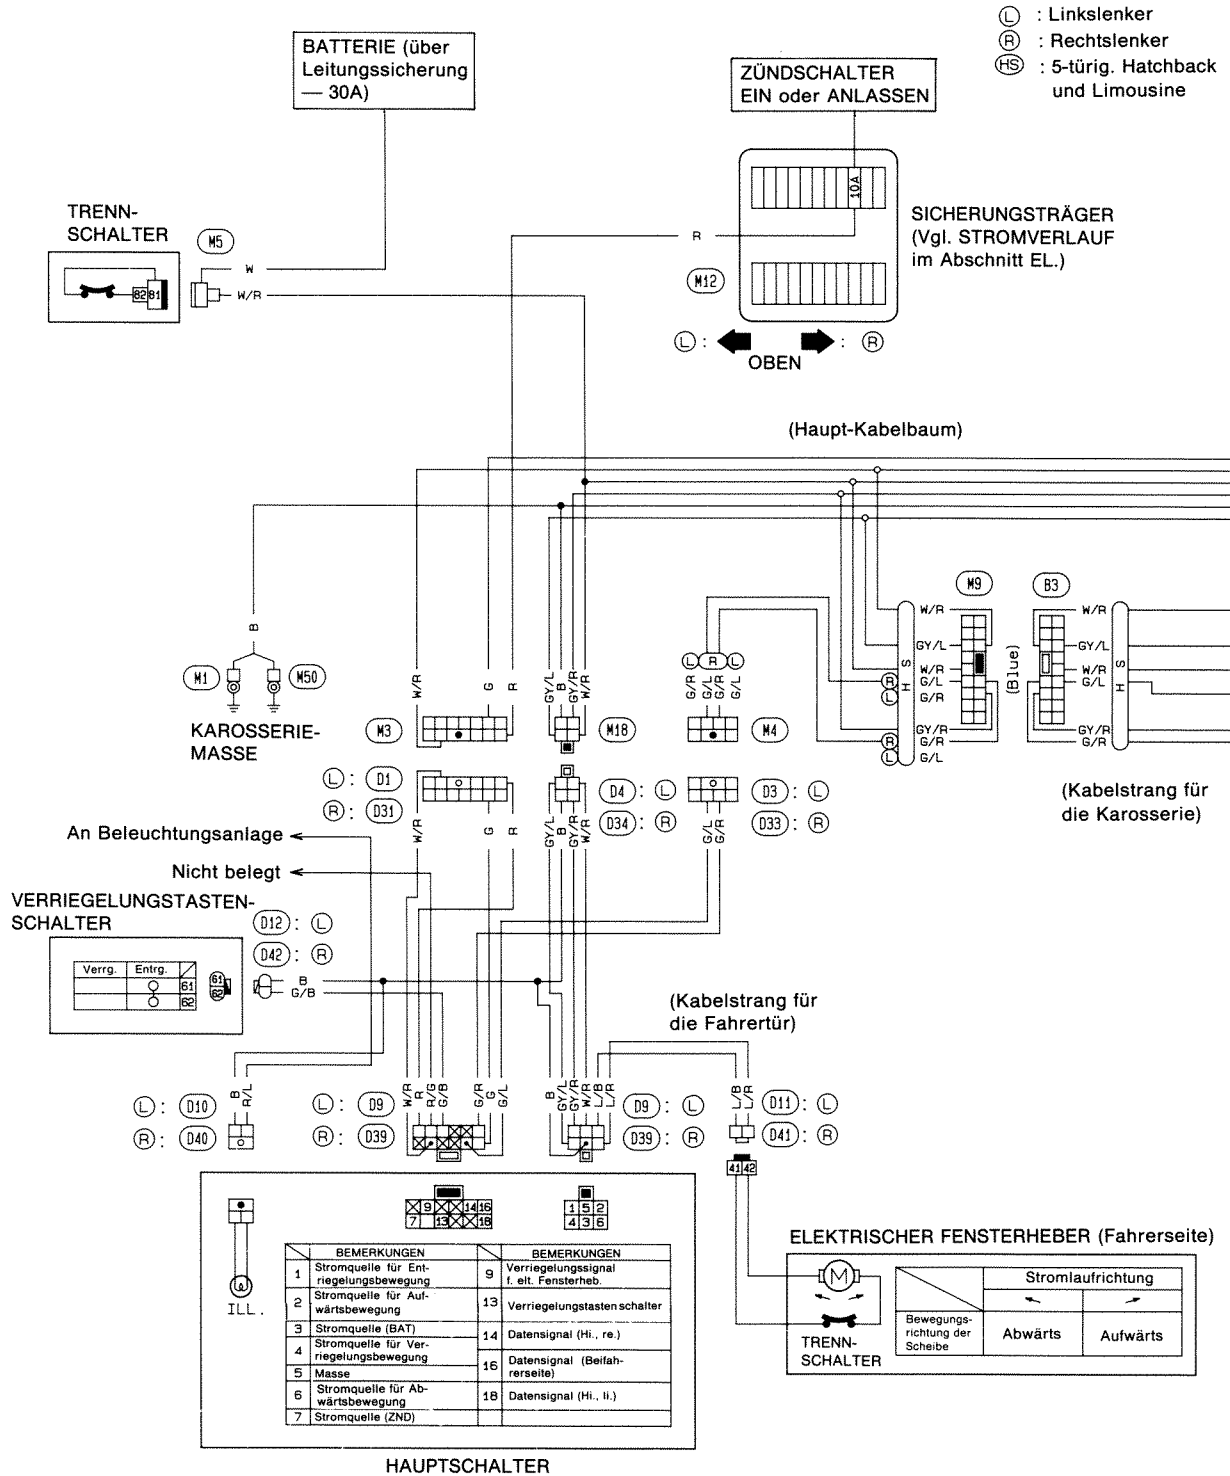

TÜREN

Elektrischer Fensterheber und elektrische Zentralverriegelung (Forts.)

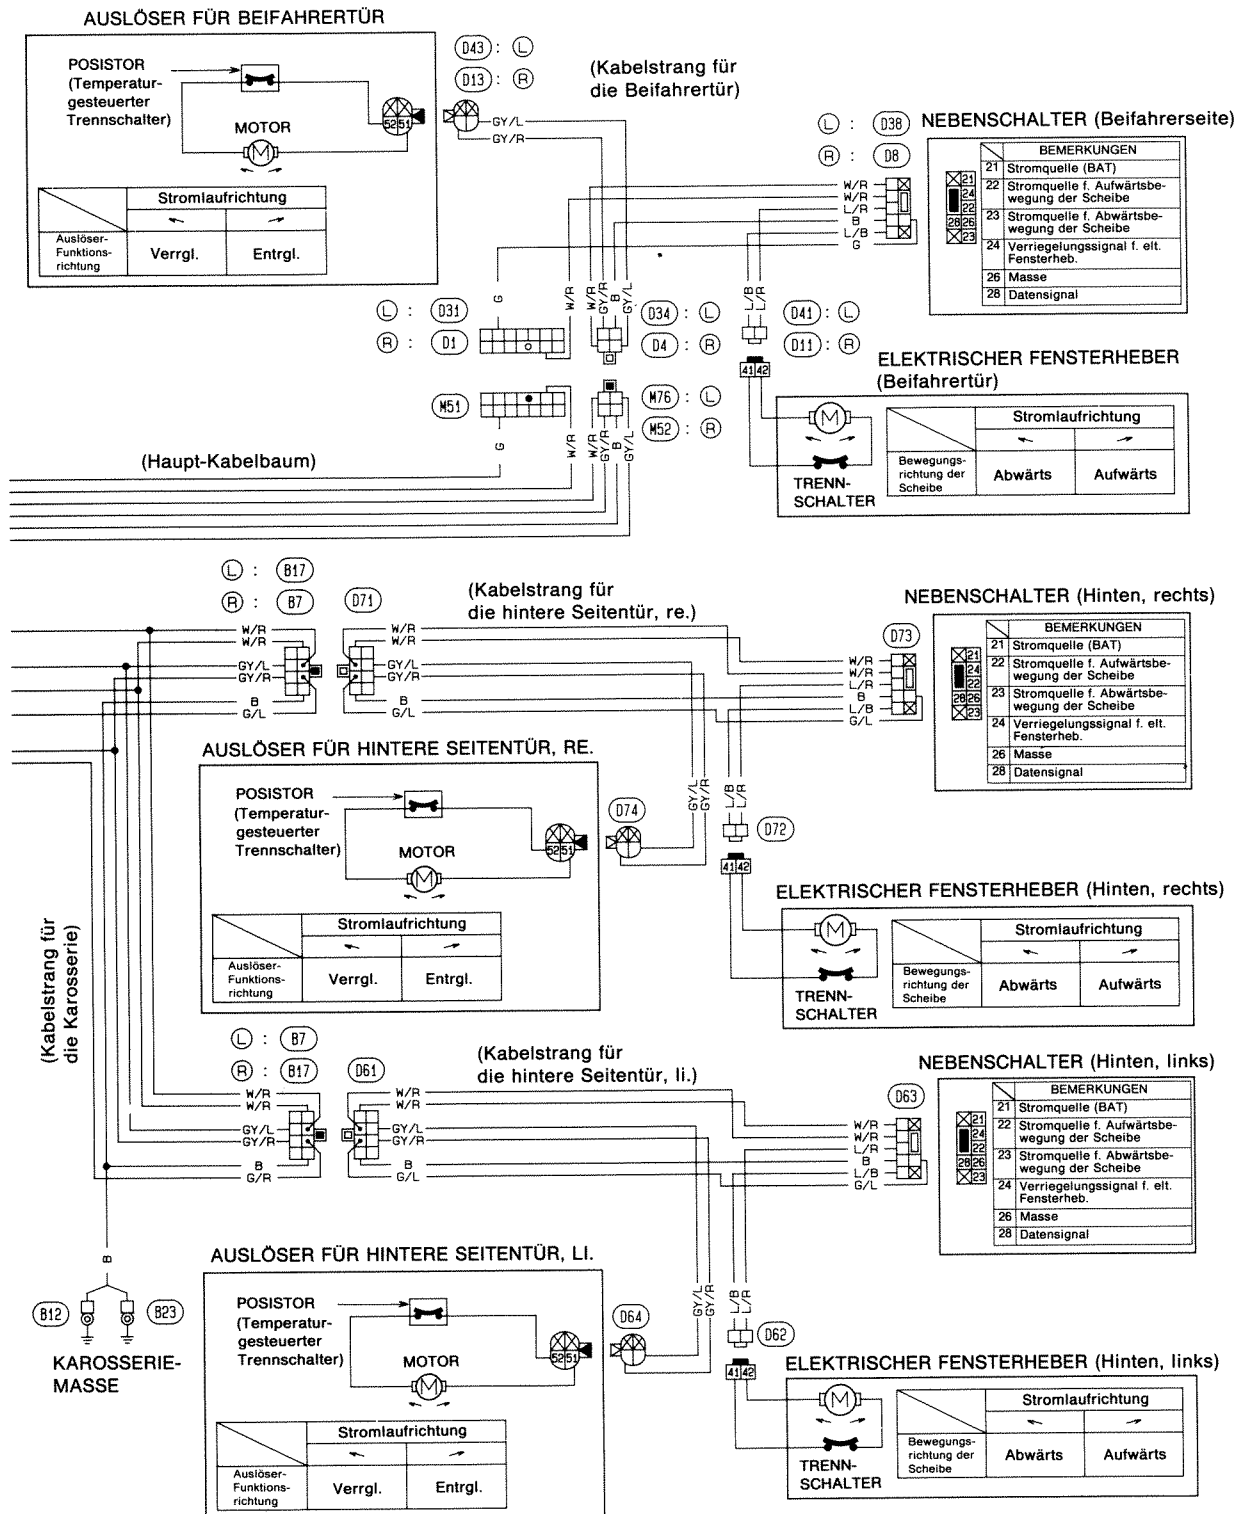

TÜREN — Störungssuche und Diagnose für elektrischen Fensterheber und elektrische Zentralverriegelung

Inhalt

Tabelle zur Störungssuche	BF-1009
Kontrolle des Hauptstromversorgungs- und Masseleitungskreises	BF-1010
Lage der Kabelstränge	BF-1011
Schaltbild für die gezielte Schnellkontrolle	BF-1012
Diagnoseverfahren 1 (Außer Coupé)	
(Stromkreis für Zentralverriegelung prüfen.)	BF-1014
Diagnoseverfahren 2 (Coupé)	
(Stromkreis für Zentralverriegelung prüfen.)	BF-1014
Diagnoseverfahren 3	
(Stromkreis des Verriegelungstasten-Schalters prüfen.)	BF-1017
Diagnoseverfahren 4 (Außer Coupé)	
(Stromkreis des Zentralverriegelungs-Auslösers prüfen.)	BF-1019
Diagnoseverfahren 5	
(Stromkreis des Fensterheber-Motors der Fahrertür prüfen.)	BF-1020
Diagnoseverfahren 6	
(Stromkreis des Fensterhebers der Beifahrertür und hinteren Seitentüren prüfen.)	BF-1021
Diagnoseverfahren 7	
(Verriegelungssignalkreis für elektrischen Fensterheber prüfen.)	BF-1022
Diagnoseverfahren 8	
(Datenleitungs-Signalkreis prüfen.)	BF-1023
Diagnoseverfahren 9 (Ausführungen mit Fahrzeuggeschwindigkeits-Sensor)	
(Stromkreis des Meldeschalters prüfen.)	BF-1024
Diagnoseverfahren 10 (Ausführungen mit Impulsgeber)	
(Stromkreis des Fahrertürschalters prüfen.)	BF-1026
Kontrolle der elektrischen Bauteile	BF-1027

Da die Bauteile auf der linken und rechten Fahrzeugseite im Grunde identisch sind, werden die Lage der Kabelstränge und die Vorgehensweisen zur Kontrolle der elektrischen Bauteile nur für eine Fahrzeugseite beschrieben. Im Prüfablaufplan wird die Kontrolle der Bauteile auf beiden Fahrzeugseiten beschrieben. Dadurch wird die Störungssuche vereinfacht, da die Kontrollverfahren beliebig für die jeweilige Seite eingesetzt werden können, an der die Störung auftritt.

In der STÖRUNGSSUCHE UND DIAGNOSE werden folgende Abkürzungen verwendet:


- Ⓕ : Linkslenker
- Ⓖ : Rechtslenker
- Ⓝ : Modellreihe N14
- ⓁⒷ : Linkslenker der Modellreihe B13
- ⓇⒷ : Rechtslenker der Modellreihe B13
- ⓁⓃ : Linkslenker der Modellreihe N14
- ⓇⓃ : Rechtslenker der Modellreihe N14
- Ⓢ : Limousine der Modellreihe B13
- Ⓒ : B13 Coupé
- ⓁⓈ : Limousine, Linkslenker der Modellreihe B13
- ⓇⓈ : Limousine, Rechtslenker der Modellreihe B13
- ⓁⒸ : Coupé, Linkslenker der Modellreihe B13
- ⓇⒸ : Coupé, Rechtslenker der Modellreihe B13
- ⒺⒸ : Außer Coupé der Modellreihe B13

TÜREN — Störungssuche und Diagnose für elektrischen Fensterheber und elektrische Zentralverriegelung

Tabelle zur Störungssuche

Verfahren	Kontrolle des Hauptstromver- sorgungs- und Masseleitungs- kreises			Diagnoseverfahren										Kontrolle der elektrischer Bauteile			Bemer- kungen
	BF-1010	BF-1010	BF-1010	BF-1014	BF-1014	BF-1017	BF-1019	BF-1020	BF-1021	BF-1022	BF-1023	BF-1024	BF-1026	BF-1027	BF-1027	BF-1027	
Seitenverweis																	—
Ausführung	Alle	Alle	Alle	EC	EC	Alle	EC	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Verriegelungstasten- Schalter	Zentralverriegelungs- Auslöser	Fensterheber-Motor(en)	—
SYMPTOM	Verfahren 1	Verfahren 2	Verfahren 3	Verfahren 1	Verfahren 2	Verfahren 3	Verfahren 4	Verfahren 5	Verfahren 6	Verfahren 7	Verfahren 8	Verfahren 9	Verfahren 10				—
Elektrische Fensterheber und Zen- tralverriegelung funktionieren nicht.	○			EC	EC	○	EC	○	○	○	○			○	○	○	—
Elektrische Zentralverriegelung und elektrische Fensterheber (Beifahrer- seite) funktionieren nicht.		EC		EC	EC	○	EC		○	○	○			○	○	○	—
Elektrische Zentralverriegelung läßt sich mit dem Hauptschalter oder den Verriegelungstasten nicht betätigen, aber die elektrischen Fensterheber funktionieren.				EC	EC	○	EC							○	○		—
Elektrische Zentralverriegelung läßt sich nicht mit den Verriegelungstasten, aber mit dem Hauptschalter betätigen.						EC								EC			—
An einer oder zwei Türen funk- tioniert die elektrische Zentralverrie- gelung nicht.							EC								○		—
Elektrische Fensterheber funktionie- ren nicht, aber elektrische Zentral- verriegelung funktioniert.			○					○	○	○	○					○	—
Der elektrische Fensterheber der Fahrertür funktioniert nicht, aber die übrigen Fensterheber funktionieren.								○								○	—
Die elektrische Fensterheber der Beifahrertür und hinteren Seitentü- ren funktionieren nicht, aber die elektrische Zentralverriegelung funktioniert.		EC							○		○					○	—
Die elektrischen Fensterheber der Beifahrertür und hinteren Seitentü- ren lassen sich nicht mit dem Hauptschalter, sondern nur mit den Nebenschaltern betätigen.										○	○						—
Verriegelung des Fensterhebers funktioniert nicht.										○							—
Fahrzeuggeschwindigkeits-Sensor für Zentralverriegelung funktioniert nicht.												§					Ausfüh- rungen mit Anlage
Impulsgeber für elektrische Fenster- heber funktioniert nicht.													§				

TÜREN — Störungssuche und Diagnose für elektrischen Fensterheber und elektrische Zentralverriegelung

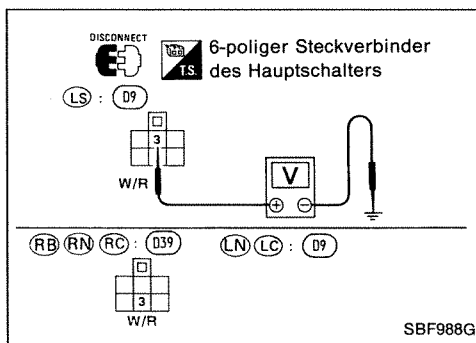

Kontrolle des Hauptstromversorgungs- und Masseleitungskreises


VERFAHREN 1

Hauptstromversorgung

Klemmen	Batteriespannung liegt an.
③ - Masse	Ja

Masseleitungskreis


Klemmen	Durchgang
⑤ - Masse	Ja

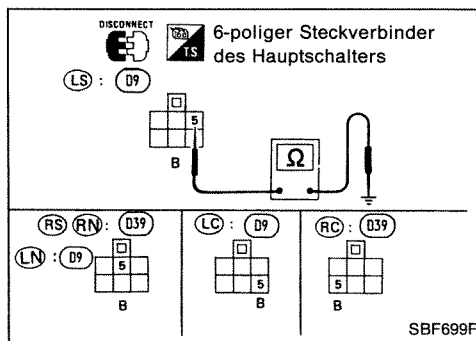

VERFAHREN 2


Stromversorgung zum Nebenschalter (Beifahrertür)

Klemmen	Batteriespannung liegt an.
②① - Masse	Ja

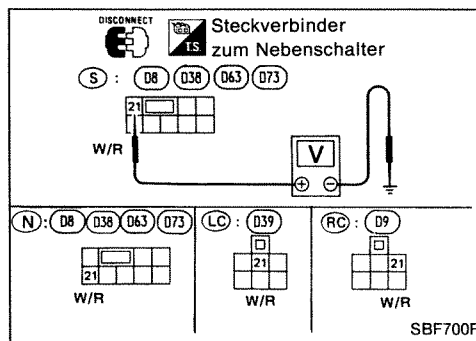

Masseleitungskreis zum Nebenschalter (Beifahrertür)


Klemmen	Durchgang
②⑥ - Masse	Ja

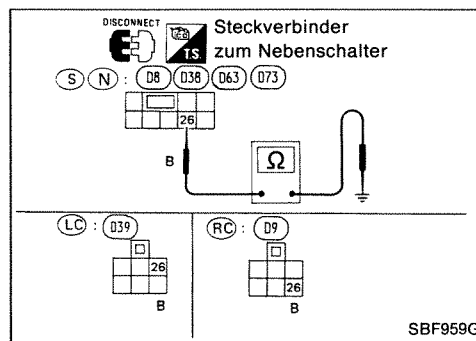

VERFAHREN 3











Stromversorgung für Zündungs-Signal

Klemmen	Zündschalter	Batteriespannung liegt an.
⑦ - Masse	EIN	Ja

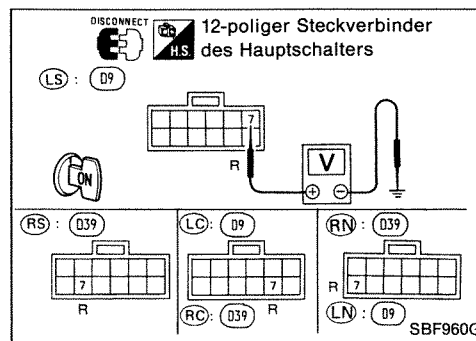

TÜREN — Störungssuche und Diagnose für elektrischen Fensterheber und elektrische Zentralverriegelung


Lage der Kabelstränge

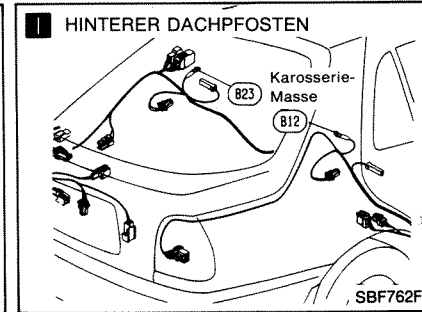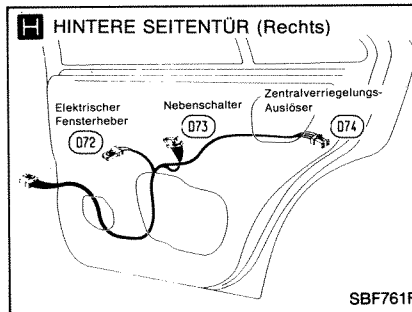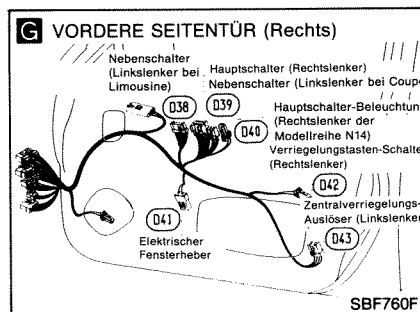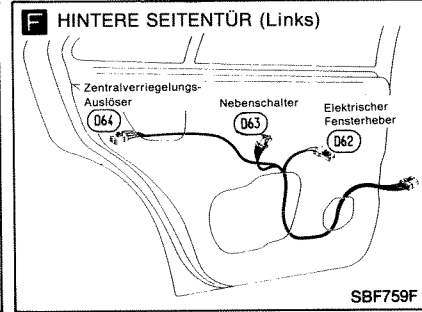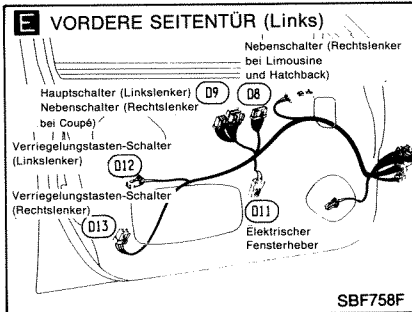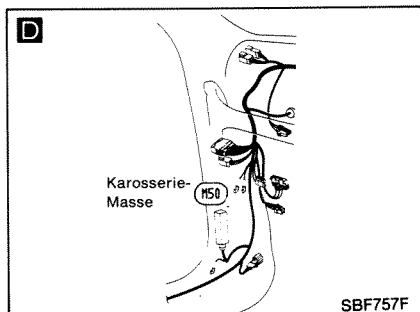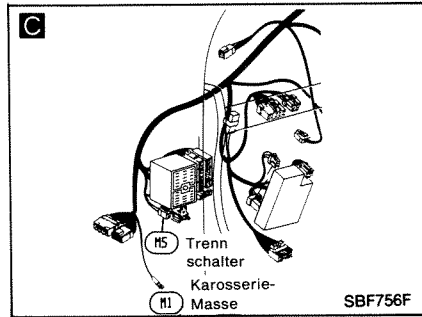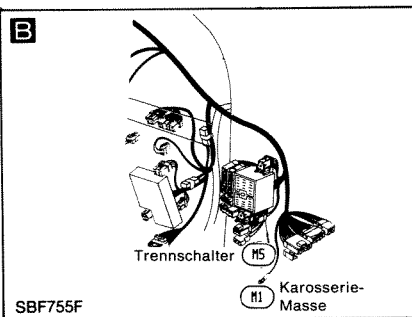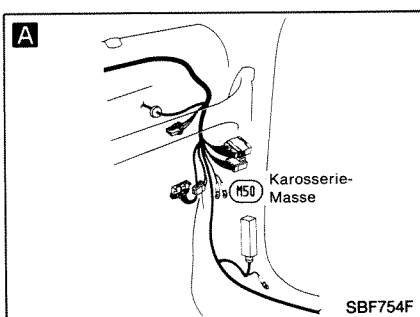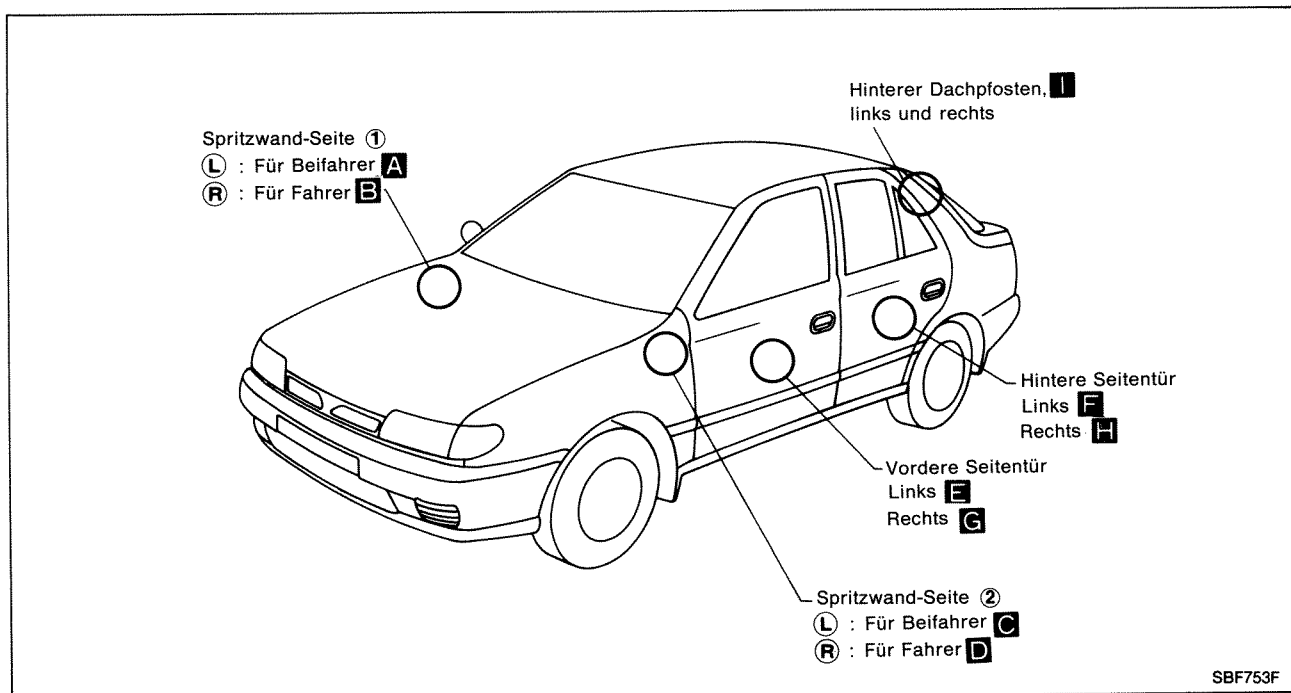

TÜREN — Störungssuche und Diagnose für elektrischen Fensterheber und elektrische Zentralverriegelung

Schaltbild für die gezielte Schnellkontrolle

B13 COUPÉ

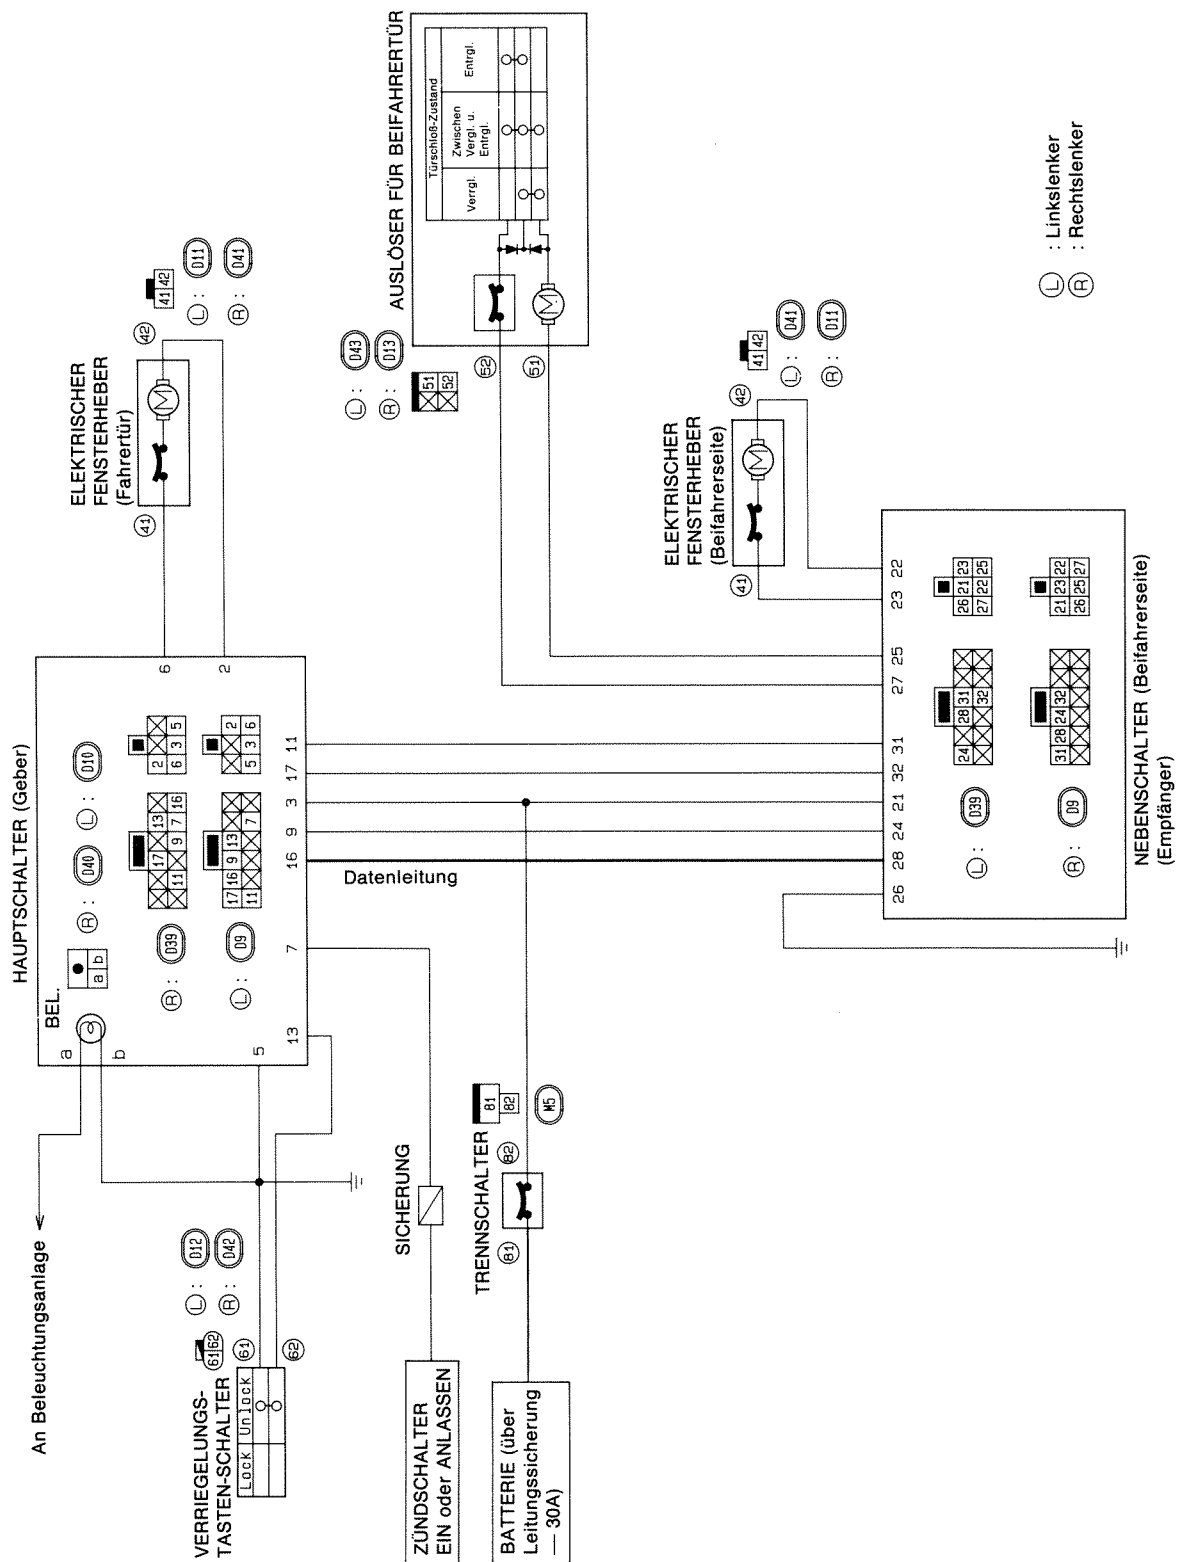

SBF949G


BF-1012

N14

N14



TÜREN — Störungssuche und Diagnose für elektrischen Fensterheber und elektrische Zentralverriegelung

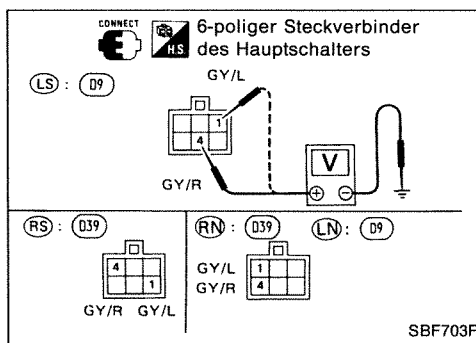

Diagnoseverfahren 1 (Außer Coupé)

SYMPTOM:

Elektrische Zentralverriegelung läßt sich mit dem Hauptschalter oder den Verriegelungstasten nicht betätigen, aber die elektrischen Fensterheber funktionieren.


STROMKREIS FÜR ZENTRALVERRIE-
GELUNG PRÜFEN.
Spannung an 6-poligen Steckverbinder
des Hauptschalters prüfen.

Nicht i.O. → Hauptschalter auswech-
seln.

Klemmen	Funktion des Hauptschalters	Spannung
① - Masse	Entriegelung	0V → 12V → 0V
④ - Masse	Verriegelt	0V → 12V → 0V

i.O.

Weiter bei DIAGNOSEVERFAHREN 4.
(Vgl. Seite BF-1019.)

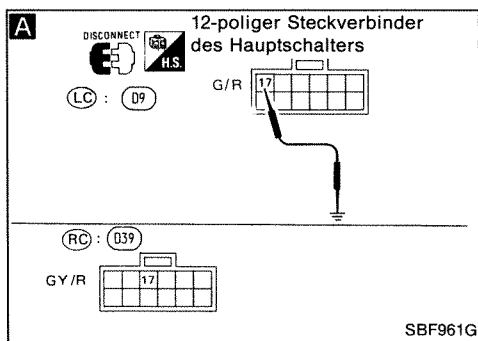

Diagnoseverfahren 2 (Coupé)

SYMPTOM:

Elektrische Zentralverriegelung funktioniert nicht.

A

STROMKREIS FÜR ZENTRALVERRIE-
GELUNG PRÜFEN.

i.O. → (Weiter bei **A**) auf der
nächsten Seite.)

- 1) 12-poligen Steckverbinder vom Hauptschalter abziehen.
- 2) Zur Kontrolle der Zentralverriegelungs-Auslöser Klemme ①7 an Masse anschließen.

Klemmen	Ergebnis
①7 - Masse	Muß verriegelt sein.

Nicht i.O.

B

Kontrollieren, ob Batteriespannung
anliegt.

i.O. → (Weiter bei **B**) auf der
nächsten Seite.)

Klemmen	Batteriespannung liegt an.
①7 - Masse	Ja

Nicht i.O.

C


- 1) Steckverbinder zum Nebenschalter (Beifahrertür) abziehen.
- 2) Durchgang prüfen.

Nicht i.O. → Kabelstrang instandset-
zen.

Klemmen	Durchgang
①7 - ③2	Ja









i.O.

Nebenschalter der Beifahrertür aus-
wechseln.

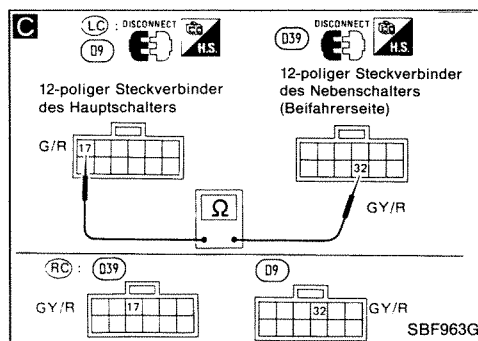




TÜREN — Störungssuche und Diagnose für elektrischen Fensterheber und elektrische Zentralverriegelung

Diagnoseverfahren 2 (Coupé) (Forts.)

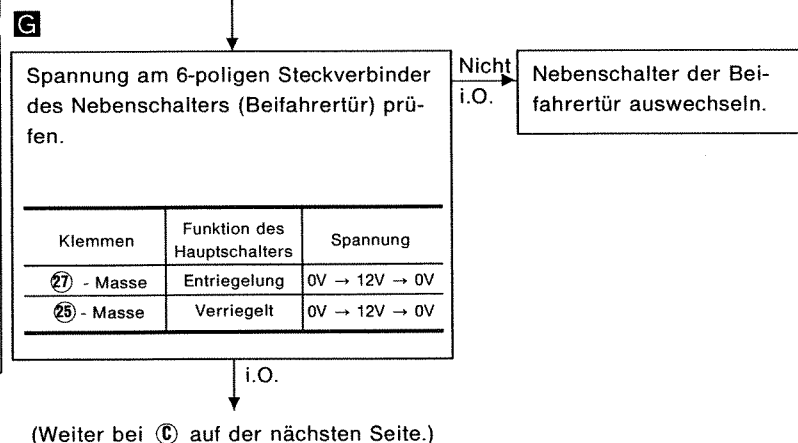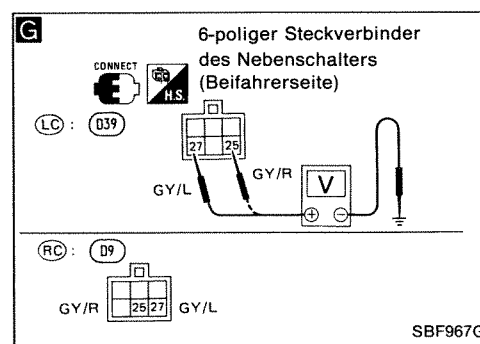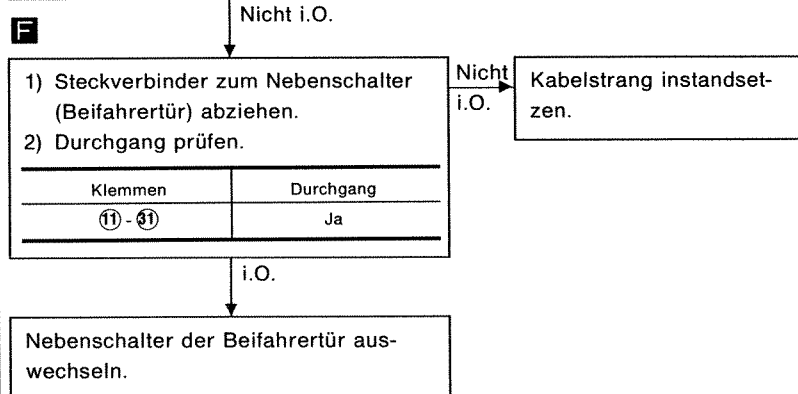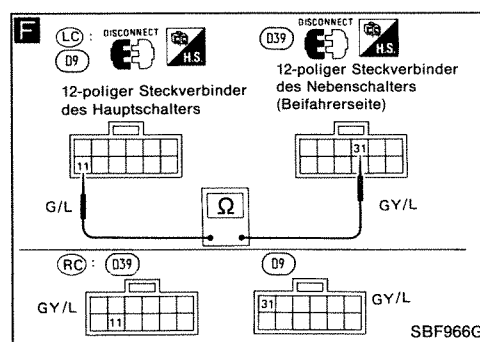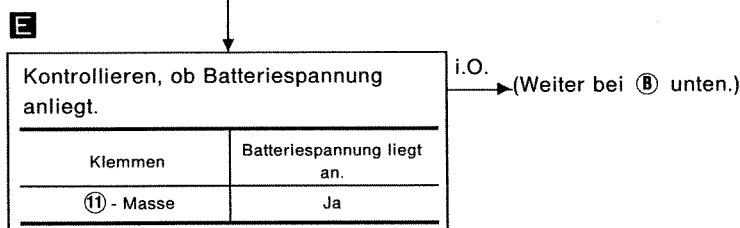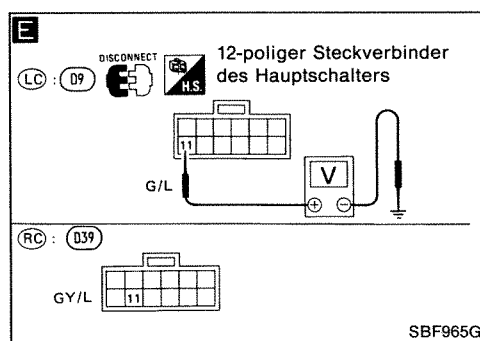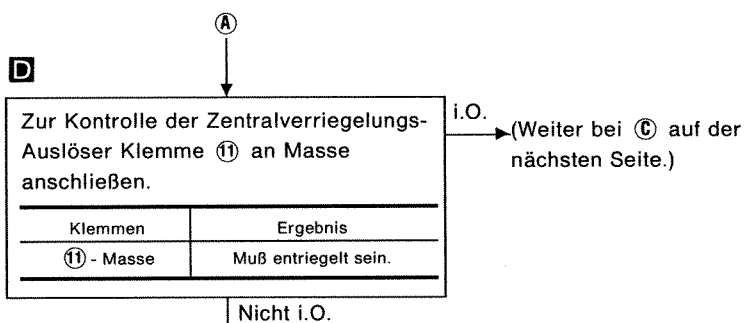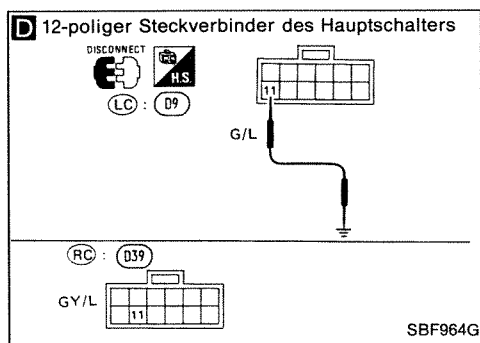


TÜREN — Störungssuche und Diagnose für elektrischen Fensterheber und elektrische Zentralverriegelung

Diagnoseverfahren 2 (Coupé) (Forts.)

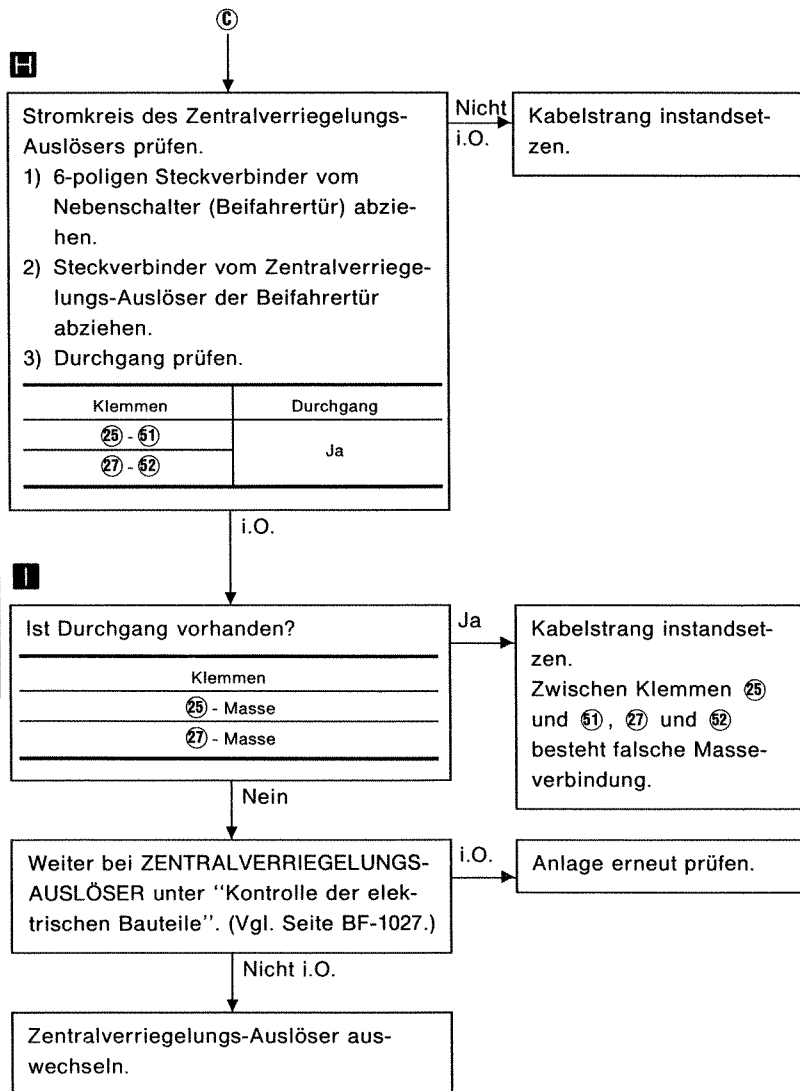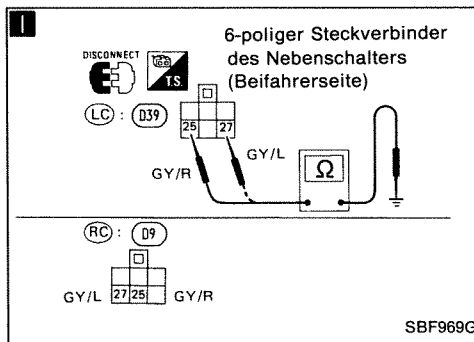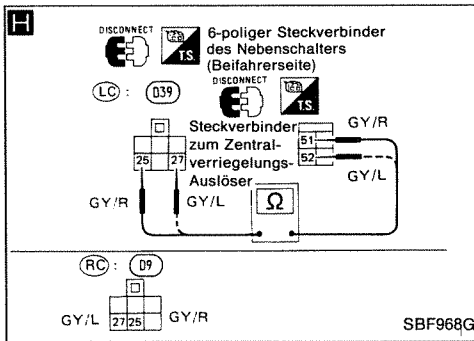

TÜREN — Störungssuche und Diagnose für elektrischen Fensterheber und elektrische Zentralverriegelung

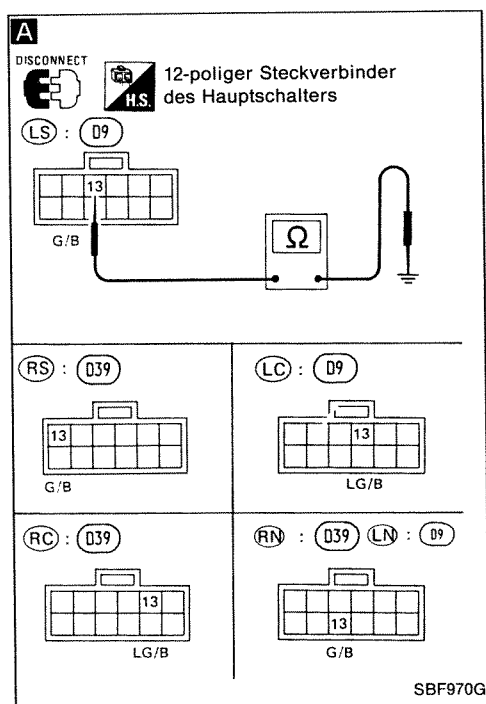

Diagnoseverfahren 3

(AUSSEUR COUPÉ)

SYMPTOM:

Elektrische Zentralverriegelung läßt sich nicht mit den Verriegelungstasten, aber mit dem Hauptschalter betätigen.

(COUPÉ)

SYMPTOM:

Elektrische Zentralverriegelung läßt sich nicht mit den Verriegelungstasten betätigen.

A

STROMKREIS DES VERRIEGELUNGSTASTEN-SCHALTERS PRÜFEN.

- 1) 12-poligen Steckverbinder vom Hauptschalter abziehen.
- 2) Durchgang prüfen.

Klemmen	Zustand der Türschlösser	Durchgang
13 - Masse	Verriegelt	Nein
	Entriegelung	Ja

i.O.

Hauptschalter auswechseln.

Nicht i.O.

B

- 1) Steckverbinder vom Verriegelungstasten-Schalter abziehen.
- 2) Durchgang prüfen.


Klemmen	Durchgang
13 - 62	Ja
61 - Masse	Ja

Nicht i.O.

Kabelstrang instandsetzen.



i.O.

(Weiter bei **A** auf der nächsten Seite.)


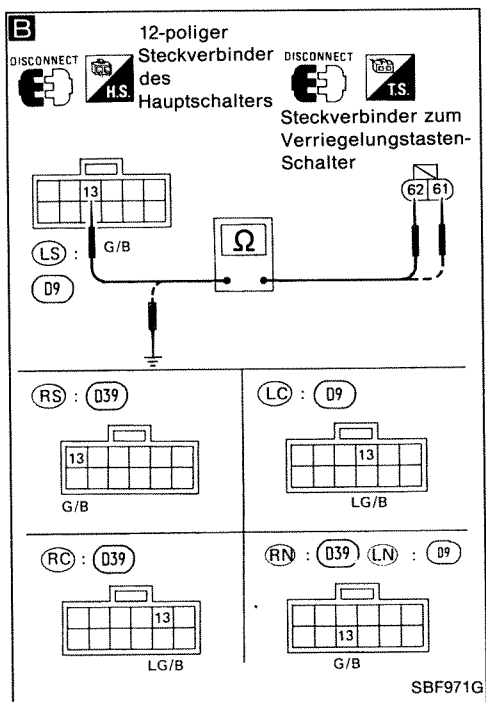


TÜREN — Störungssuche und Diagnose für elektrischen Fensterheber und elektrische Zentralverriegelung

Diagnoseverfahren 3 (Forts.)

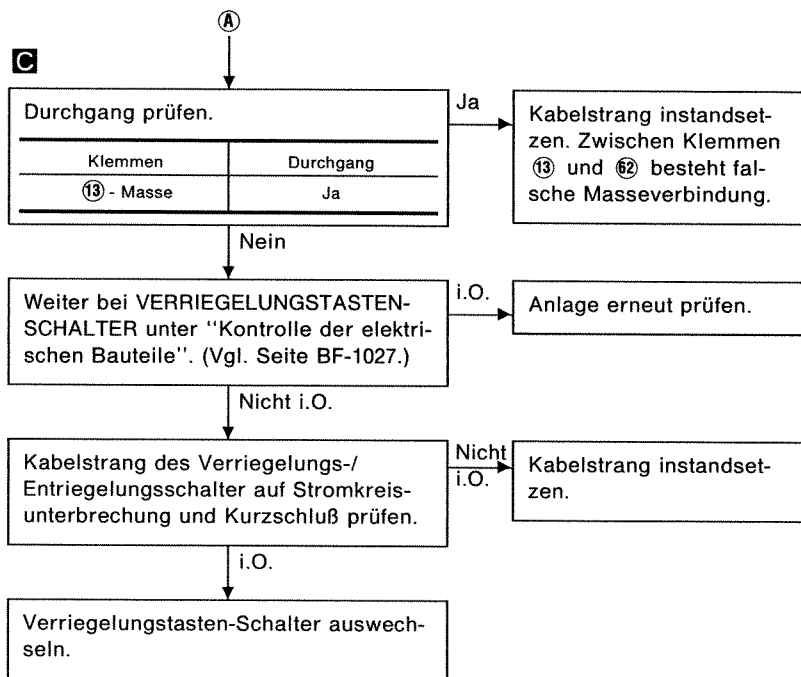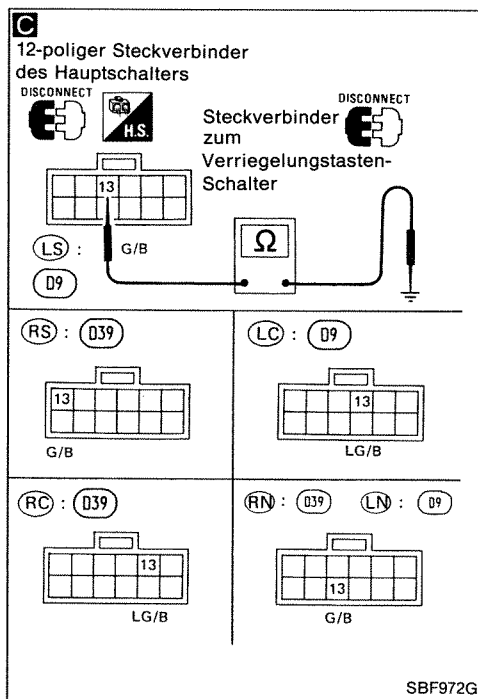

TÜREN — Störungssuche und Diagnose für elektrischen Fensterheber und elektrische Zentralverriegelung

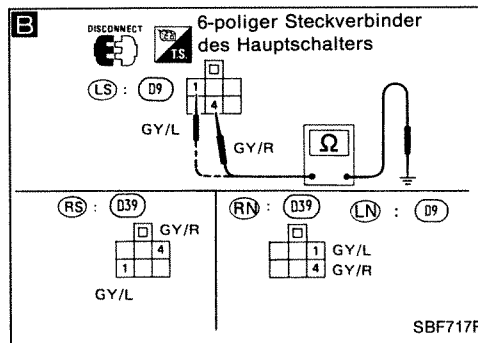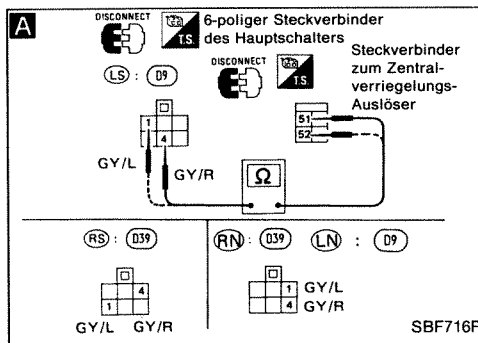

Diagnoseverfahren 4 (Außer Coupé)

SYMPTOM:

An einer oder zwei Türen funktioniert die elektrische Zentralverriegelung nicht.

A

STROMKREIS DES ZENTRALVERRIEGELUNGS-AUSLÖSERS PRÜFEN.

- 1) 6-poligen Steckverbinder vom Hauptschalter abziehen.
- 2) Steckverbinder vom schadhafte Zentralverriegelungs-Auslöser abziehen.
- 3) Durchgang prüfen.

Klemmen	Durchgang
④ - ⑥①	Ja
① - ⑥②	Ja

Nicht i.O. → Kabelstrang instandsetzen.

B

Ist Durchgang vorhanden?

Klemmen
④ - Masse
① - Masse

Ja → Kabelstrang instandsetzen. Zwischen Klemmen ④ und ⑥①, ① und ⑥② besteht falsche Masseverbindung.

Nein




Weiter bei ZENTRALVERRIEGELUNGS-AUSLÖSER unter "Kontrolle der elektrischen Bauteile". (Vgl. Seite BF-1027.)

i.O. → Anlage erneut prüfen.

Nicht i.O.

Zentralverriegelungs-Auslöser auswechseln.


TÜREN — Störungssuche und Diagnose für elektrischen Fensterheber und elektrische Zentralverriegelung

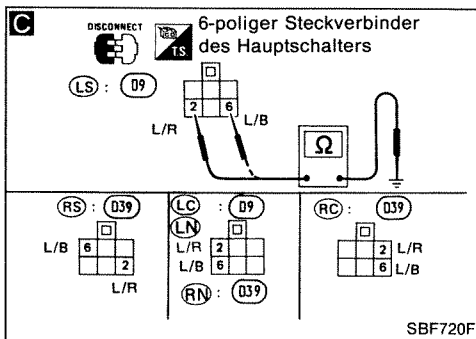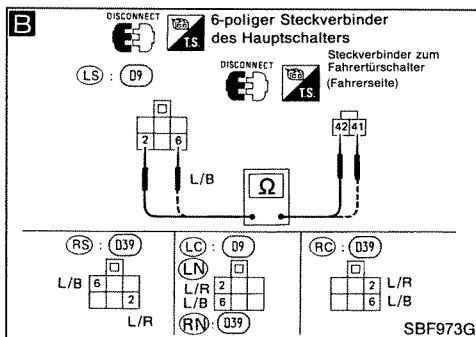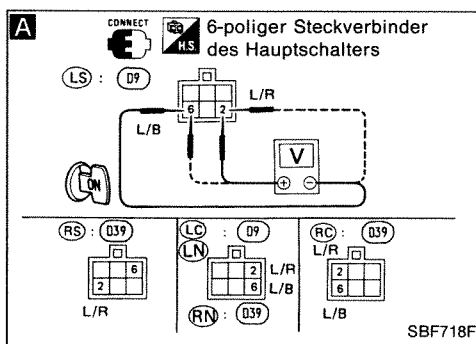




Diagnoseverfahren 5

SYMPTOM:

Der elektrische Fensterheber der Fahrtür funktioniert nicht, aber die übrigen Fensterheber funktionieren.

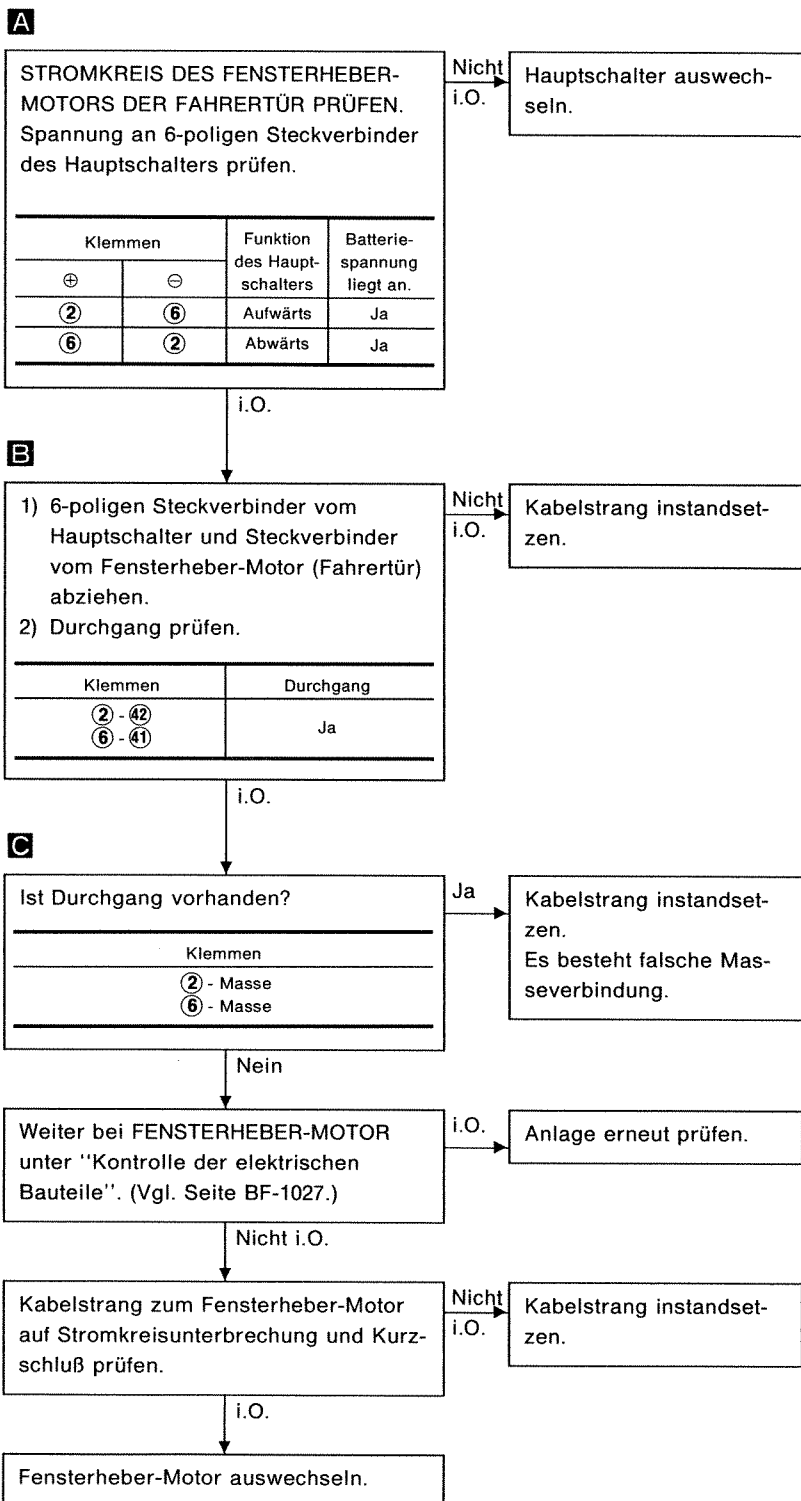

TÜREN — Störungssuche und Diagnose für elektrischen Fensterheber und elektrische Zentralverriegelung

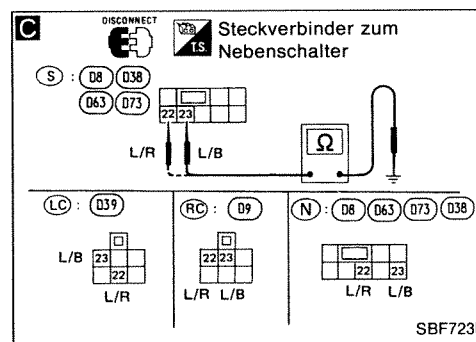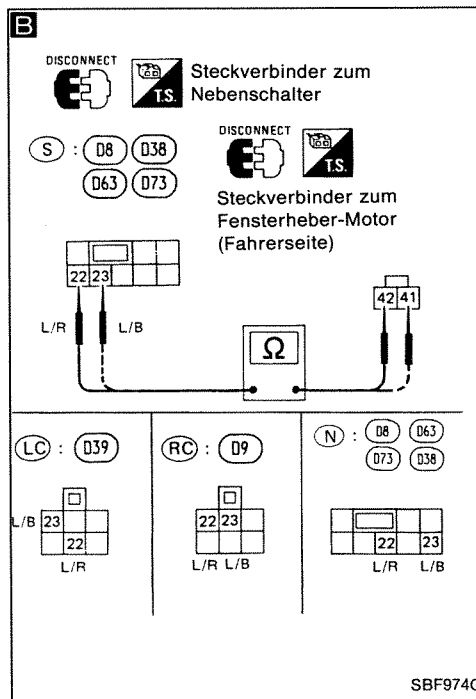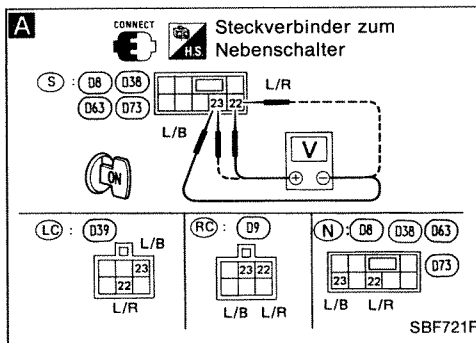

Diagnoseverfahren 6

SYMPTOM:

Die elektrische Fensterheber der Beifahrertür und hinteren Seitentüren funktionieren nicht, aber die elektrische Zentralverriegelung funktioniert.

A

STROMKREIS DES FENSTERHEBERS DER BEIFAHRERTÜR PRÜFEN.

Spannung am Steckverbinder des Nebenschalters prüfen.

Klemmen		Funktion des Nebenschalters	Spannung
⊕	⊖		
22	23	Aufwärts	12V
23	22	Abwärts	12V

Nicht i.O. → Nebenschalter auswechseln.

B

- 1) Steckverbinder zum Nebenschalter und Fensterheber-Motor (Fahrertür) abziehen.
- 2) Durchgang prüfen.

Klemmen		Durchgang
22	42	Ja
23	41	Ja

Nicht i.O. → Kabelstrang instandsetzen.

C

Ist Durchgang vorhanden?

Klemmen	
22	- Masse
23	- Masse

Ja → Kabelstrang instandsetzen. Es besteht falsche Maserverbindung.

Nein

Weiter bei FENSTERHEBER-MOTOR unter "Kontrolle der elektrischen Bauteile". (Vgl. Seite BF-1027.)

i.O. → Anlage erneut prüfen.

Nicht i.O.




Kabelstrang zum Fensterheber-Motor auf Stromkreisunterbrechung und Kurzschluß prüfen.

Nicht i.O. → Kabelstrang instandsetzen.

i.O.

Fensterheber-Motor auswechseln.


TÜREN — Störungssuche und Diagnose für elektrischen Fensterheber und elektrische Zentralverriegelung

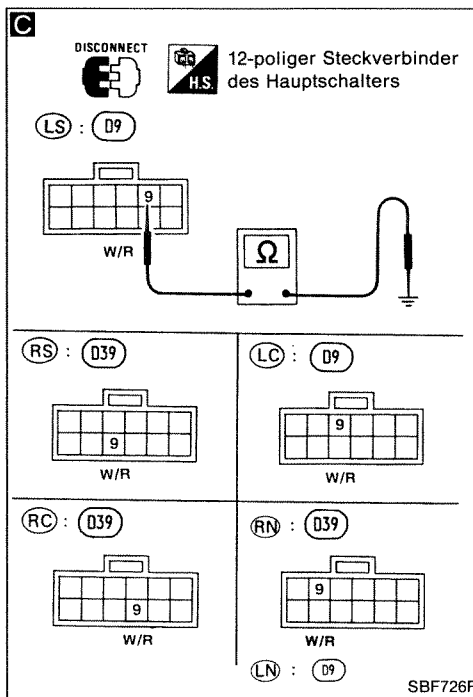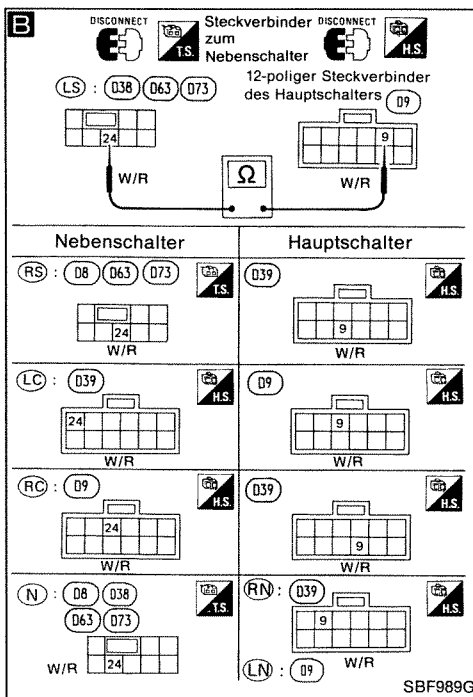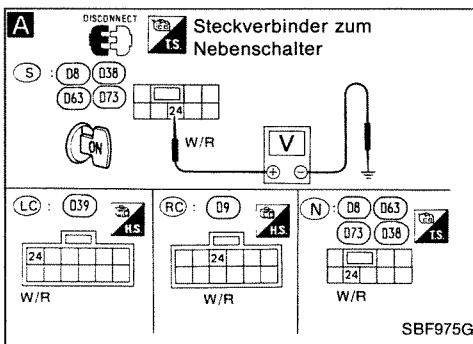




Diagnoseverfahren 7

SYMPTOM:

Die elektrischen Fensterheber der Beifahrertür und hinteren Seitentüren lassen sich weder mit dem Nebenschalter an der Beifahrertür noch mit dem Hauptschalter betätigen.

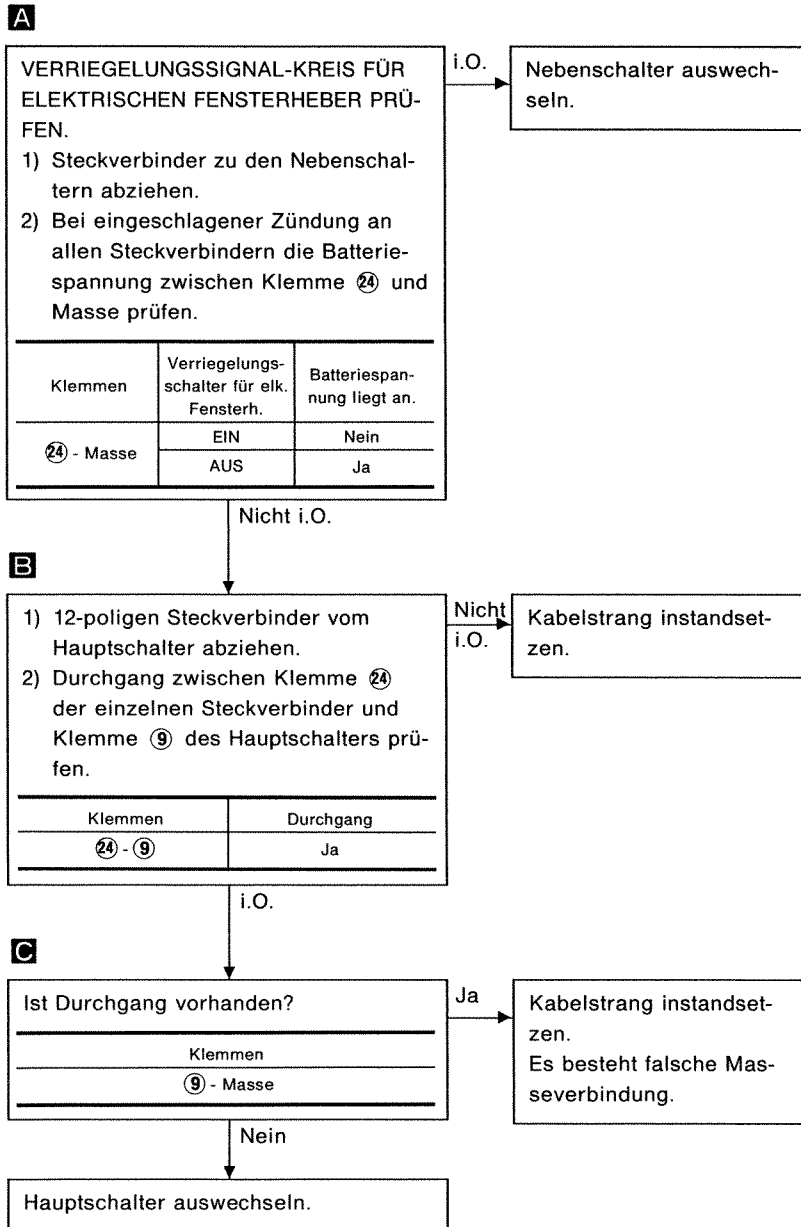

TÜREN — Störungssuche und Diagnose für elektrischen Fensterheber und elektrische Zentralverriegelung

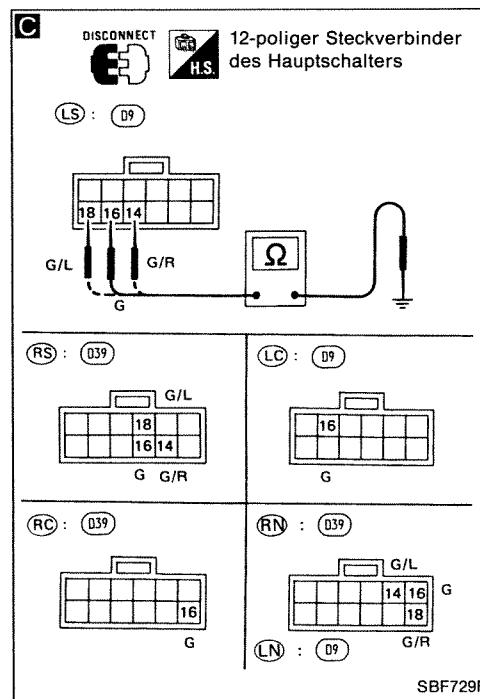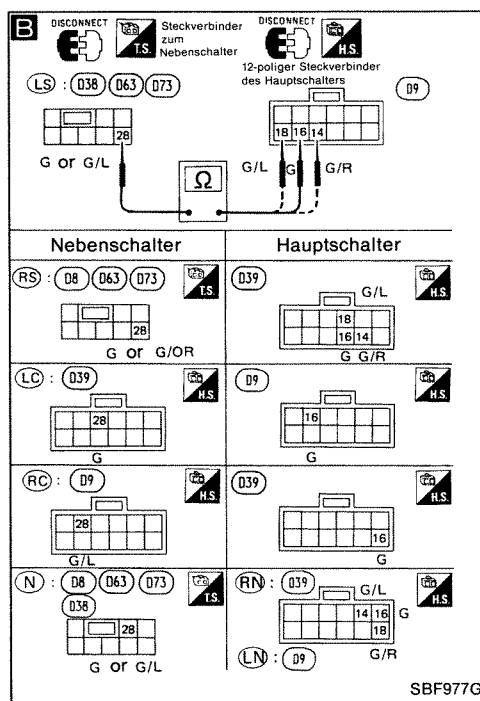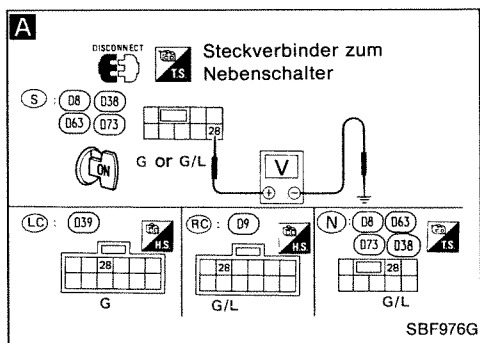

Diagnoseverfahren 8

SYMPTOM:

Die elektrischen Fensterheber der Beifahrertür und hinteren Seitentüren lassen sich nicht mit dem Hauptschalter, sondern nur mit den Nebenschaltern betätigen.

A

DATENLEITUNGS-SIGNAL-KREIS PRÜFEN.

- 1) Steckverbinder zu allen Schaltern außer Hauptschalter abziehen.
- 2) Spannung bei ausgeschaltetem Verriegelungsschalter für elektrischen Fensterheber prüfen.

Klemmen	Funktion des Hauptschalters	Spannung
28 - Masse	Aufwärts	Über 12V
	Abwärts	Ungefähr 4V
	Ohne Funktion	Ungefähr 0V

i.O.

Hauptschalter auswechseln.

Nicht i.O.

B

- 1) 12-poligen Steckverbinder vom Hauptschalter abziehen.
- 2) Durchgang prüfen.

	Klemmen
Beifahrertür	16 - 28
Hinten, links	18 - 28
Hinten, rechts	14 - 28

Durchgang muß vorhanden sein.

Nicht i.O.

Kabelstrang instandsetzen.

i.O.

C

Ist Durchgang vorhanden?

	Klemmen
Beifahrertür	16 - Masse
Hinten, links	18 - Masse
Hinten, rechts	14 - Masse




Ja

Kabelstrang instandsetzen.
Es besteht falsche Masseverbindung.

Nein

Hauptschalter auswechseln.

TÜREN — Störungssuche und Diagnose für elektrischen Fensterheber und elektrische Zentralverriegelung

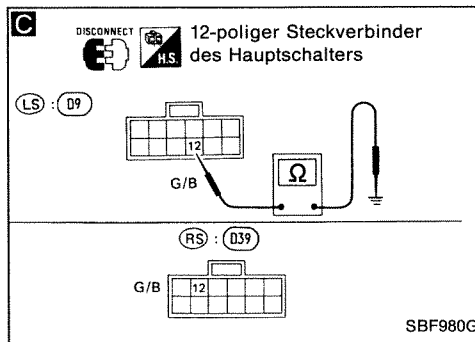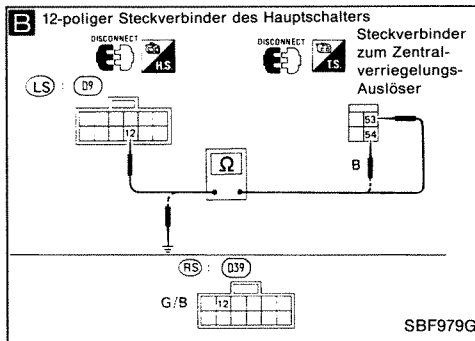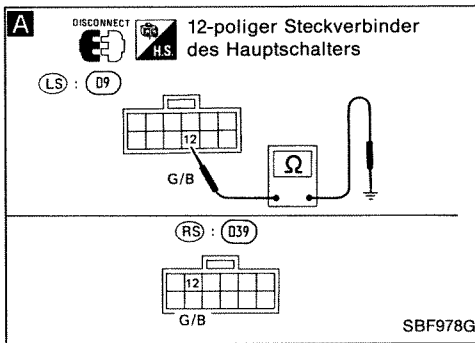

Diagnoseverfahren 9

SYMPTOM:

Fahrzeuggeschwindigkeits-Sensor für Zentralverriegelung funktioniert nicht.

A

STROMKREIS DES MELDESCHALTERS PRÜFEN.

- 1) 12-poligen Steckverbinder vom Hauptschalter abziehen.
- 2) Durchgang zwischen Klemme ⑫ und Karosserie-Masse prüfen.

Zustand	Durchgang
Alle Türen außer Fahrtür sind verriegelt	Nein
Eine der Beifahrtür ist entriegelt	Ja

i.O. (Weiter bei **A** auf der nächsten Seite.)

Nicht i.O.

Steckverbinder zum Zentralverriegelungs-Auslöser abziehen.

B

Durchgang zwischen Klemmen ⑫ und ⑤③, ⑤④ und Karosserie-Masse prüfen.

Nicht i.O. Kabelstrang instandsetzen.

i.O.

C

Ist Durchgang vorhanden?

Klemmen
⑫ - Masse






Ja Kabelstrang instandsetzen. Es besteht falsche Masseverbindung.

Nein




Meldeswitcher auswechseln.

TÜREN — Störungssuche und Diagnose für elektrischen Fensterheber und elektrische Zentralverriegelung

Diagnoseverfahren 9 (Forts.)

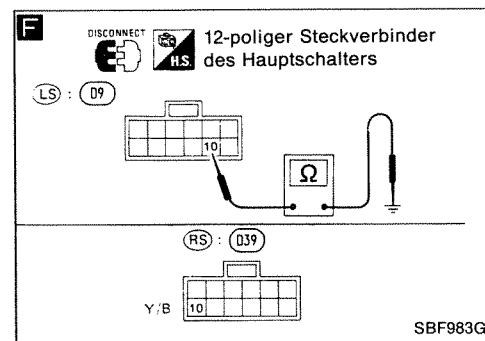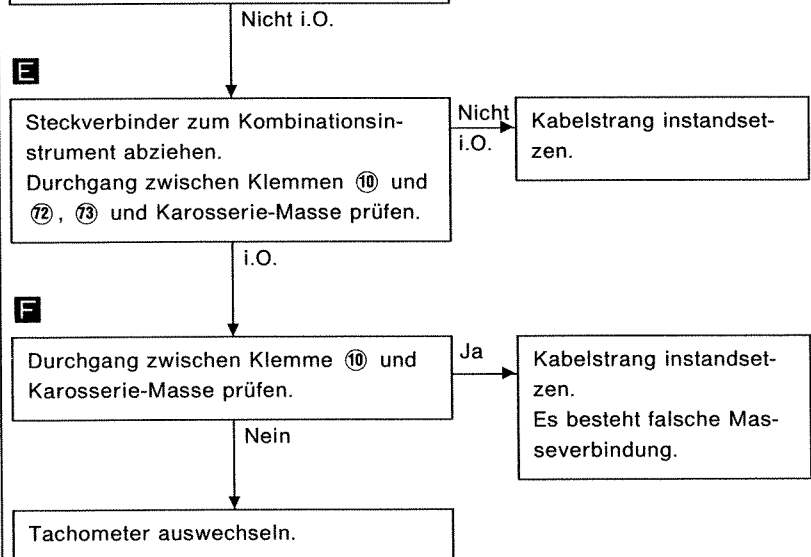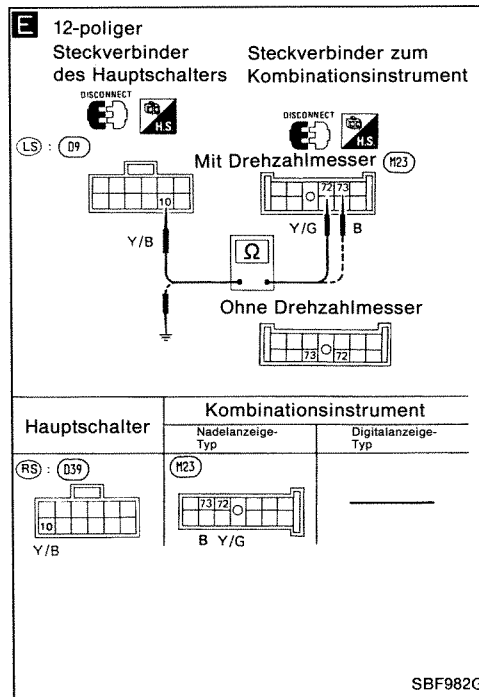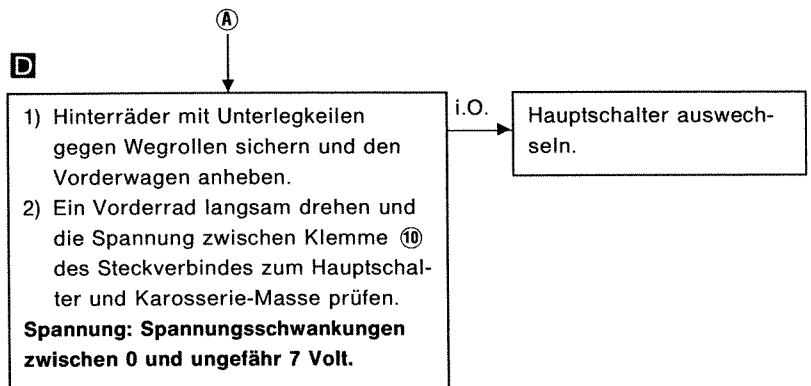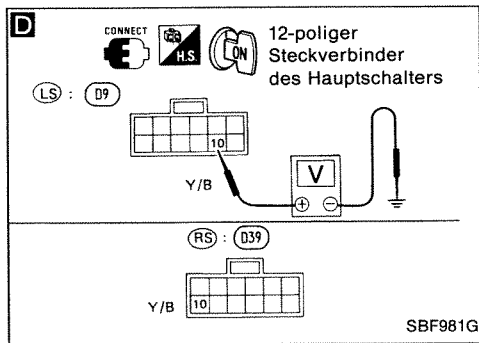


TÜREN — Störungssuche und Diagnose für elektrischen Fensterheber und elektrische Zentralverriegelung

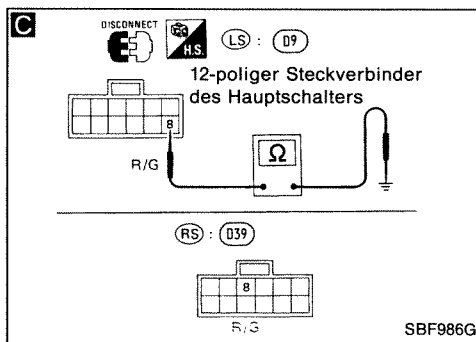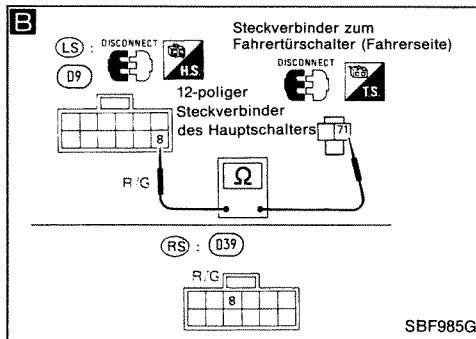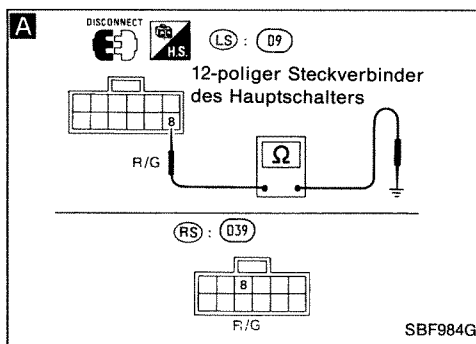


Diagnoseverfahren 10

SYMPTOM:

Impulsgeber für elektrische Fensterheber funktioniert nicht.

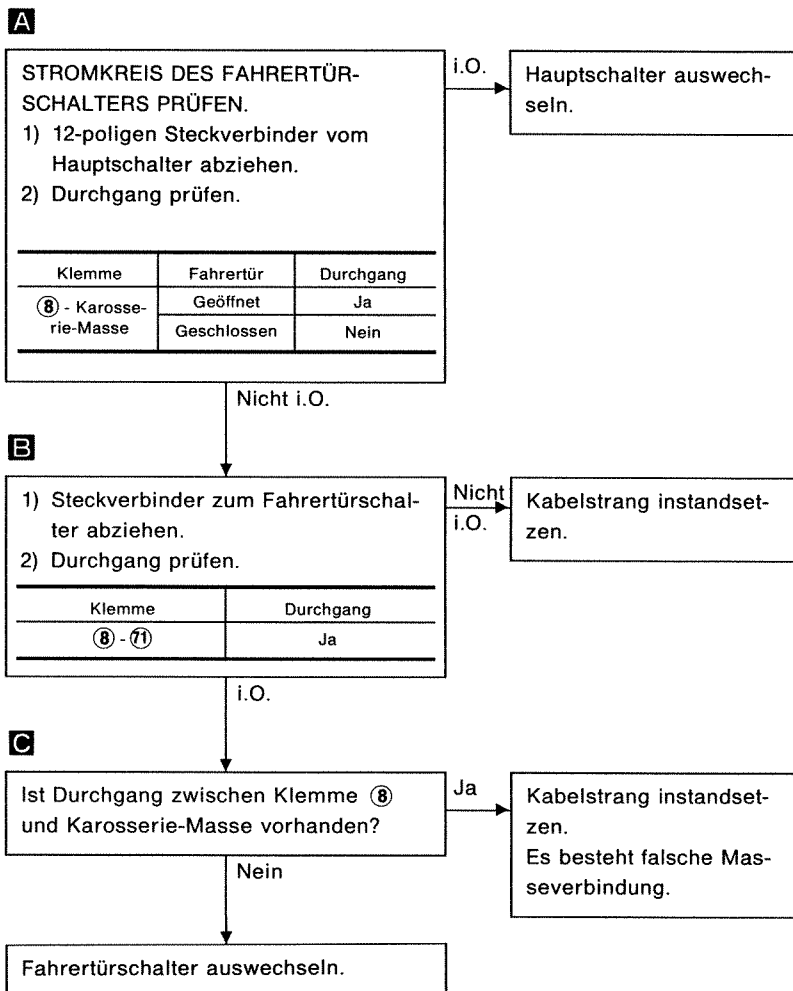


**TÜREN — Störungssuche und Diagnose für elektrischen Fensterheber
und elektrische Zentralverriegelung**

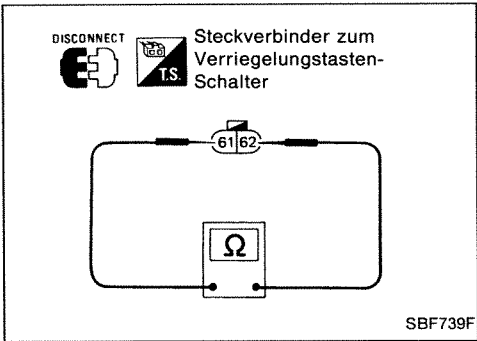

Kontrolle der elektrischen Bauteile


VERRIEGELUNGSTASTEN-SCHALTER

Klemmen	Zustand	Durchgang
⑥1 - ⑥2	Verriegelt	Nein
	Entriegelt	Ja

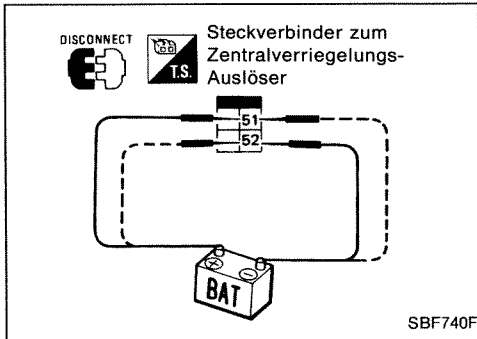

ZENTRALVERRIEGELUNGS-AUSLÖSER

	Klemmen		Funktion
	⊕	⊖	
Beifahrertür (vorn und hinten)	⑤1	⑤2	Verriegelt
	⑤2	⑤1	Entriegelt

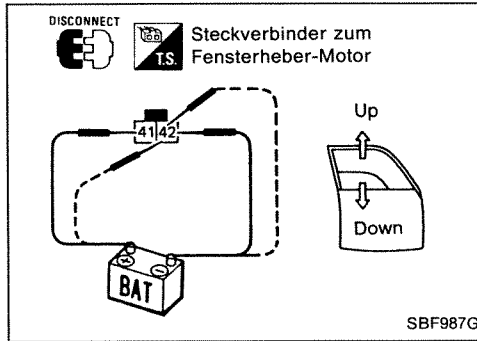

FENSTERHEBER-MOTOR

Klemmen		Funktion
⊕	⊖	
④1	④2	Abwärts
④2	④1	Aufwärts

INNEN- UND AUSSENSEITE DER KAROSSERIE

Innenseite

B13 COUPÉ







SEITEN-, KOFFERRAUM- UND FUSSRAUMVERKLEIDUNG

ACHTUNG:

- a. Die Verkleidungen der A-Säule, die obere und untere Seitenverkleidung sowie die hintere obere Verkleidung des Gepäckraums werden durch Herausziehen in gerader Richtung ausgebaut.
- b. Zum Abnehmen der Metallclips von den Verkleidungen ist die Klinge des Schlitzschraubendrehers mit einem Lappen zu umwickeln.


AUSBAU — Karosserie-Seitenverkleidung

- ① Schwellerleiste entfernen.
- ② Spritzwand-Seitenverkleidung entfernen.
- ③ Seitliche Karosserie-Fugenblende entfernen.
- ④ A-Säulen-Blende entfernen.
- ⑤ Seitliche Gepäckraumverkleidung oben entfernen.
- ⑥ Seitliche Gepäckraumverkleidung unten entfernen.
- ⑦ Seitliche Gepäckraumverkleidung oben entfernen.
- ⑧ Hintere Gepäckraumverkleidung oben entfernen.
- ⑨ Hintere Gepäckraumverkleidung entfernen.
- ⑩ Seitliche Gepäckraumverkleidung entfernen.

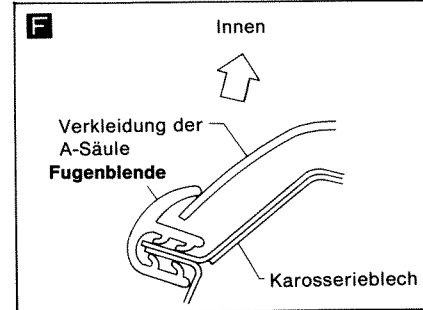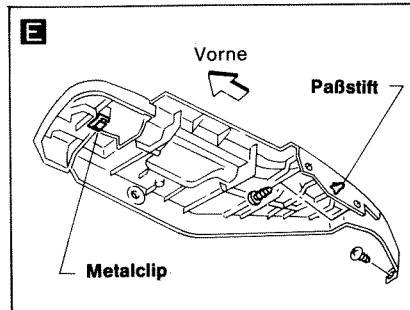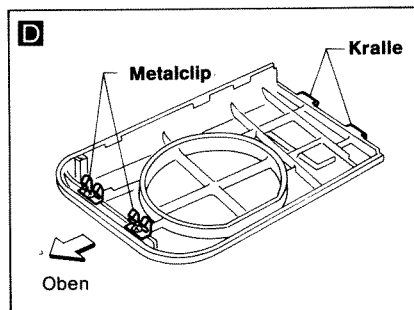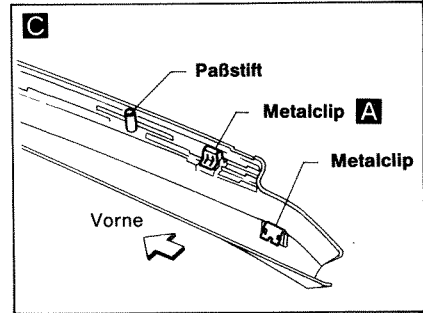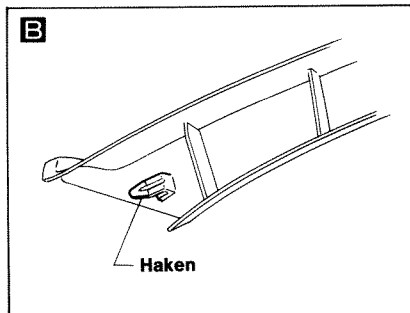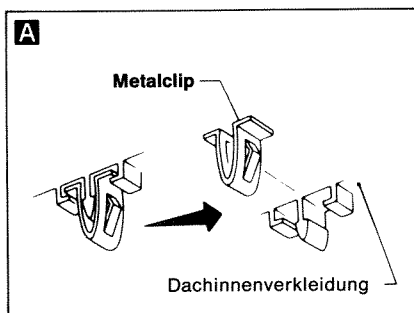

INNEN- UND AUSSENSEITE DER KAROSSERIE

Innenseite (Forts.)

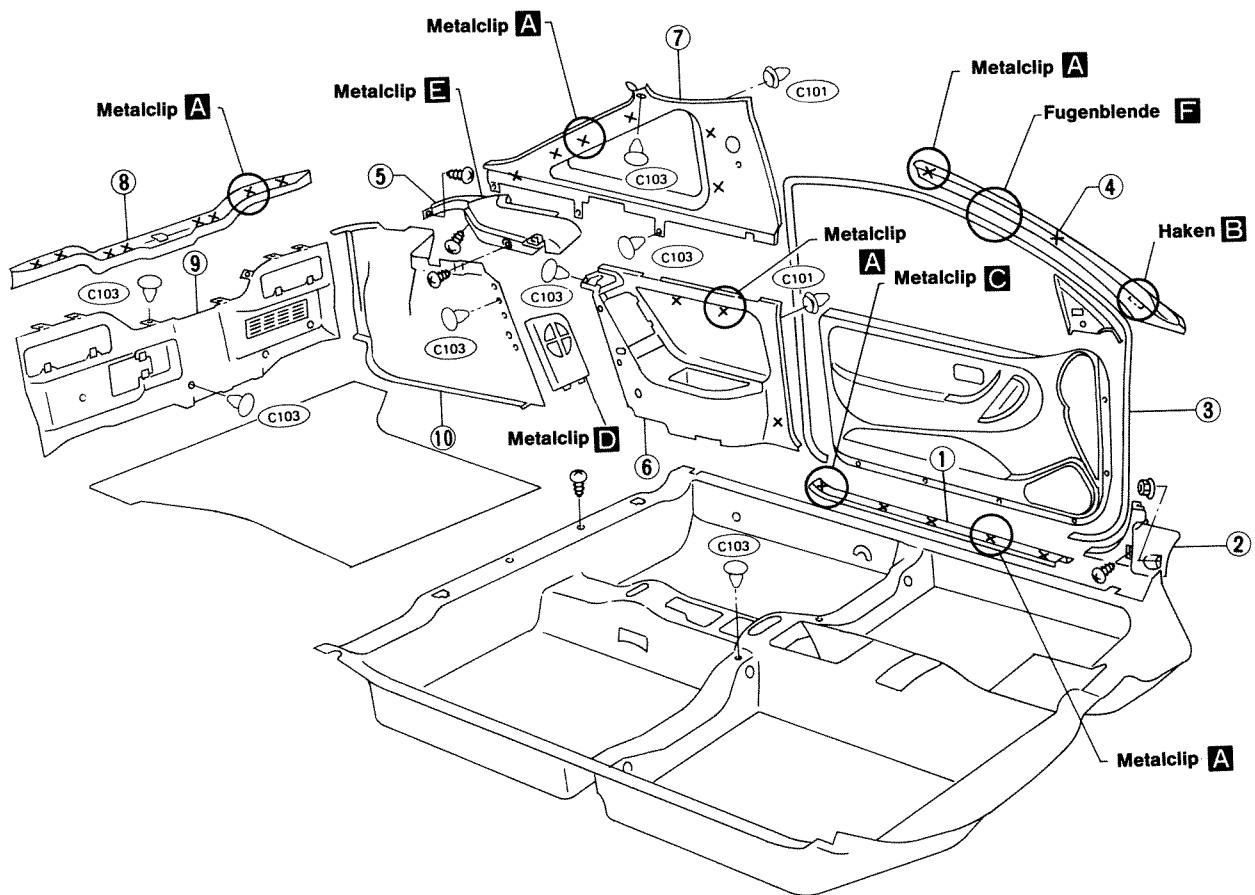

INNEN- UND AUSSENSEITE DER KAROSSERIE






Innenseite (Forts.)

N14 3-TÜRIG. HATCHBACK

SEITEN-, KOFFERRAUM- UND FUSSRAUMVERKLEIDUNG


AUSBAU — Karosserie-Seitenverkleidung

- ① Schwellerleiste entfernen.
- ② Spritzwand-Seitenverkleidung entfernen.
- ③ Seitliche Karosserie-Fugenblende entfernen.
- ④ Seitliche Heckablagenverkleidung entfernen.
- ⑤ Hintere Gepäckraumleiste entfernen.
- ⑥ Hintere Gepäckraumverkleidung entfernen.
- ⑦ Hintere Seitenverkleidung entfernen.
- ⑧ Seitliche Gepäckraumverkleidung unten entfernen.
- ⑨ C-Säulen-Verkleidung entfernen.

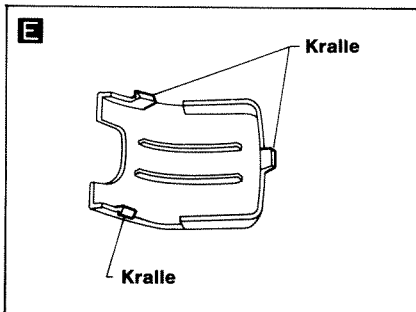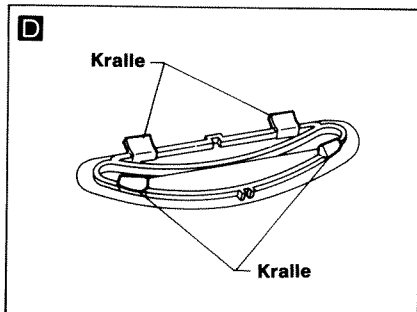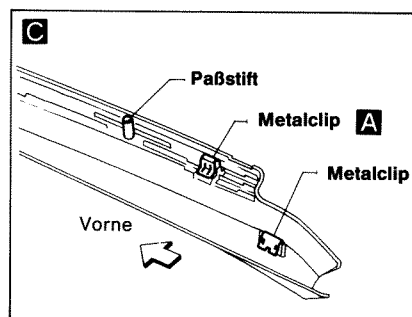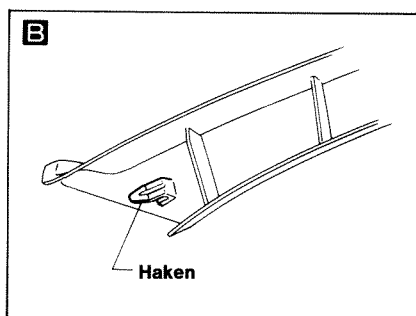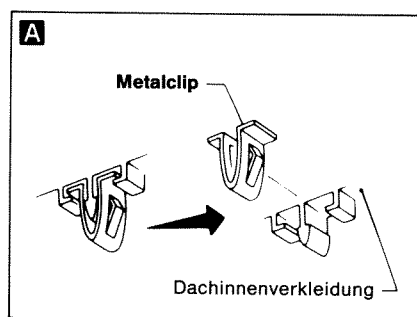


INNEN- UND AUSSENSEITE DER KAROSSERIE

Innenseite (Forts.)

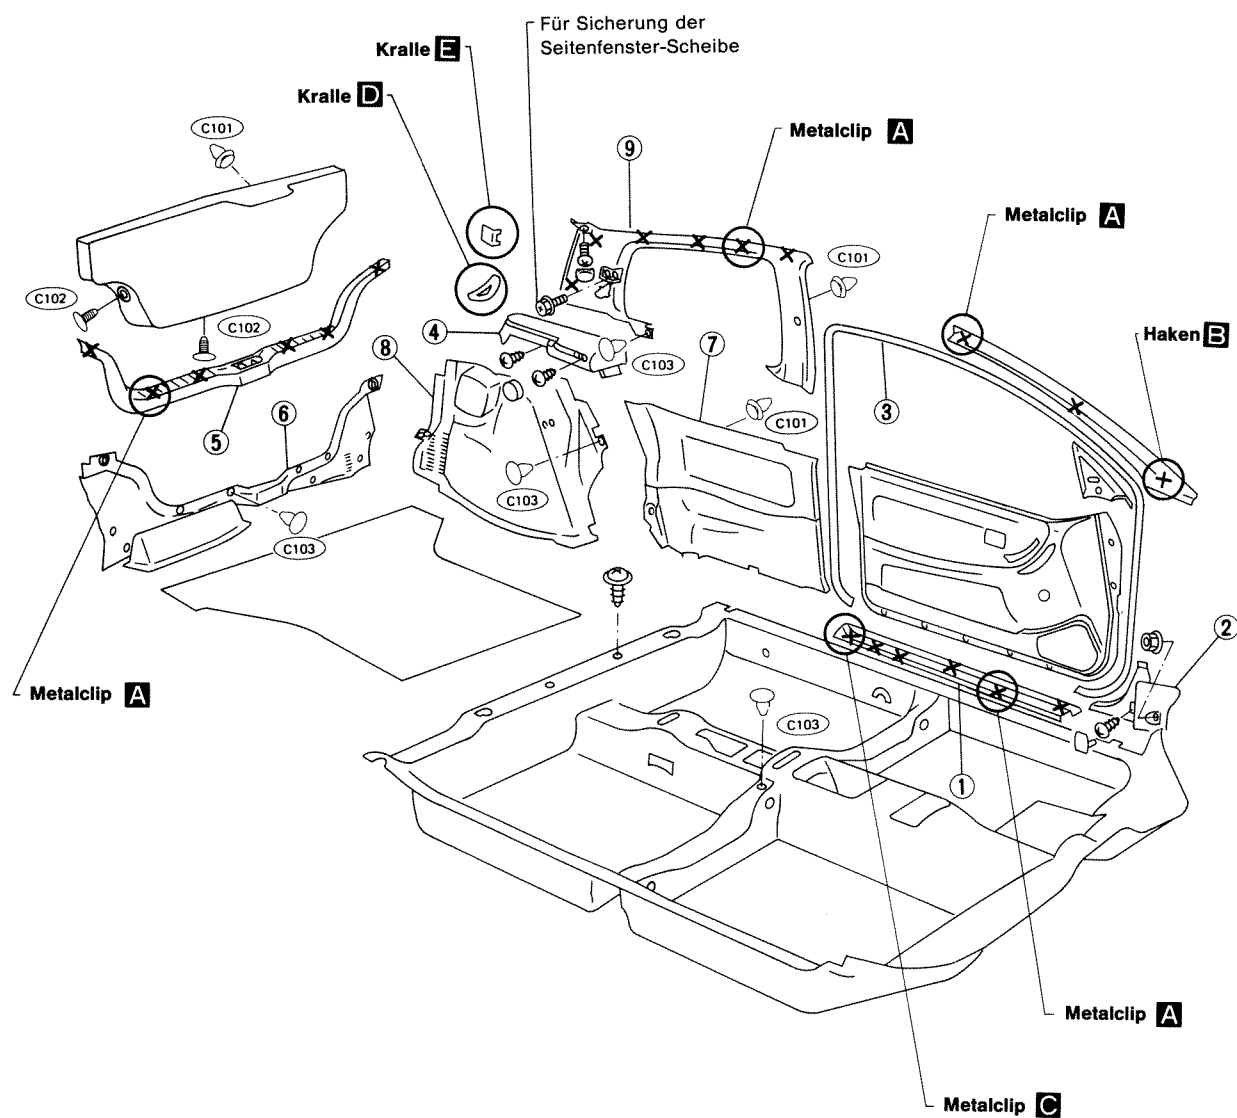

Außenseite


34 Türschweller-Schutzleiste **N14**

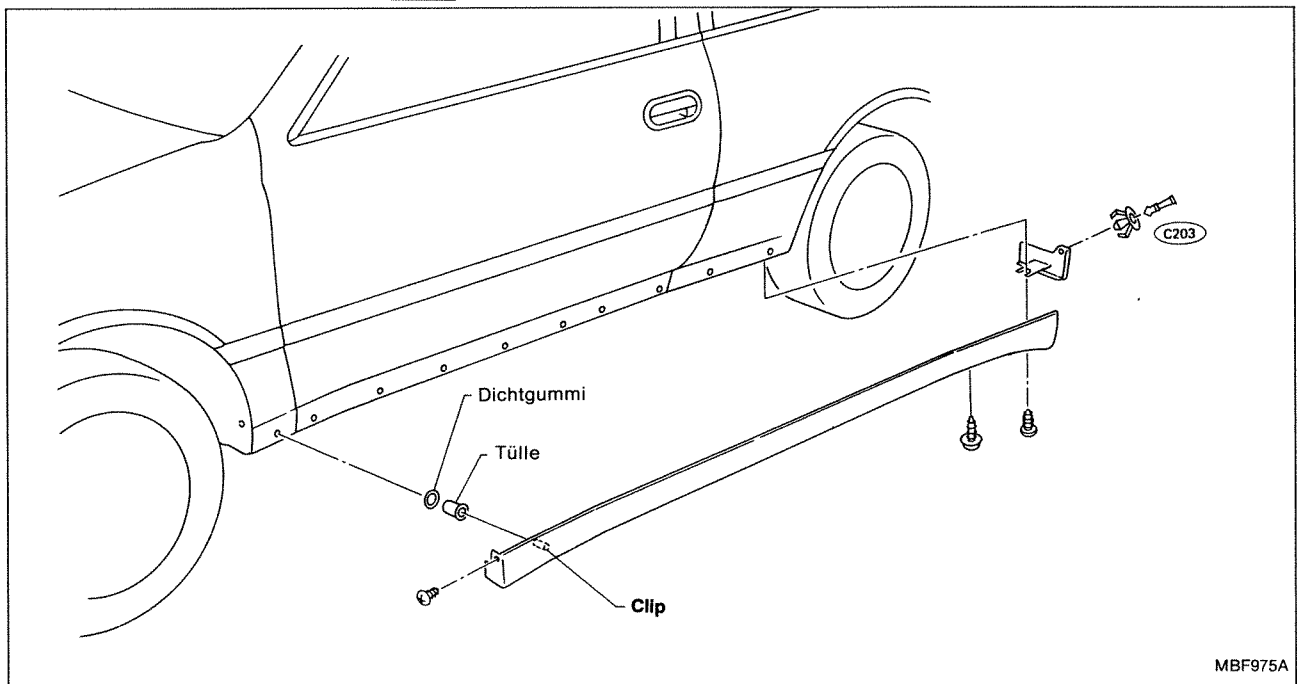

SITZE

Vordersitz


- Das Heizelement ist in den Sitzpolster- bzw. Sitzlehnenüberzug integriert. Beim Umgang mit diesen Überzügen ist mit äußerster Sorgfalt vorzugehen, damit das Heizelement nicht zerkratzt wird.
- Zum Reinigen dieser Bezüge dürfen keine organischen Lösungsmittel wie Verdünner, Reinigungsbenzin bzw. Benzol, Alkohol, Ottokraftstoff usw. benutzt werden.
- Heizelement und Sitzpolster- bzw. Sitzlehnenüberzug müssen grundsätzlich im Satz ausgewechselt werden.

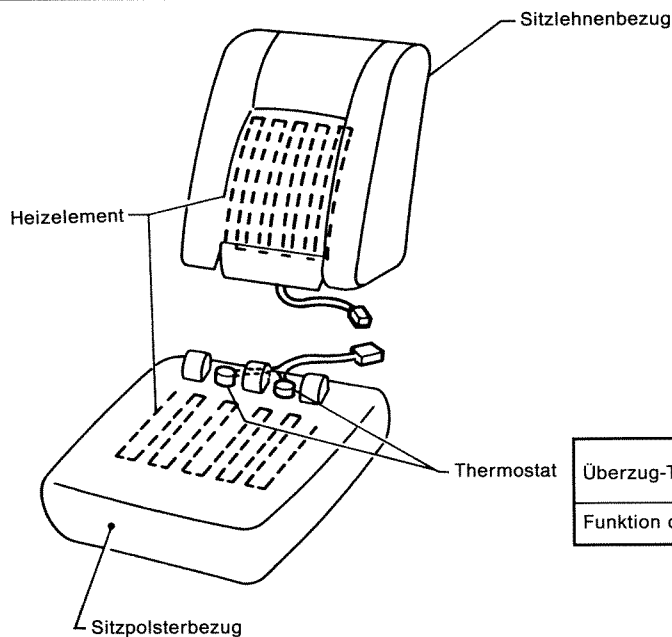

Überzug-Temperatur °C	Anstieg auf 35 bis 45	Rückgang auf 15 bis 25
Funktion des Thermostaten	AUS	EIN

SBF563B

Sitzheizung/Schaltplan

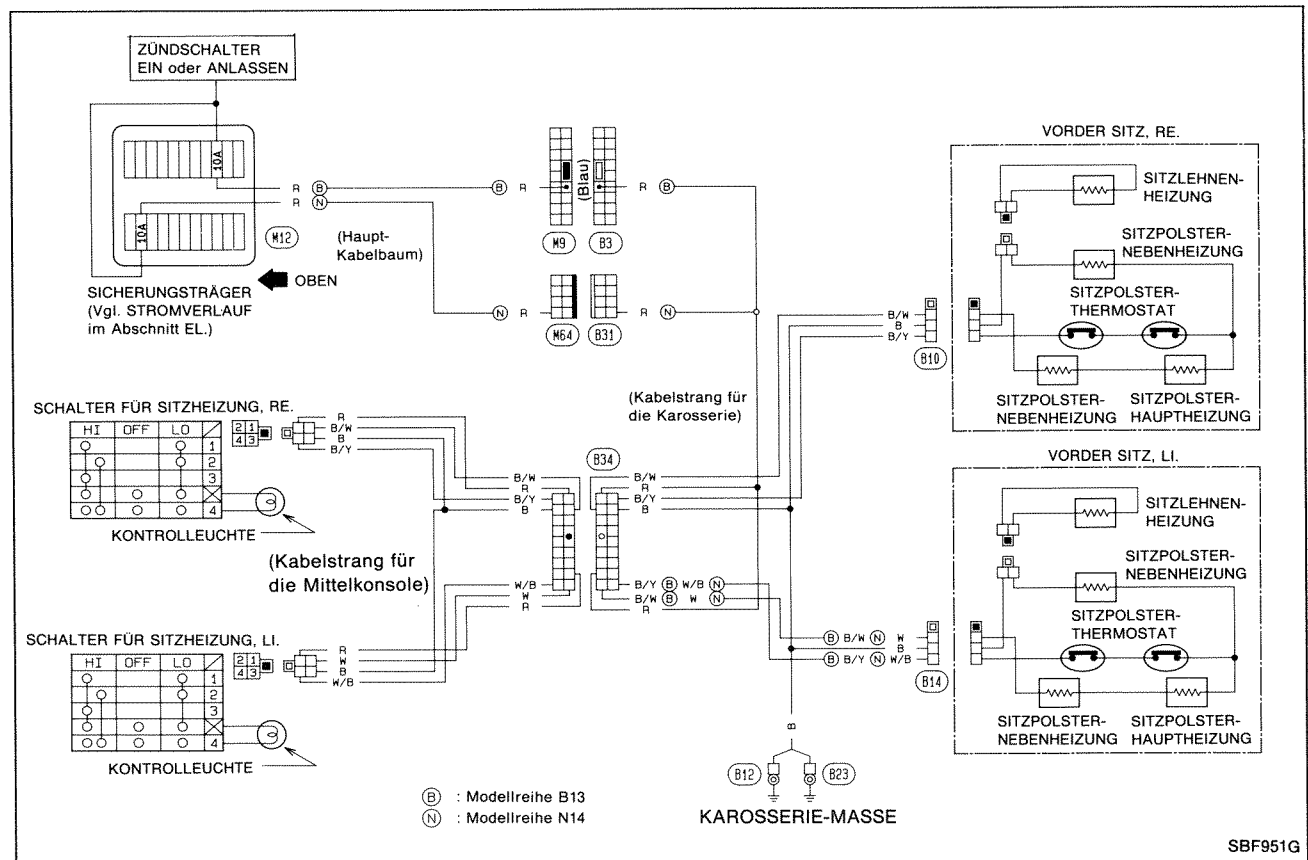


SBF951G

BF-1033

SCHIEBEDACH

Schaltplan

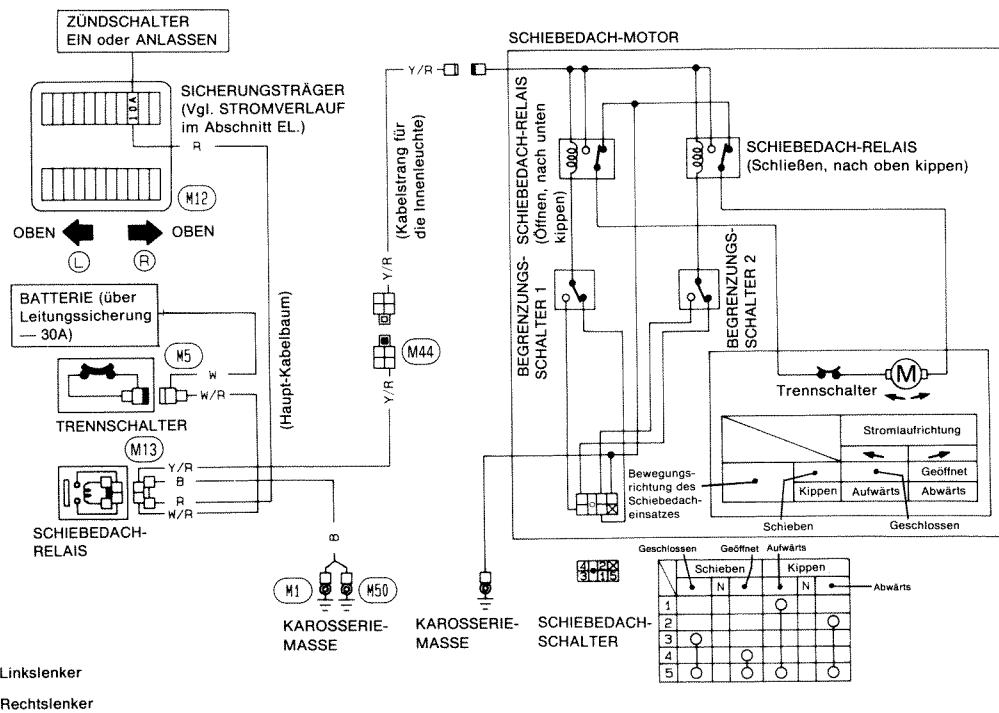


SBF952G

SPIEGEL

Türaußenspiegel/Schaltplan

Ohne Türaußenspiegel-Heizung

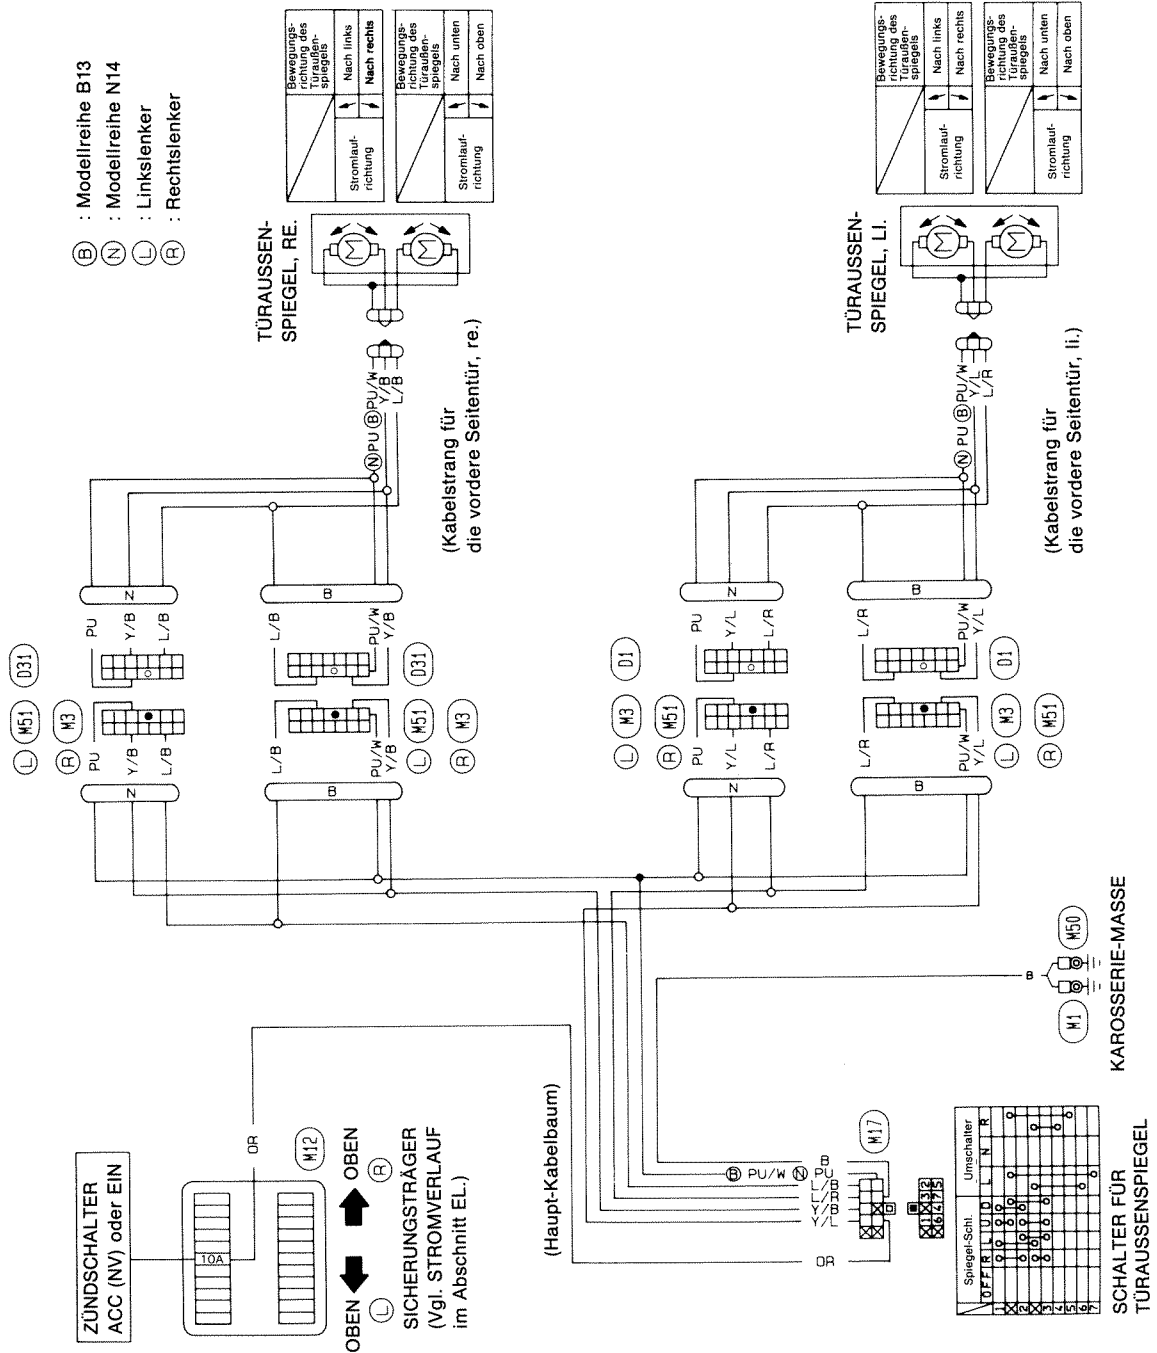

Türaußenspiegel/Schaltplan (Forts.)

Mit Türaußenspiegel-Heizung

