

5 ボデー

■ 主要変更点 65

5-1 ボデー

〔1〕 ボデー マウント

- (1) トラック.....(注3 P.79)
- (2) バン, トライ.....(注3 P.80)

〔2〕 ドア

■ 準備品(注3 P.81)

■ 構成部品(注3 P.81)

■ 整備要領

- (1) ドア.....(注3 P.85)
- (2) トリムパネル.....(注3 P.90)
- (3) ドアガラス&レギュレータ.....(注3 P.91)
- (4) インナリモート&スライドドア
アウタハンドル.....(注3 P.94)
- (5) ドアラッチ&キャブドアアウタハンドル (注3 P.94)
- (6) センタアーム.....(注3 P.95)
- (7) センタレール.....(注3 P.95)
- (8) ウェザストリップ.....(注3 P.96)

〔3〕 集中ドアロック

■ 構成部品(注3 P.97)

■ トラブルシューティング.....(注3 P.97)

〔4〕 リヤゲート(バン, トライ)

■ 構成部品(注3 P.100)

■ 整備要領(注3 P.100)

〔5〕 ウインドガラス

■ 整備要領

- (1) フロントウインドガラス.....(注3 P.106)
- (2) リヤゲートガラス&リヤクォータ
ウインドガラス.....(注3 P.108)

〔6〕 ウェザストリップ

■ 整備要領(注3 P.109)

〔7〕 サンサンルーフ

■ 構成部品(注3 P.110)

■ トラブルシューティング.....(注3 P.111)

■ 整備要領

- (1) フロントサンルーフ.....(注3 P.112)
- (2) リヤ サンルーフ.....(注3 P.113)

5-2 ボデー外装

〔1〕 バンパ

■ 整備要領

- (1) フロントバンパ.....(注3 P.116)
- (2) リヤバンパ(バン系),
エンジンフード(トラック系) (注3 P.117)

〔2〕 マッドガード

■ 整備要領(注3 P.118)

〔3〕 アンダガード

■ 整備要領(注3 P.119)

〔4〕 マーク類

■ 整備要領(注3 P.120)

〔5〕 アウタミラー

■ 整備要領(注3 P.121)

〔6〕 アウタハンドルプロテクタ(トライ)

■ 整備要領(注3 P.122)

〔7〕 アウタパーツ

■ 整備要領(注3 P.123)

〔8〕 乗降用ステップ(トライ×V)

■ 整備要領(注3 P.125)

5-3 ボデー内装

〔1〕 インストルメントパネル

■ 構成部品 66

■ 整備要領 67

〔2〕 コンソールボックス

■ 整備要領(注3 P.128)

〔3〕 フロントシート

■ 整備要領

- (1) トラック..... 68
- (2) バン..... 70
- (3) トライ..... 72
- (4) 回転シート(トライ×V)..... 74

〔4〕 リヤシート

■ 整備要領

- (1) バン..... 76
- (2) トライ..... 77

〔5〕 シートベルト

■ 整備要領 78

〔6〕 デッキ

■ 整備要領 (注3 P.140)

〔7〕 トリム類

■ 整備要領

(1) インテリアトリム (注3 P.141)

(2) ルーフトリム (注3 P.142)

〔8〕 フロアマット


■ 整備要領 (注3 P.146)

〔9〕 インテリア アタッチメント


■ 整備要領 (注3 P.148)

■ 主要変更点

1. インストルメントパネル構成部品図に於いて、シェルフ廃止。
2. インパネ整備要領に於いて、シェルフの項削除。
3. フロントシートトラック、バン、トライ、回転シートの整備要領一部変更。
4. リヤシートバン、トライの整備要領一部変更。
5. シートベルトの整備要領一部変更。

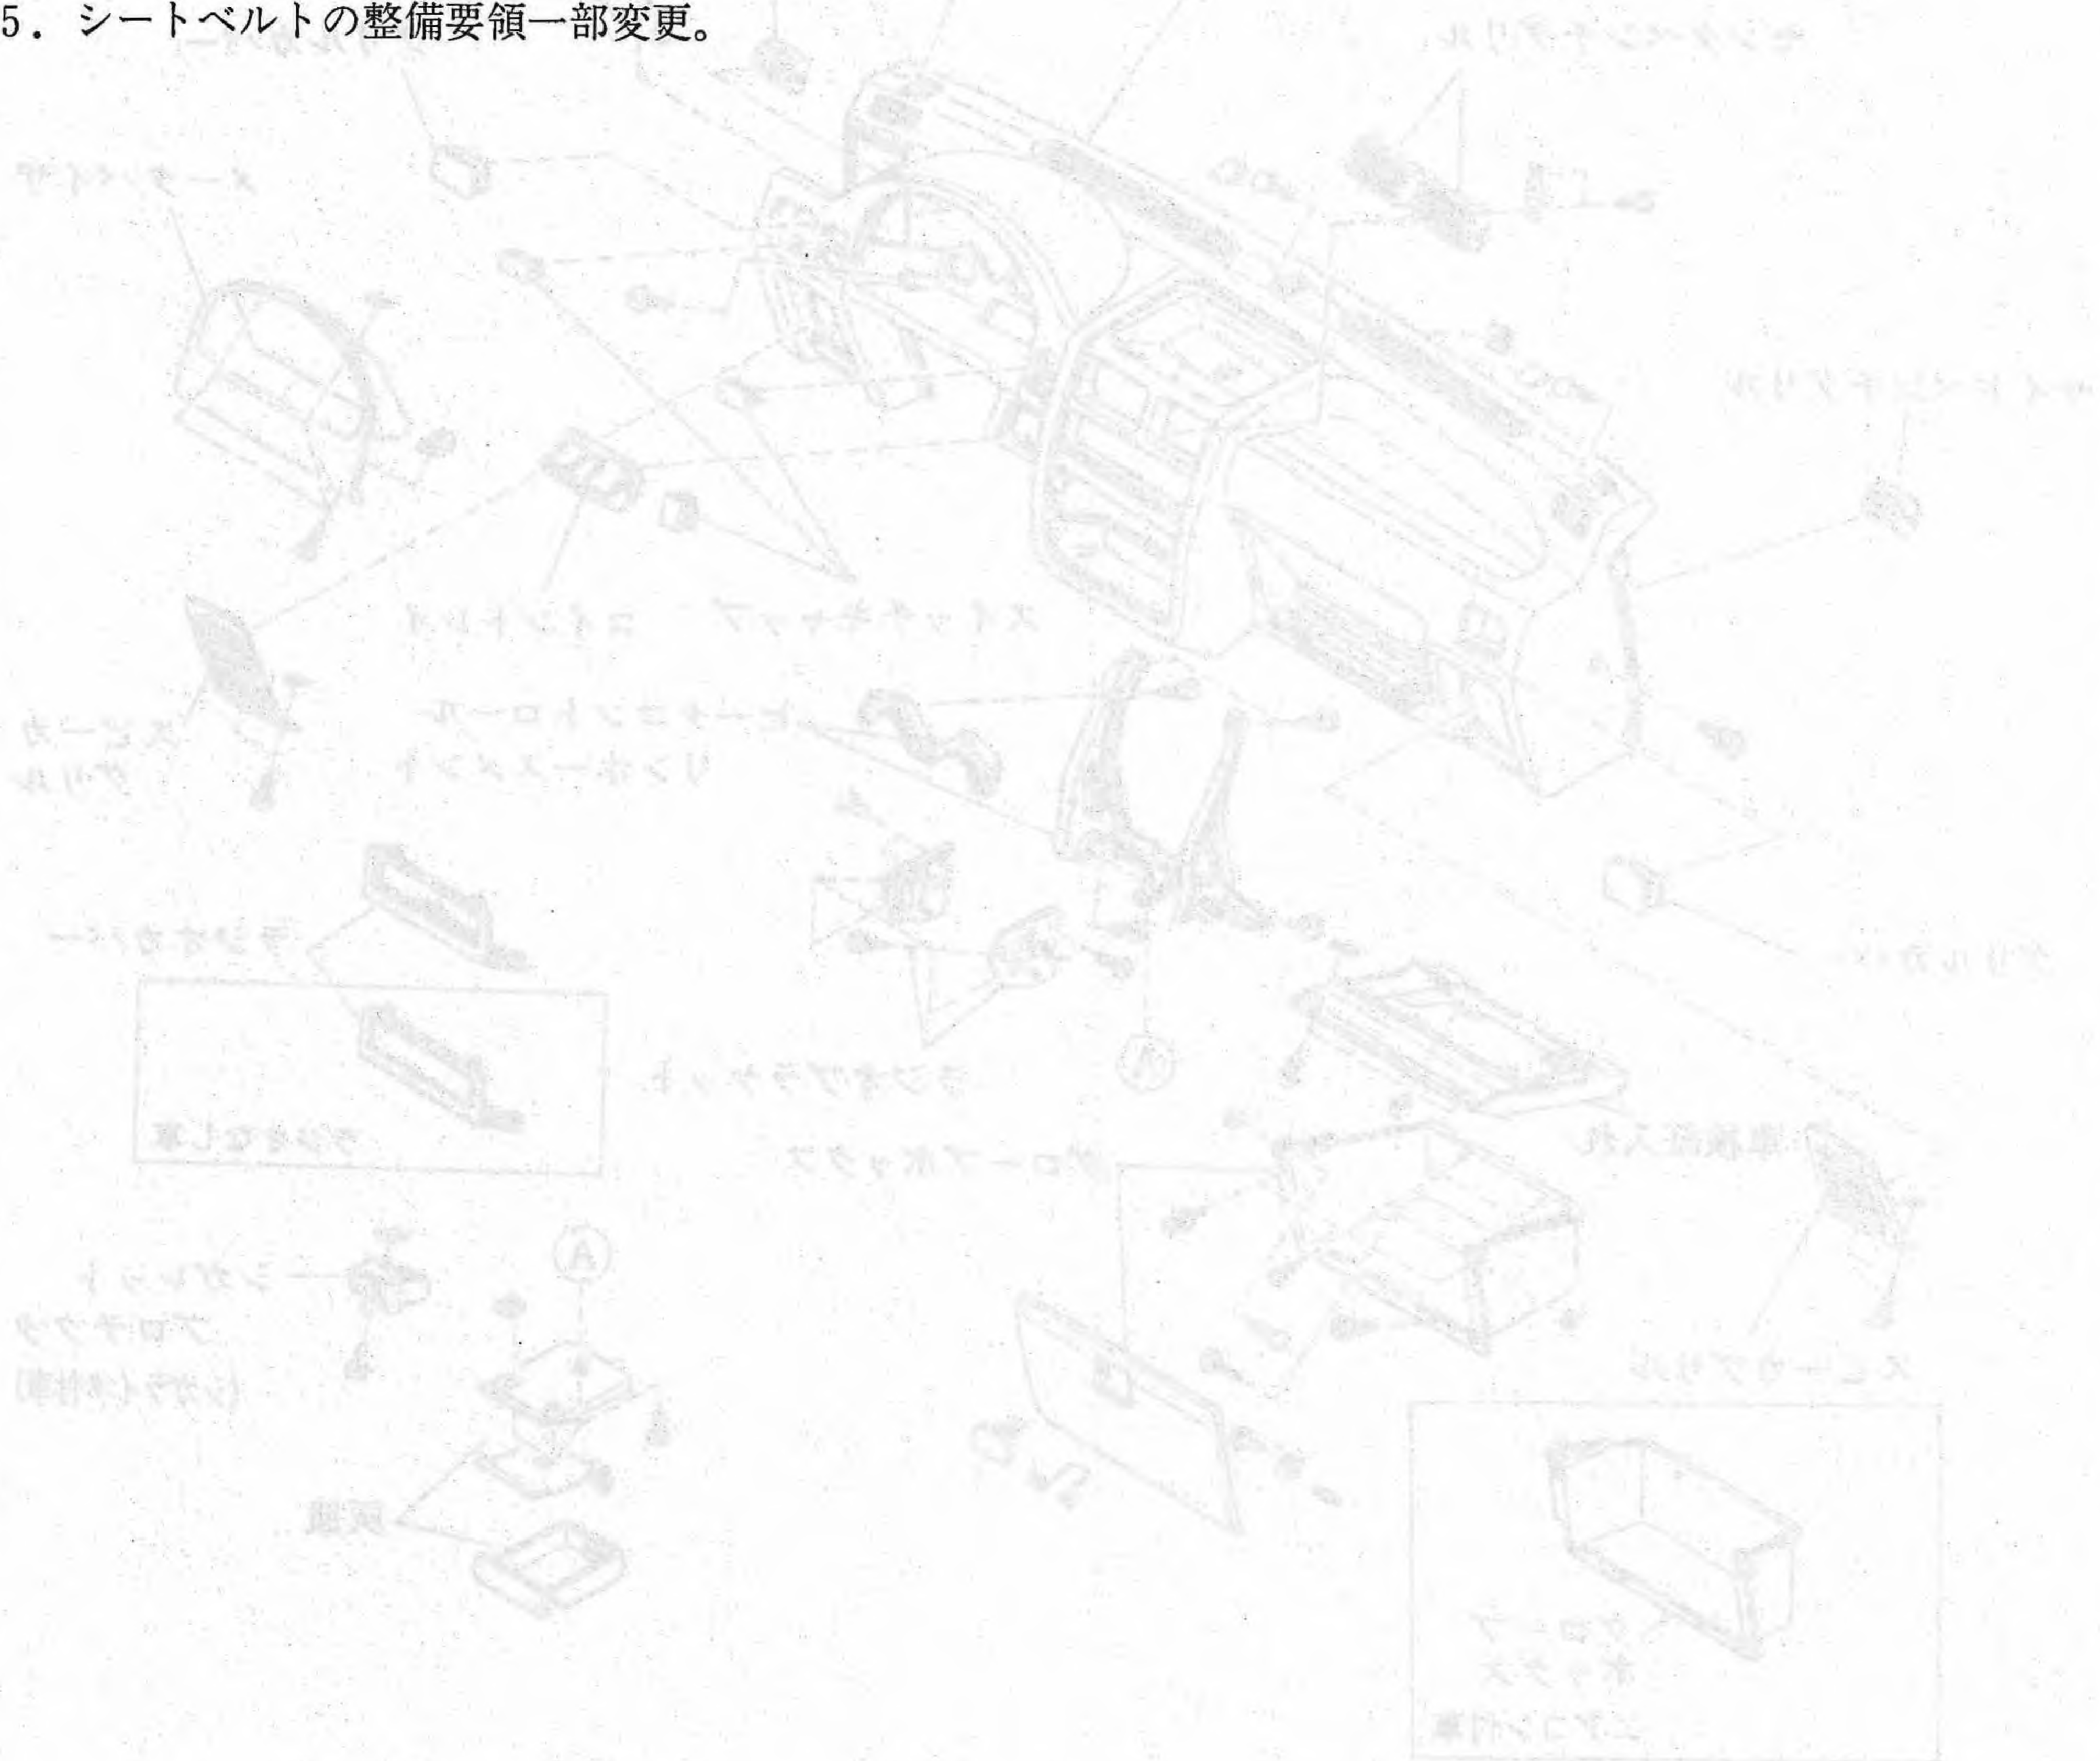

〔1〕 インストルメントパネル ■ 構成部品

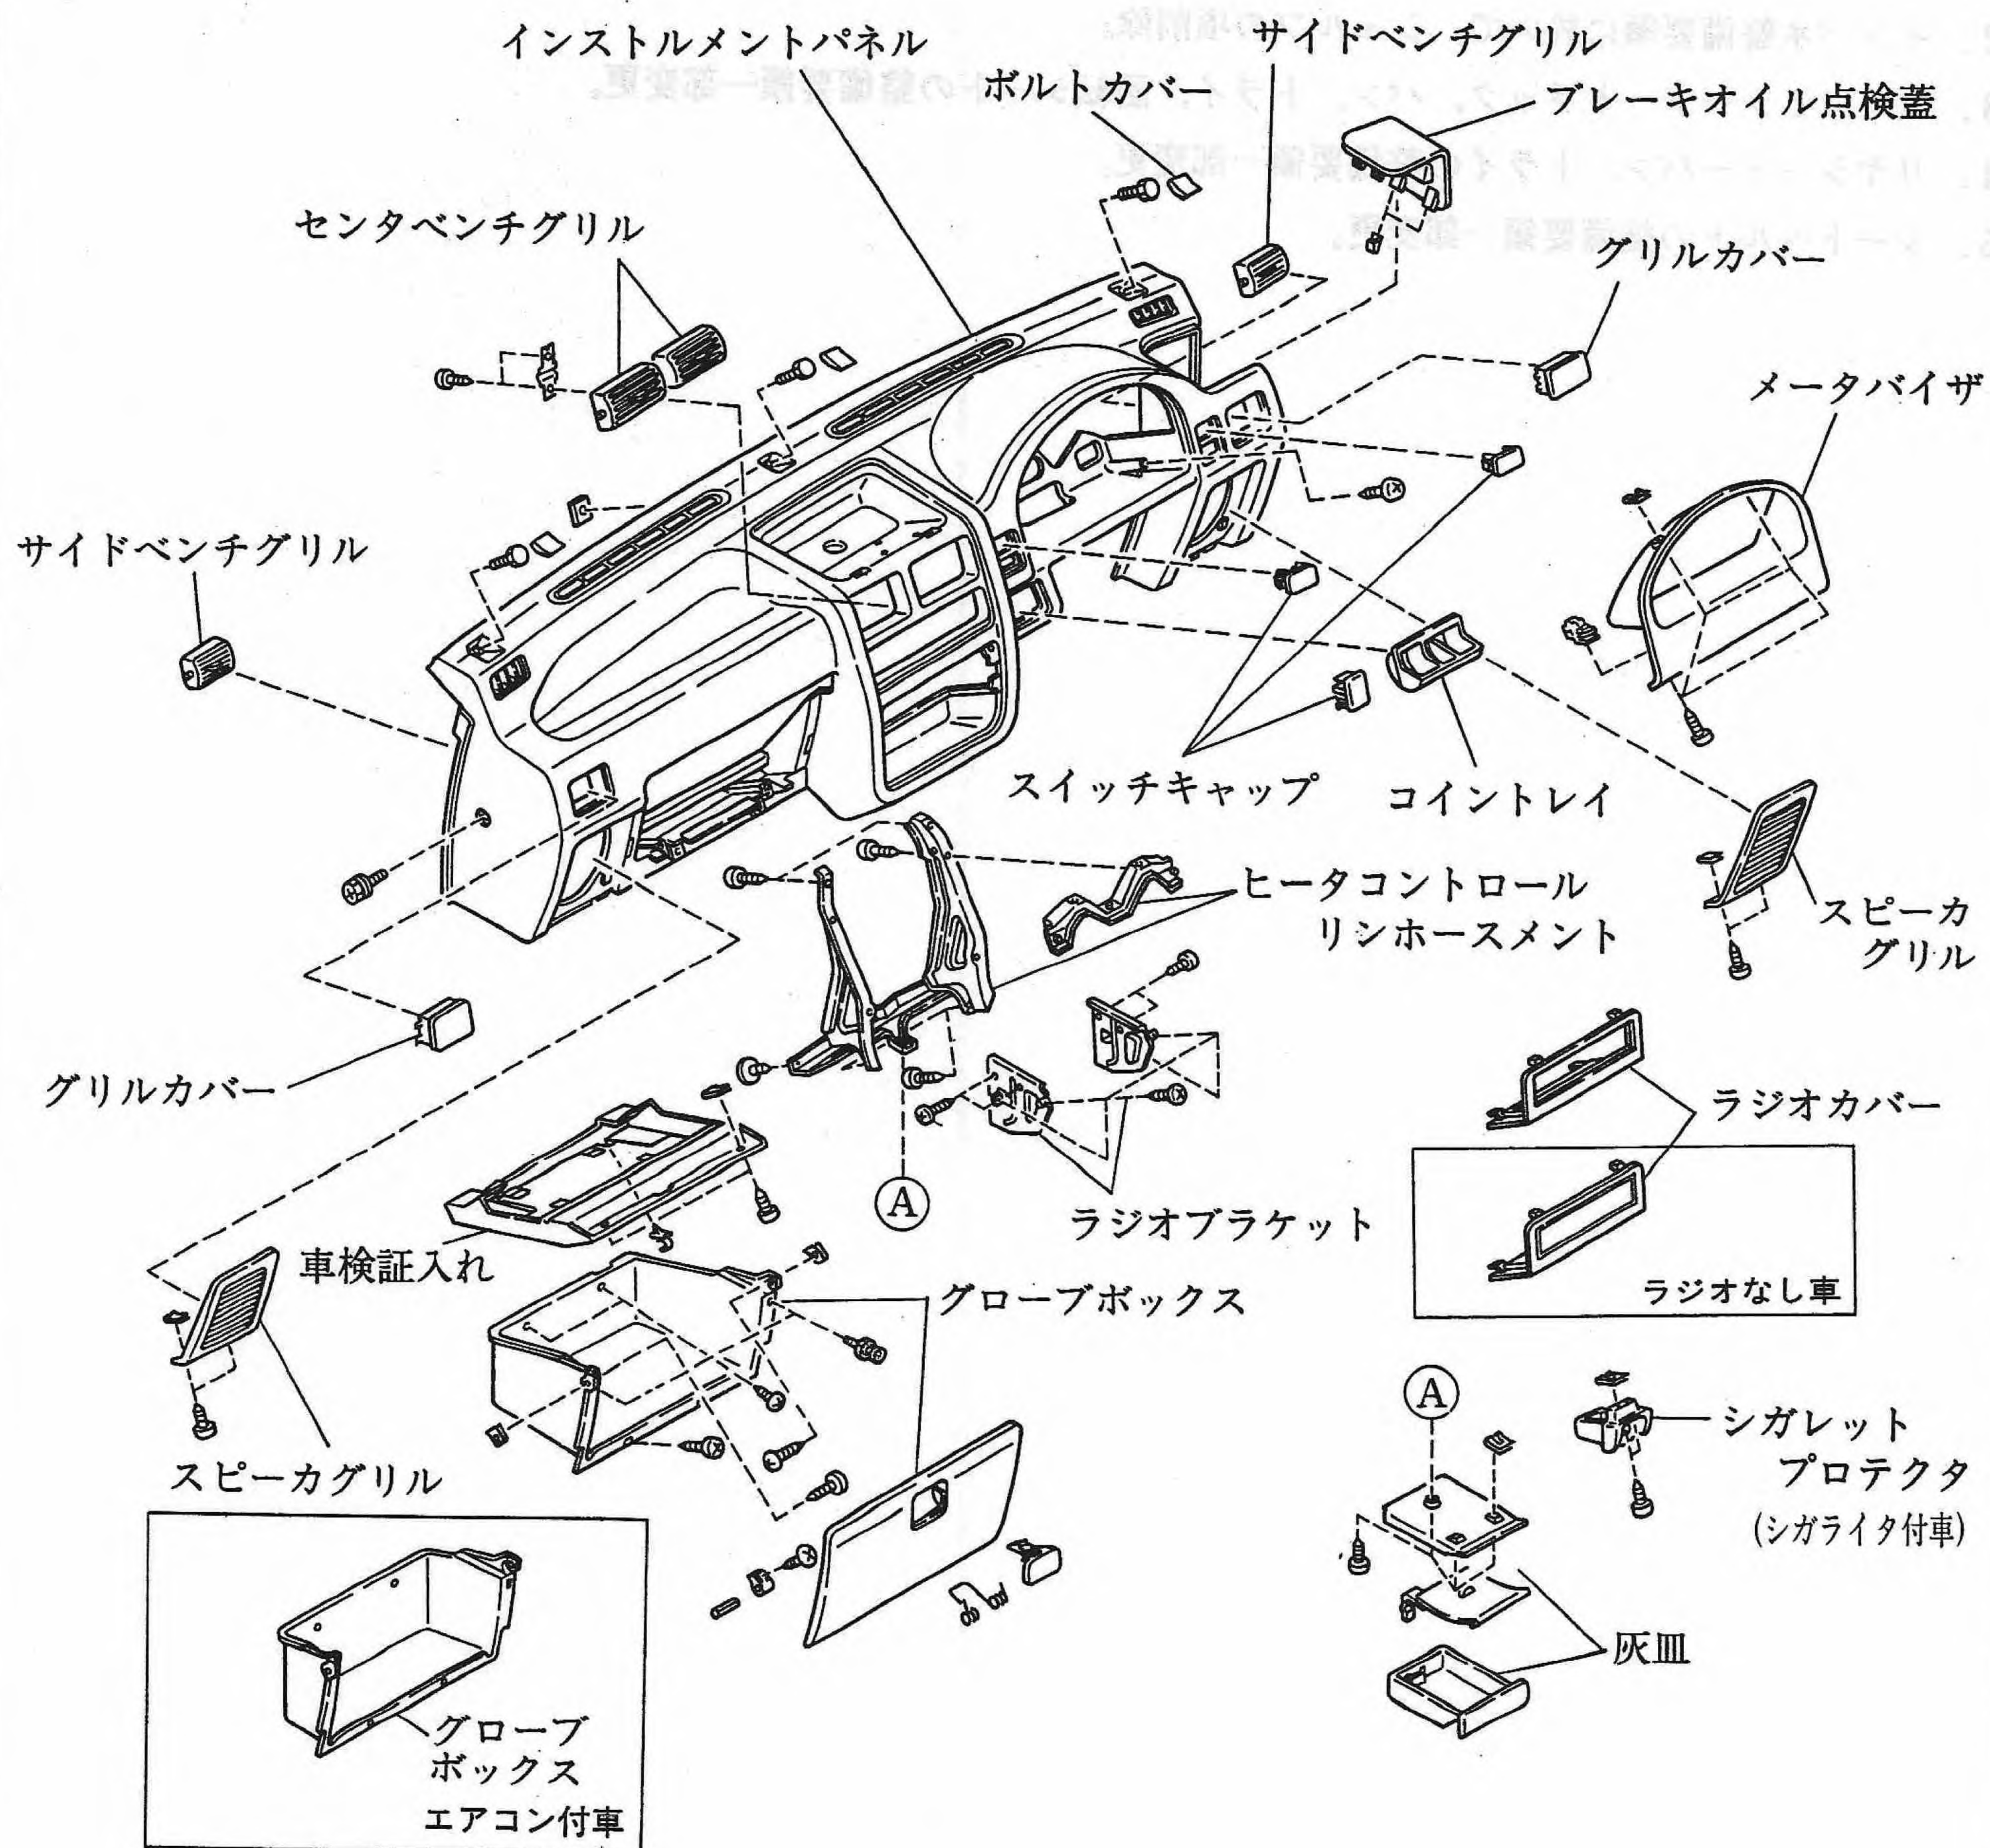


■ 整備要領

脱着

〈取外し〉

- (1) バッテリ(－)端子を外す。
- (2) ステアリングコラム取付ボルト(4本)を取外し、ステアリングシャフトを手前に傾けておく。

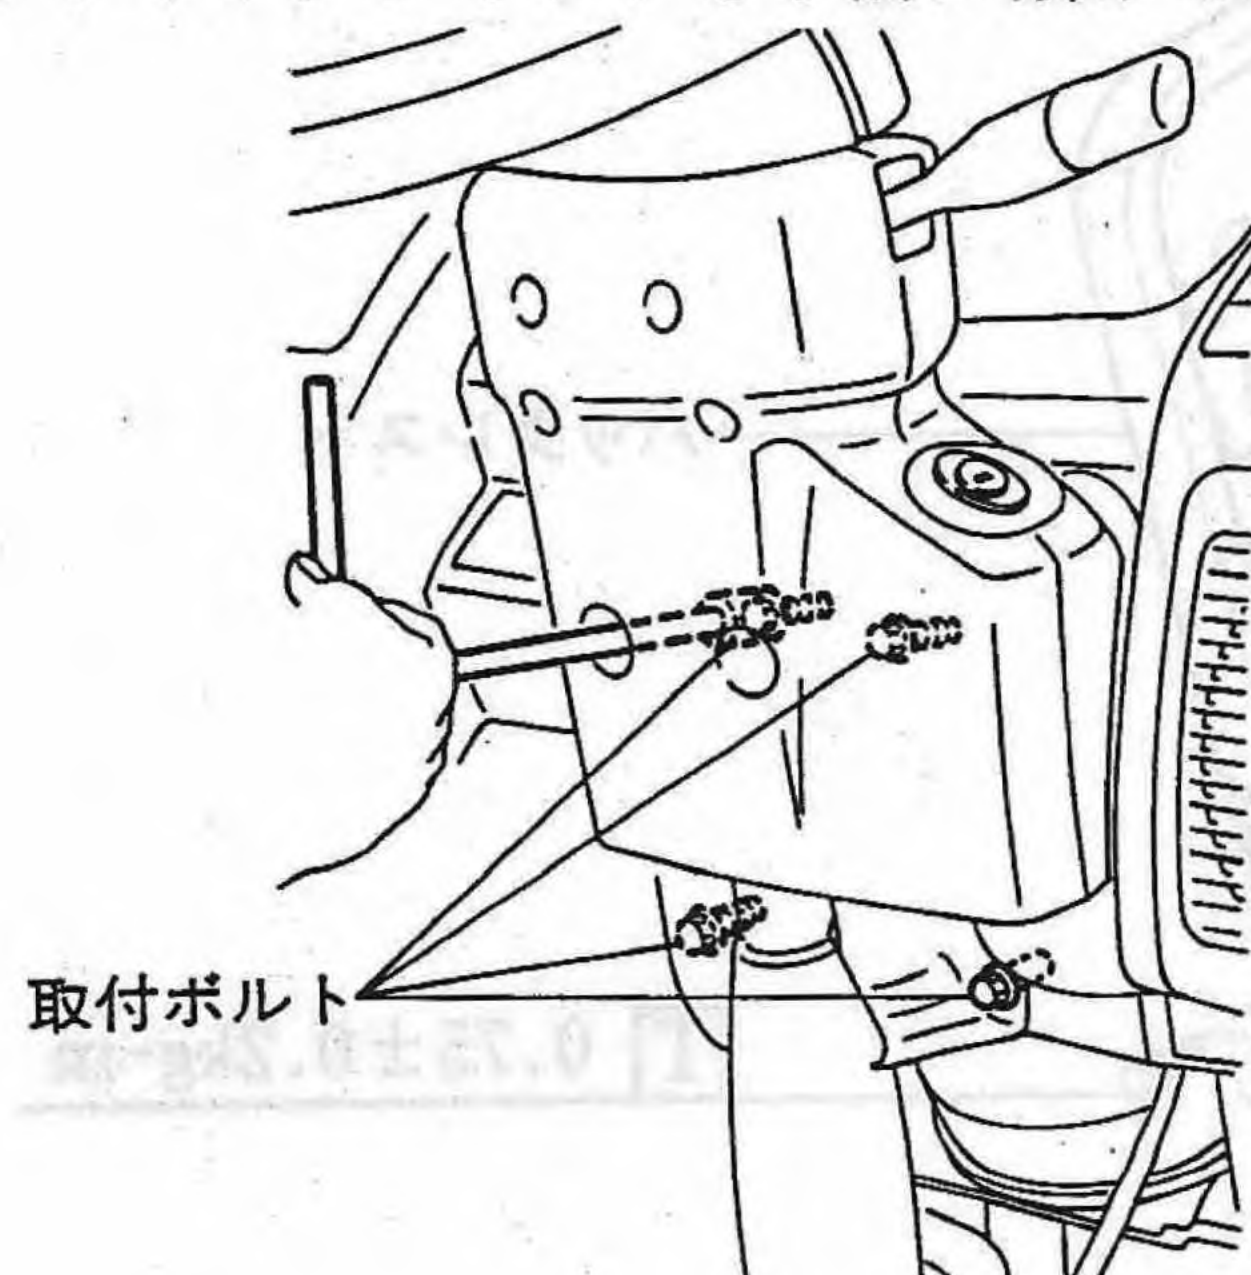


- (3) ブレーキオイル点検蓋を外し、リザーブタンクを取外す。(取付ボルト：2本)



- (4) ヒータユニットの各コントロールケーブルを外す。
コントロールケーブル：3本

温度コントロールケーブル	運転席側
内外気切換ケーブル	助手席側
吹出し(モード)切換ケーブル	

- (5) インストルメントパネル本体を取外す。
(取付ボルト(矢印)：6本)

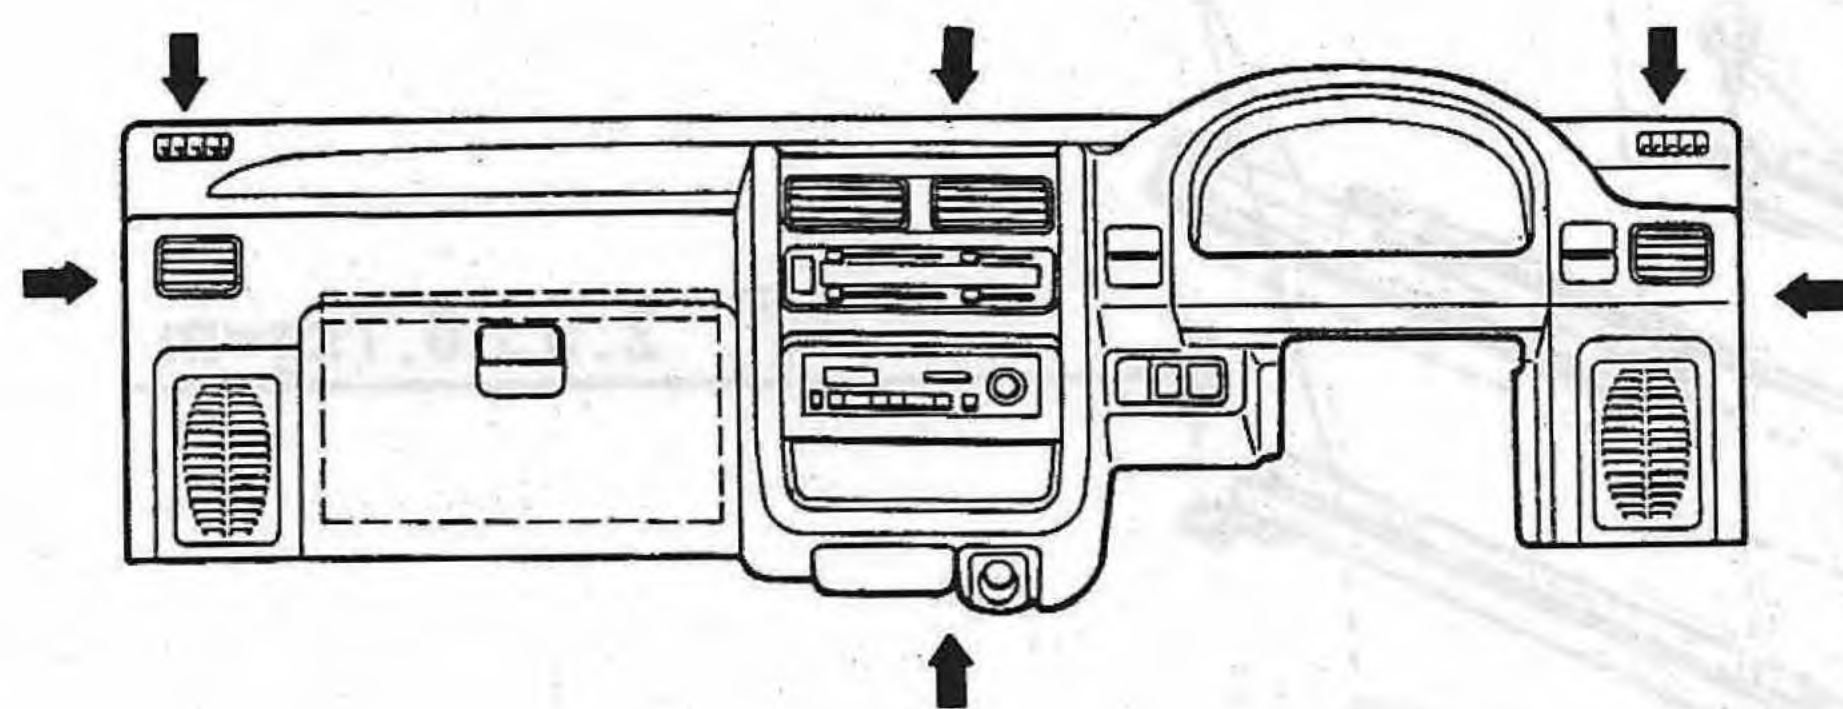

〈取付け〉

取外しの逆順序で行なう。

注意

ヒータコントロールのケーブル類は、各コントロールレバーを調整しながら取付ける。


フロントシート—トラック

〔3〕フロントシート ■ 整備要領 (1)トラック


脱着・分解

〈運転席〉

・固定式

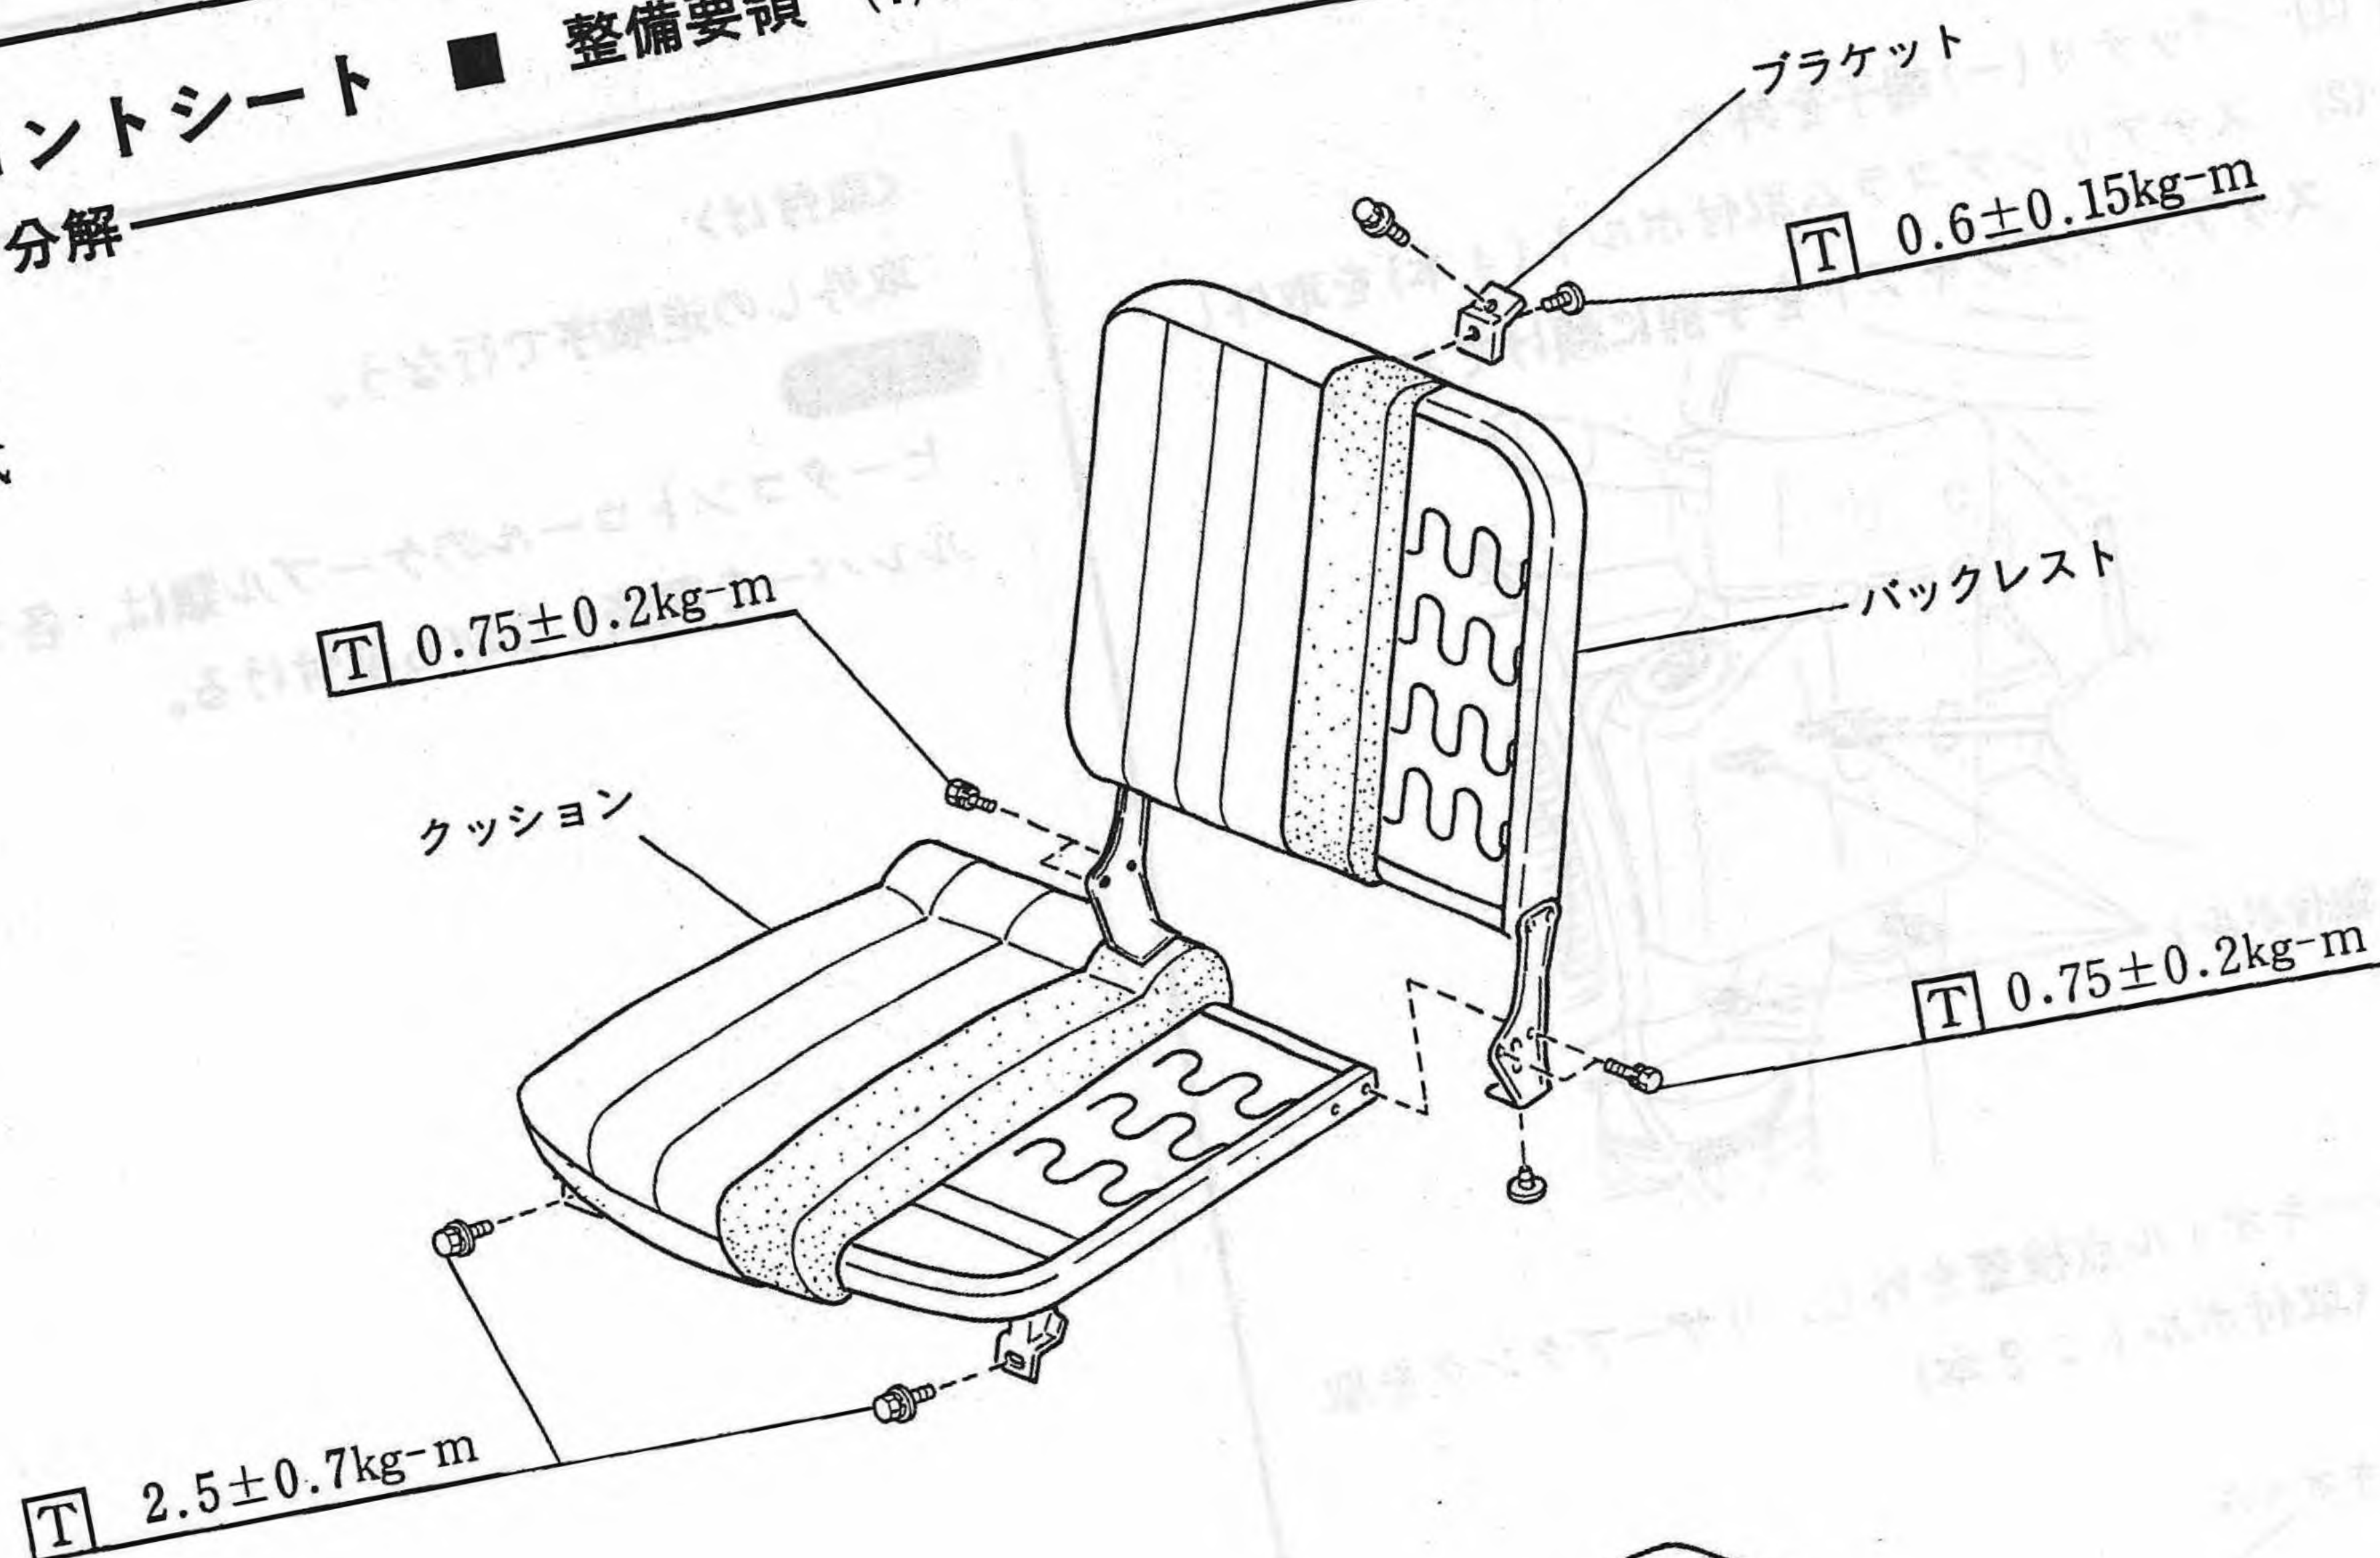


・スライド式

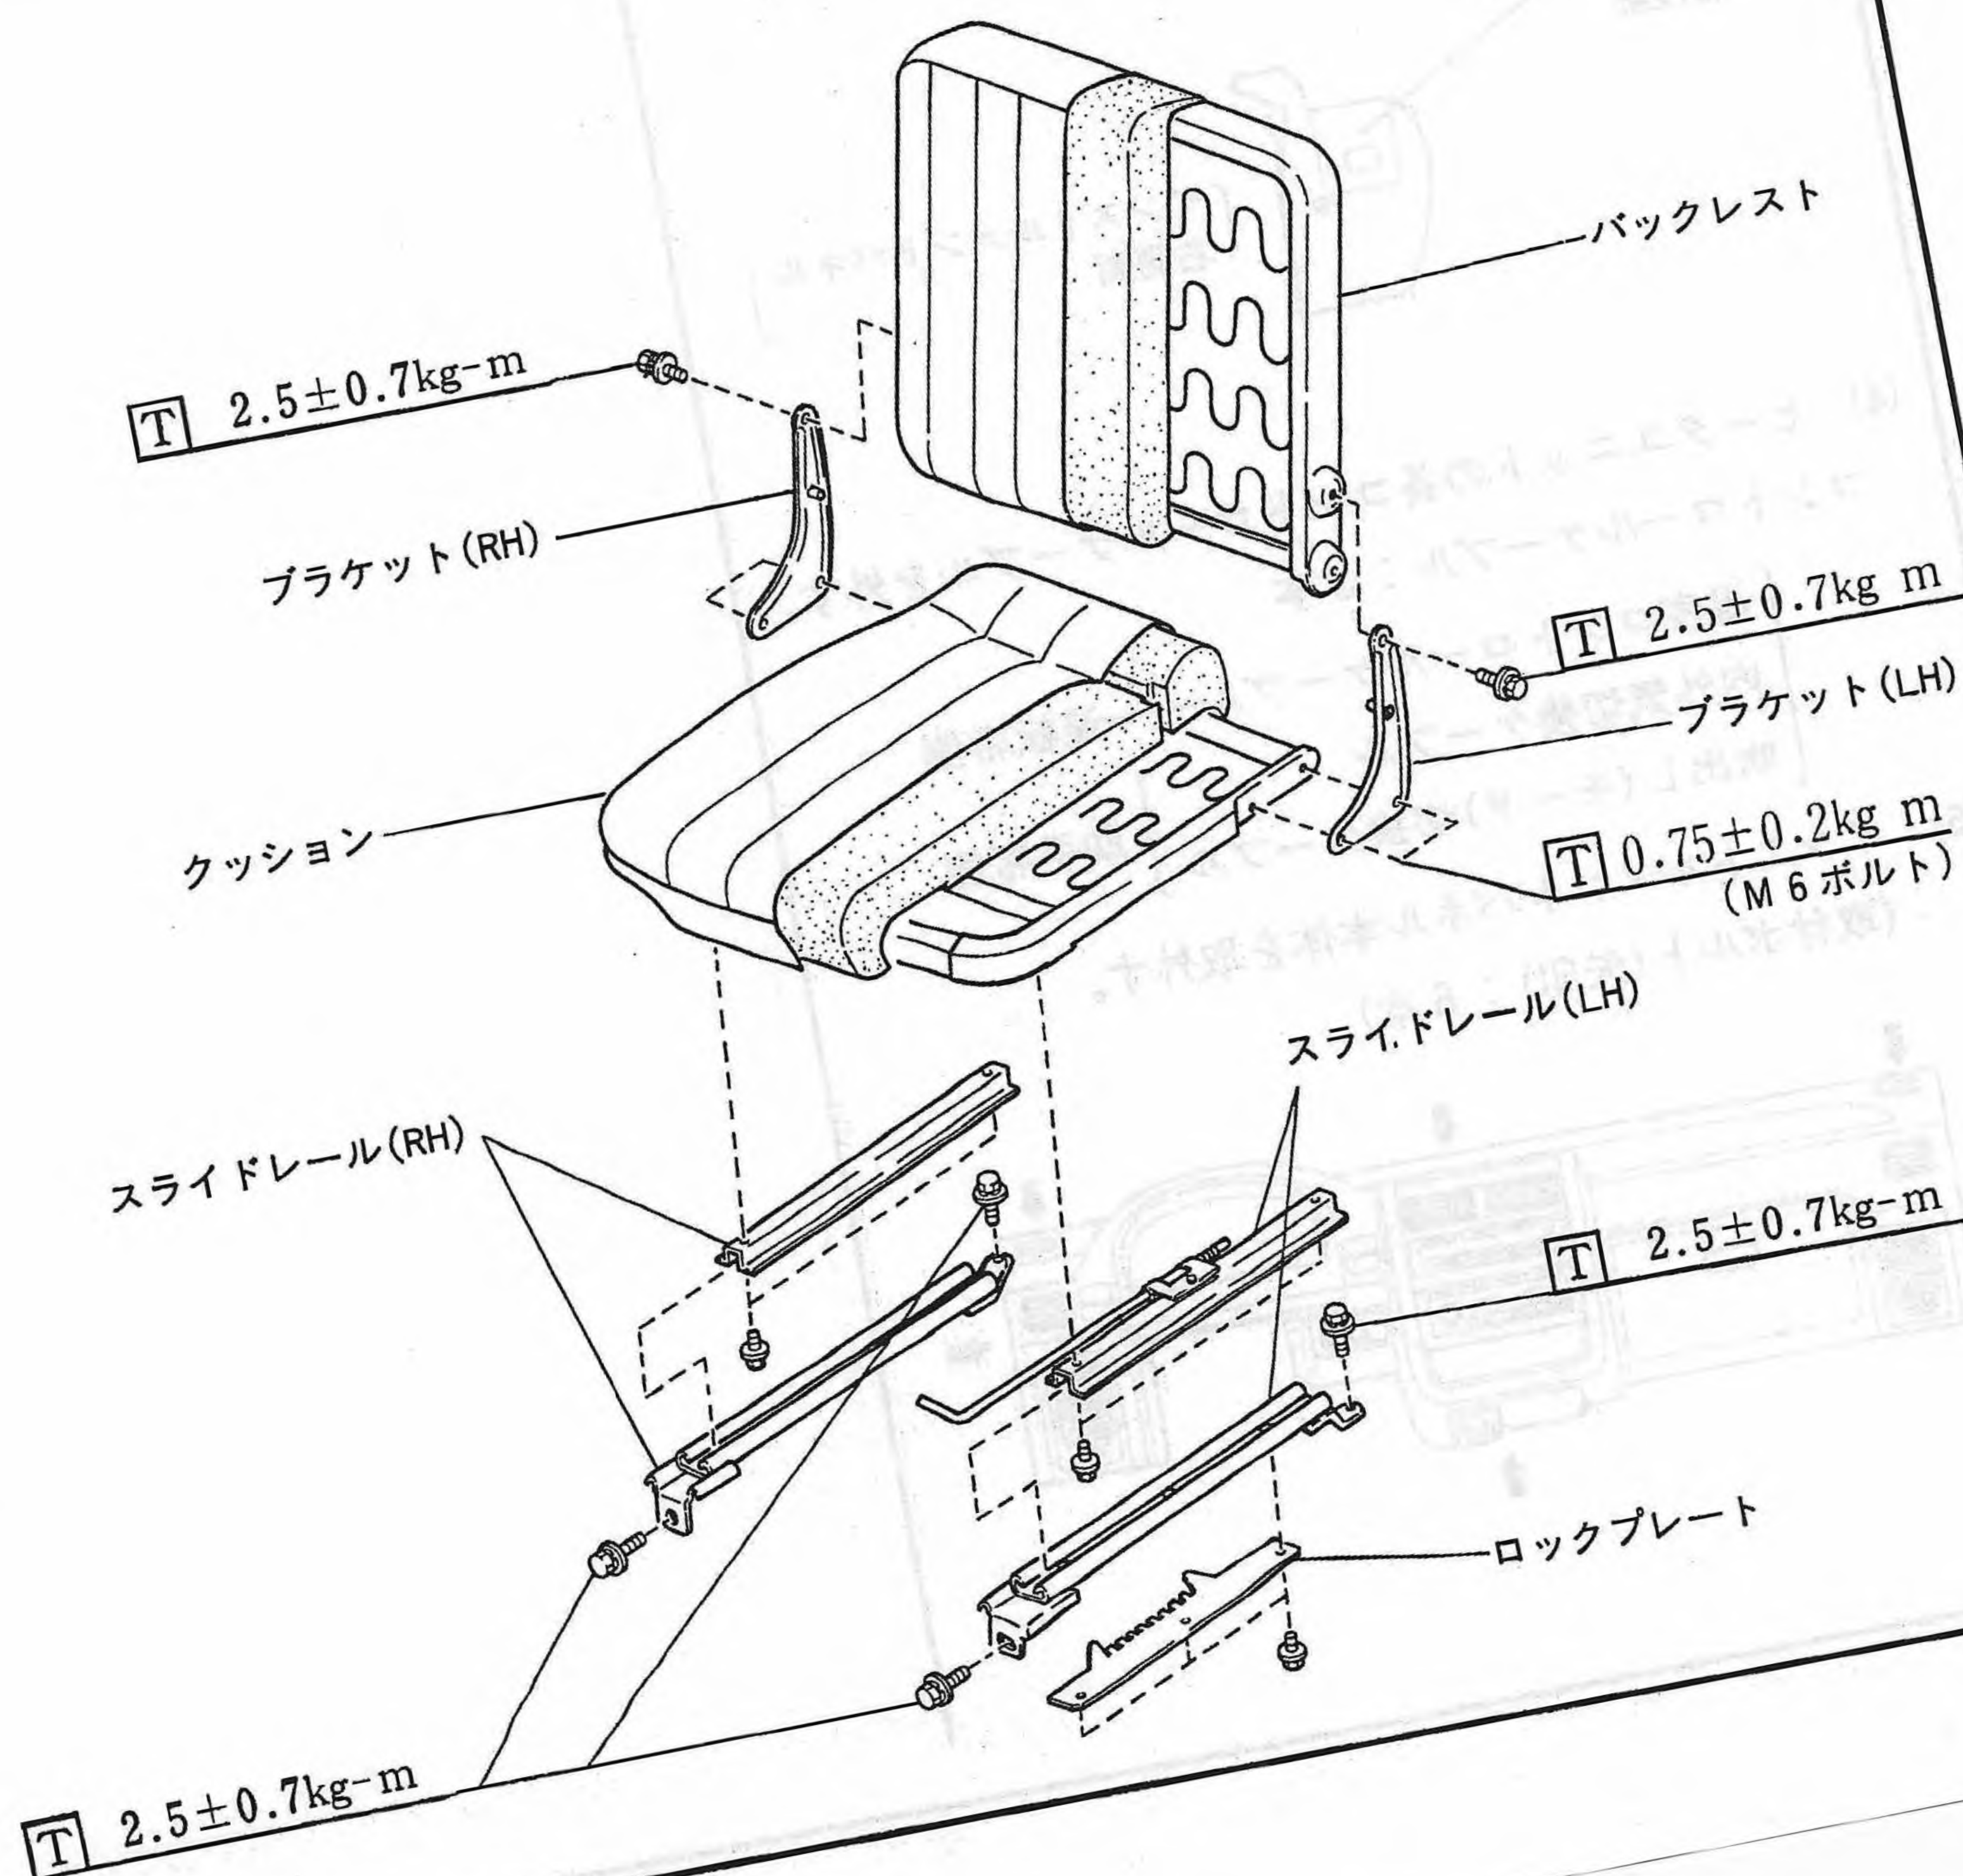

フロントシート—トラック


脱着・分解
〈助手席〉

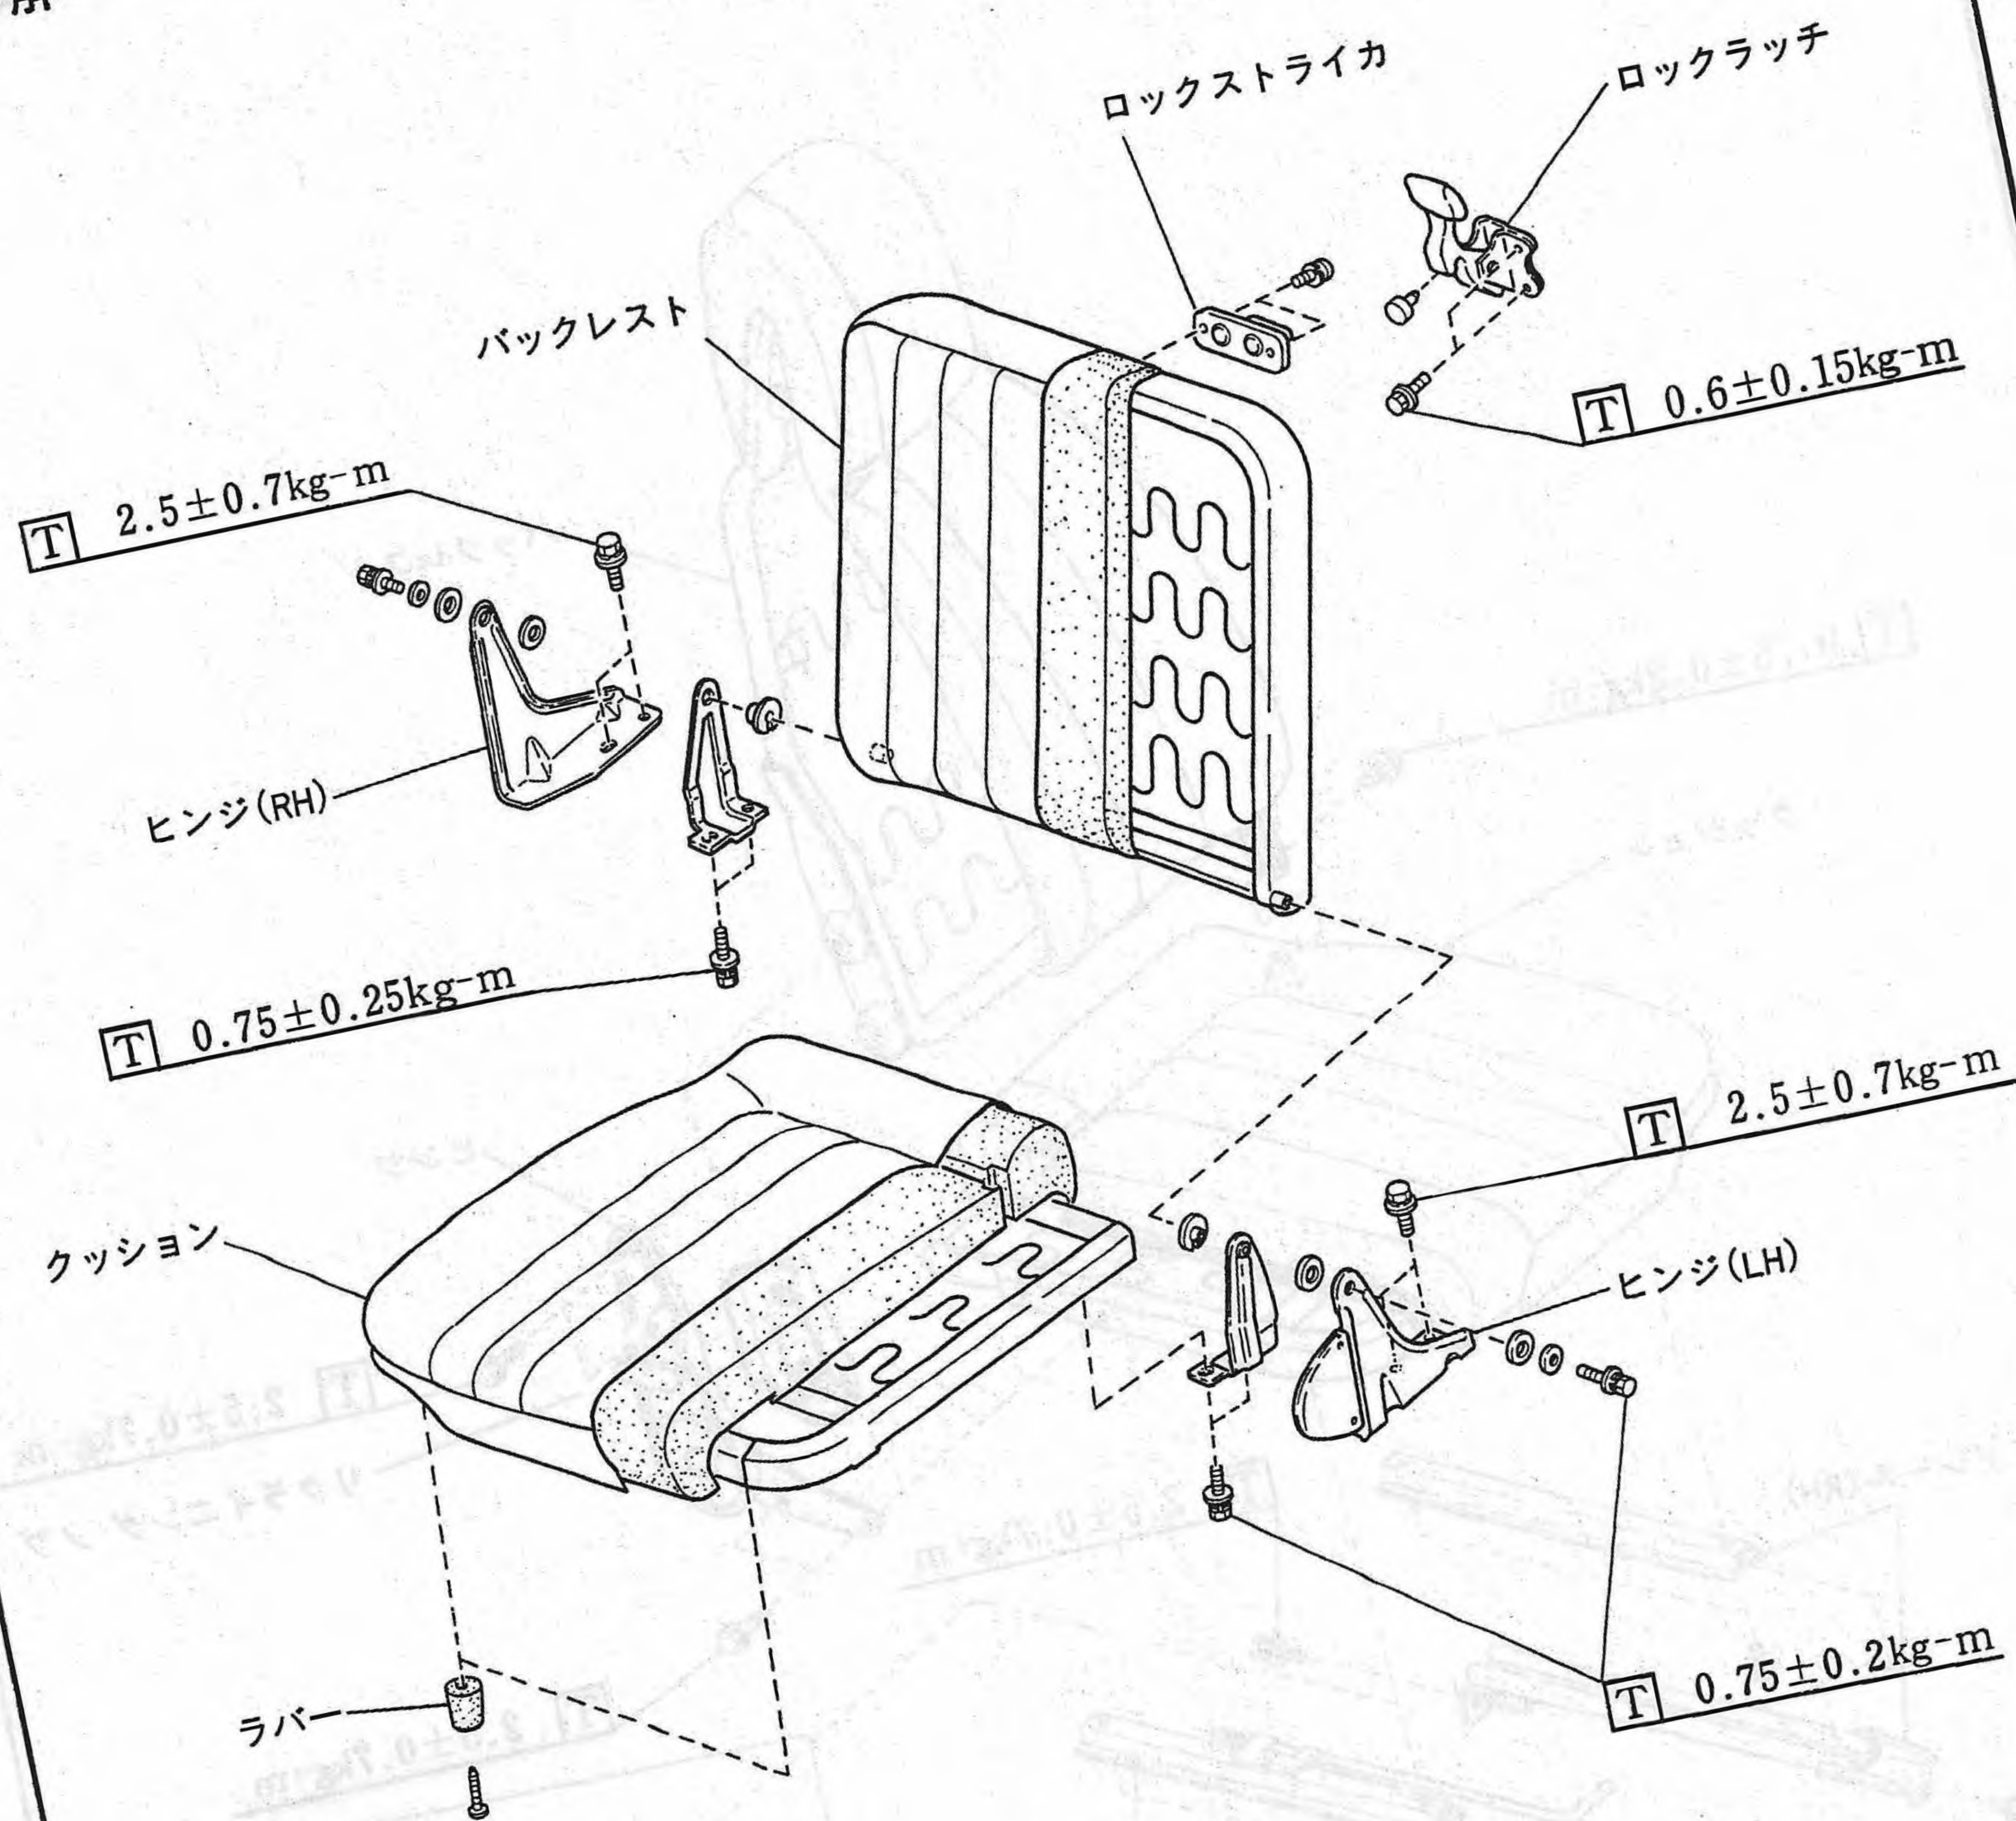

(2) バン


脱着・分解

〈運転席〉

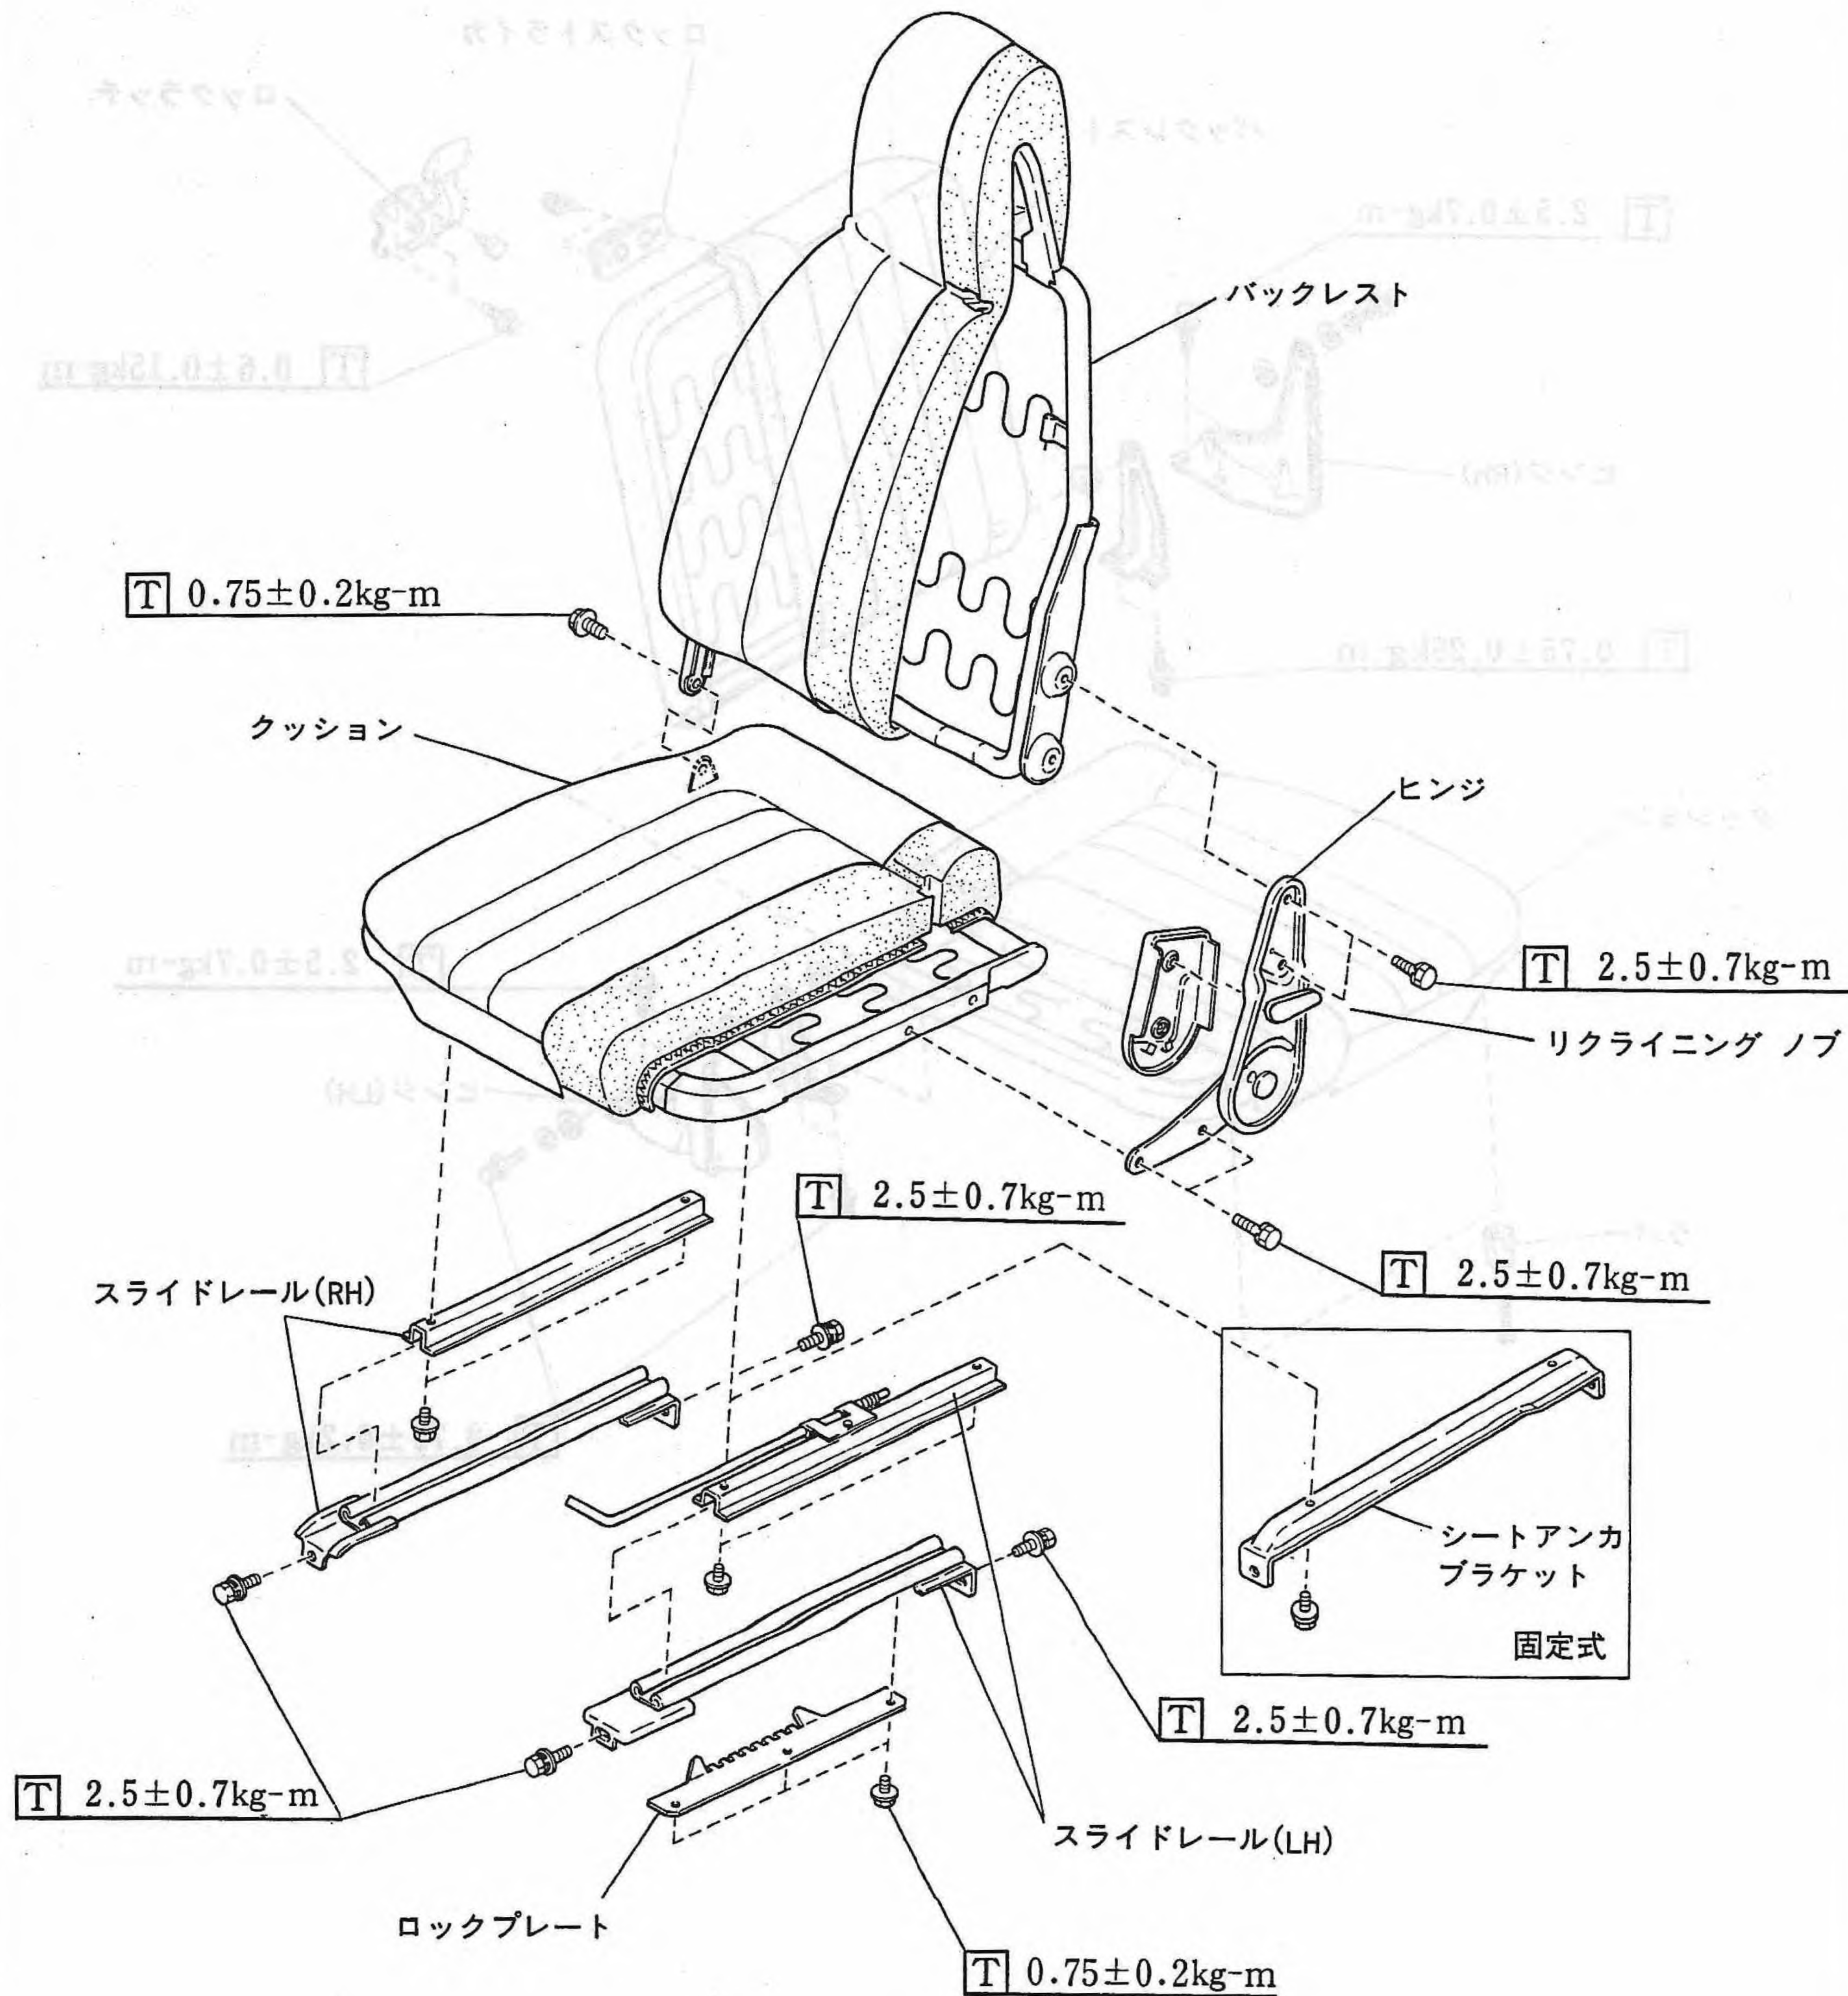

脱着・分解


〈助手席〉

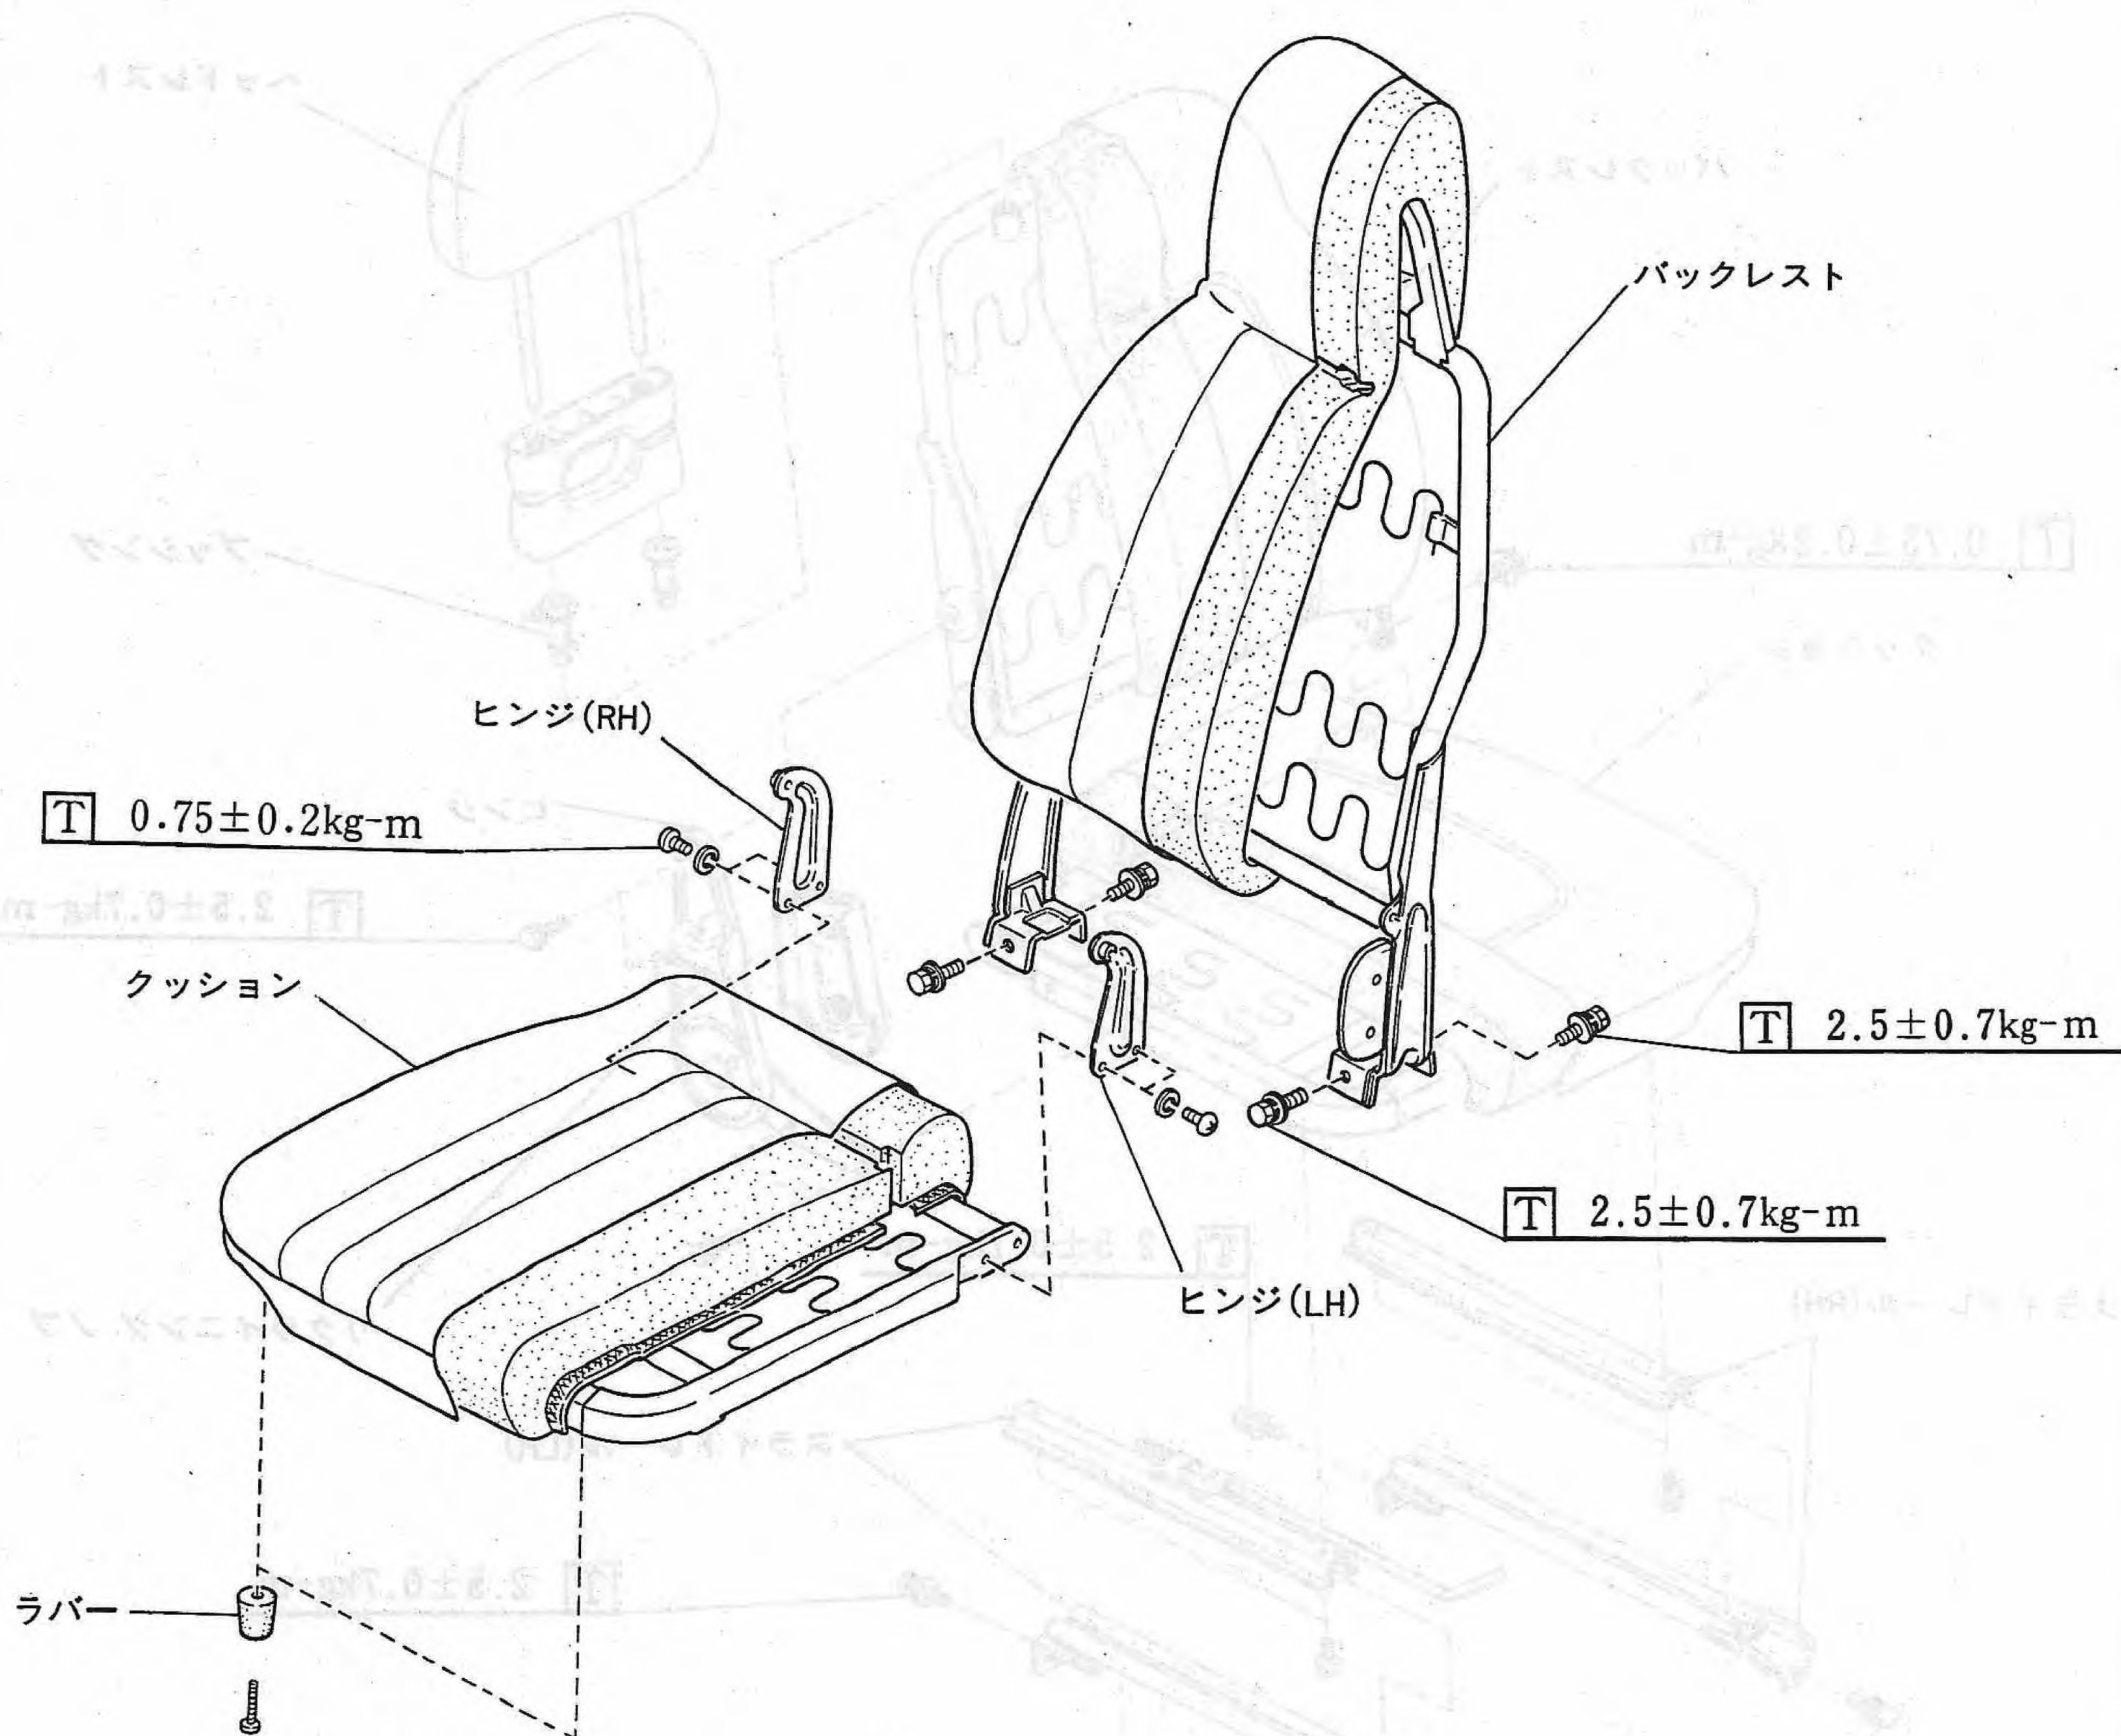

(3) トライ


脱着・分解

〈運転席〉

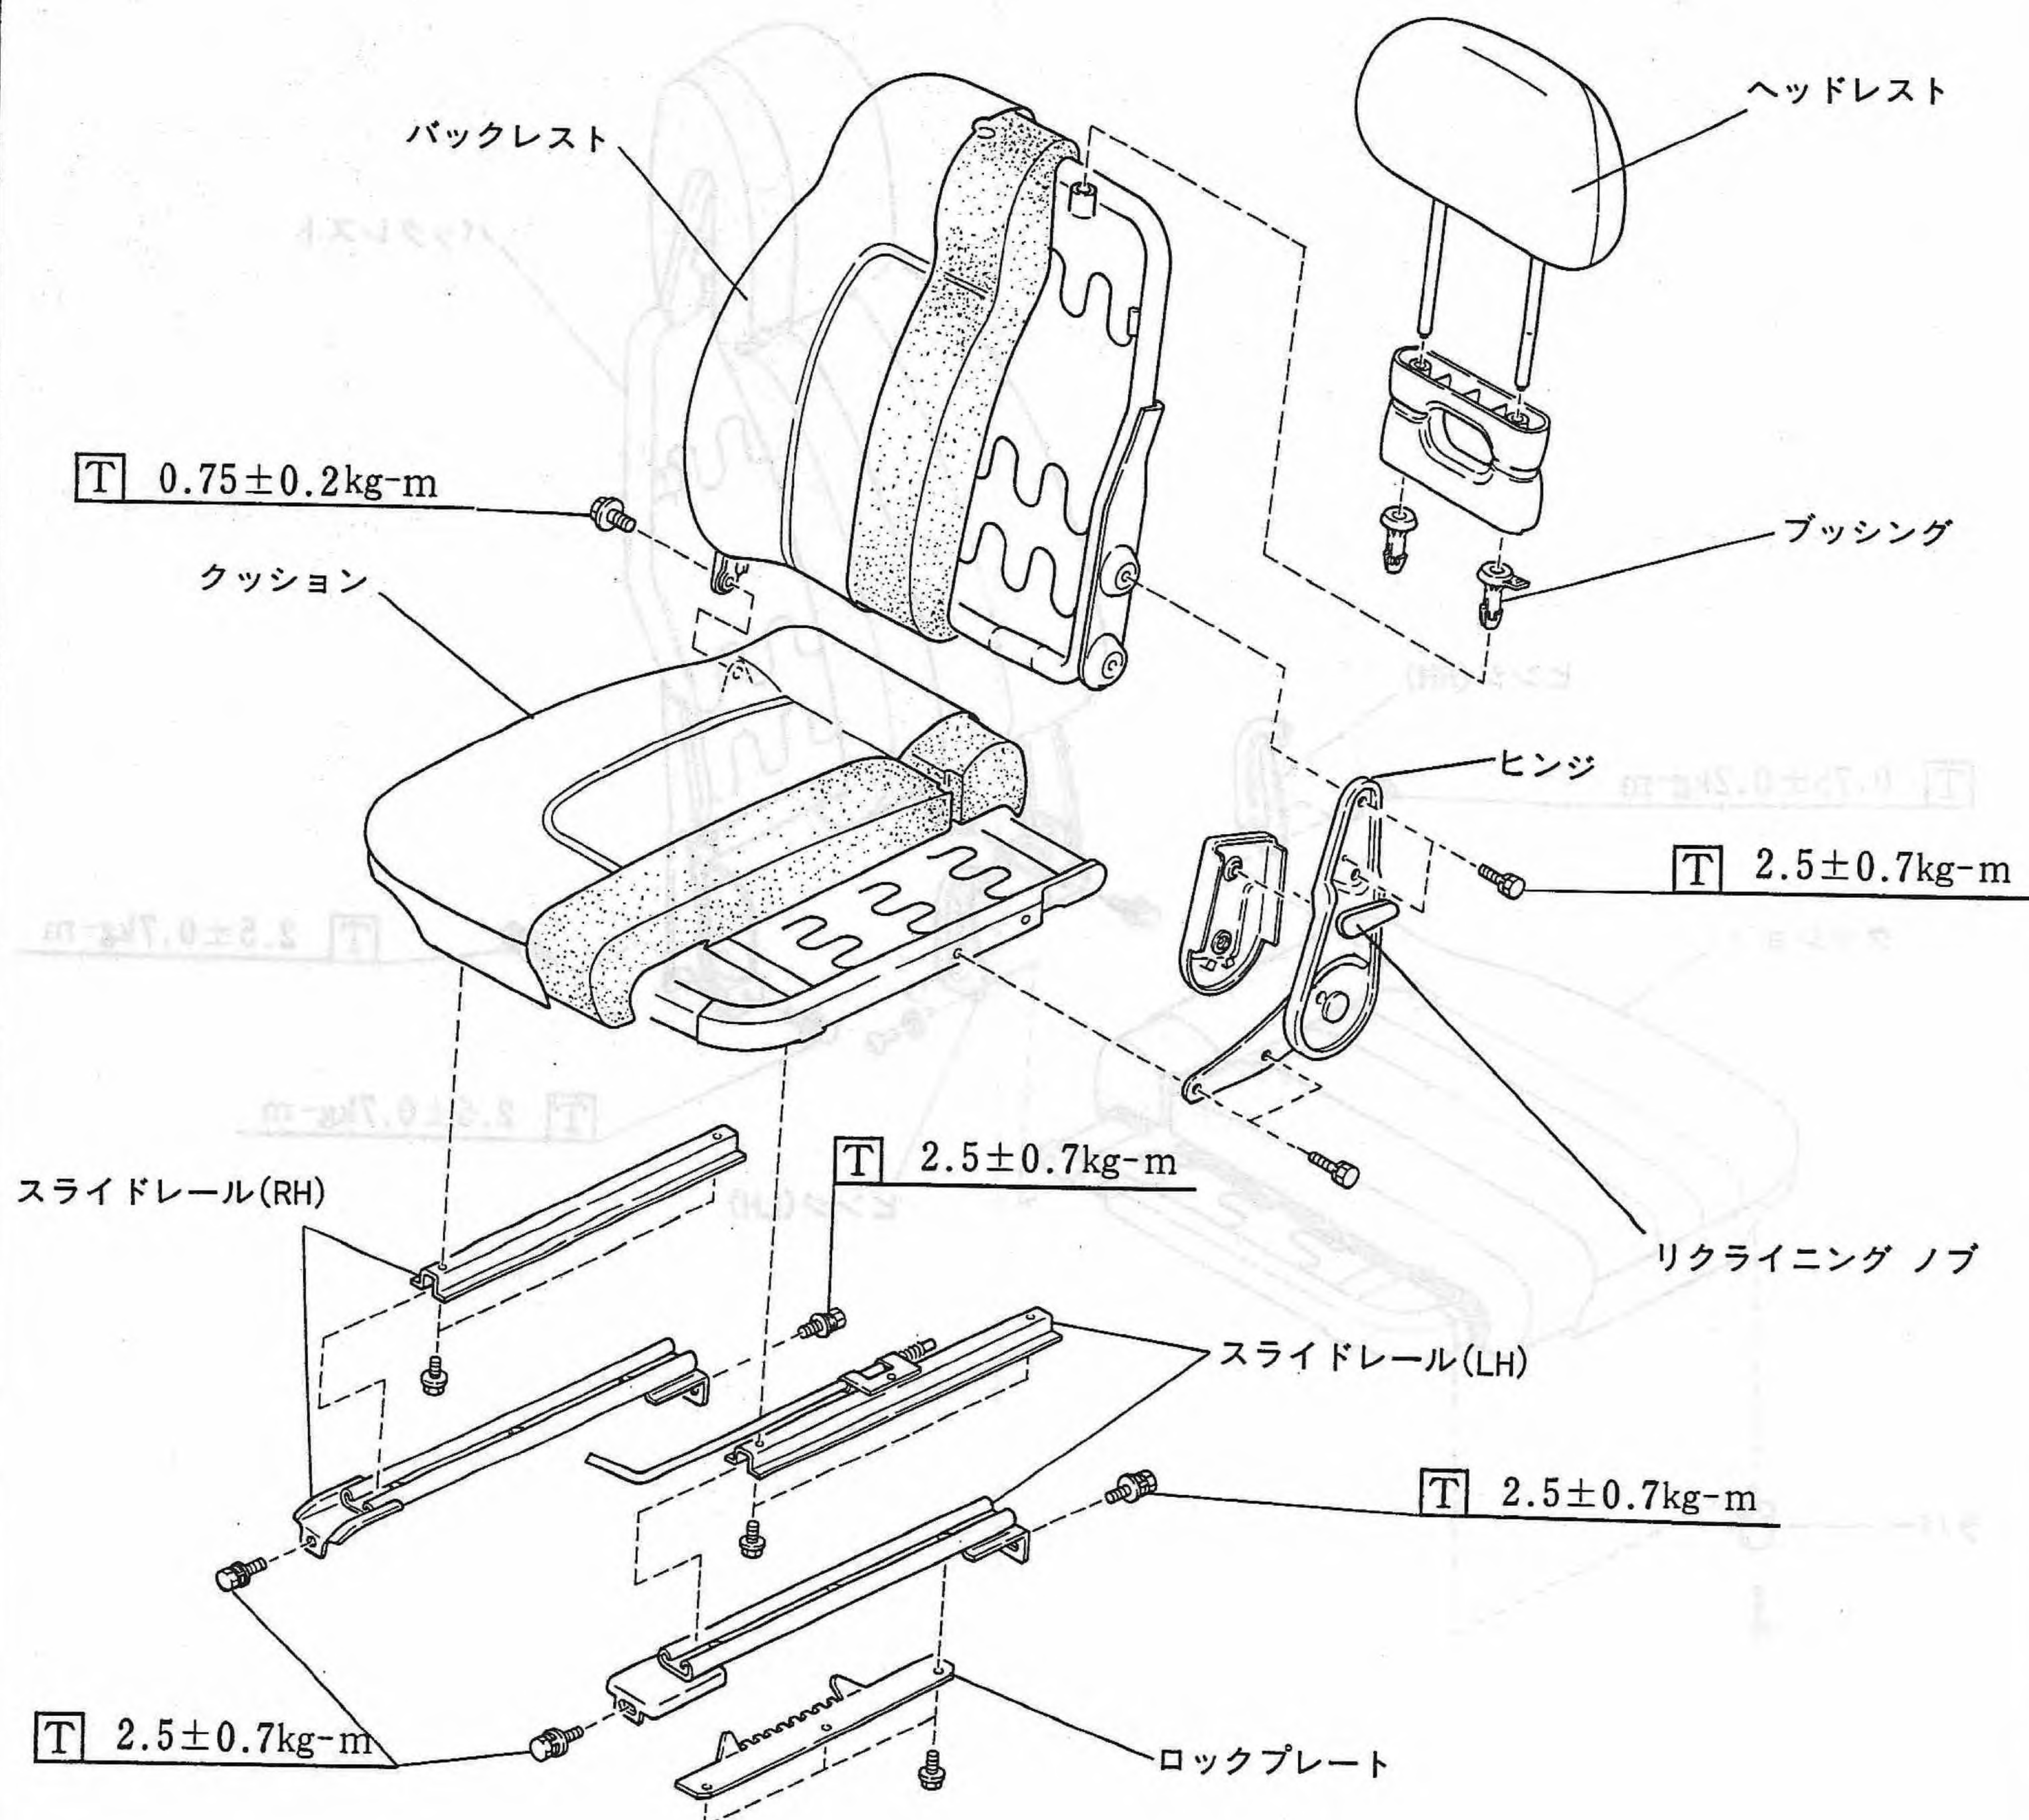


脱着・分解

〈助手席〉

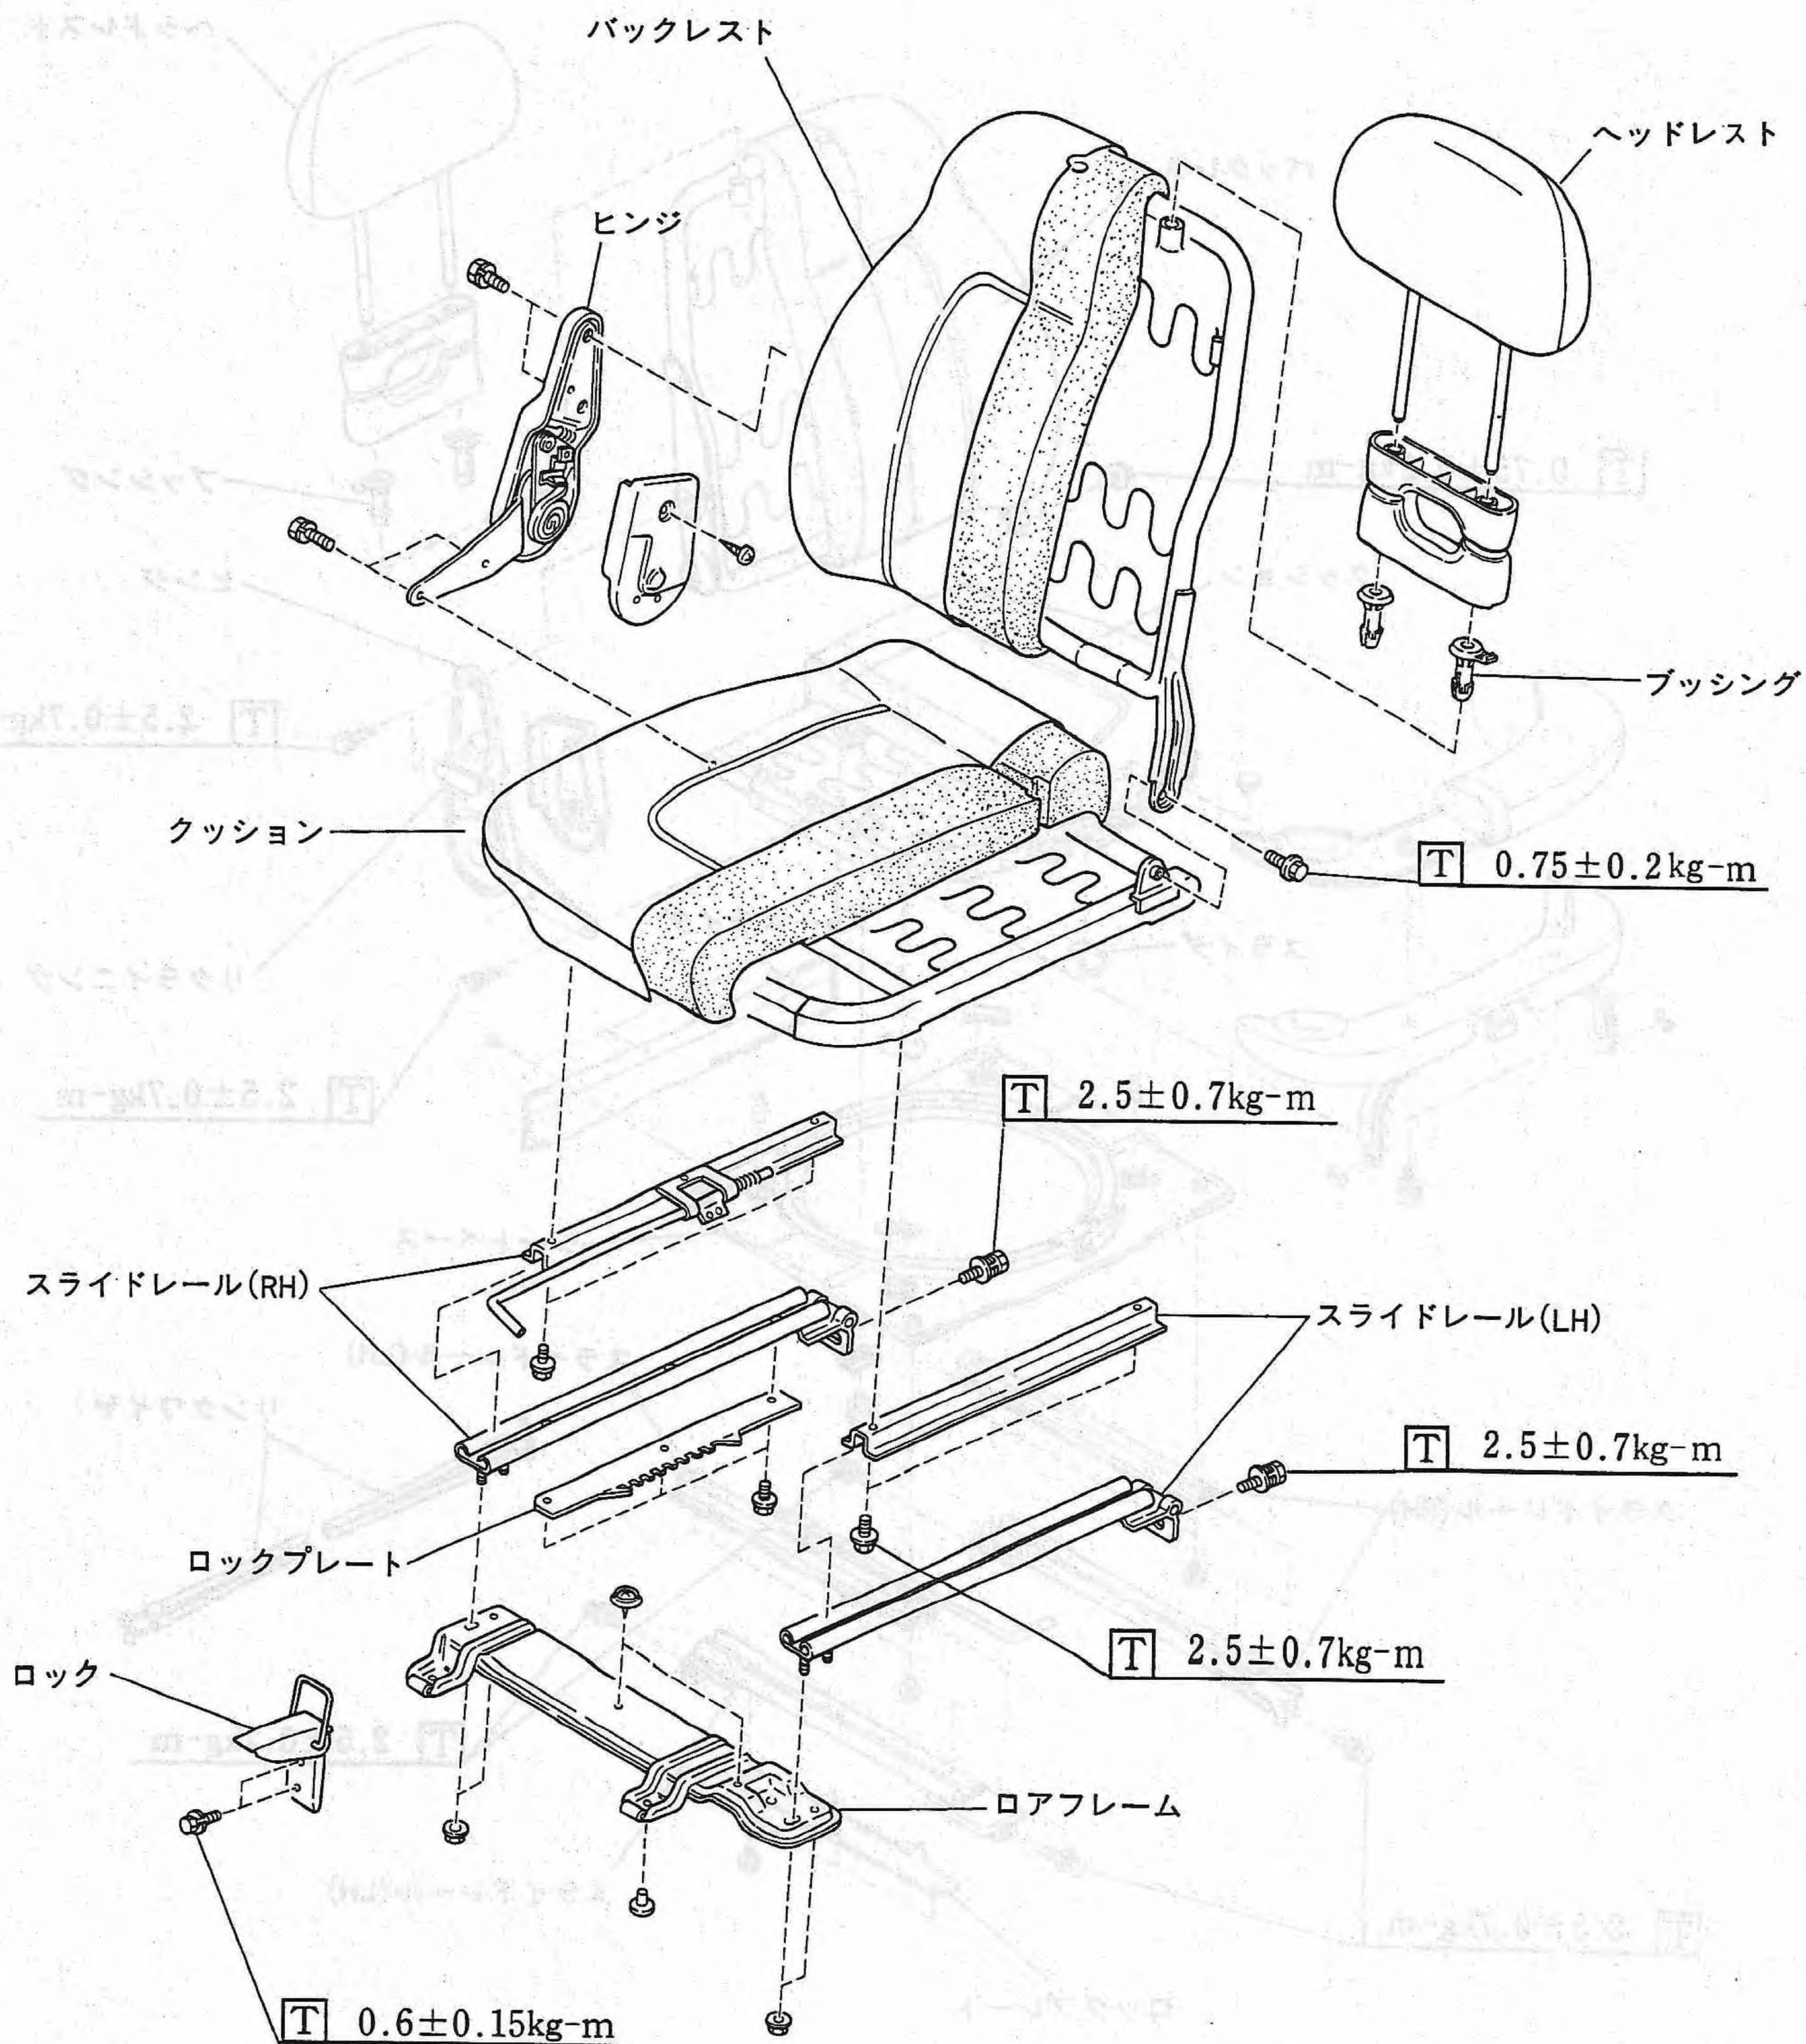

(4) 回転シート (トライ XV)


脱着・分解

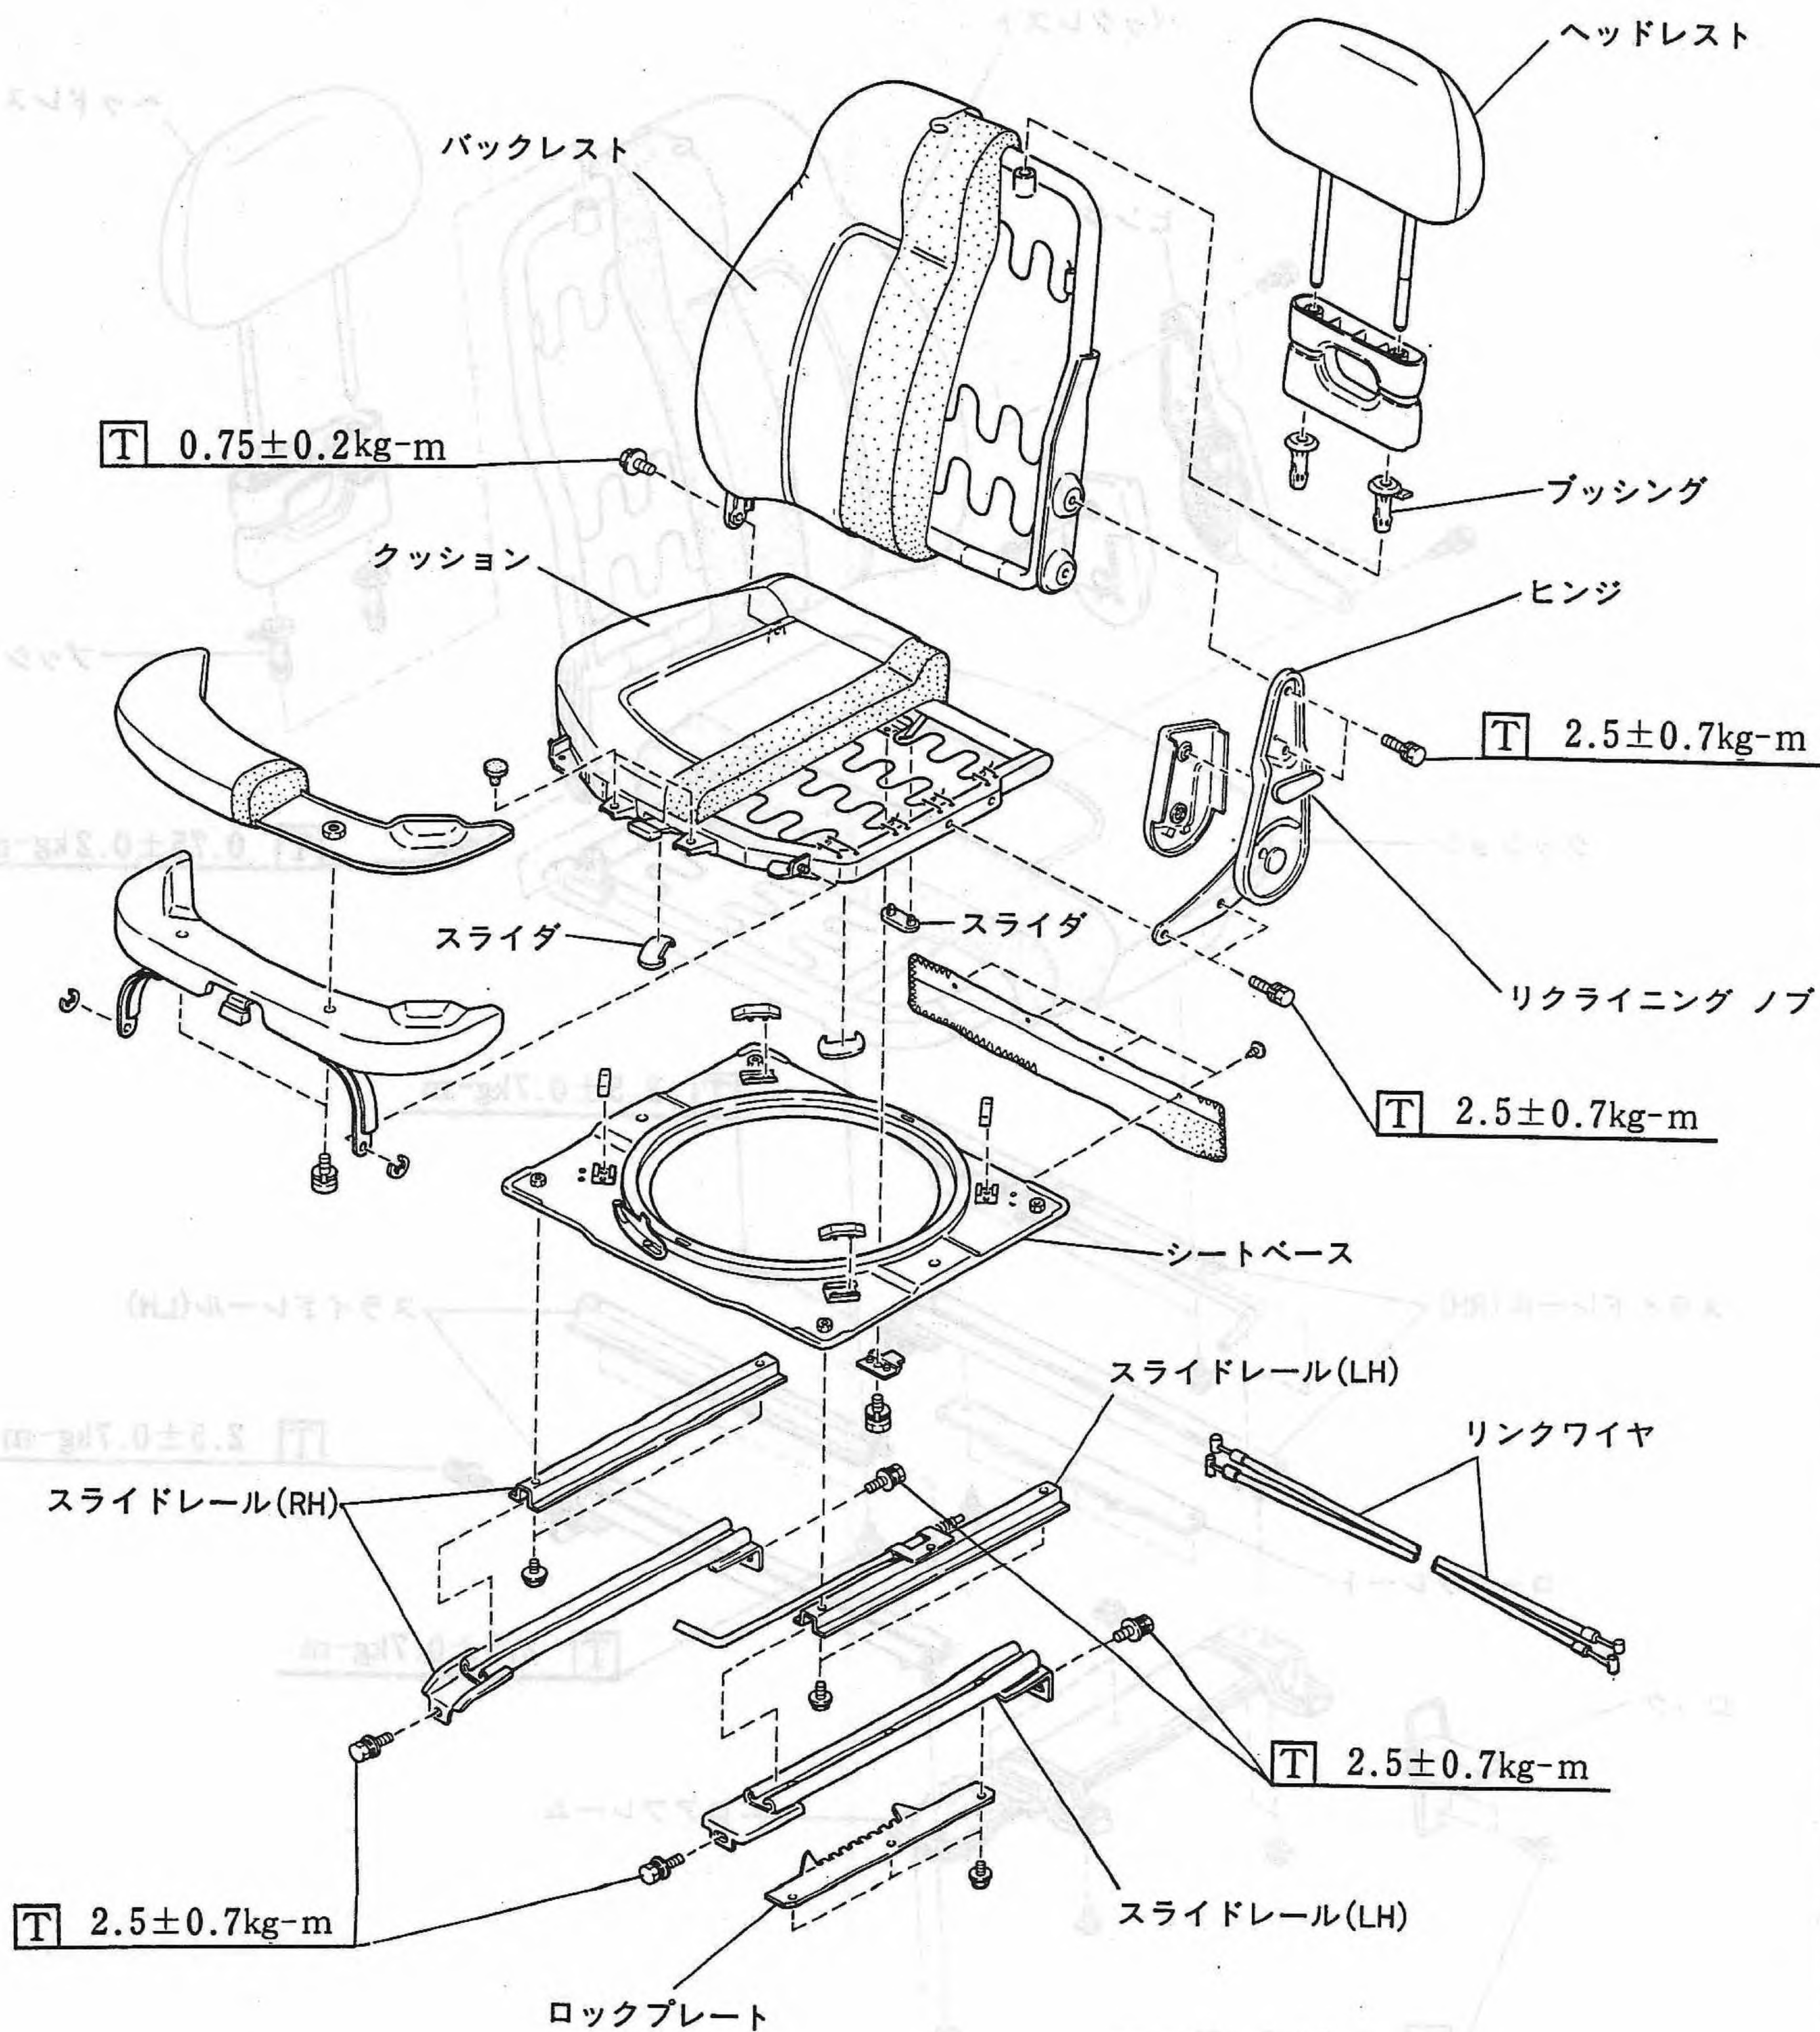

脱着・分解

＜ワイヤの取外し＞

- 1) 助手席のロックを外し、シートを跳ね上げる。

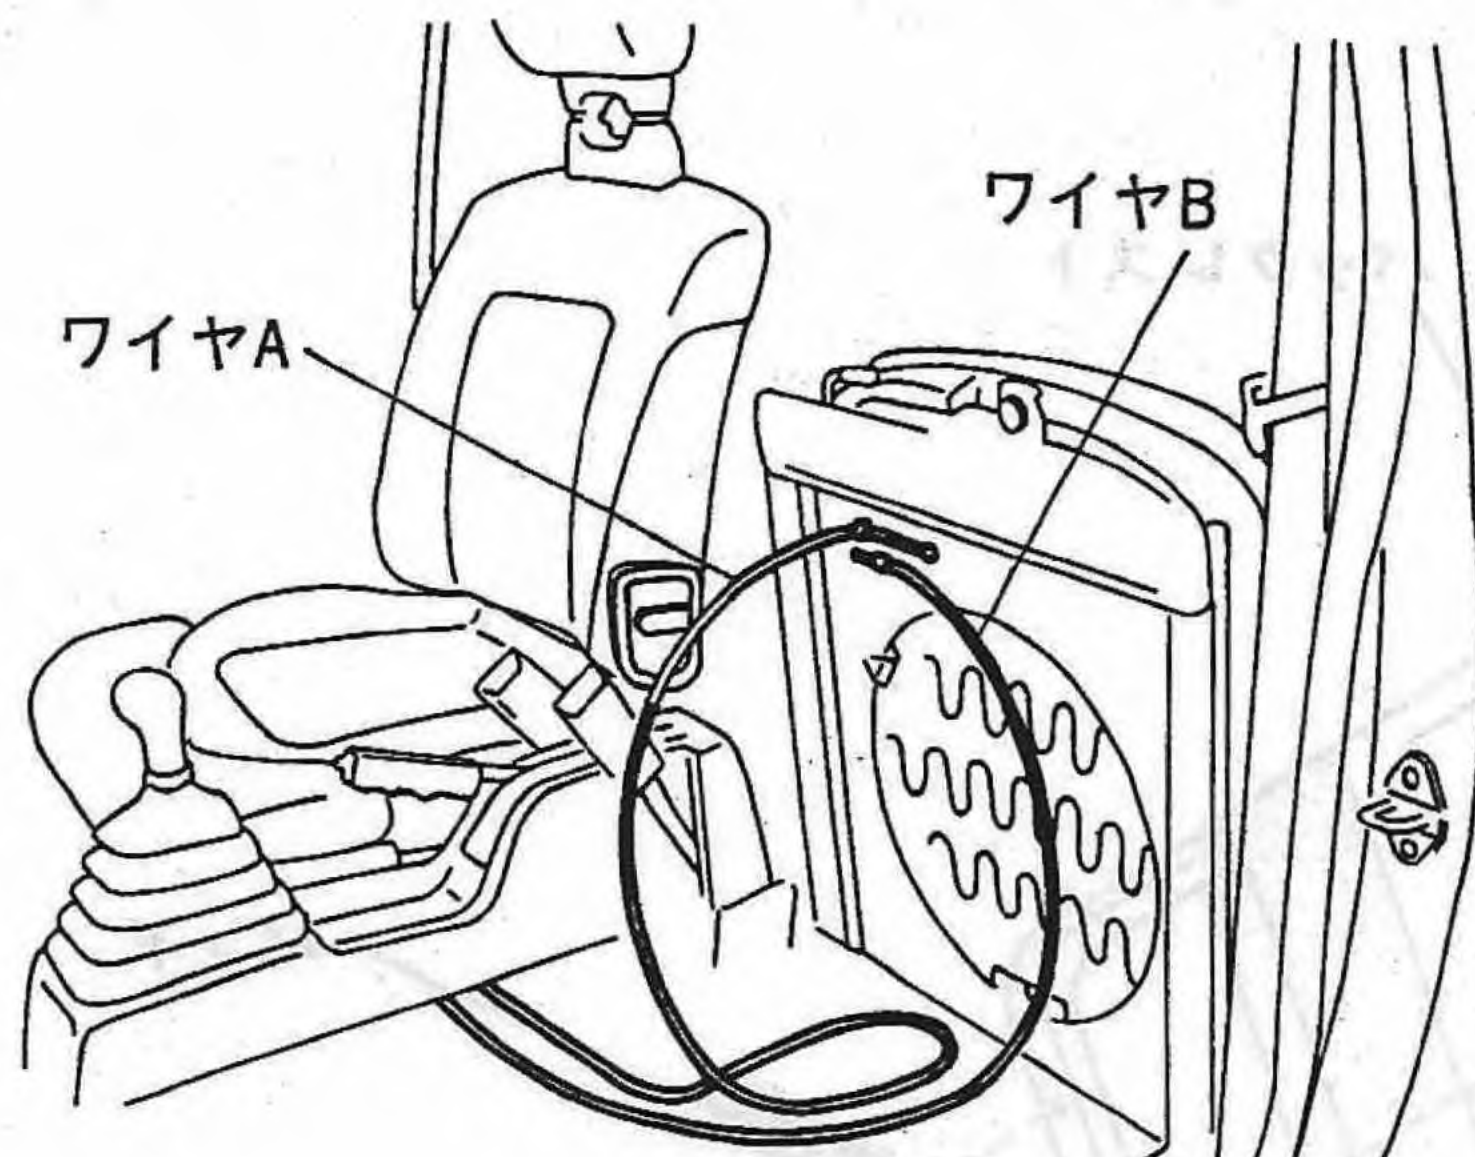


- 2) ワイヤA, Bを固定部から外す。
- 3) 運転席を取外し、ワイヤを外す。

＜ワイヤの取付け＞


注意

- ・ワイヤを鋭角に折り曲げたり、過度に引っ張ったりしないこと。
- ・ワイヤの引き回し時やシート取付時、ハーネスやワイヤを損傷しないよう注意すること。

- 1) 運転席にワイヤを取付ける。
- 2) シートに取付けたワイヤ2本をまとめる。

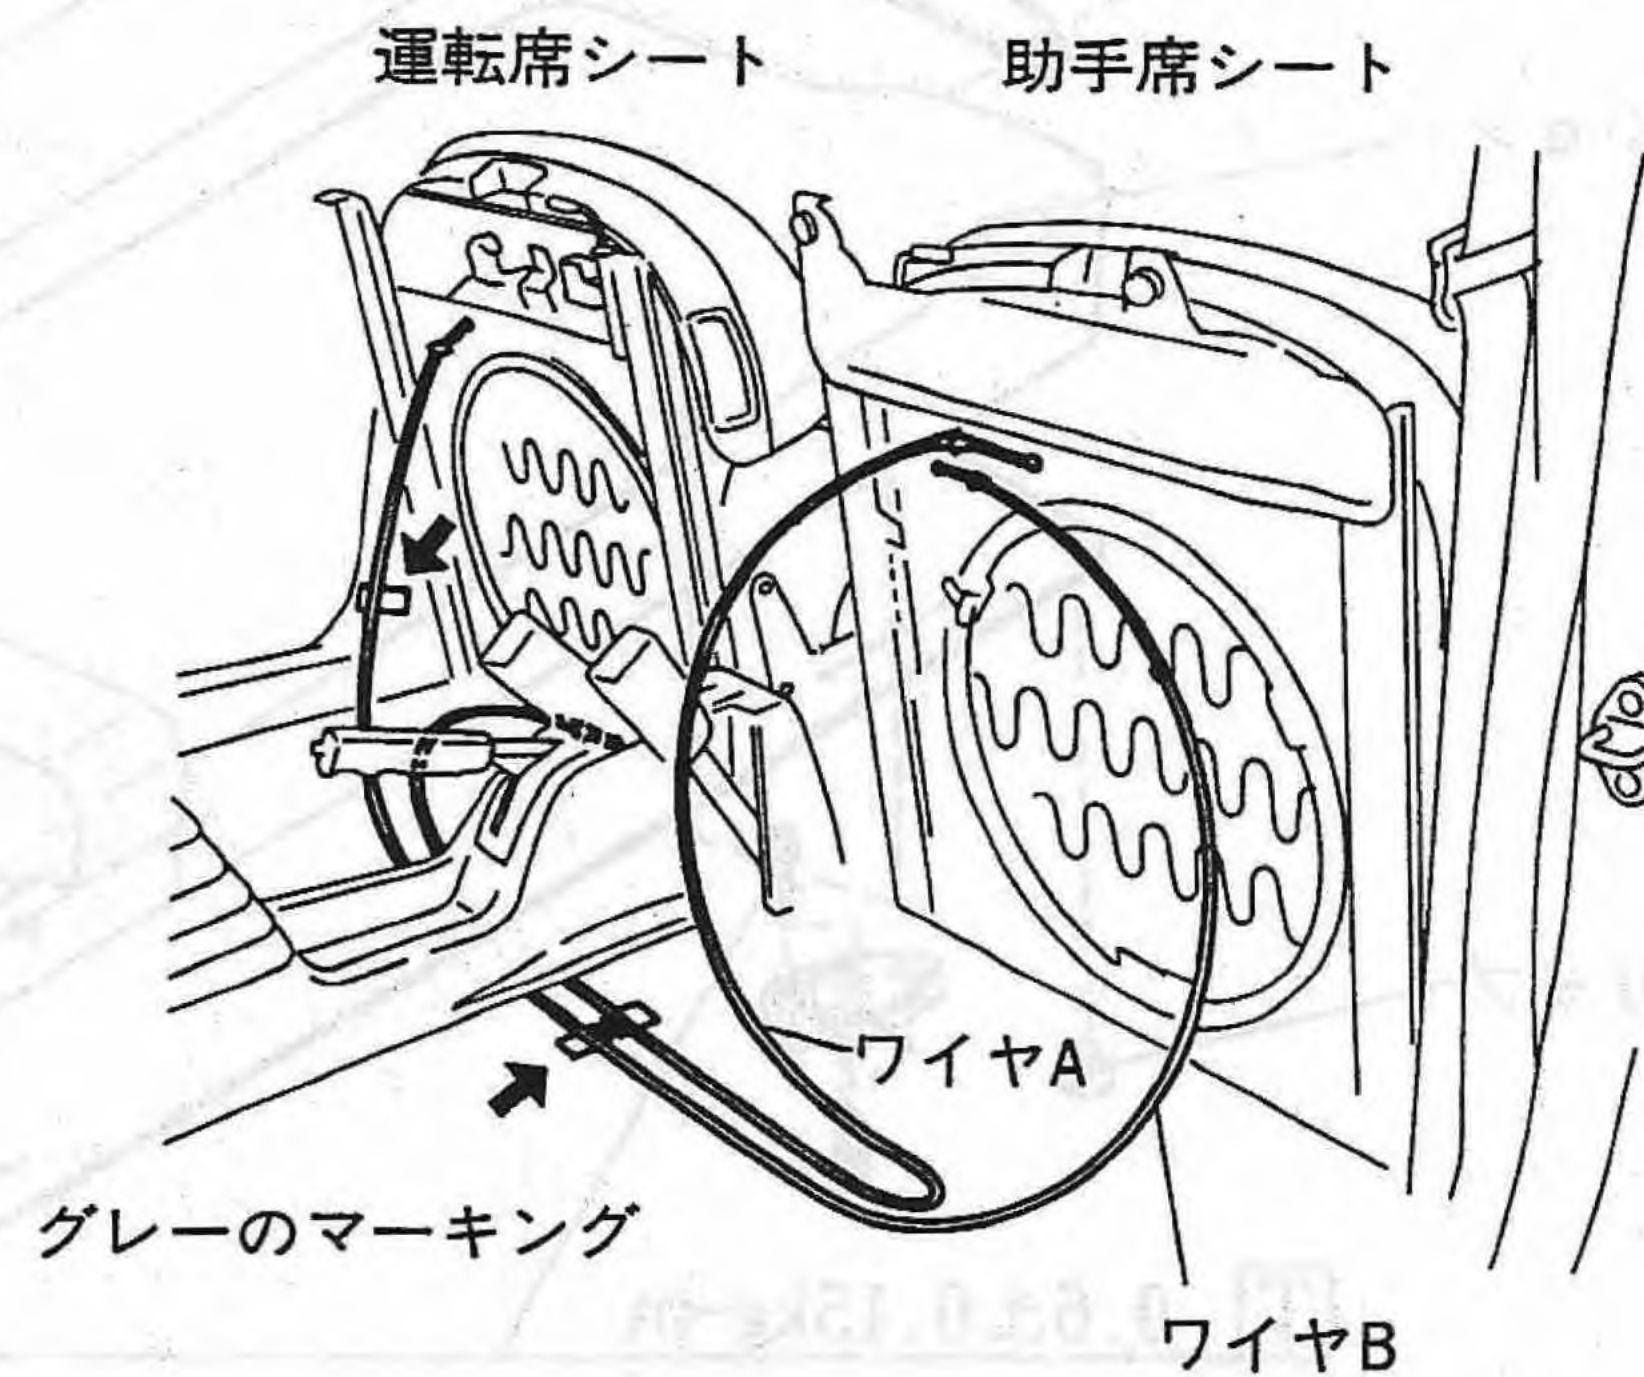


- 3) コンソールボックス後方締付点のすぐ前を、グレーのマーキングが助手席側に出て来るまで通す。
- 4) 運転席シートを取付ける。
- 5) ワイヤA, Bを助手席シートに取付ける。

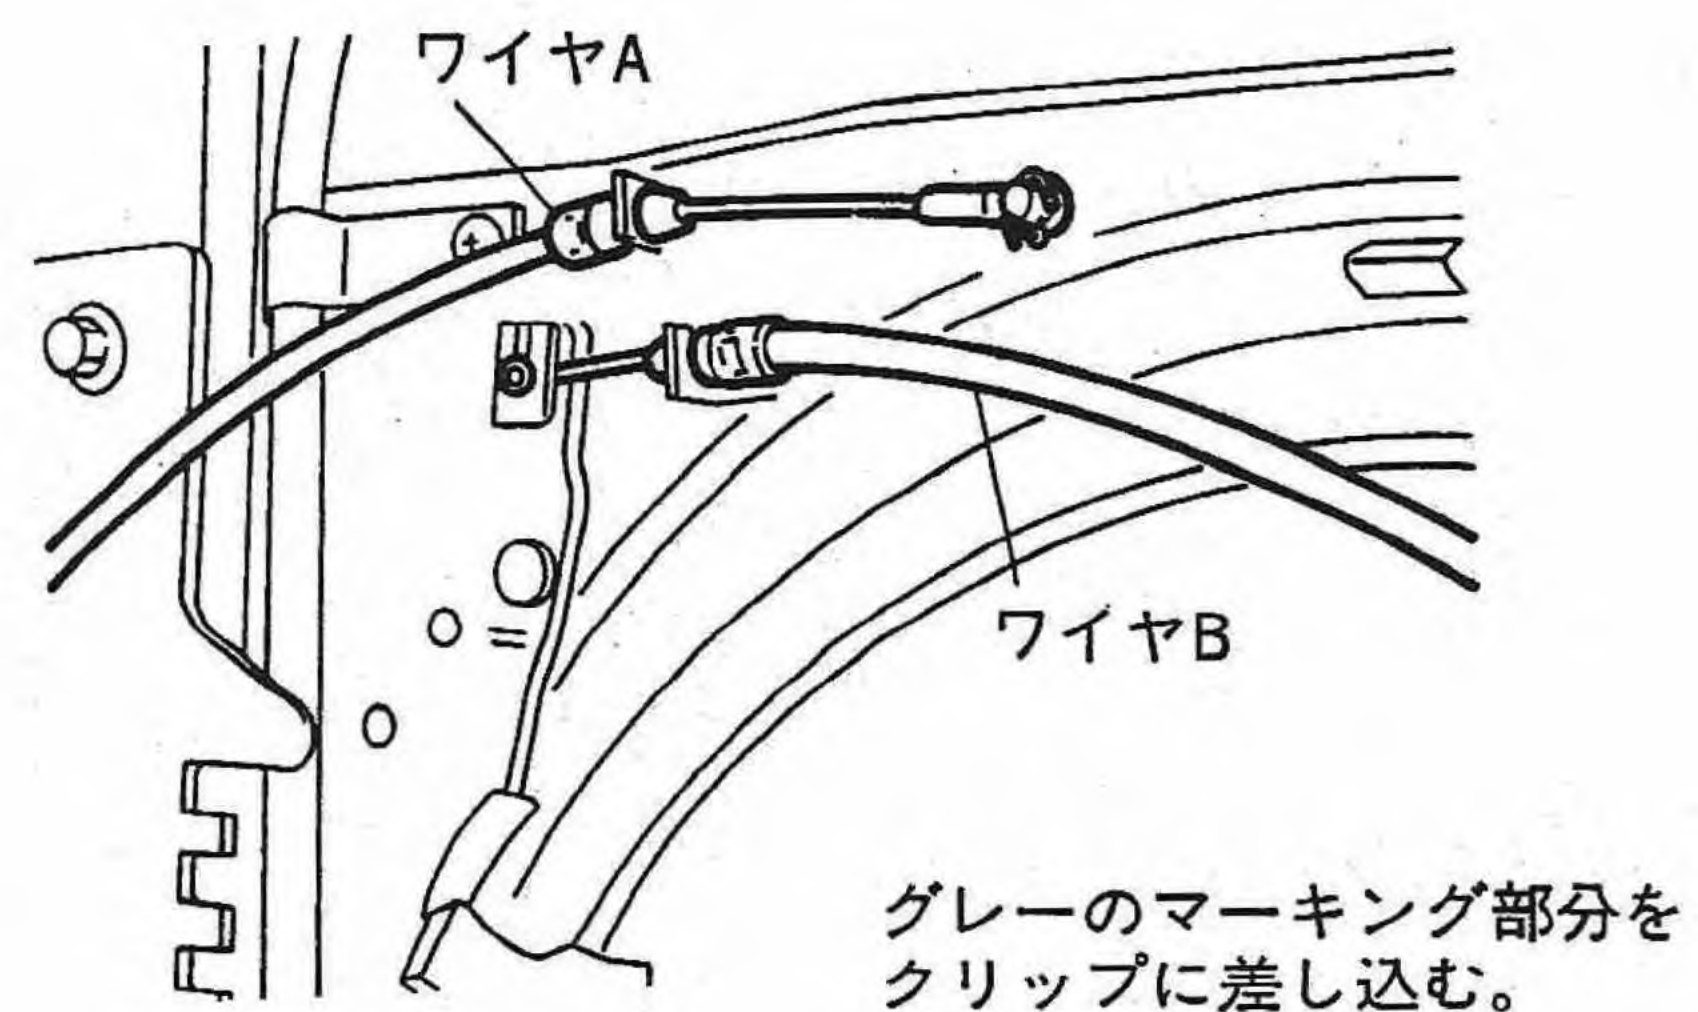

- 6) 助手席シートを復元し、ロックを確実に掛ける。

〔4〕 リヤシート ■ 整備要領 (1) バン


脱着

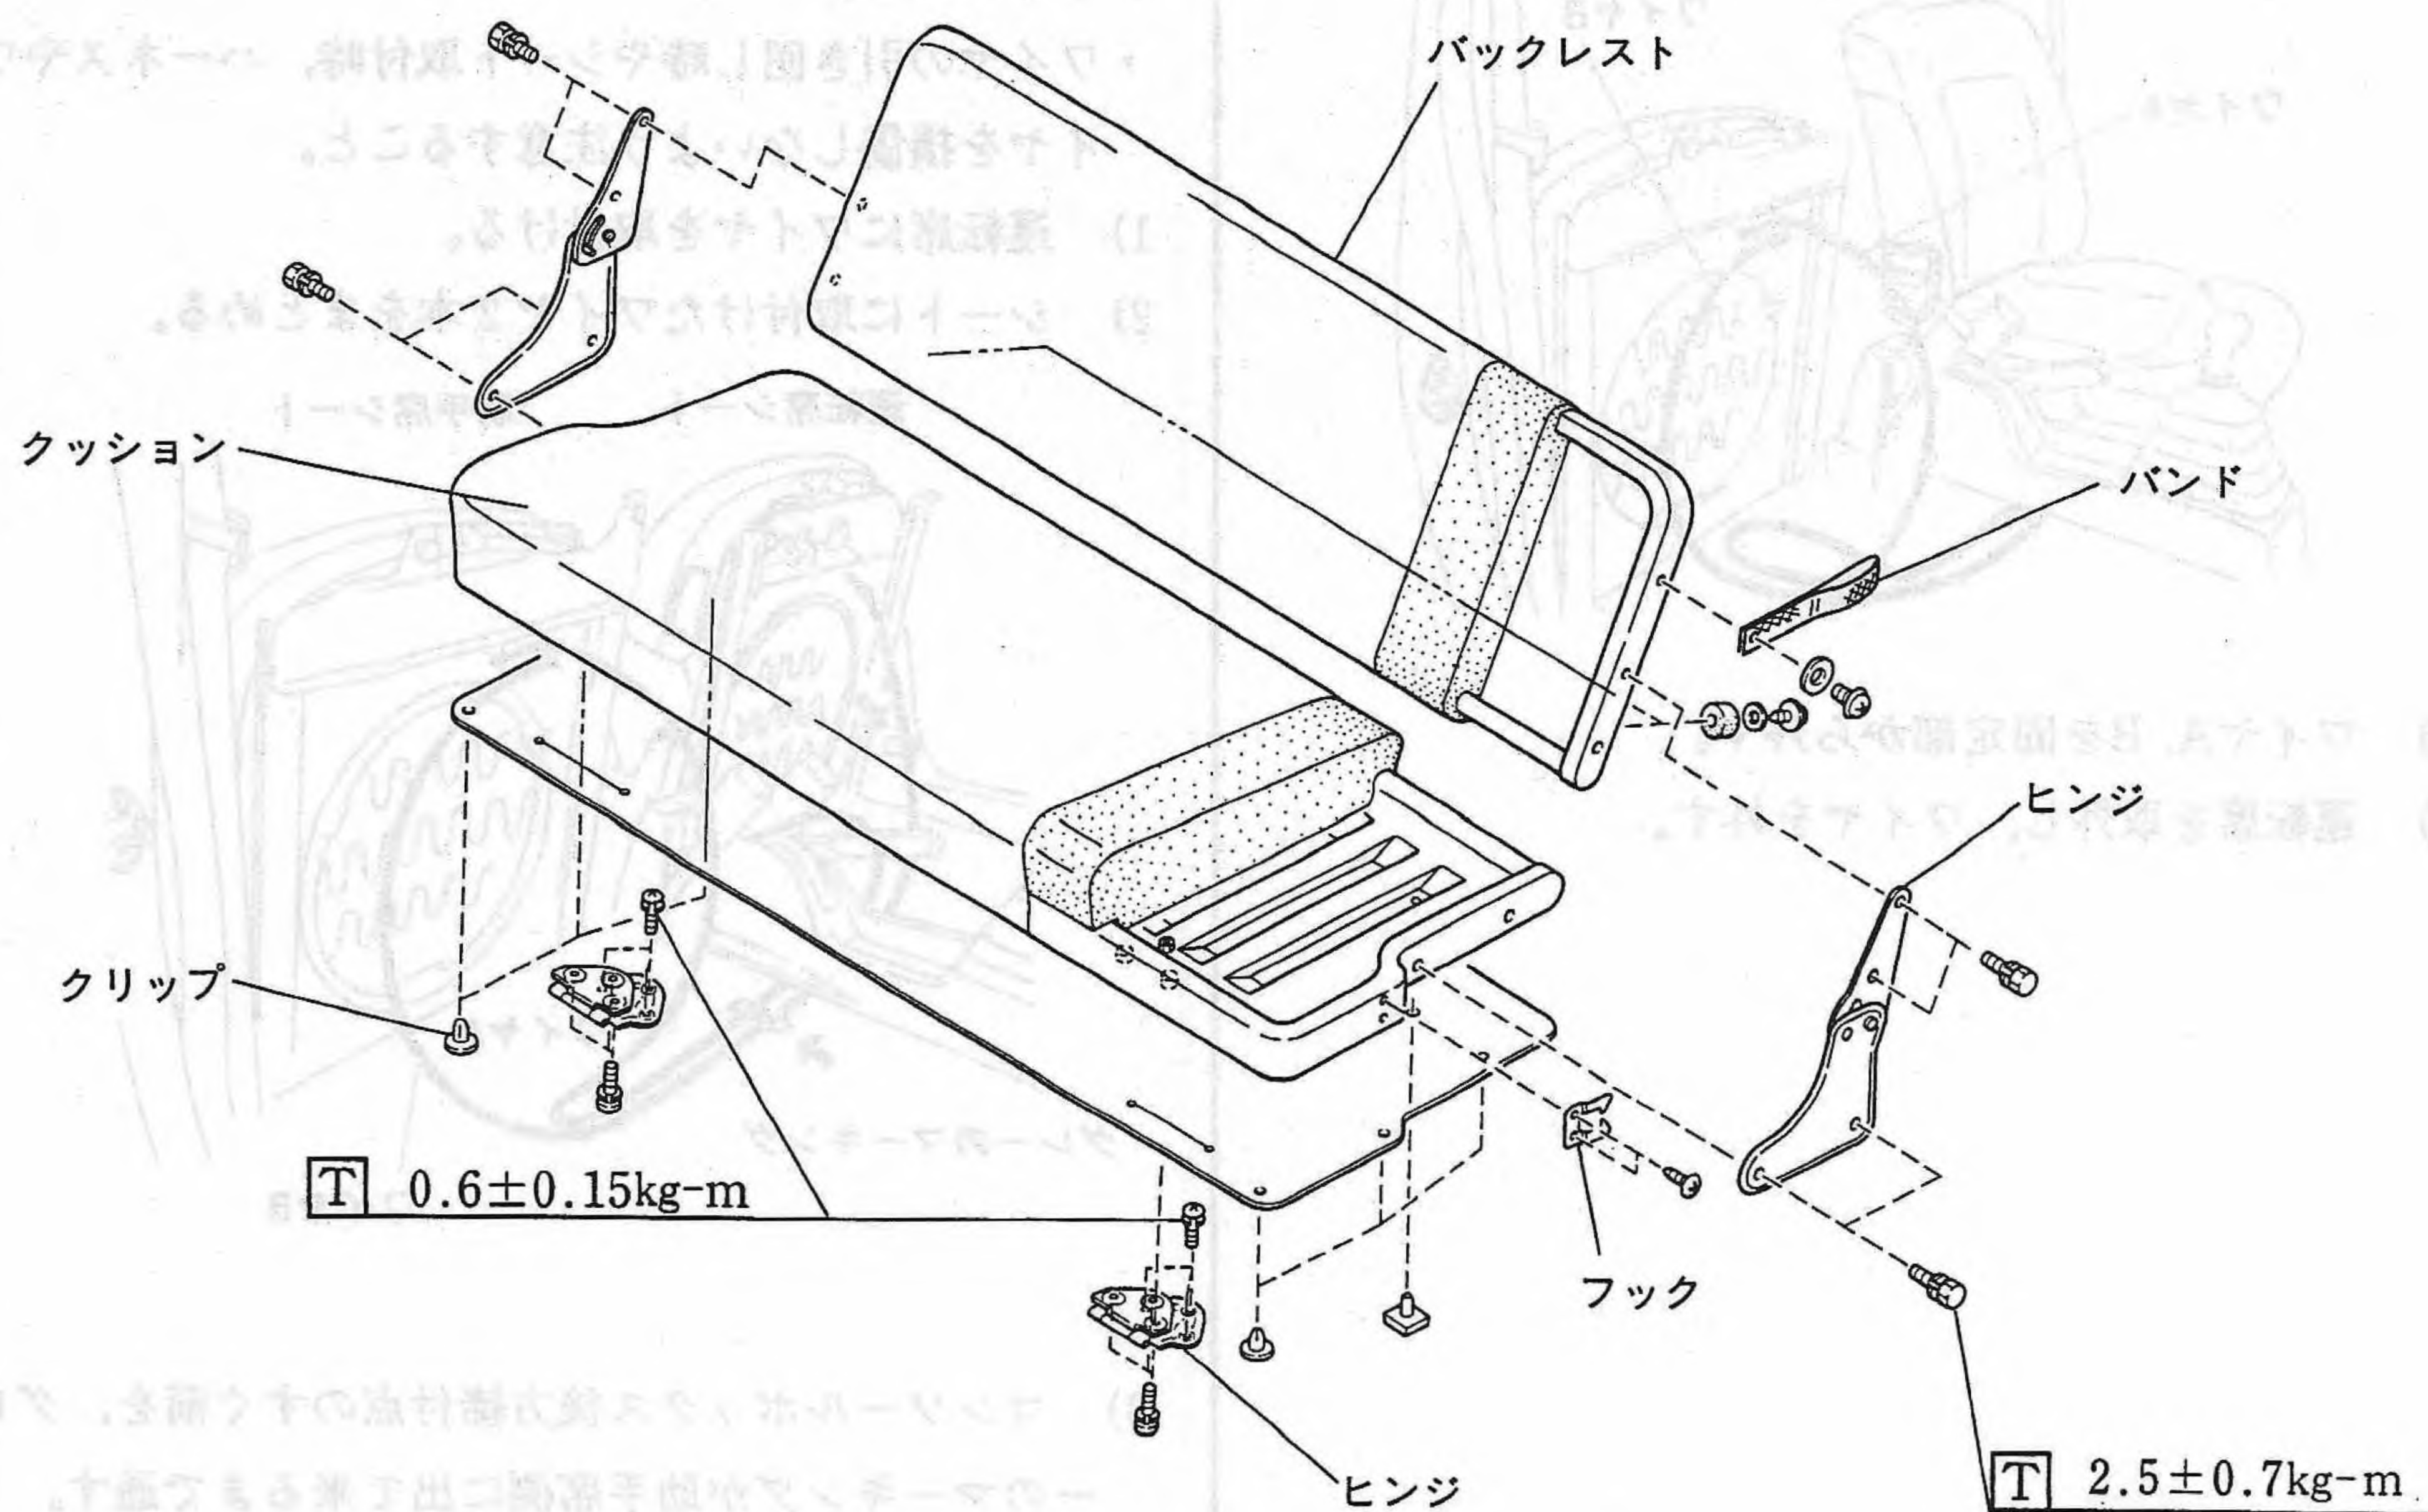

(2) ト ラ イ


脱着・分解

(図はセパレートシート右席を示す。)

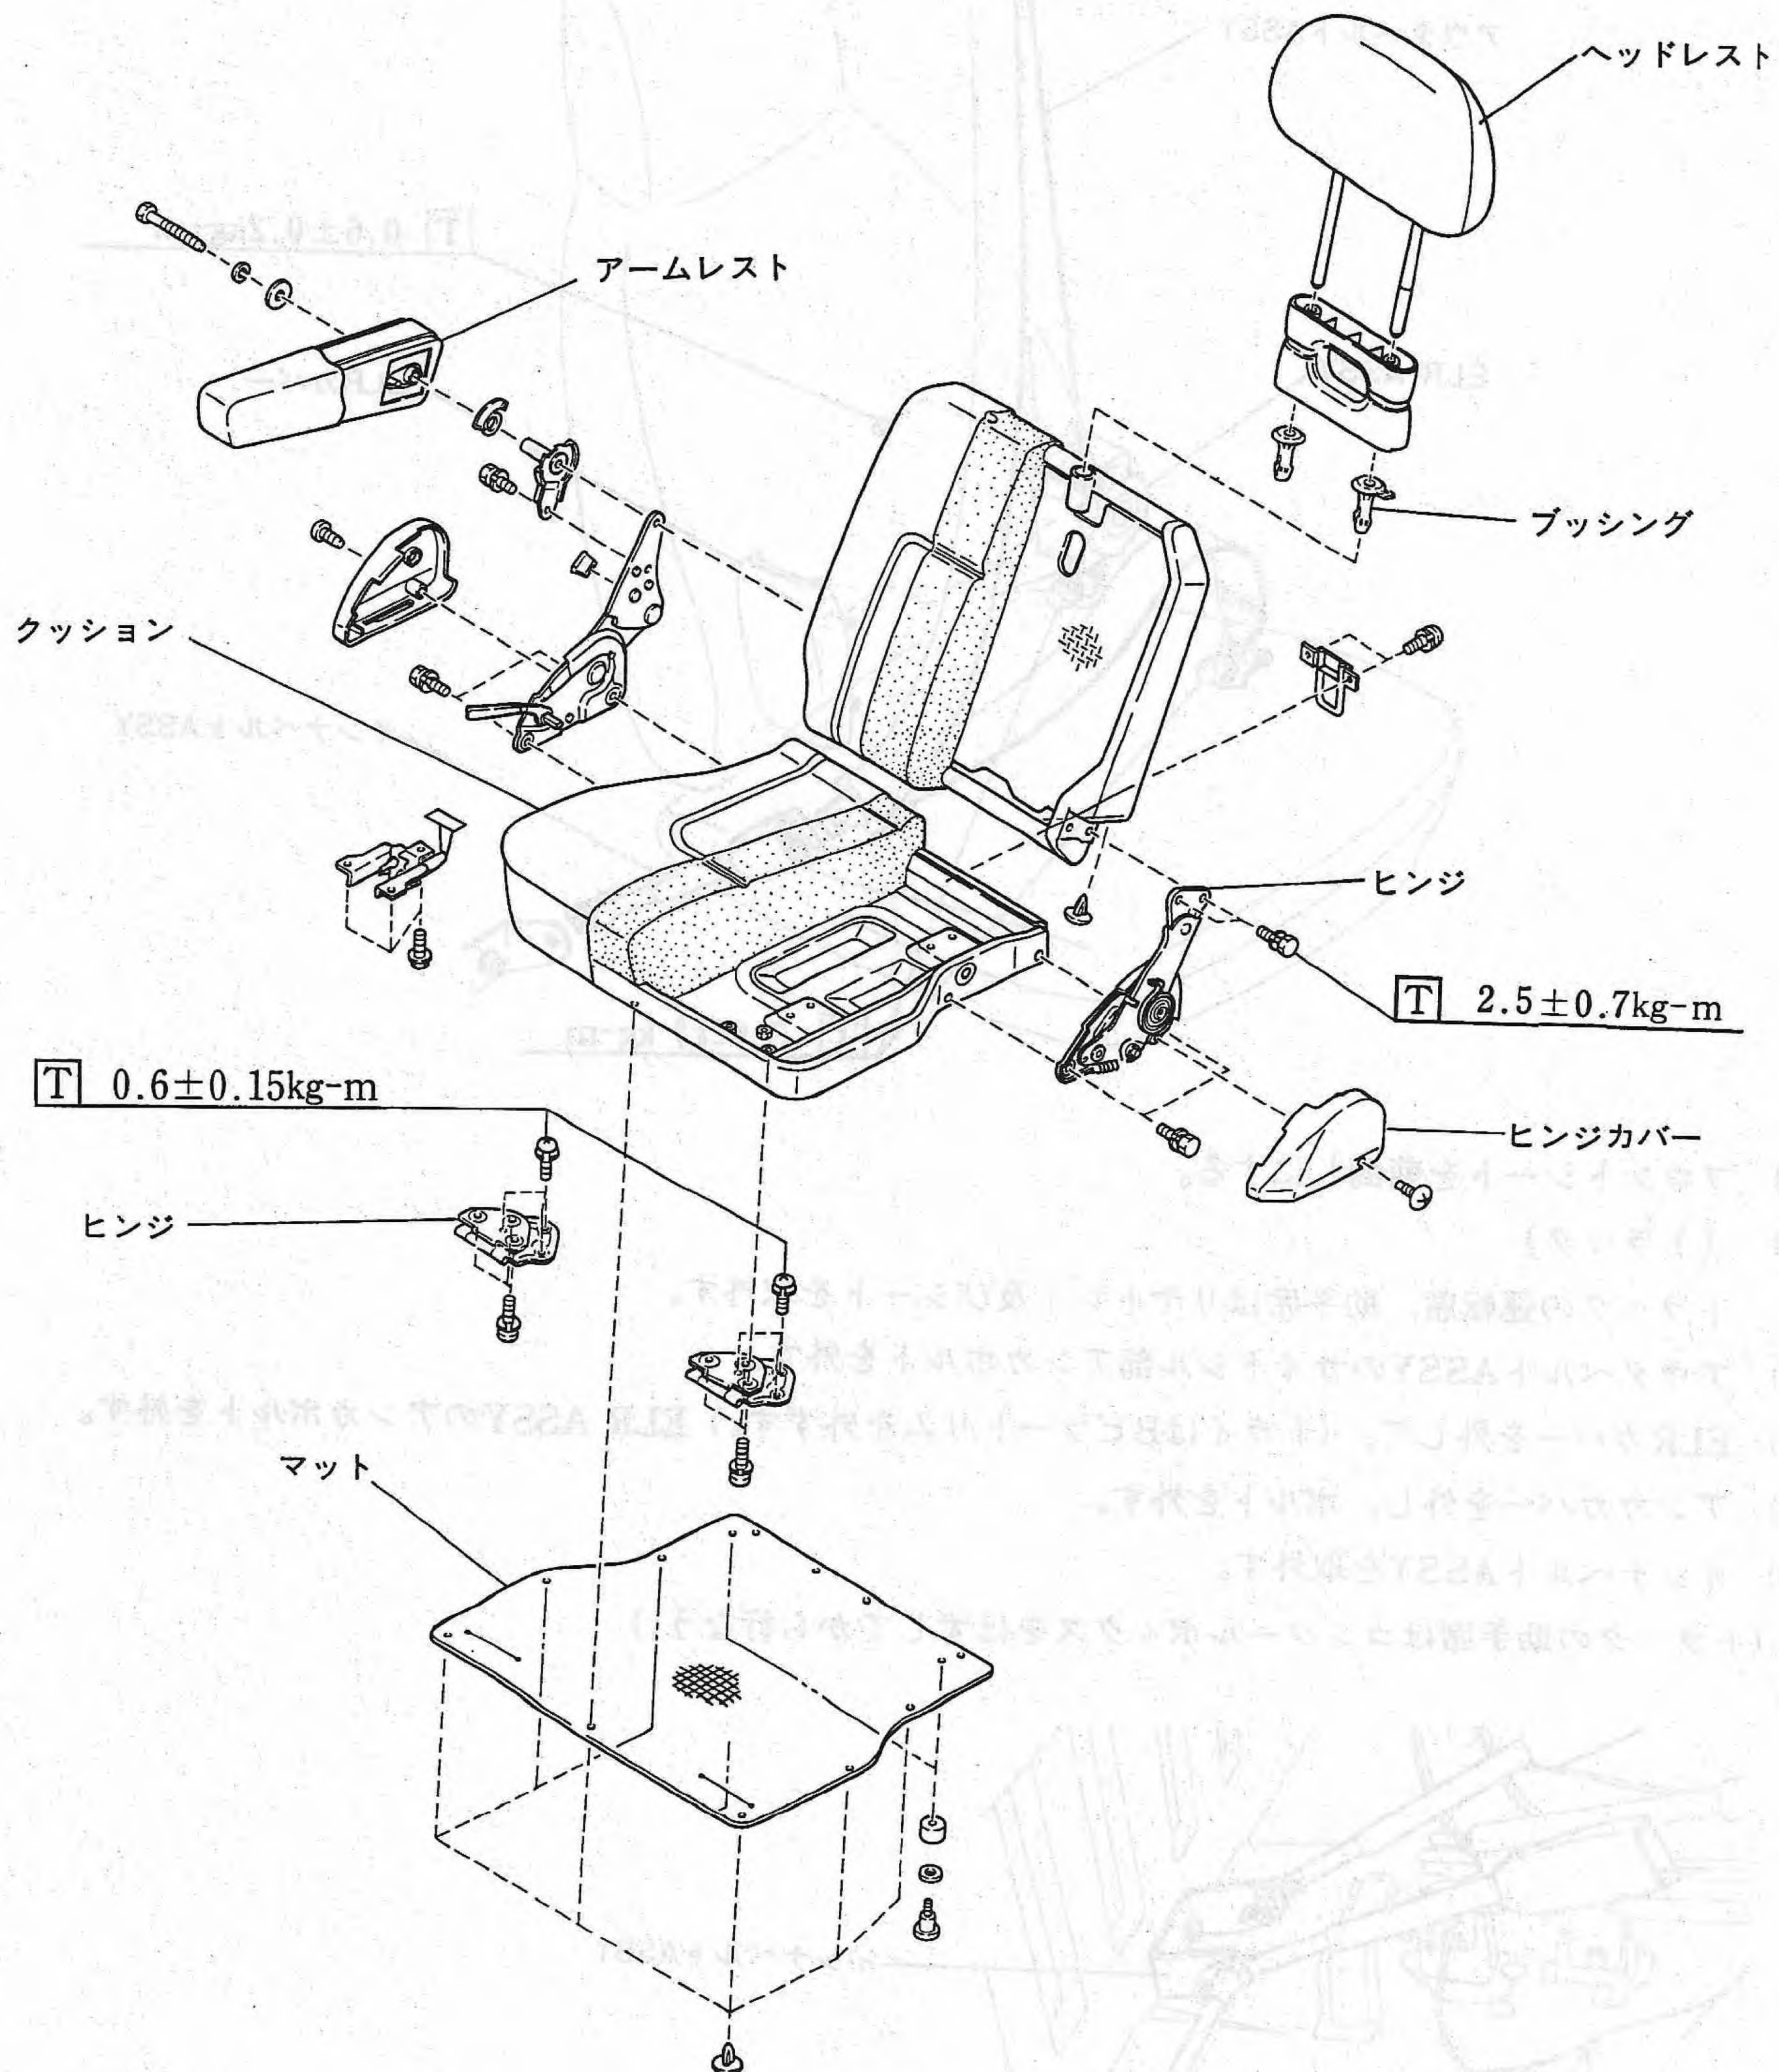

〔5〕 シートベルト ■ 整備要領

脱着

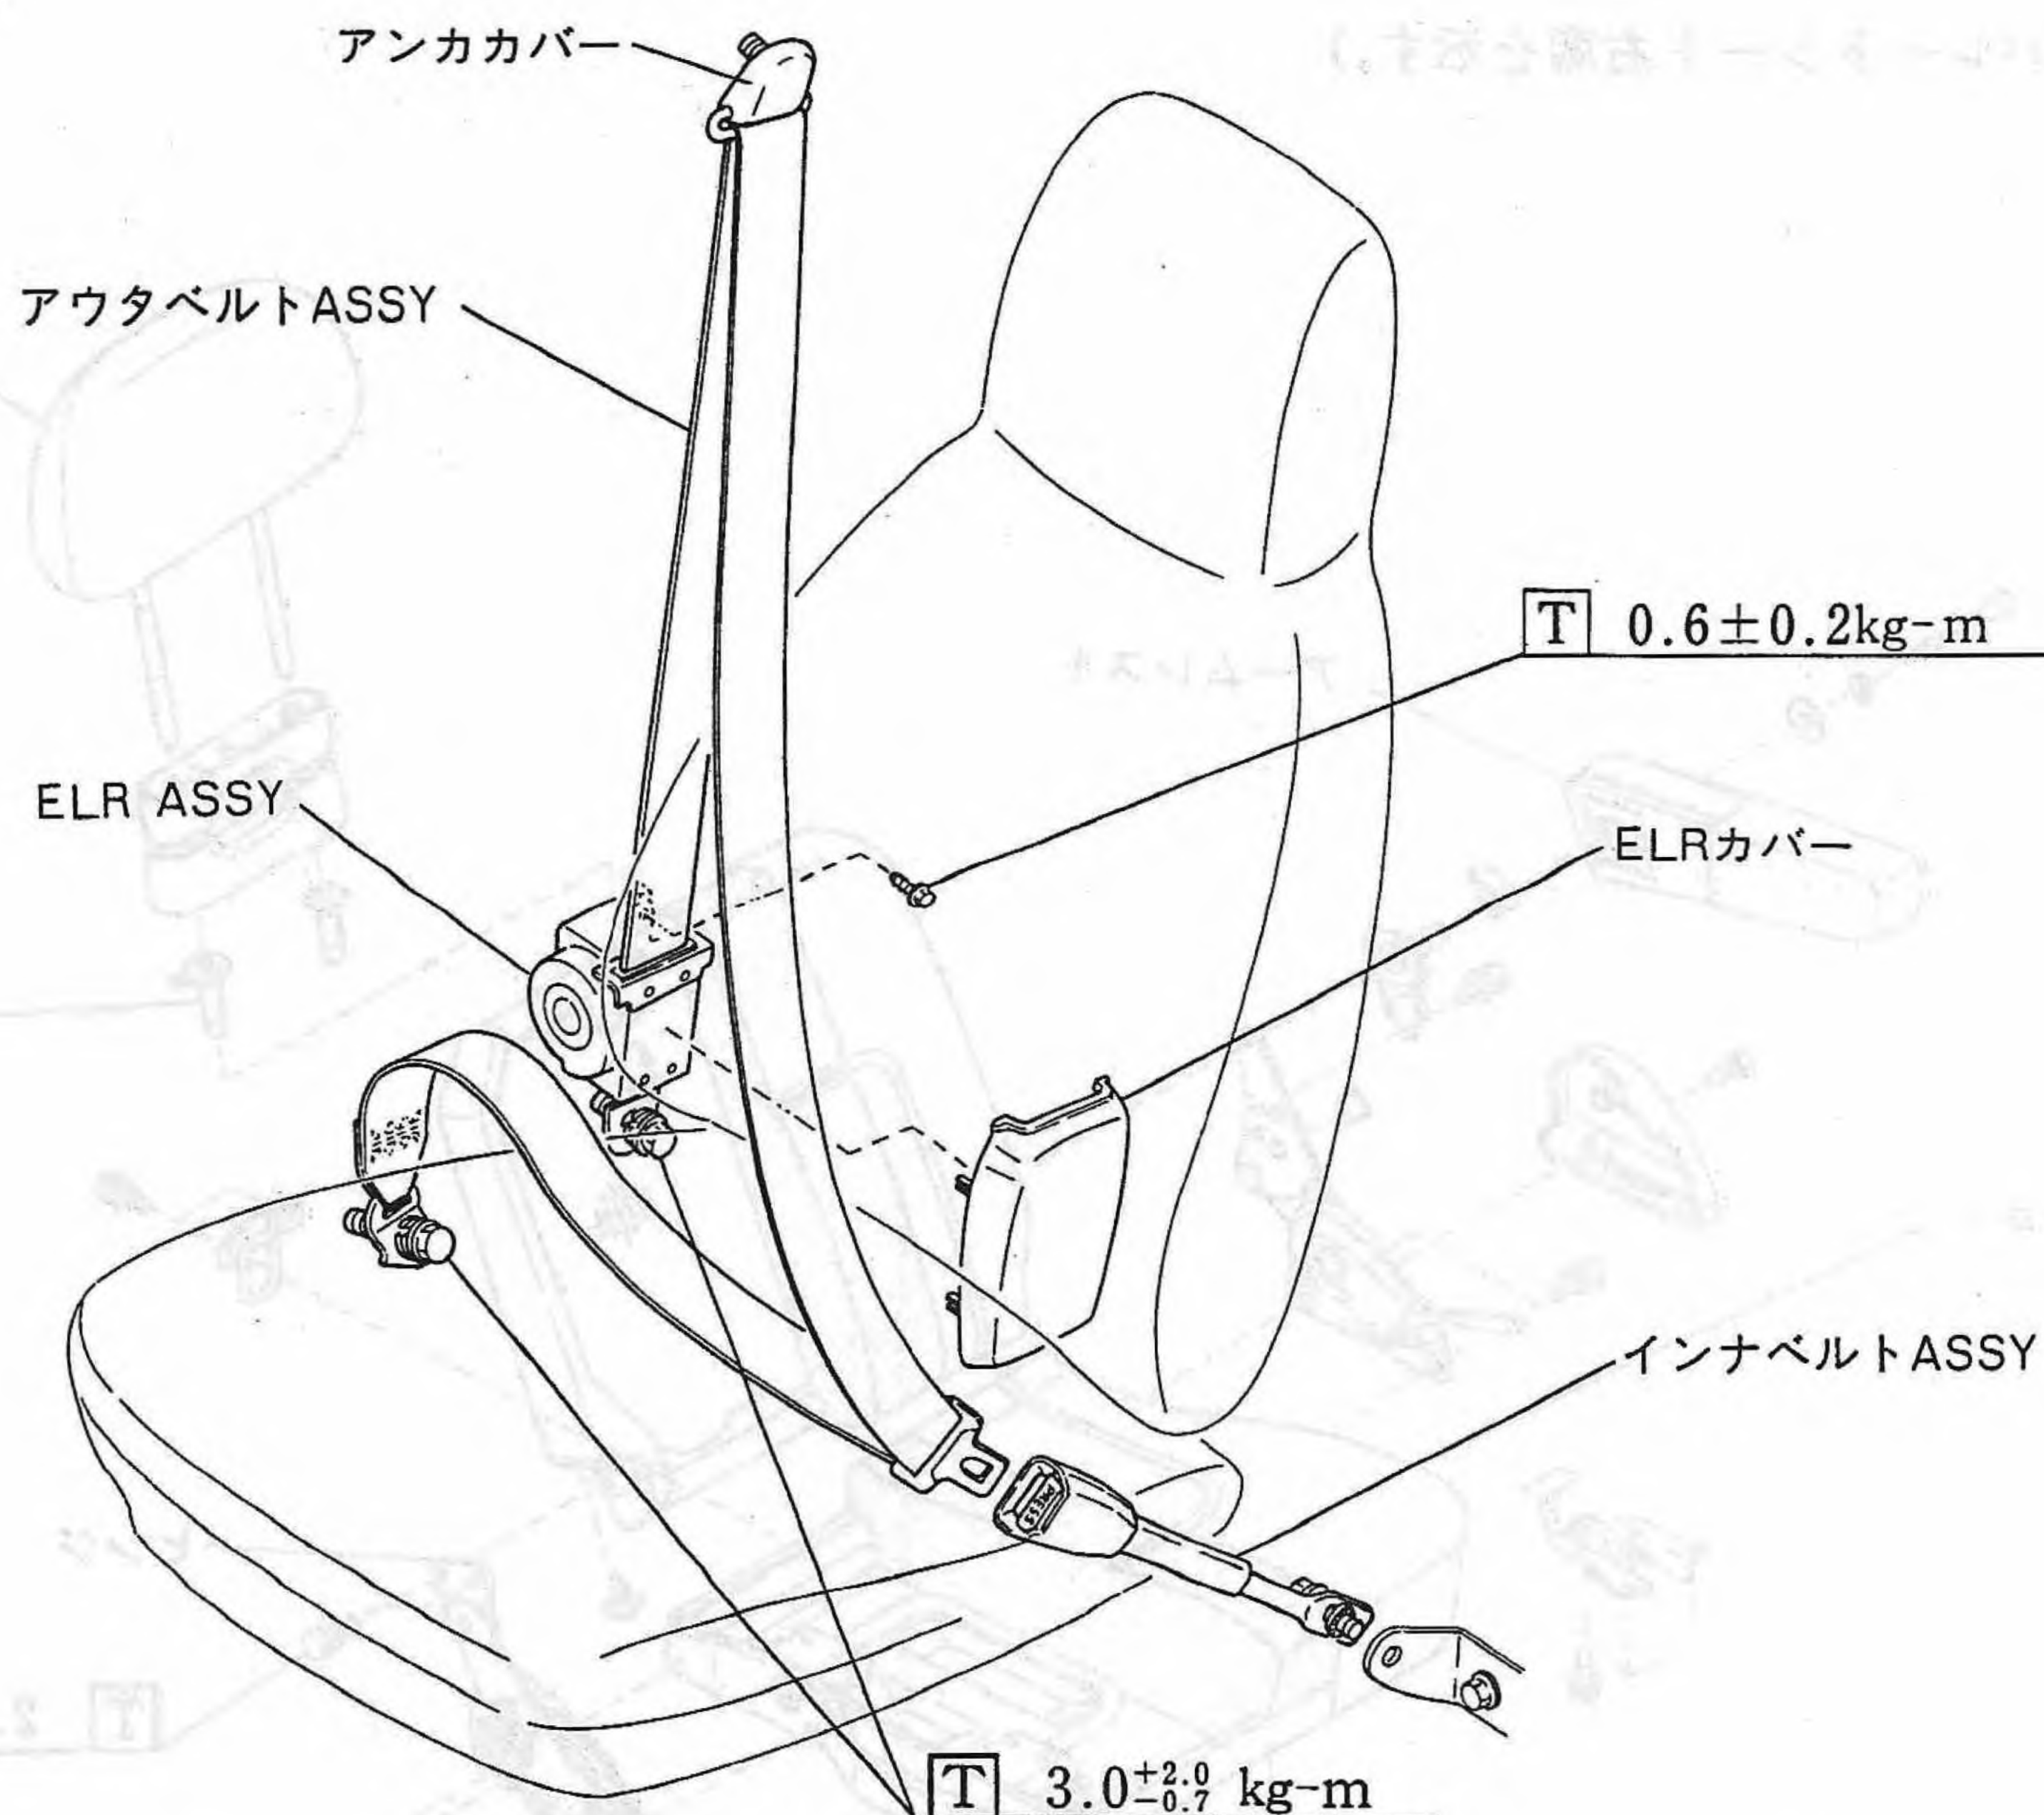

- (1) フロントシートを前倒しにする。
- (2) 〔トラック〕
トラックの運転席，助手席はリヤトレイ及びシートを取外す。
- (3) アウタベルトASSYのサイドシル部アンカボルトを外す。
- (4) ELRカバーを外して，（トライはBピラートリムを外す。）ELR ASSYのアンカボルトを外す。
- (5) アンカカバーを外し，ボルトを外す。
- (6) インナベルトASSYを取外す。
（トラックの助手席はコンソールボックスをはずしてから行なう。）

