



V-KS3
V-KS4
V-KV3
V-KV4

**SAMBAR
660**

電 気 配 線 図 集

株式会社SUBARU

本資料は、2017 年 4 月以降に印刷したものです。

'90.3

X7271B

SAMBAR

まえがき

本書は、サンバートライ、バン、トラックの各回路別の電気配線図と配線ぎ装図（コネクタ配置図等）について解説したものです。

その他の技術資料と併せて、構造、機能等を十分理解され、サービス並びに販売活動にご活用いただきますようお願い申し上げます。

本書の他に次の資料を発行しておりますので併せてご活用くださるようお願い申し上げます。

SAMBAR	新型車解説書	'90-3	U7271A
	整備解説書（上）	'90-3	G7271A
	整備解説書（下）	'90-3	G7272A
	電子制御装置		
	トラブルシューティング マニュアル	'90-3	P7271A

なお、本書の内容は1990年3月発売の車両を基に作成してあります。車両の仕様変更等により今後の車両と内容が一致しないことがありますので、あらかじめご承知おきください。今後、仕様変更などがあった場合にはサービス ニュースその他でご連絡いたします。

1990年3月

富士重工業株式会社

目次

1. 本書の見方	1
2. 回路図	5
(1) ターン シグナル&ハザード回路	5
(2) ストップランプ回路	6
(3) バック アップ ランプ&バックホーン回路	7
(4) ルーム ランプ&ラゲッジ ルーム ランプ回路	8
(5) フロント ワイパ&ウオッシュ回路	9
(6) リヤ ワイパ&ウオッシュ回路	10
(7) リヤ デフォッグ回路	11
(8) 4WD回路	12
(9) デフロック回路	14
(10) サンサンルーフ回路	15
(11) パーキング パイロット&ブレーキ フルード ウォーニング回路	16
(12) ブロア モータ&プラグソケット回路	18
(13) ホーン回路	19
(14) ラジエータ ファン モータ回路 (キャブ車)	20
(15) ラジオ&シガライタ回路	21
(16) 集中ドアロック回路	22
(17) 燃料計回路	23
(18) エンジンルーム ファン回路	24
(19) チャージング回路	25
(20) シフトロック回路 (ECVT)	26
(21) ECVTコントロール回路	27
(22) コンビネーション メータ	29
●タコメータ付き	29
●タコメータなし	30
(23) エンジン コントロール回路	31
●キャブエンジン	31
●EMP i エンジン	33
(24) 直流電源回路	35
●キャブ車	35
●EMP i 車	36


(25) ライティング回路	37
(26) ウルトラヒータ回路	39
(27) 排気温センサ回路	40
(28) エア コンディショナ回路	41
3. 配線ぎ装図&アースポイント	56
■全体構成図	56
A. コンパートメント (フロント)	57
B. インストルメント パネル	59
C. エンジン&ミッション	61
D. コンパートメント (リヤ)	63

1. 本書の見方

本書、回路図では、コネクタ形状および、極数、オス、メス、の区別、線色などを記号化していますので、下記例を参照のうえ、ご利用ください。


1. コネクタの見方

コネクタの端子位置は、「車体側ハーネス」を主体にして示しており、見る方向を定めて回路図上に表示している。

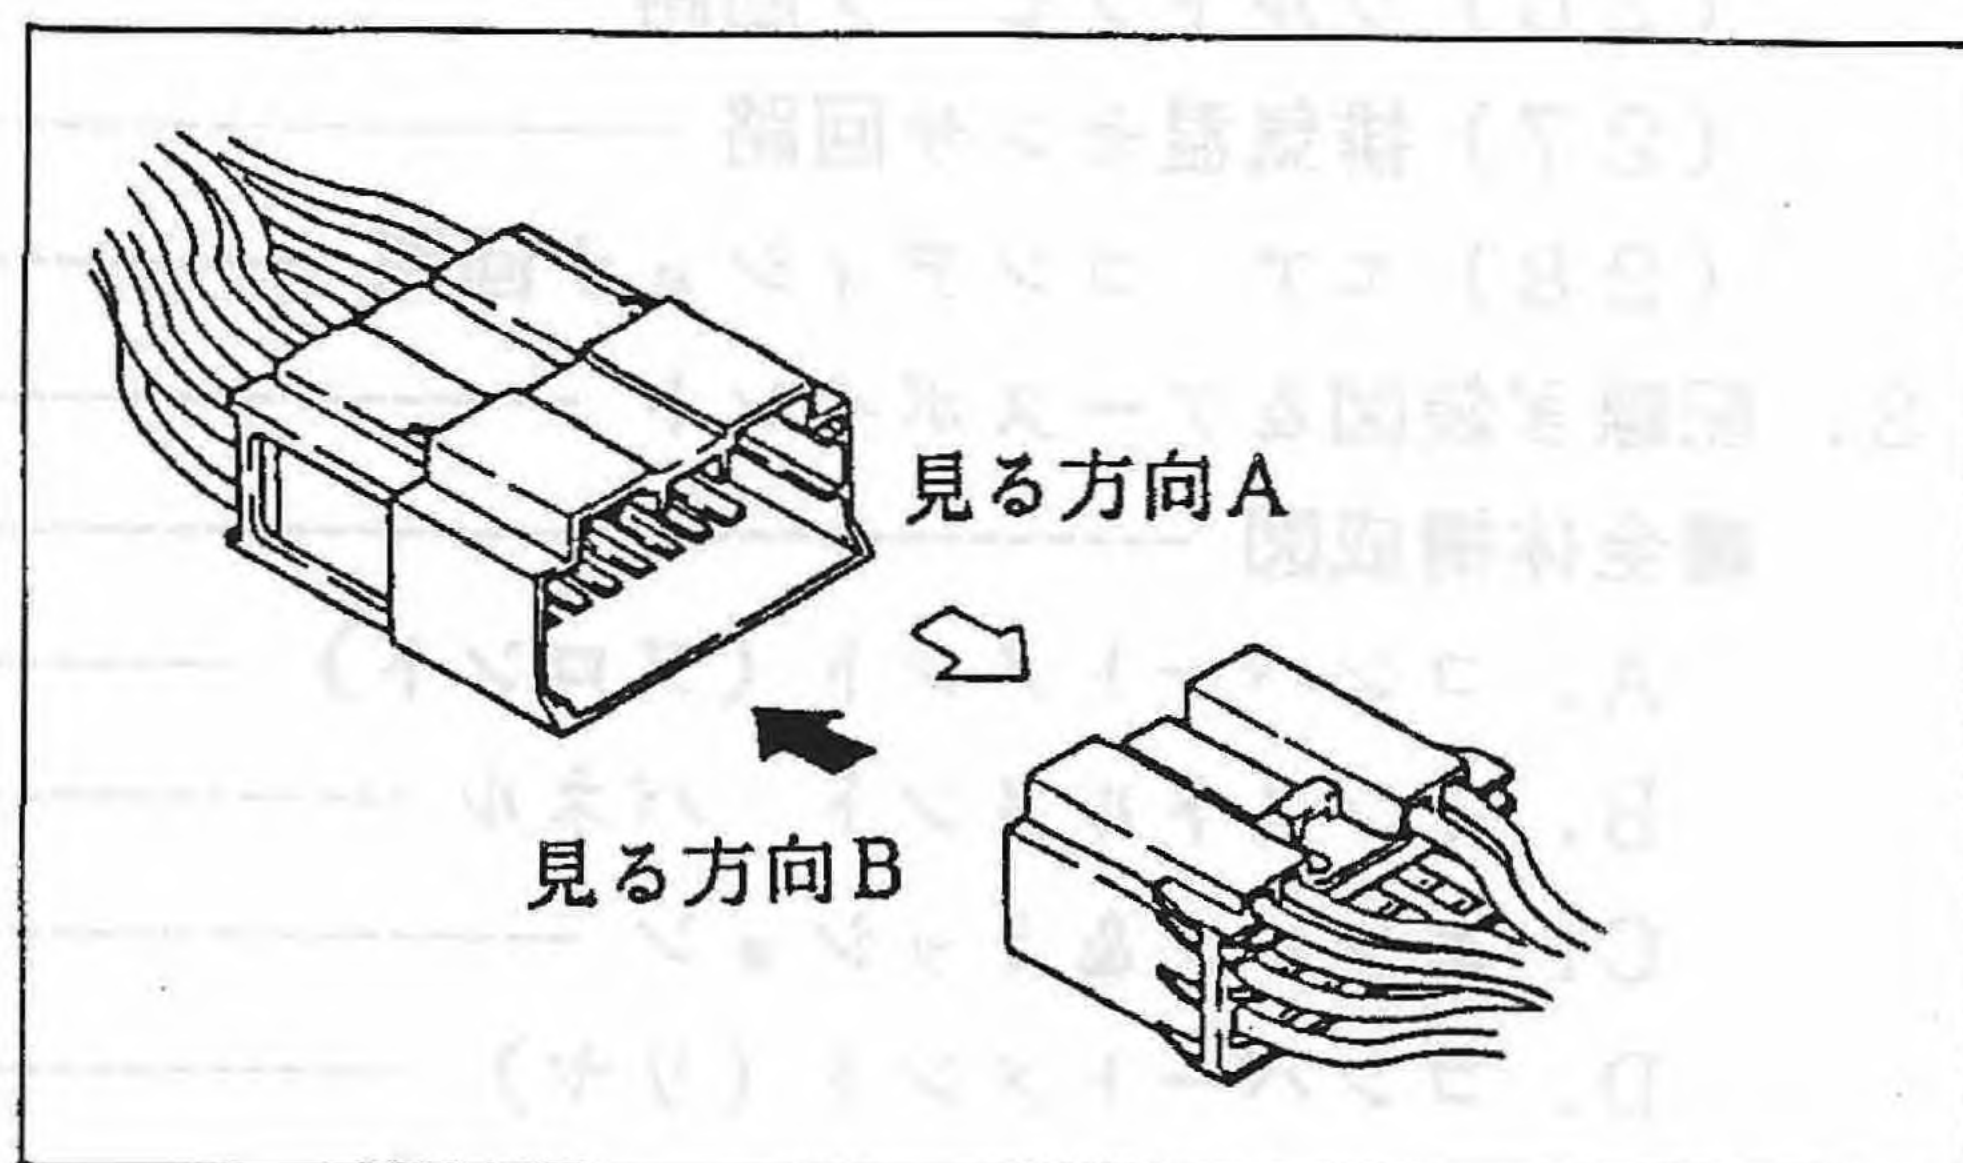

2. コネクタの表わし方

- メスコネクタは一重枠、オスコネクタは二重枠で示している。
- コネクタのます目が極数、中の数字は端子位置を示している。
- 頭でっぱり付きは、ロック付きを示している。

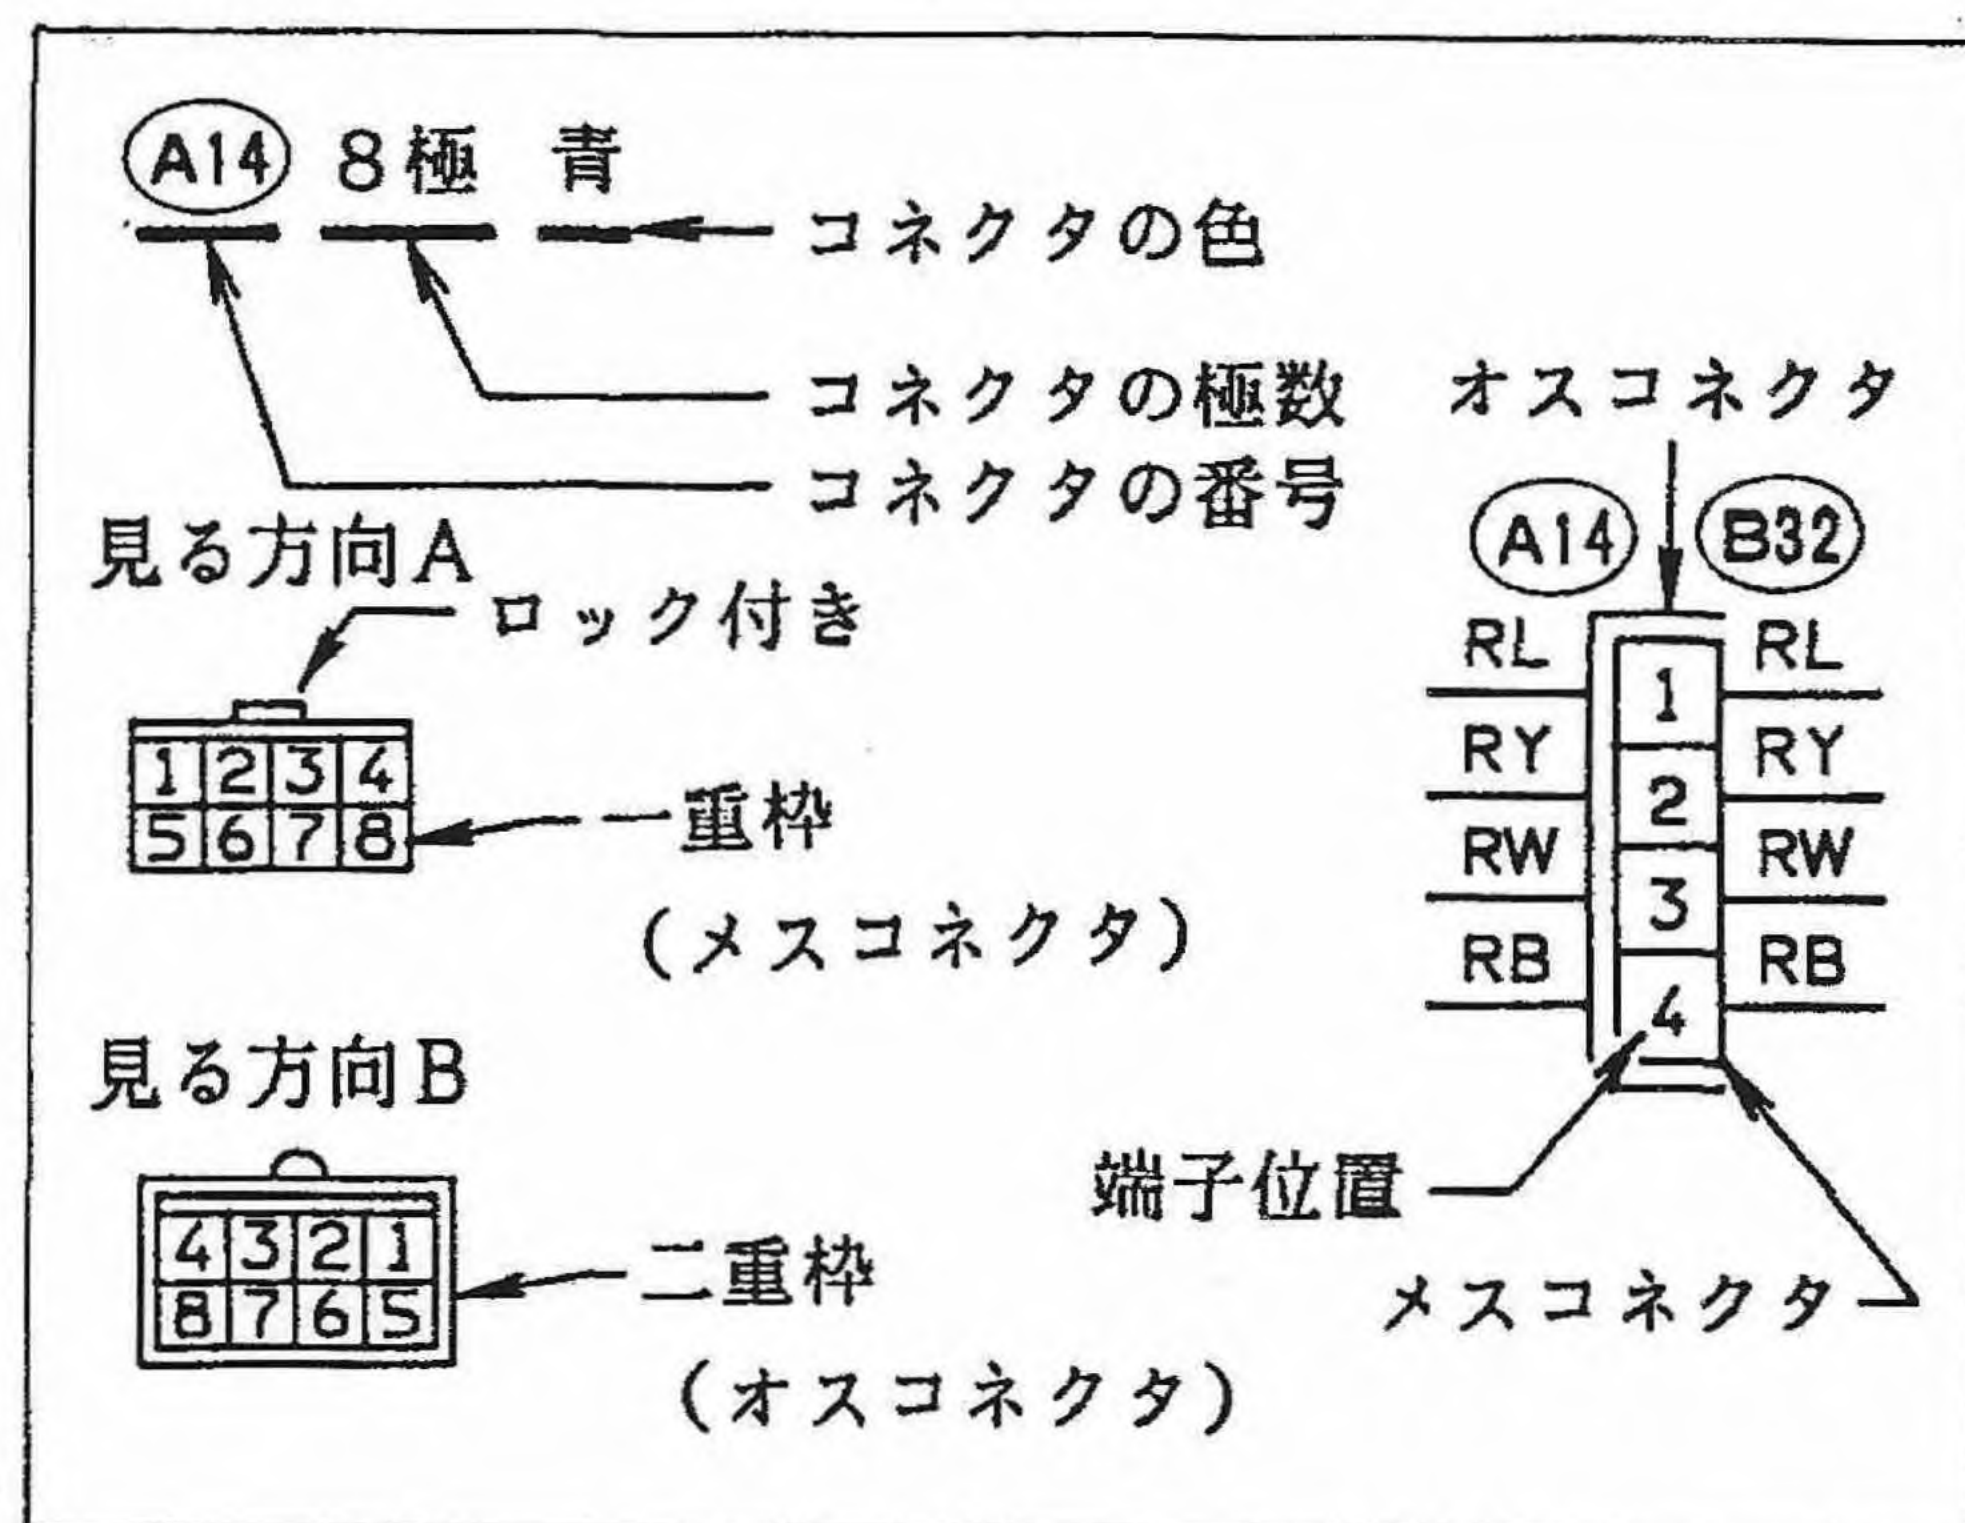


3. コネクタ記号と番号

回路図中のコネクタ番号は、配線ぎ装図中のコネクタ記号と対応させている。

回路図中のコネクタが実車のどこの部位にあるかは、配線ぎ装図により探すことができる。

F	フロントハーネス
i	インパネハーネス
R	リヤハーネス、ルーフコード、リヤゲートコード、ミッションコード、エンジンハーネス、リヤコンビコード

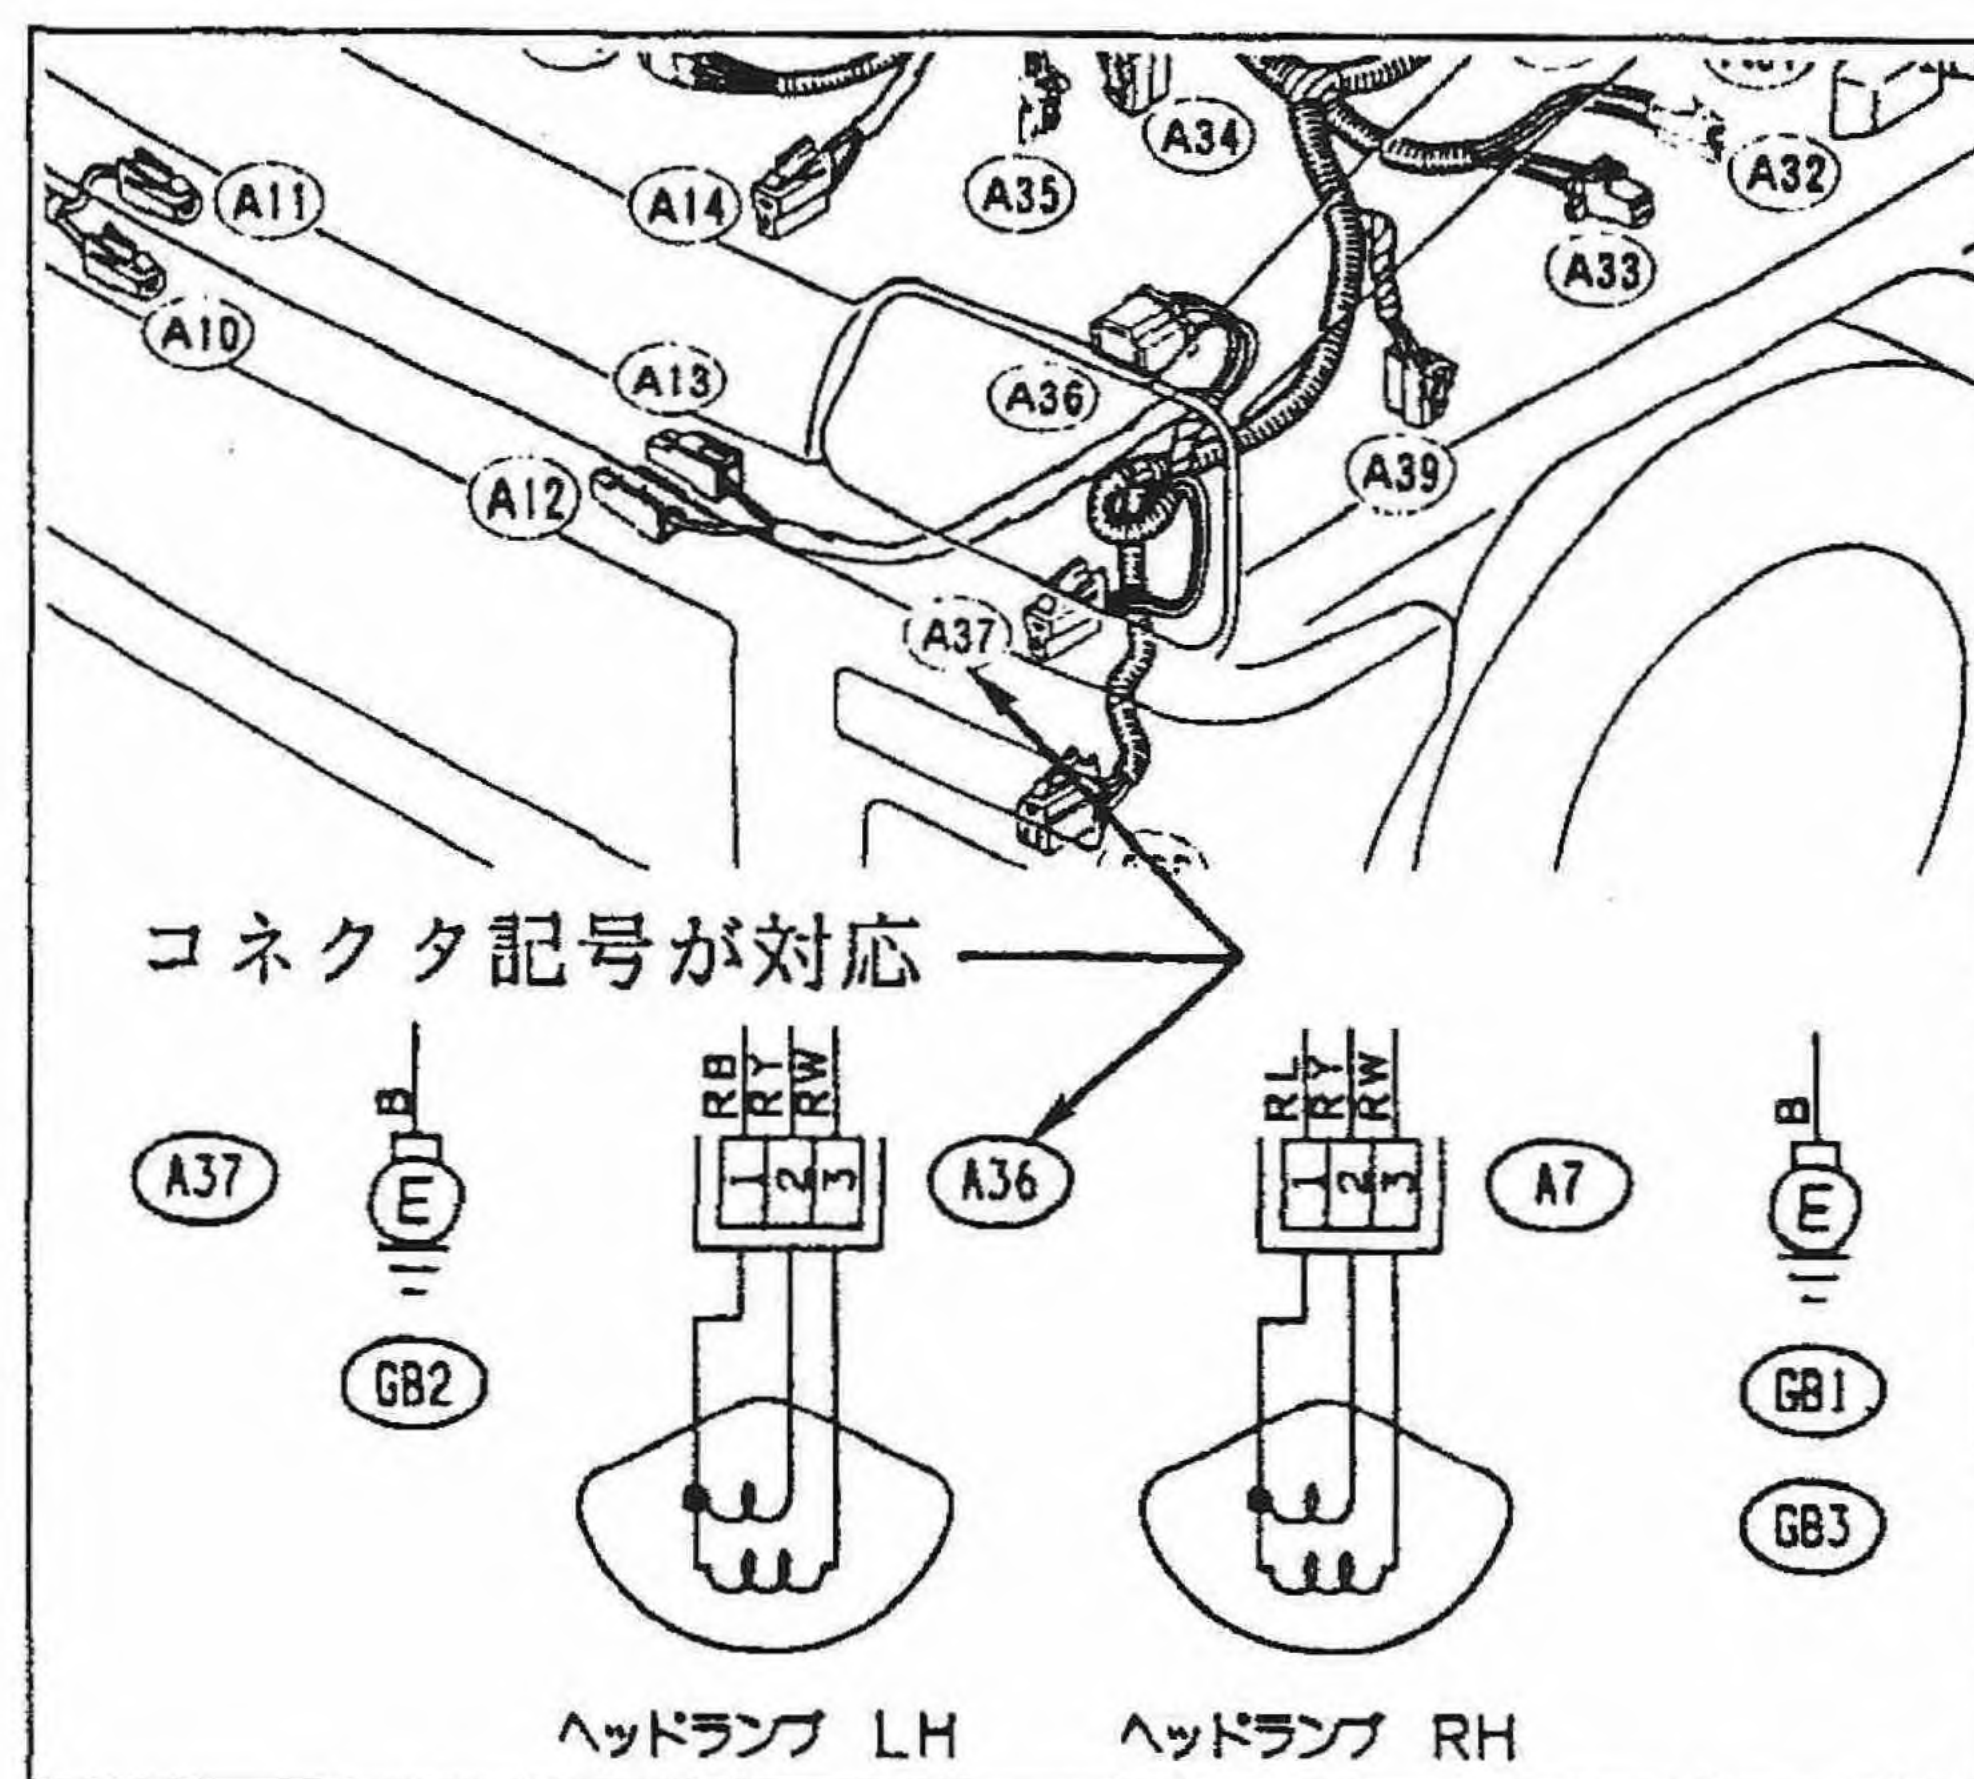


4. スイッチ (SW)、リレーの表わし方

回路図はすべて電源OFF (非通電) 状態で示されており、スイッチ (SW)、リレーもすべて非通電時の状態で表示している。

N. O ノーマル オープン
(非通電時 接点開)

N. C ノーマル クローズ
(非通電時 接点閉)

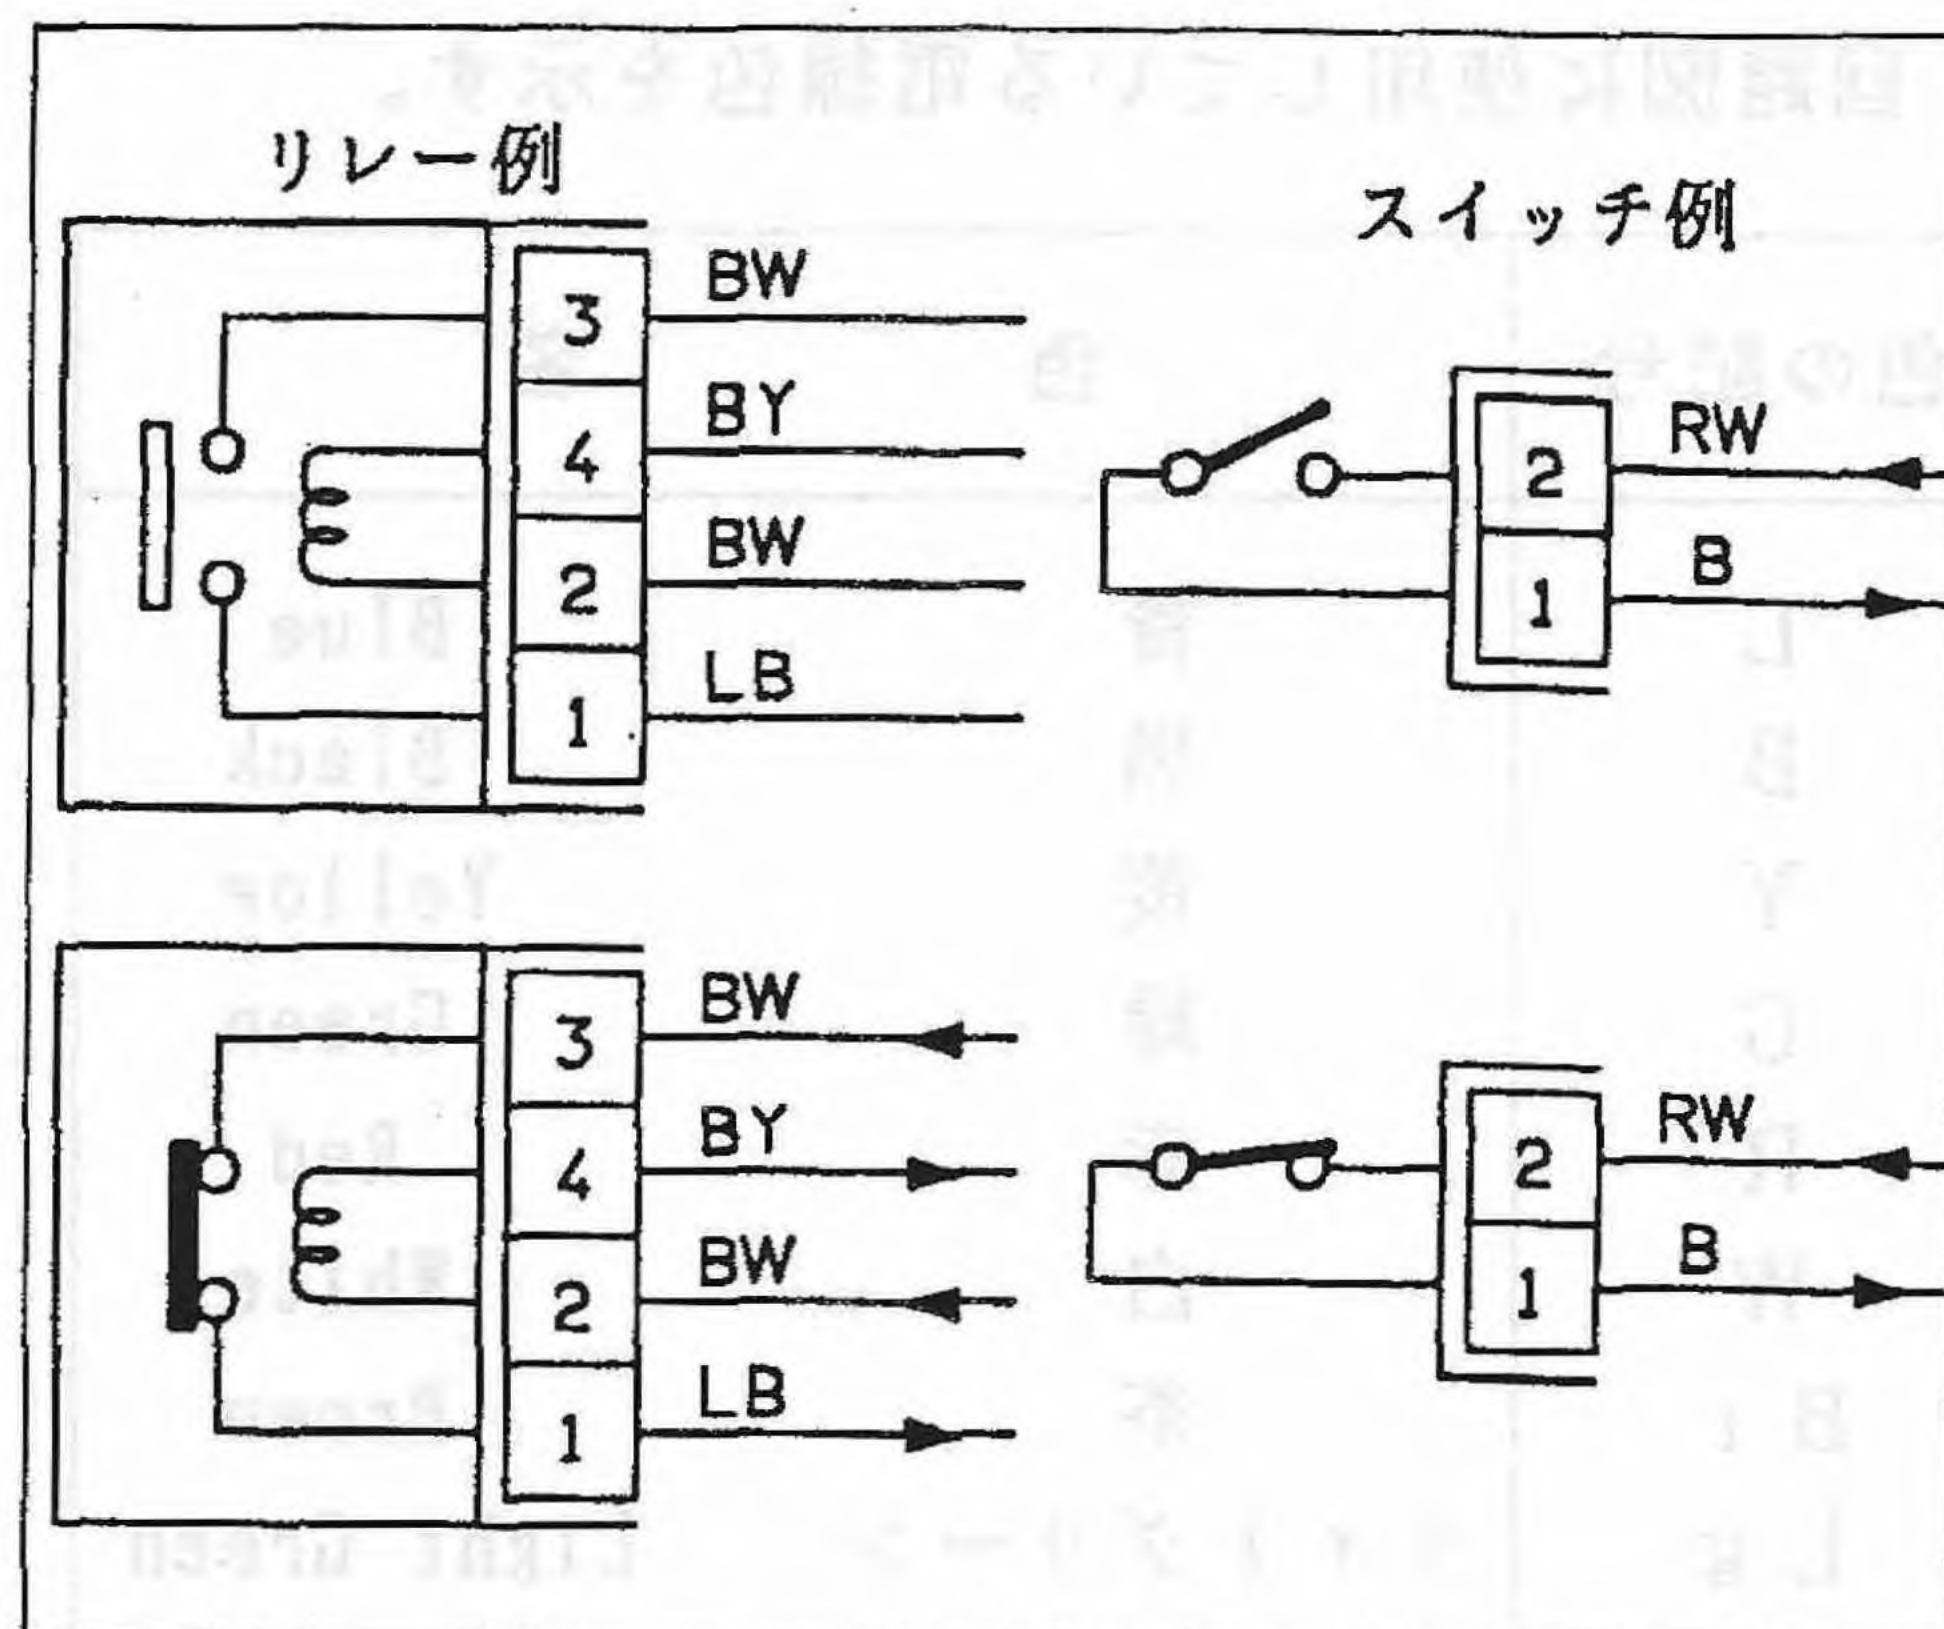


5. アース記号

アース表示は、右図の通り回路図内に表示しており、さらにアース ポイントに実態を示している。

(GB) ボデー アース

(GE) エンジン アース

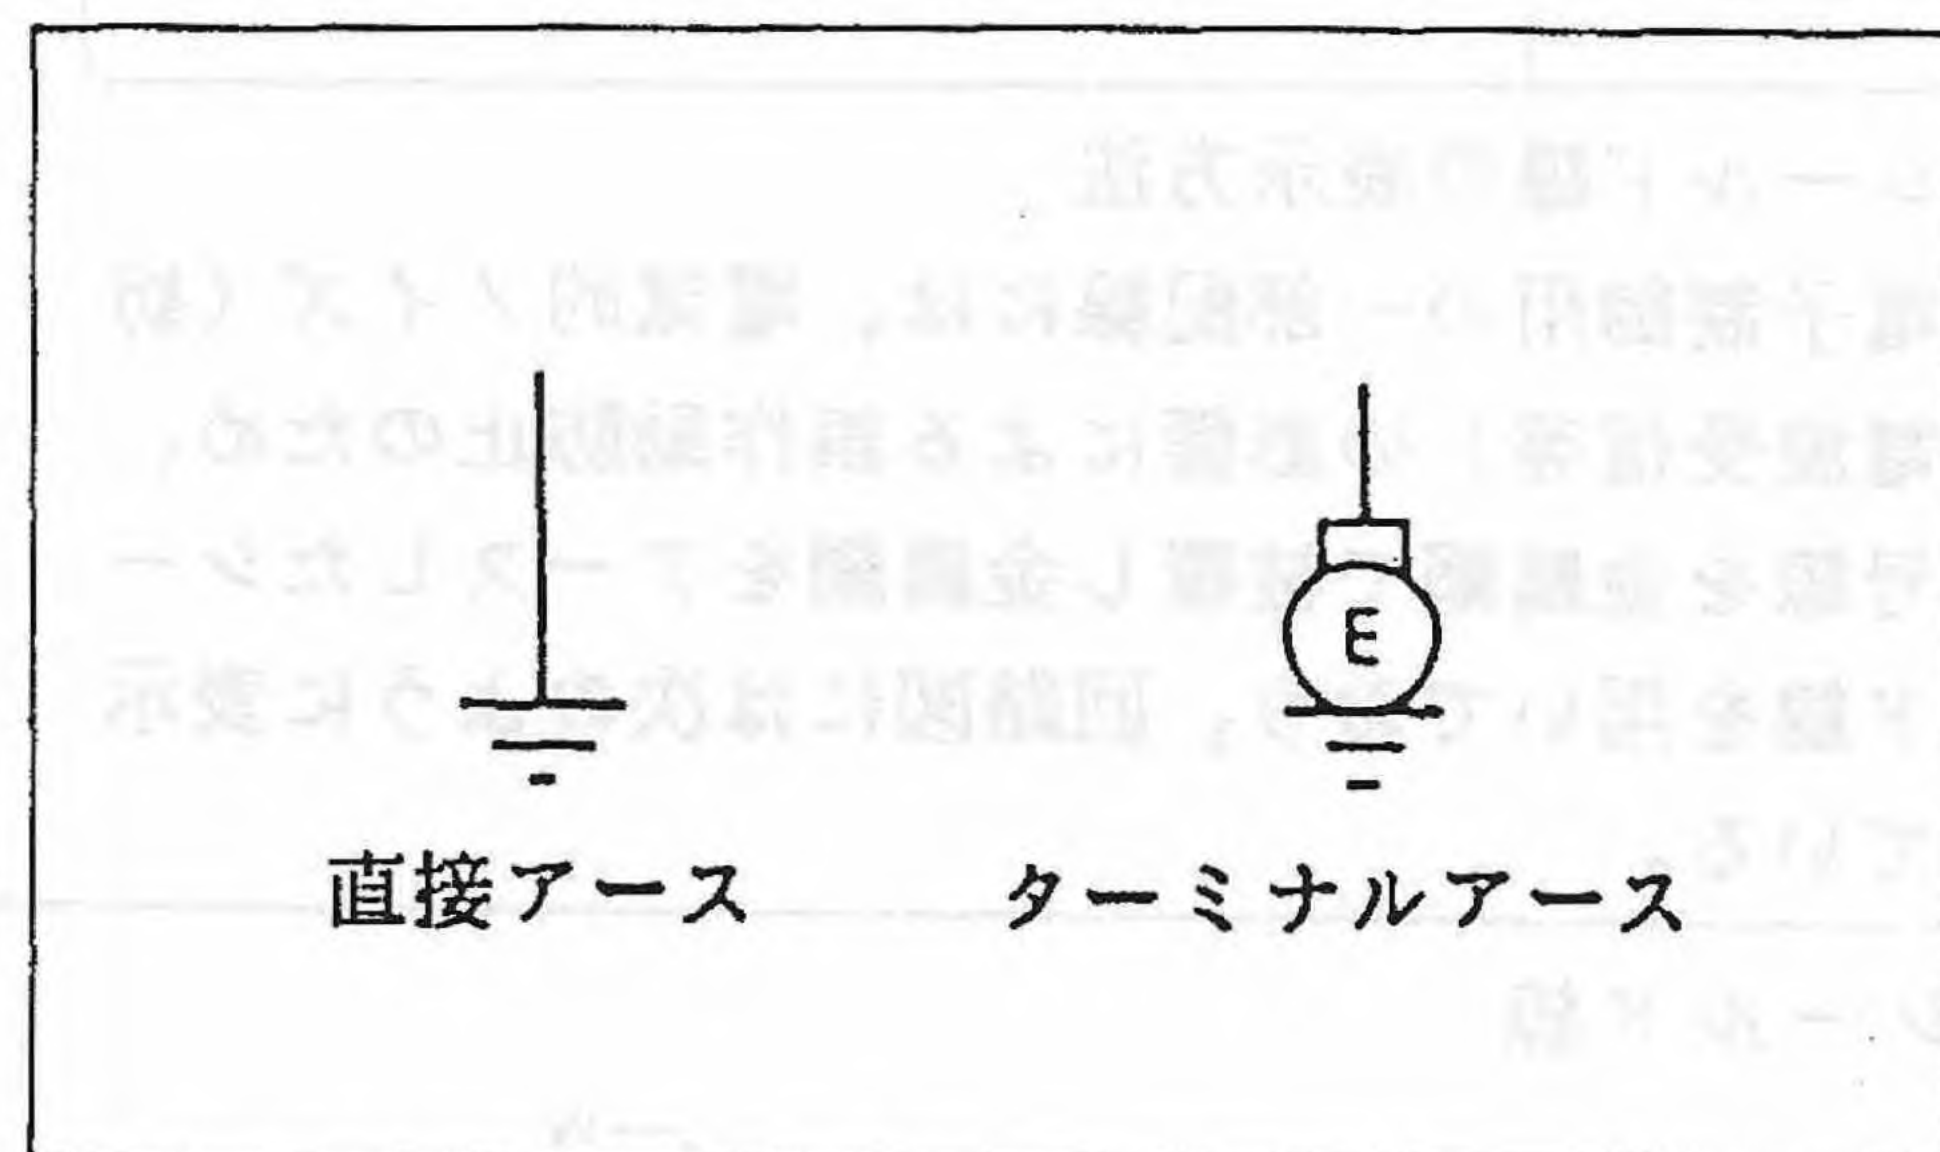


6. 回路図に使用している電線色を示す。


色の記号	色	名
L	青	Blue
B	黒	Black
Y	黄	Yellow
G	緑	Green
R	赤	Red
W	白	White
B r	茶	Brown
L g	ライトグリーン	Light Green
G r	灰	Gray
P	桃	Pink
O r	オレンジ	Orange
L b	ライトブルー	Light Blue
S A	シールド線	(インナー)
S B	シールド線	(アウター)

シールド線の表示方法

電子制御用の一部配線には、電氣的ノイズ（妨害電波受信等）の影響による誤作動防止のため、信号線を金属網で被覆し金属網をアースしたシールド線を用いており、回路図には次のように表示している。

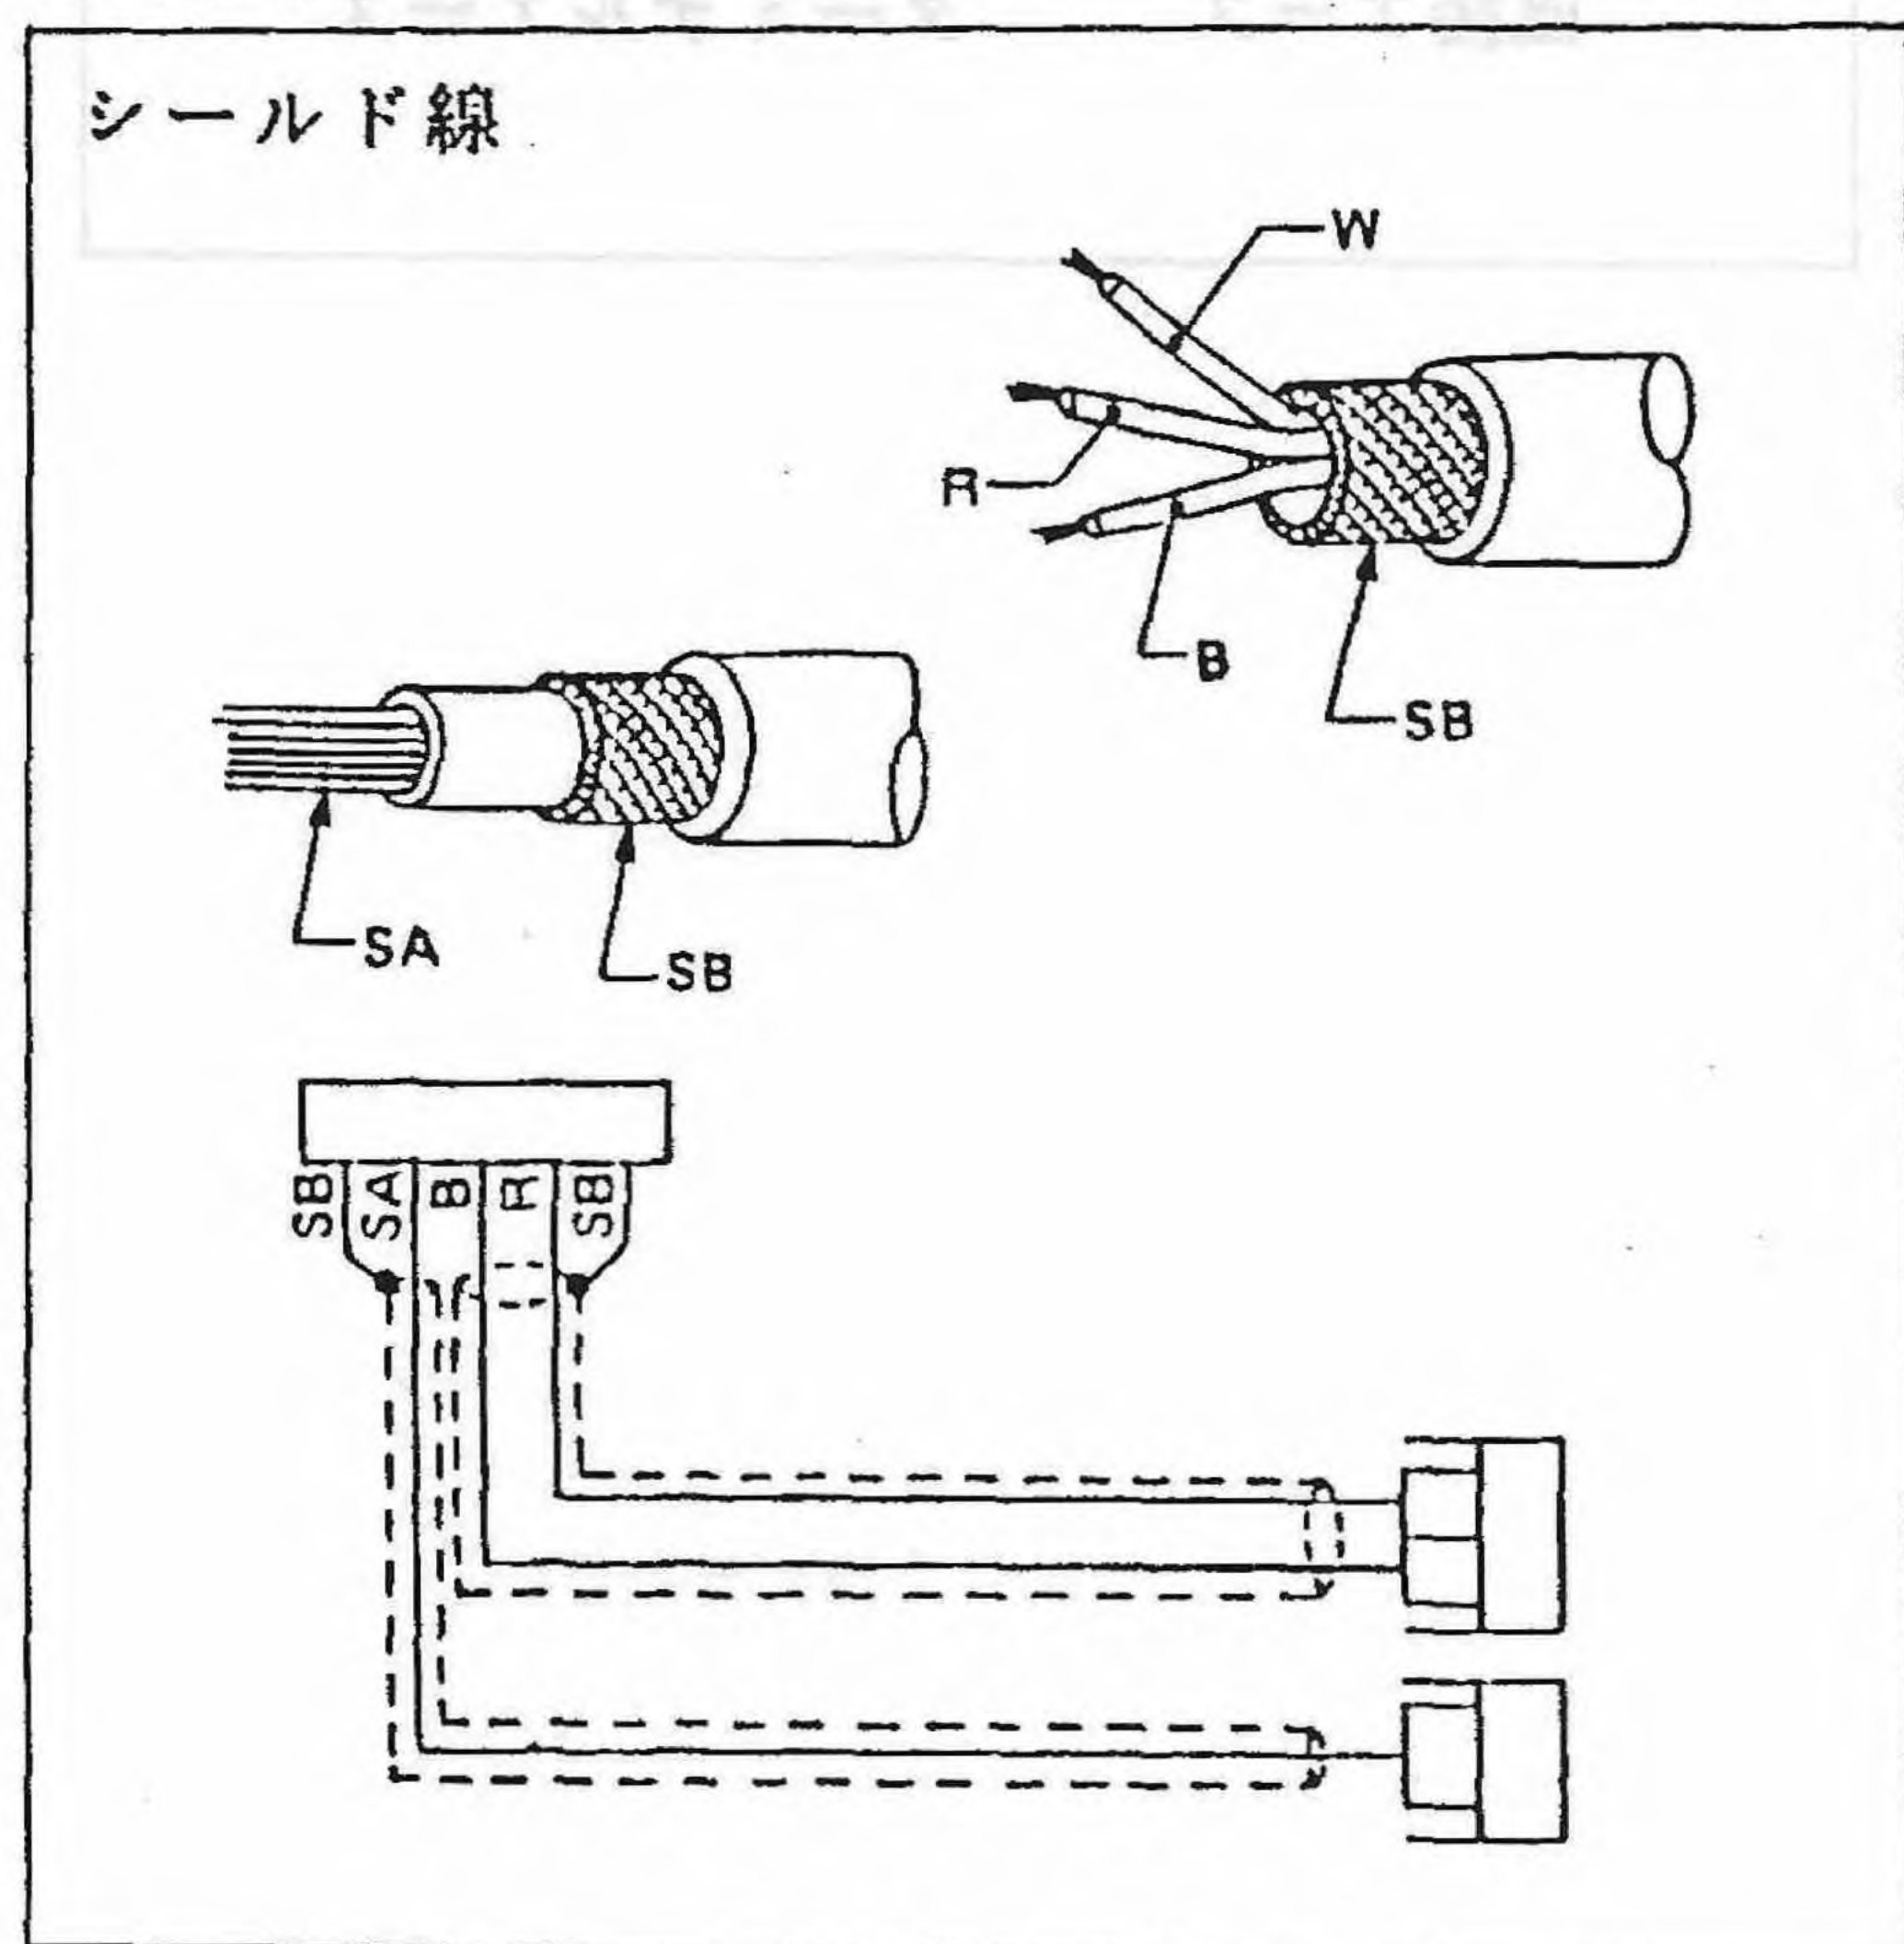

7. 電線色が2色で構成されているものは2文字で示され、最初の色記号が基準色（電線被覆の地色）を示し、2番目の記号がマーキング色を示す。

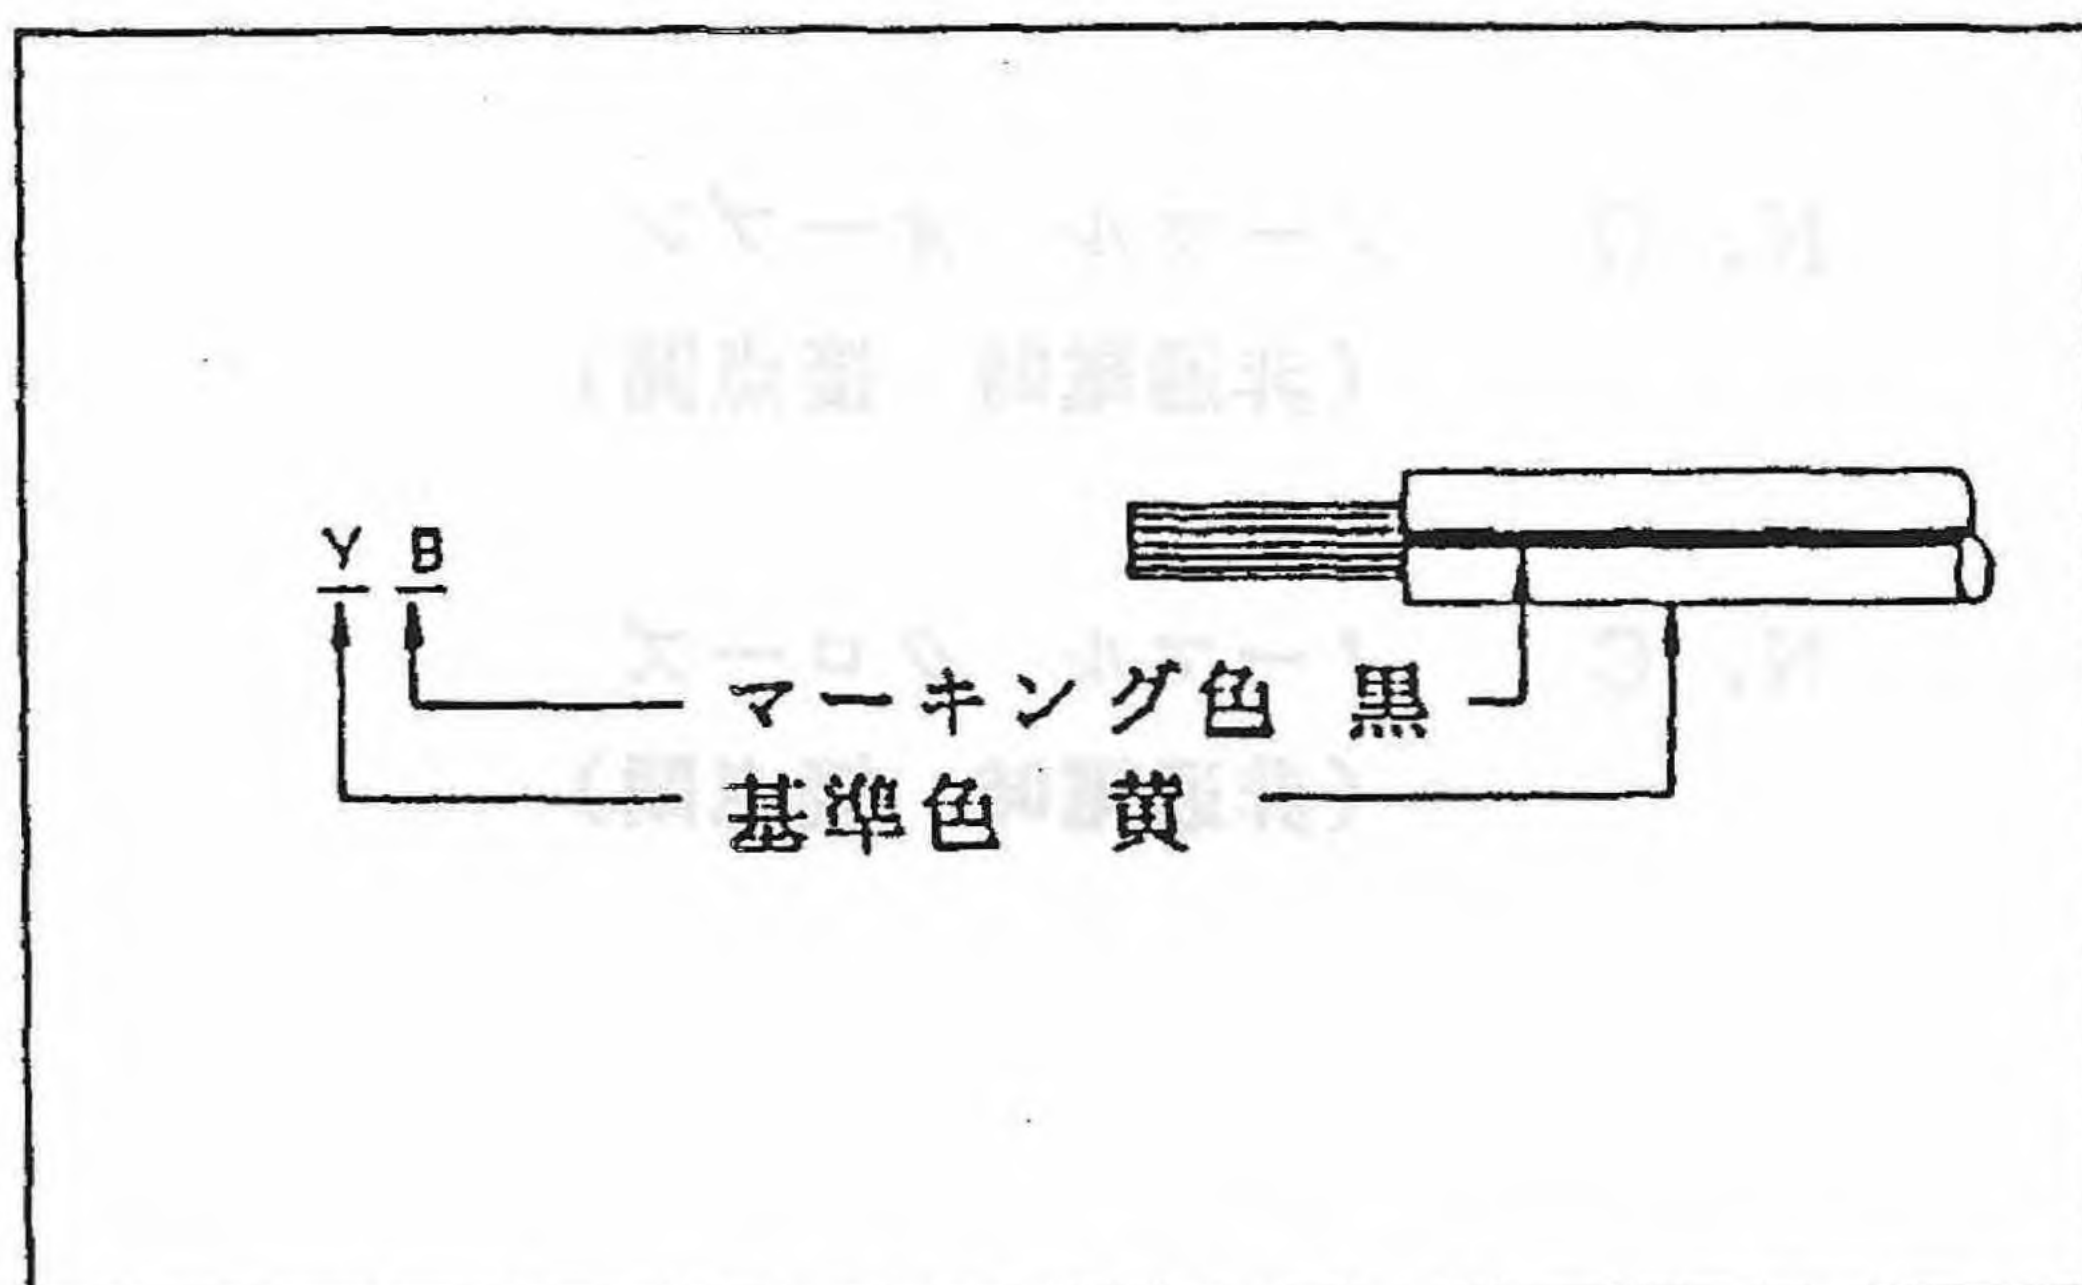

8. システム回路図の見方

配線分岐マーク

結合マーク



配線が結合され分岐していることを示します。

交差マーク



回路図を書くために交差させています。回路上のつながりはありません。

ヒューズ箱と容量

ヒューズBOXと同じ番号を付けてあります。

コネクタマーク

コネクタは各々シンボルマークで示しておりオス・メスが判別できるようにしております。

シンボルマーク、略語

回路図を見易くするためにシンボルマークや略語を使用しています。

コネクタ番号

配線ぎ装図からコネクタの取付位置、下図のコネクタ図からコネクタの形状と端子配列がわかります。

端子番号

使用している端子の番号のみ記入。下図コネクタ図からコネクタのどの位置かを知ることができます。

線色


線色を確認するとコネクタ内の回路位置がさらに分かりやすくなります。

アース記号

配線ぎ装図のボデーアース位置を見ることによりアース位置がわかります。

分岐後の行先

電源や信号線から分岐して他のシステムへの行先を示します。
点検時の回路の廻り込み等の参考にしてください。

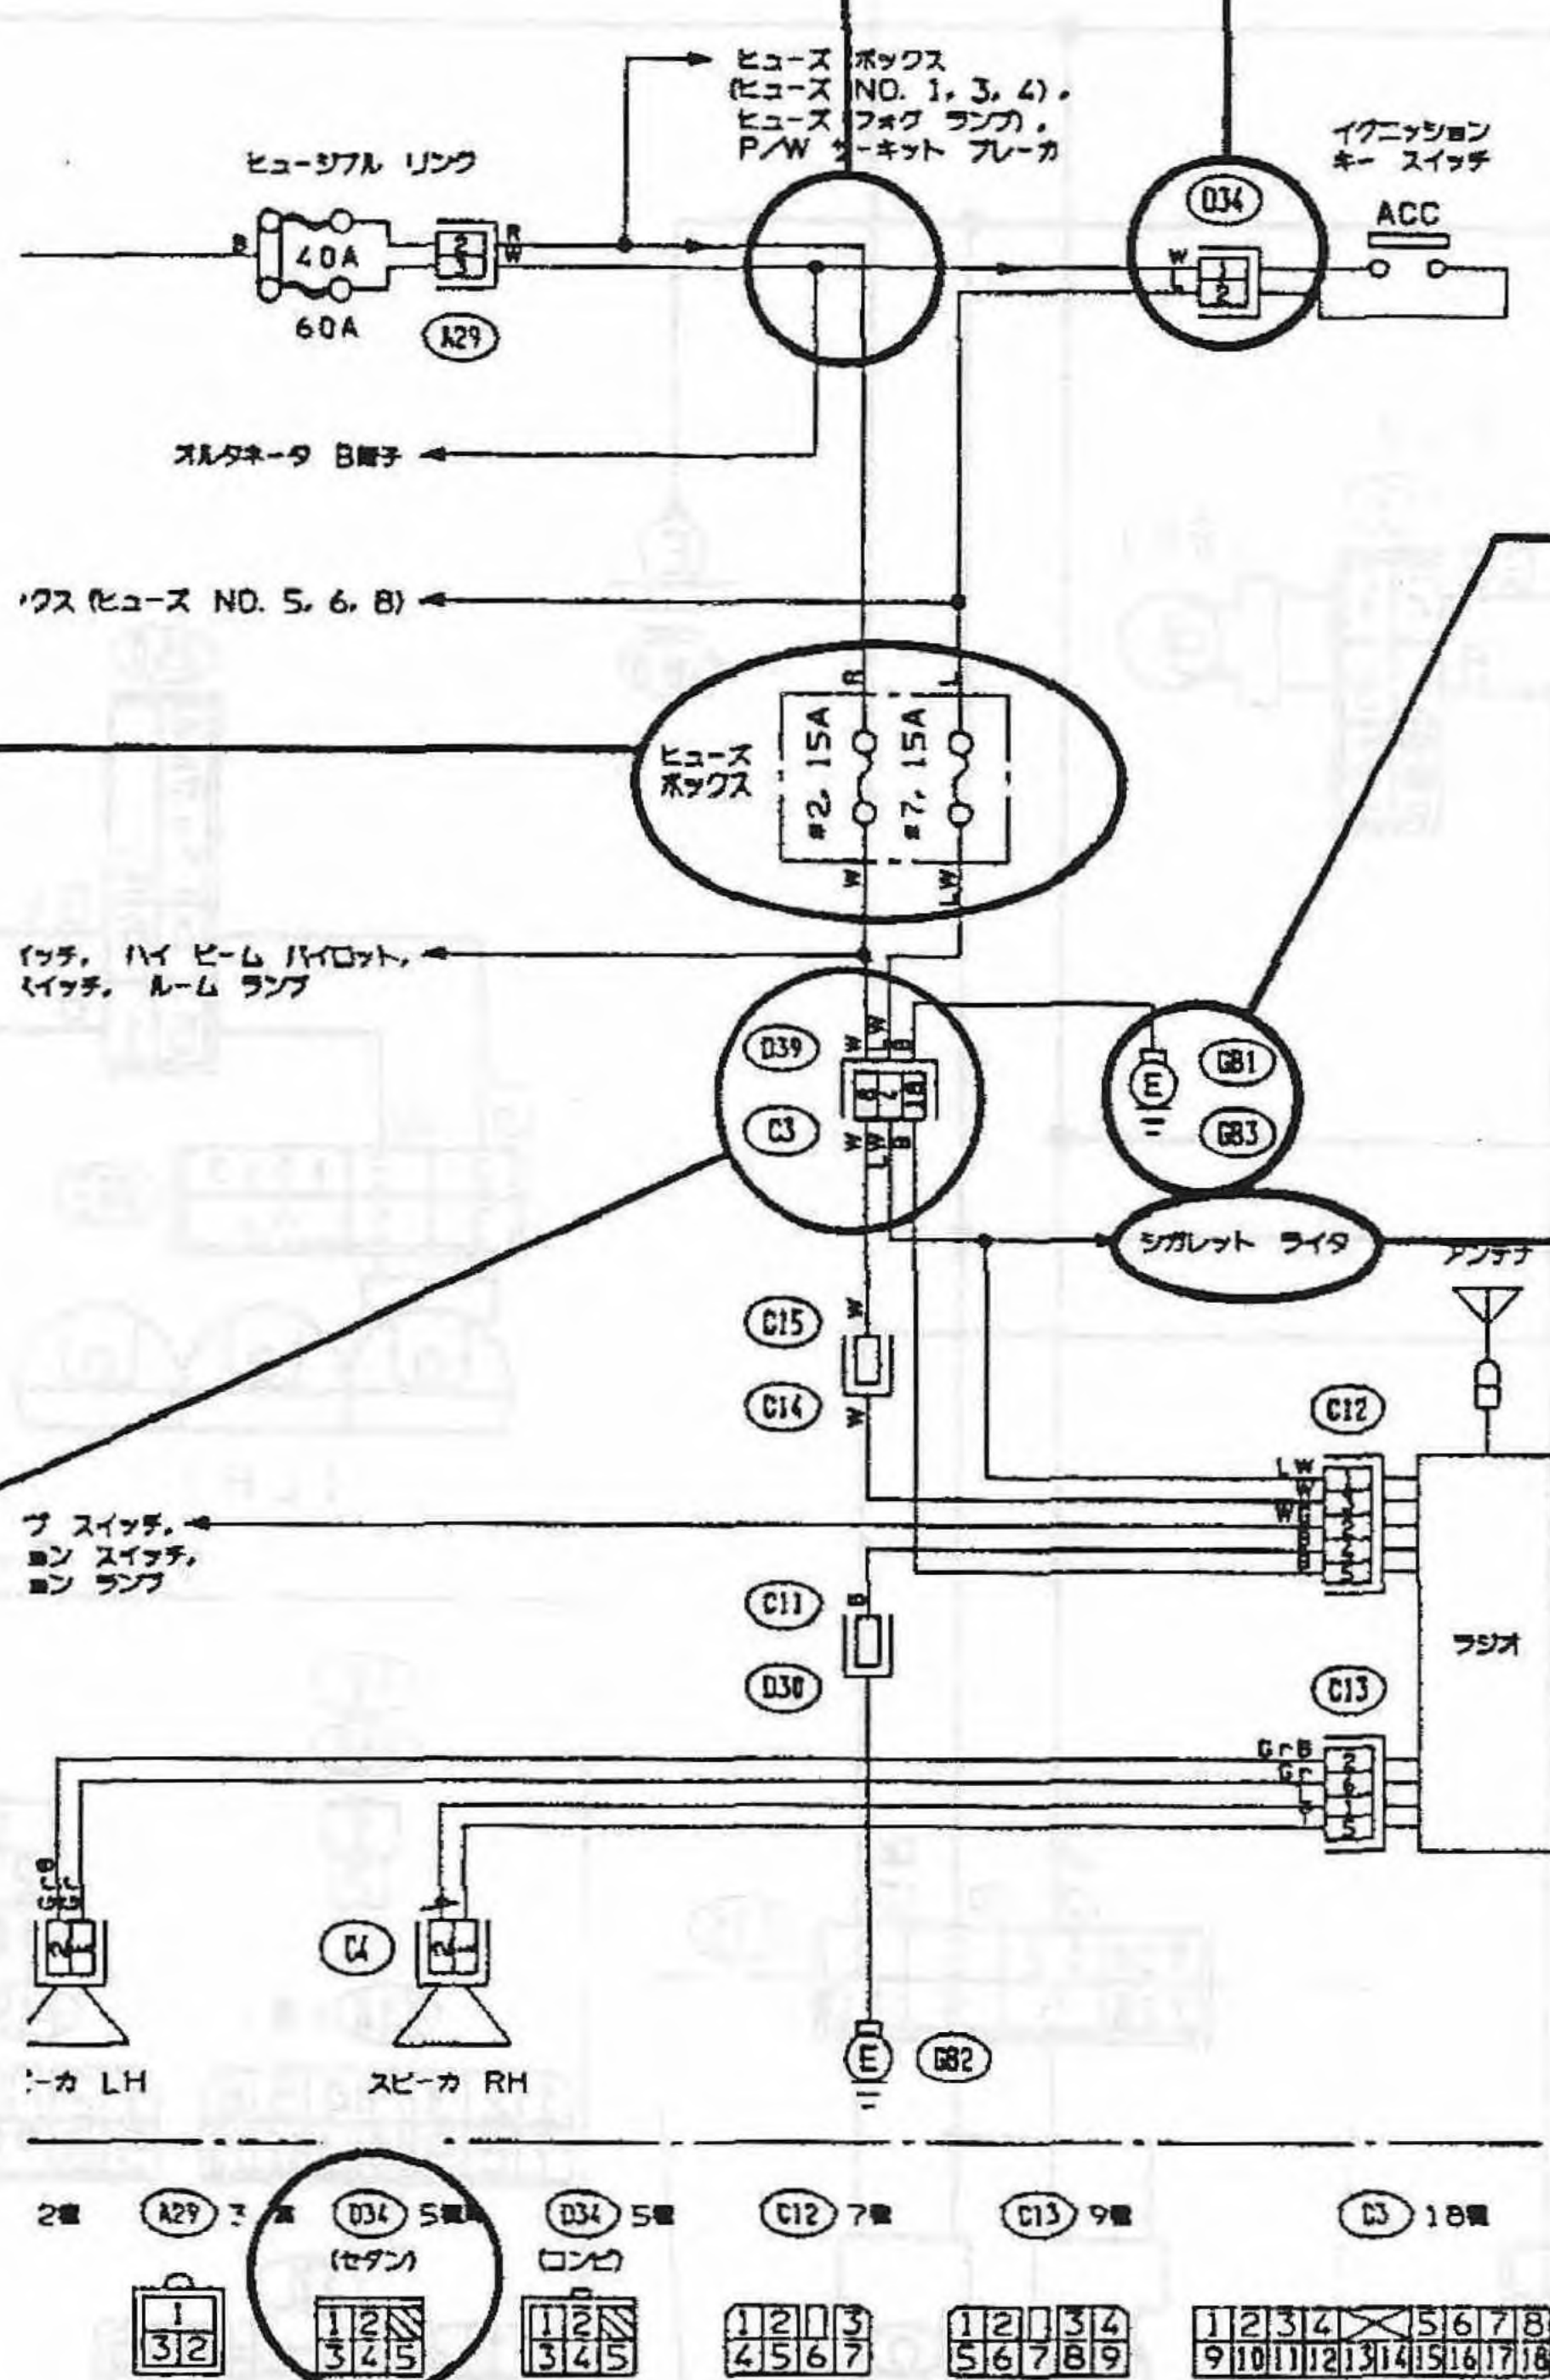

コネクタ図

回路図中のコネクタ番号とコネクタ形状、端子配列、極数コネクタ色を記載しています。
尚、コネクタ色の記載のないものは自然色（クリーム色）を示しています。


(1) ターン シグナル & ハザード回路

(1) ターン


シグナル & ハザード回路



(2) ストップランプ回路

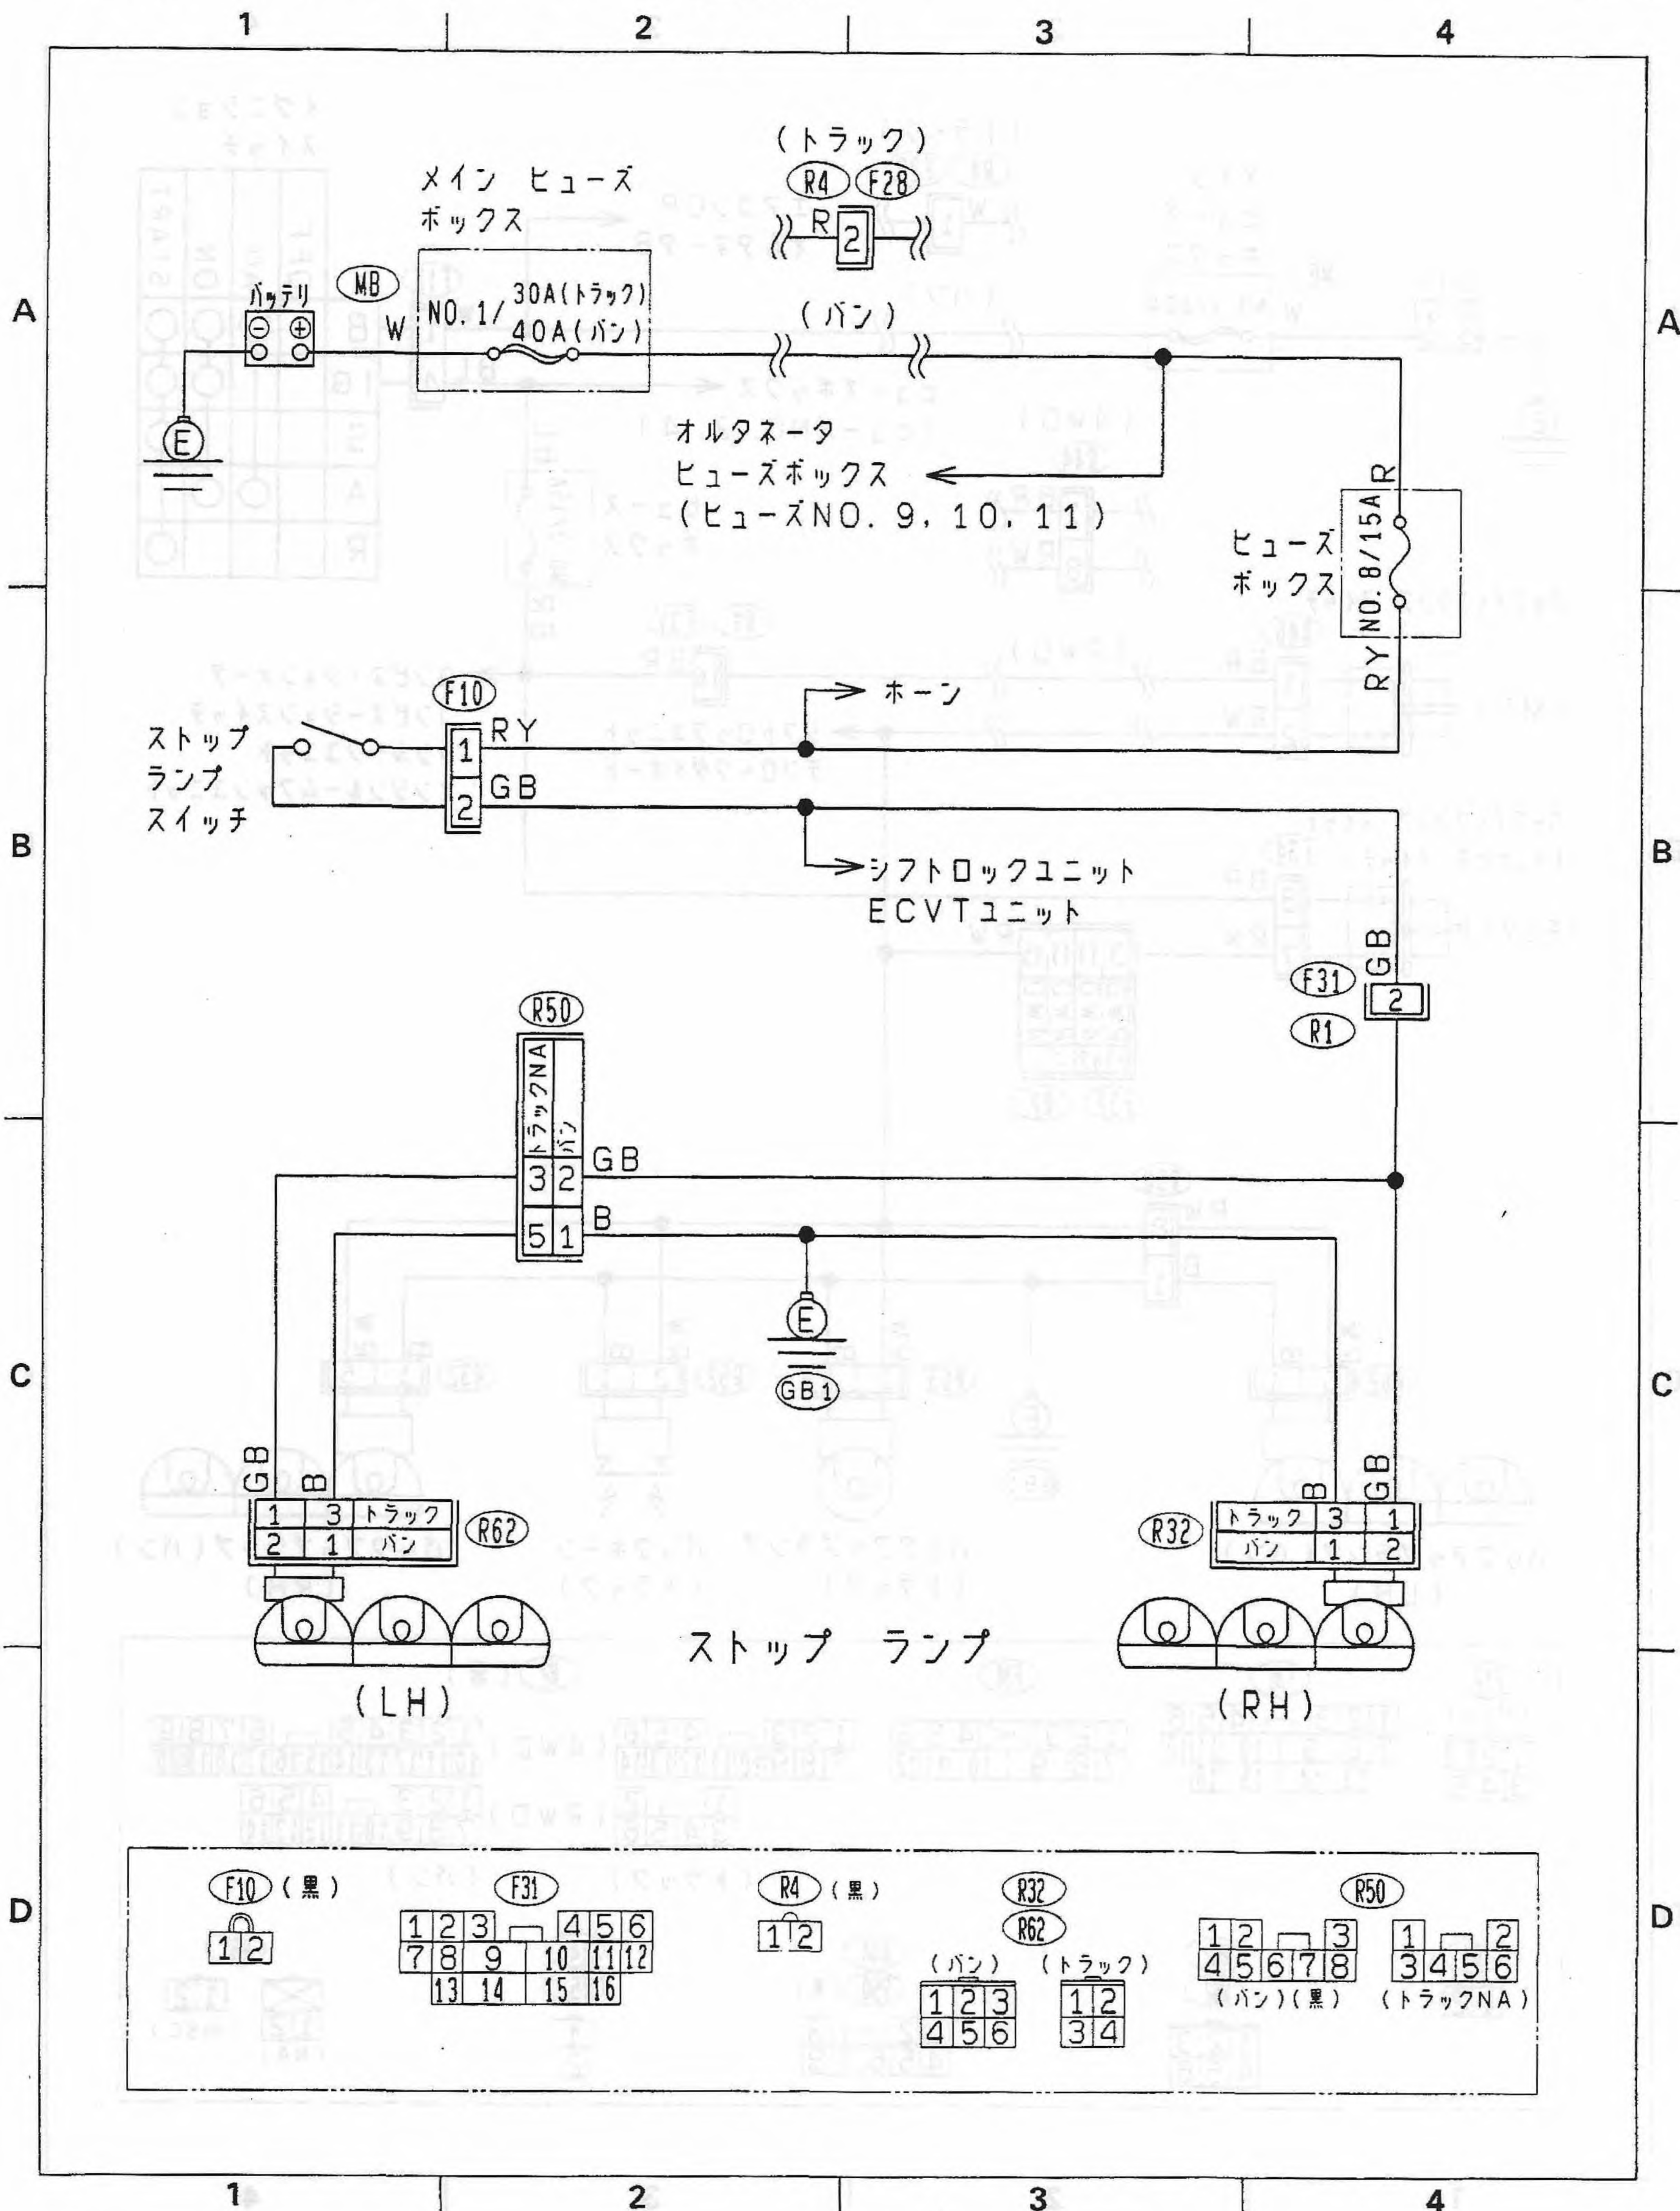


(3) バック アップ ランプ & バックホーン回路

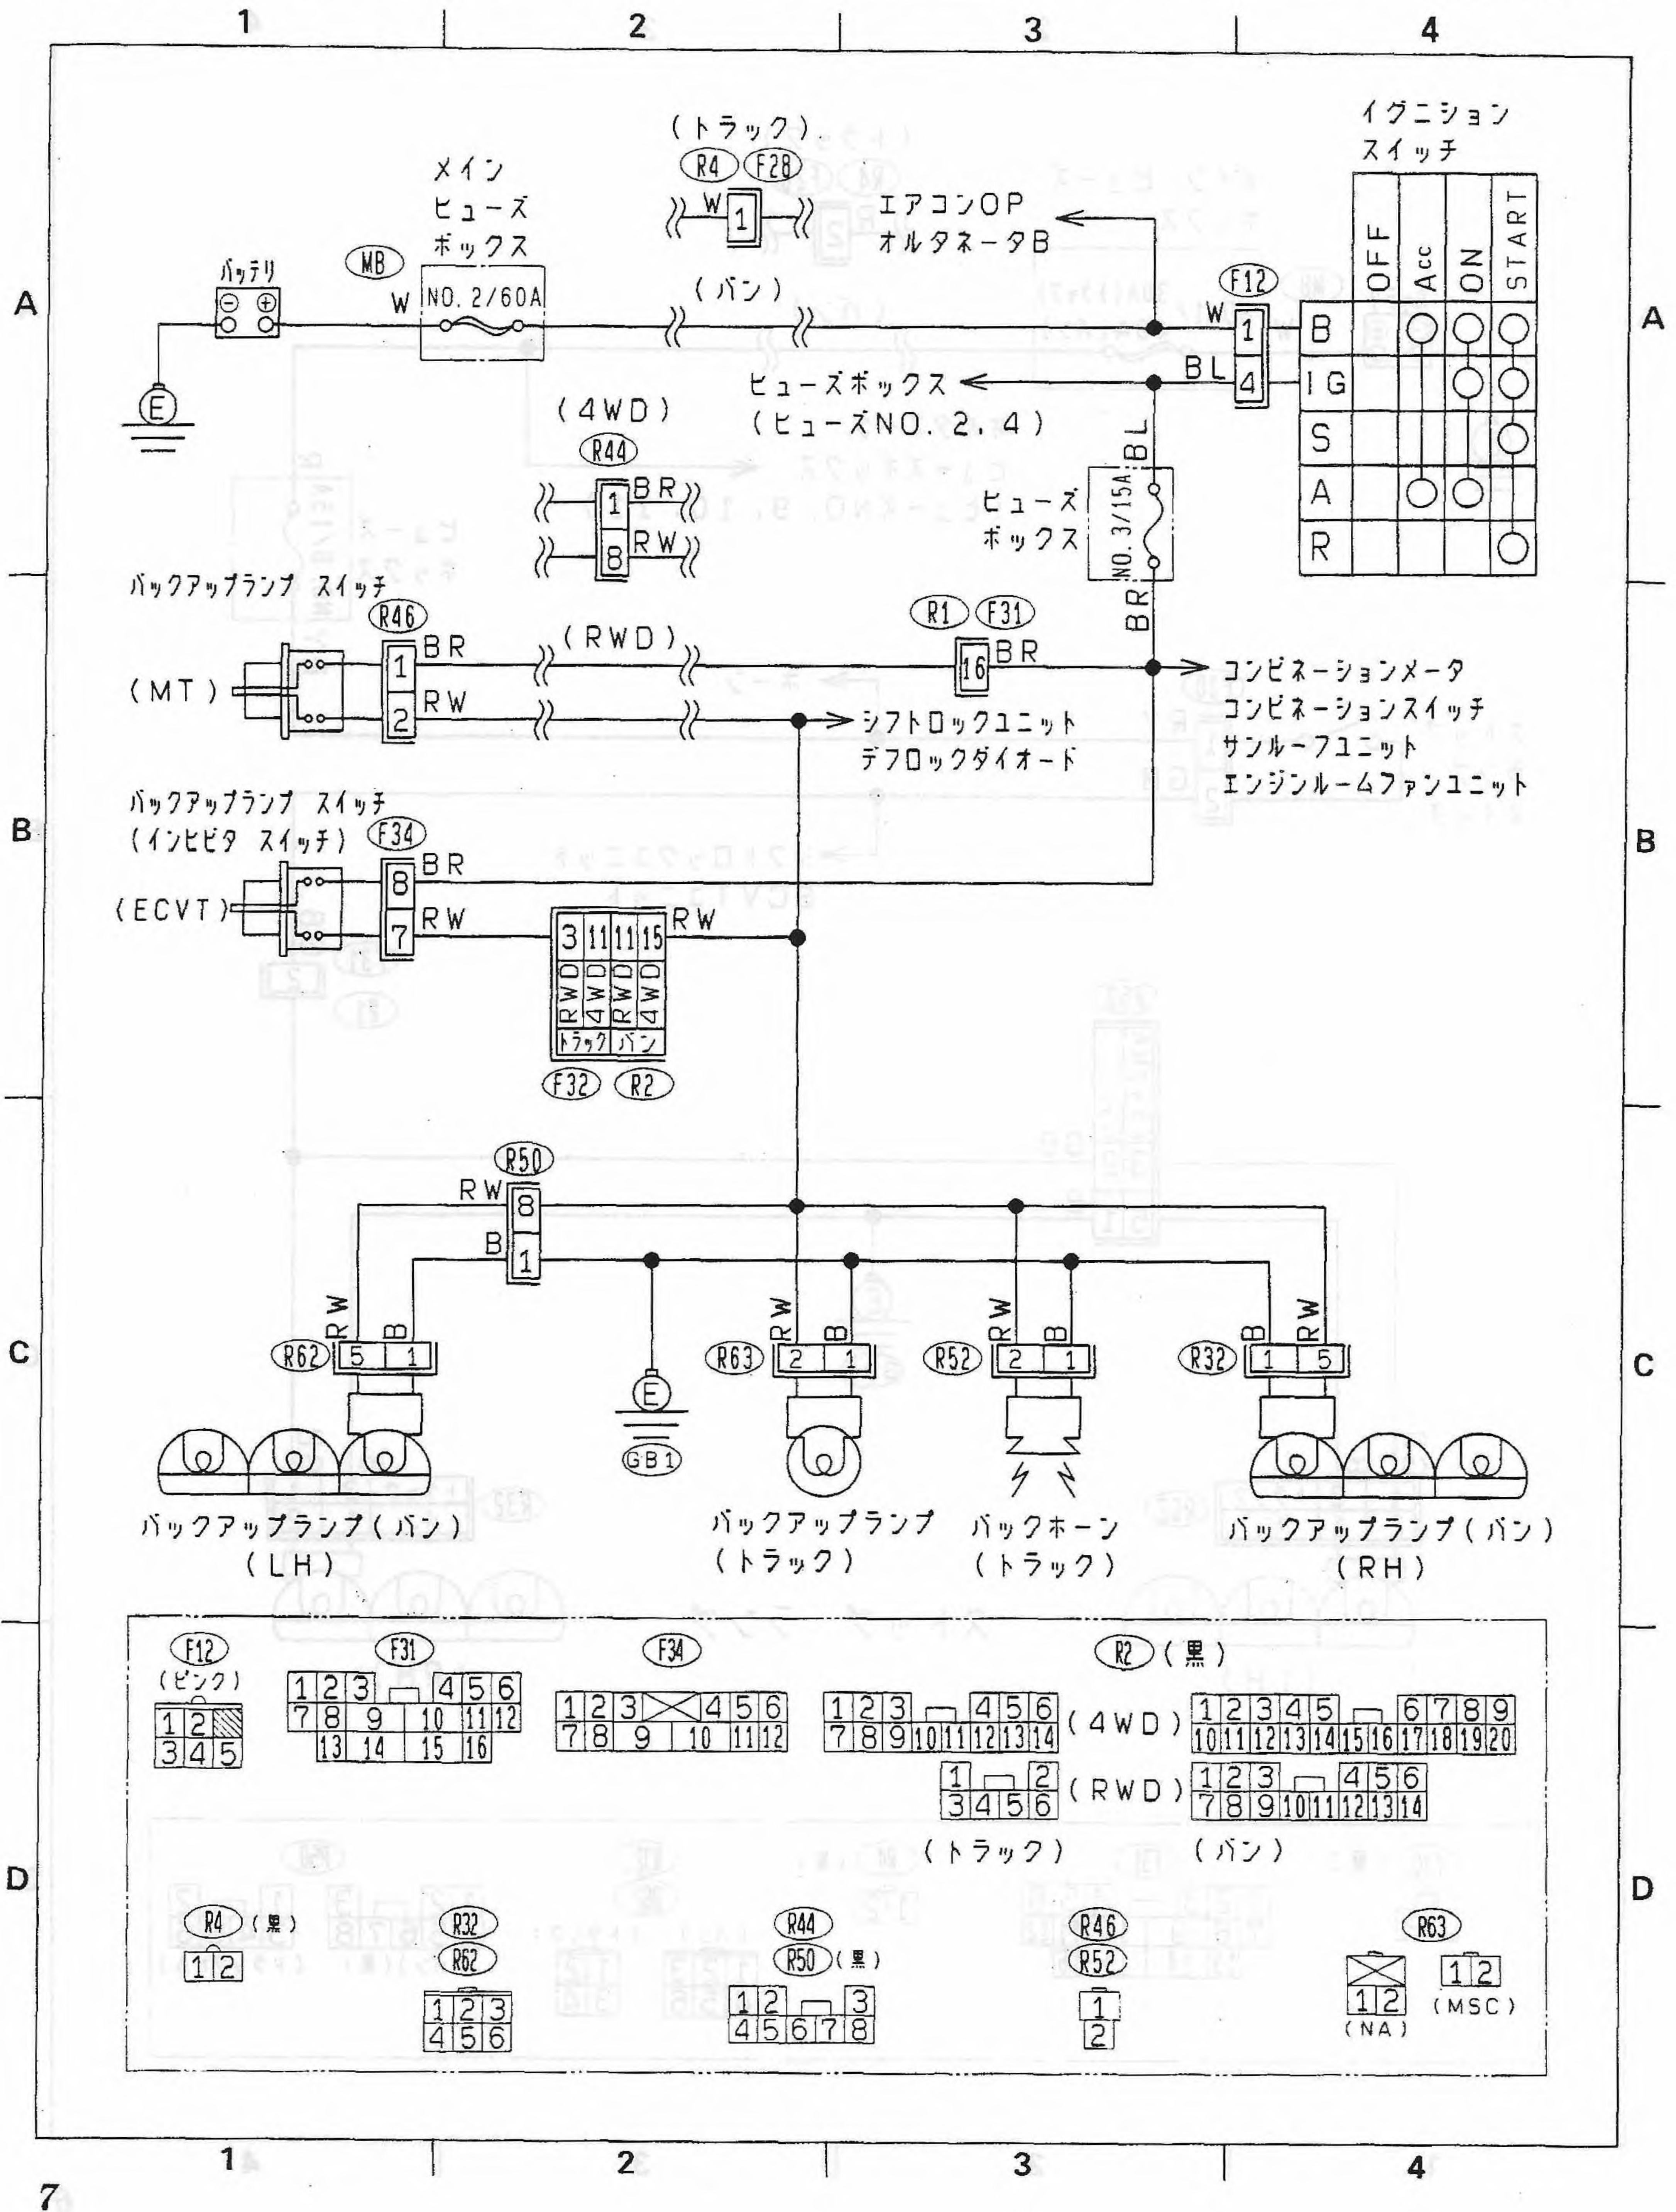


& ラゲッジ ルーム ランプ回路




(5) フロント ワイパ&ウォッシャ回路

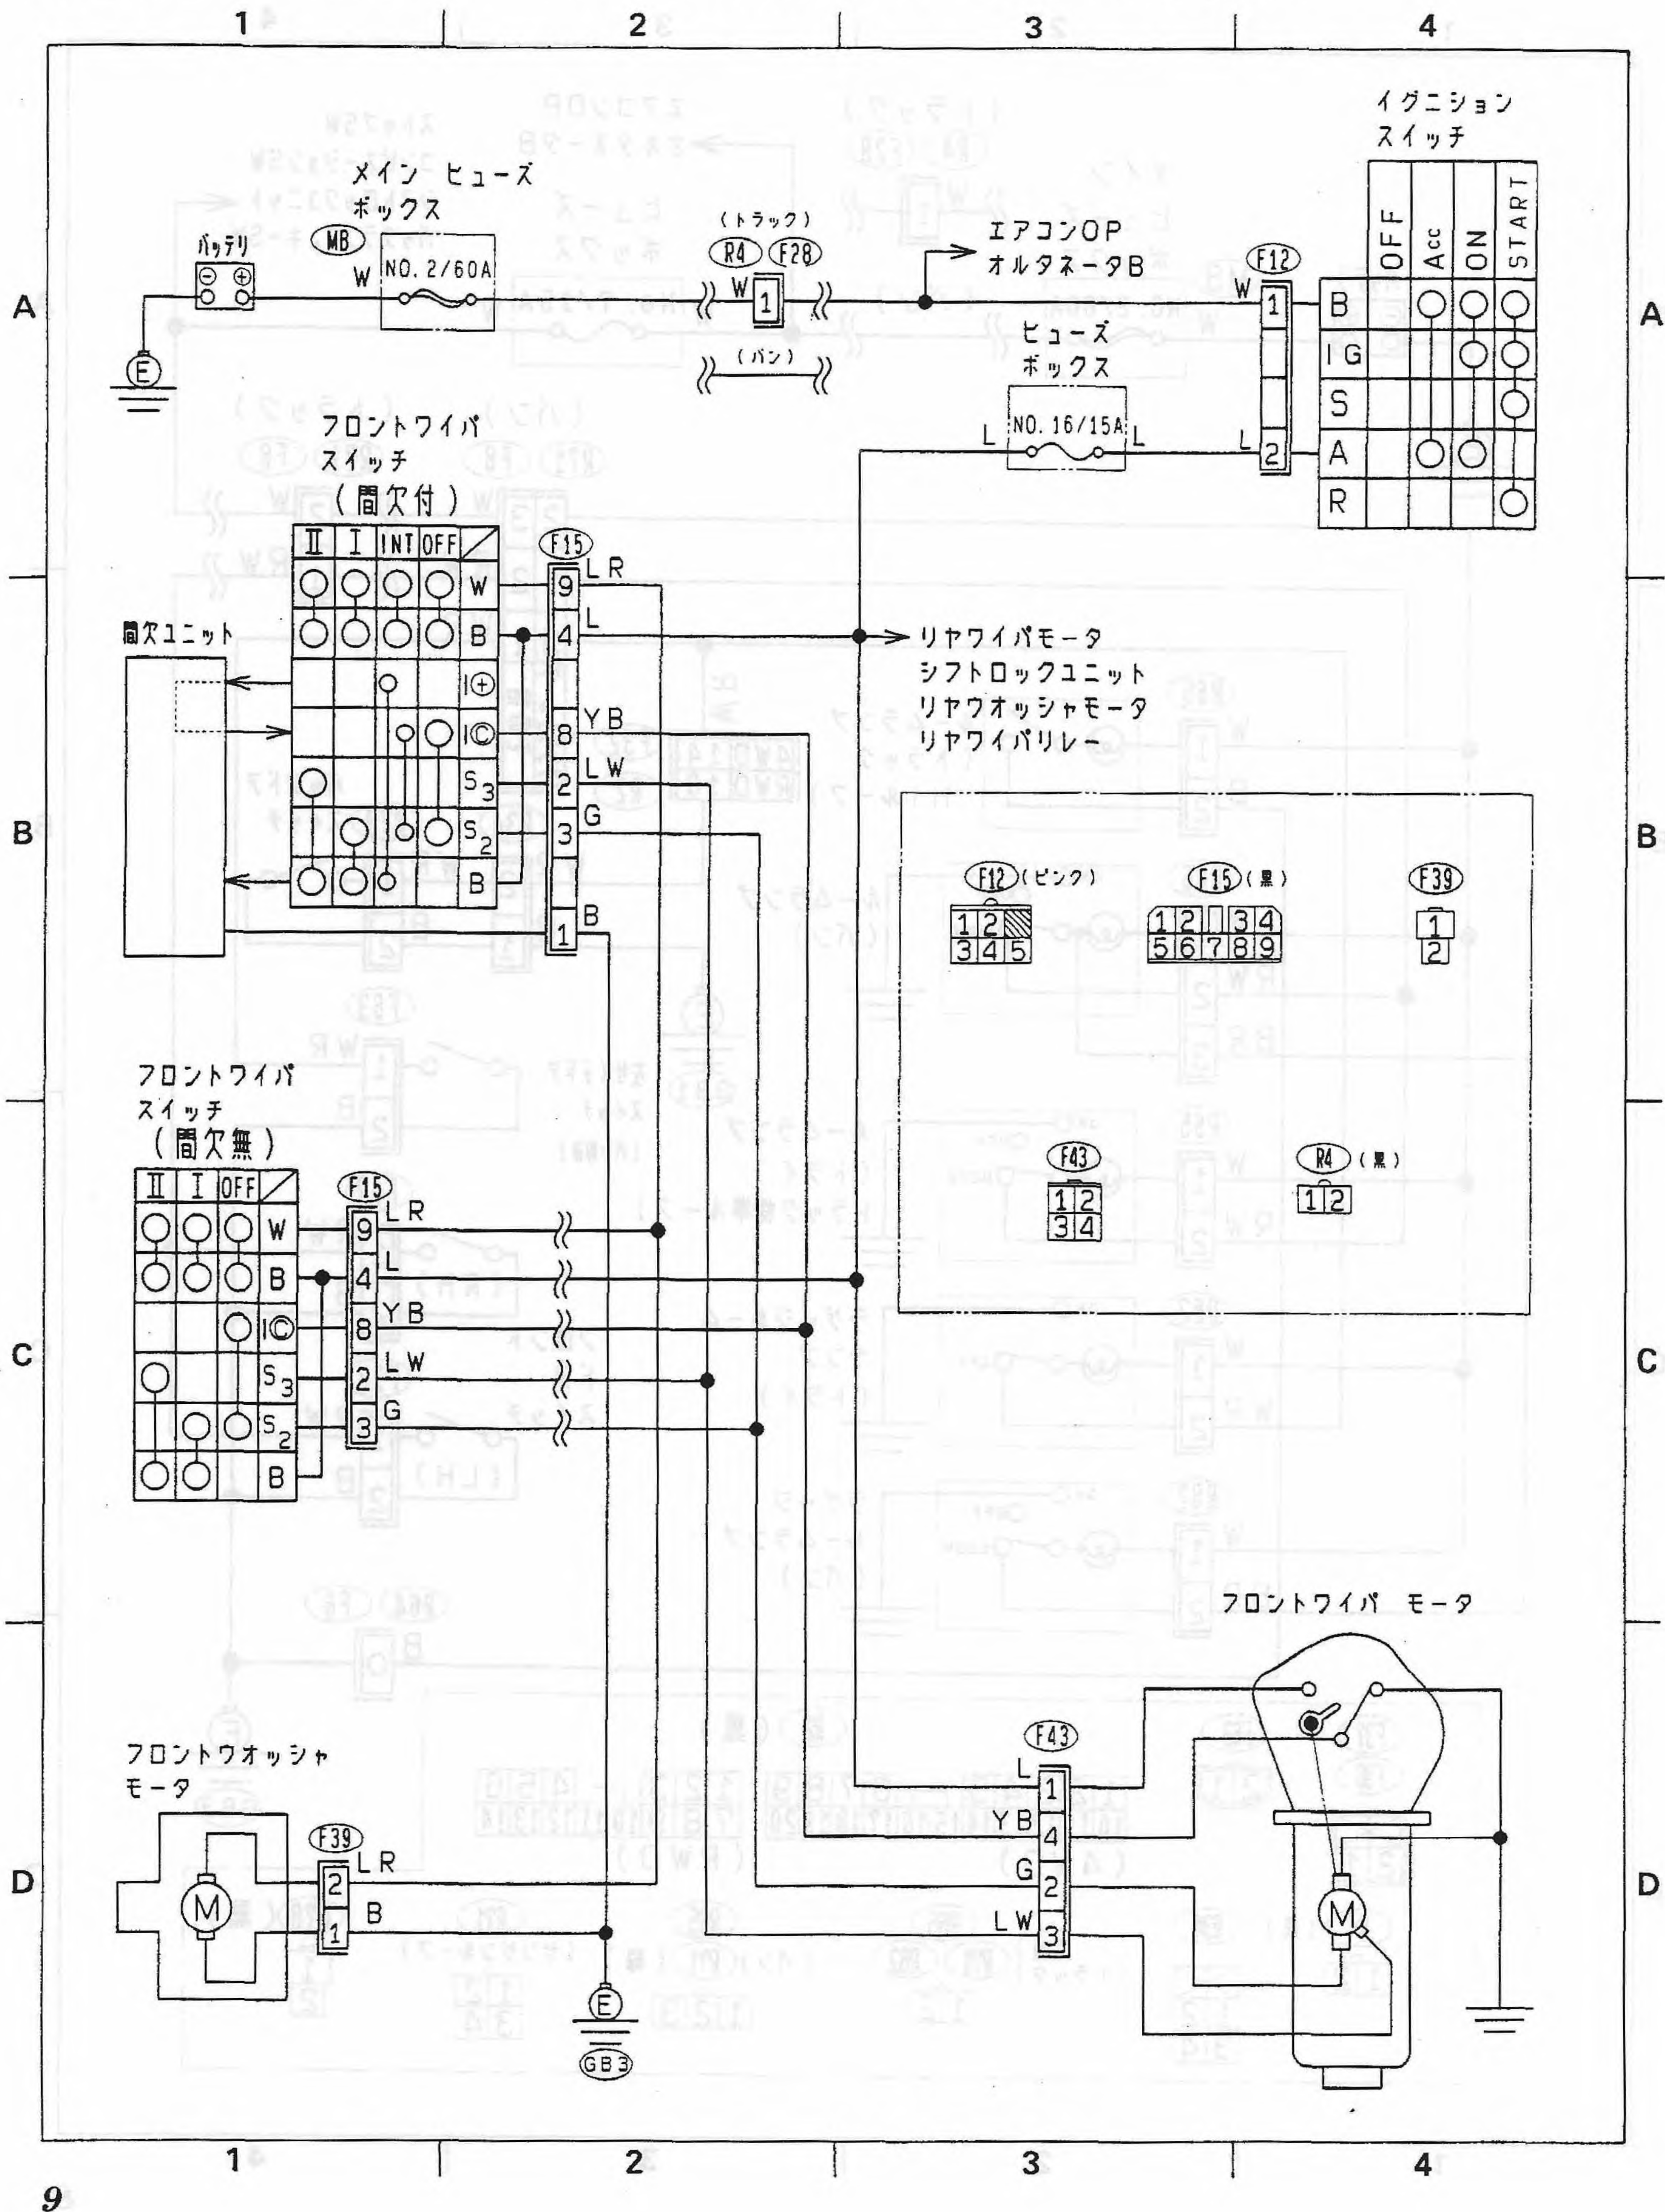


(6) リヤ ワイパ&ウォッシャ回路

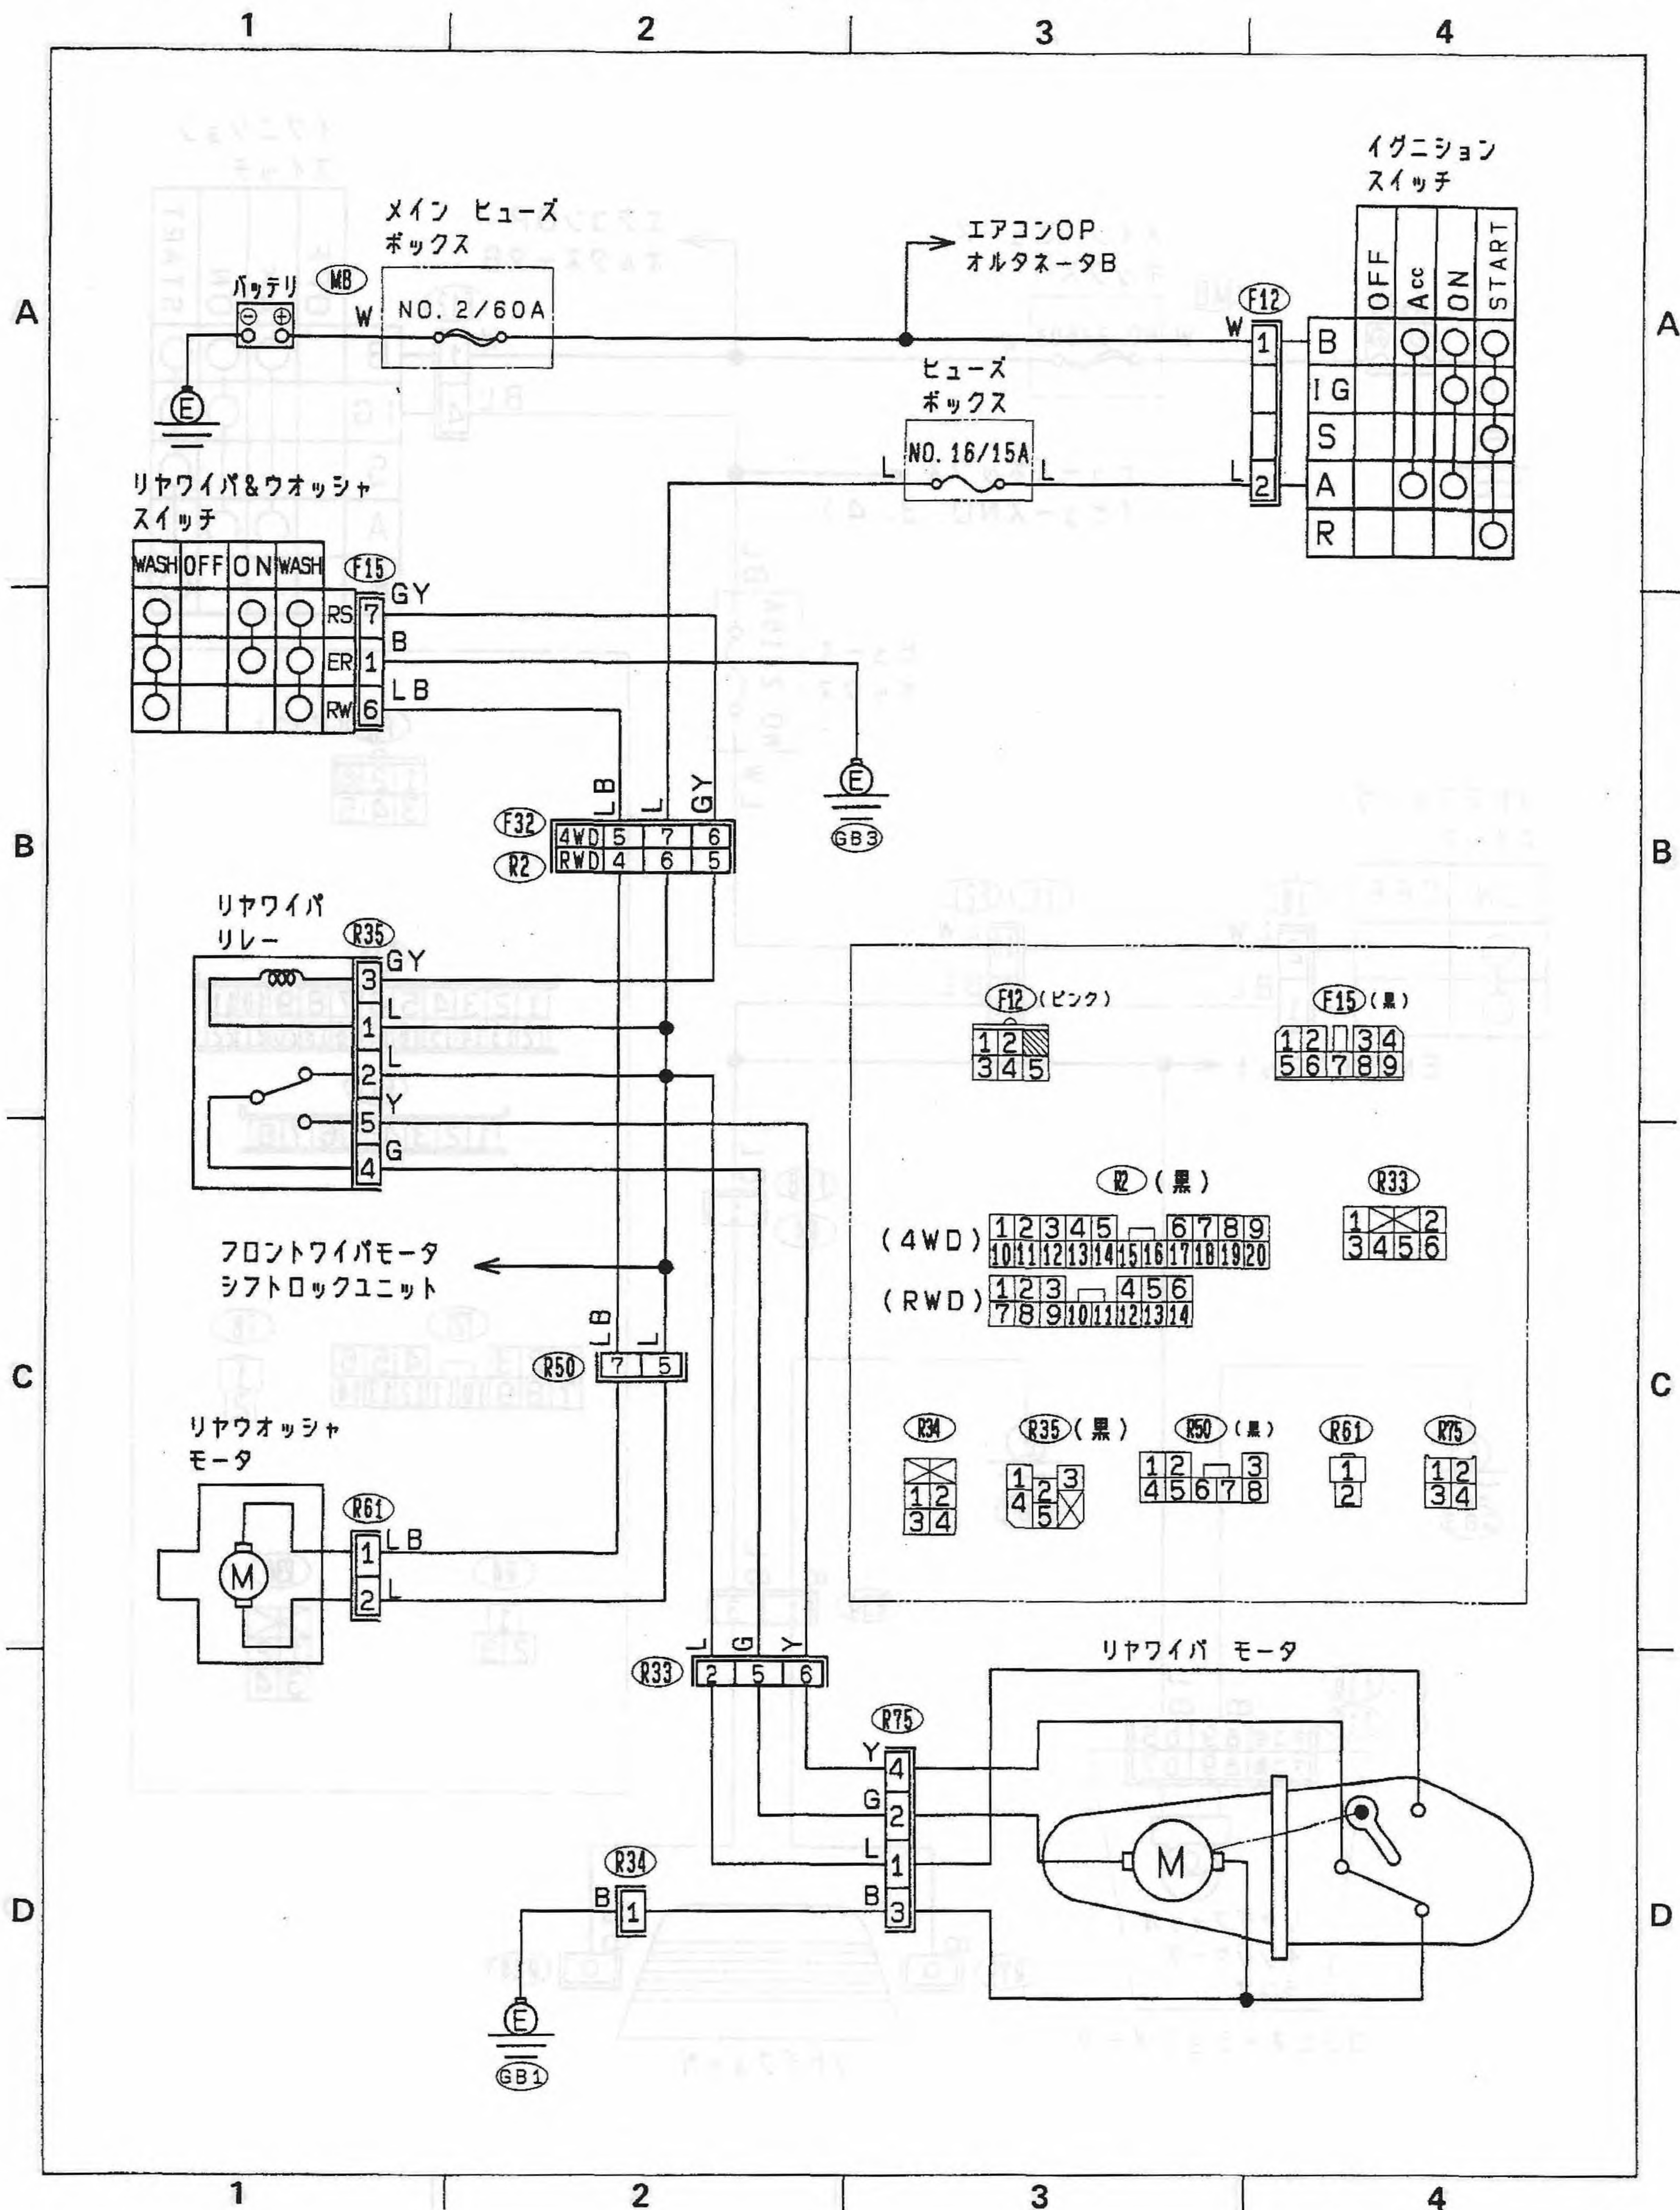

(7) リヤ デフォッガ回路

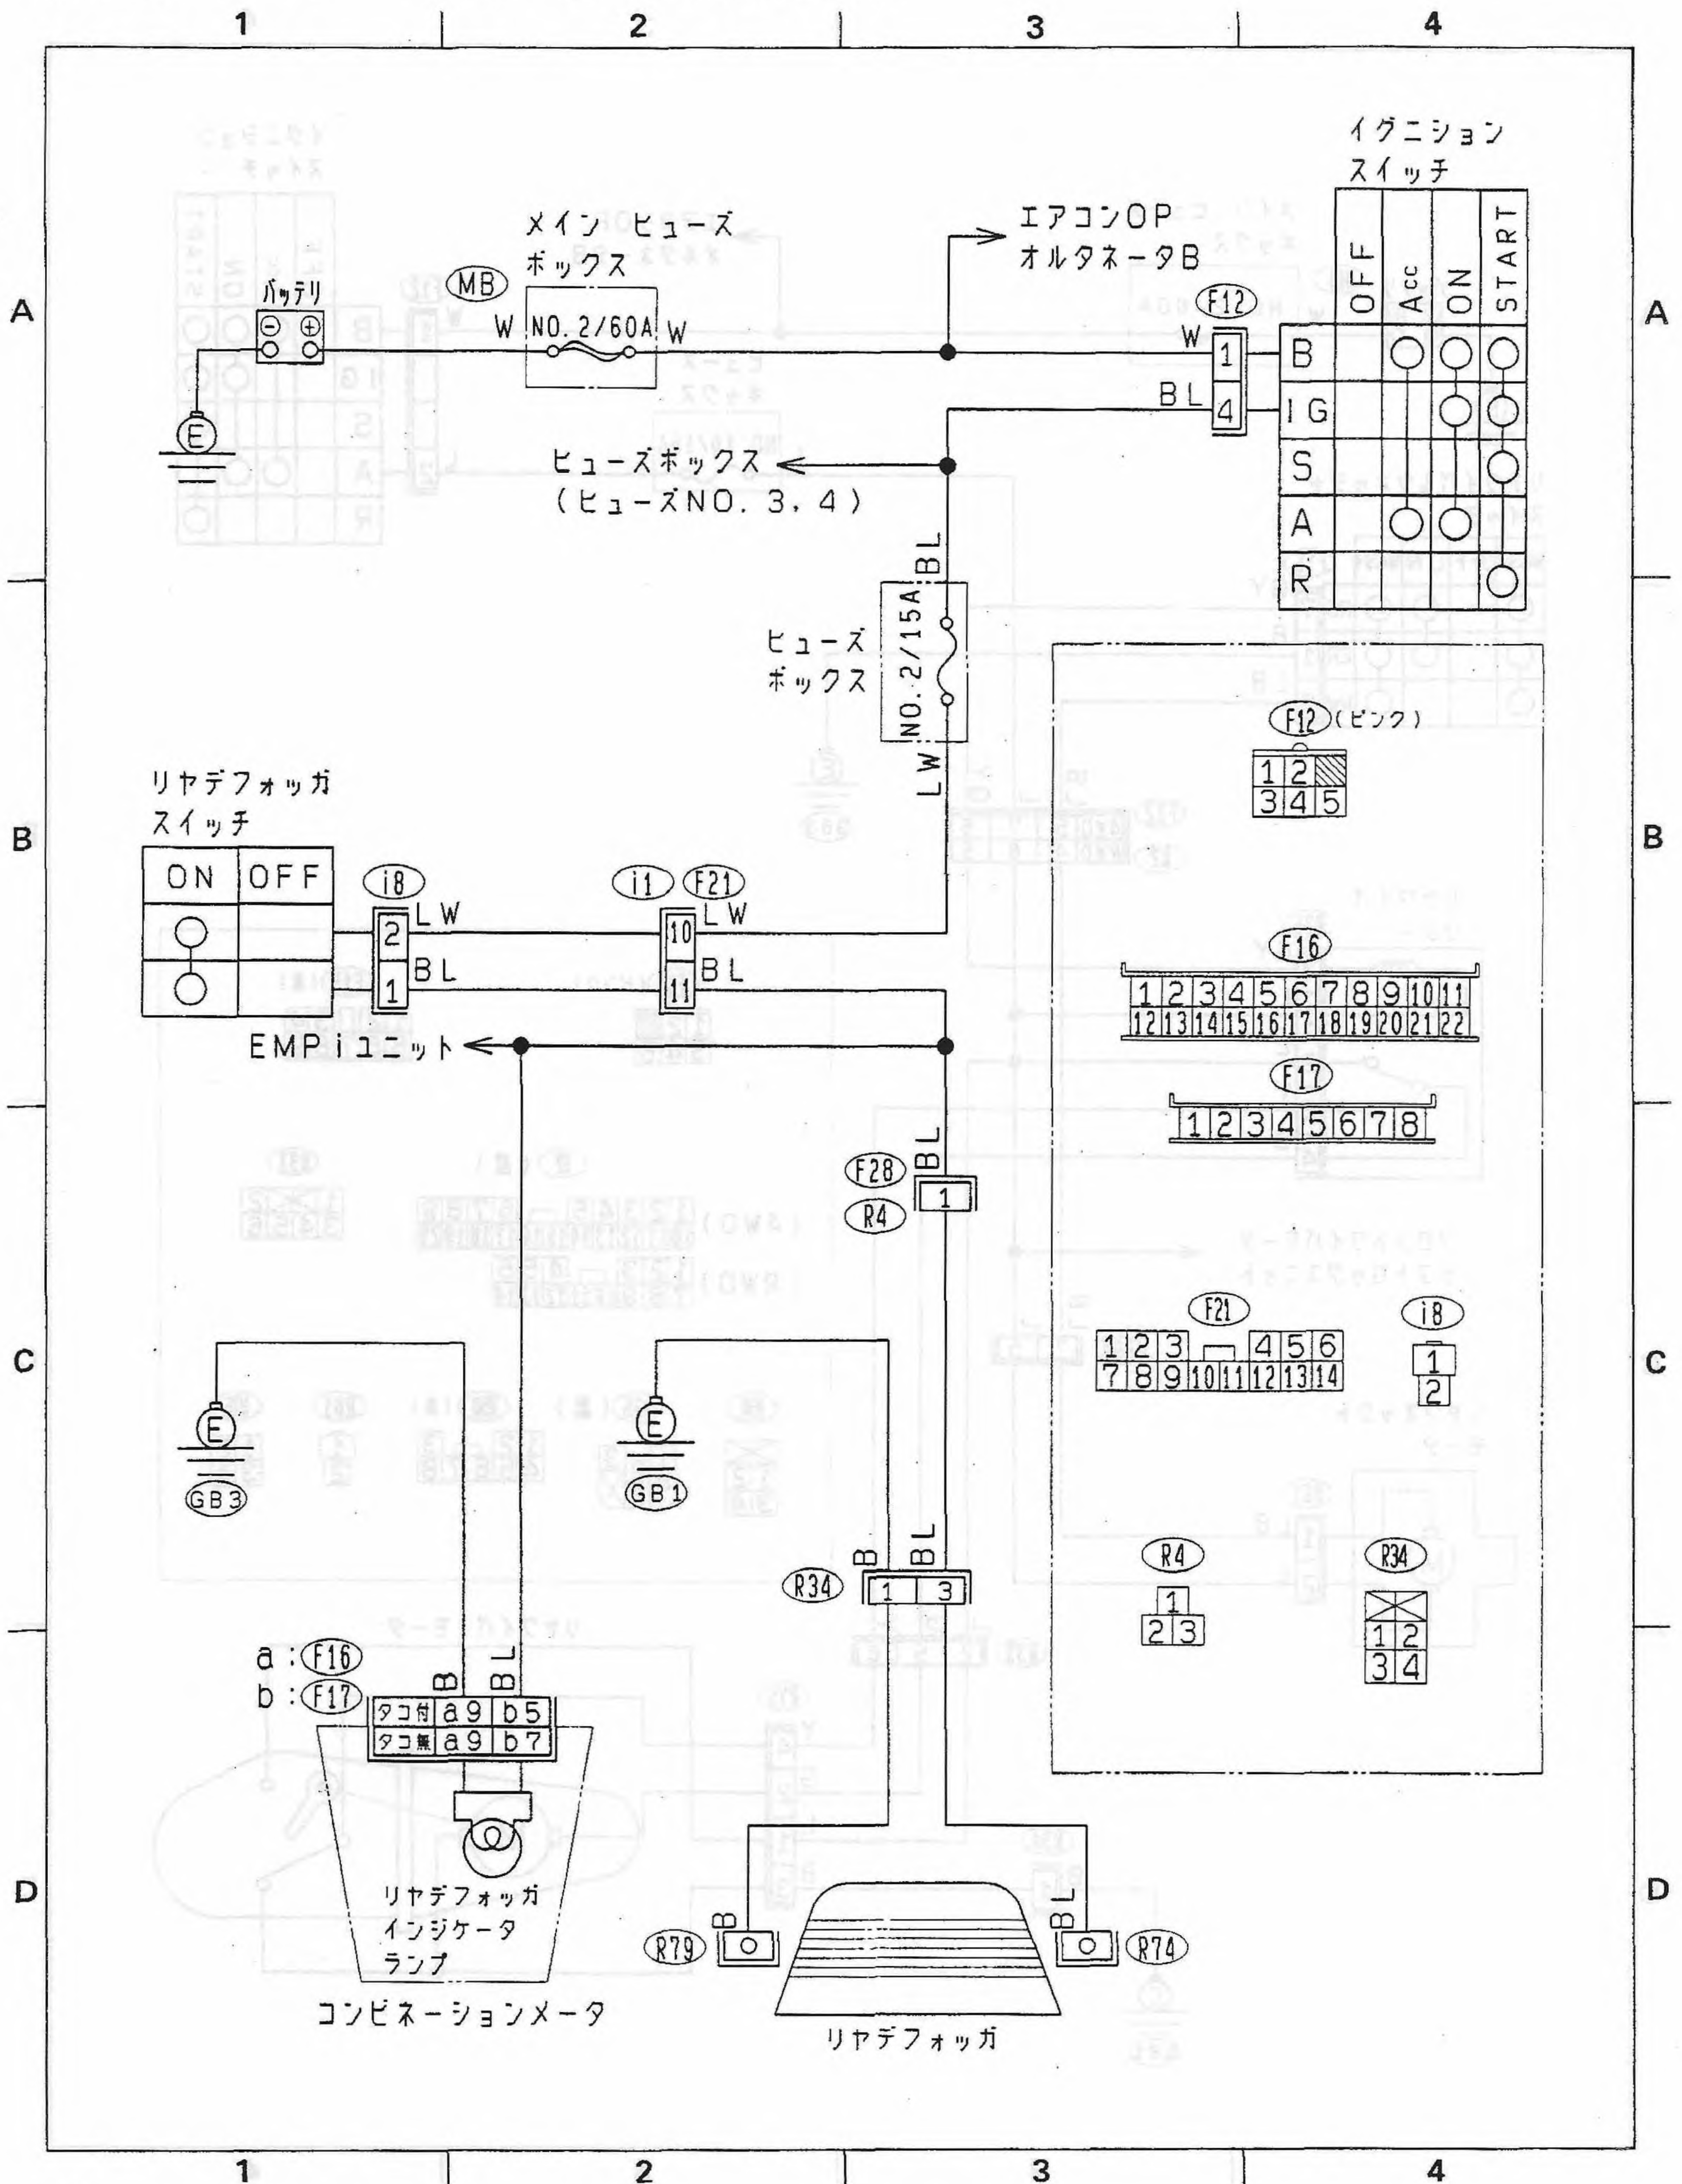

●セレクトタイプ4WD




(8) 4WD回路


●フルタイム 4WD



(9) デフロック回路

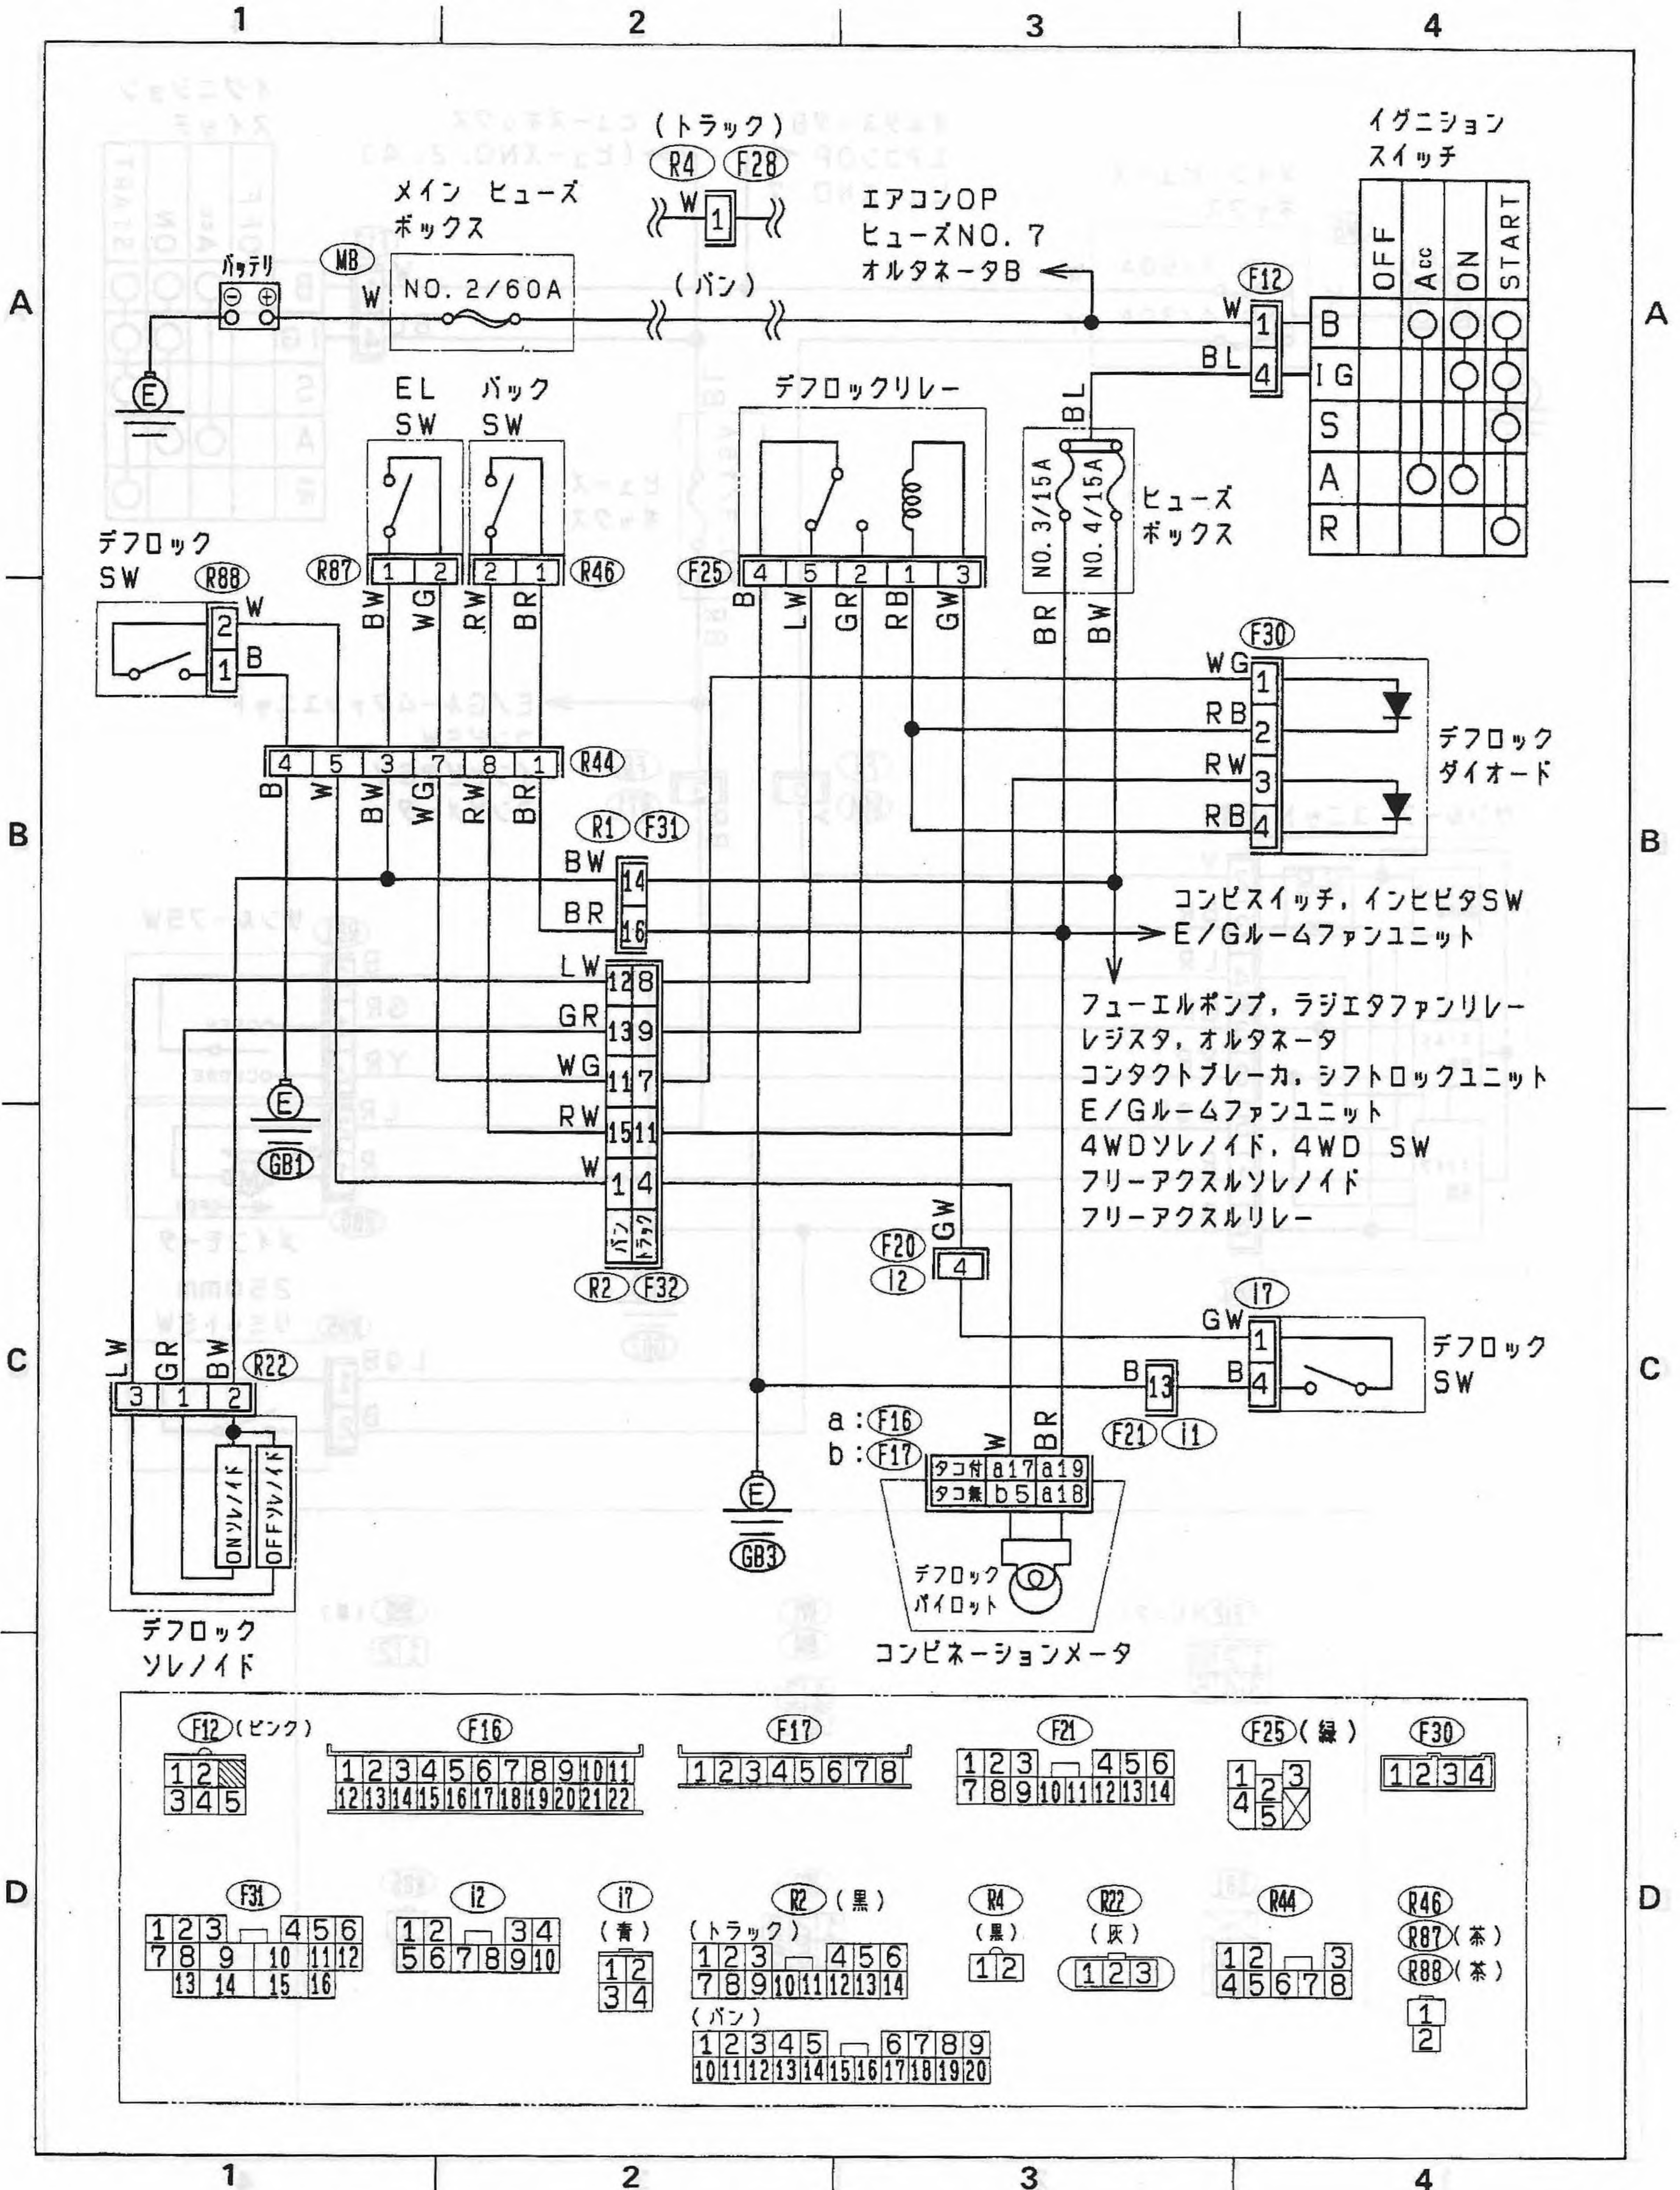


(10) サンサンルーフ回路

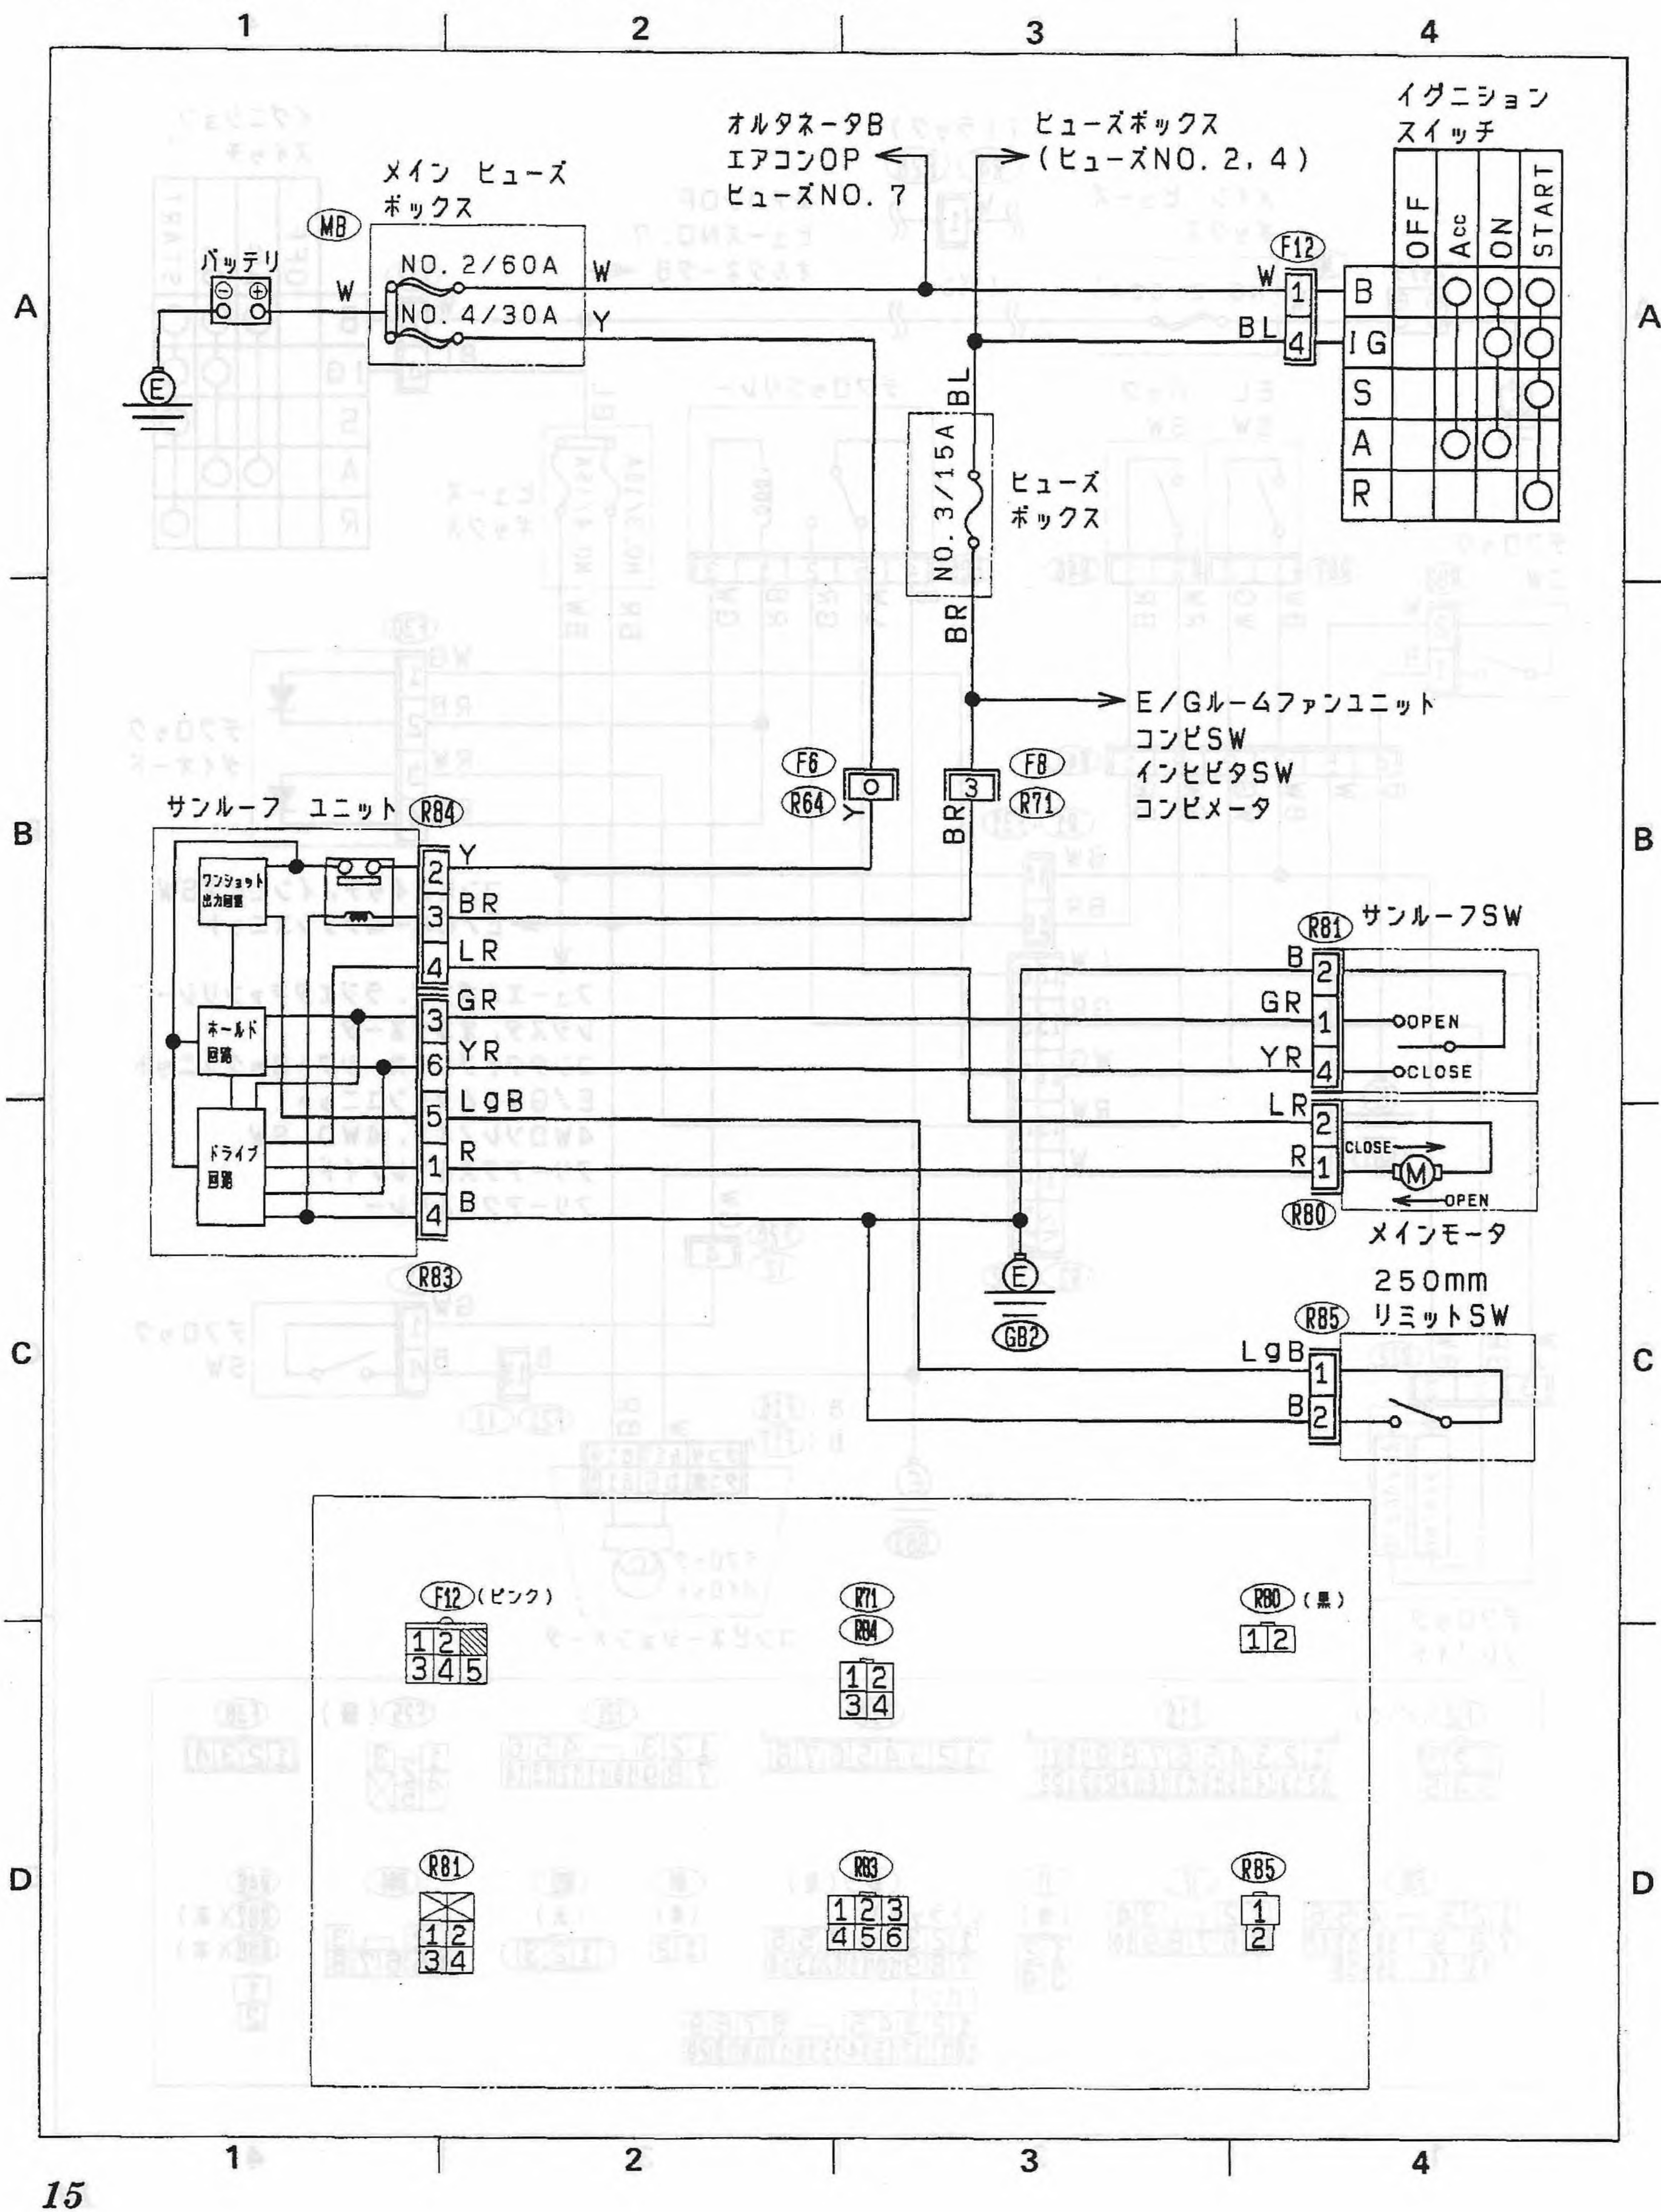

(11) パーキングパイロット


& ブレーキフルードウォーニング回路

● バン

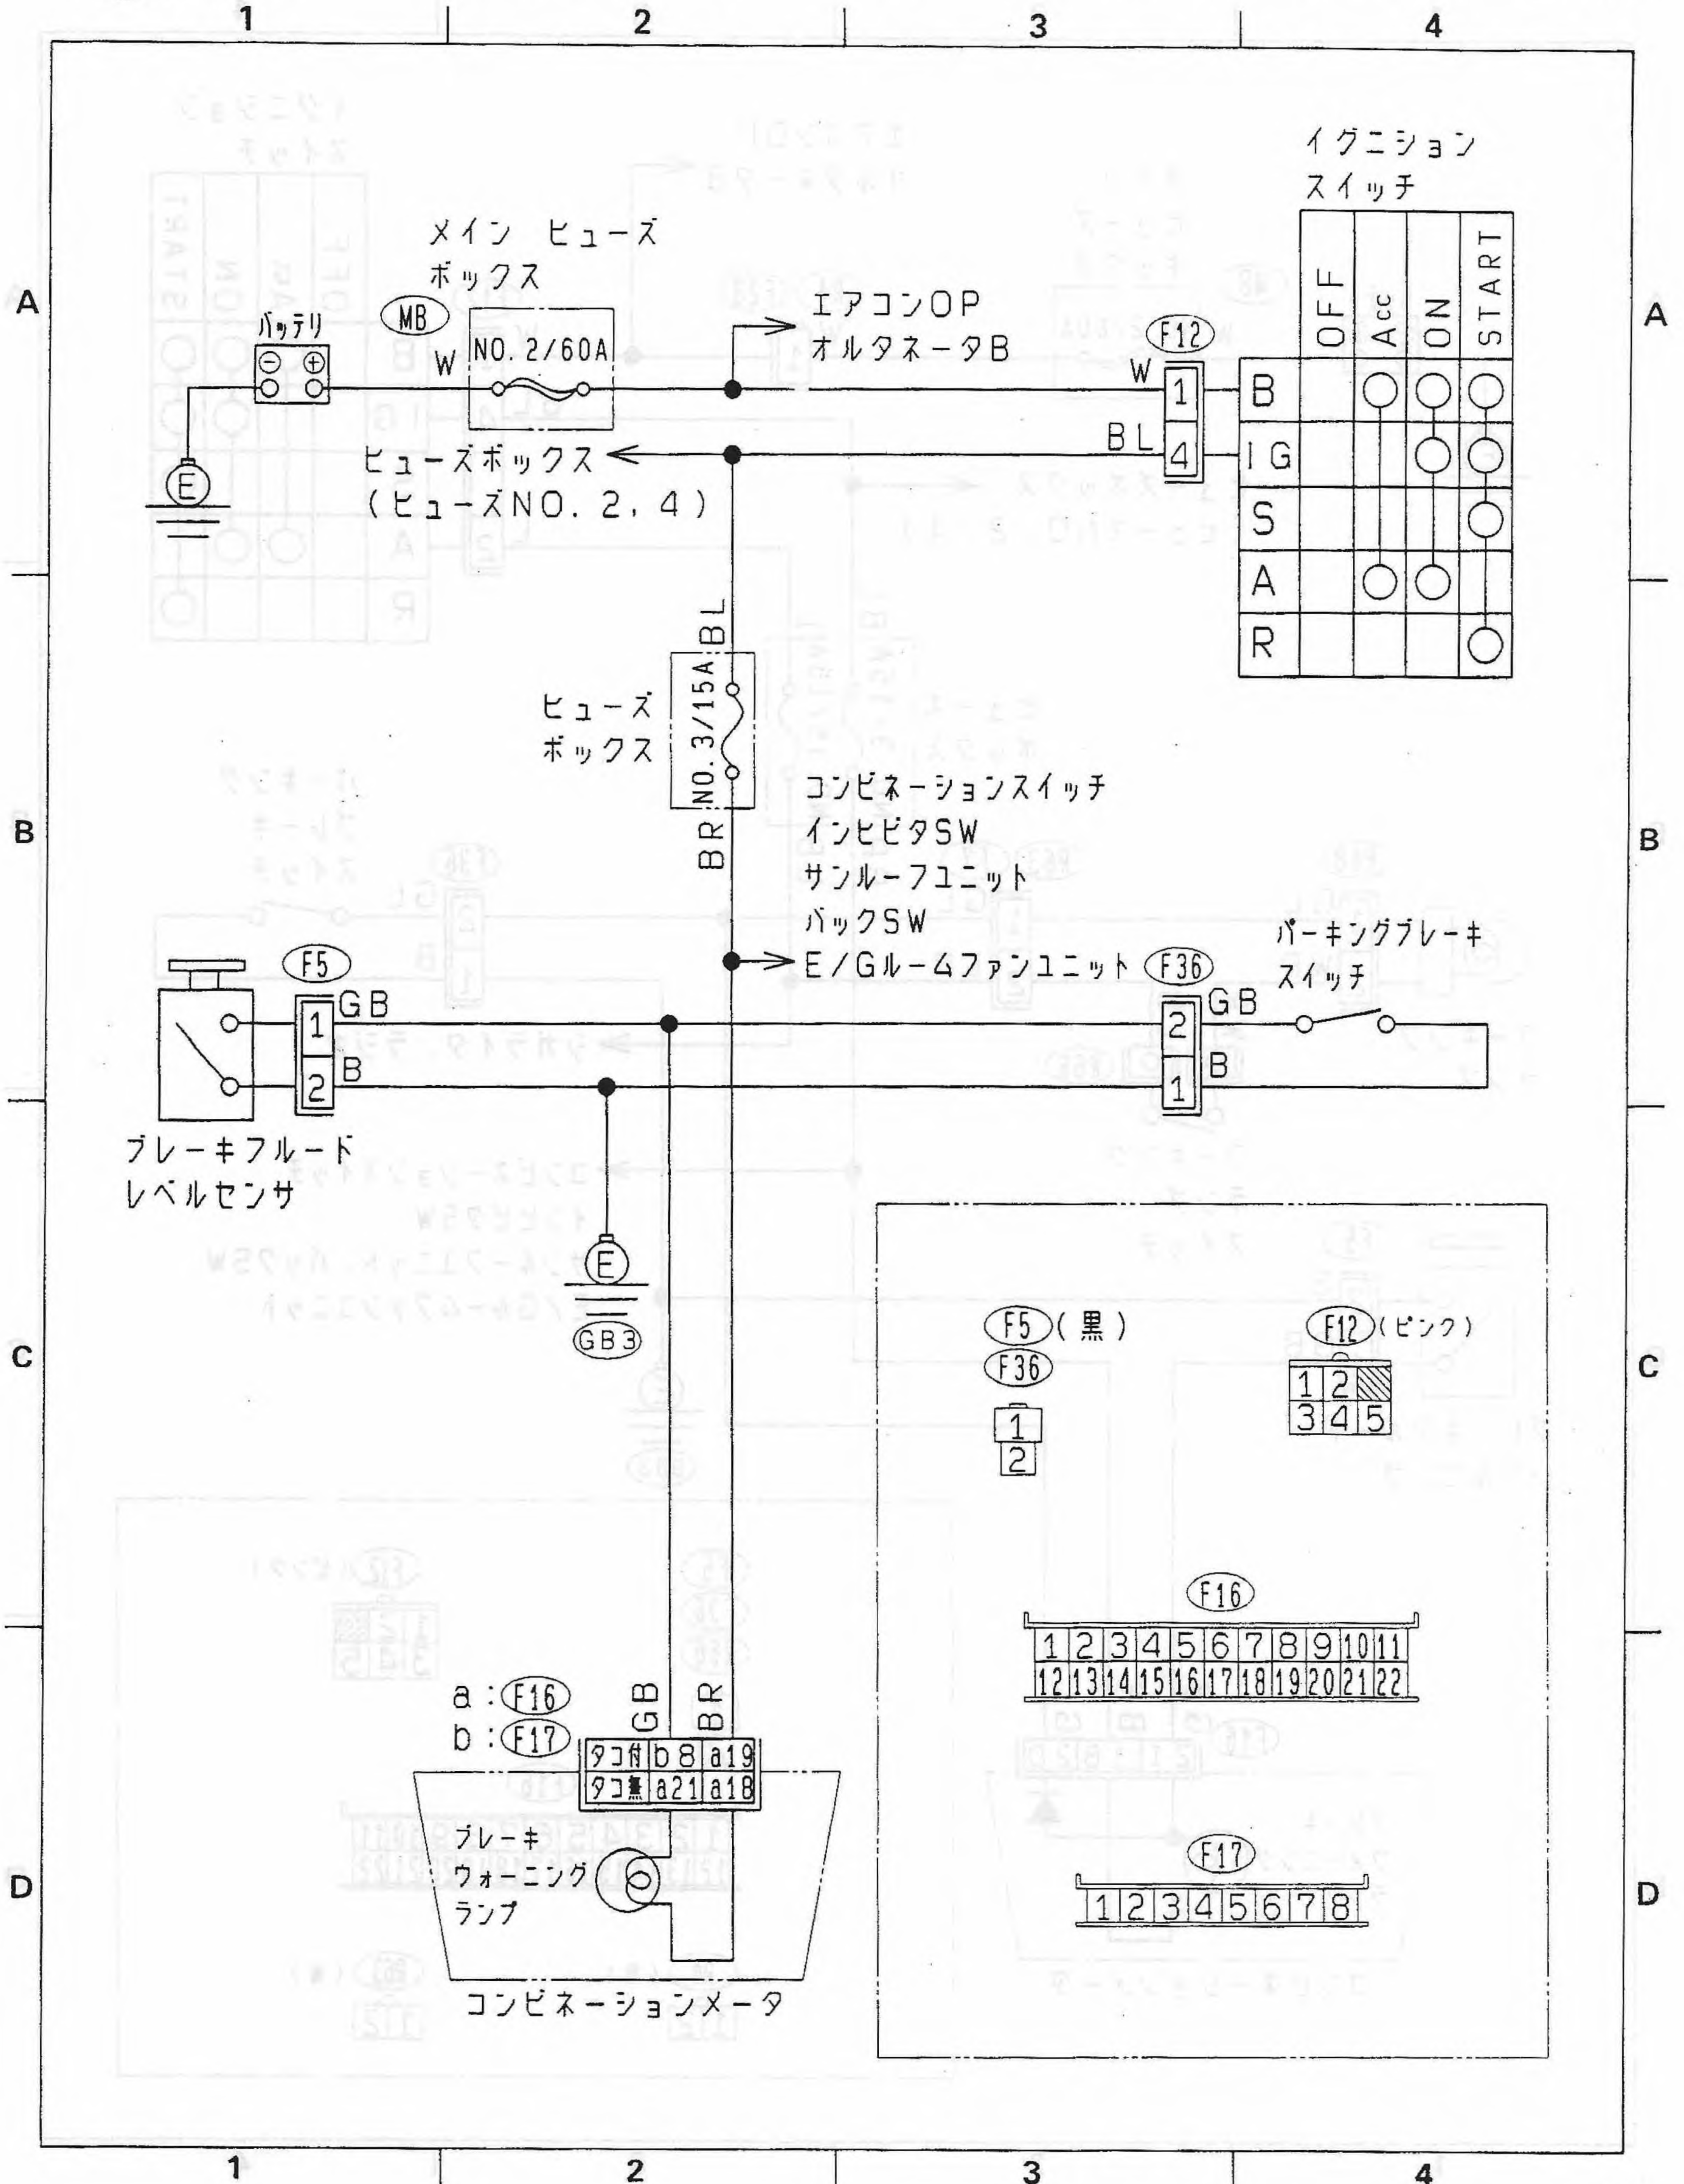


(11) パーキングパイロット


●トラッカー & ブレーキフルードウォーニング回路

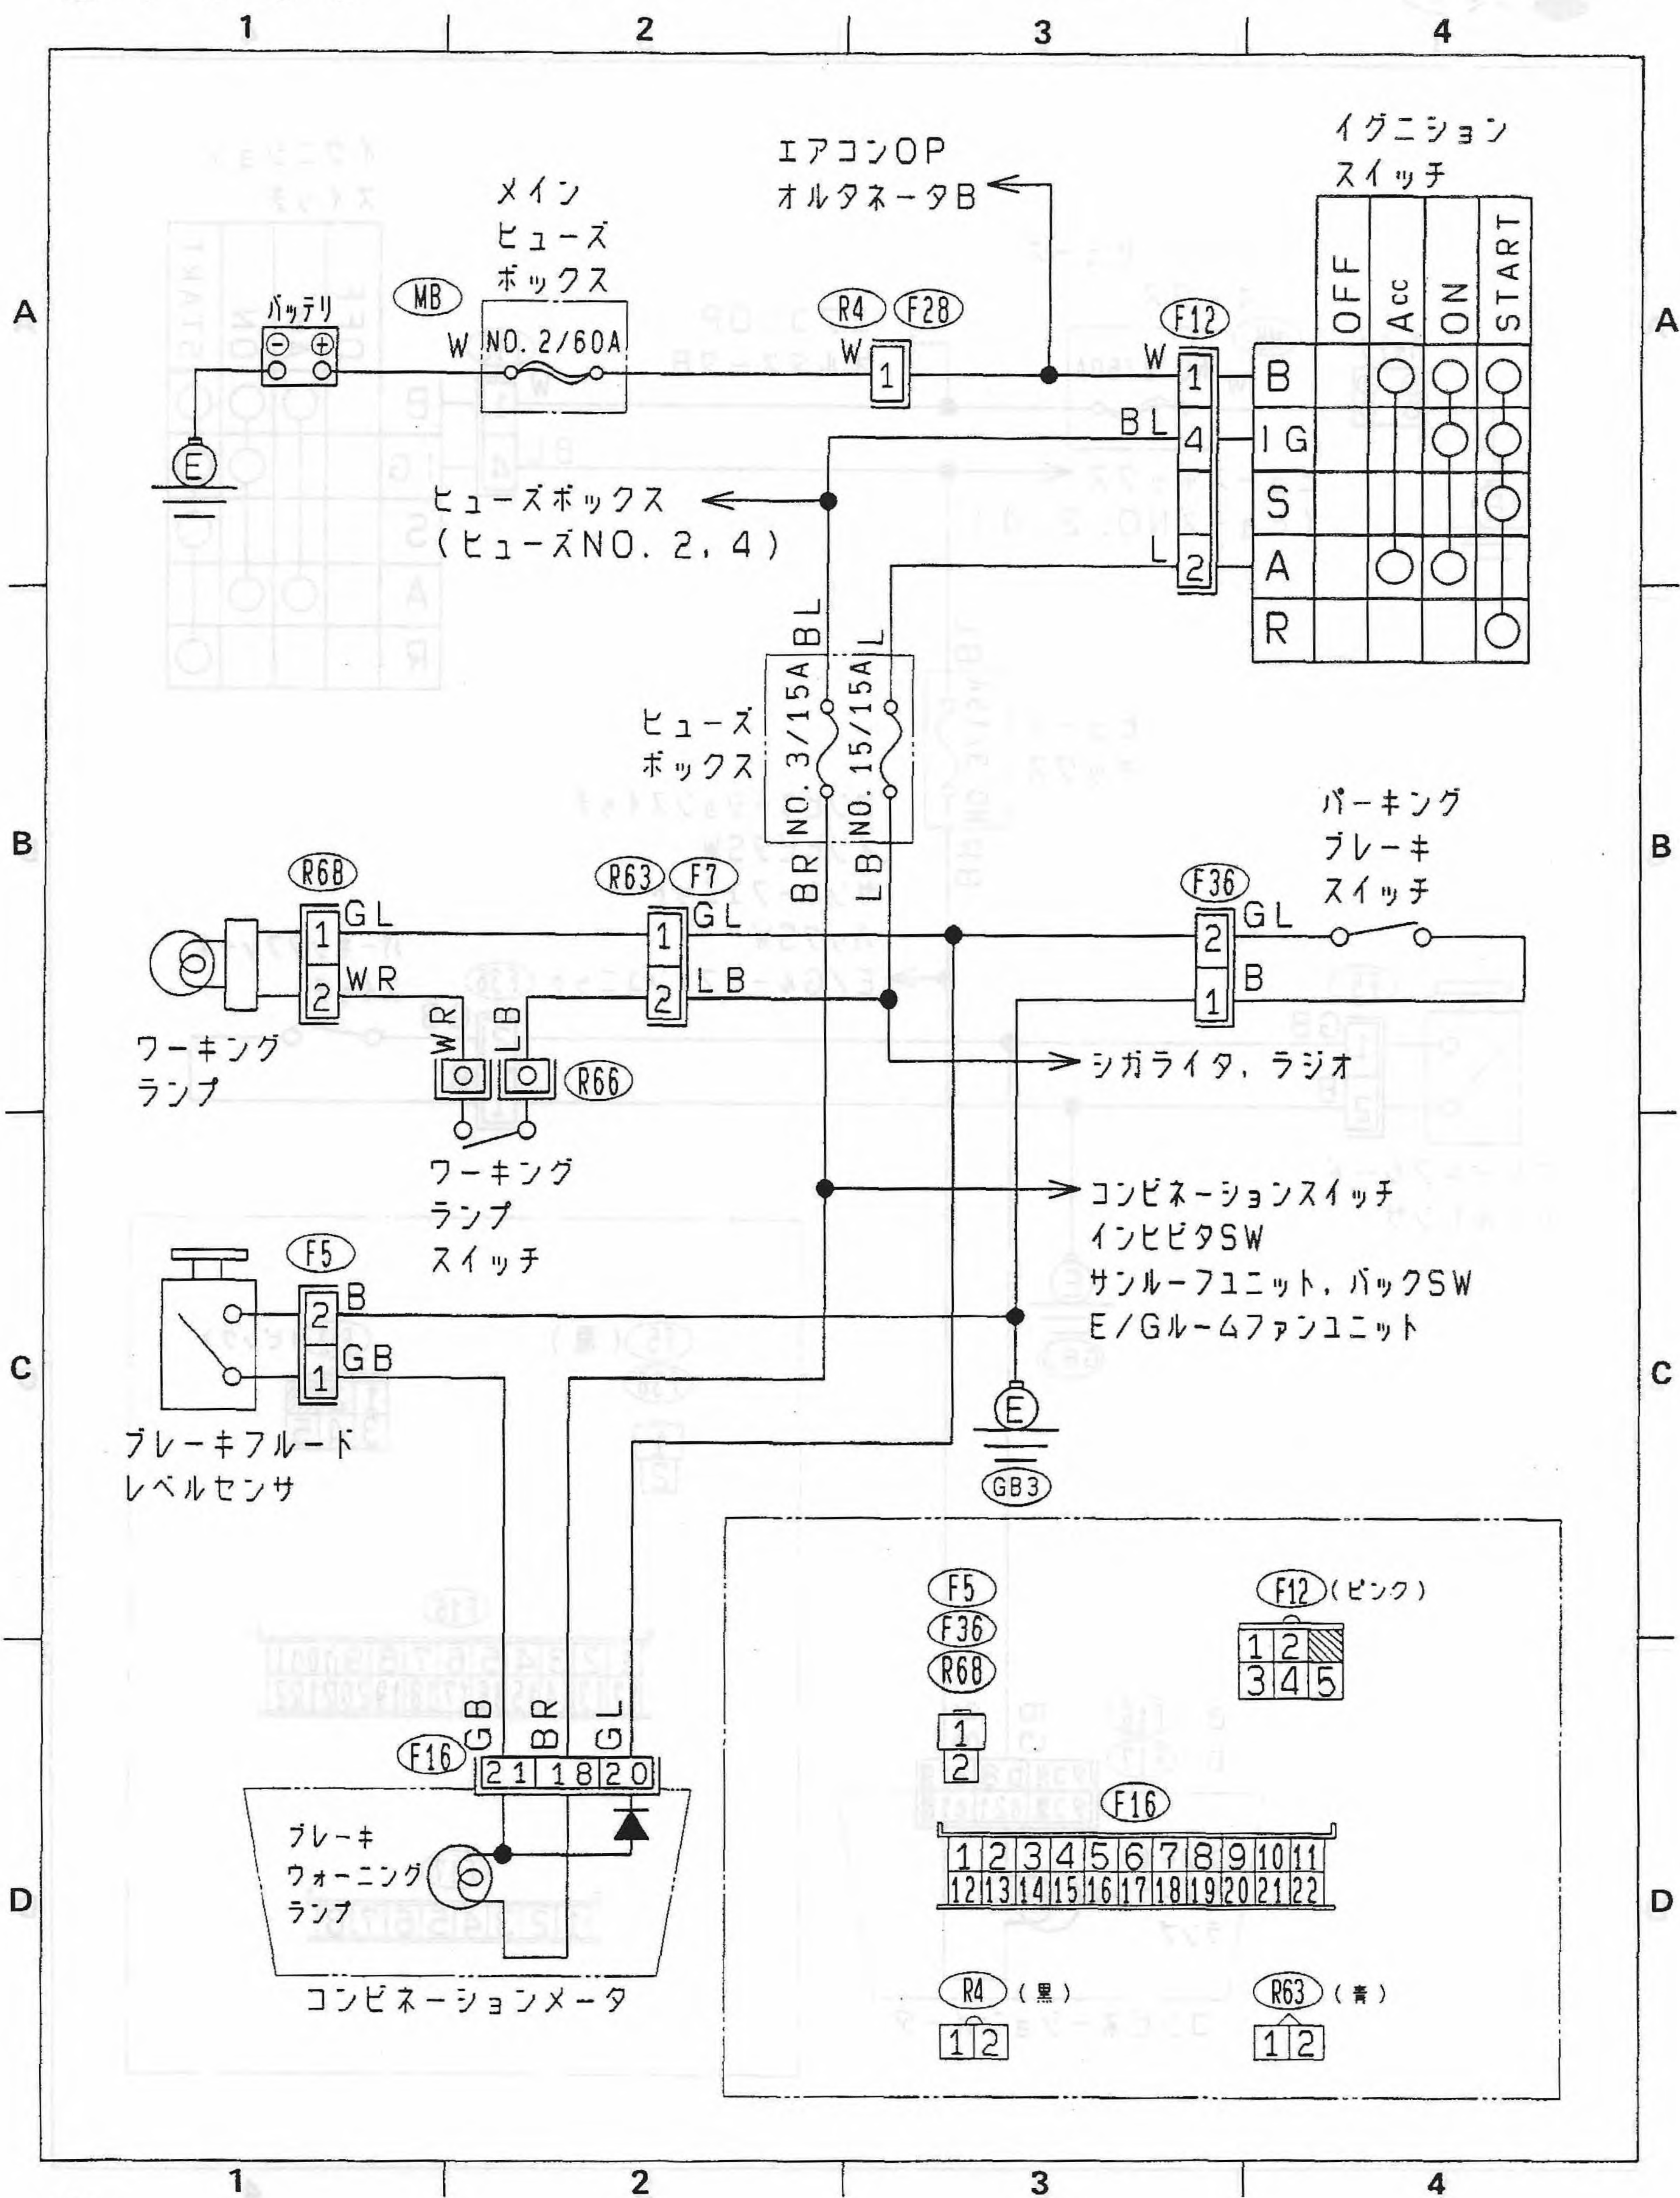


(12) ブロア モータ & プラグソケット回路

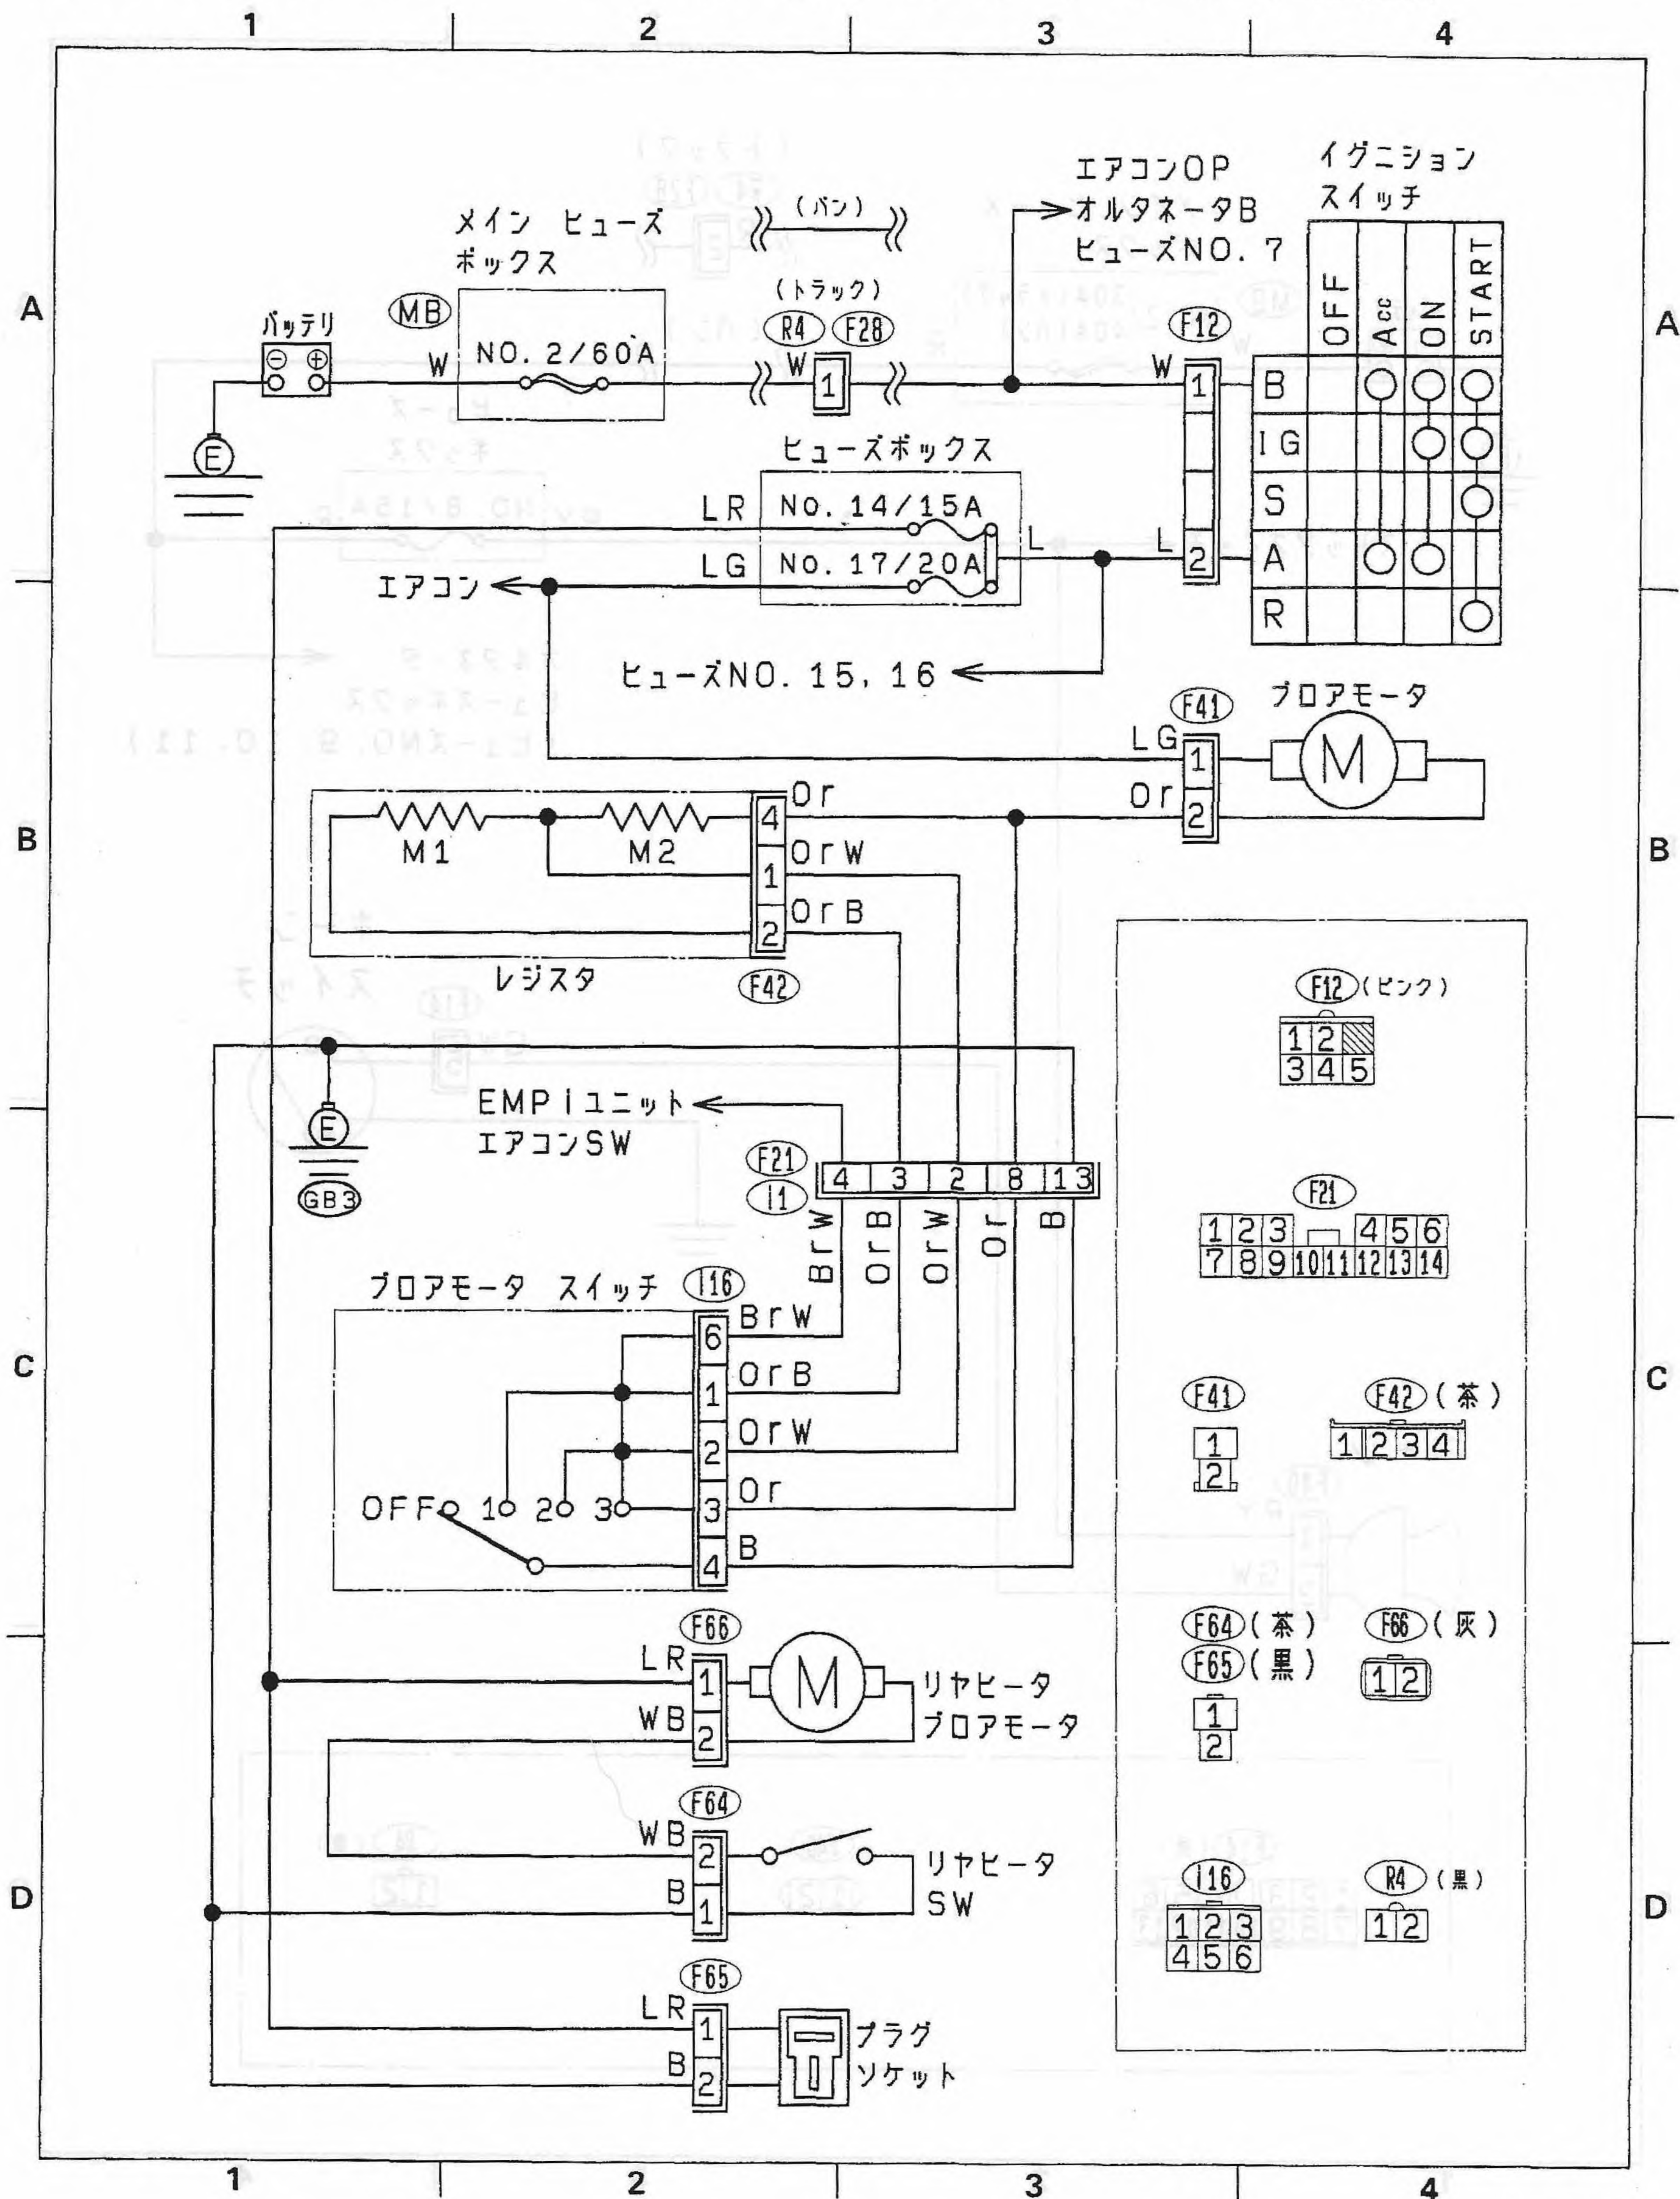


(13) ホーン回路

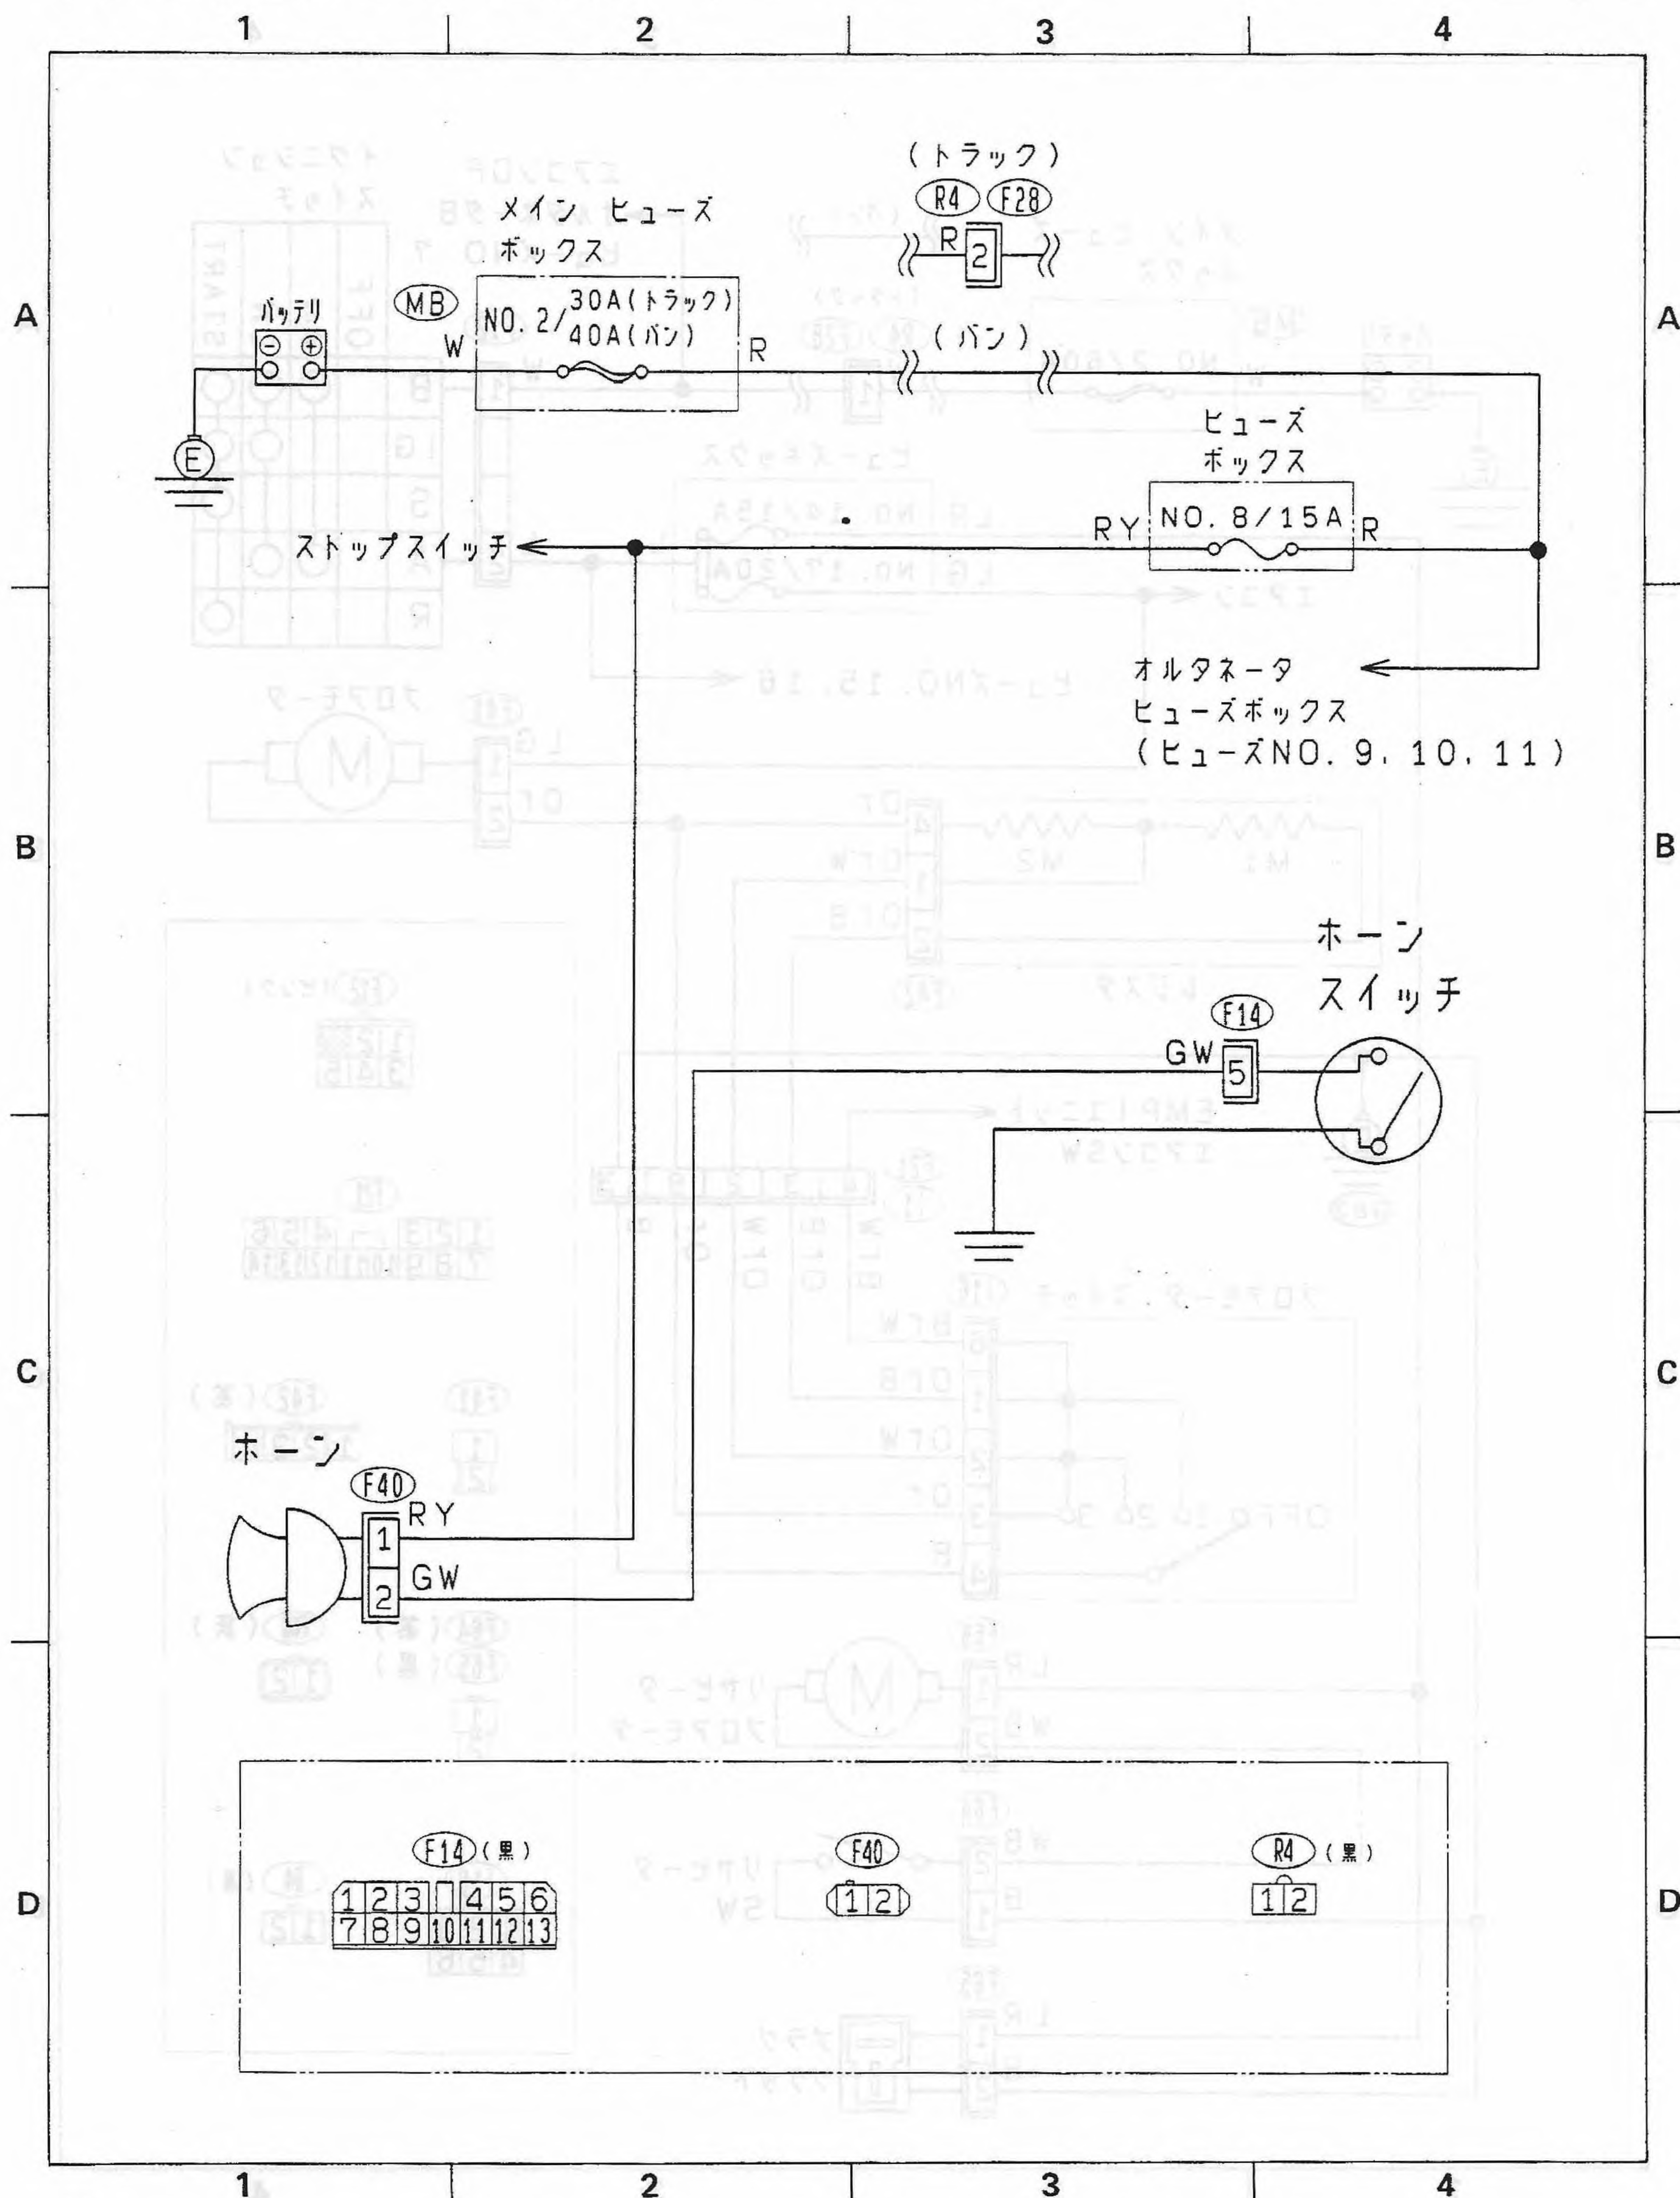


(14) ラジエータ ファン モータ回路 (キャブ車)

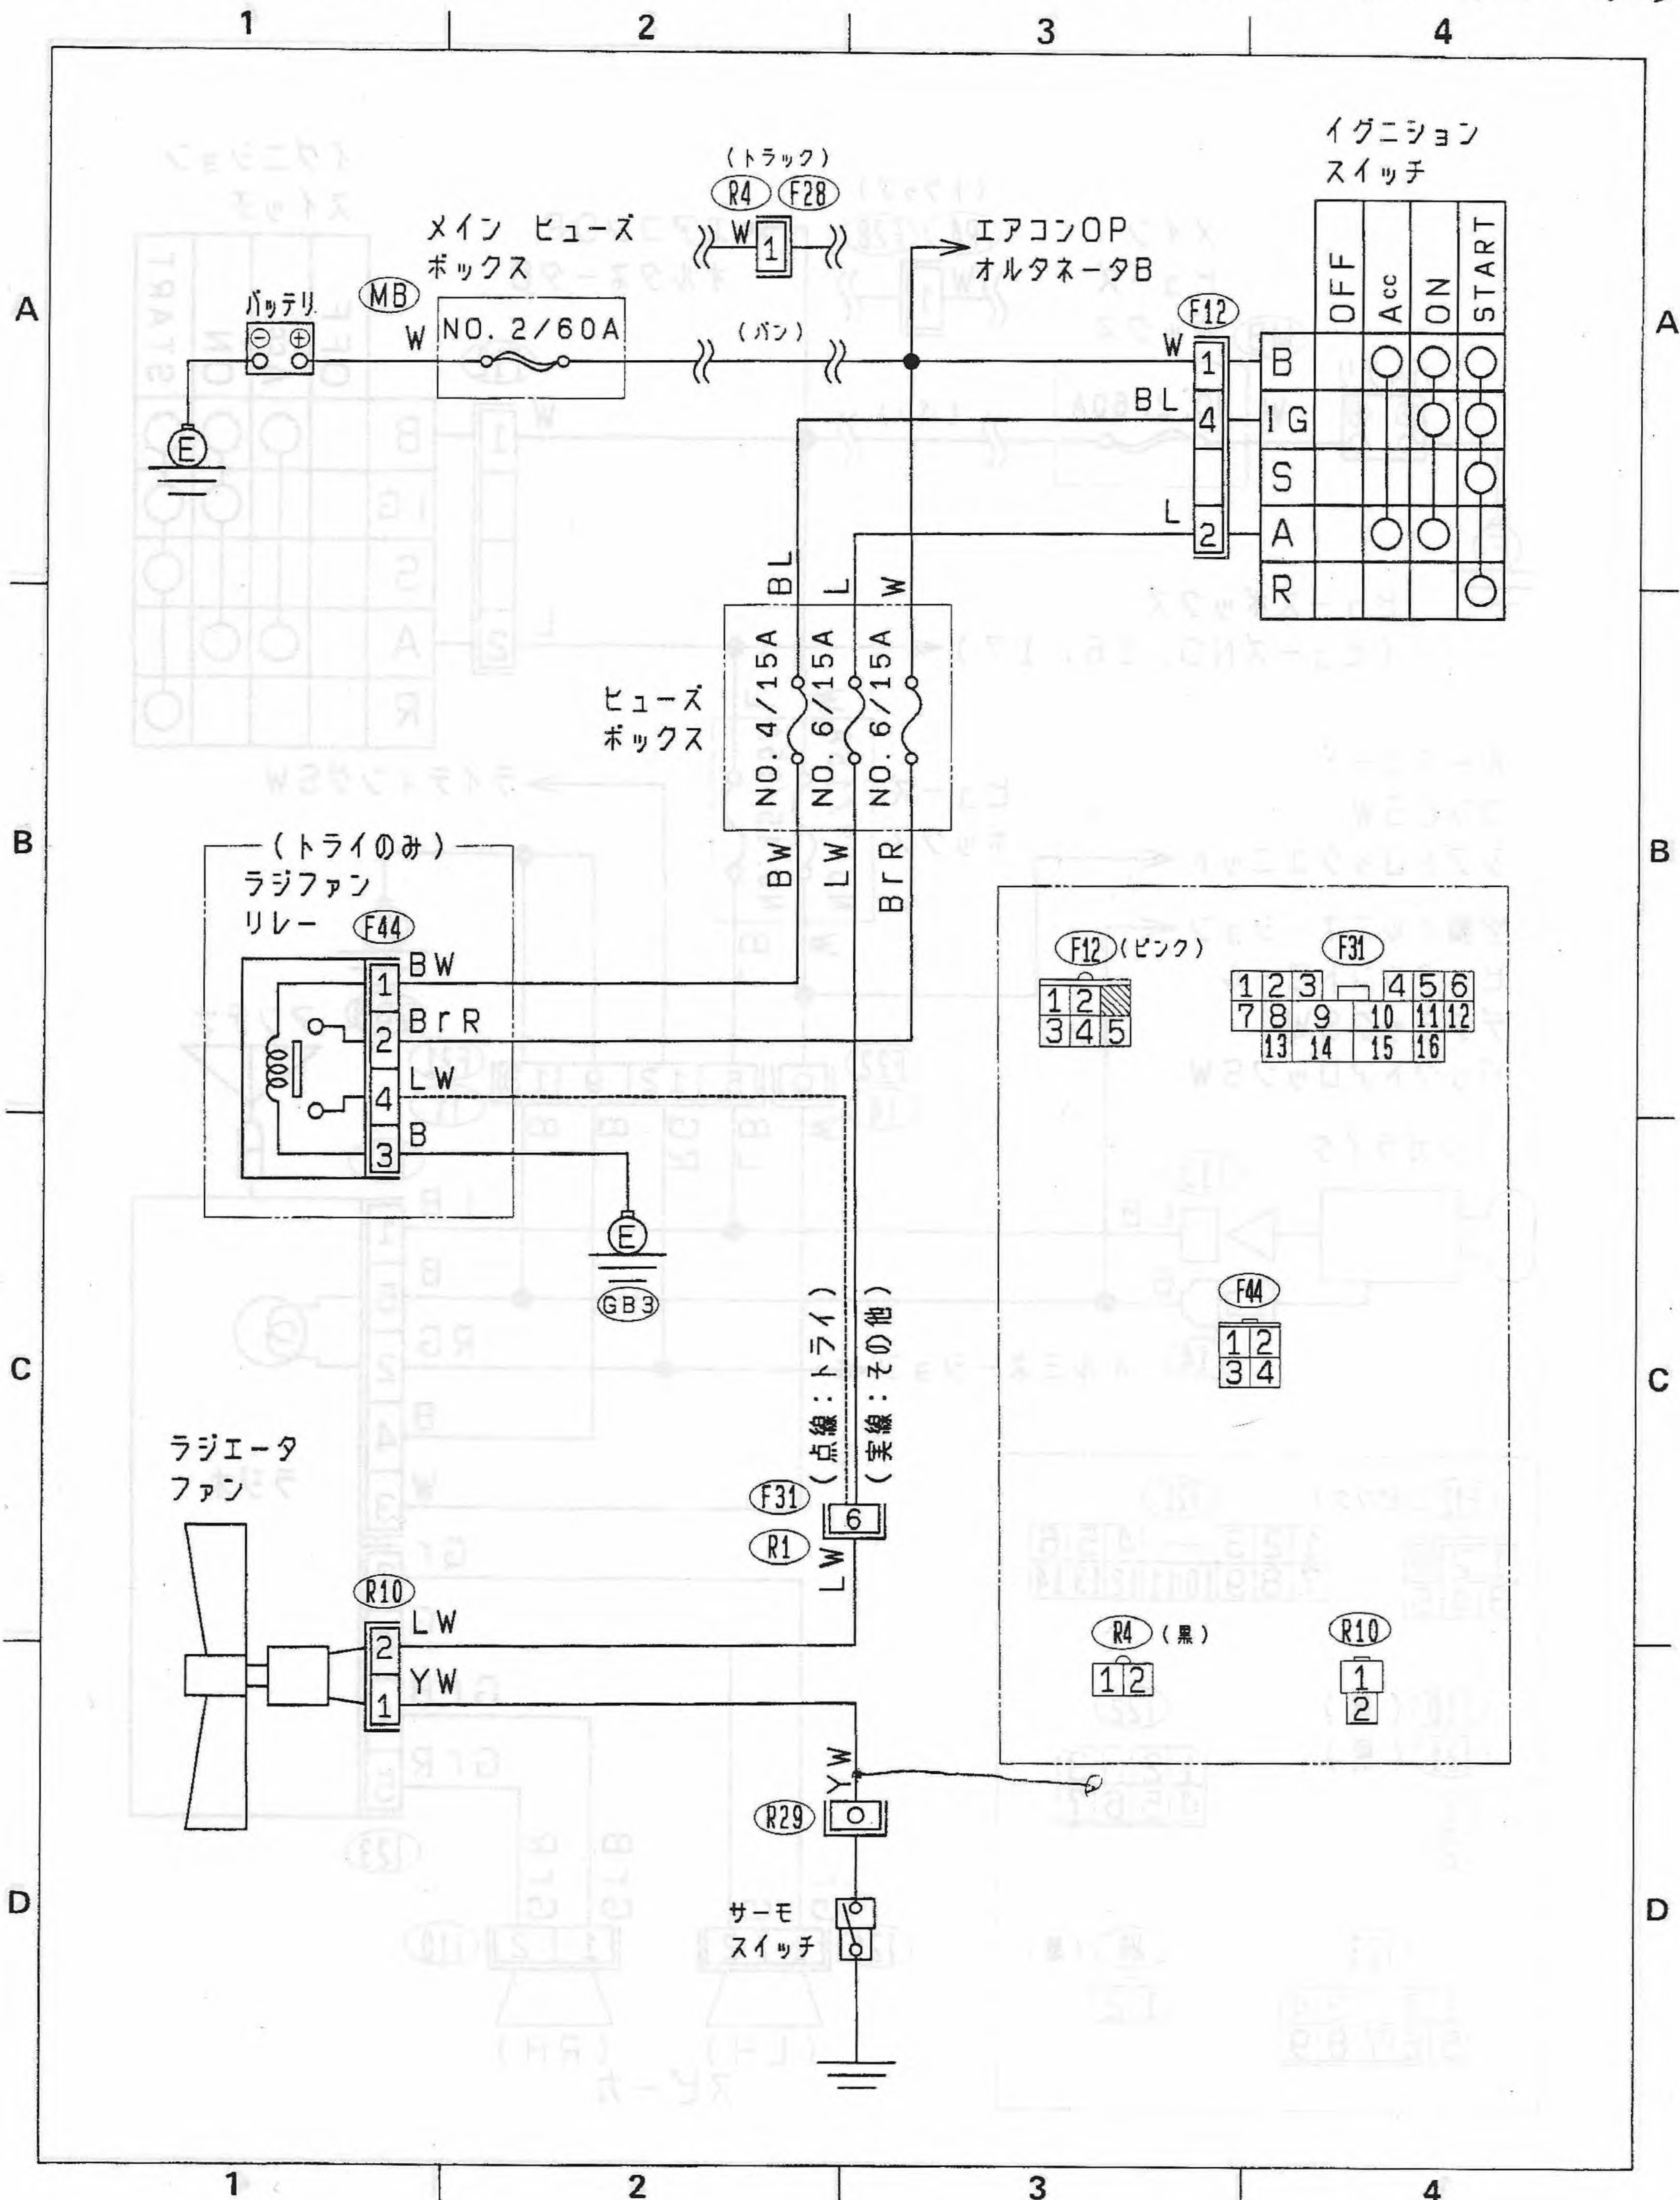


(15) ラジオ&シガライタ回路

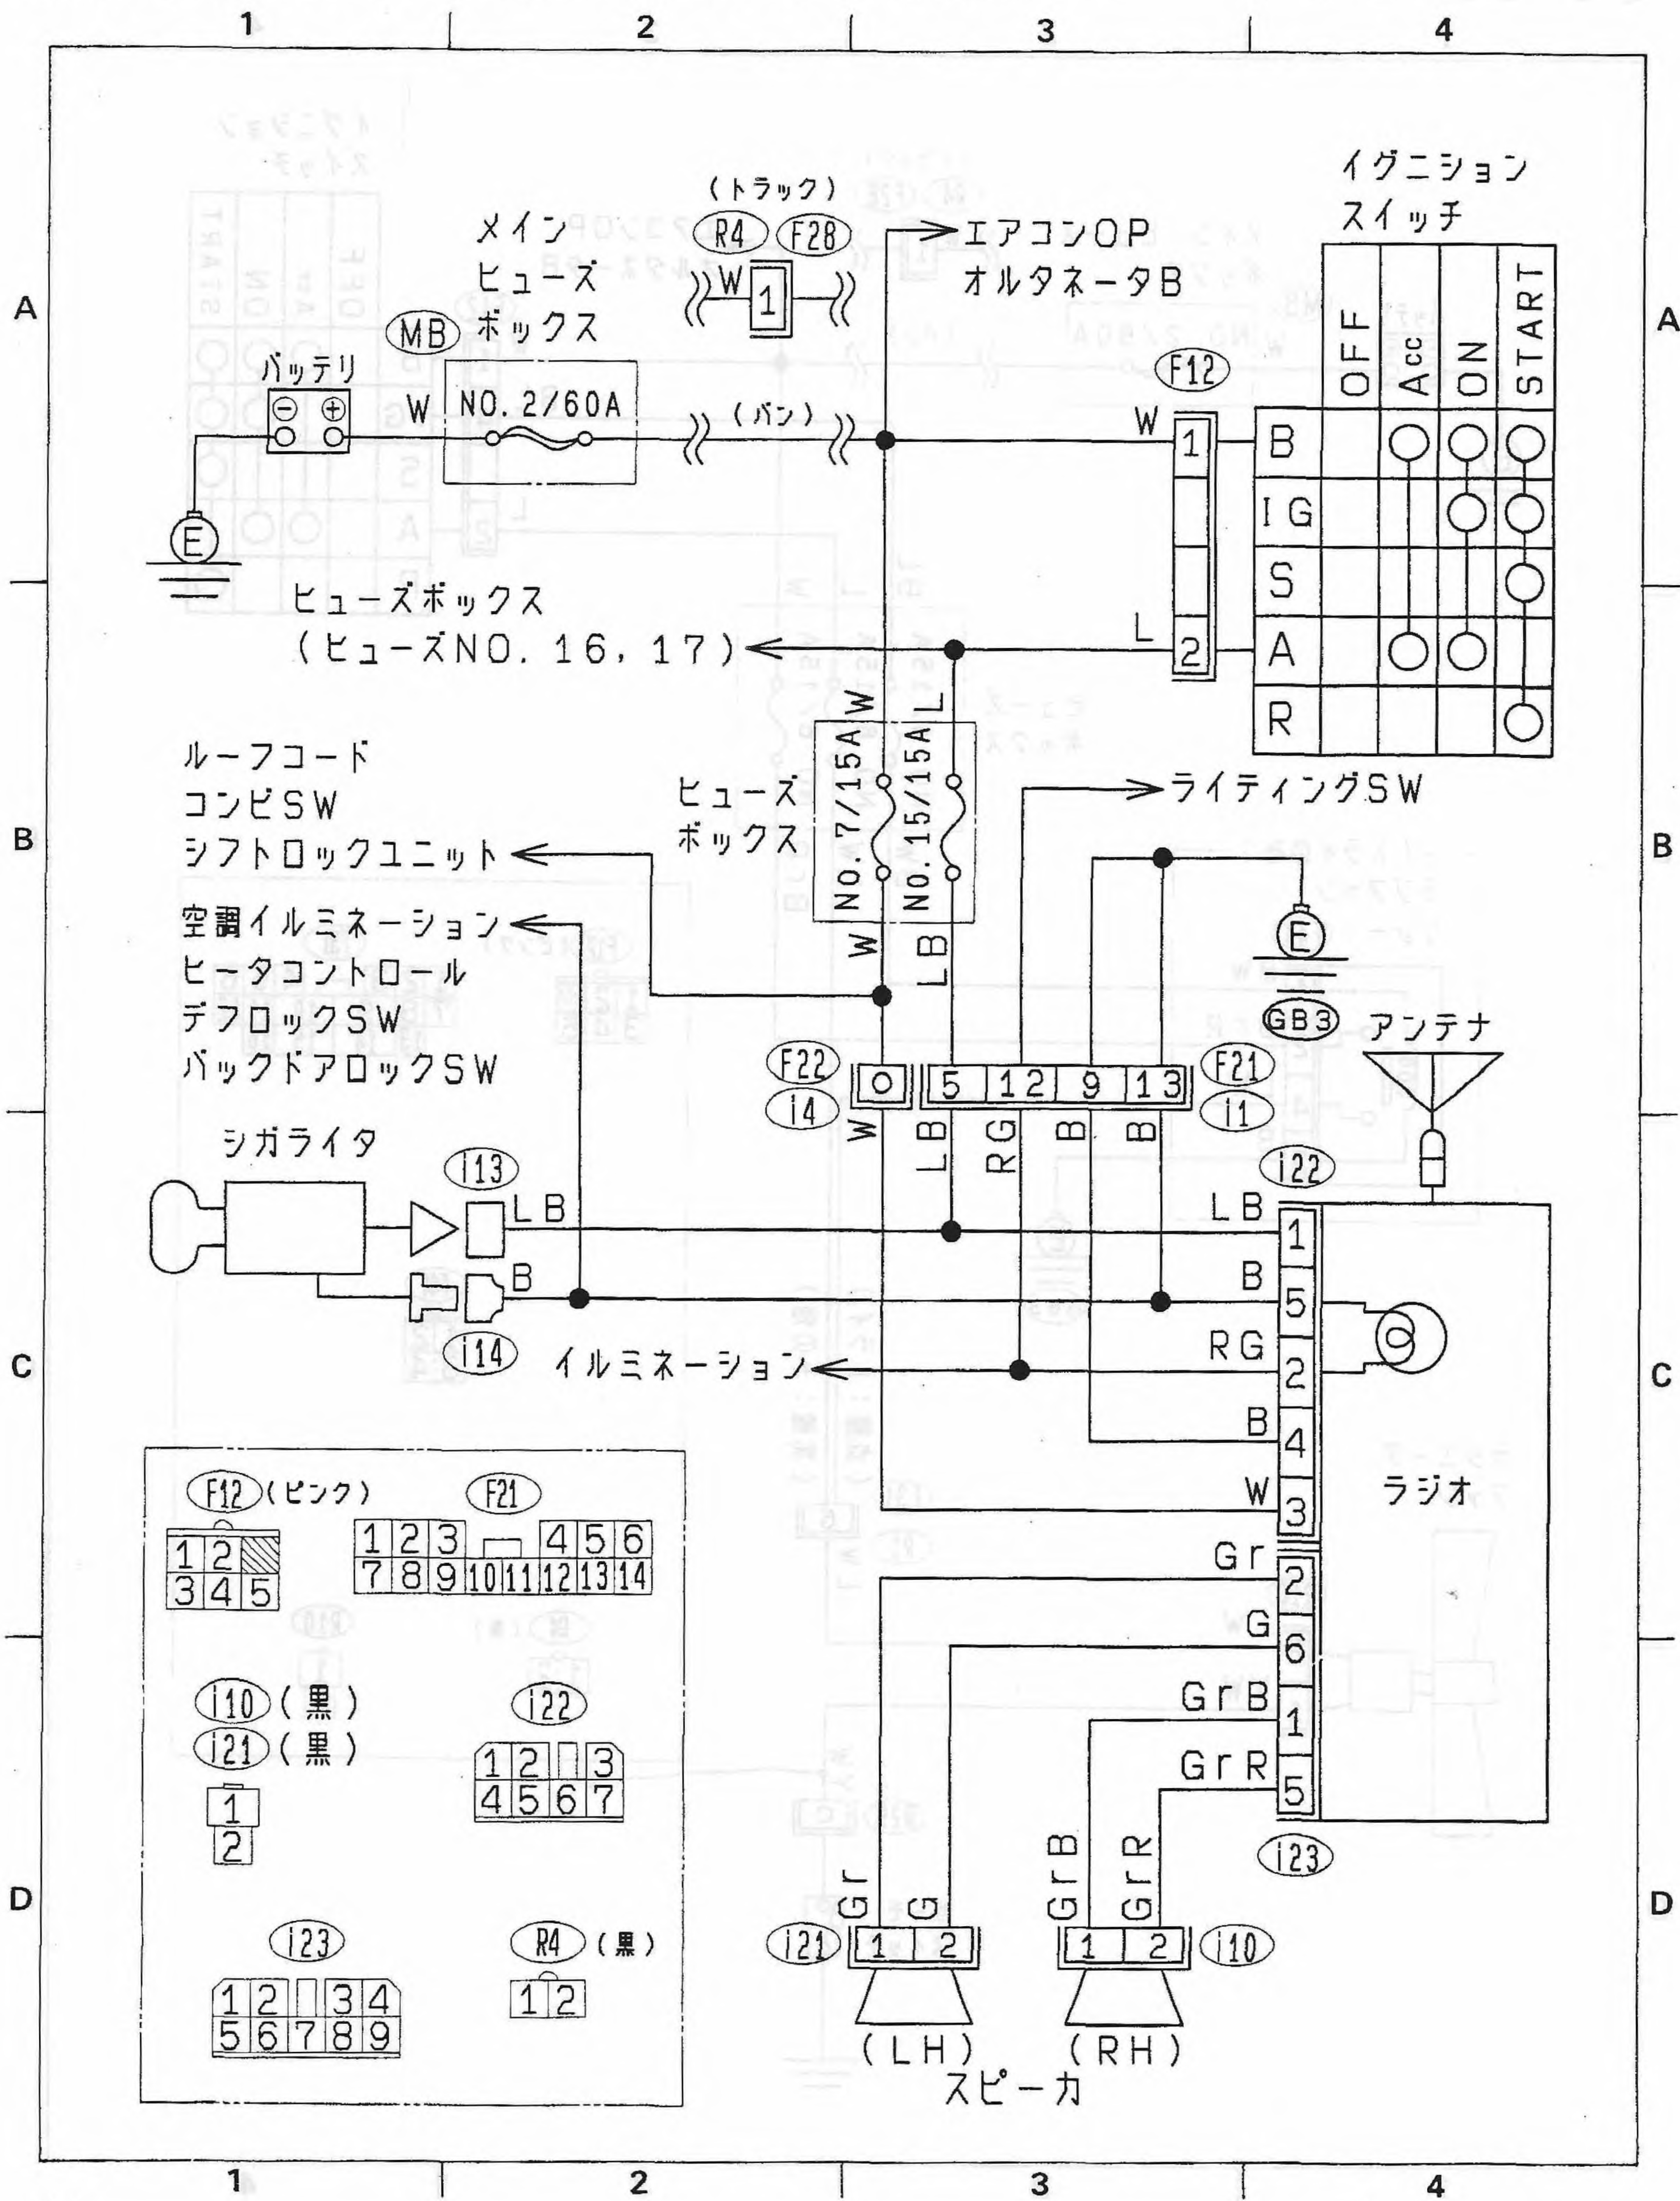


(16) 集中ドアロック回路

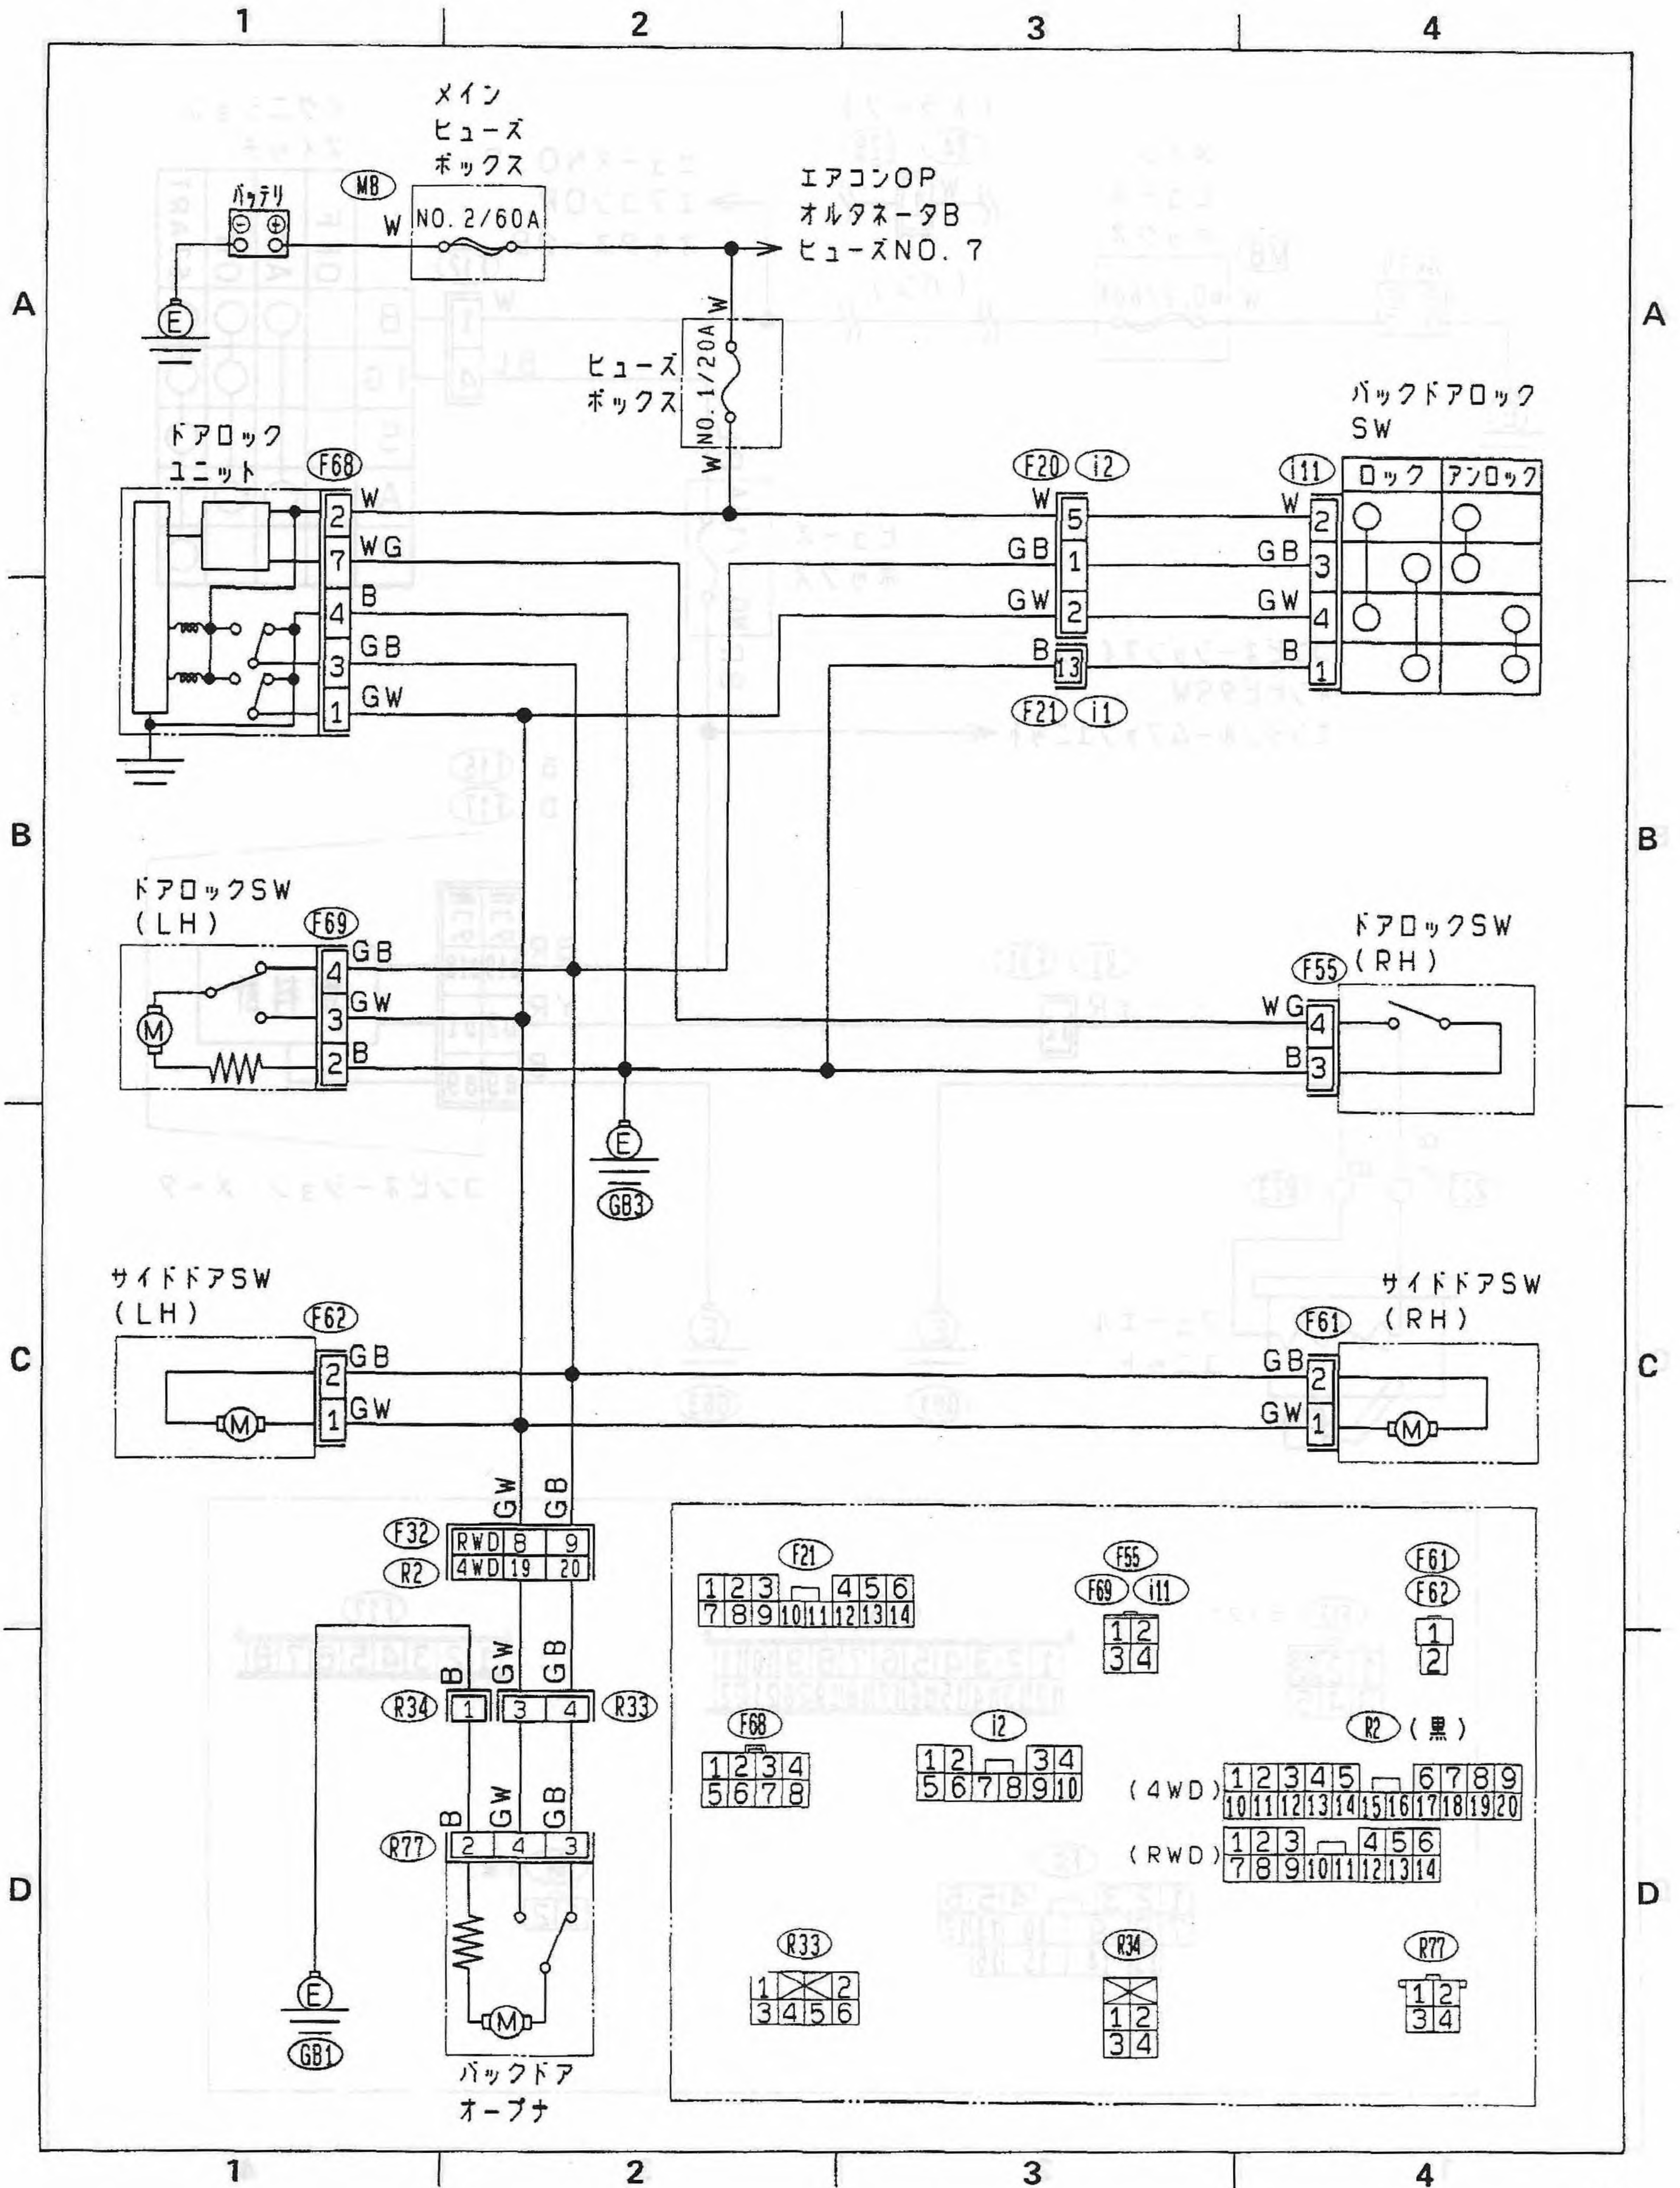



(1 7) 燃料計回路

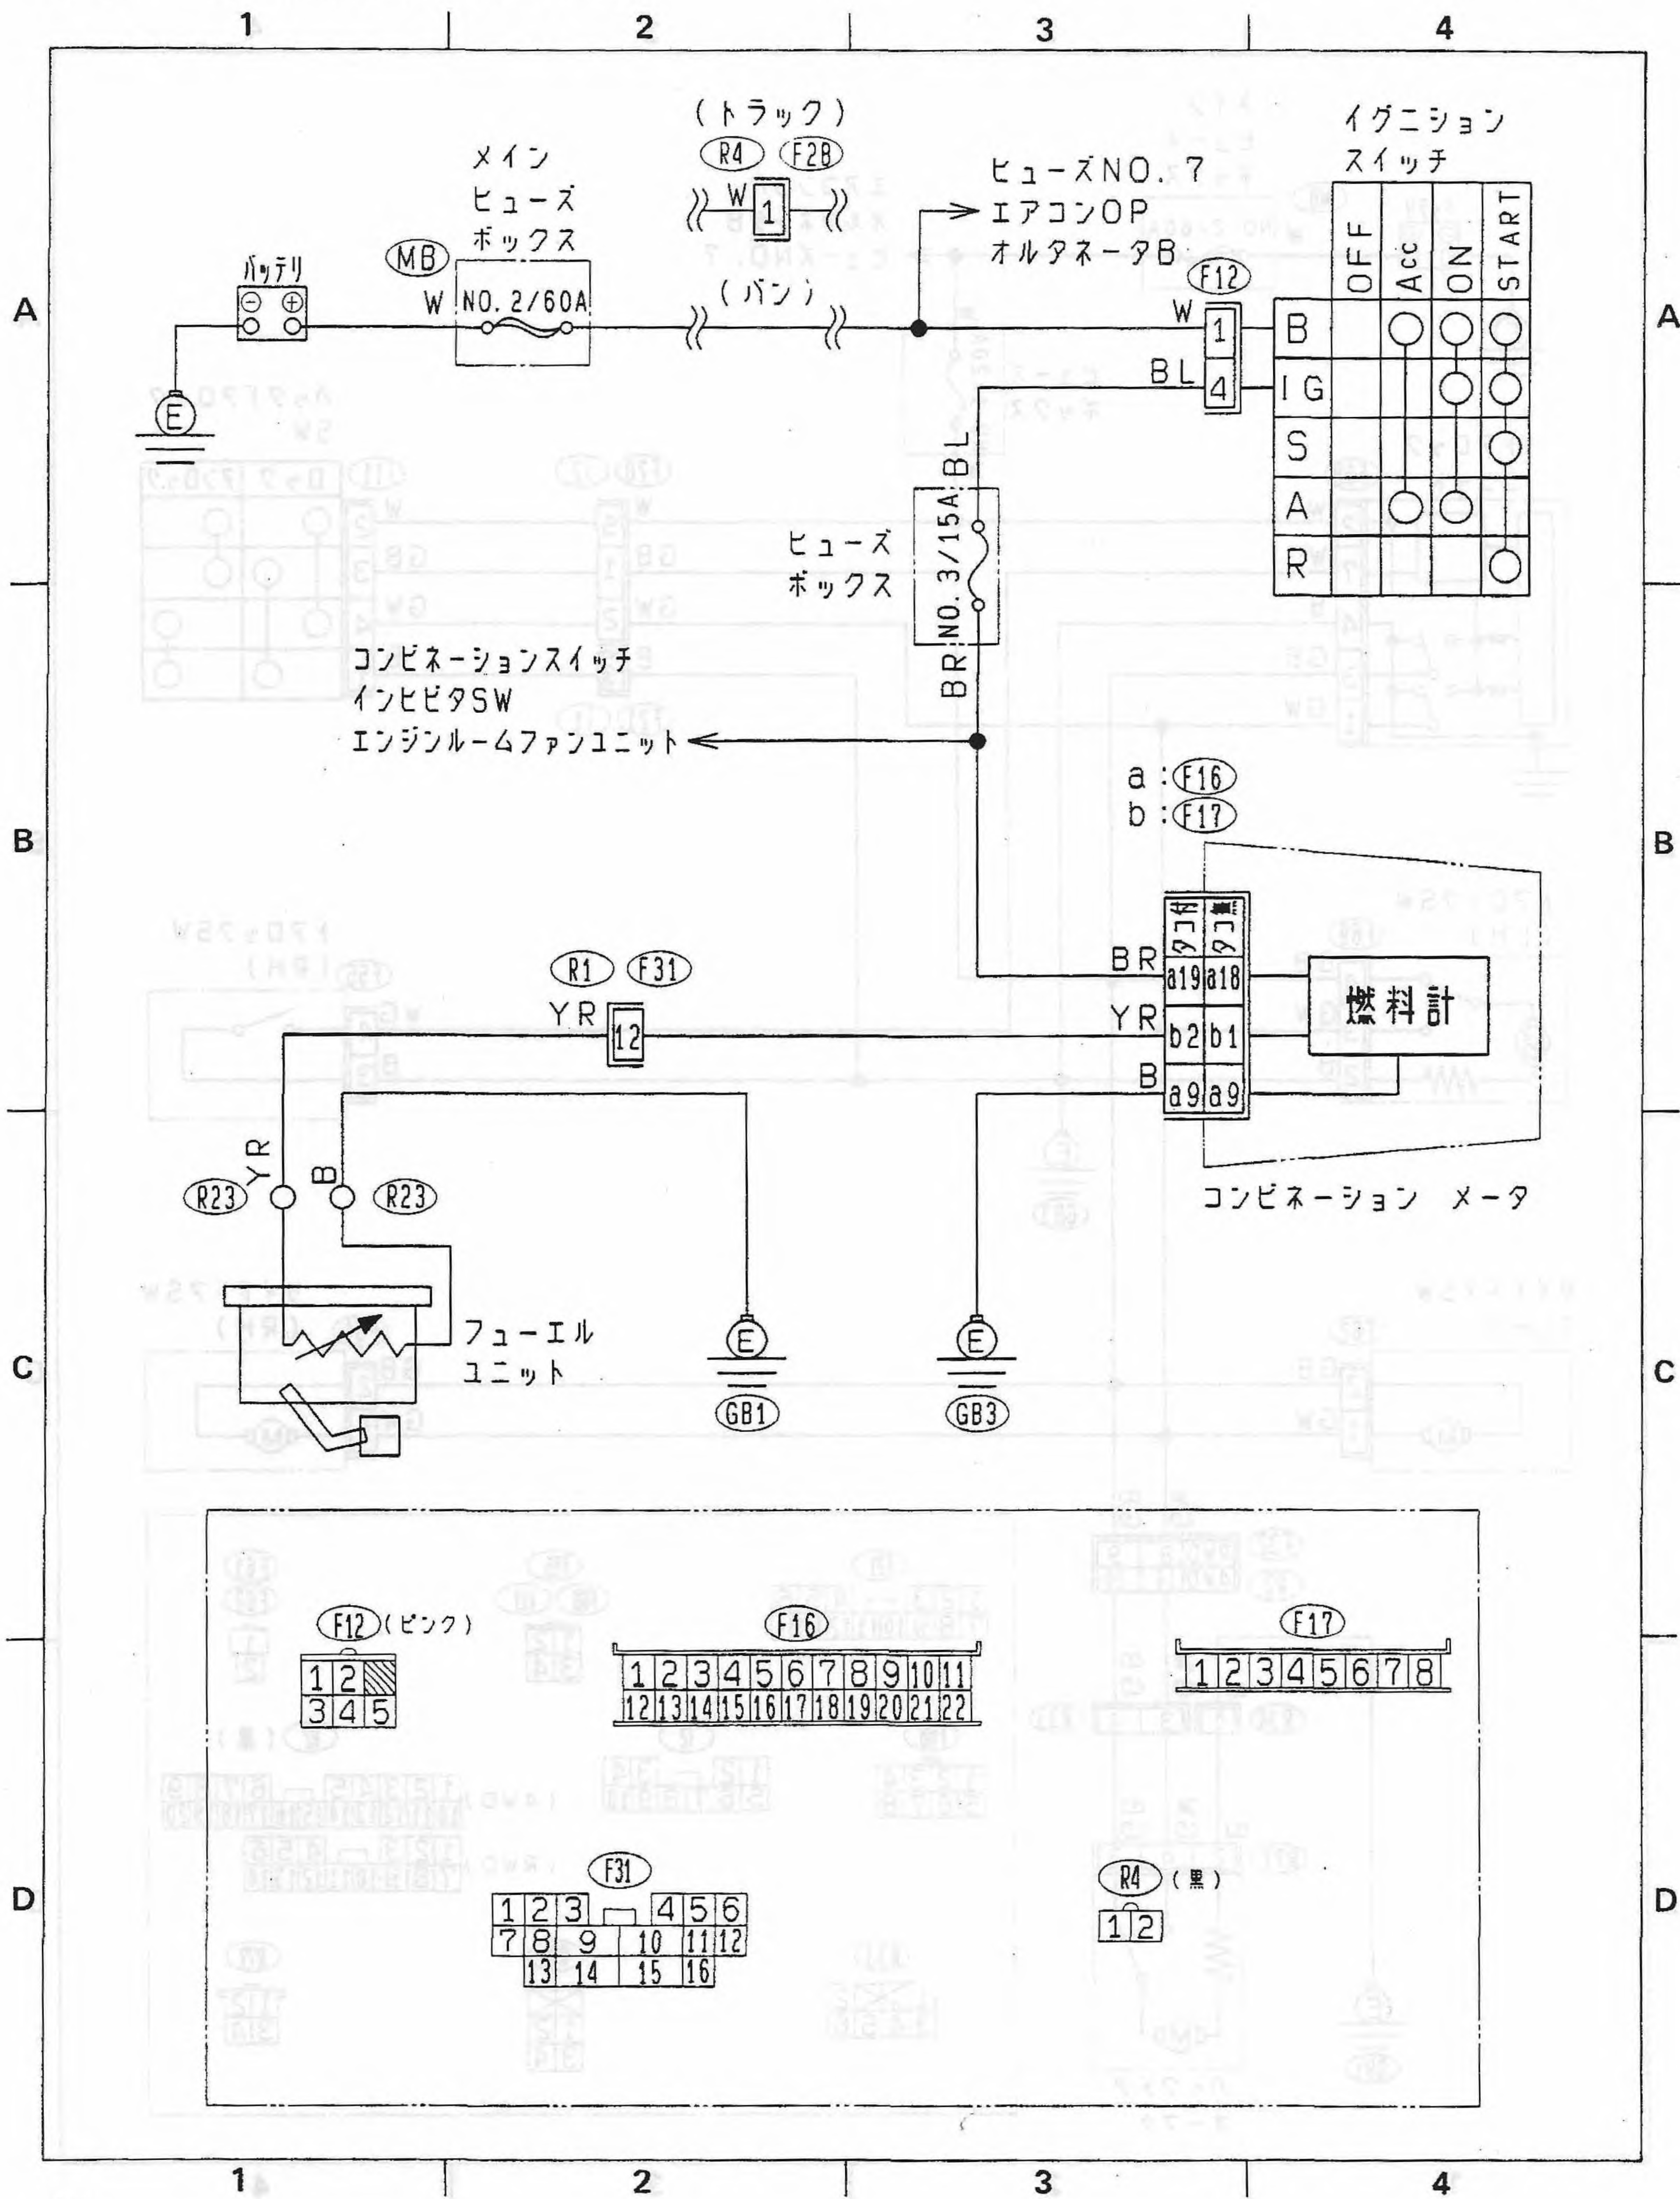





(19) チャージング回路

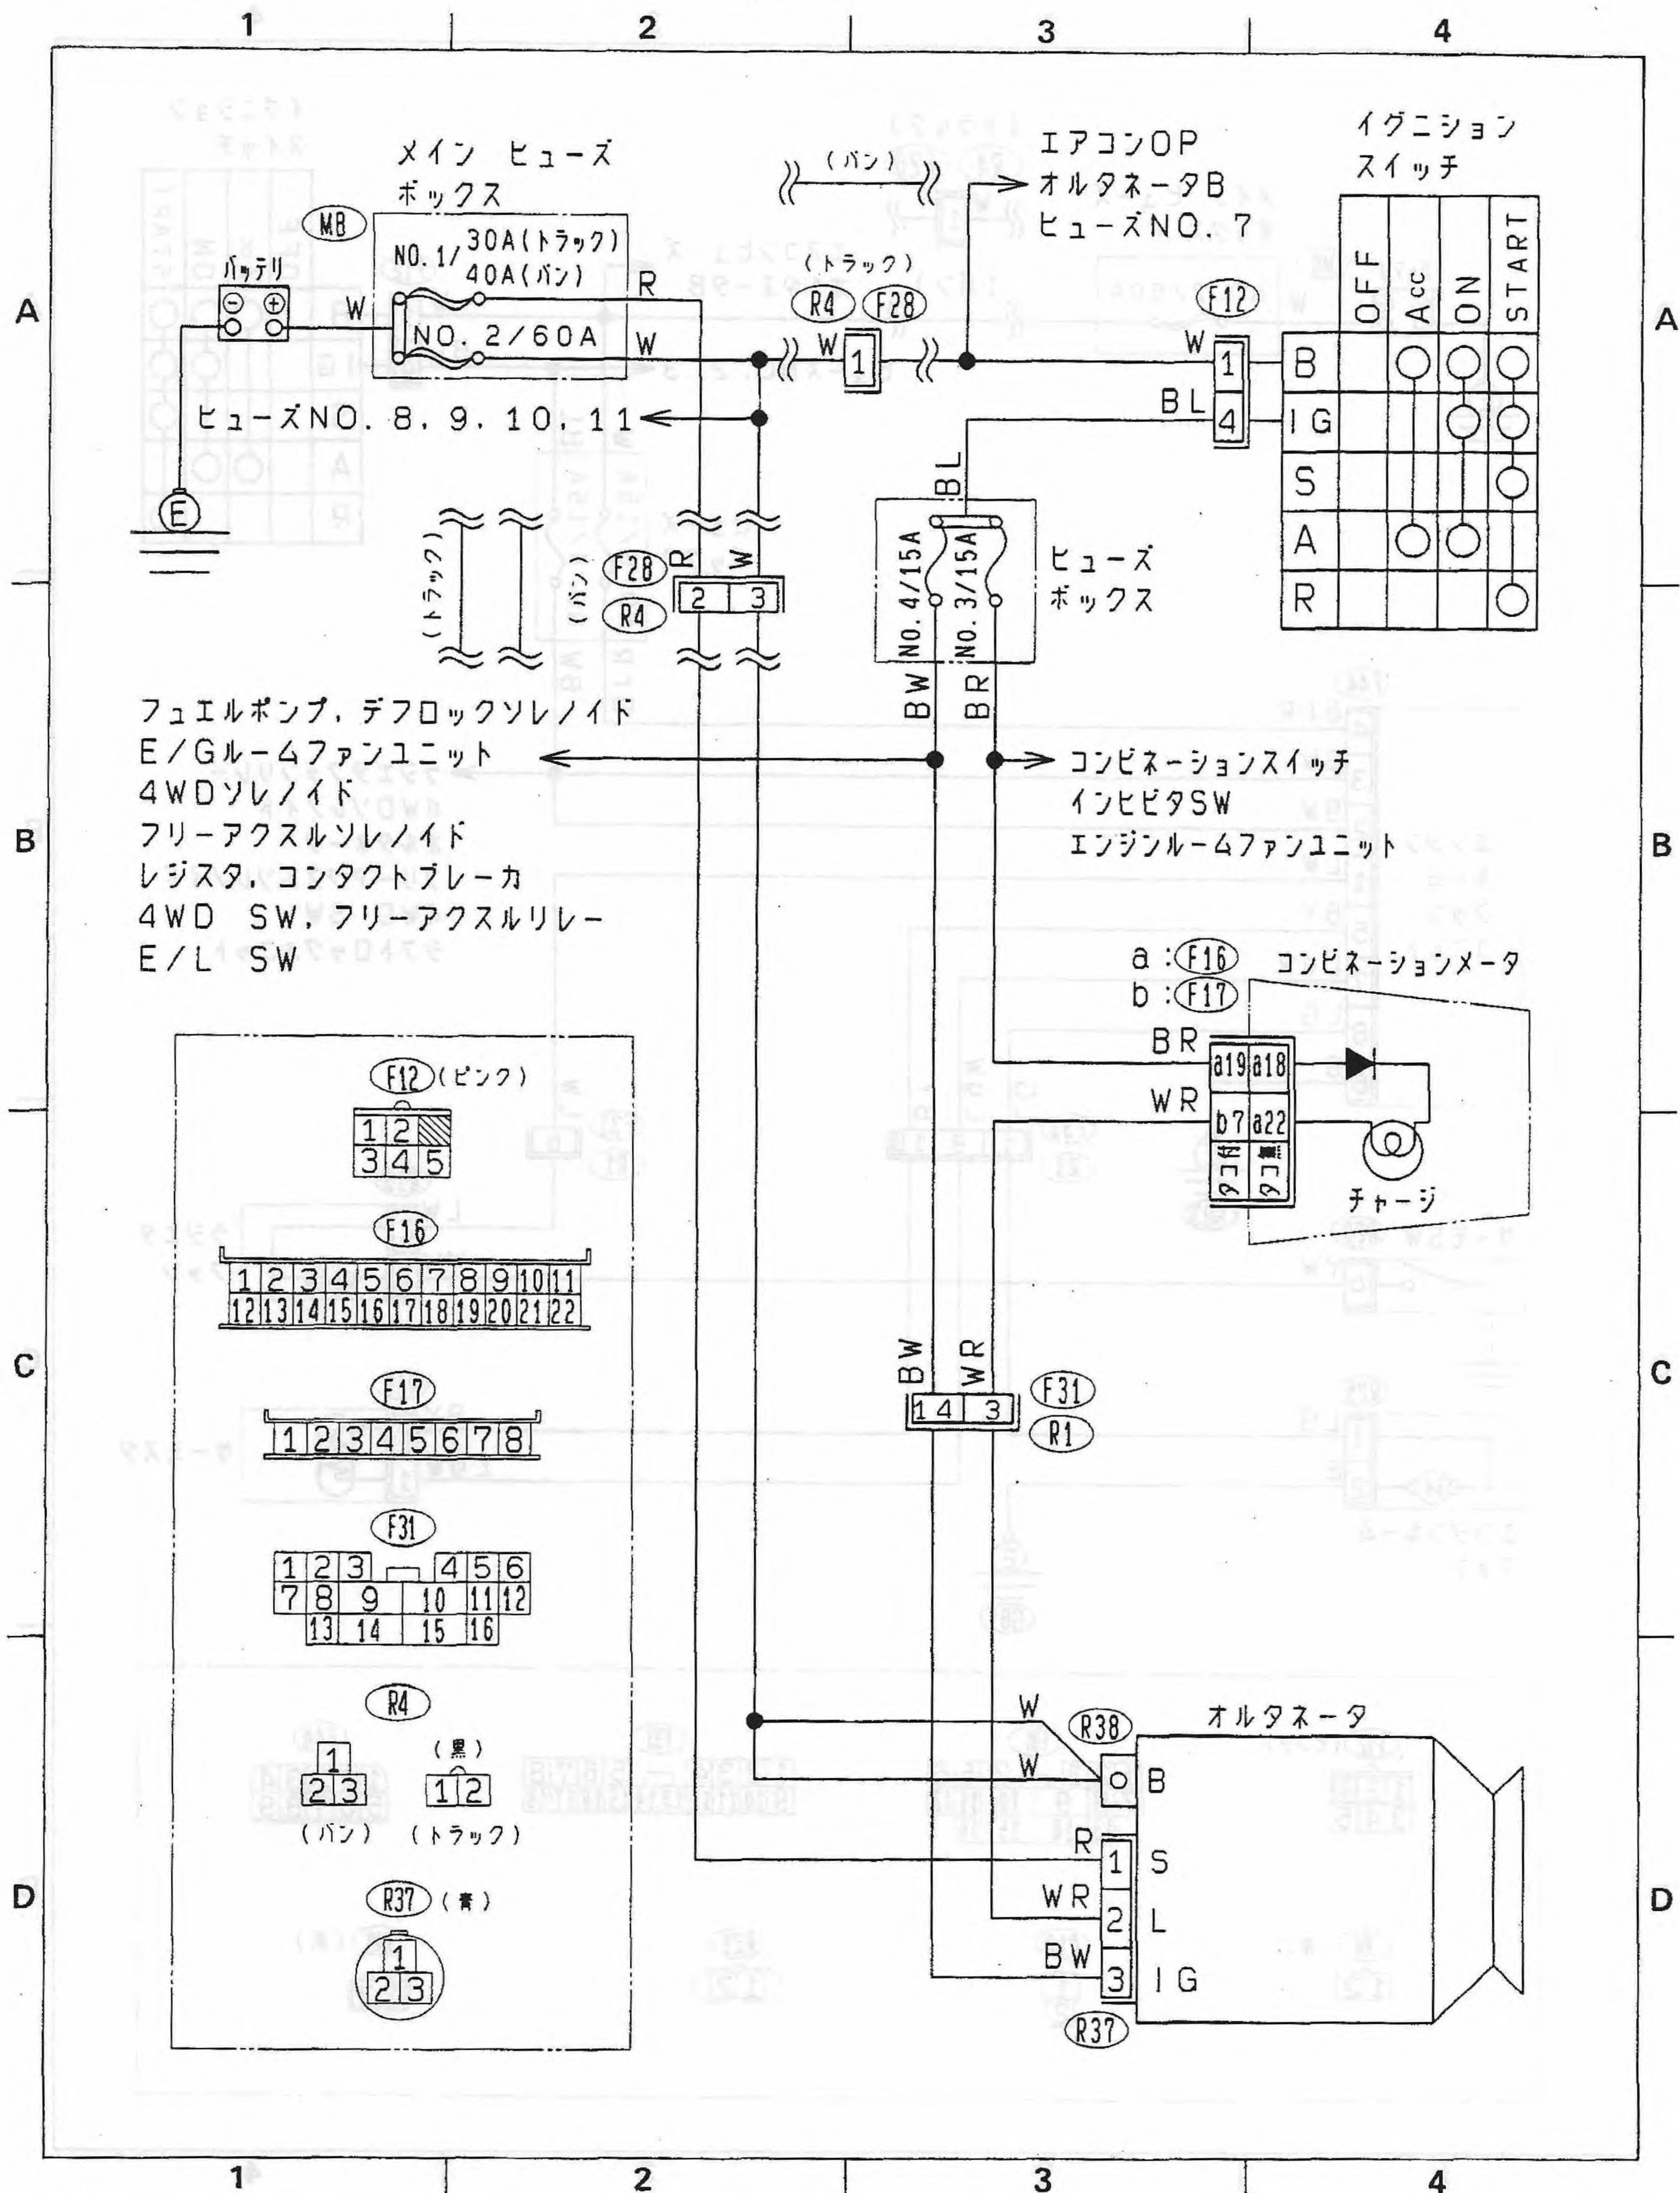




(21) ECVTコントロール回路

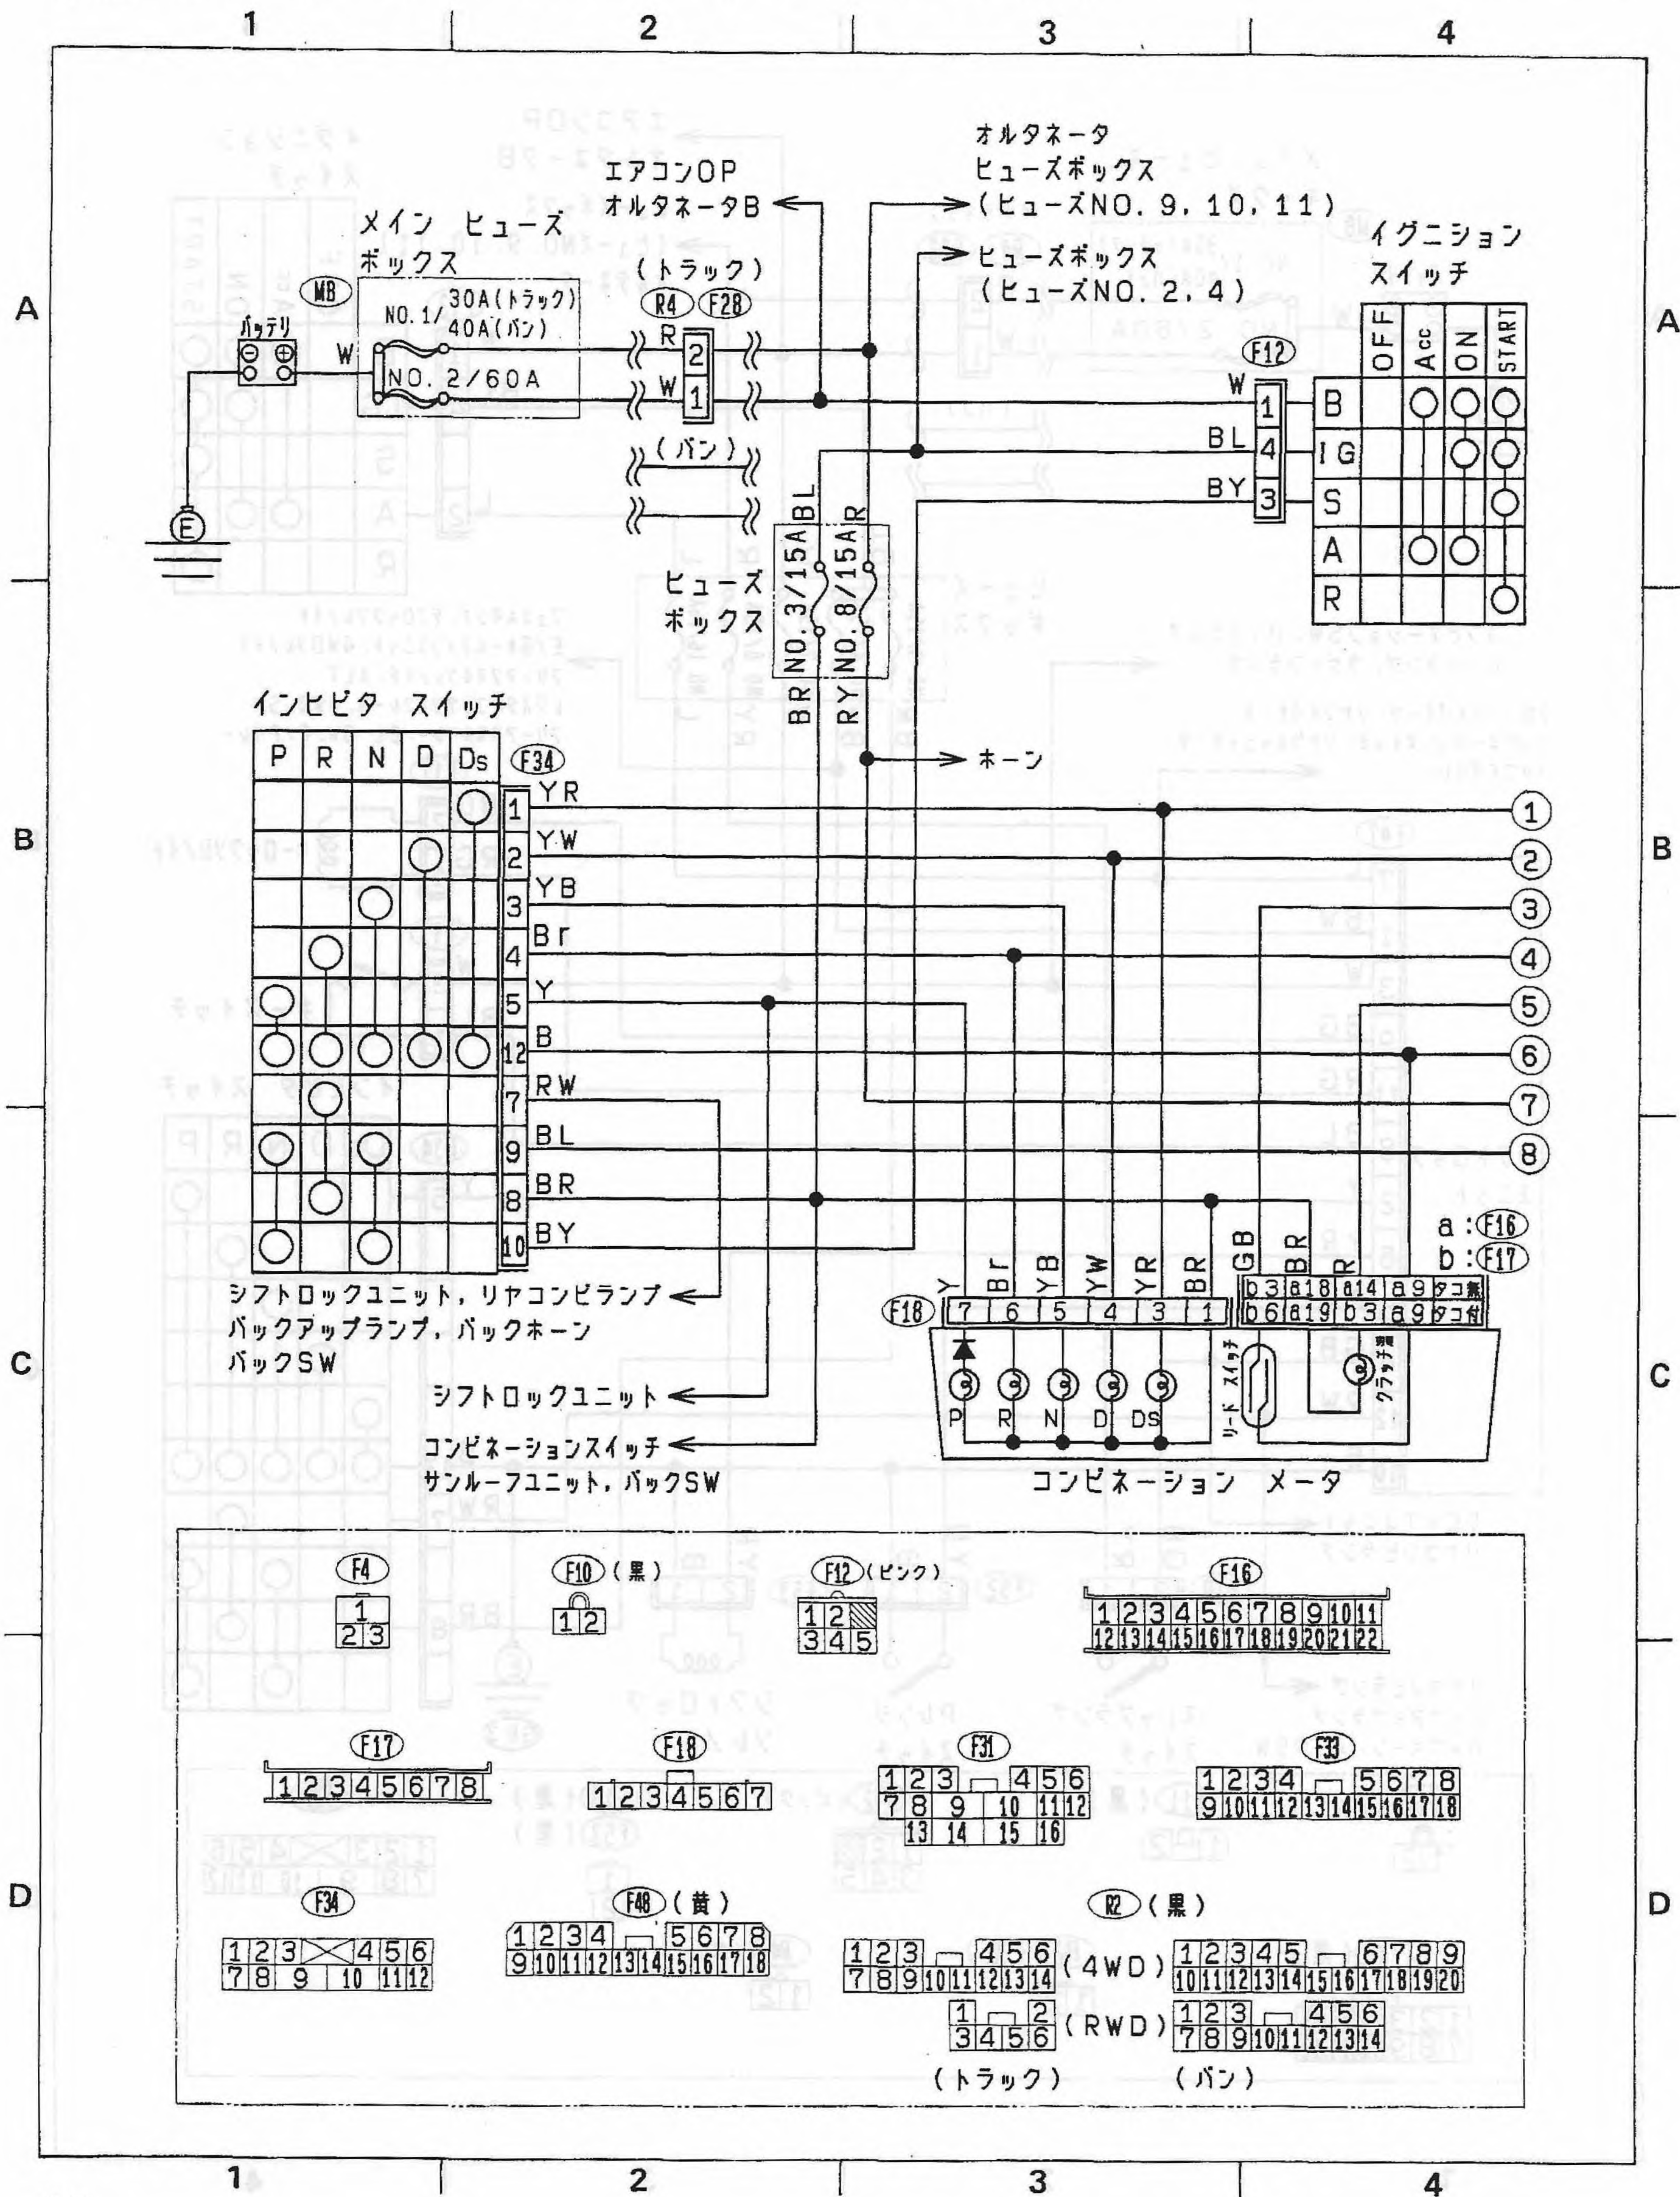

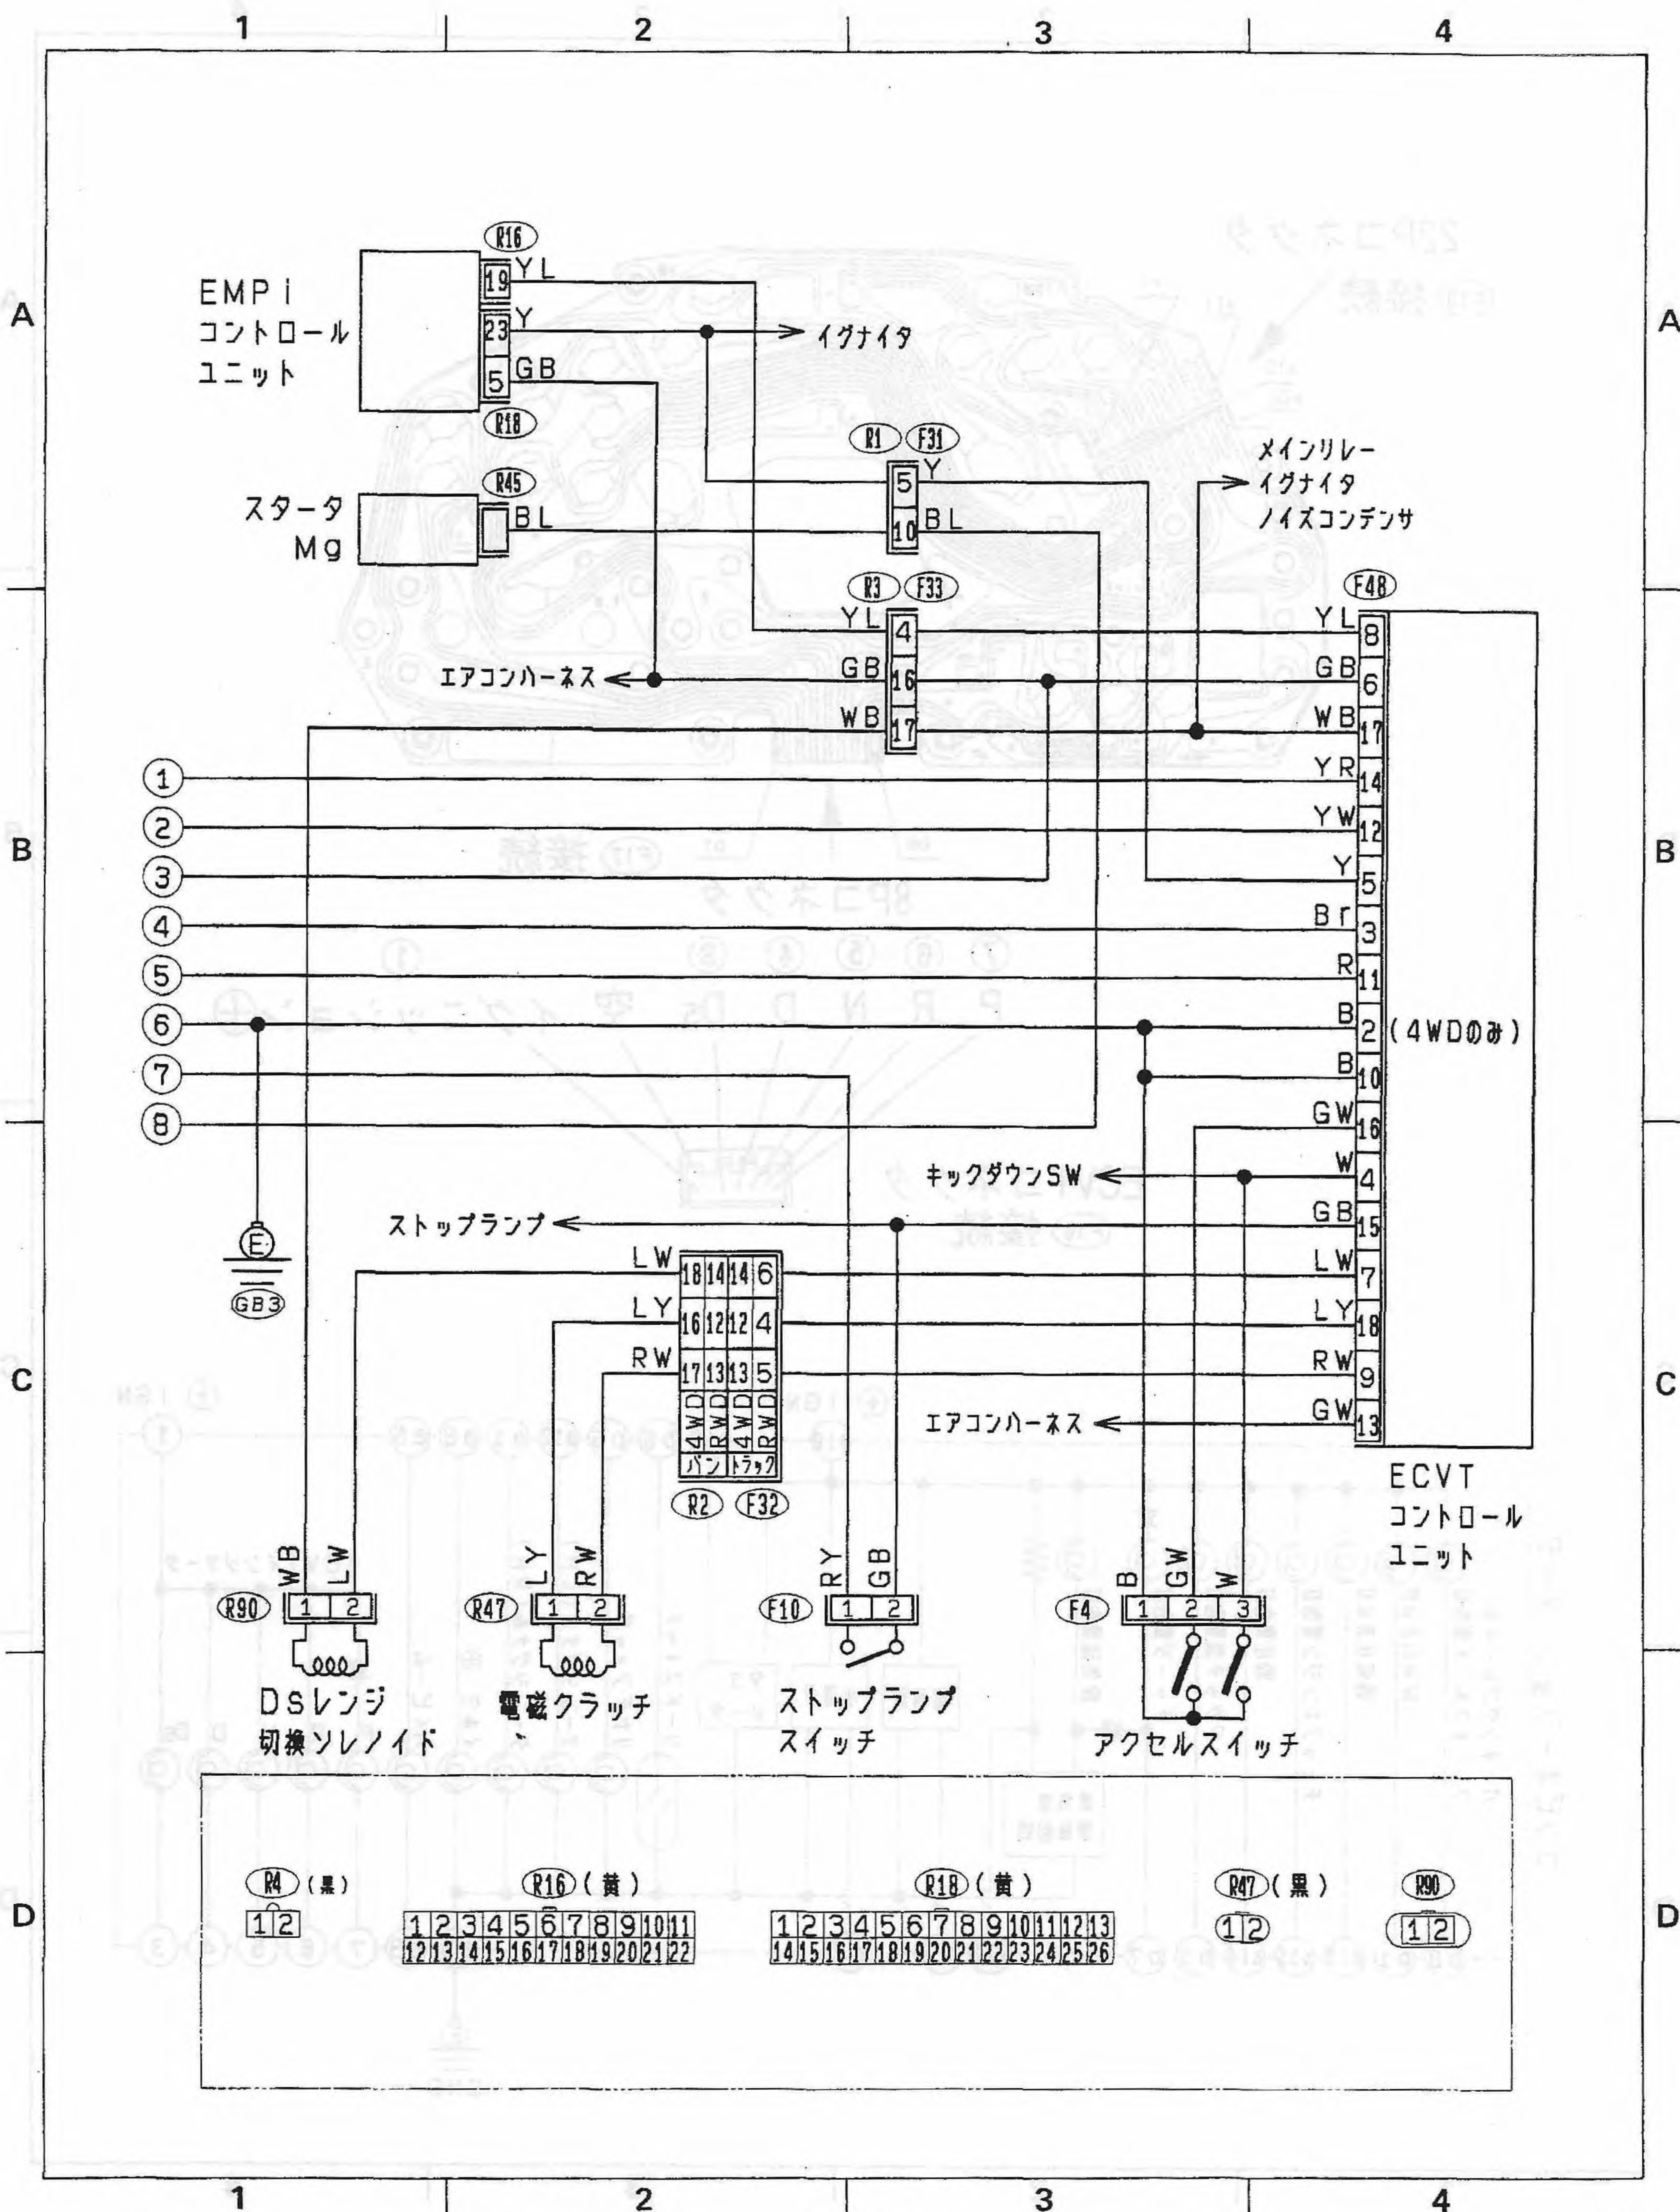


(22) コンビネーション メータ

● タコメータ付き

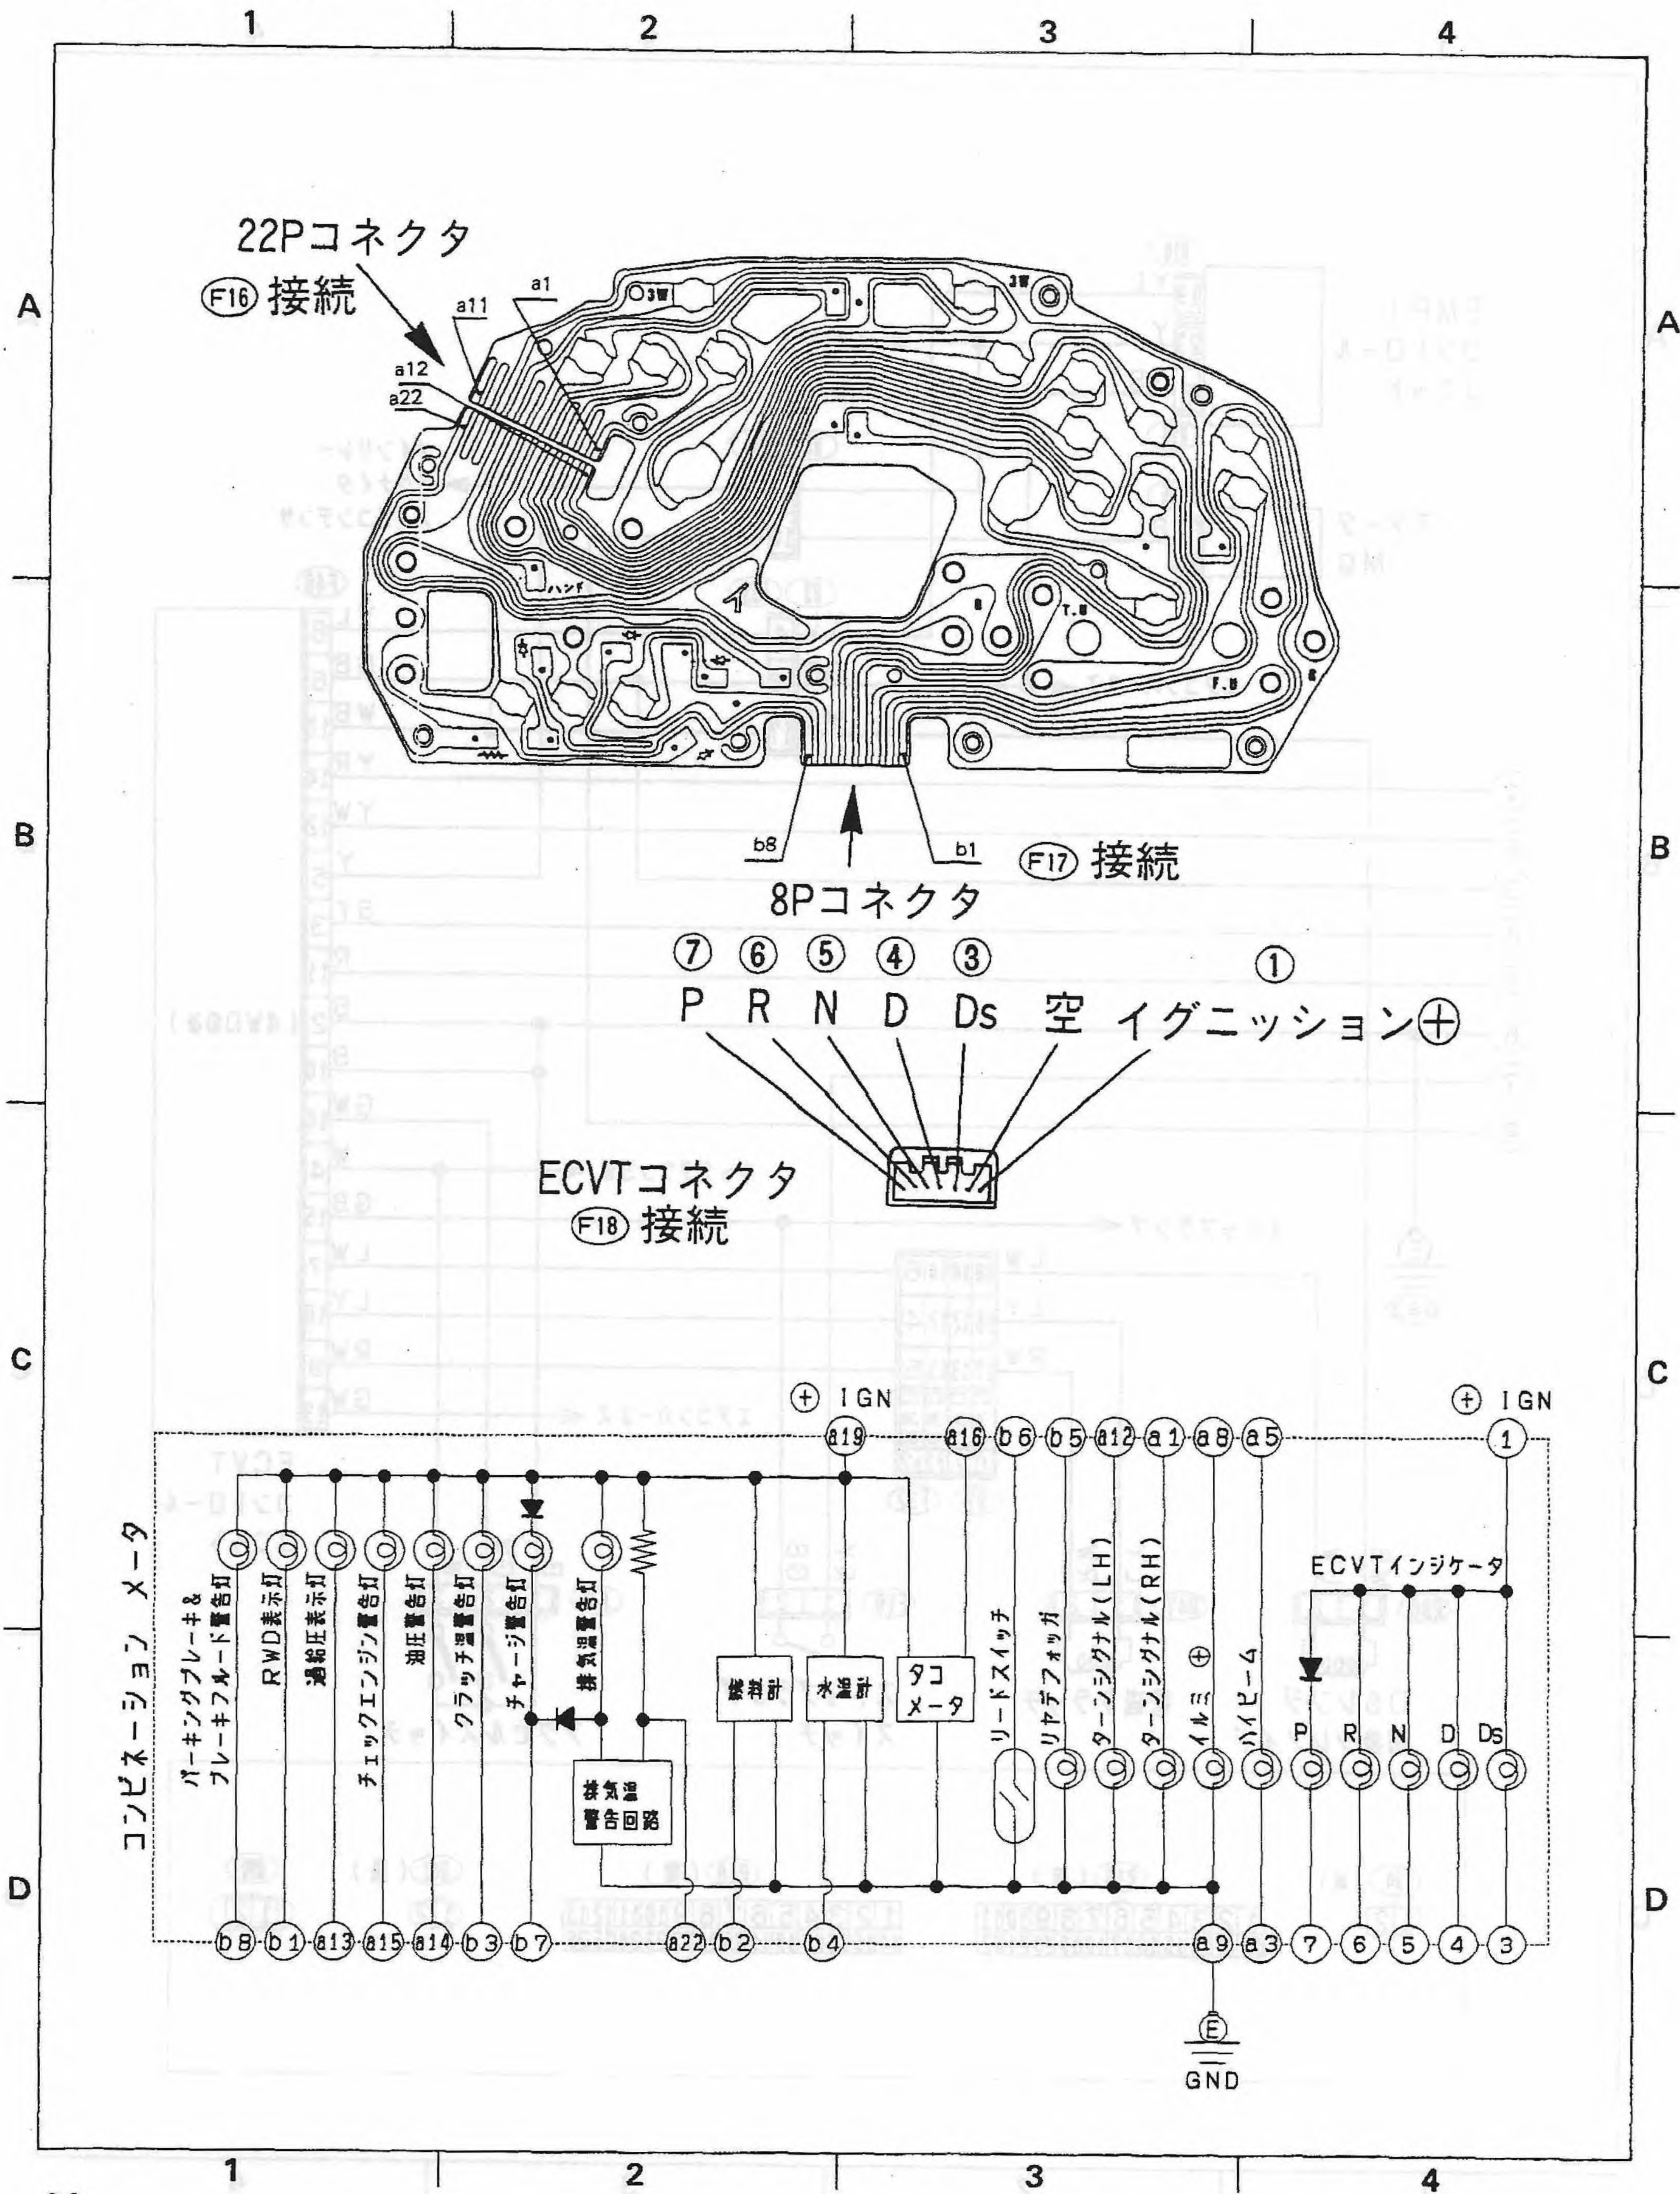


(22) コンビネーションメータ


● タコメータなし

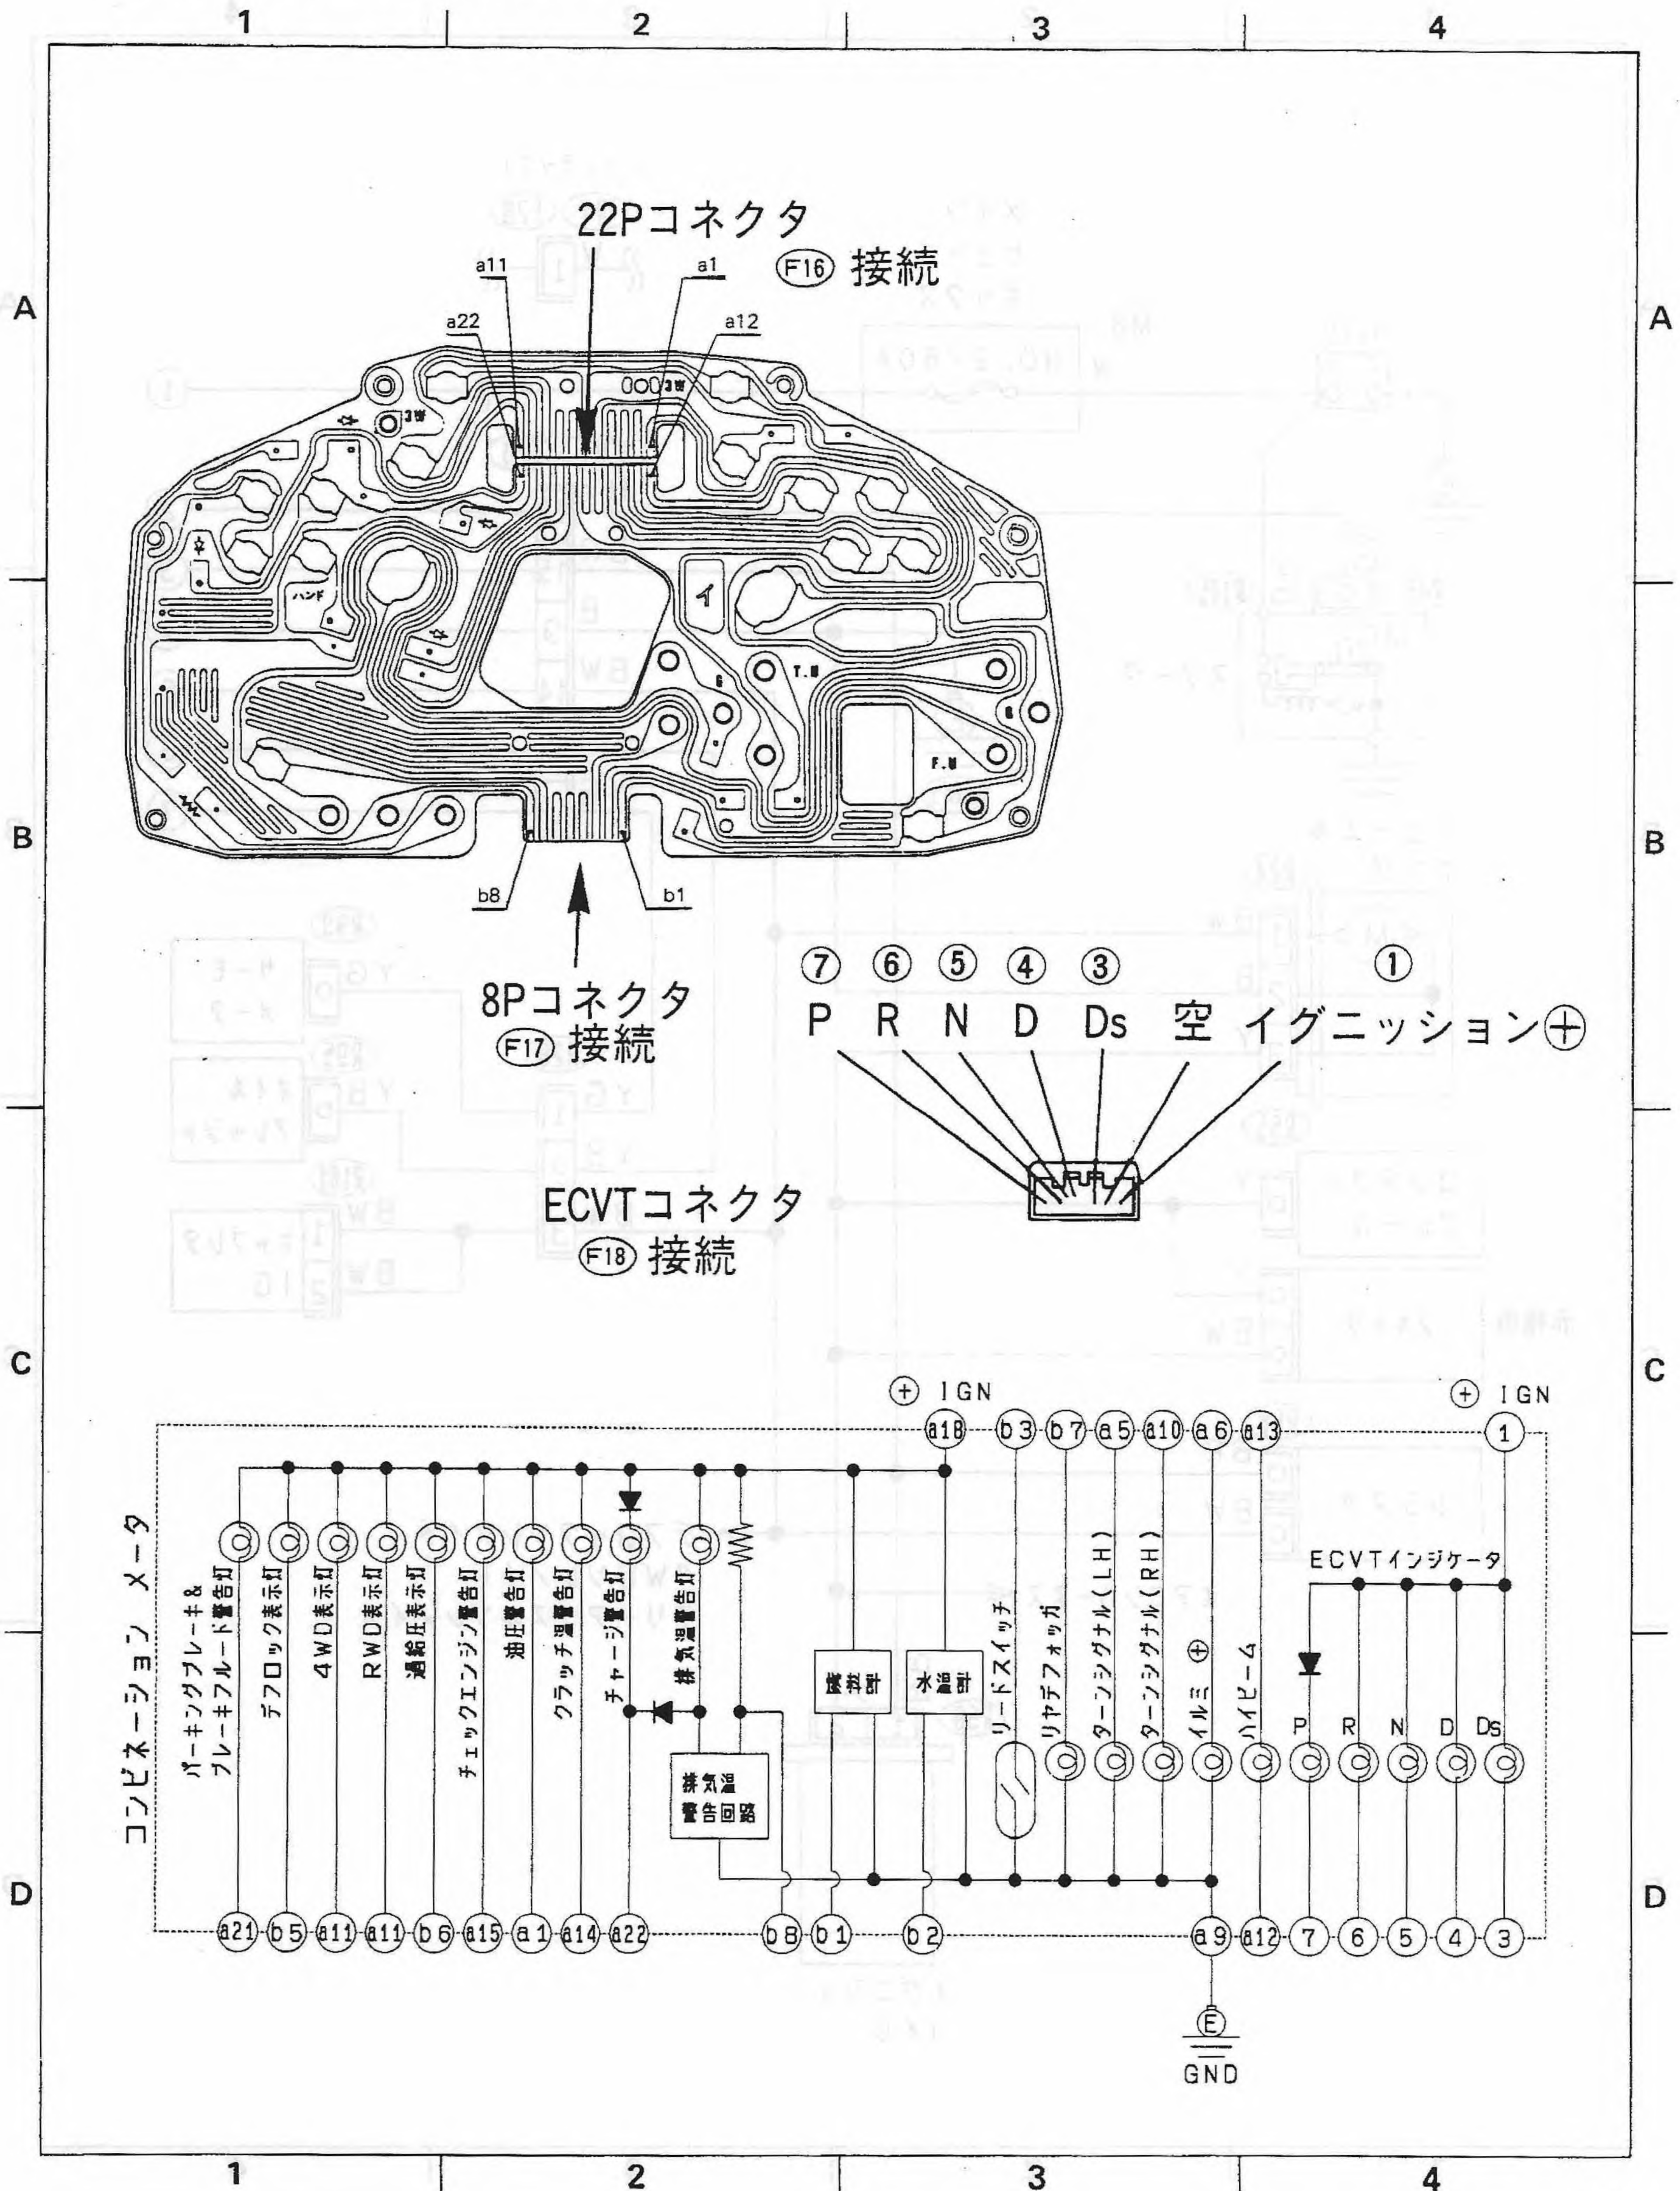

(23) エンジンコントロール回路


● キャブエンジン

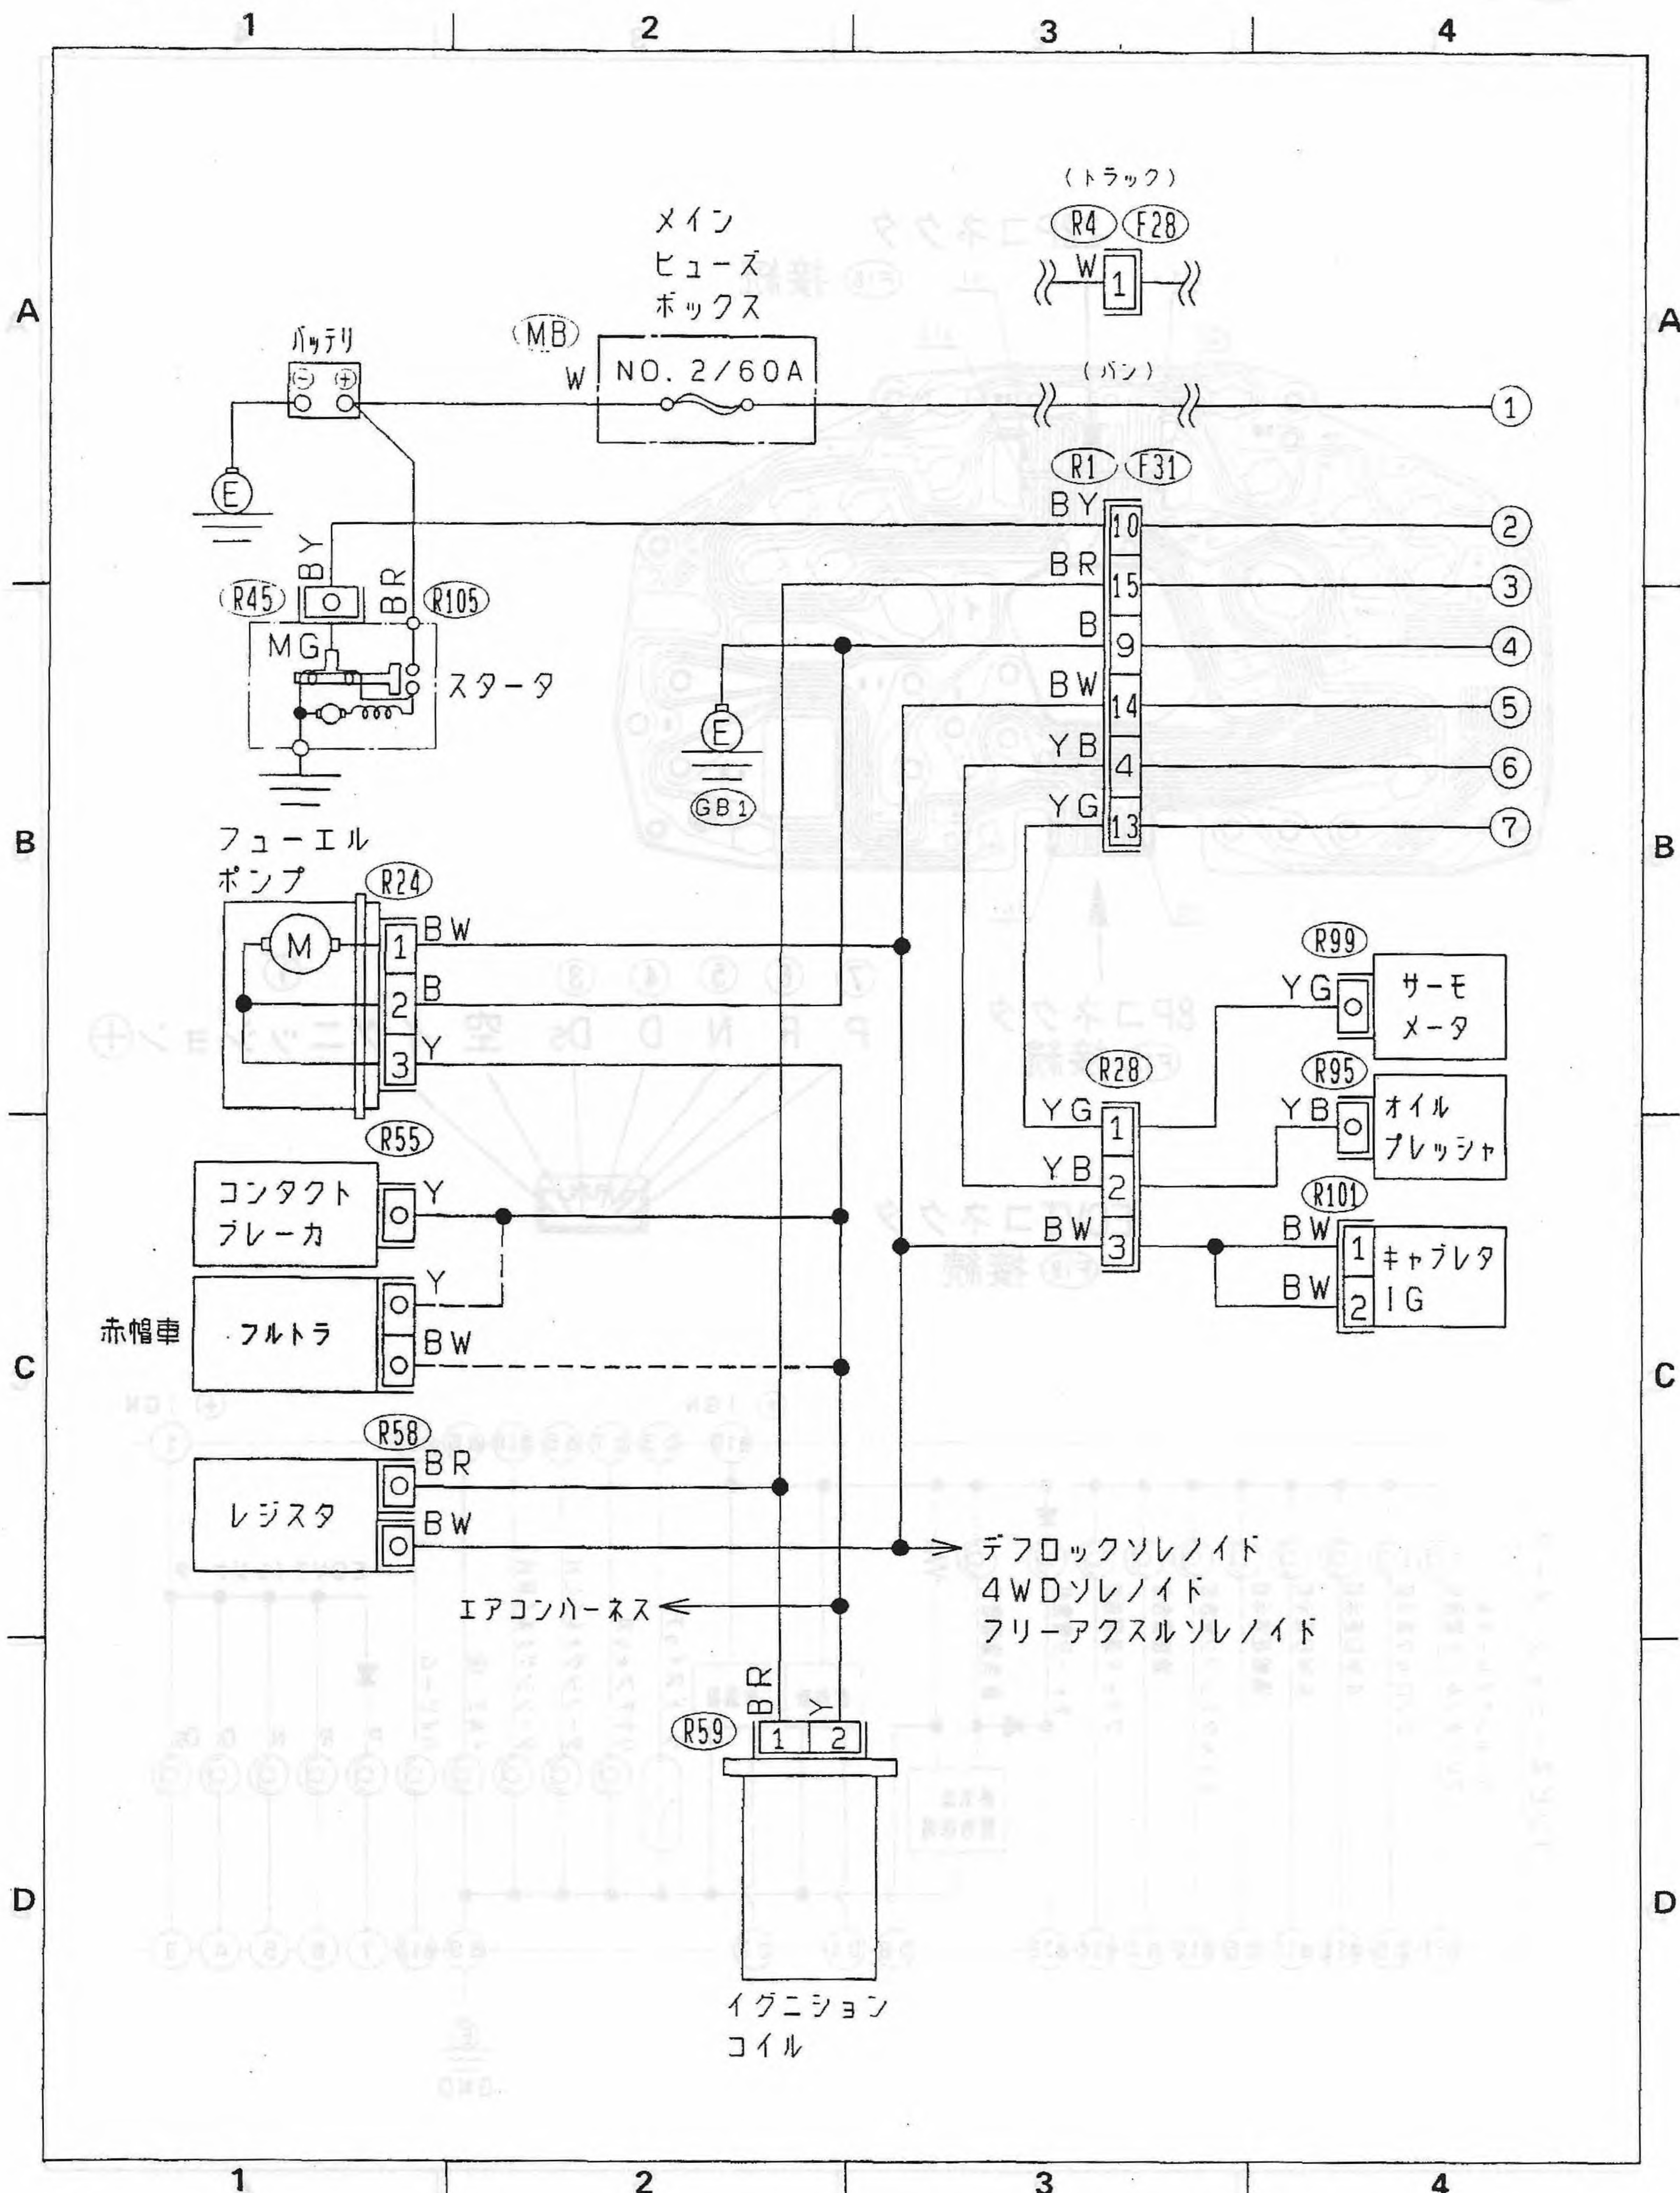

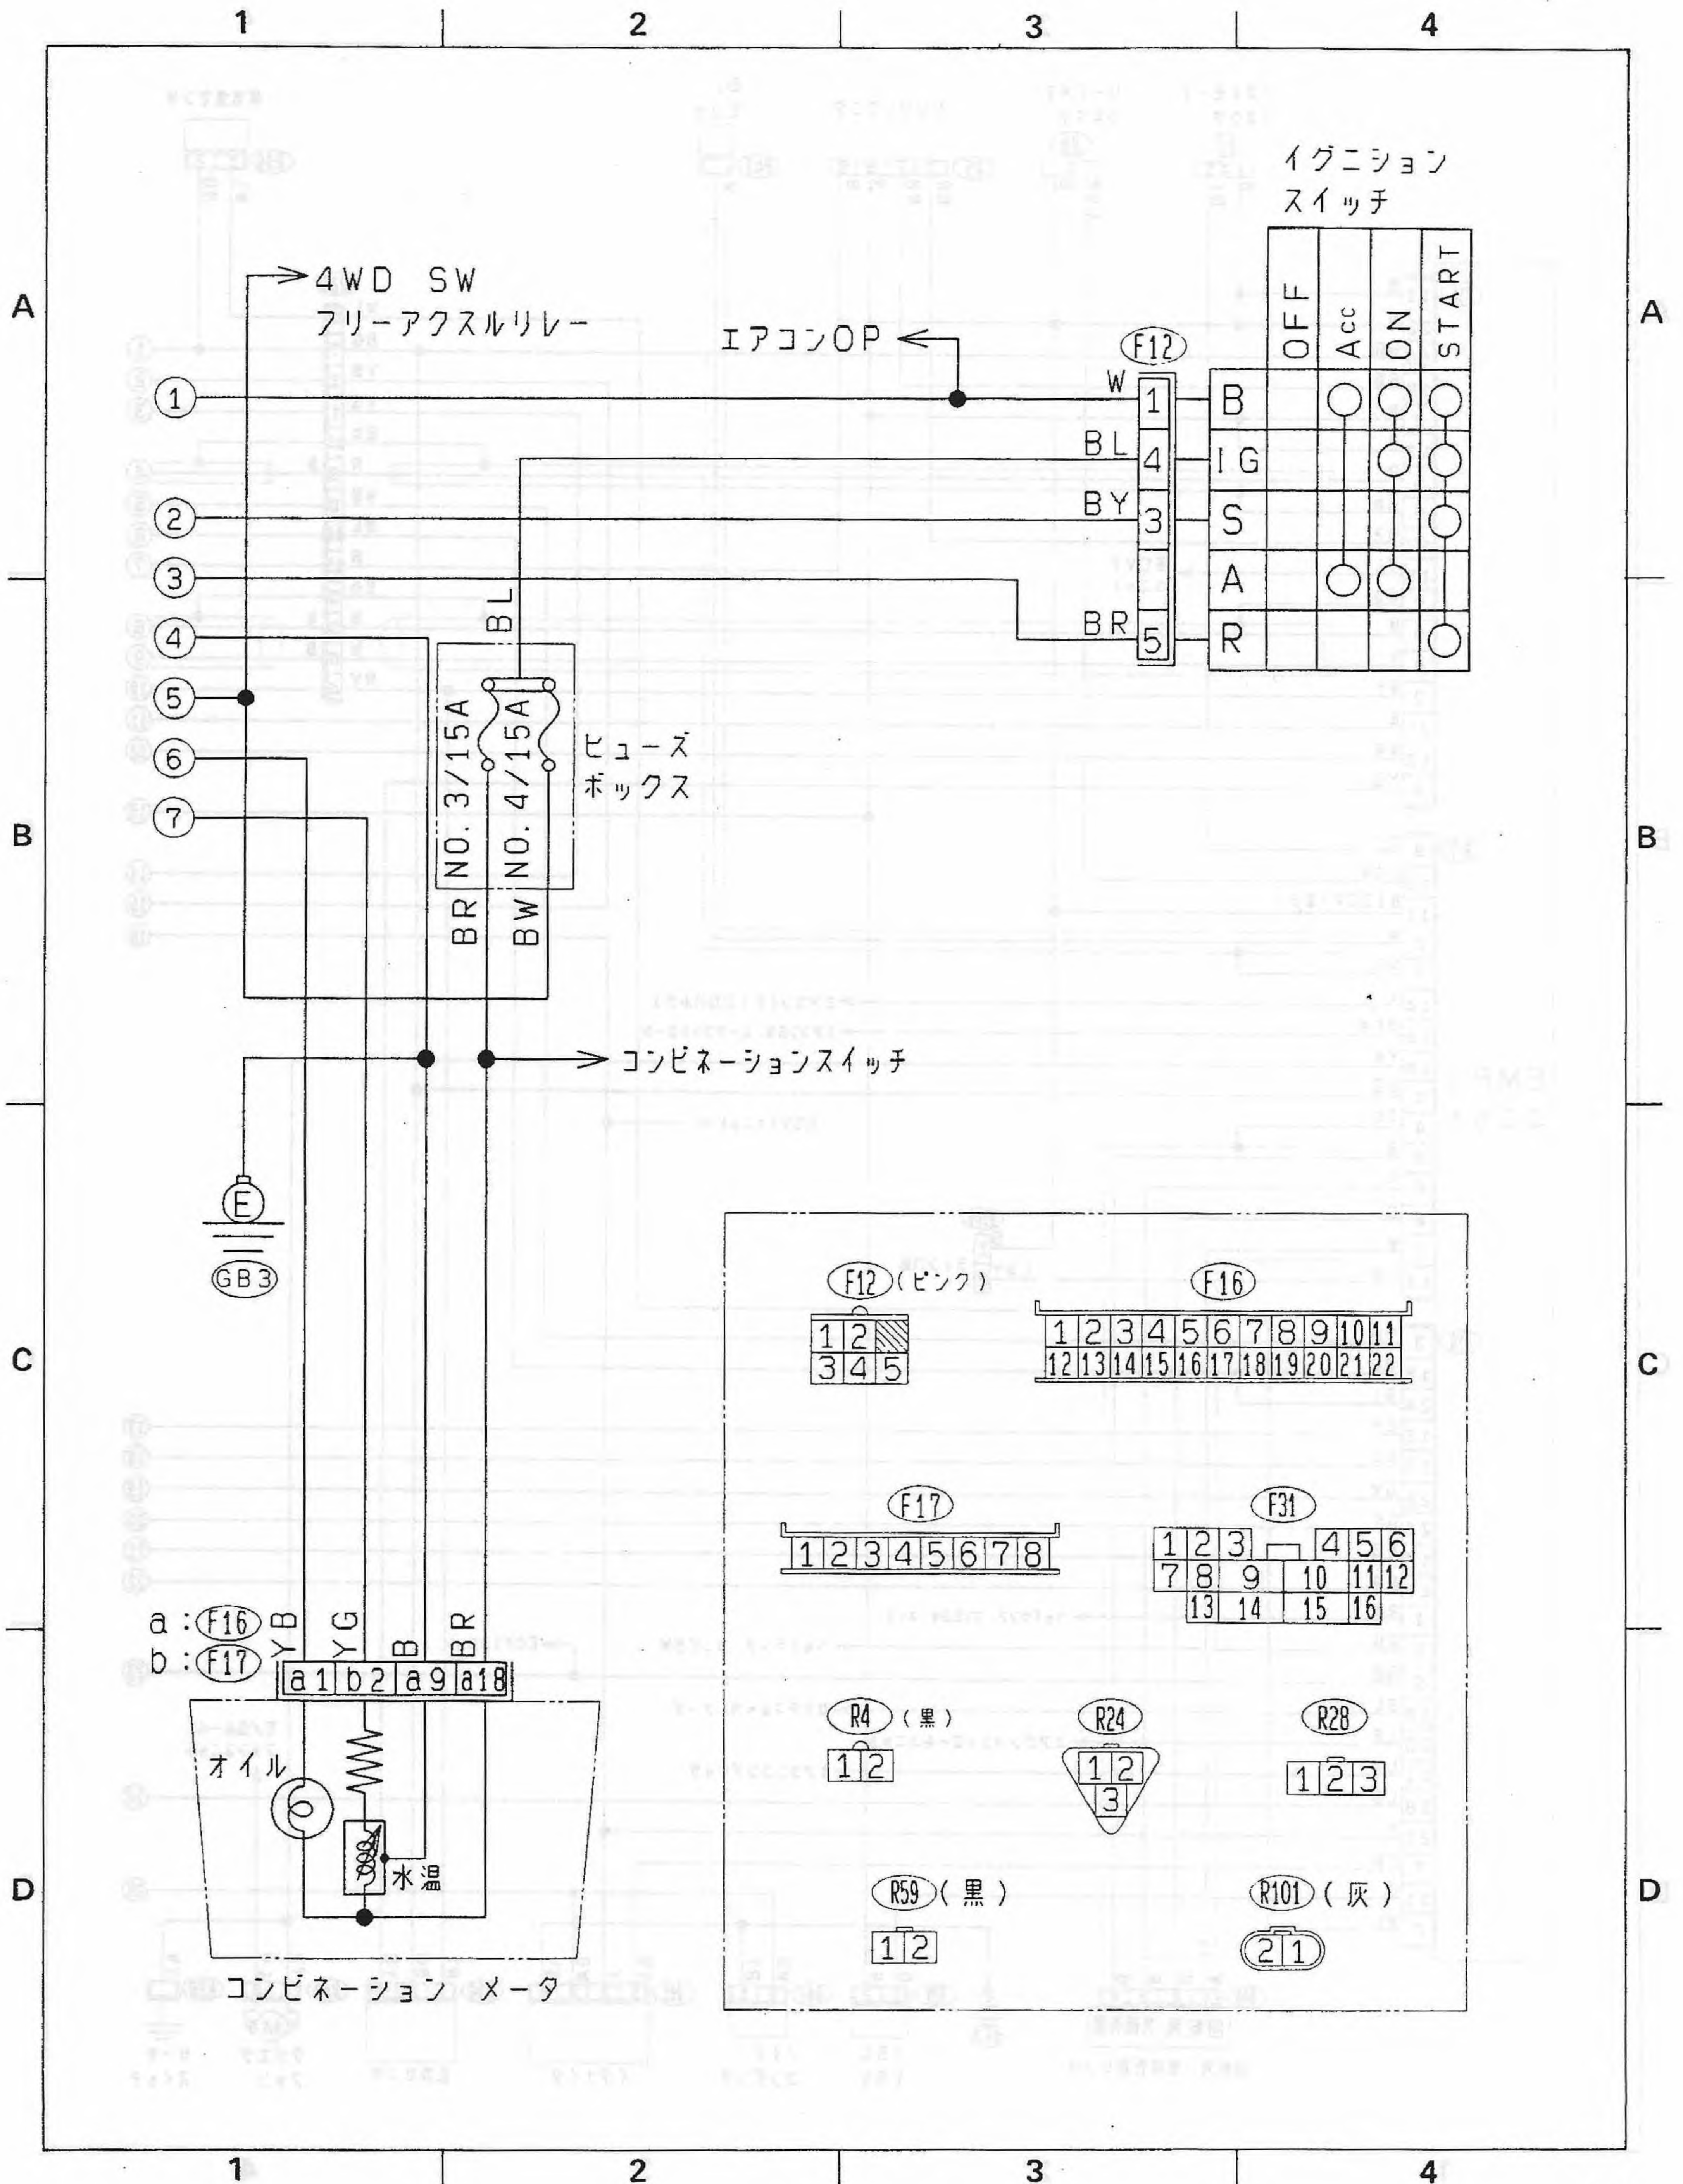


(23) エンジン コントロール回路

●EMP i エンジン

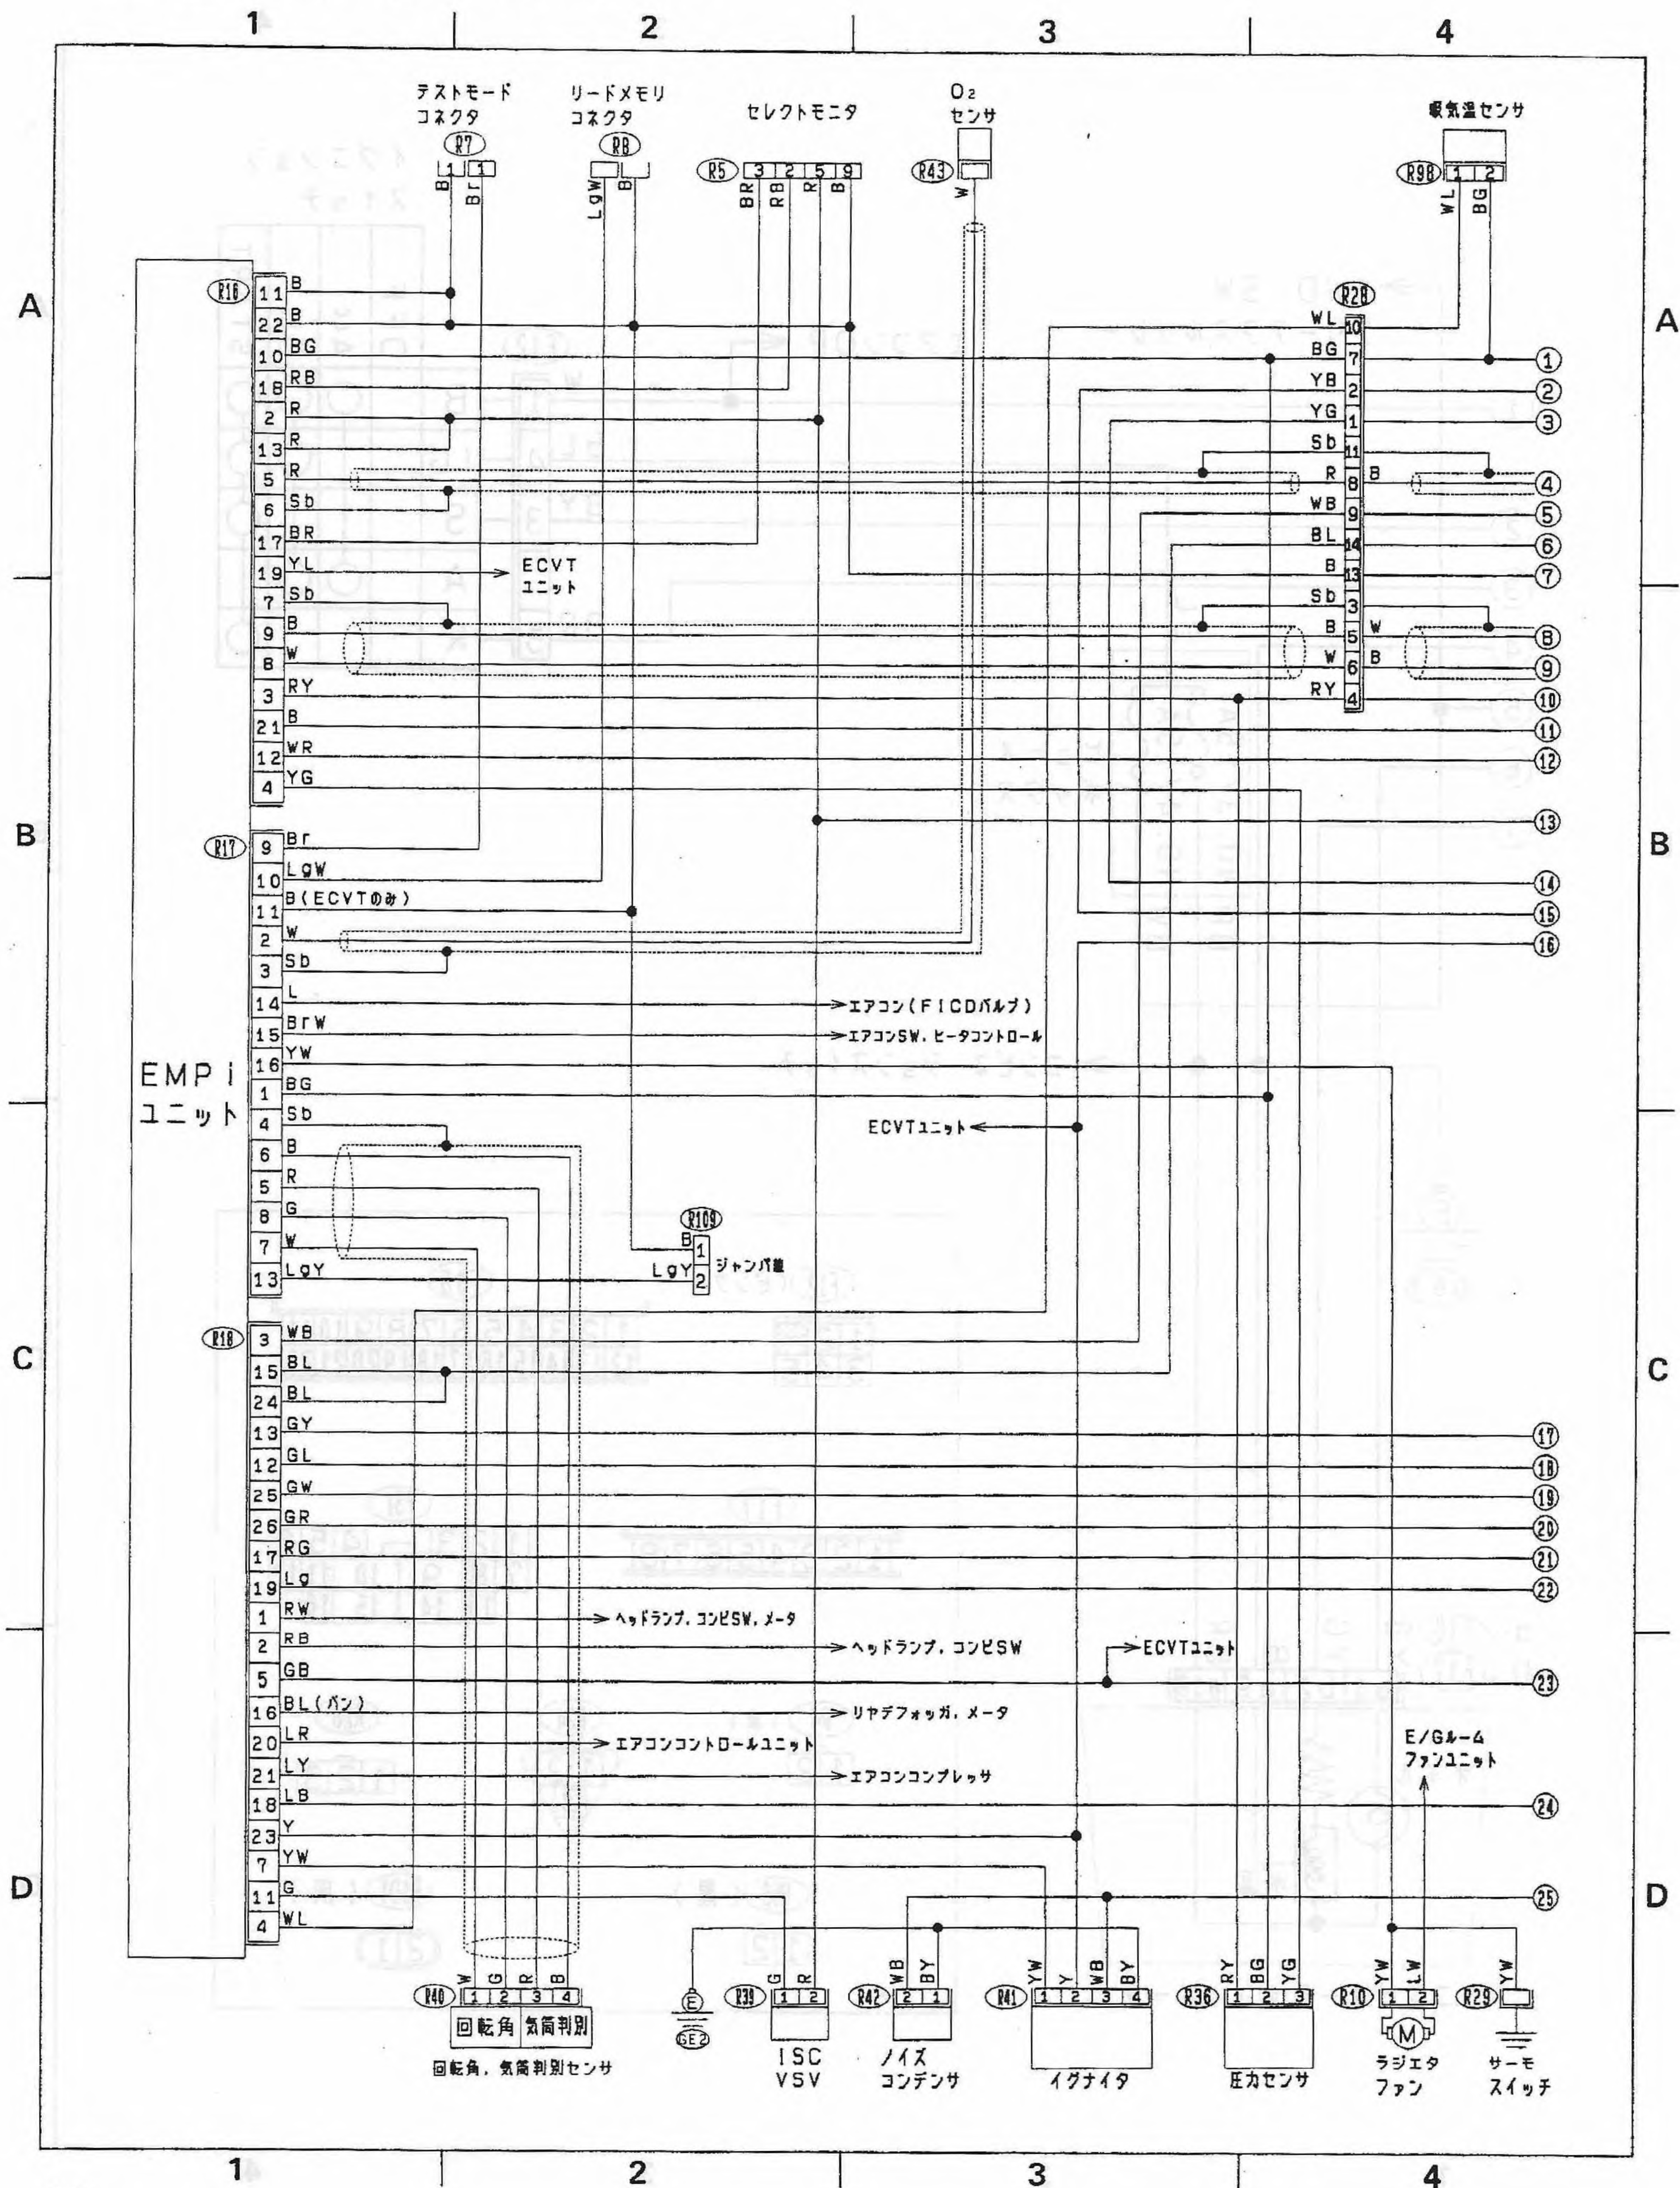


(24) 直流電源回路

●キャブ車

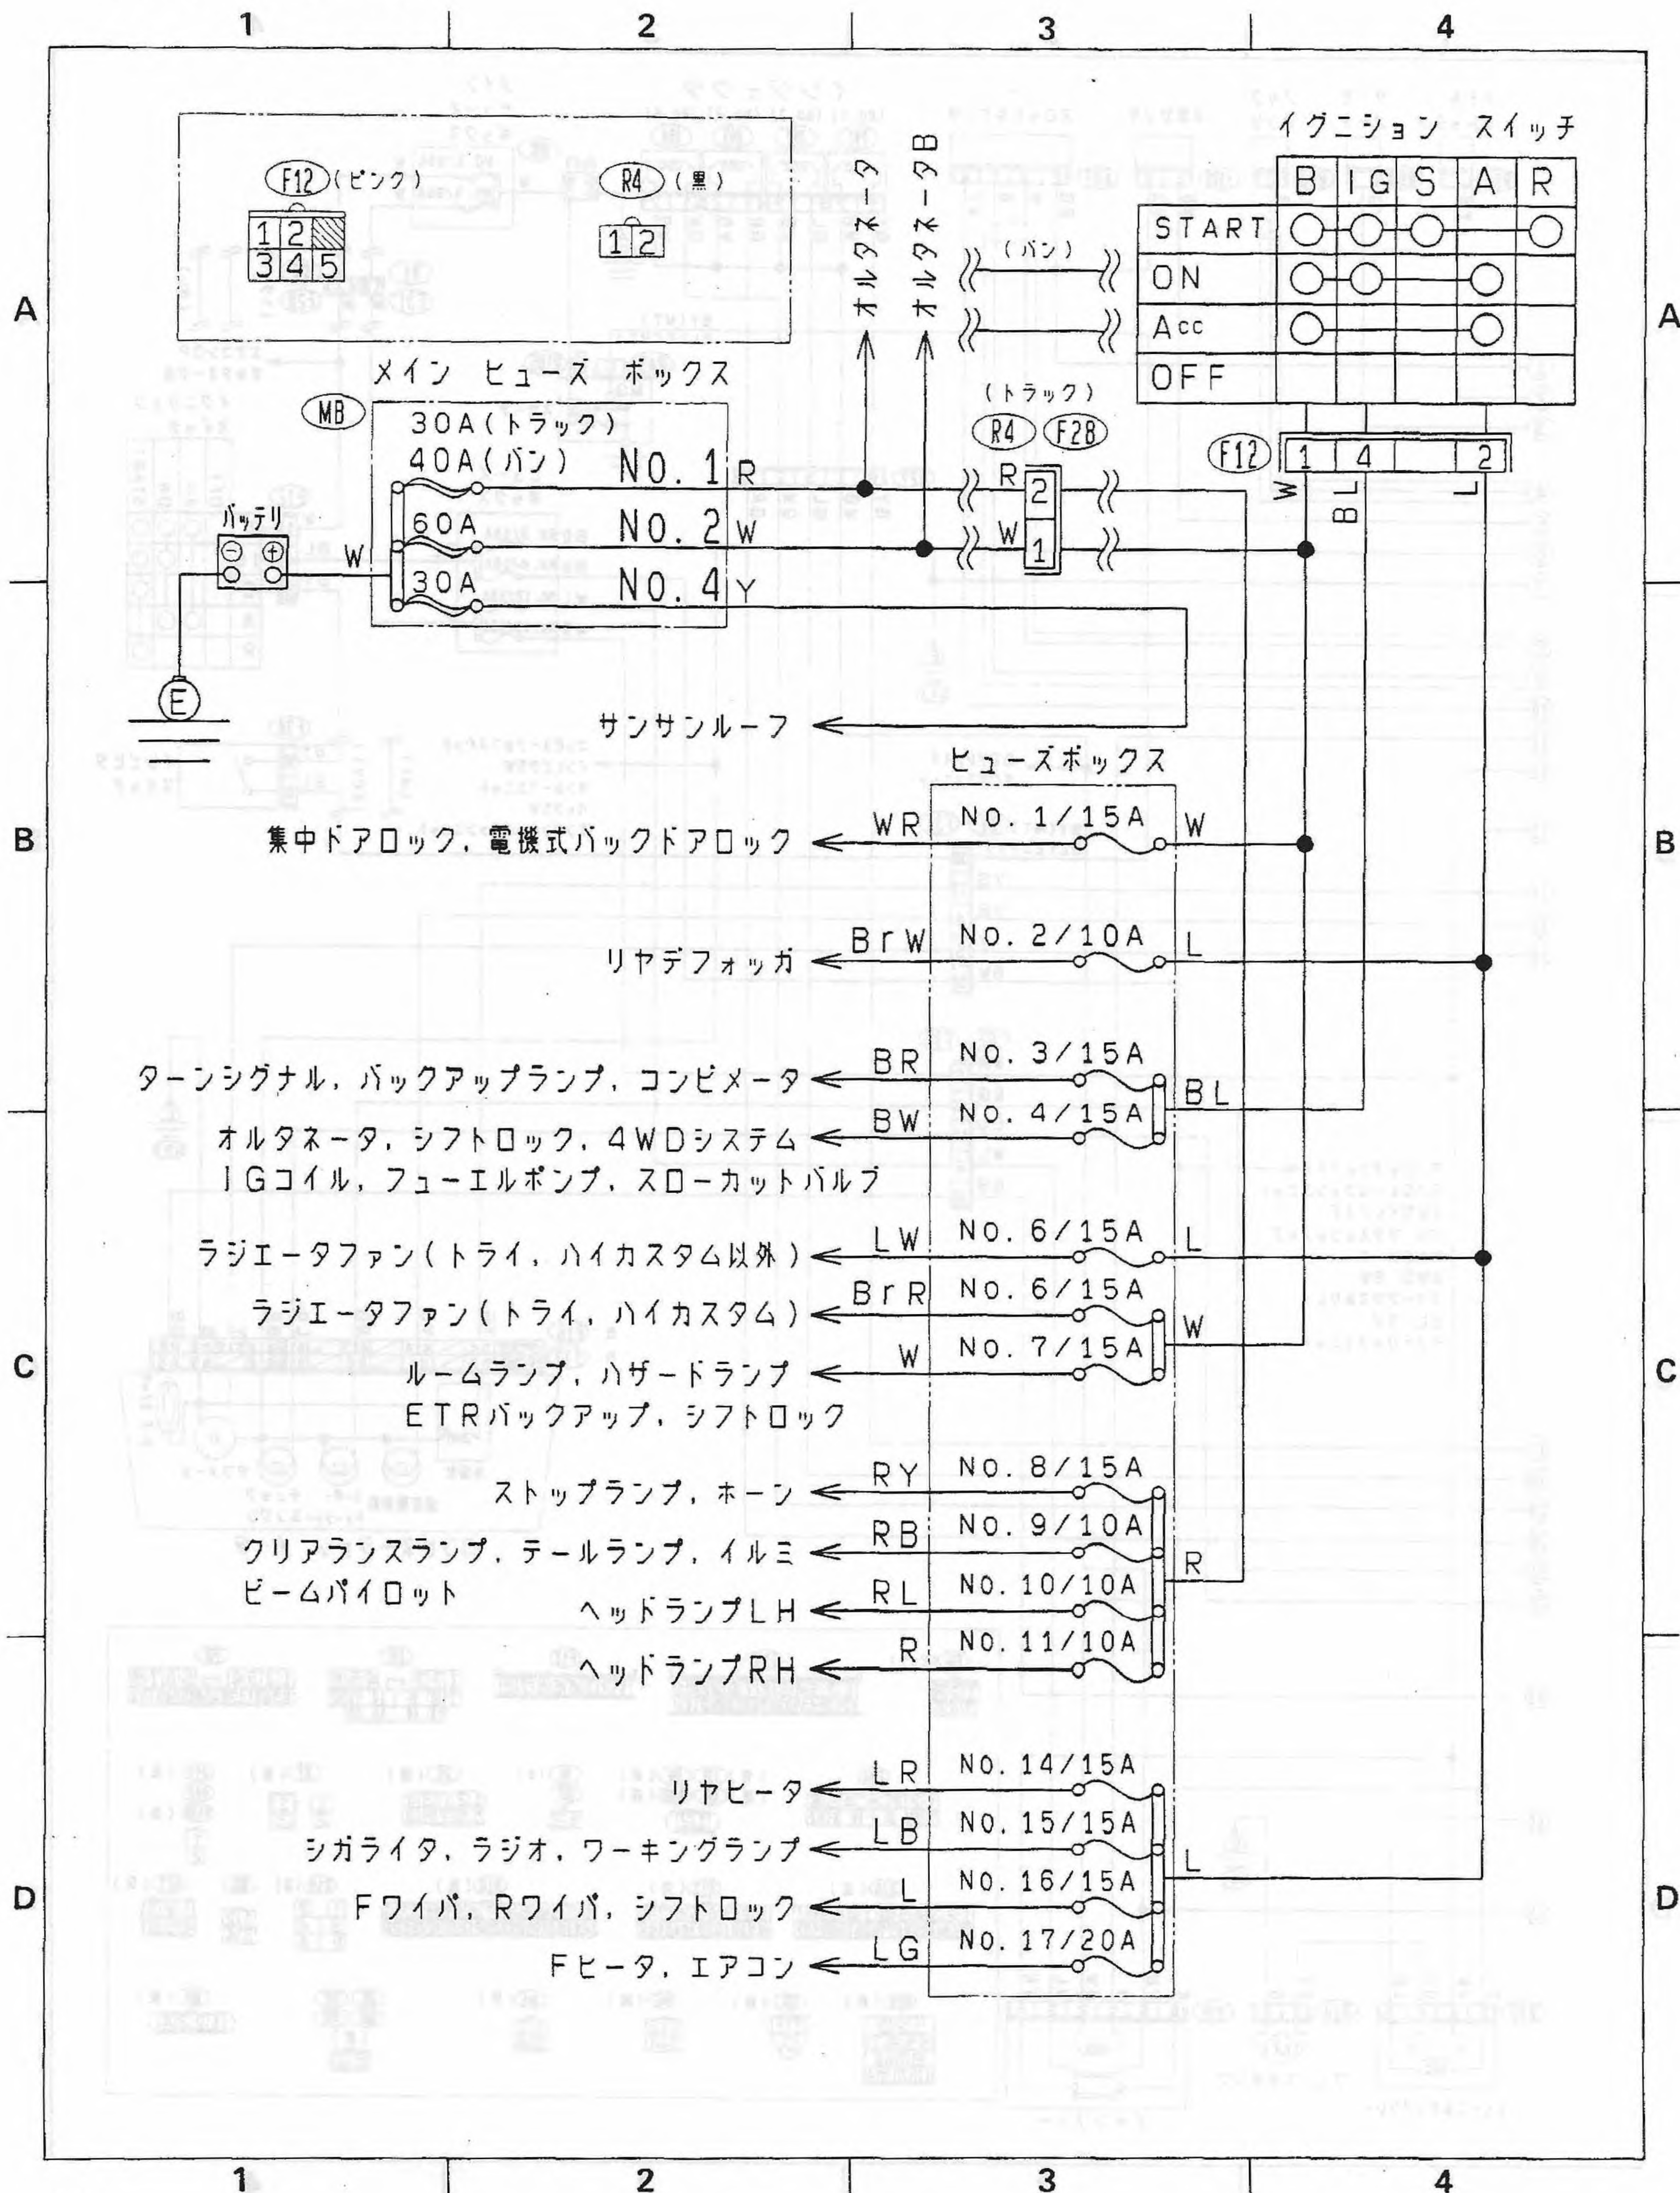



(24) 直流電源回路

●EMP i 車

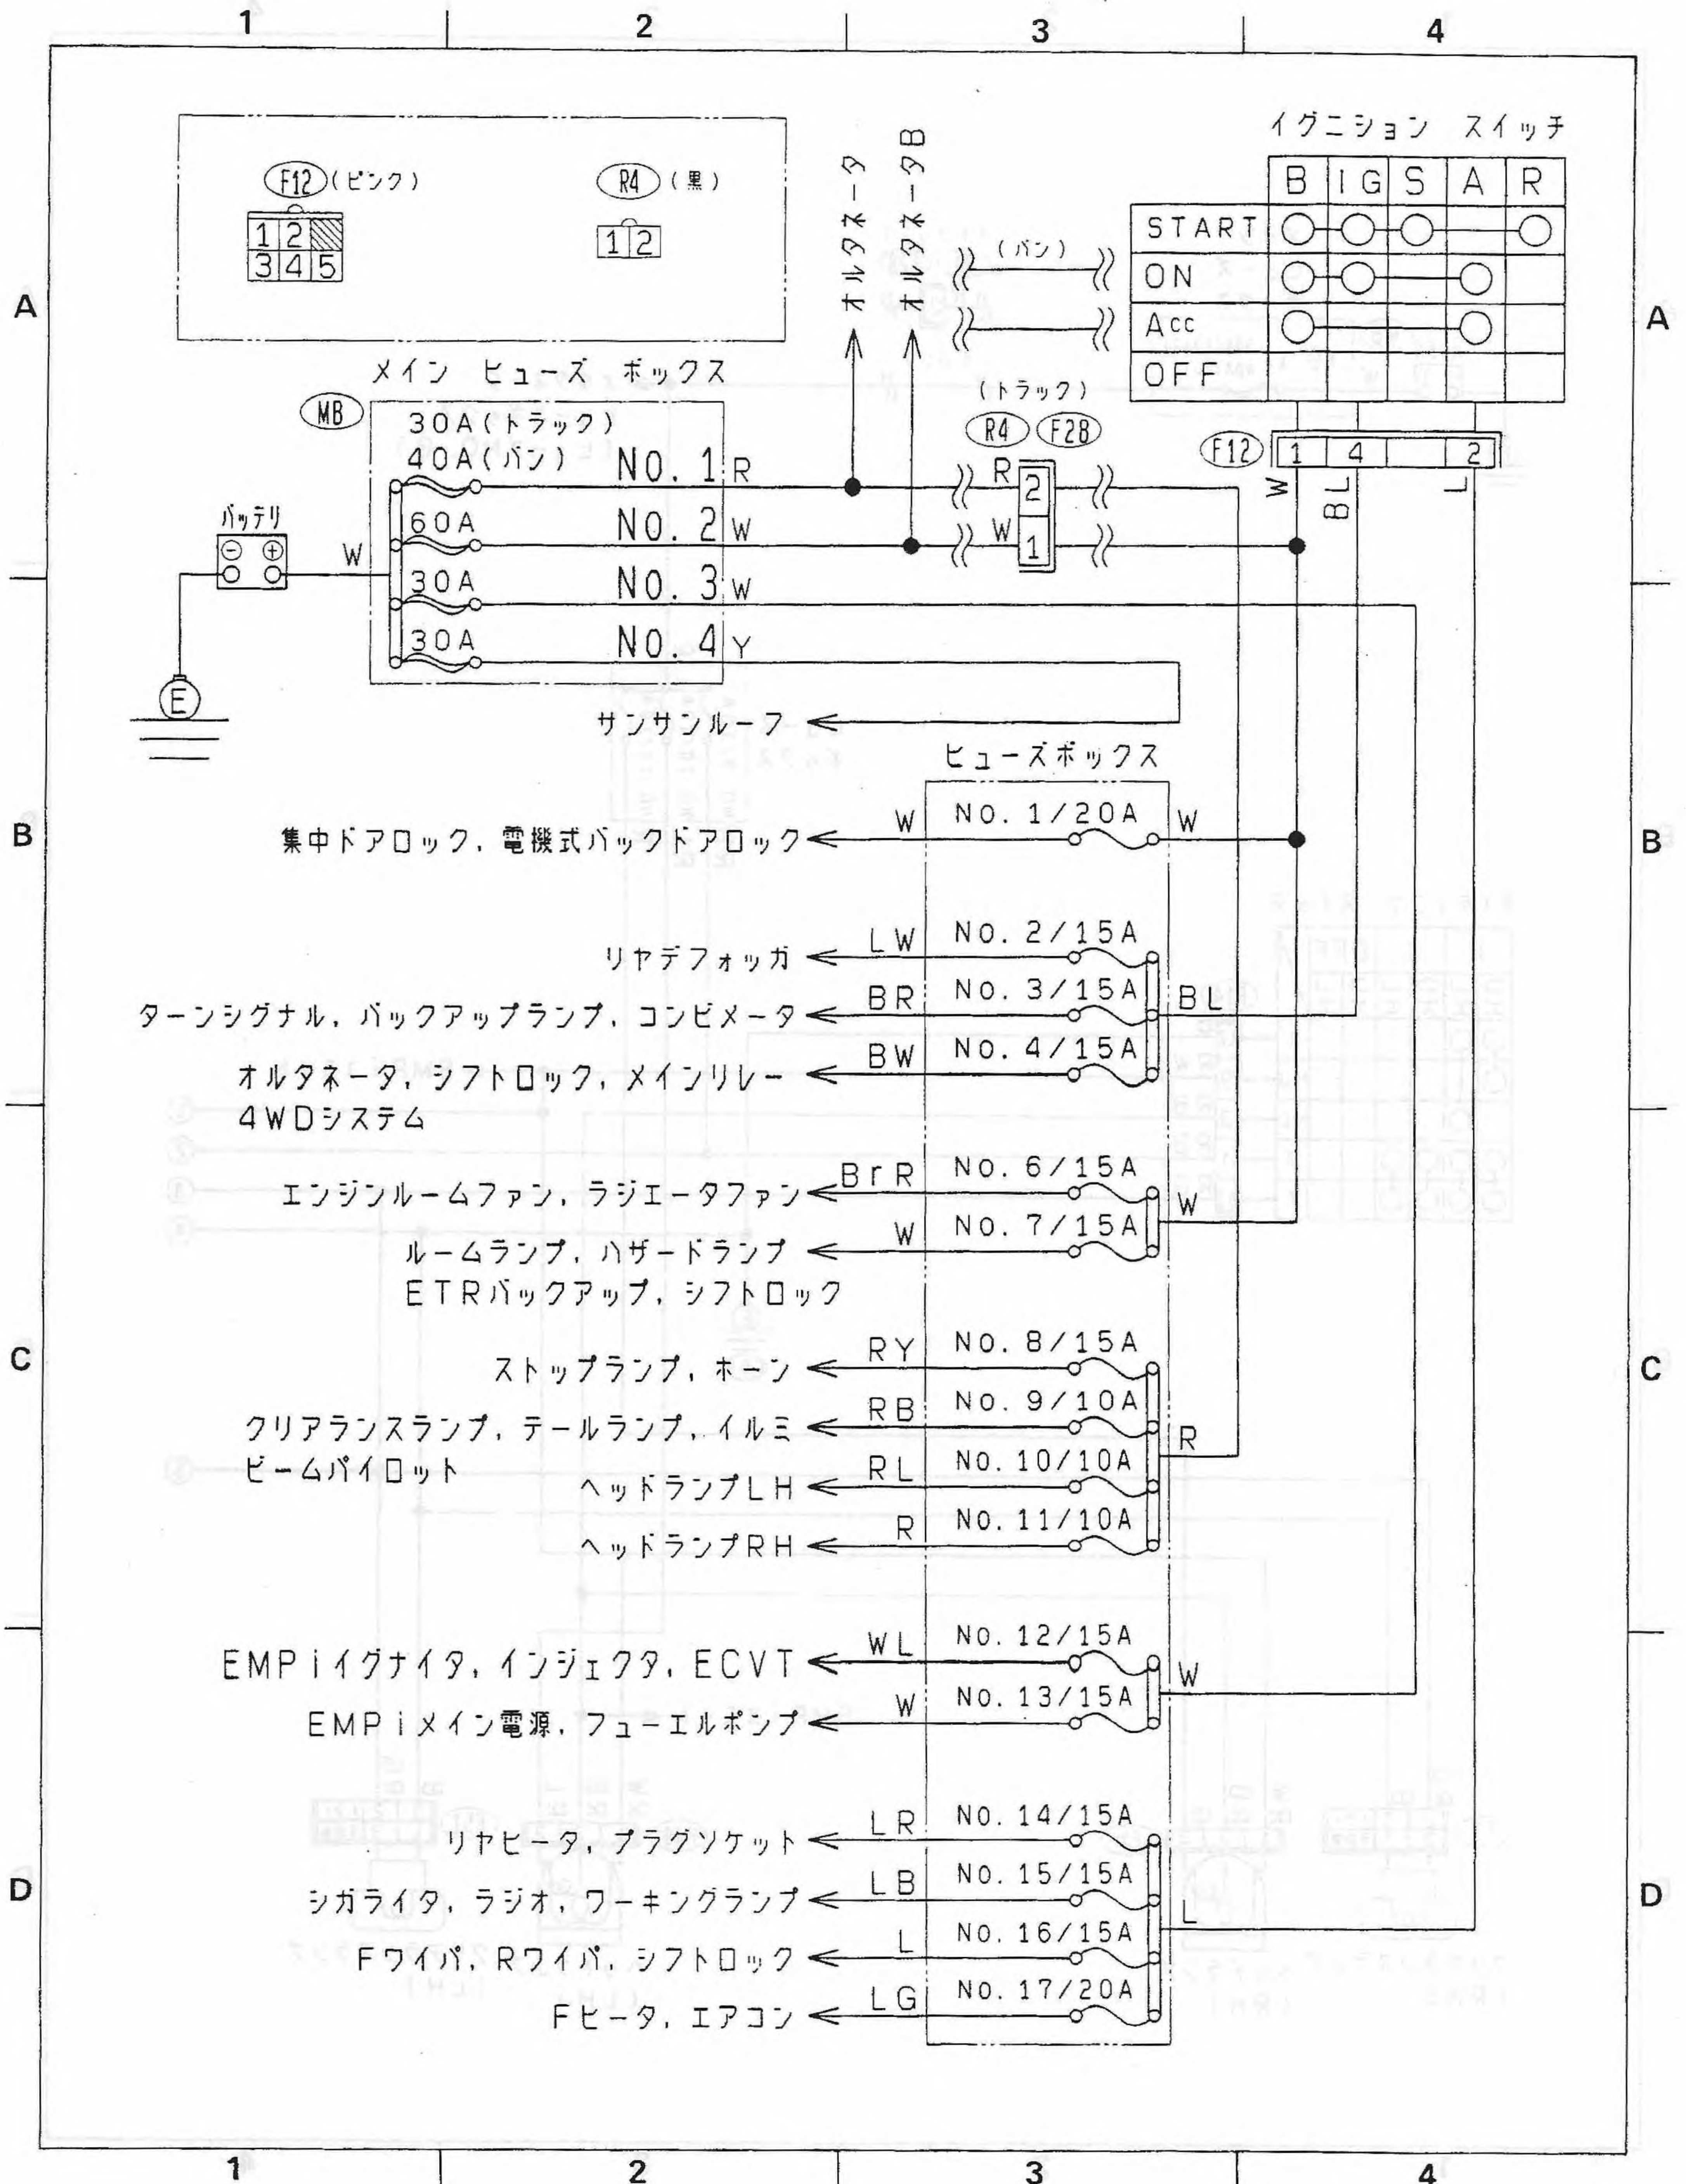


(25) ライティング回路

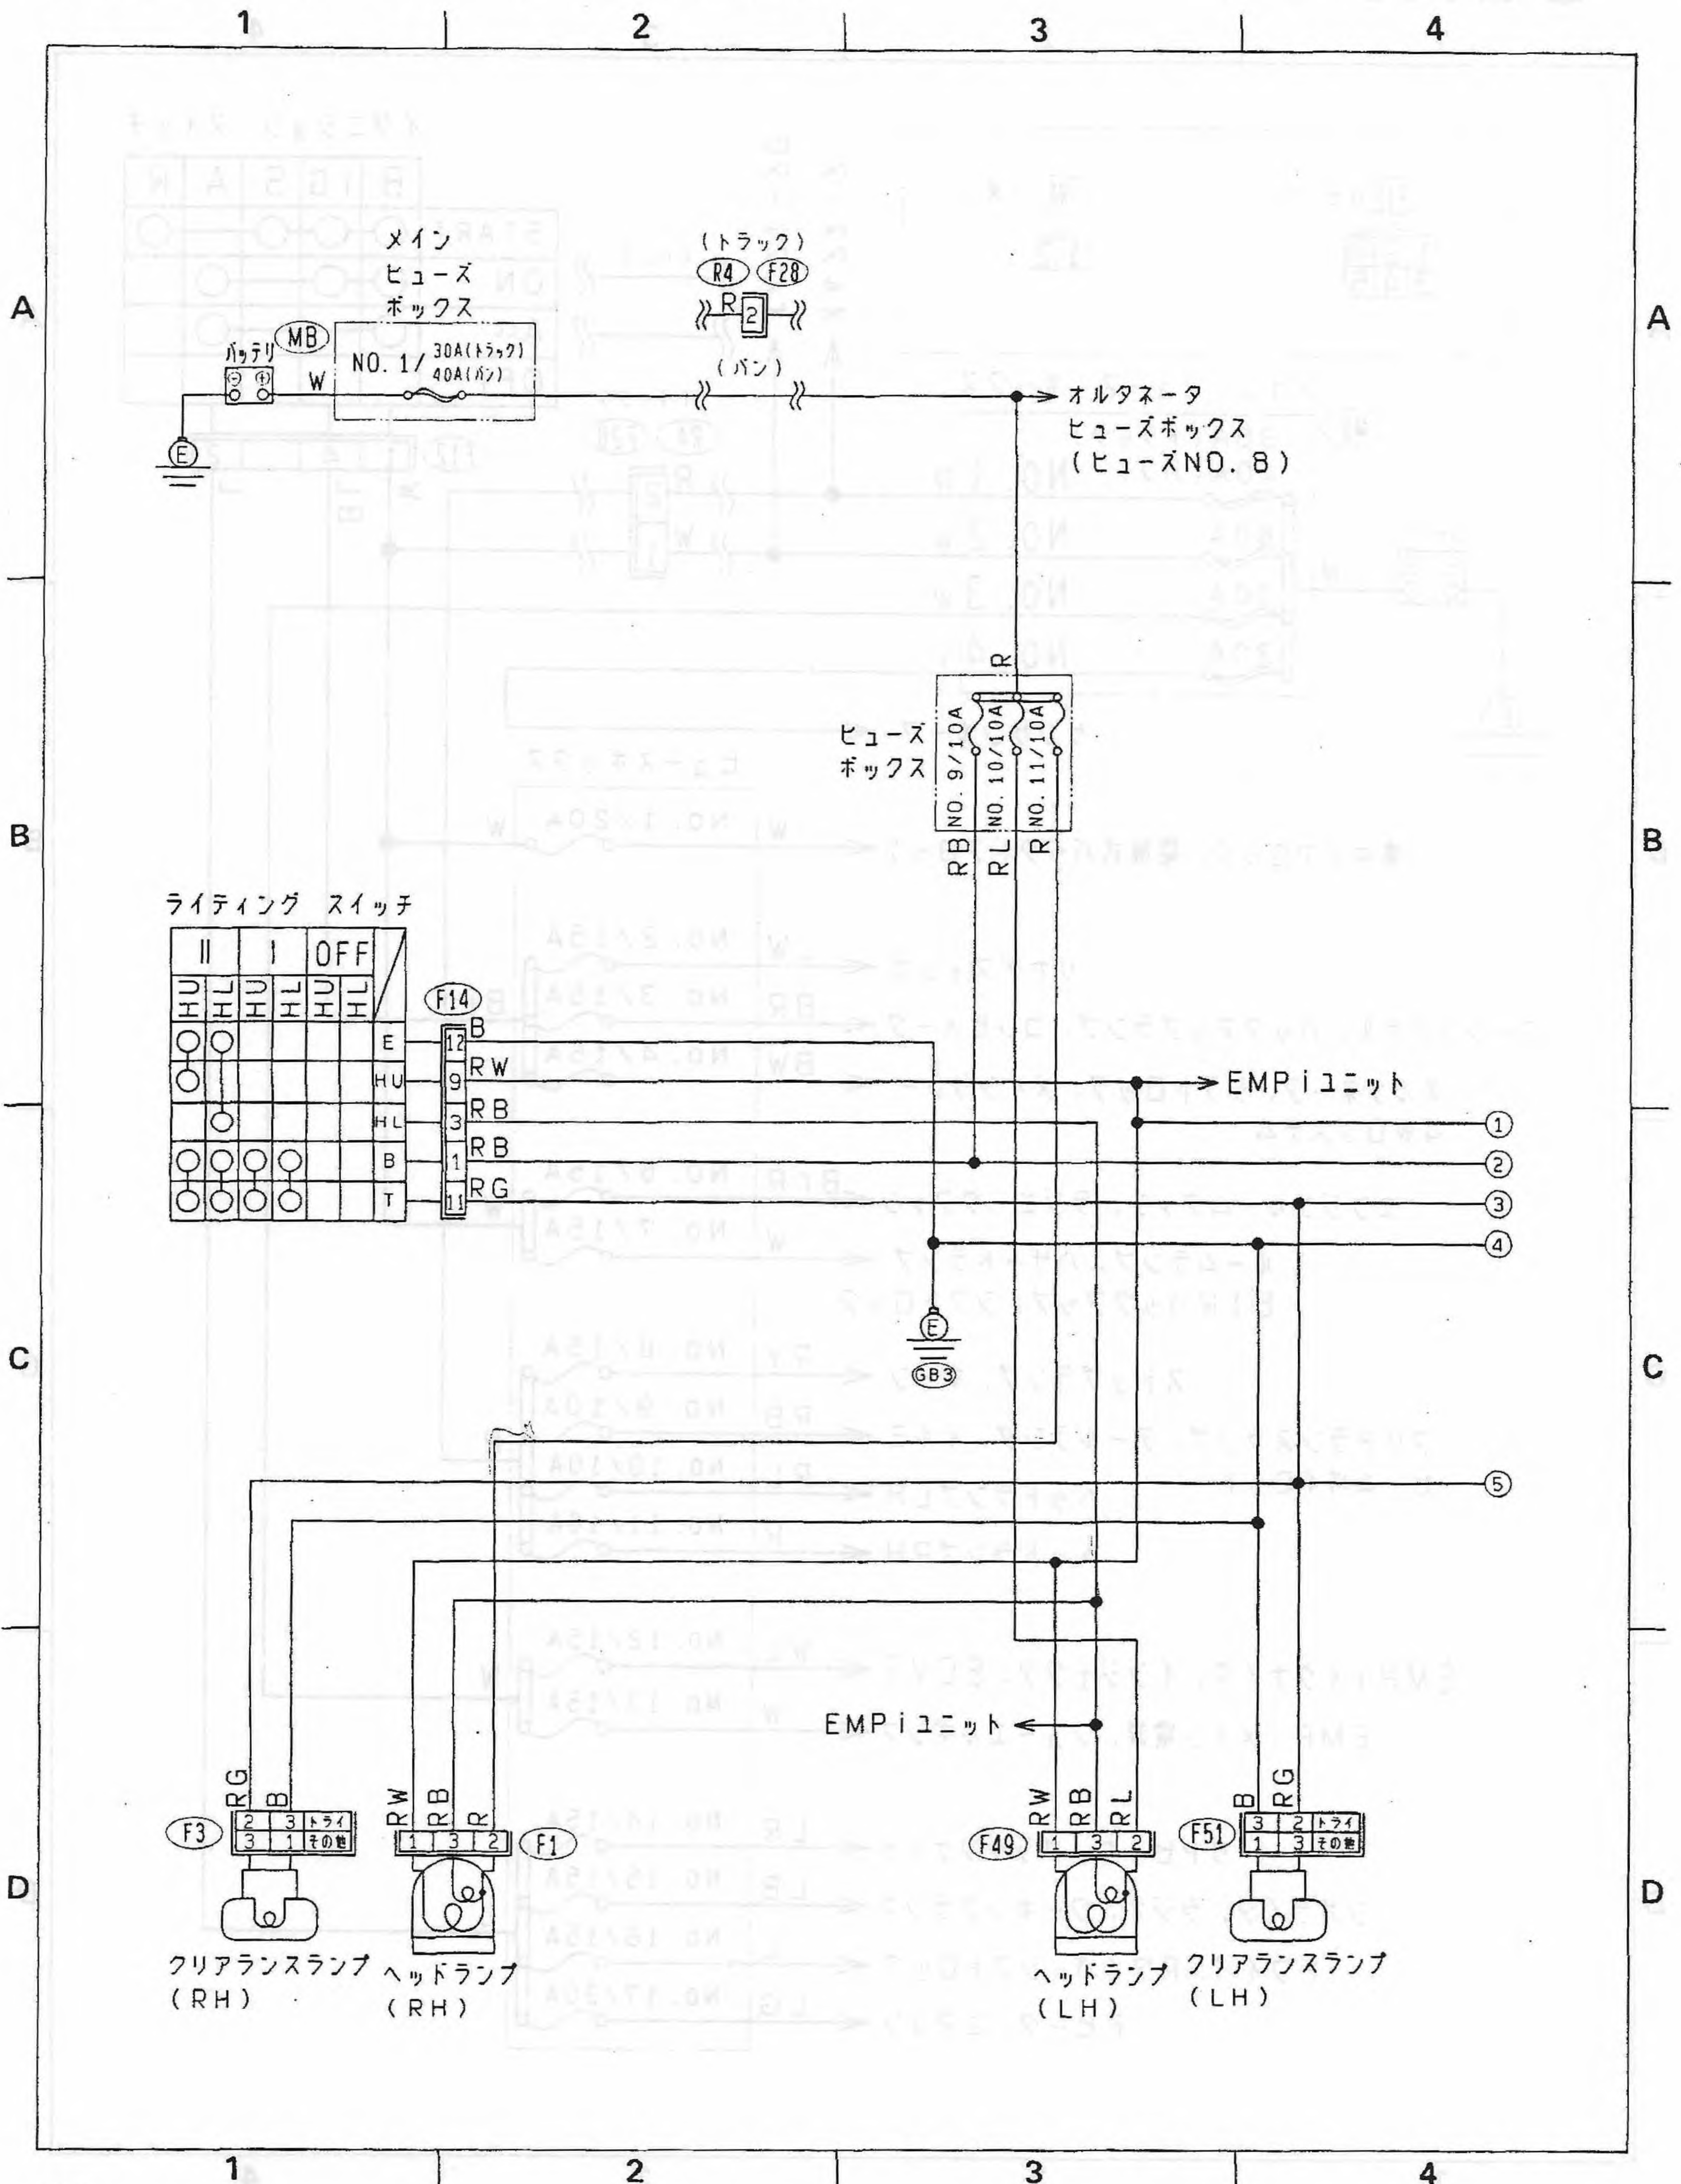

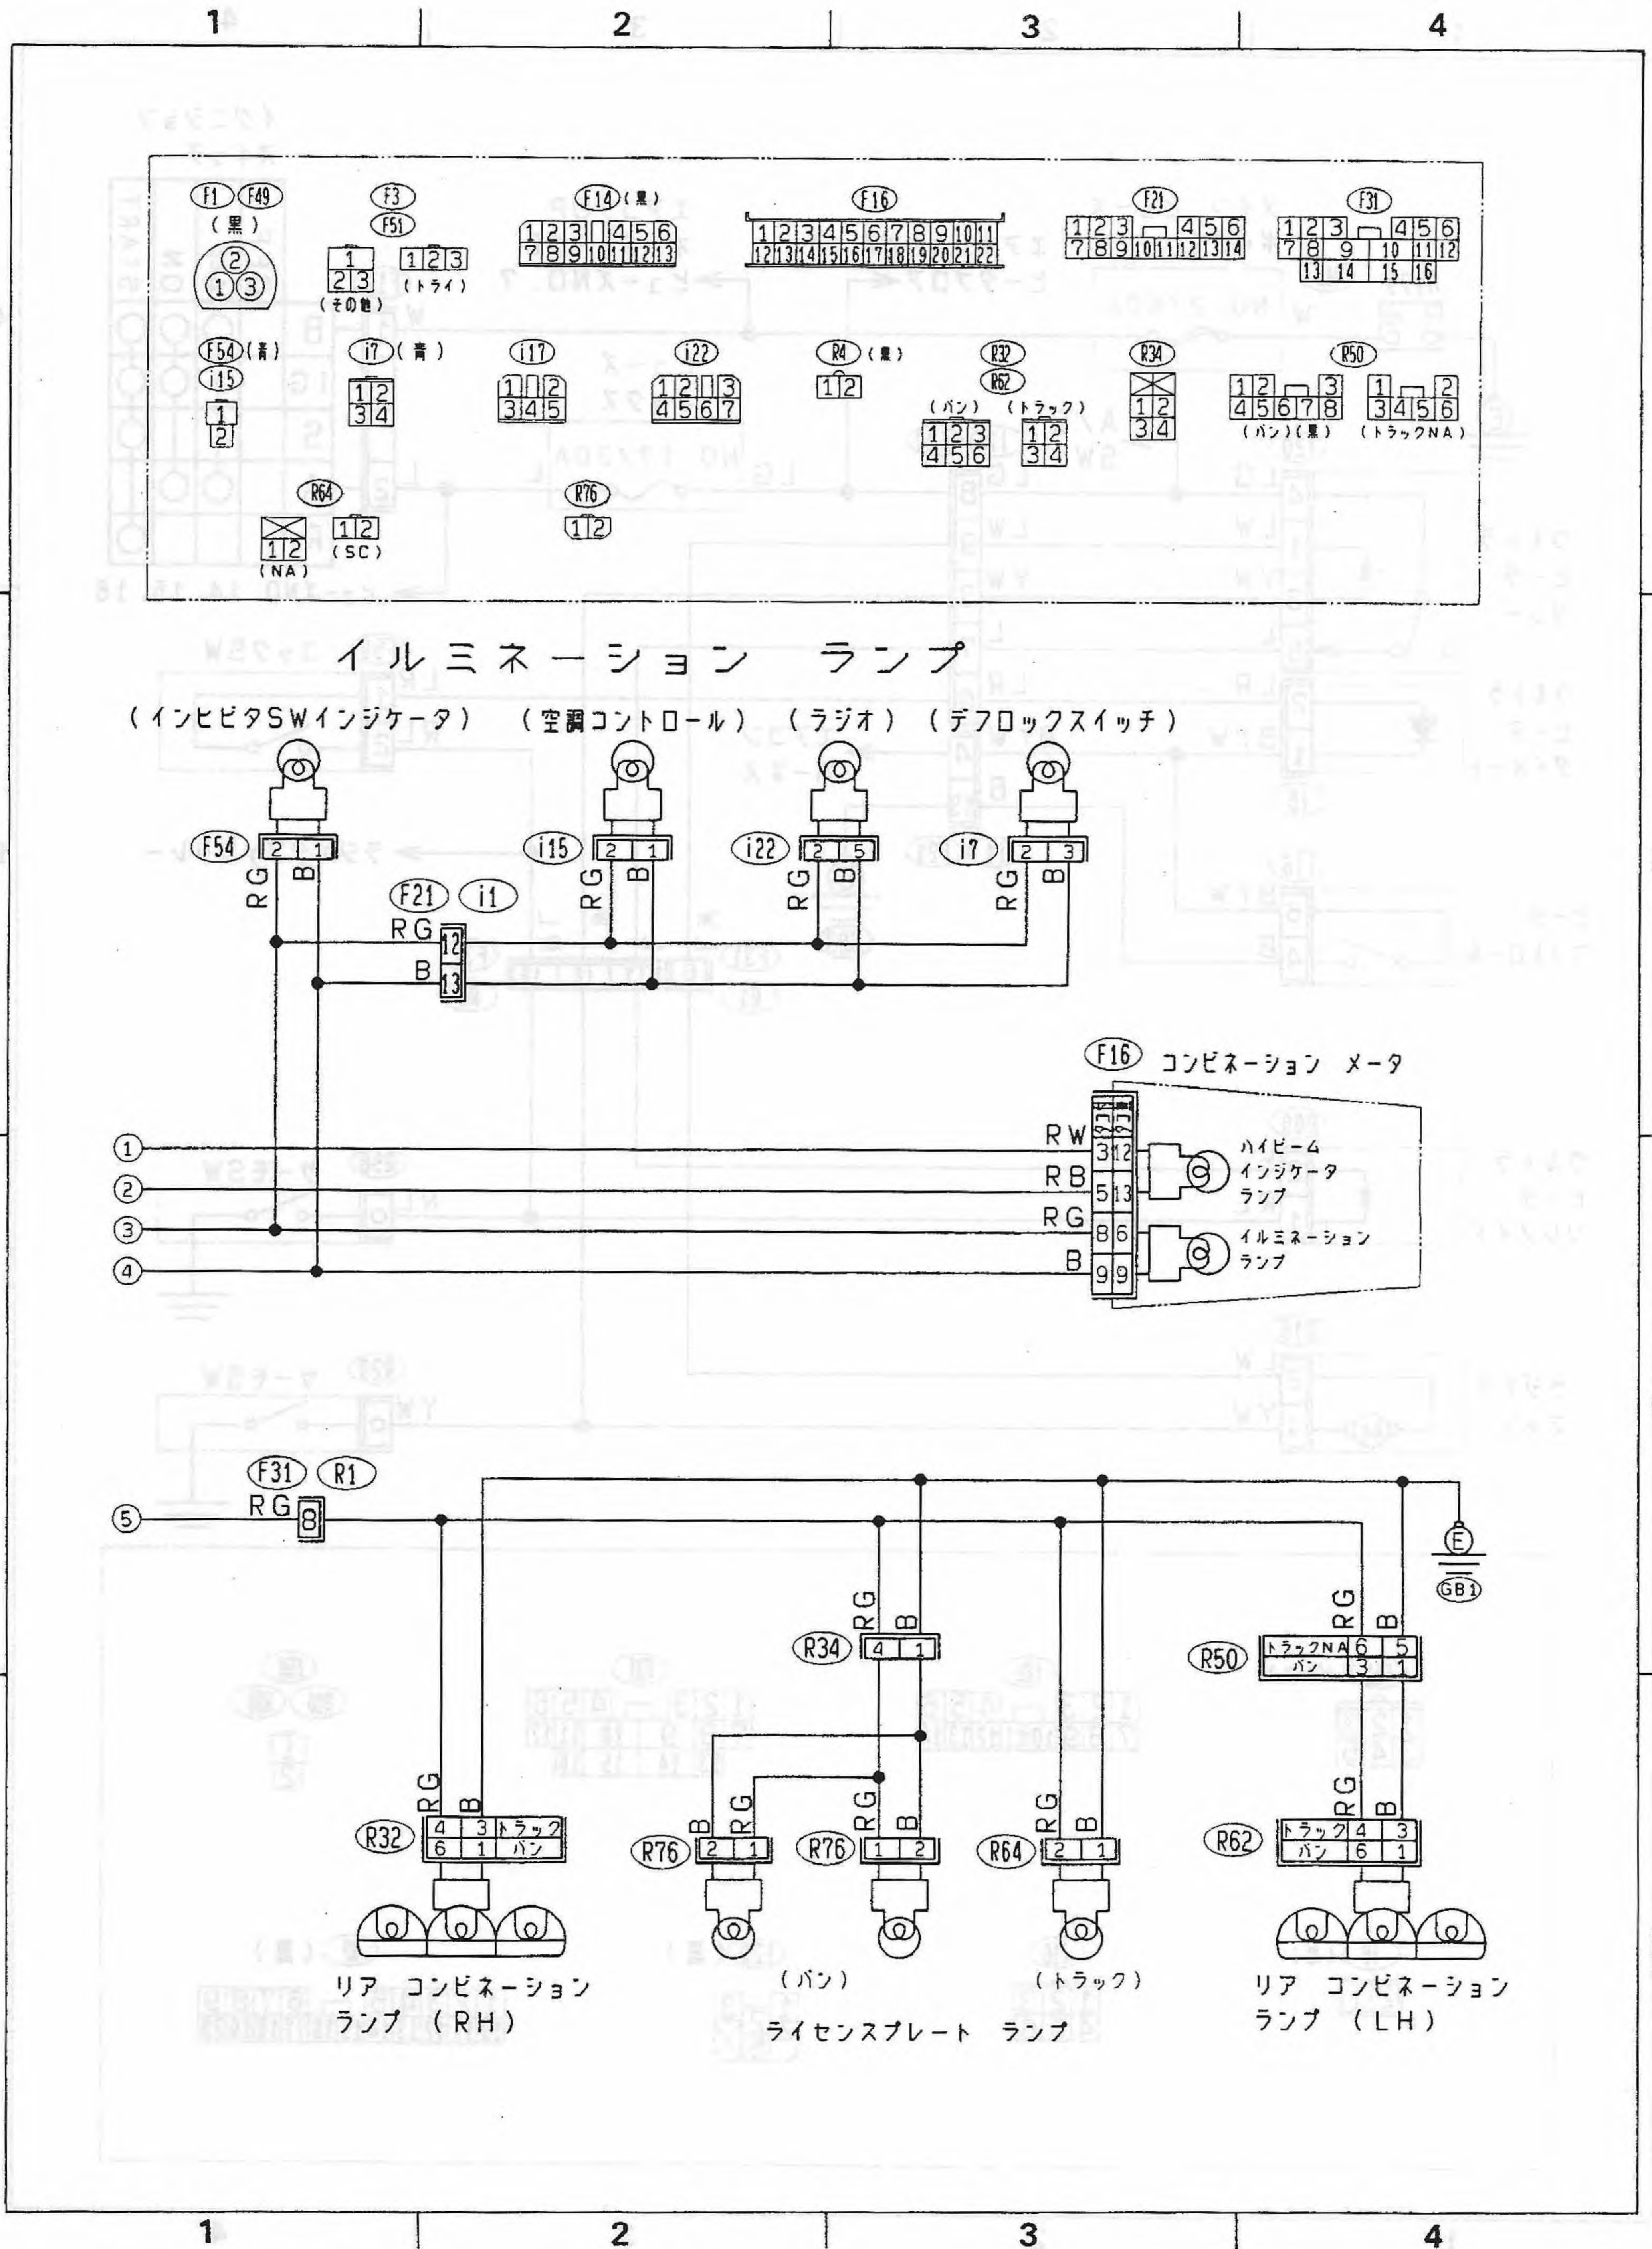


(26) ウルトラヒータ回路

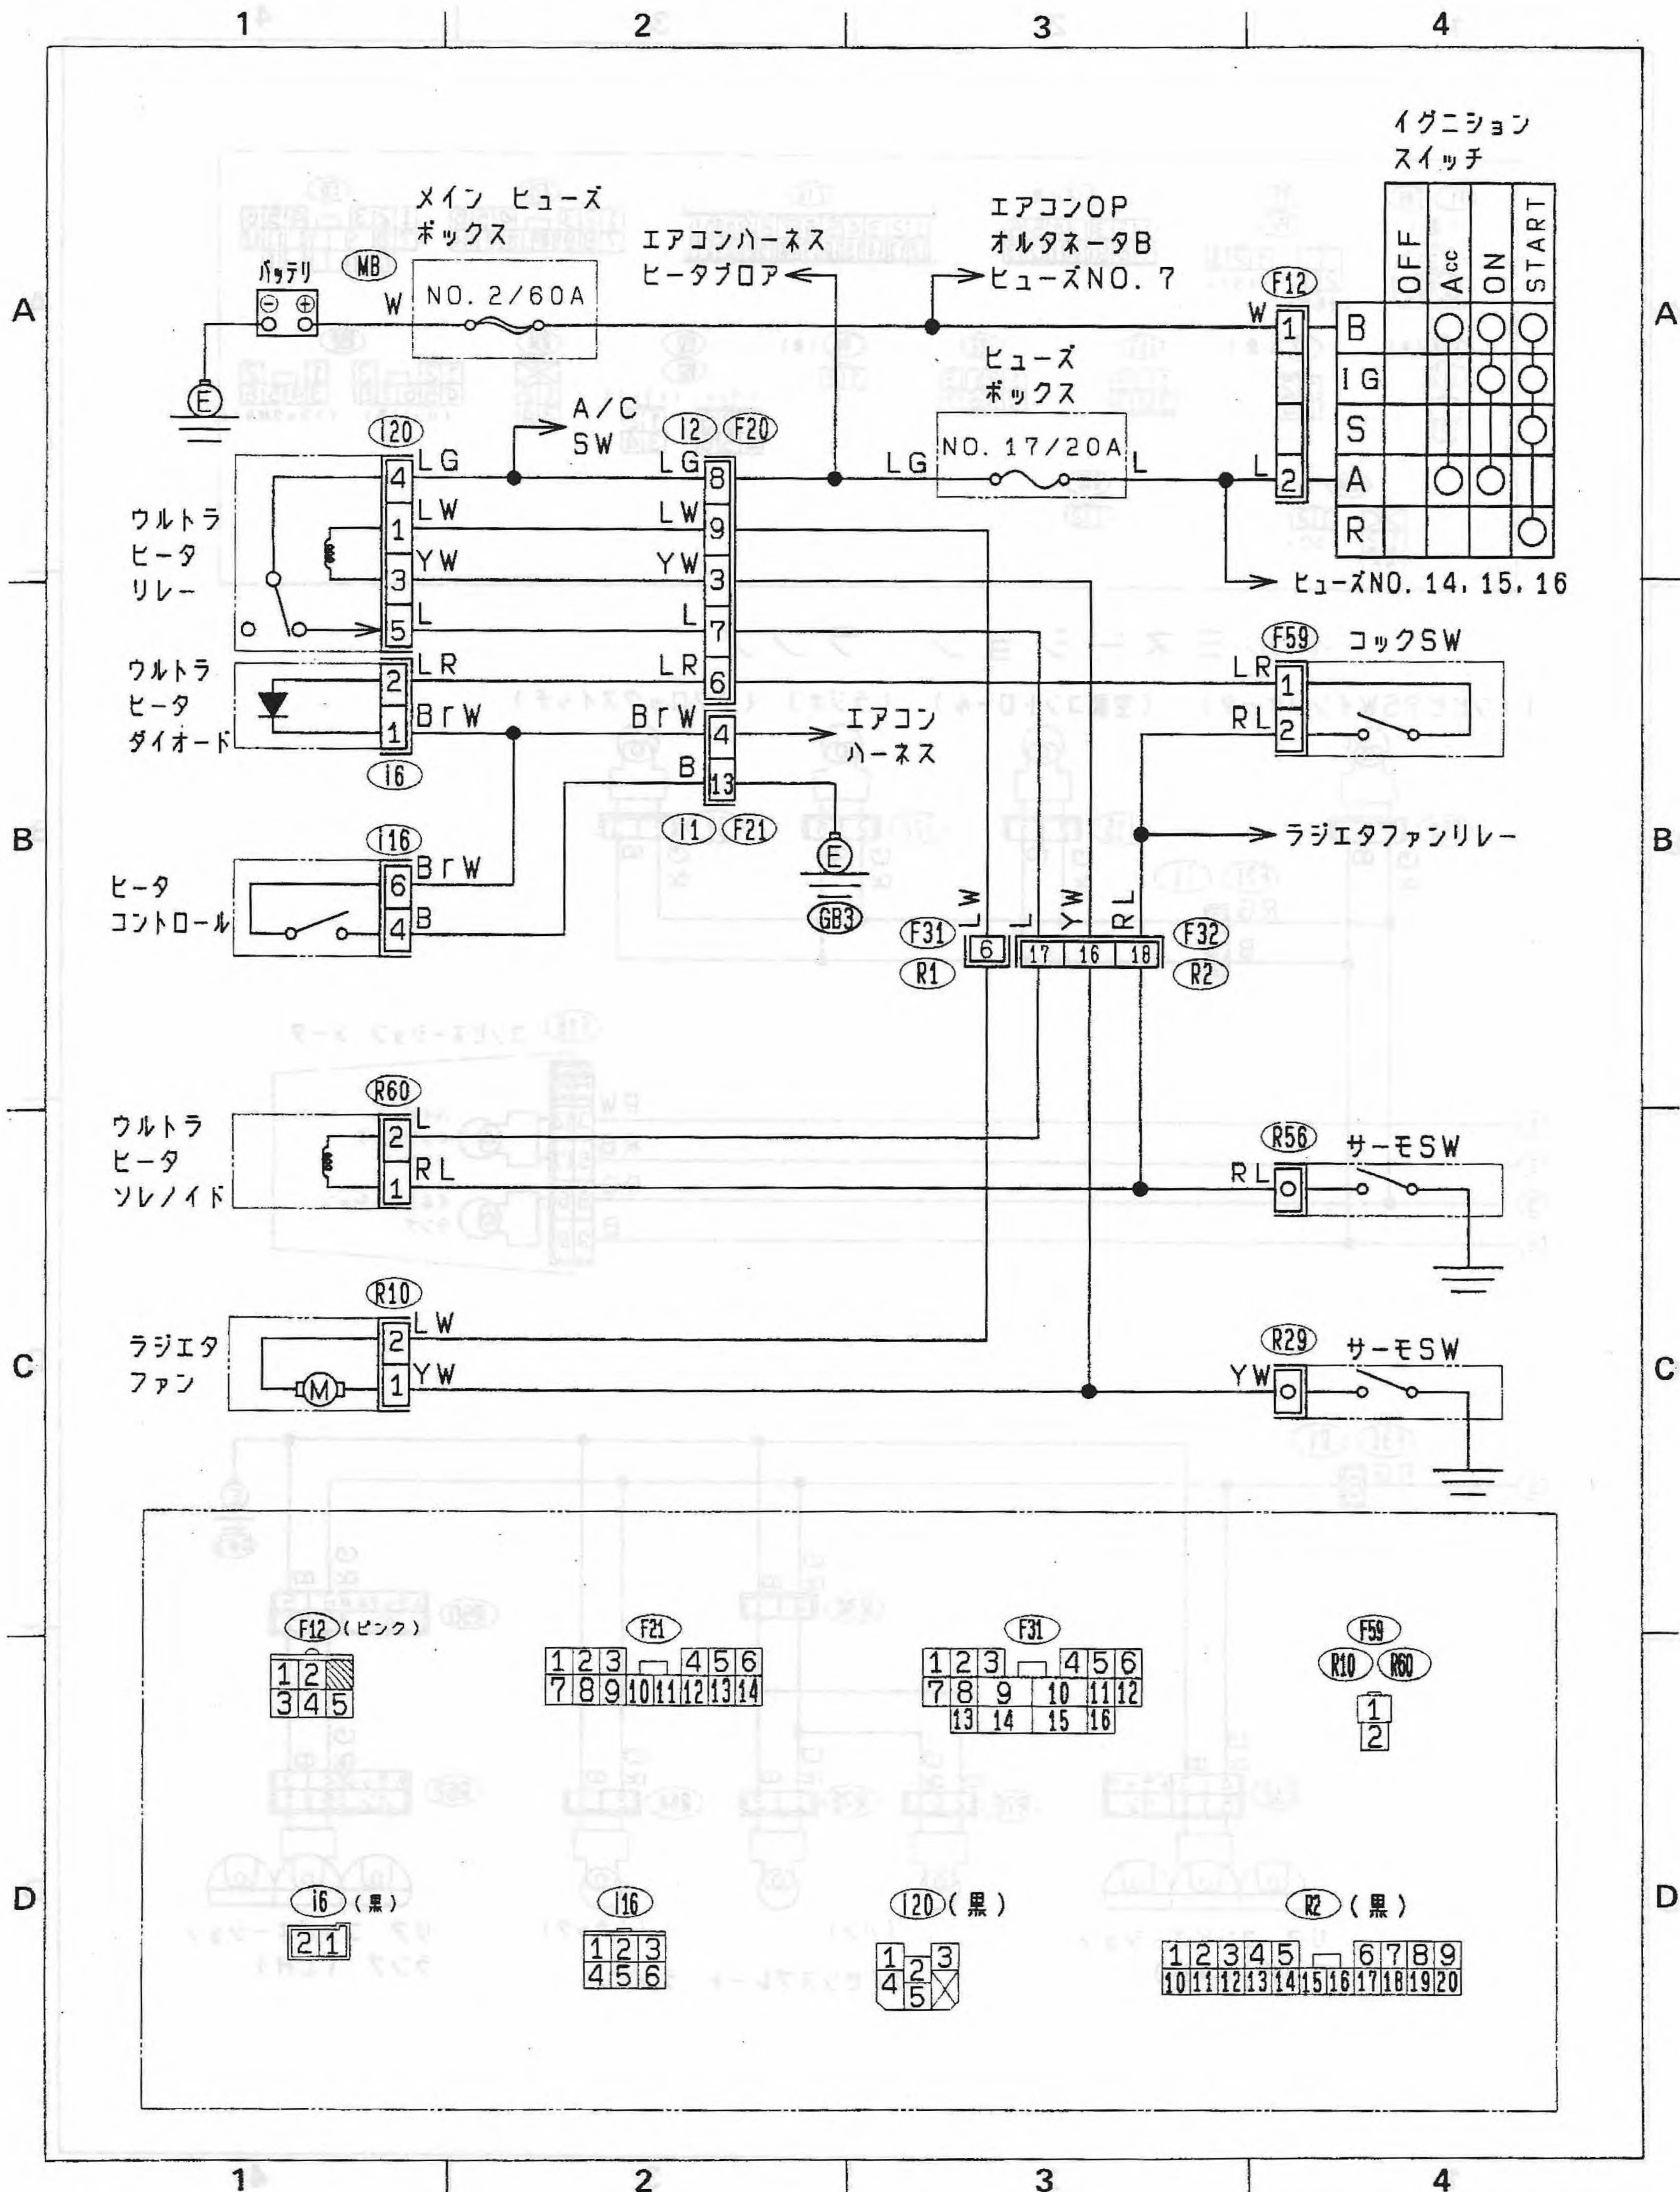




(28) エア コンディショナ回路


● S C 車バン (ディーラOP) デーゼル機器製

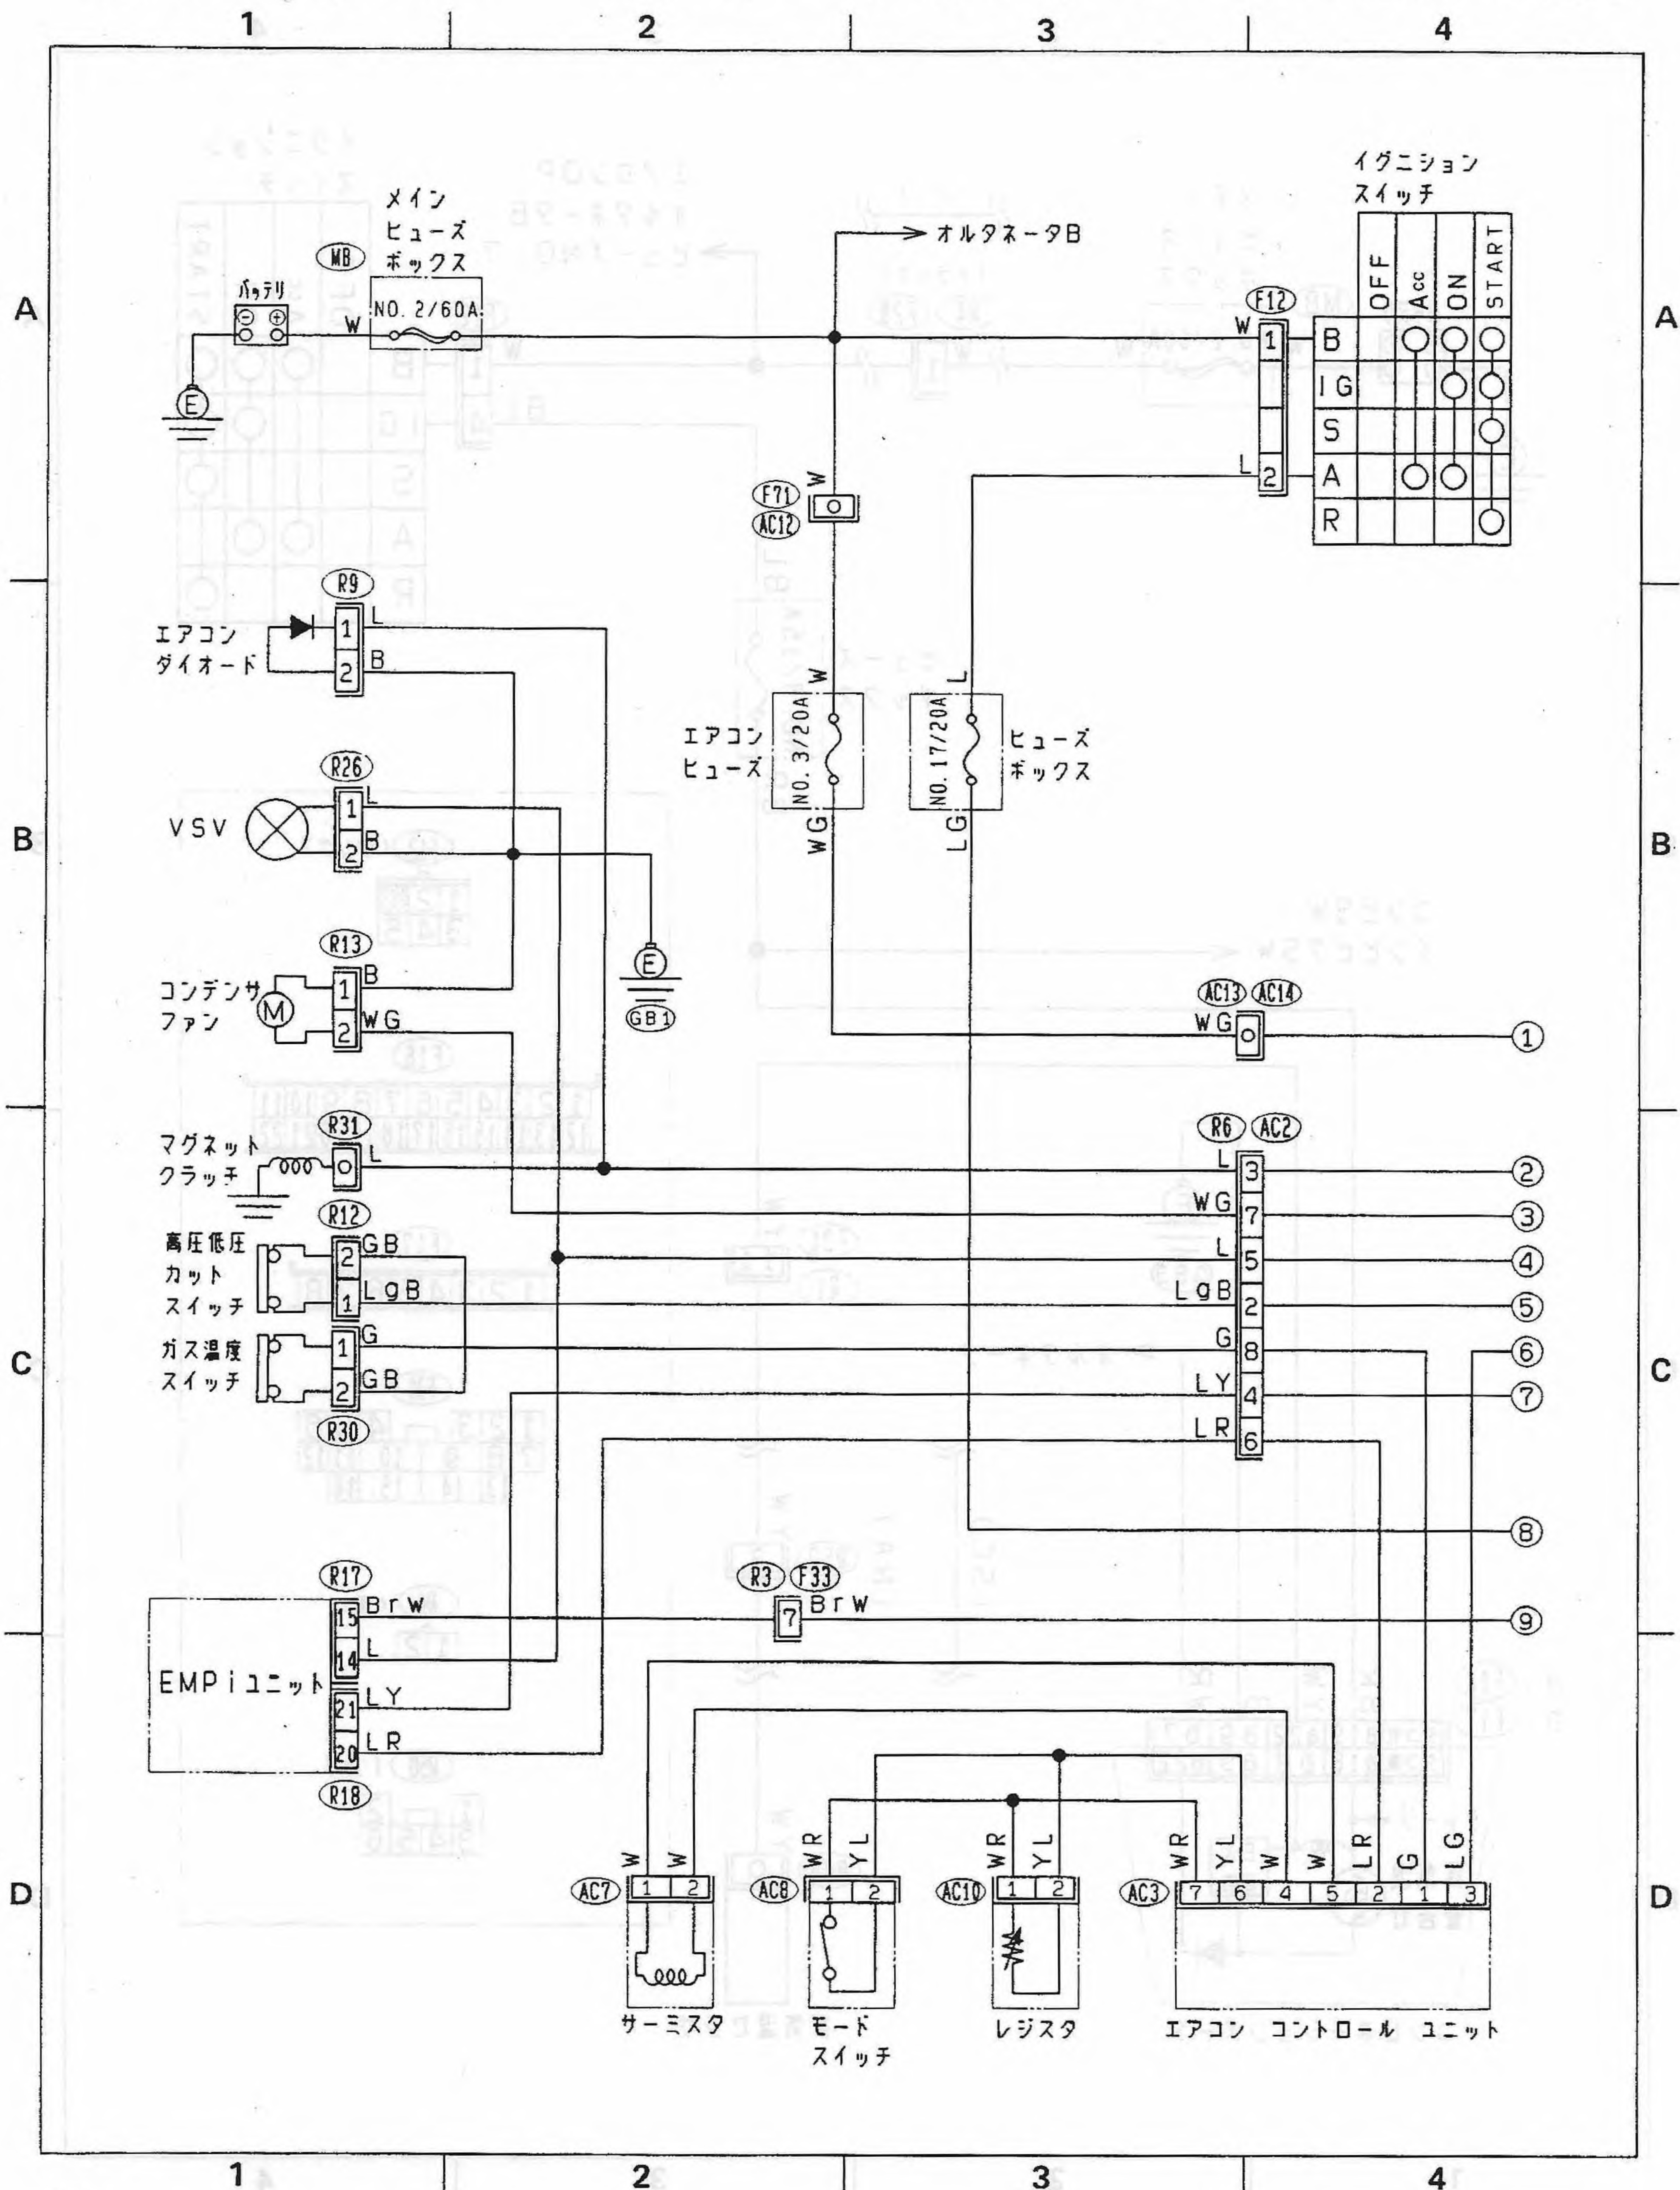

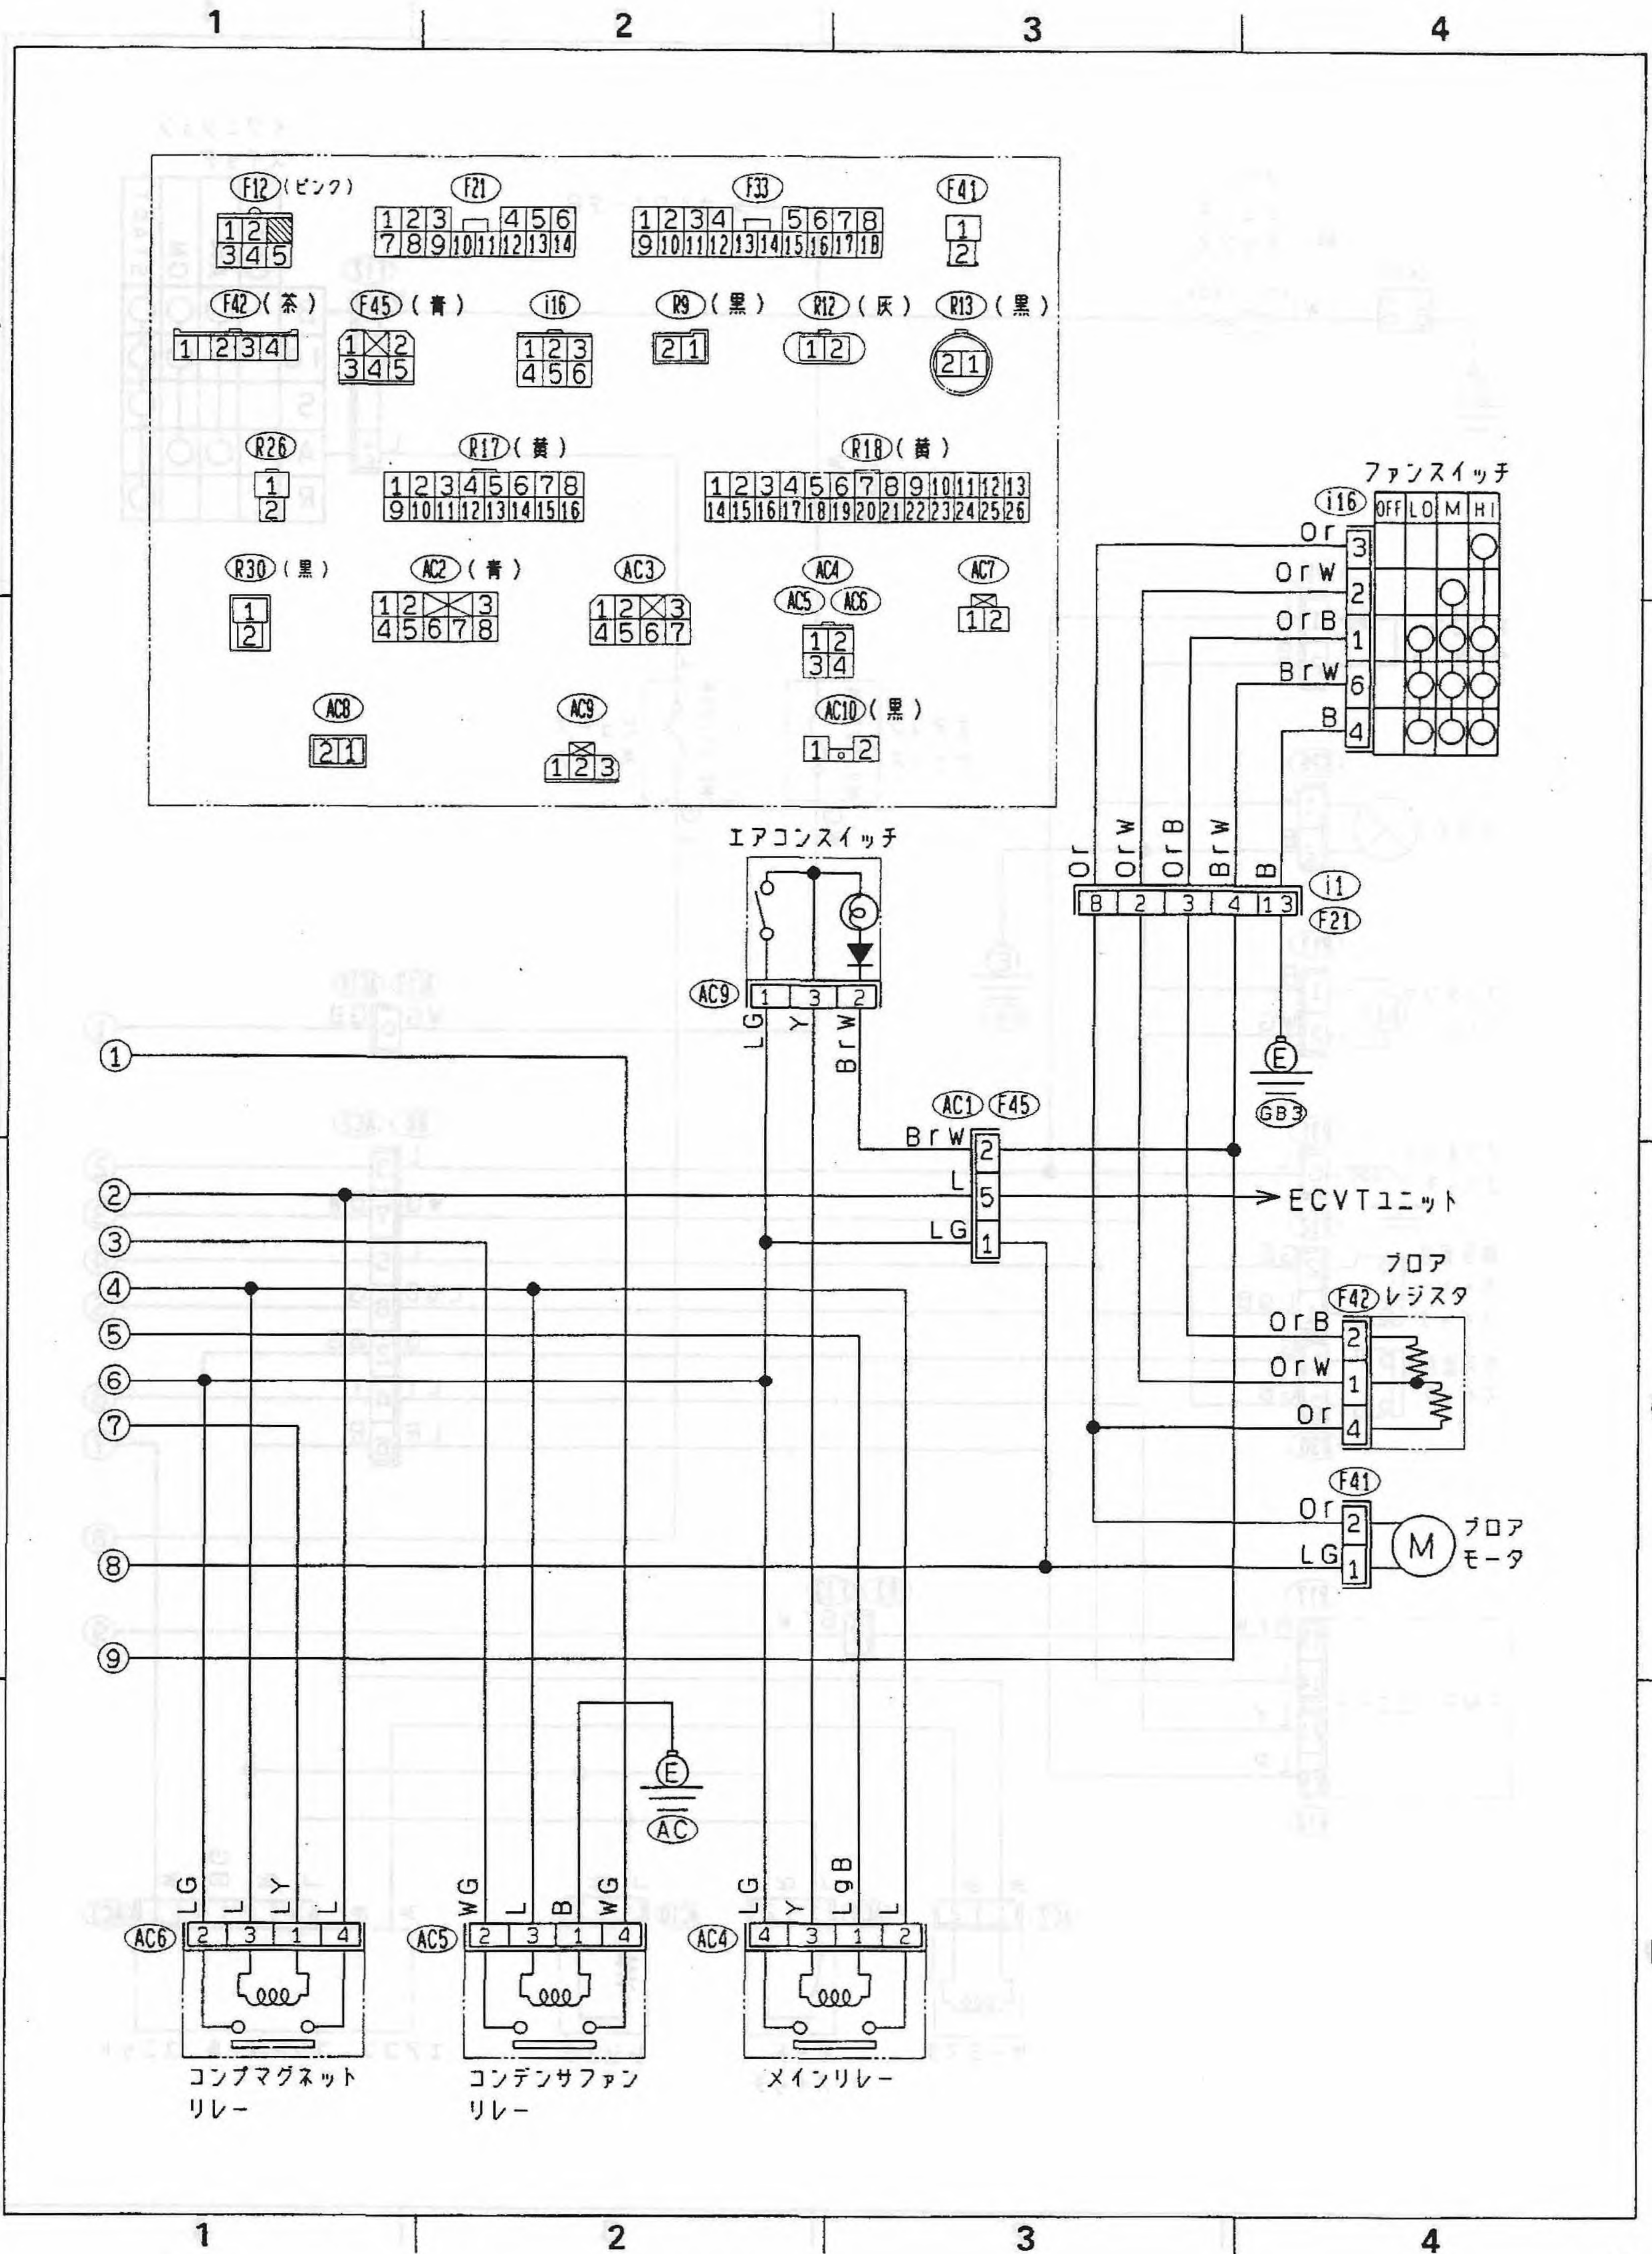


(28) エア コンディショナ回路


● SC車バン (ディーラOP) カルソニック製

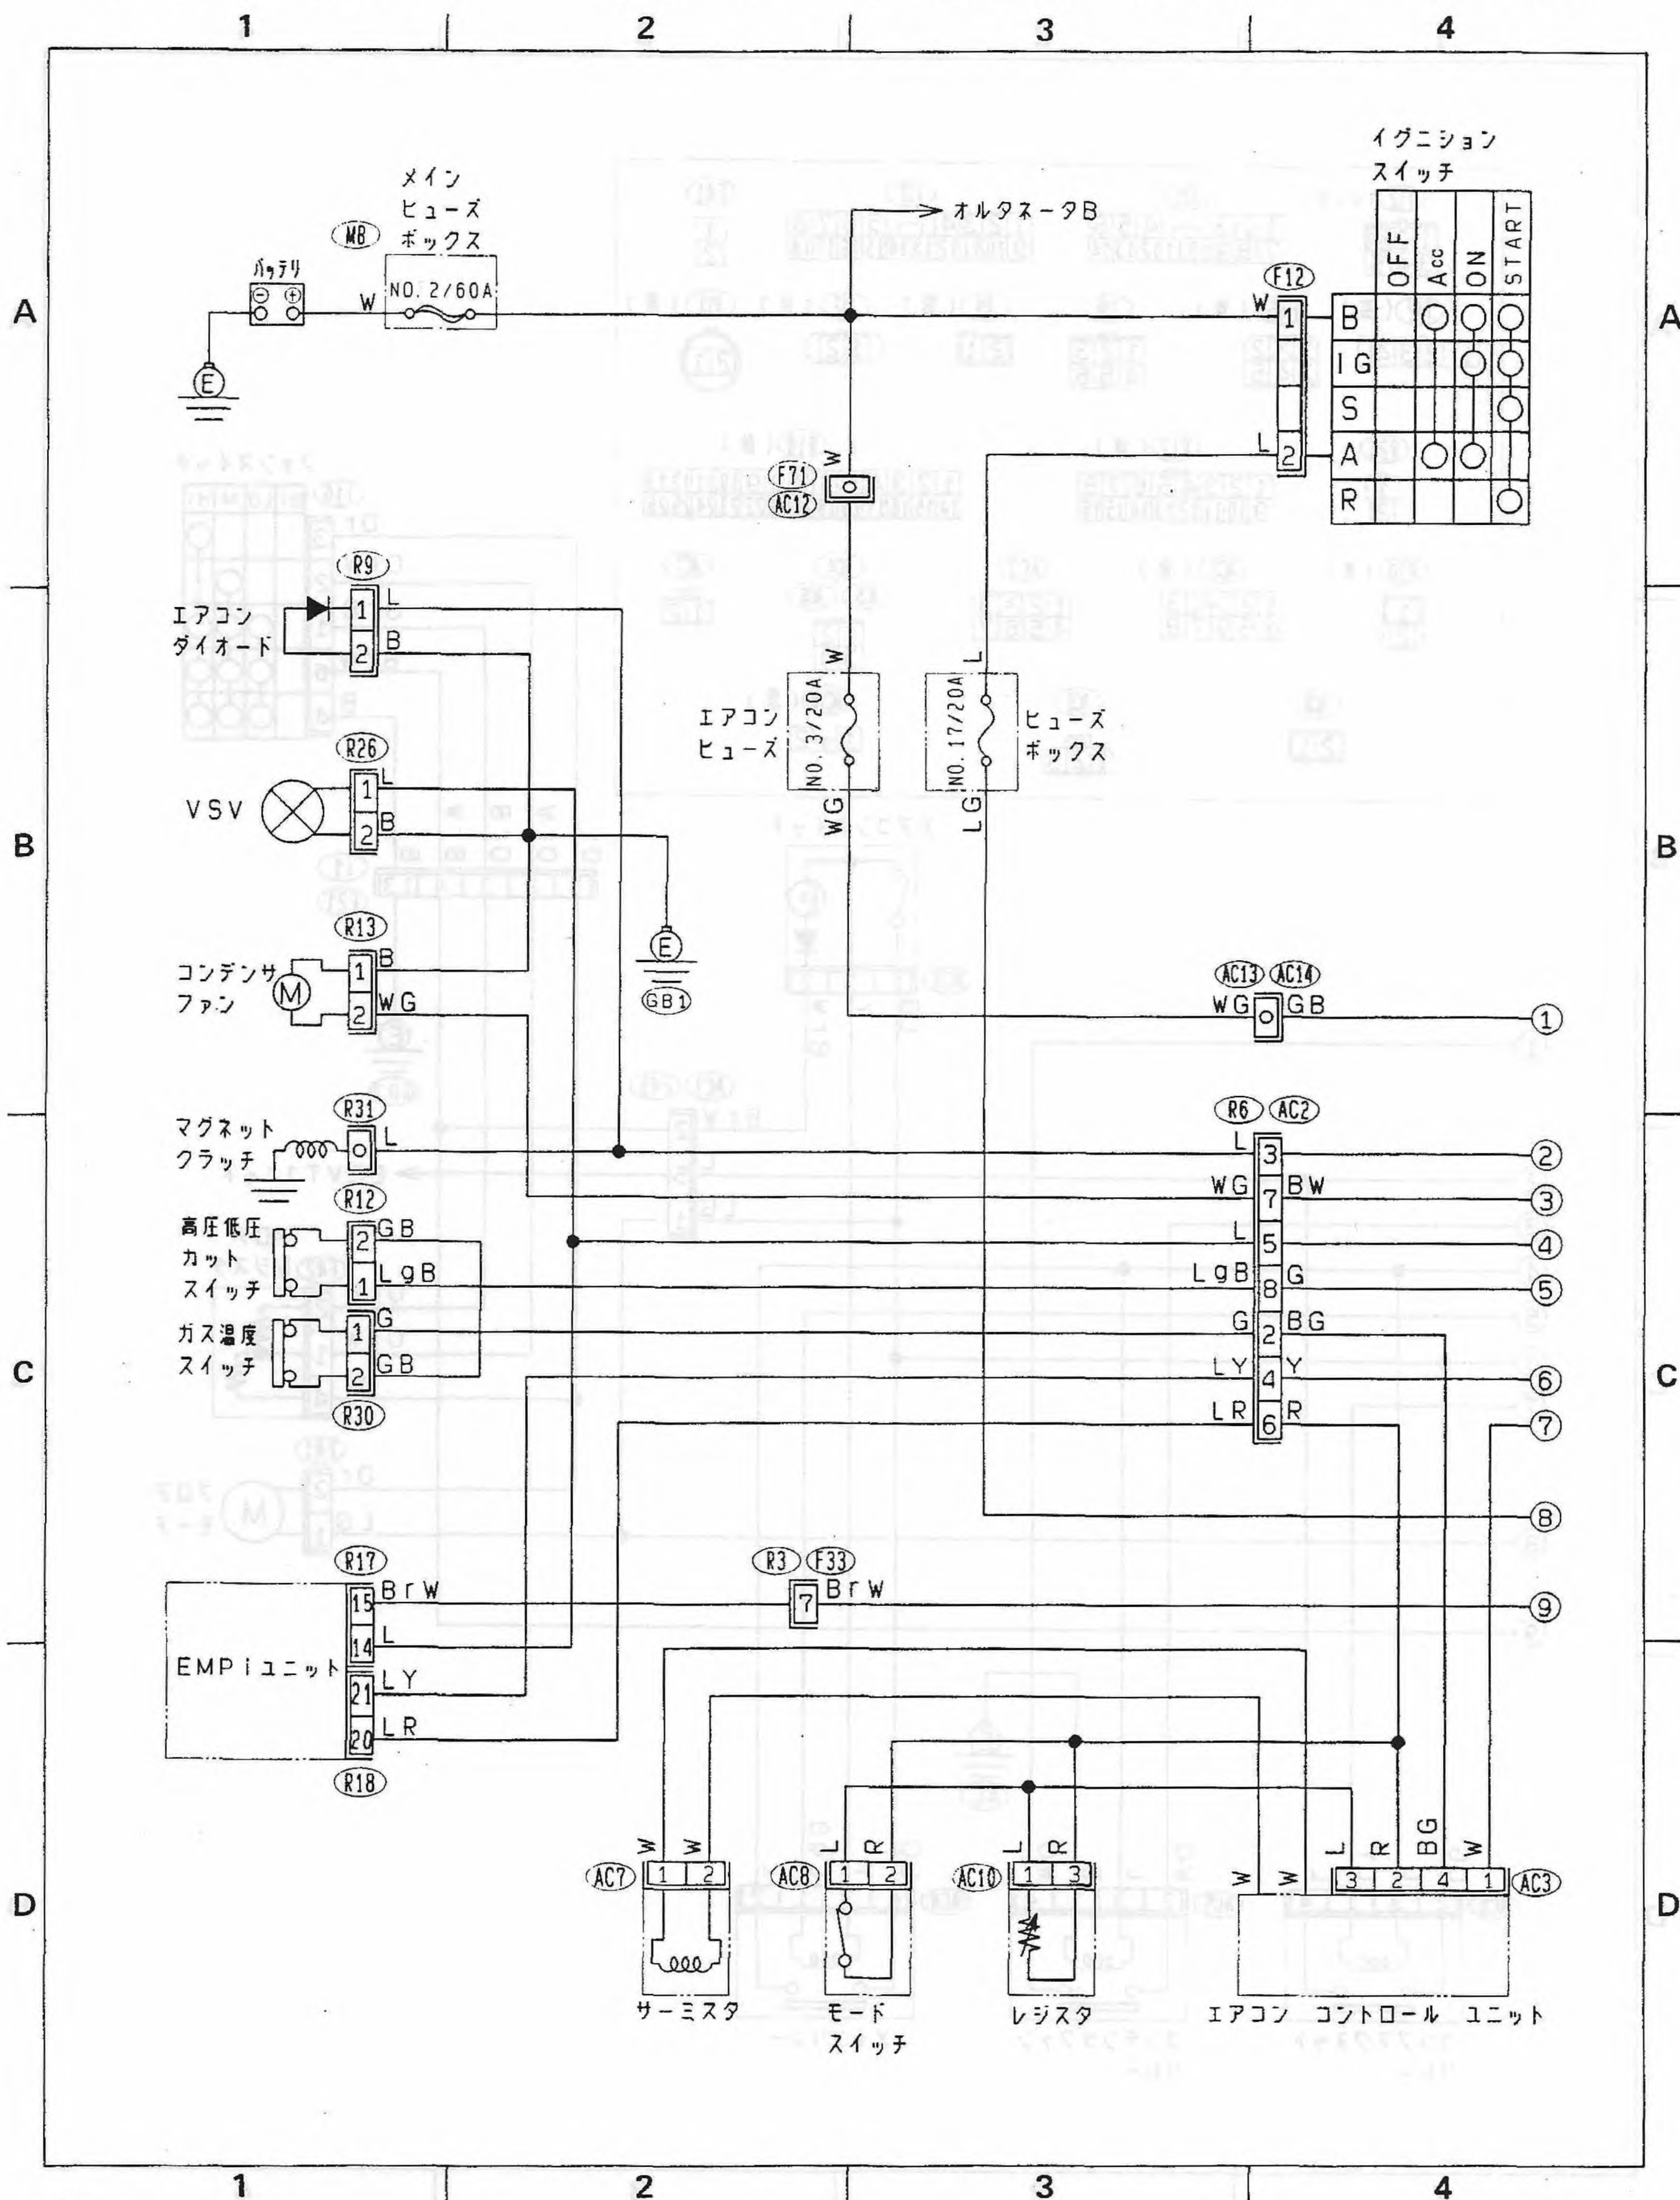




●SC車トラック（ディーラOP）ディーゼル機器製



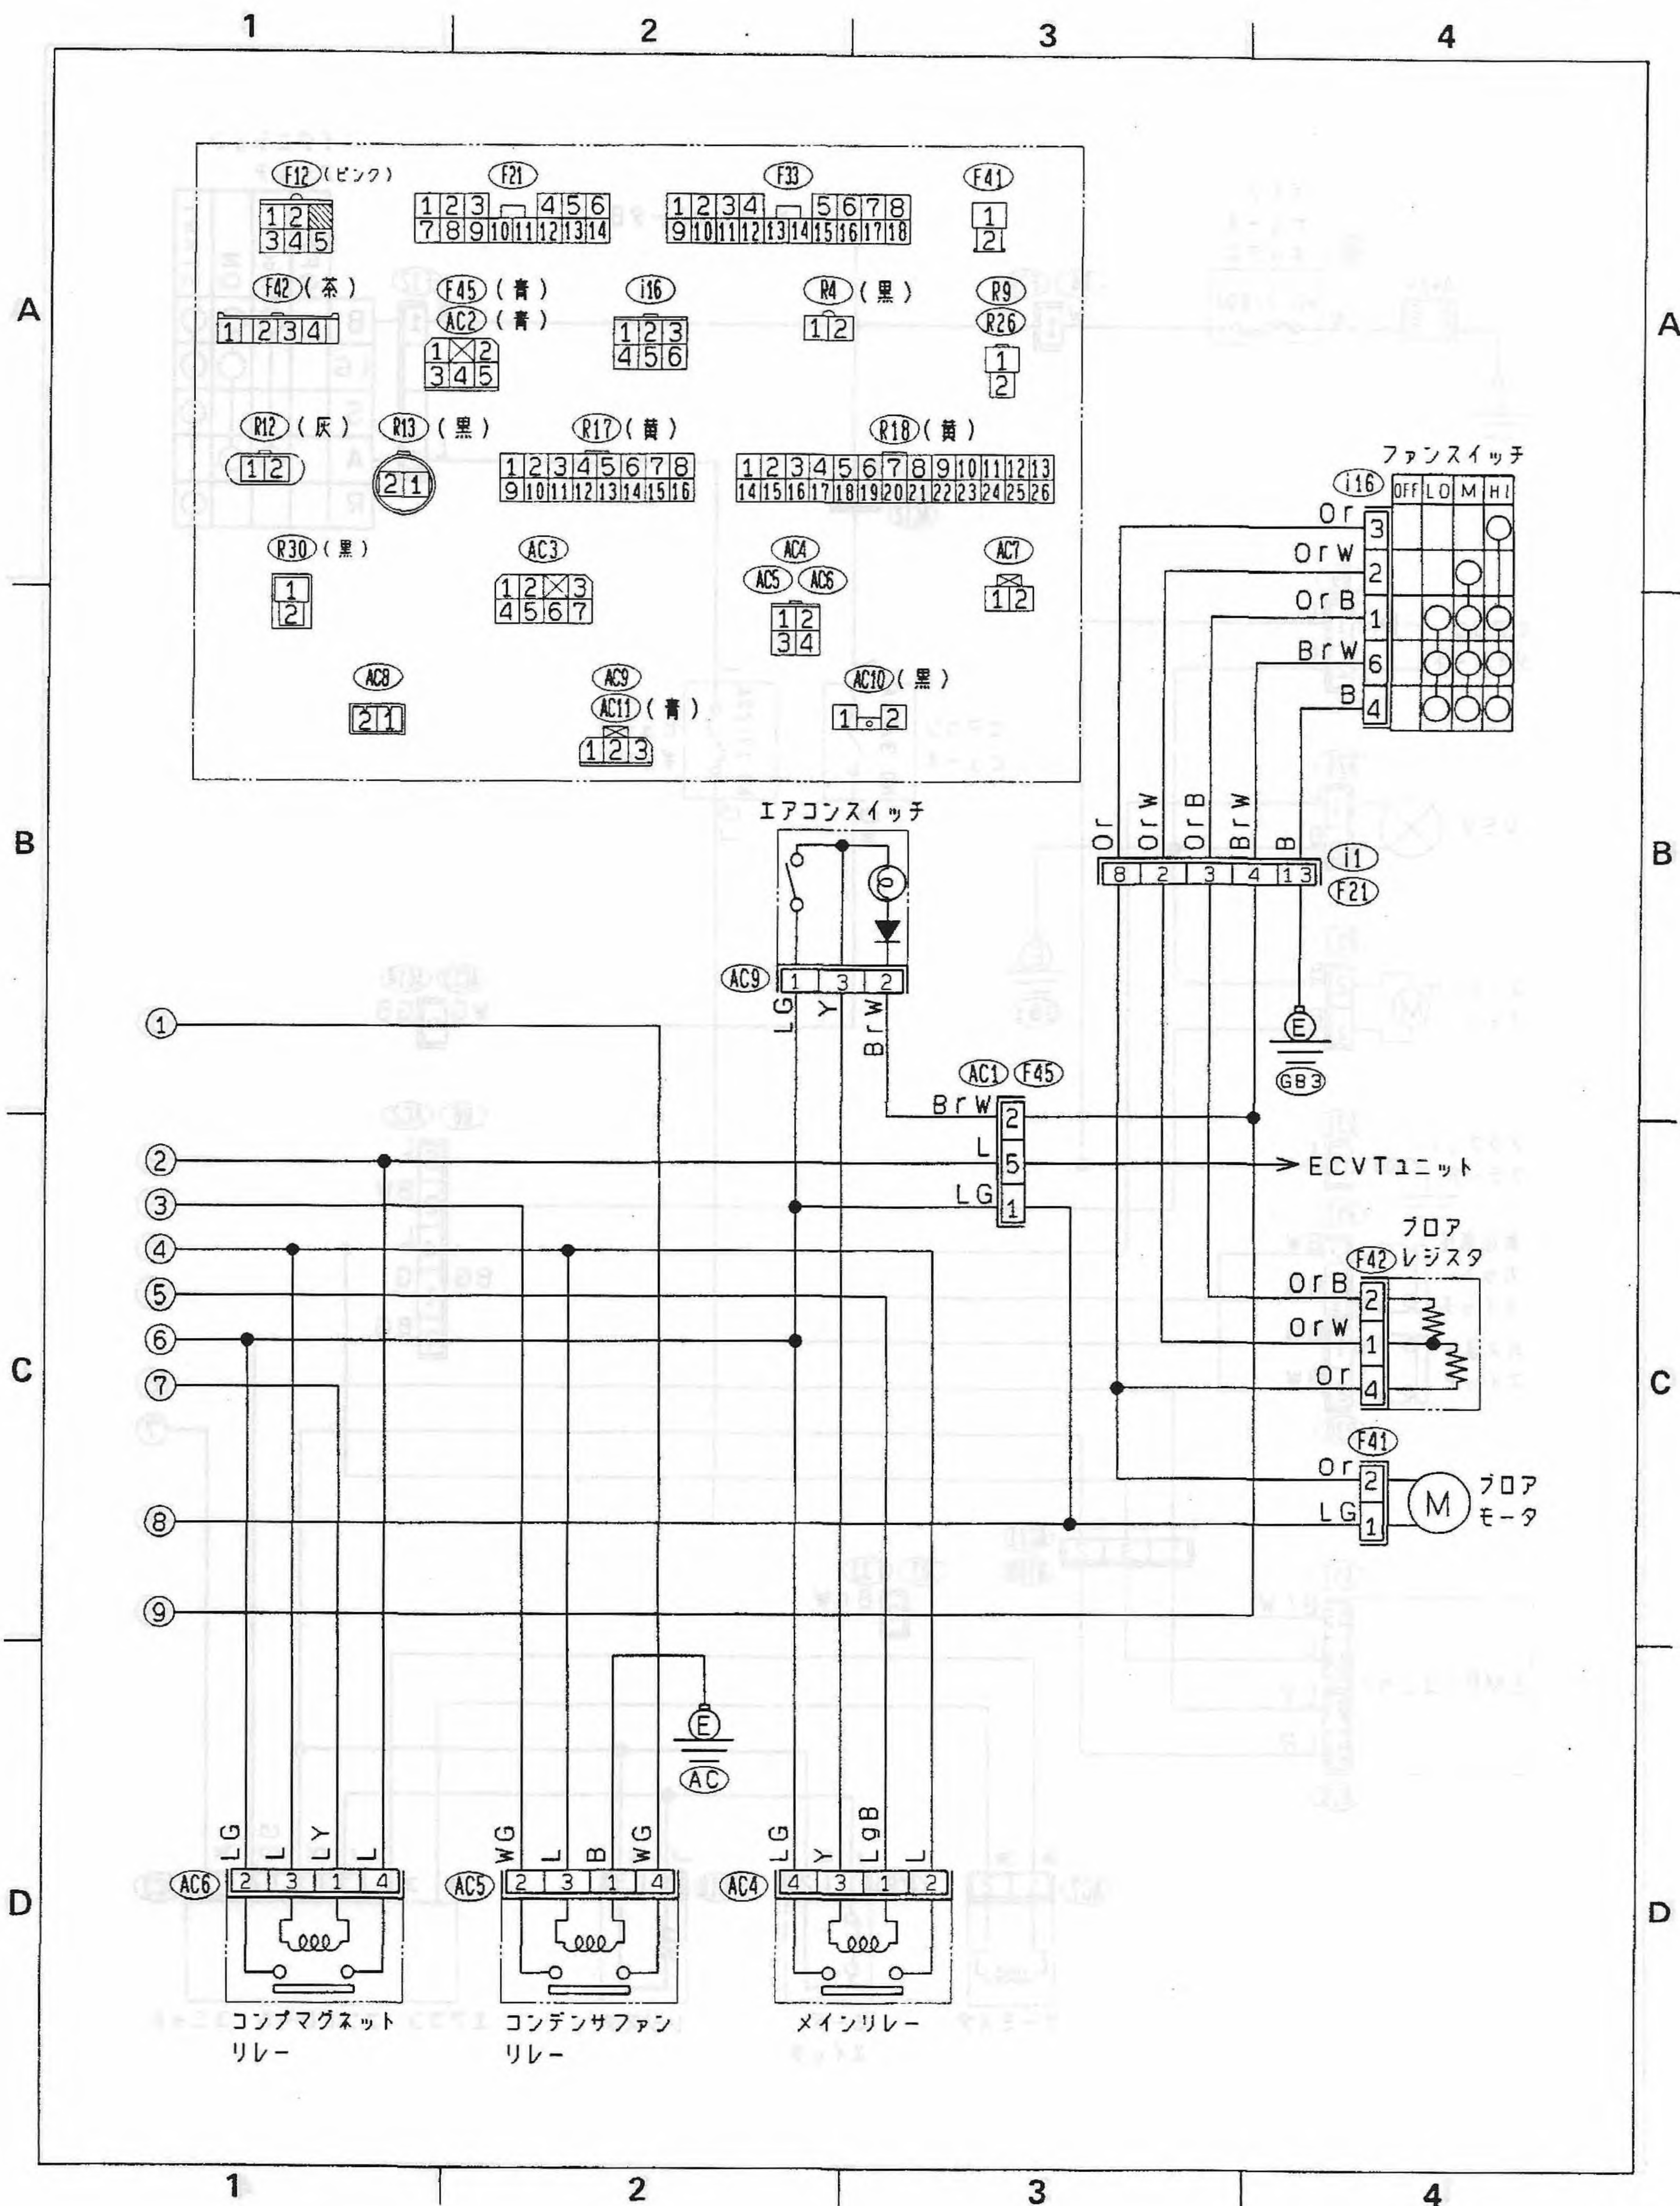


(28) エア コンディショナ回路


● SC車トラック(ディーラOP) カルソニック製

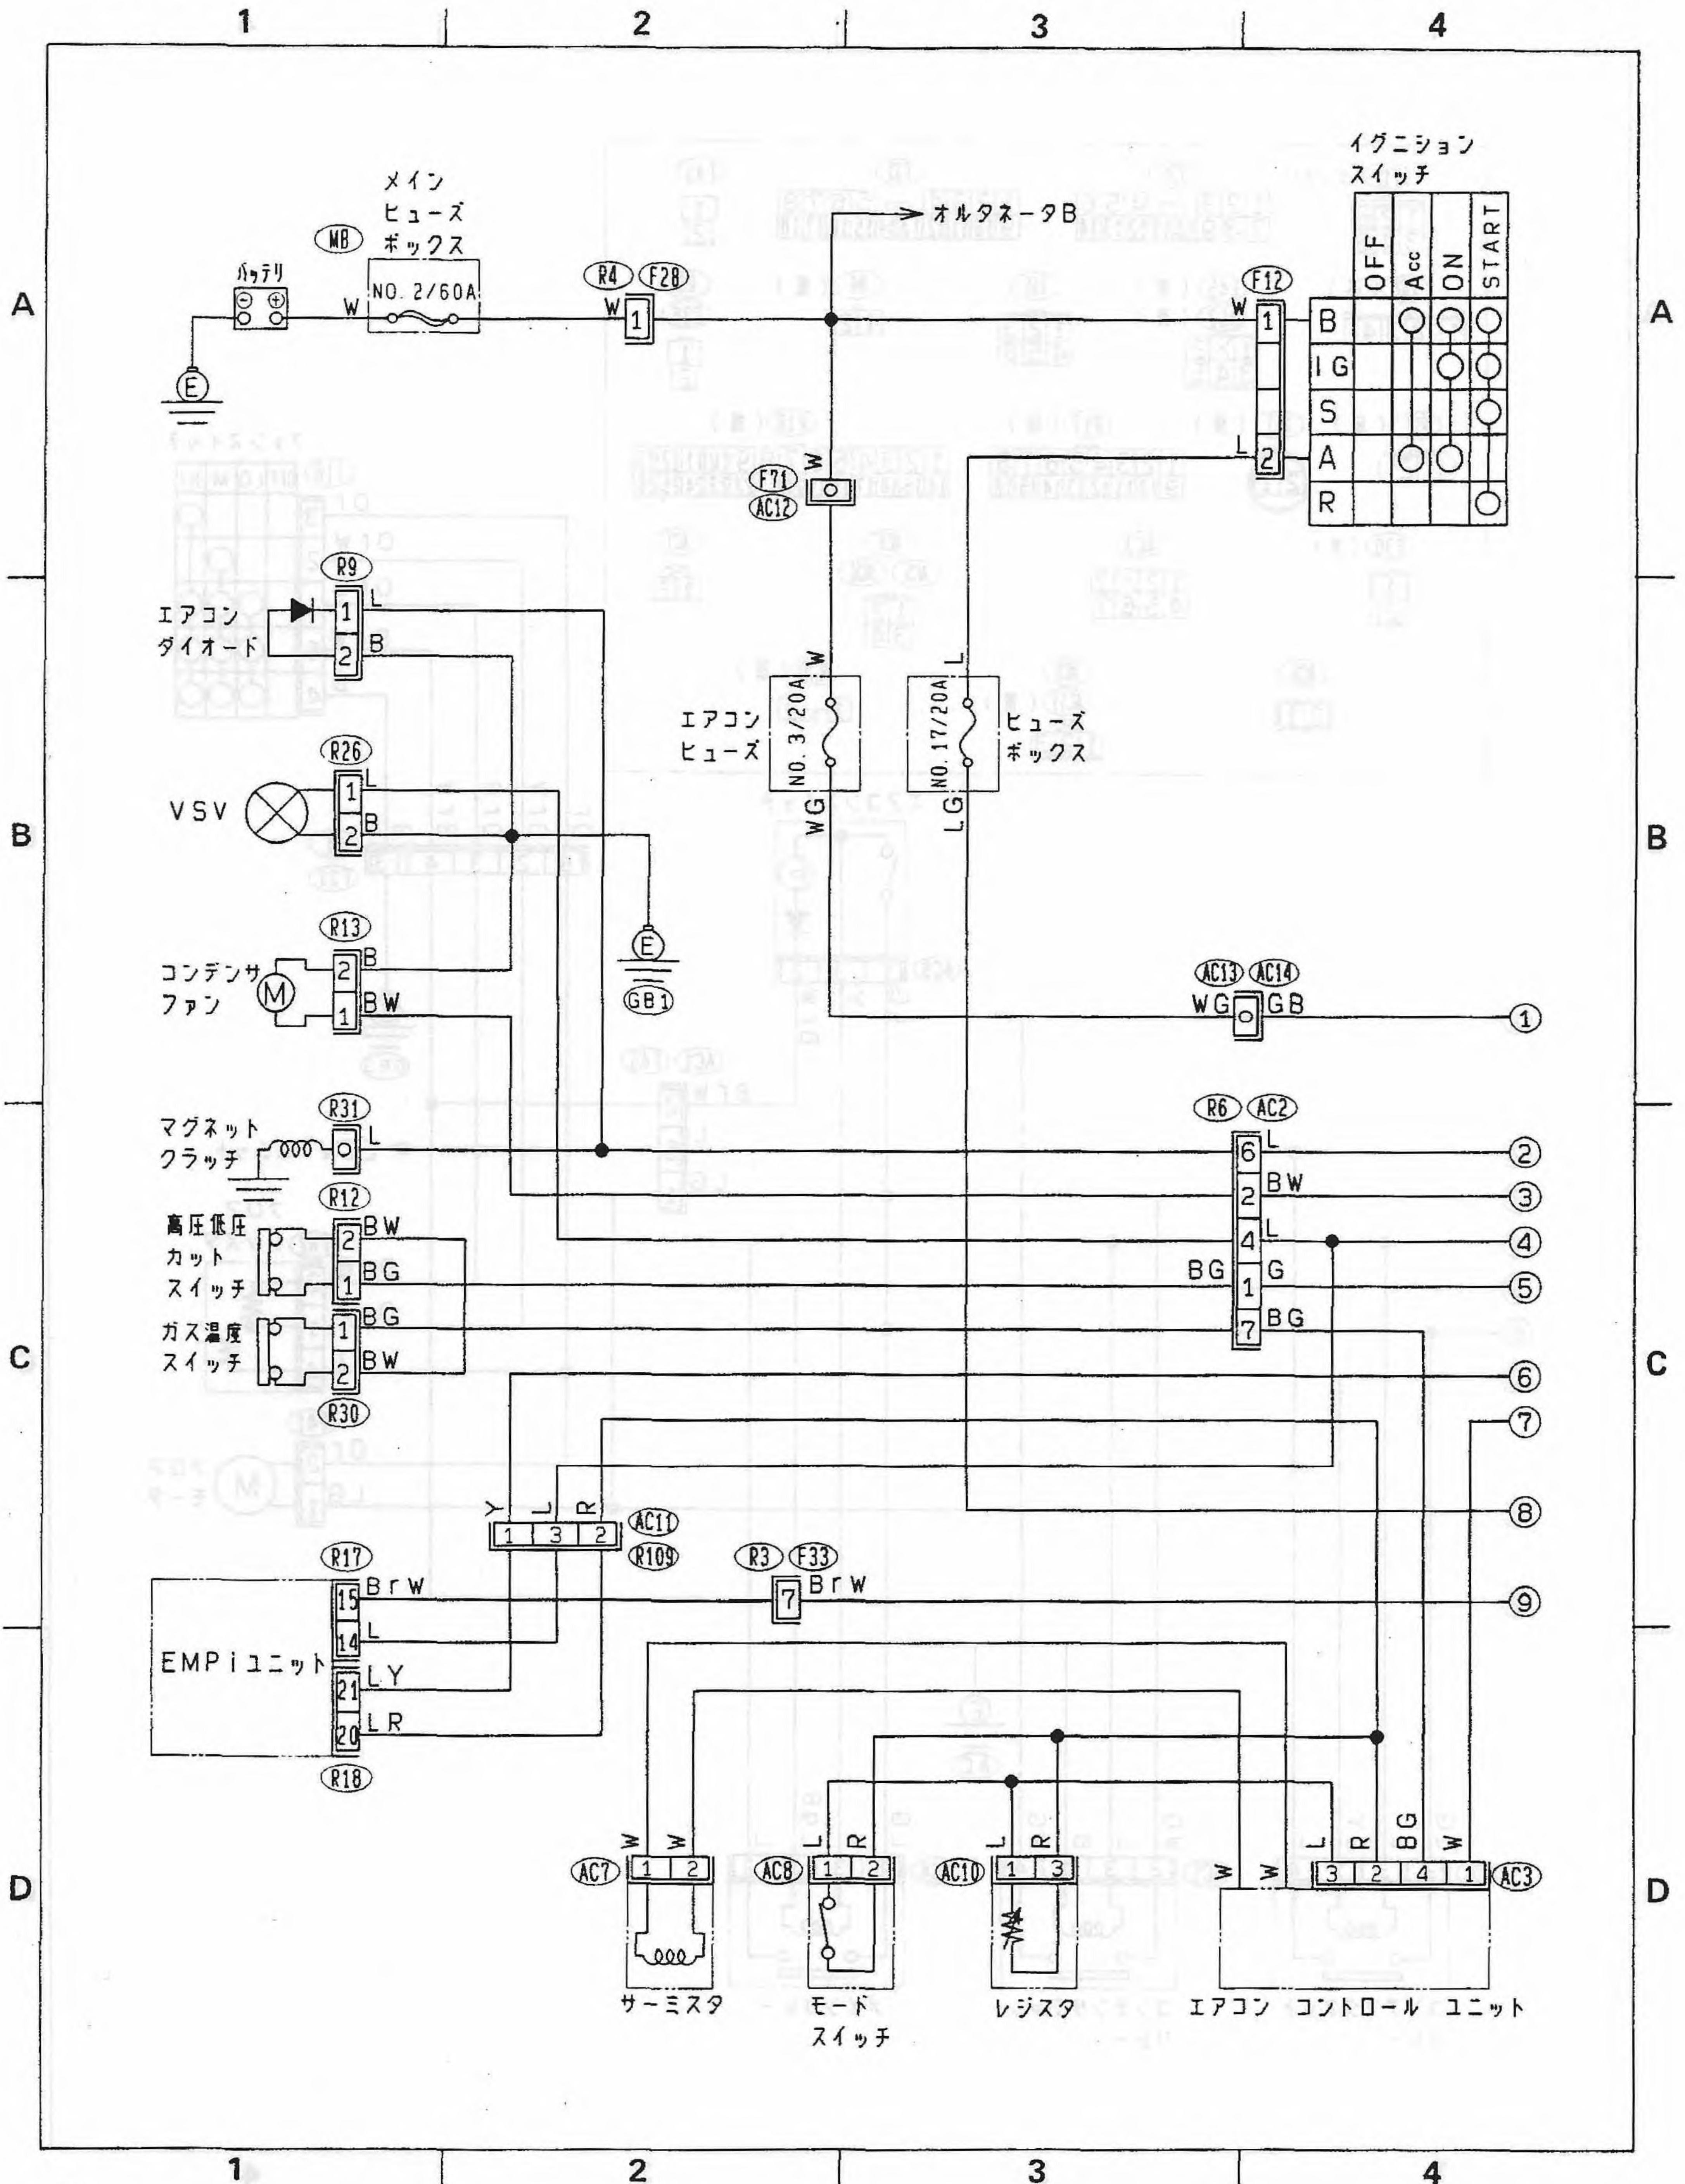

(28) エア コンディショナ回路


●キャブ車 (ディーラOP) デーゼル 機器製

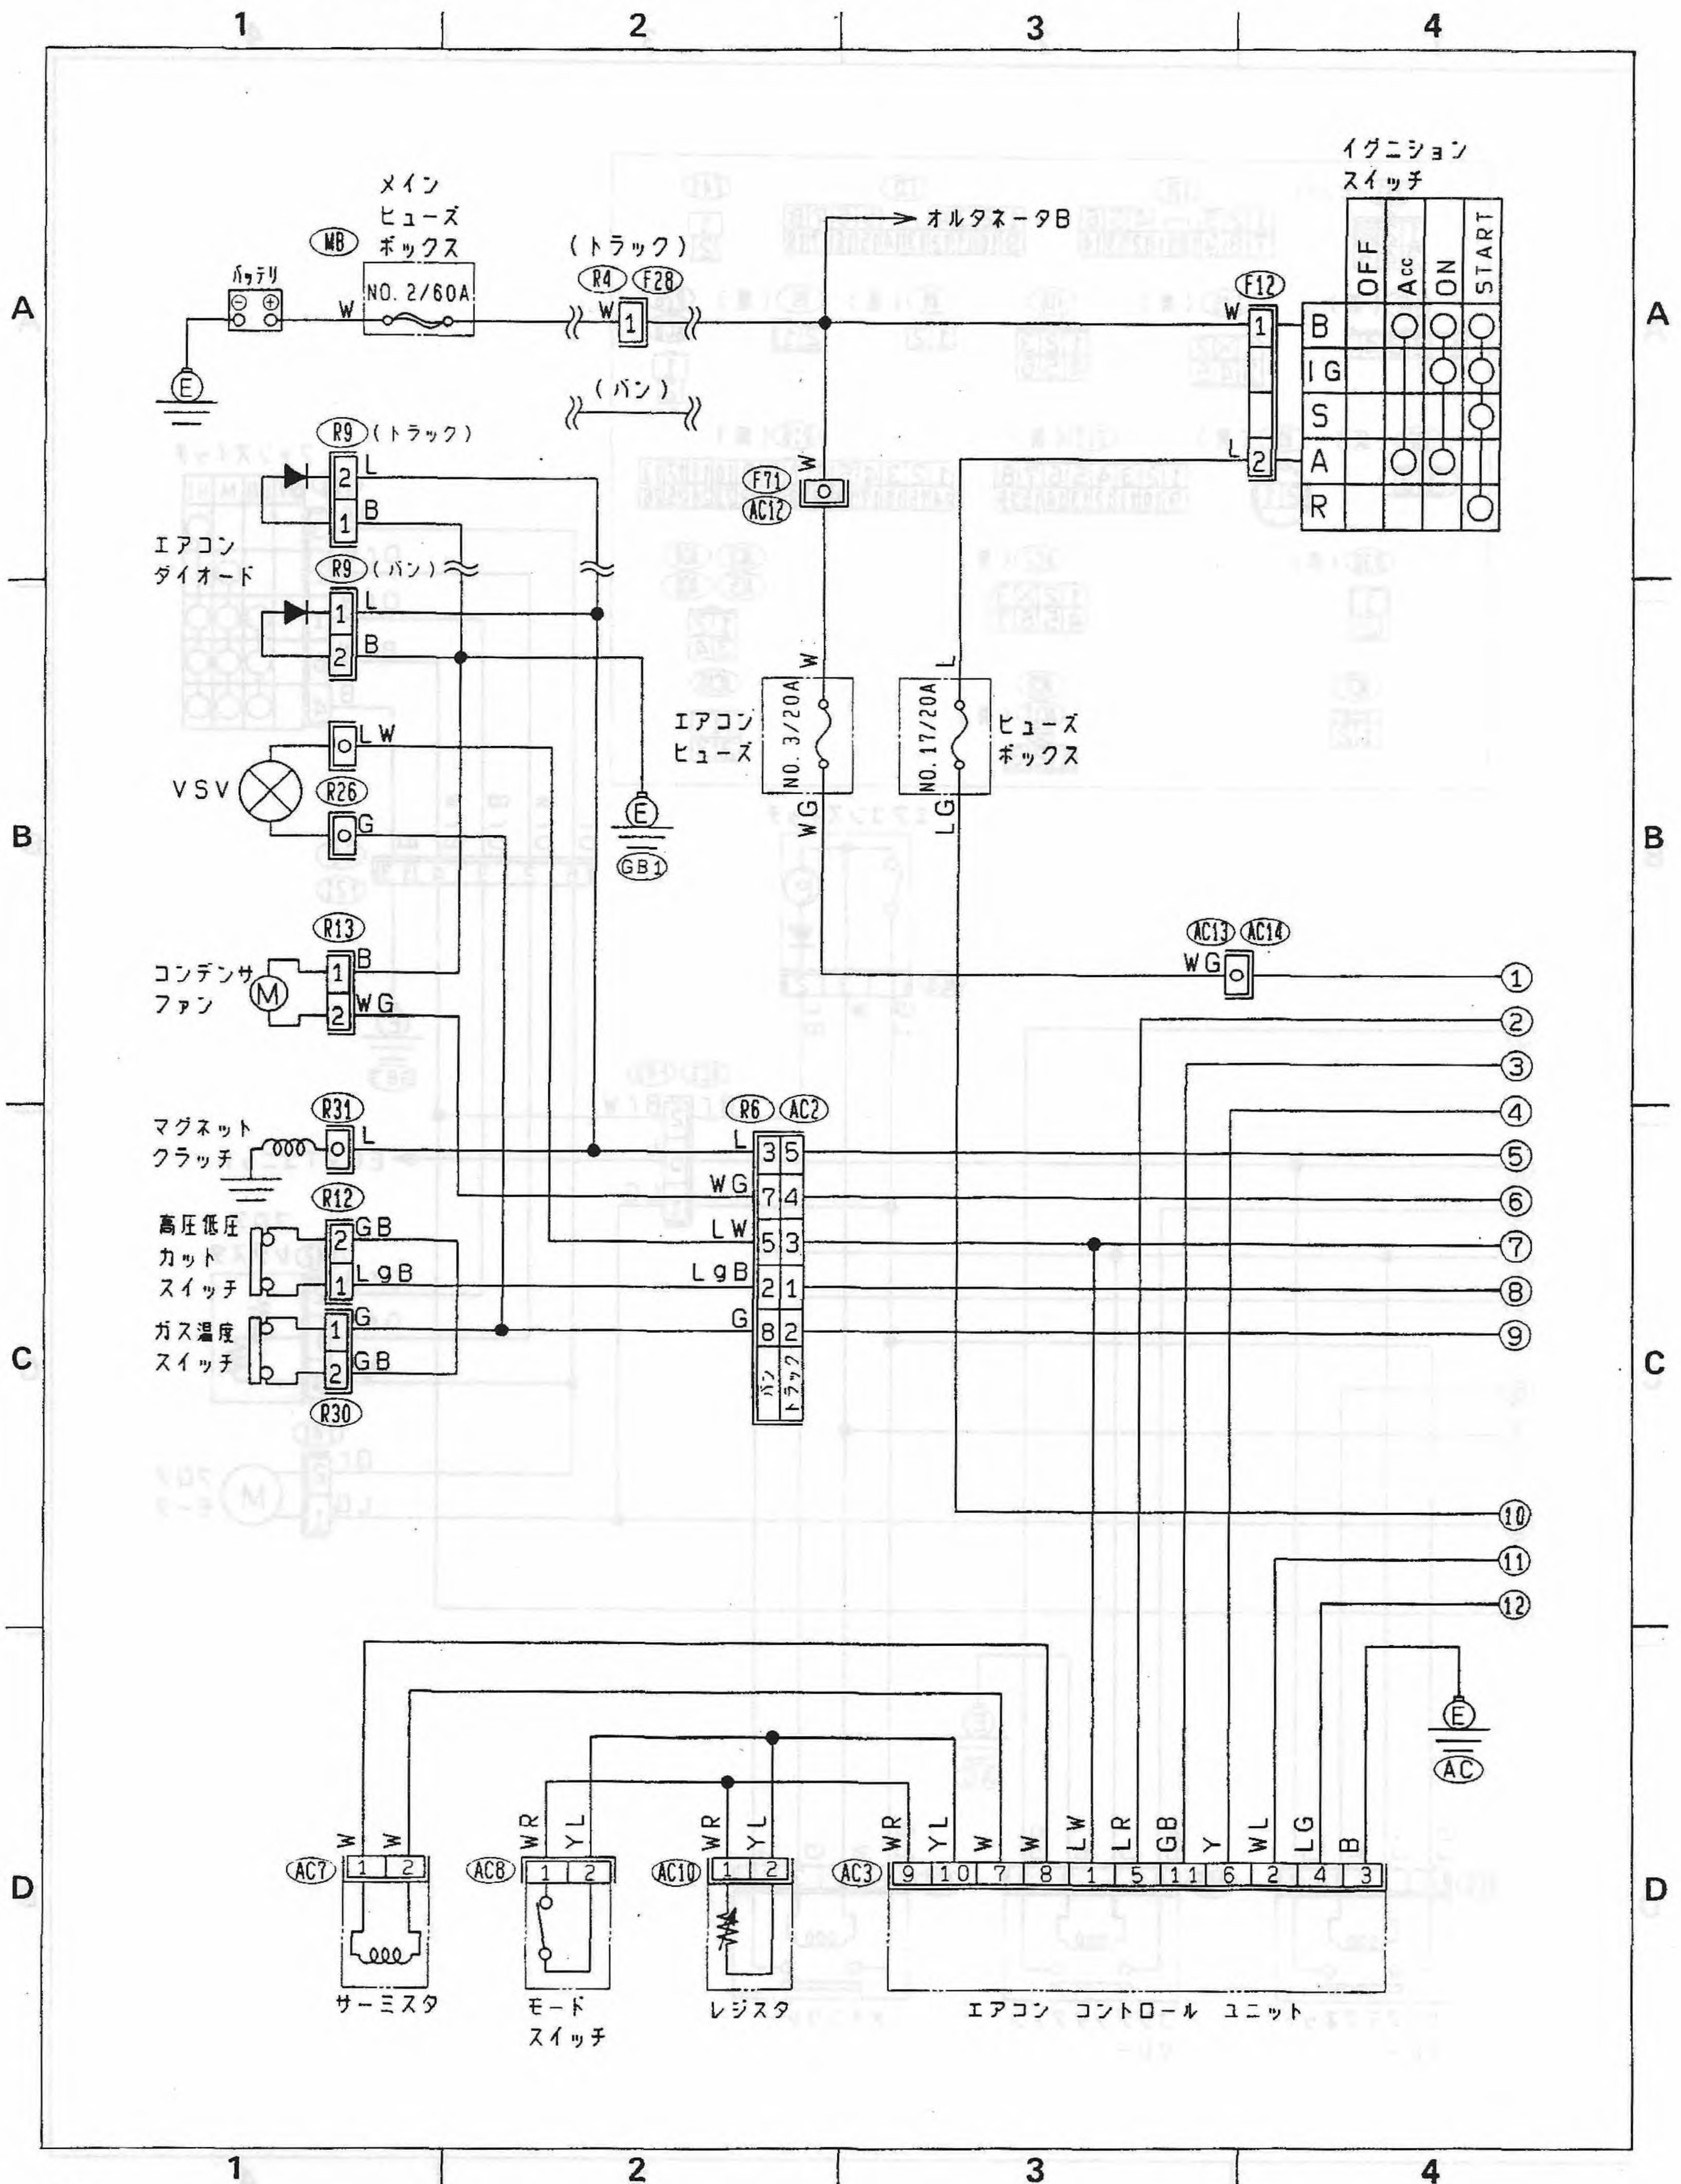

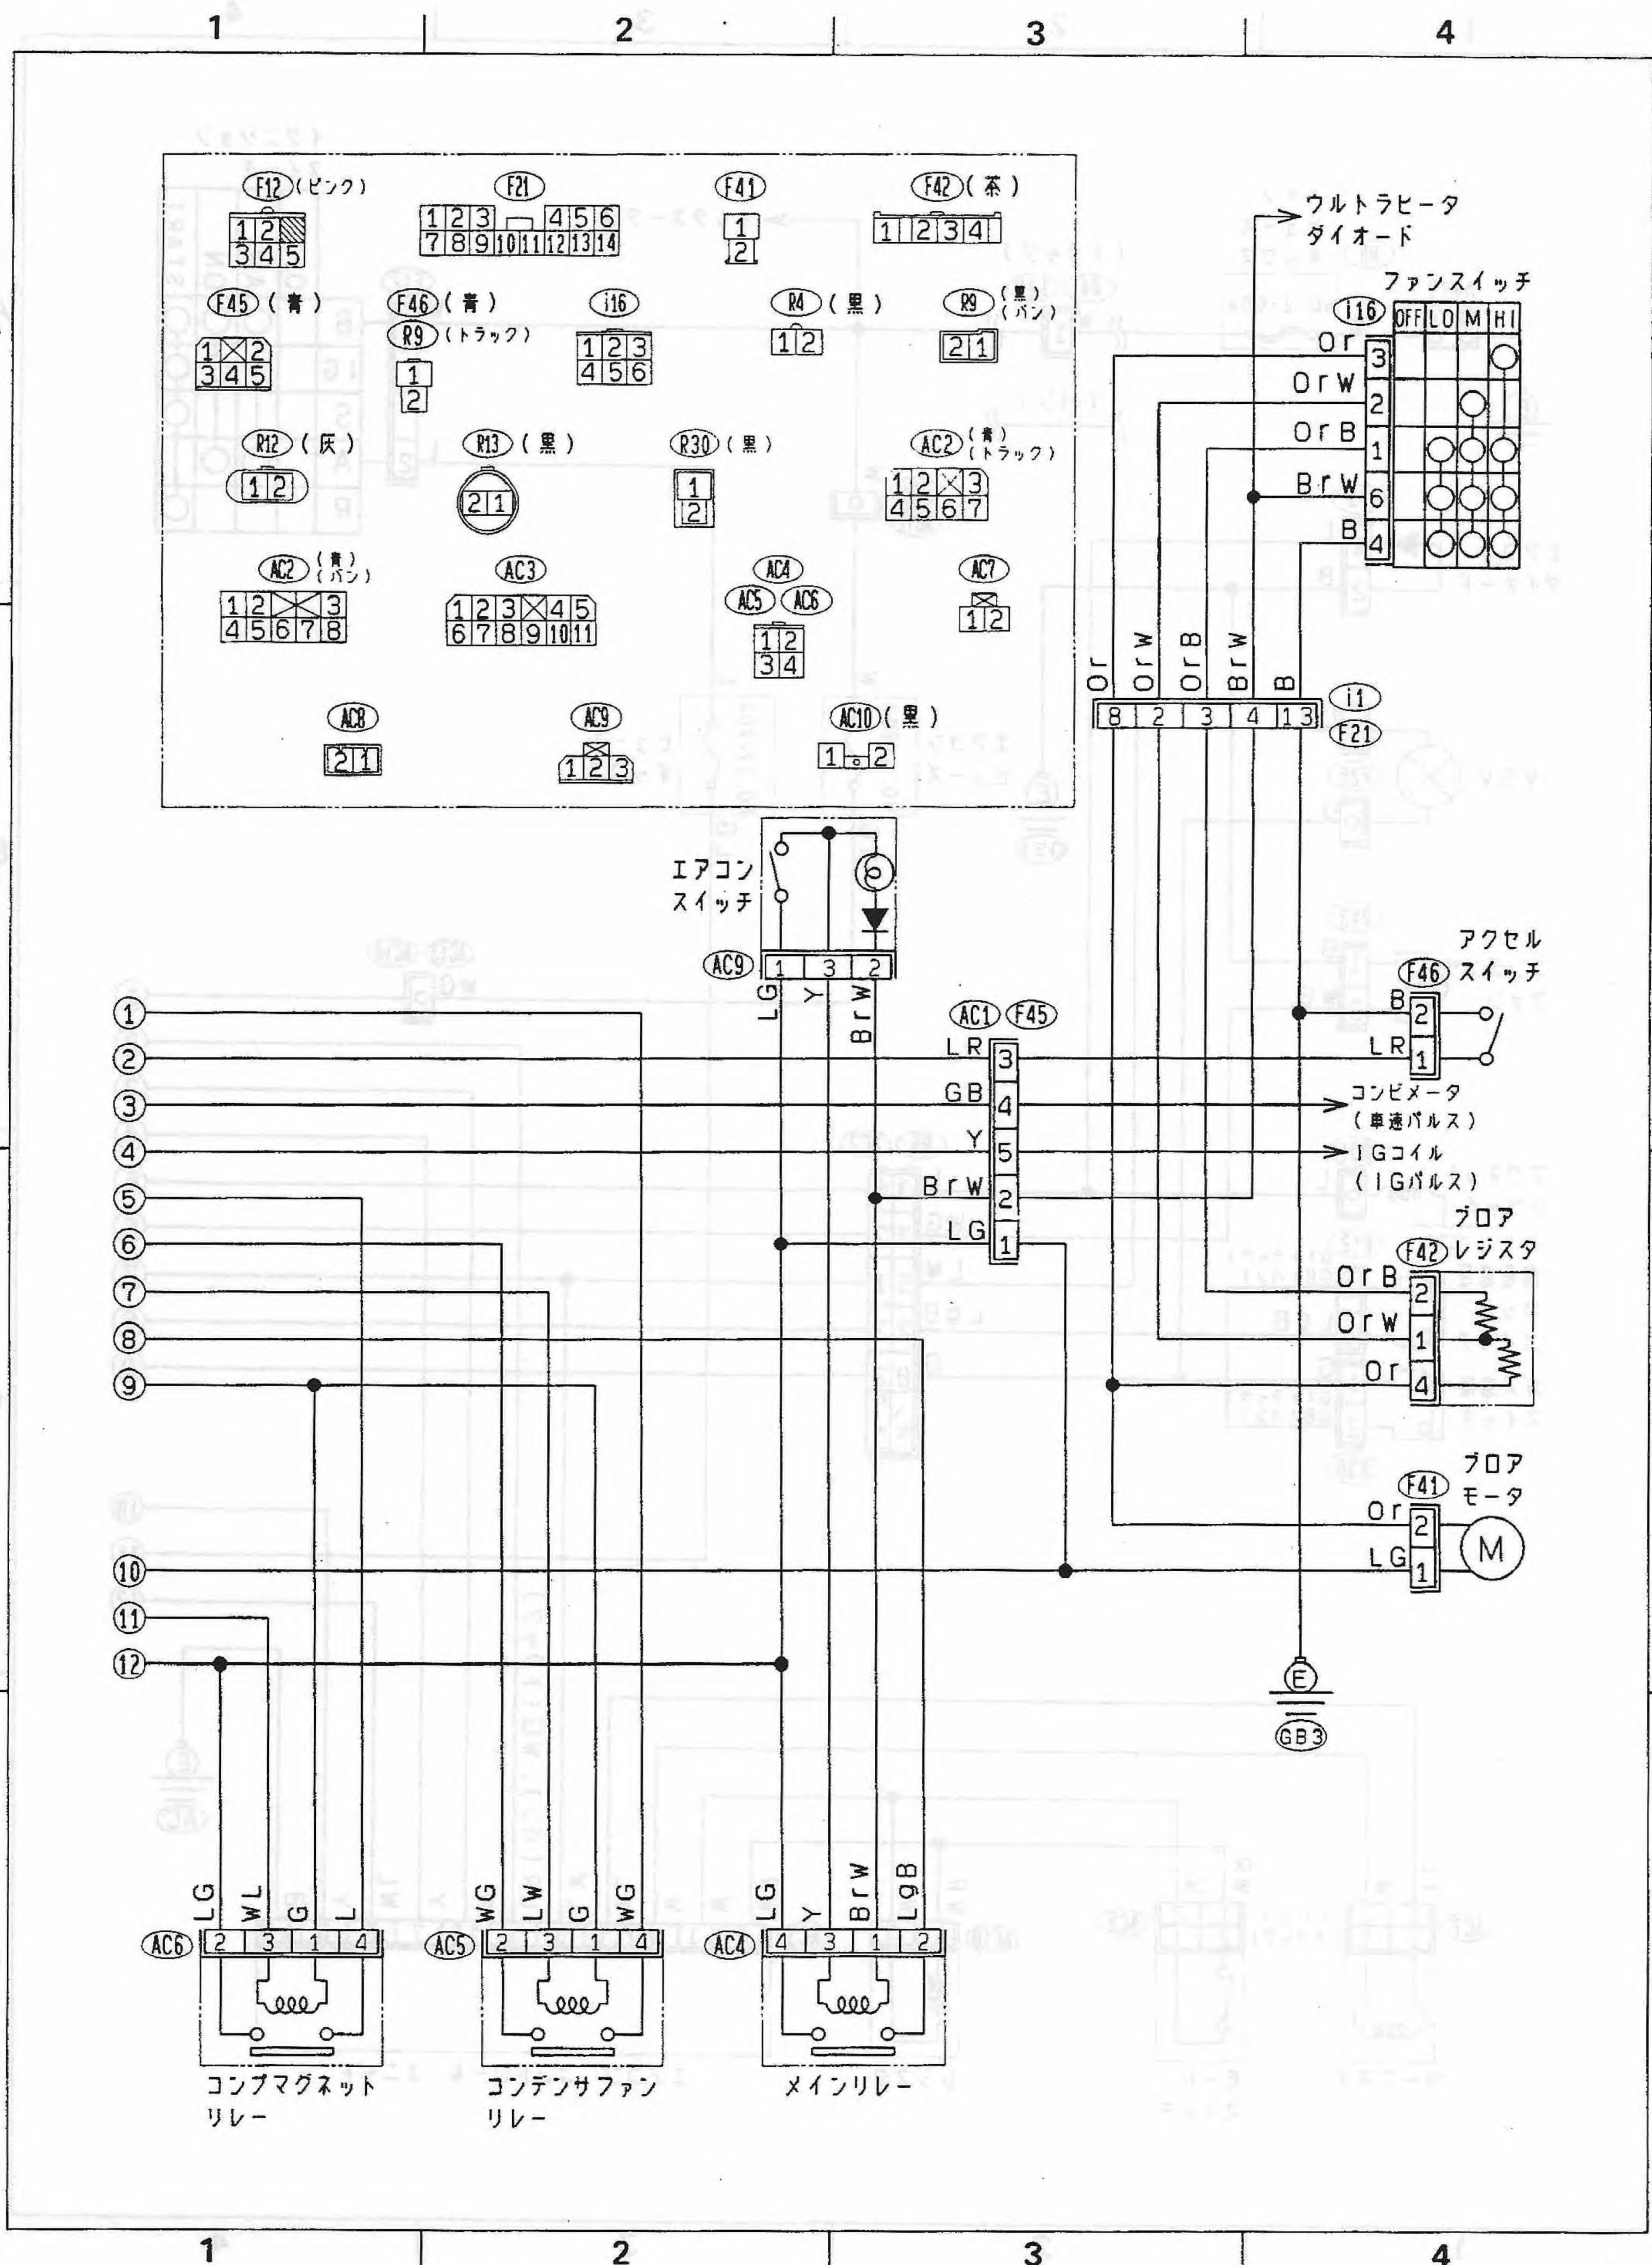


(28) エア コンディショナ回路


●キャブ車 (ディーラOP) カルソニック製

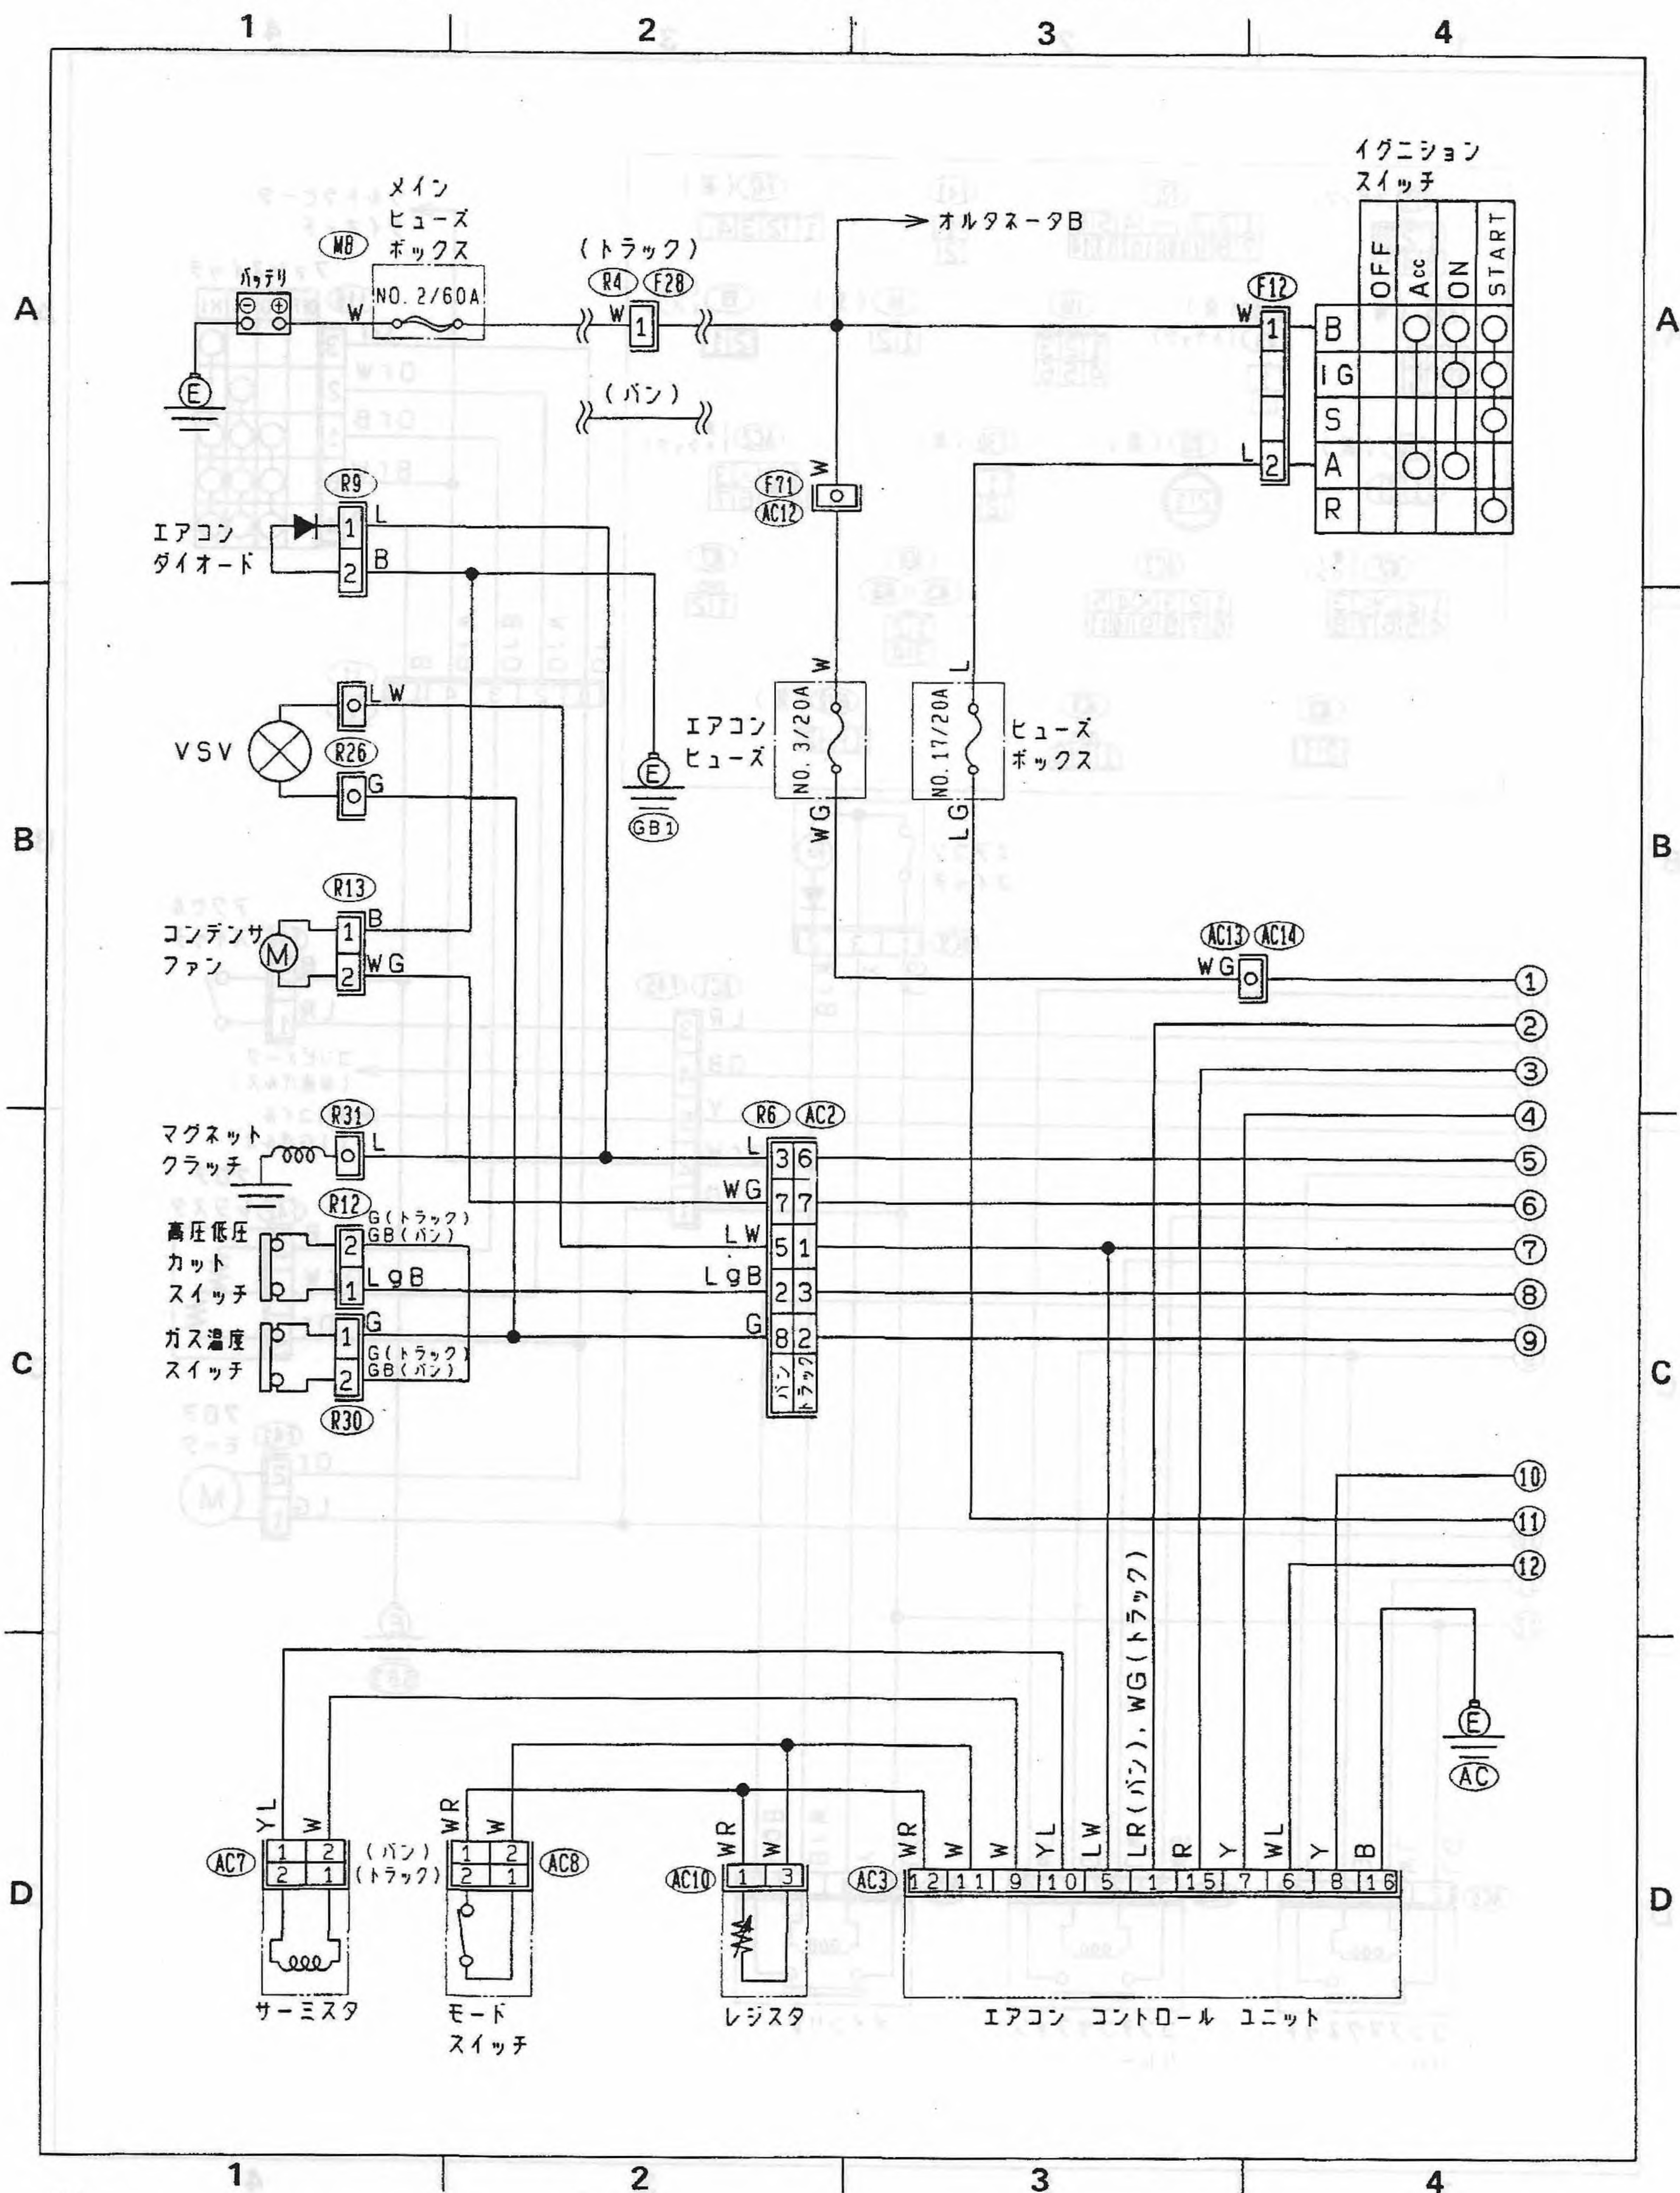


(28) エア コンディショナ回路

●キャブ車 (メーカーOP)

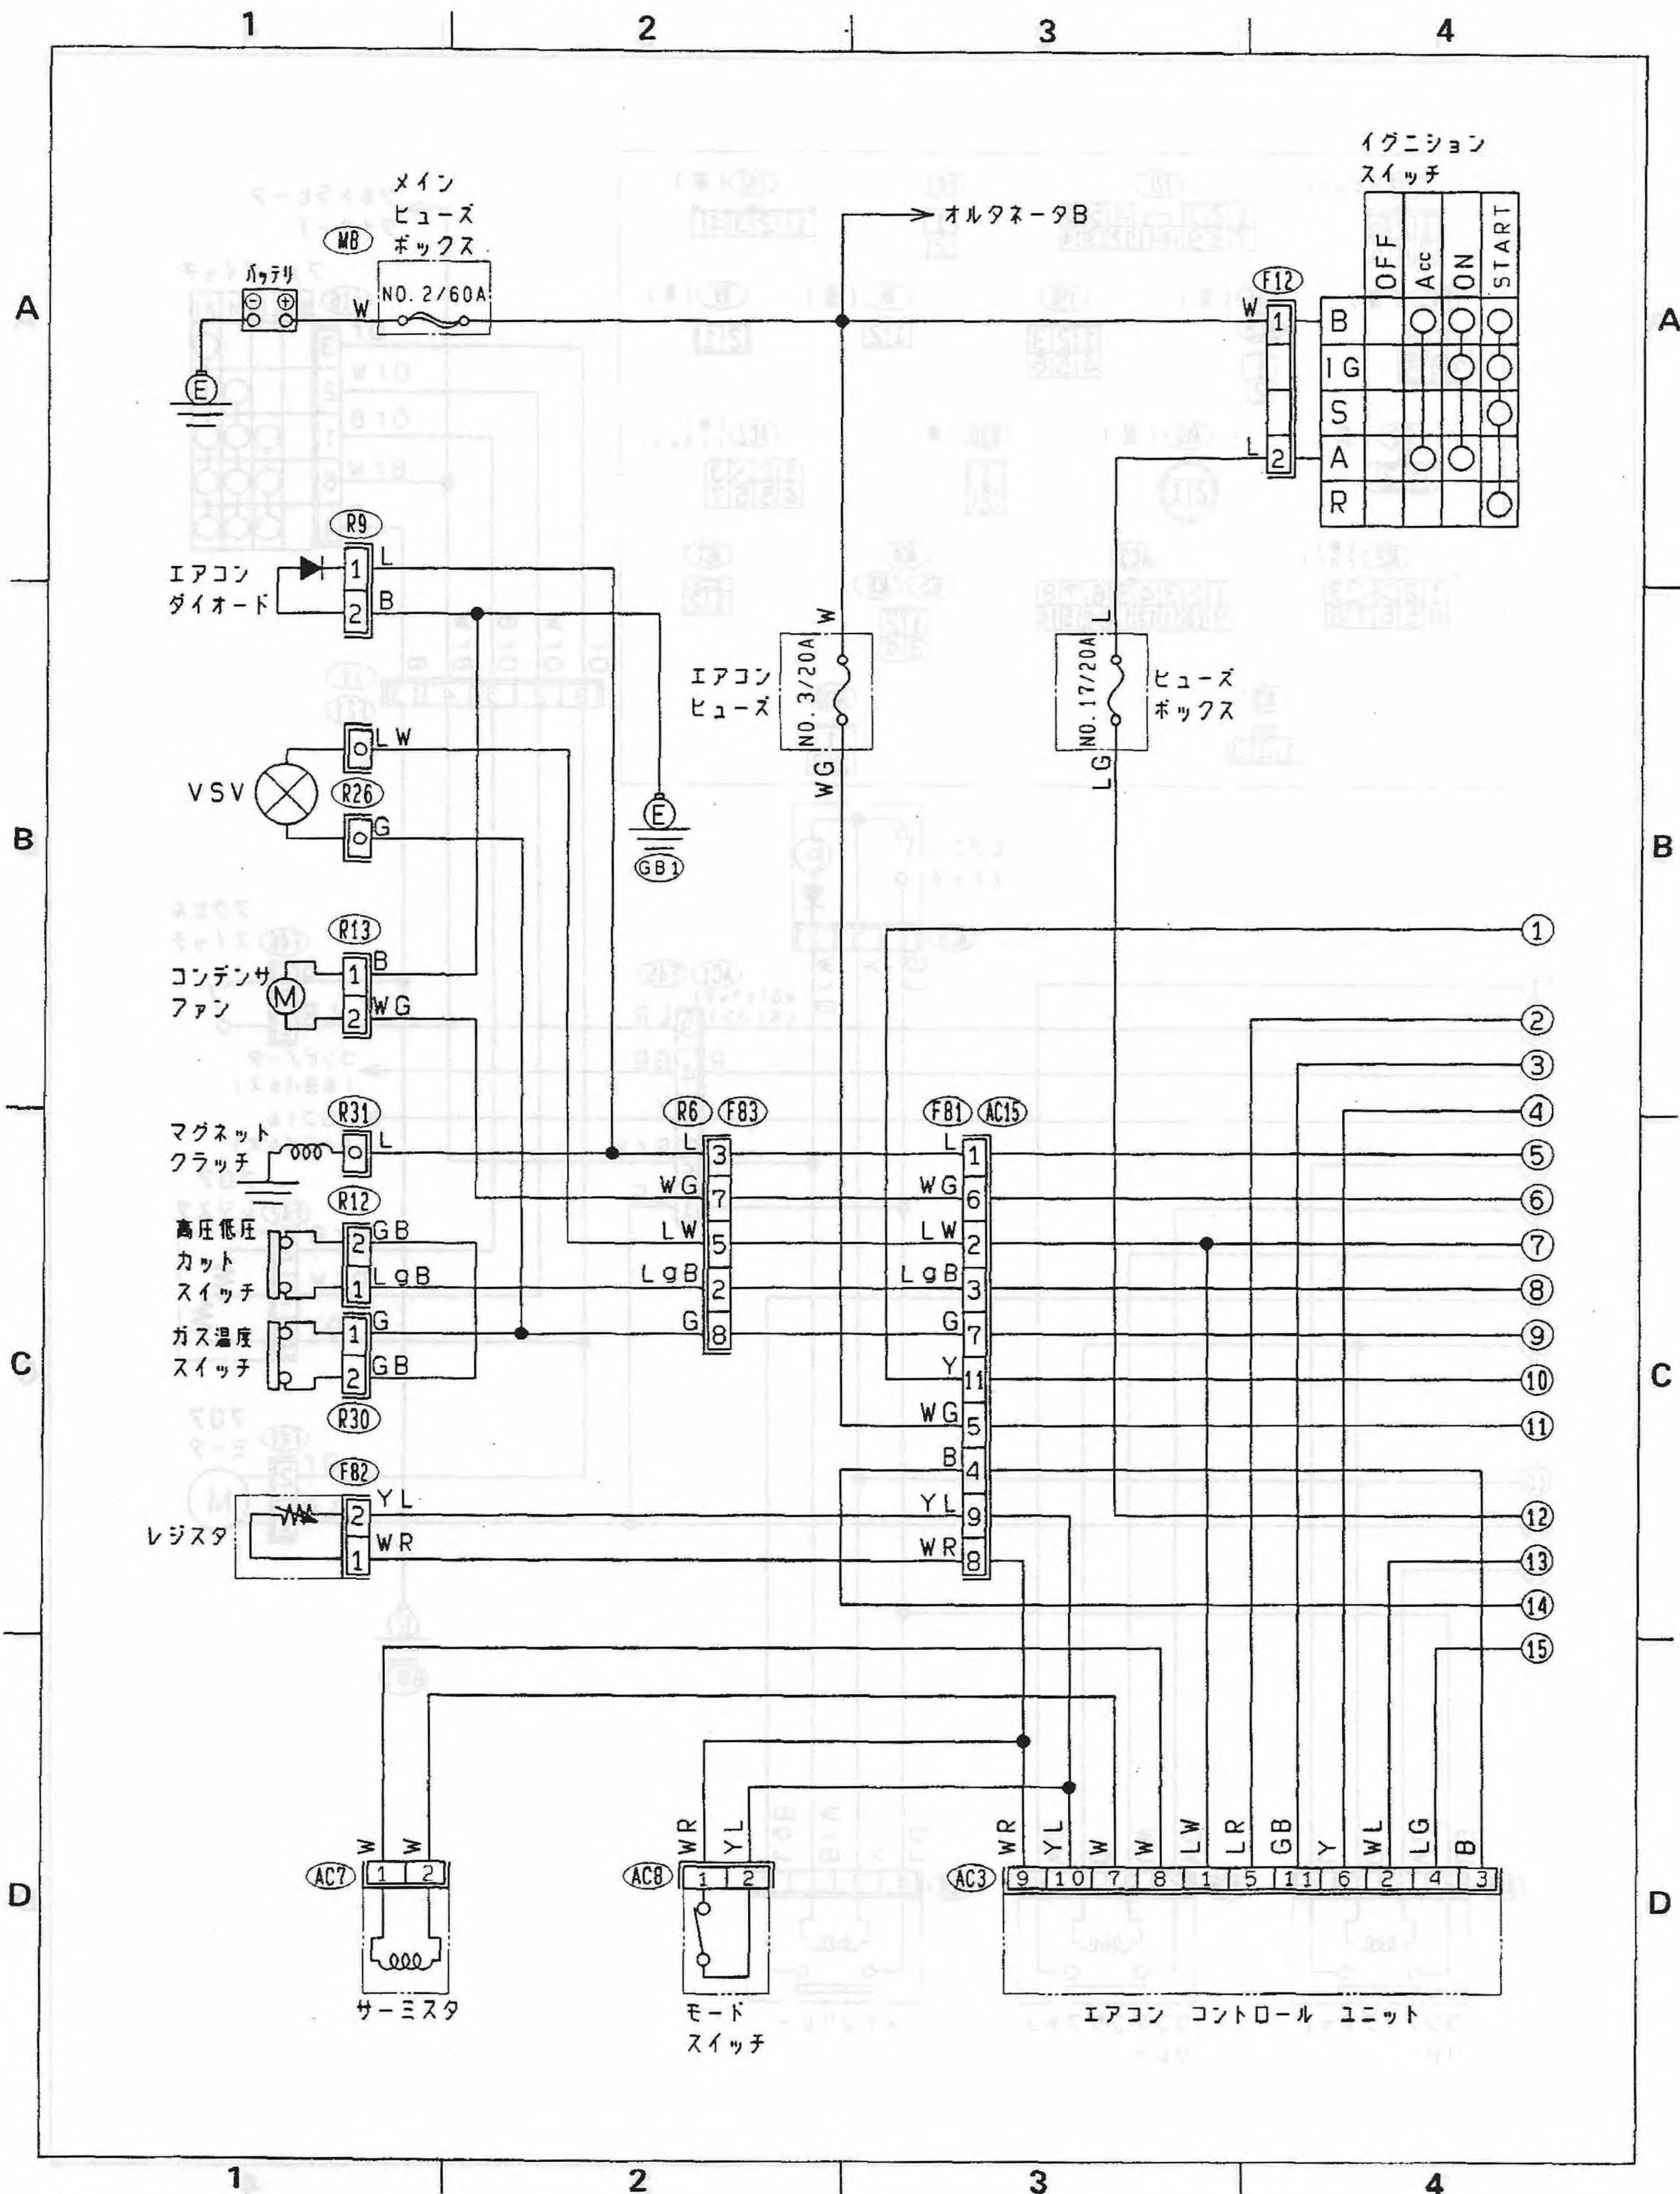

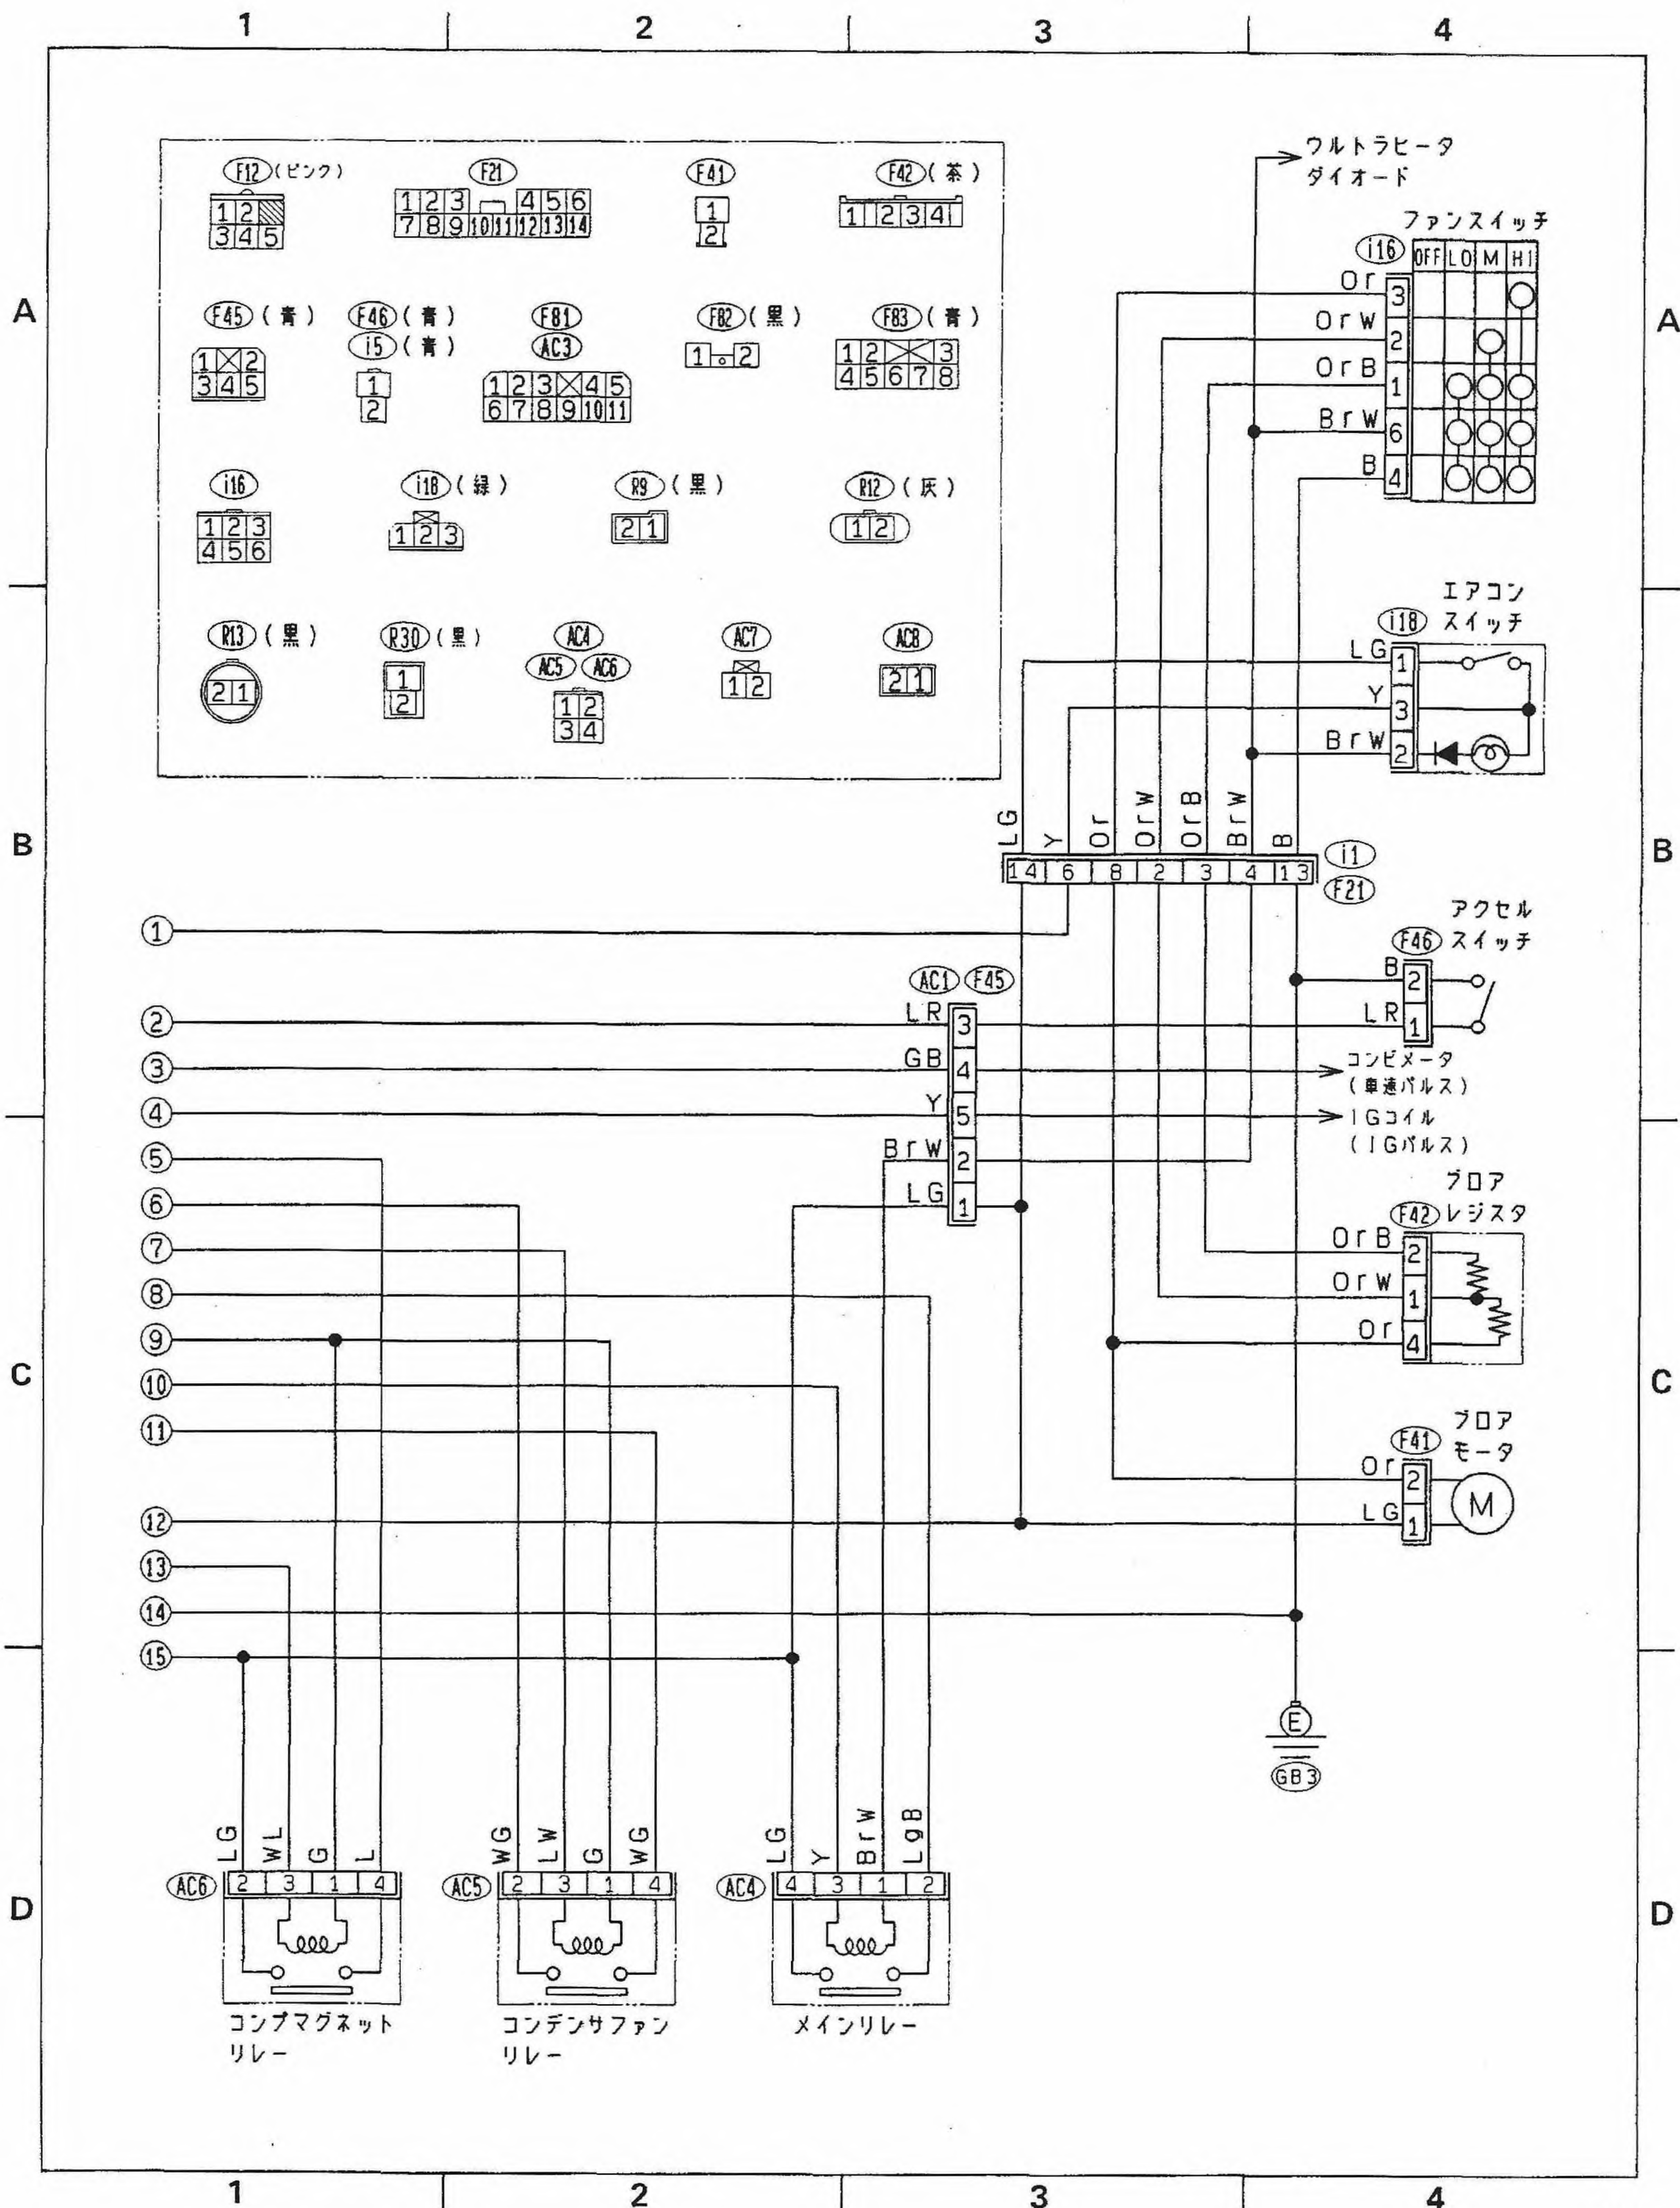

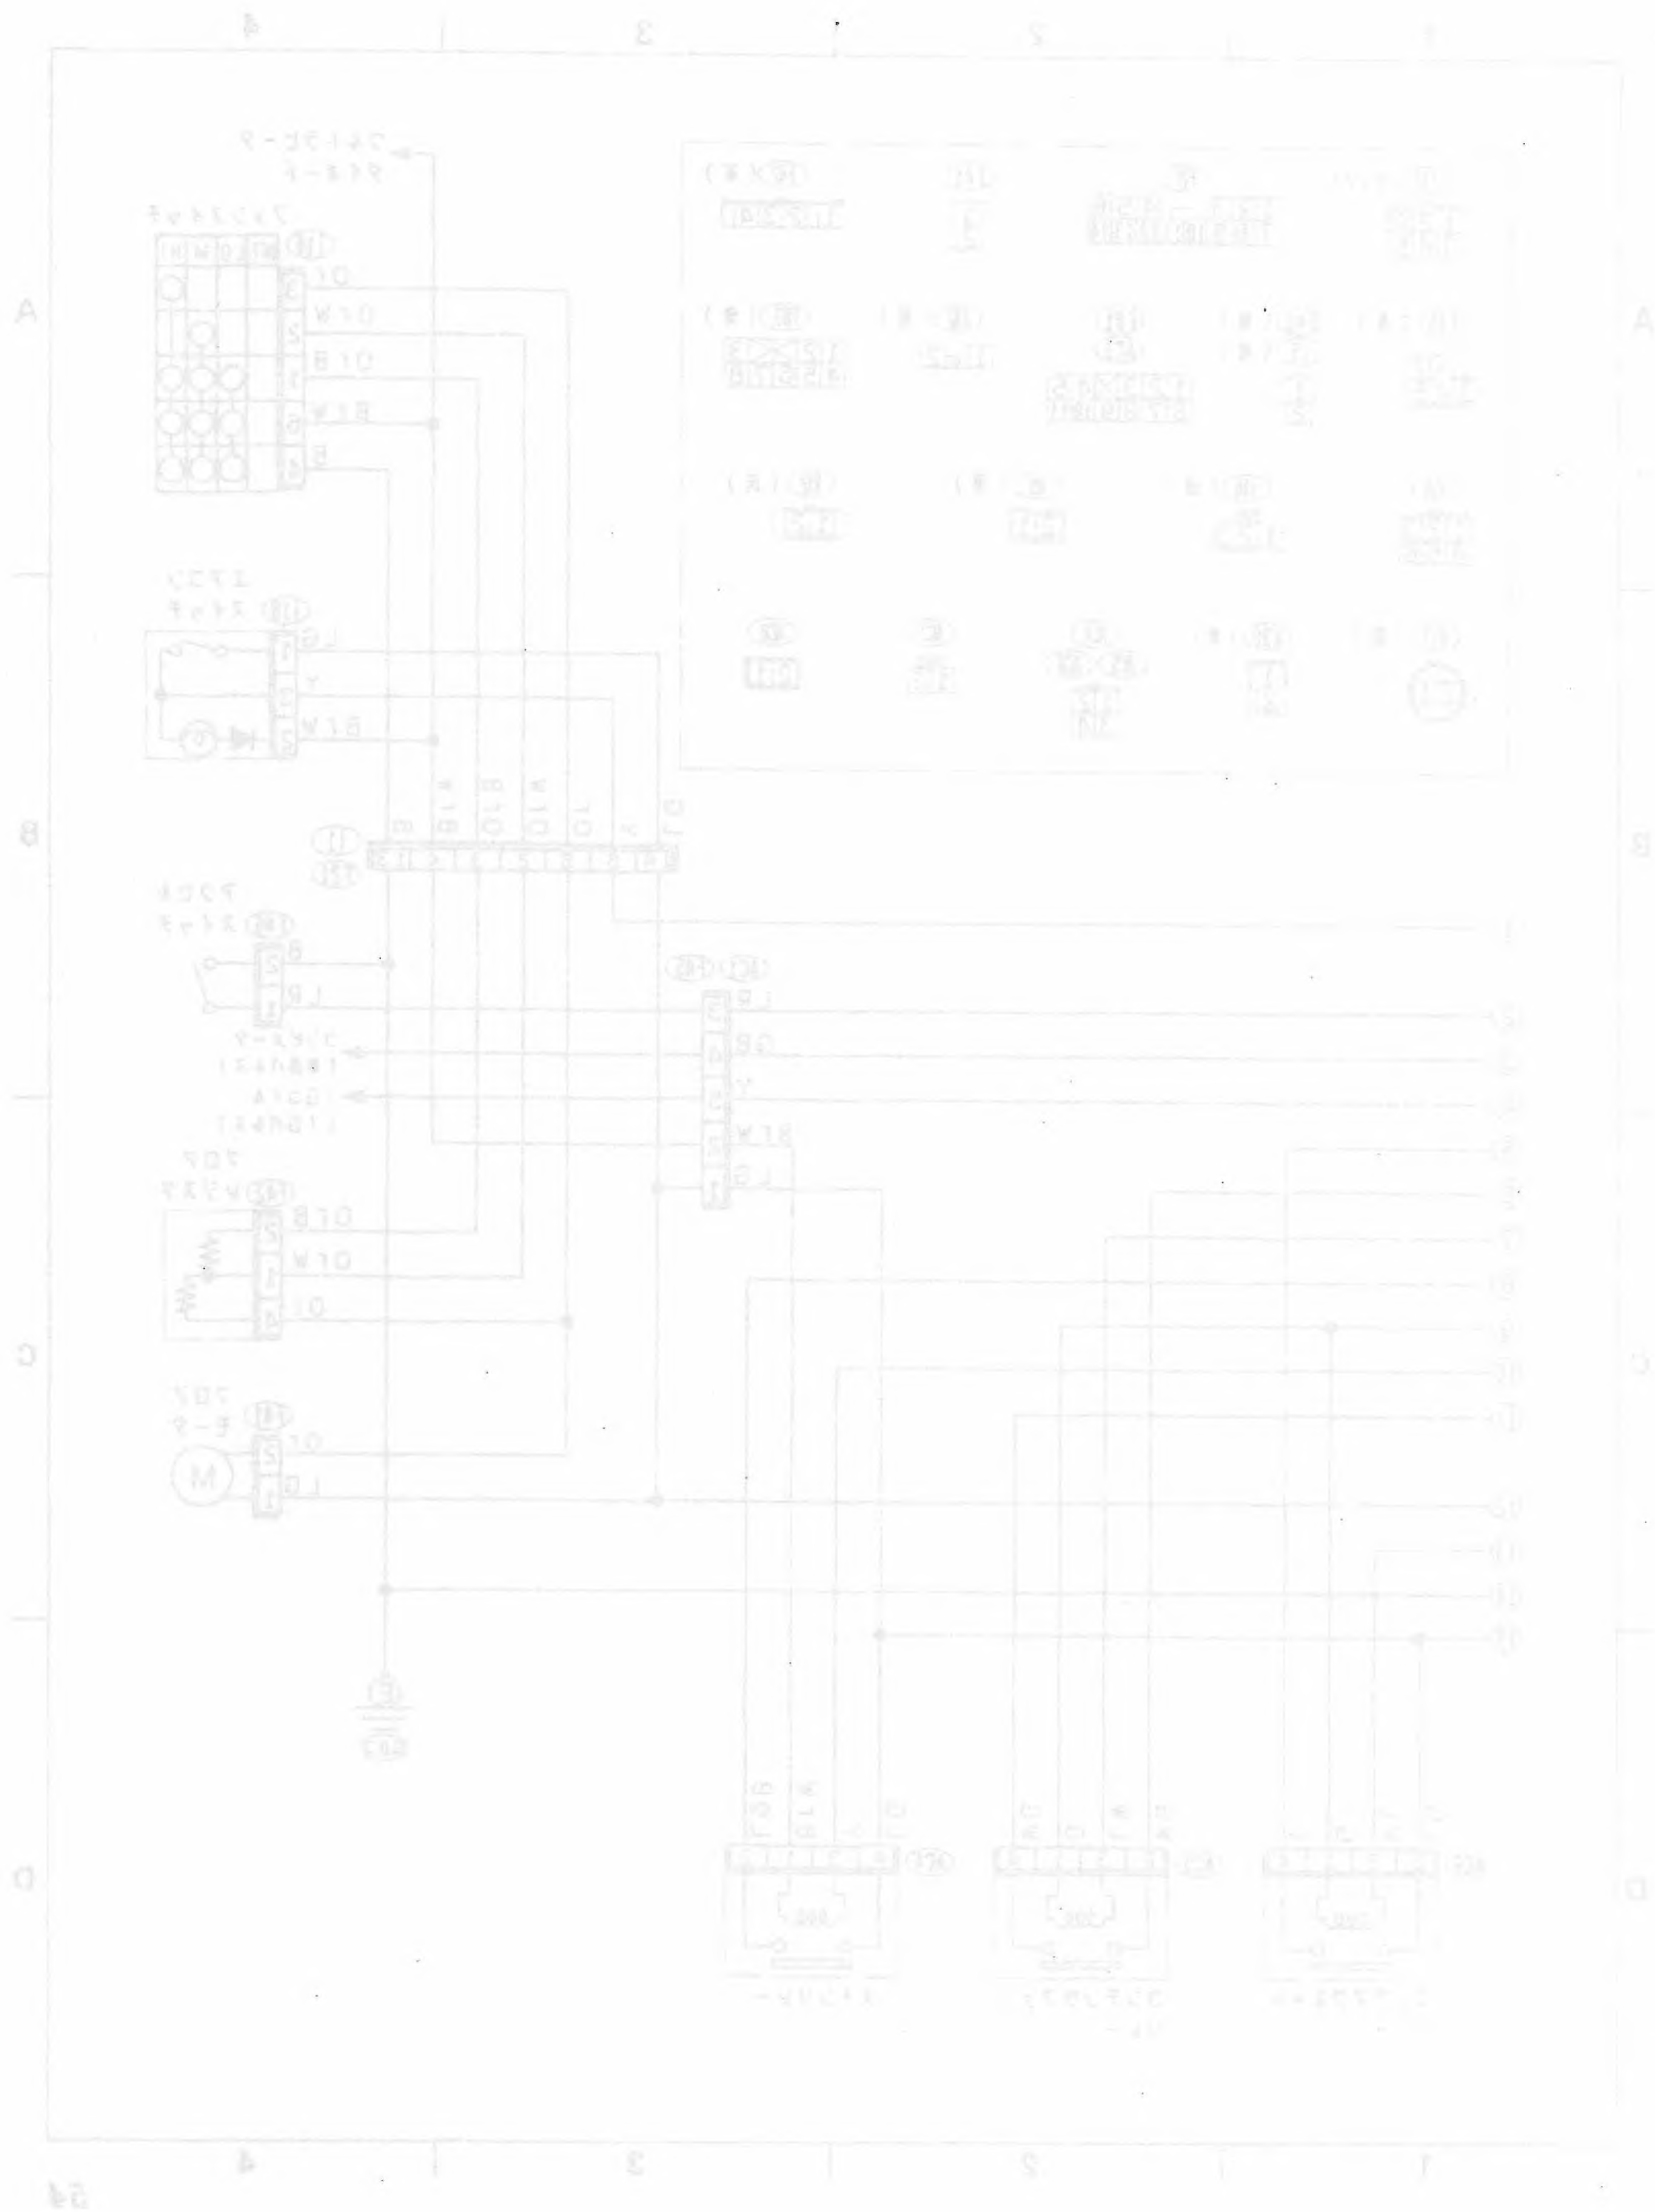

3. 配線ぎ装図&アースポイント

■全体構成図

1. フロントハーネス
2. リヤハーネス
3. インパネハーネス
4. ルーフコード
5. バックドアコード
6. ミッションコード
7. エンジンハーネス
8. リヤコンビコード

A

B

C


D

A


B

C

D

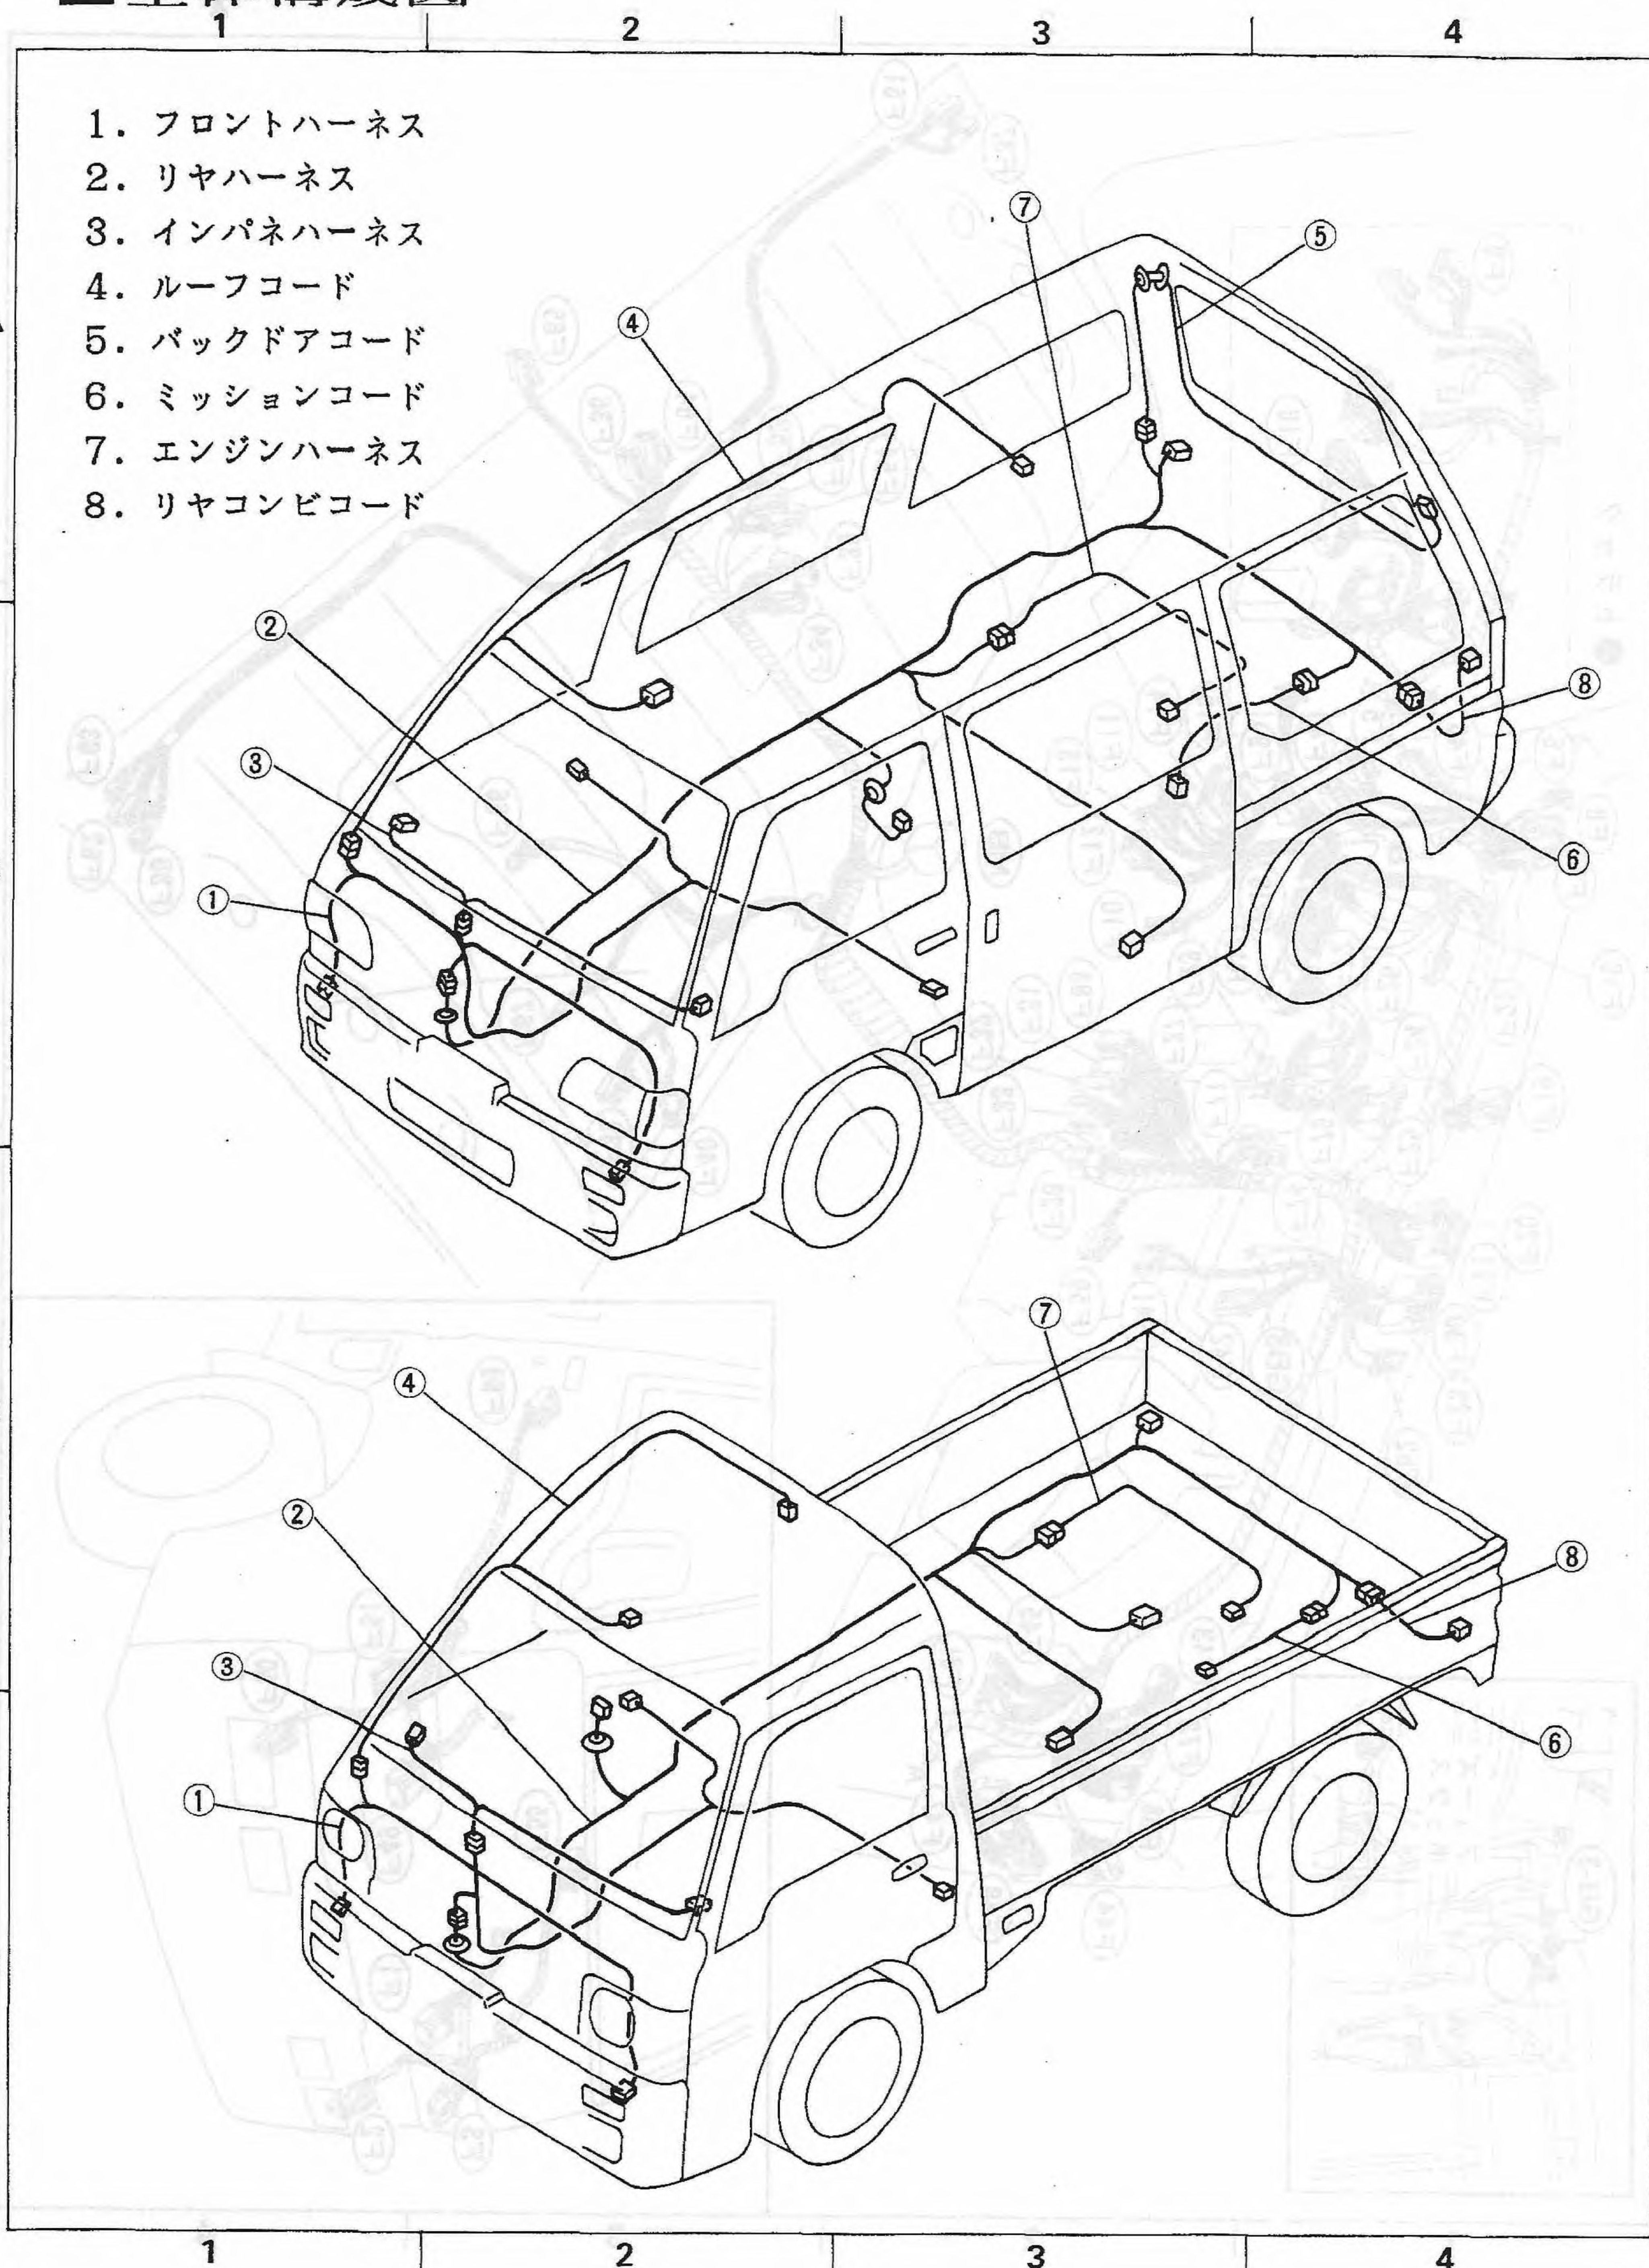


A. コンパートメント (フロント)

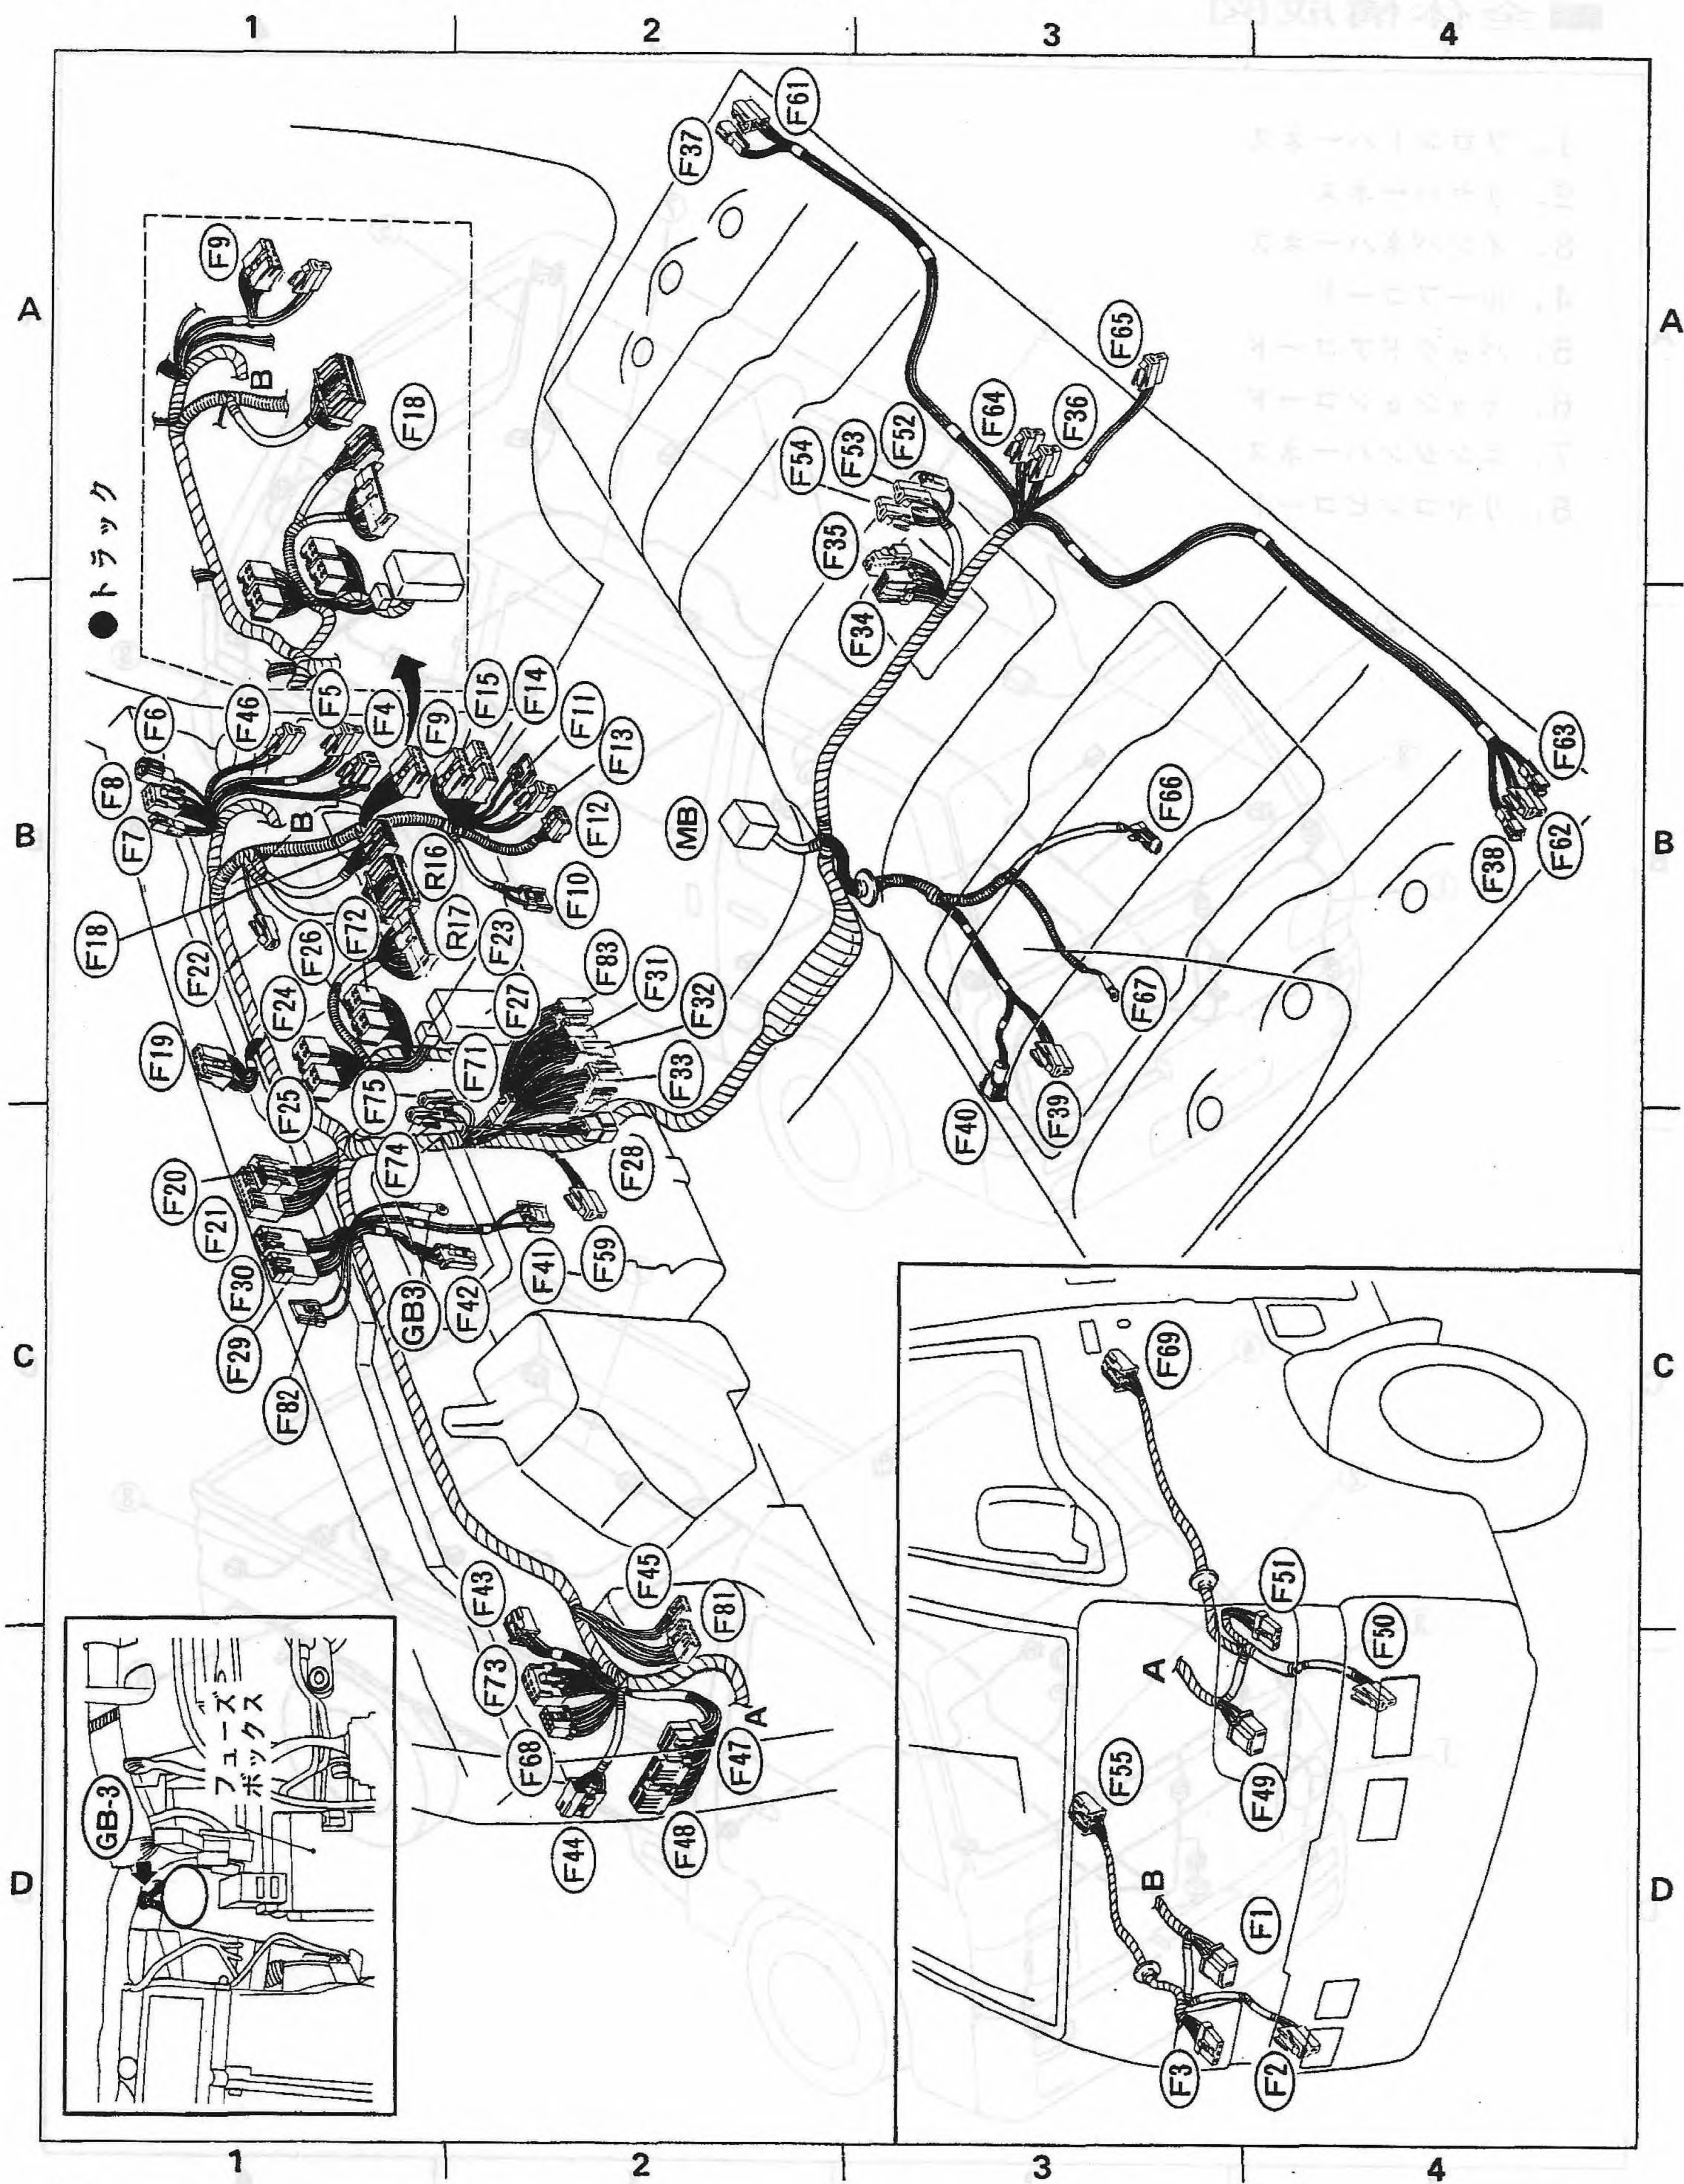

コネクタ				接続先	
No	極数	色	エリア	No	名称
F 1	3	黒	D-3		ヘッドランプ (RH)
F 2	2		D-4		フロントターンシグナルランプ (RH)
F 3	3		D-3		フロントコンビネーションランプ (RH)
F 4	3		B-1		アクセルスイッチ (ECVT)
F 5	2	黒	B-1		ブレーキフルード
F 6	1	黒	B-1	R64	ルーフコード
F 7	2	青	B-1	R63	
F 8	2・3・4	緑	B-1	R71	
F 9	9		A-1		ラインエンドチェック
F 10	2	黒	B-2		ストッパランプスイッチ
F 11	2	黒	B-2		キーロックソレノイド
F 12	5	黒	B-2		イグニッションキースイッチ
F 13	2	黒	B-2		キースイッチ
F 14	13	黒	B-2		コンビネーションスイッチ
F 15	9	黒	B-2		
F 16	22	黒	B-1		コンビネーションメータ
F 17	8		B-1		
F 18	7		B-1		(OP)
F 19	9		B-1		インパネハーネス
F 20	10		C-1	i 2	
F 21	14		C-1	i 1	
F 22	1		B-1	i 4	バックアップ電源 (時計)
F 23			B-1		ヒューズボックス2 (エアコンフューズ)
F 24	5	青	B-1		4WDリレー
F 25	5	緑	B-1		デフロックリレー
F 26	5	黒	B-1		フリーアクスルリレー
F 27			B-2		ヒューズボックス1
F 28	2・3	黒	C-2	R 4	リヤワイヤリングハーネス
F 29	2・4	黒	C-1		4WDダイオード
F 30	4		C-1		デフロックダイオード
F 31	16		B-2	R 1	リヤワイヤリングハーネス
F 32	20・14・16	黒	B-2	R 2	リヤワイヤリングハーネス
F 33	18		B-2	R 3	リヤワイヤリングハーネス (SC)
F 34	12		A-3		インヒビタスイッチ
F 35	3		A-3		4WDスイッチ
F 36	2		A-3		パーキングブレーキスイッチ
F 37	2		A-2		ドアスイッチ (RH)
F 38	2		B-4		ドアスイッチ (LH)
F 39	2		B-3		フロントウオッシュモータ
F 40	2		B-3		ホーン

コネクタ				接続先	
No	極数	色	エリア	No	名称
F41	2		C-2		ヒータブロー
F42	4	茶	C-2		ヒータレジスタ
F43	4		D-2		フロントワイパモータ
F44	9		D-2		エンジンルームファン (SC)
	4				ラジエータファンリレー (NA)
F45	5	青	D-2		エアコンハーネス
F46	2	青	B-1		アクセルスイッチ (エアコン)
F47	12	黒	D-2		シフトロックユニット
F48	18	黄	D-2		ECVTユニット
F49	3	黒	D-4		ヘッドランプ (LH)
F50	2		D-4		フロントターンシグナルランプ (LH)
F51	3		D-4		フロントコンビネーションランプ (LH)
F52	2	黒	A-3		パーキングスイッチ
F53	2	黒	A-3		シフトロックソレノイド
F54	2	青	A-3		インジケータ
F55	4		D-3		集中ドアロック (RH)
F59	2		C-2		コックスイッチ
F61	2		A-2		サイドドアスイッチ (RH)(集中ドアロック)
F62	2		B-4		サイドドアスイッチ (LH)(集中ドアロック)
F63	2		B-4		サイドドアスイッチ (ルームランプ)
F64	2	茶	A-3		リヤヒータスイッチ
F65	2	黒	A-3		ブラグソケット
F66	2	灰	B-3		リヤヒータブロー
F67	1		B-3		バッテリ
F68	8		D-2		集中ドアロックユニット
F69	4		C-3		集中ドアロック (LH)
F71	1	黒	C-2		エアコンハーネス
F72	4		B-1		スタータリレー
F73	8		D-2		(OP)
F74	1		C-1		IG電源
F75	1	黒	C-1		ACC電源
F81	11		D-2		エアコンハーネス
F82	2	黒	C-1		レジスタ (エアコン)
F83	8	青	B-2	R 6	リヤハーネスエアコン

B. インストルメント パネル

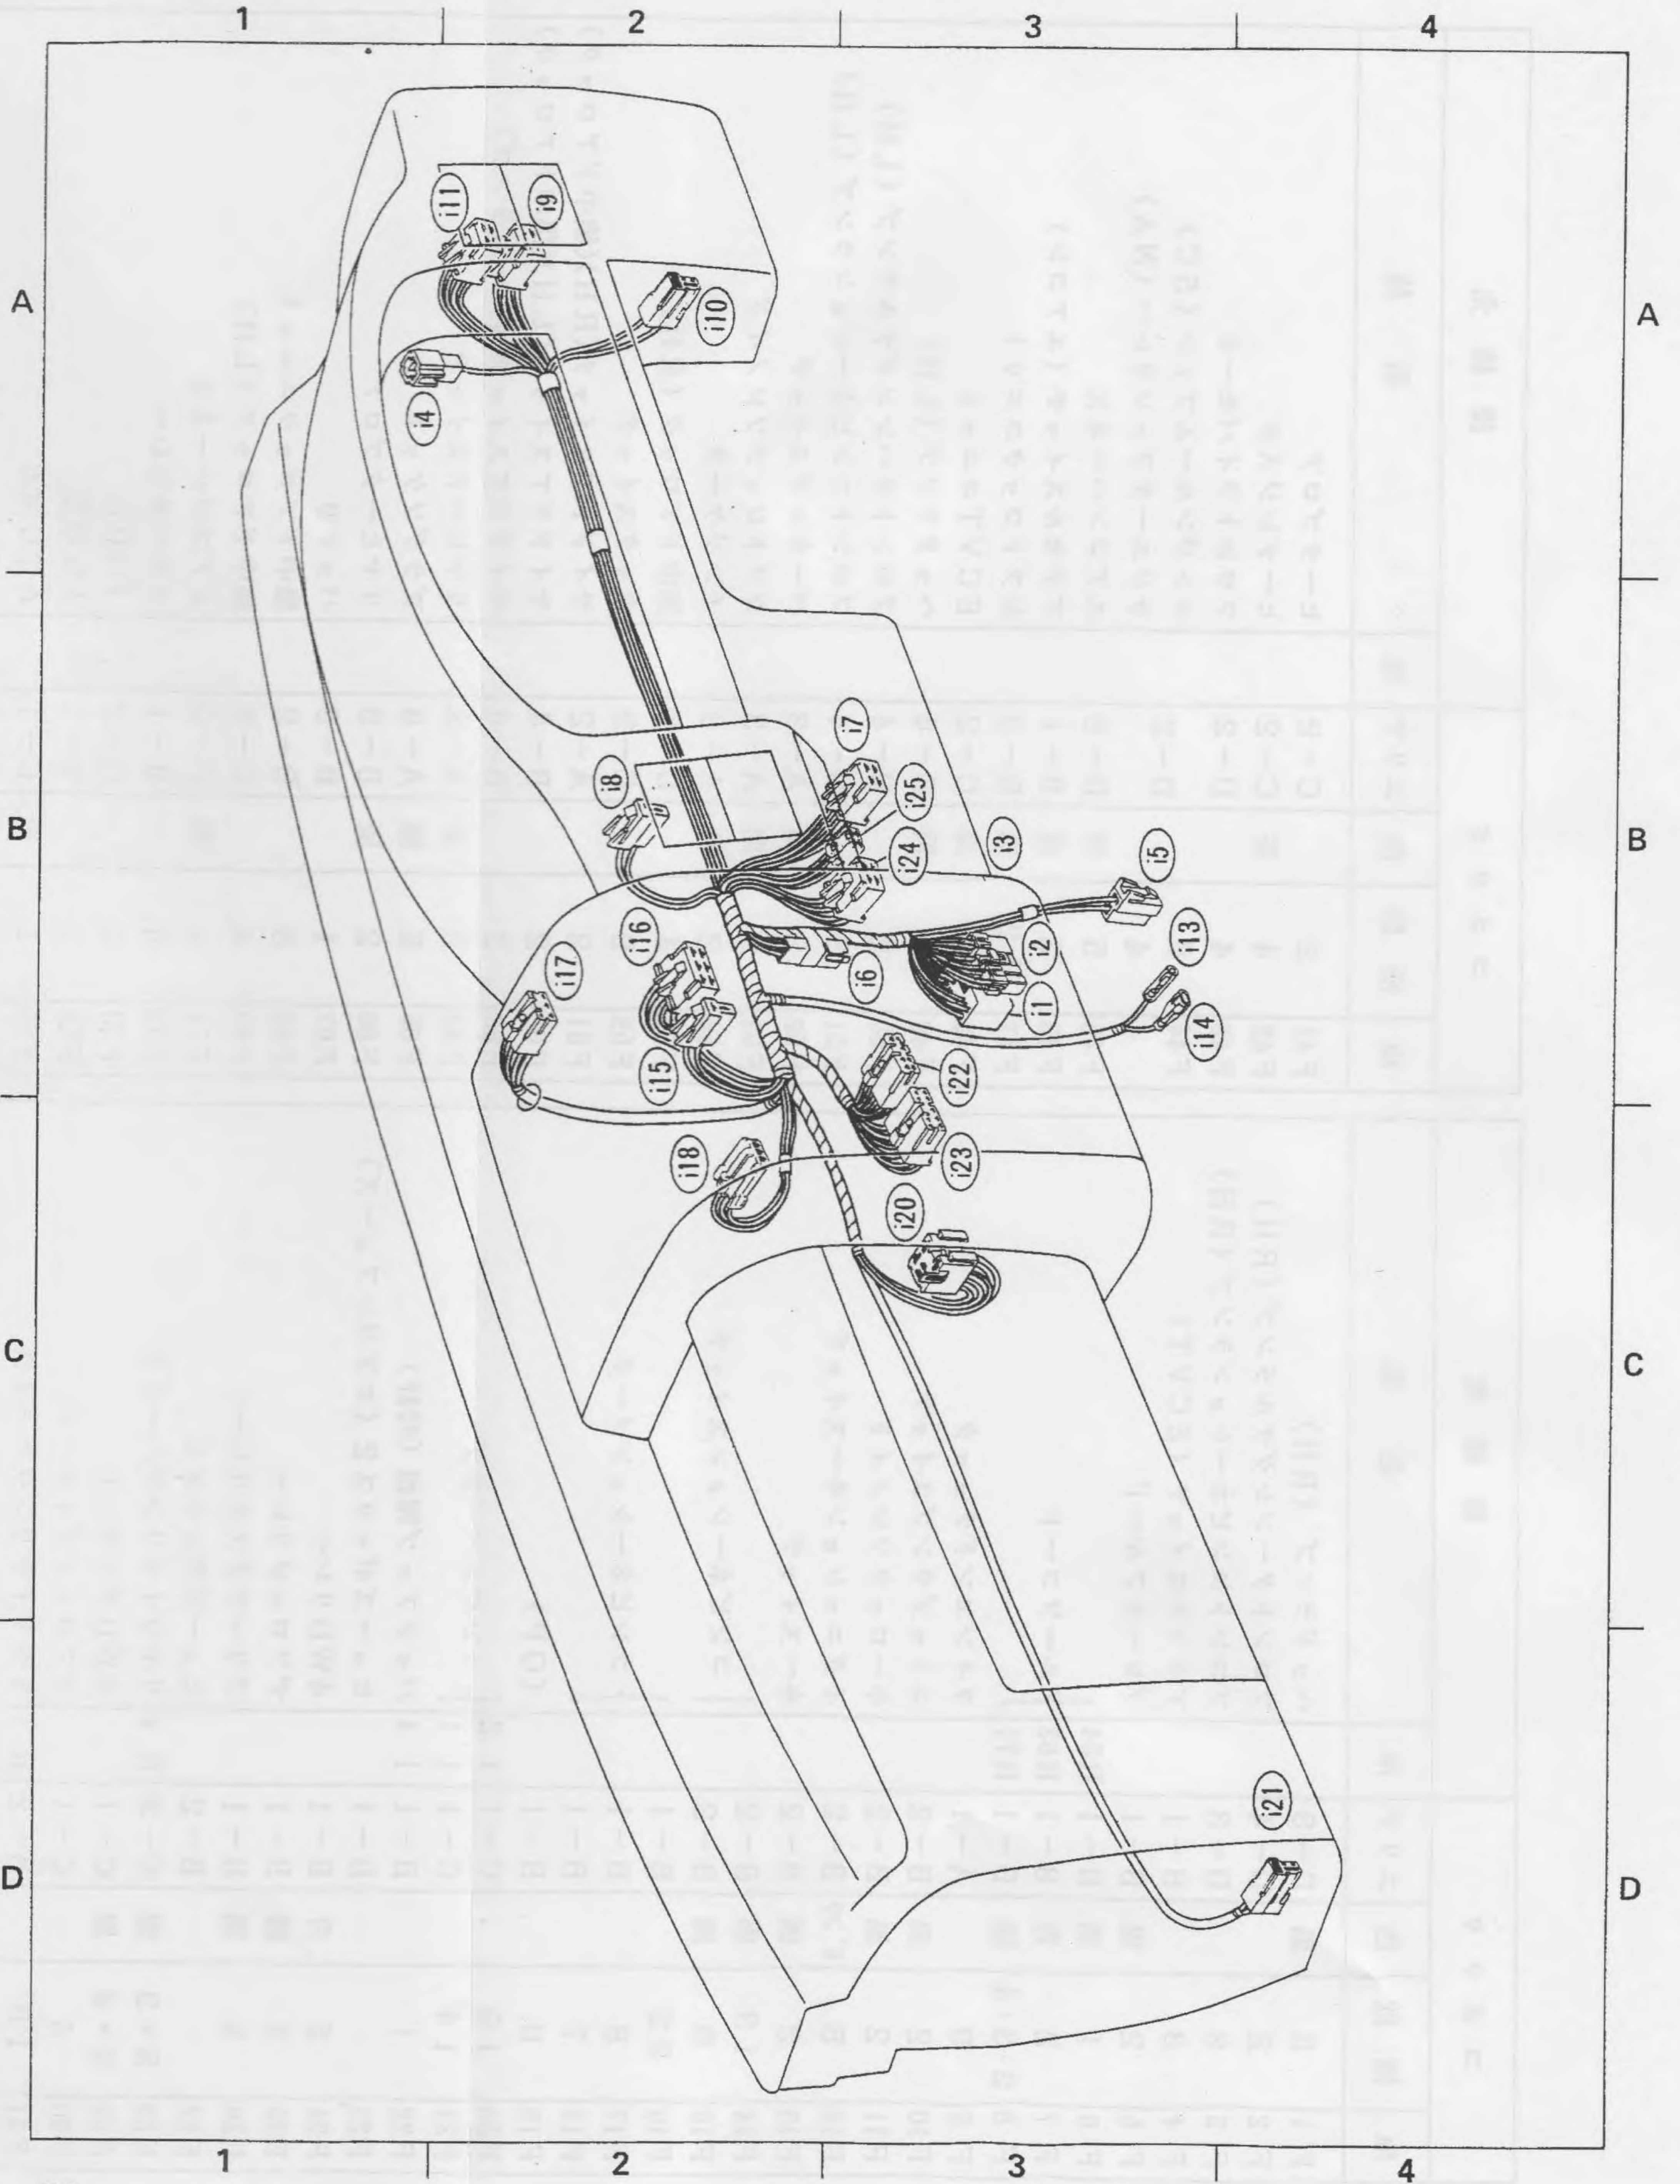

コネクタ			接続先	
No	極数	色	エリア	No 名称
i 1	1 4		B-3	F21 } フロントワイヤリングハーネス
i 2	1 0		B-3	F20
i 4	1		A-1	F22 バックアップ電源 (時計)
i 5	2	青	B-3	エアコン
i 6	2	黒	B-3	ダイオード (ウルトラヒータ)
i 7	4	青	B-3	デフロックスイッチ
i 8	2		B-2	リヤデフウォグスイッチ
i 9	4		A-2	ワーキングドラシブスイッチ
i 10	2	黒	A-2	スピーカ (RH)
i 11	4		A-2	バックドアロックスイッチ
i 13	1		B-3	シガライタ
i 14	1		B-3	
i 15	2		B-2	空調イルミ
i 16	6		B-2	ファンスイッチ
i 17	5		B-2	(OP)
i 18	3	緑	C-2	エアコンスイッチ
i 20	5	黒	C-3	ウルトラヒータリレー
i 21	2	黒	D-4	スピーカ (LH)
i 22	7		B-3	ラジオ
i 23	9		C-3	
i 24	4		B-3	(OP)
i 25	4		B-3	(OP)

1

2

3

4



A

B


C

D


● ミッション

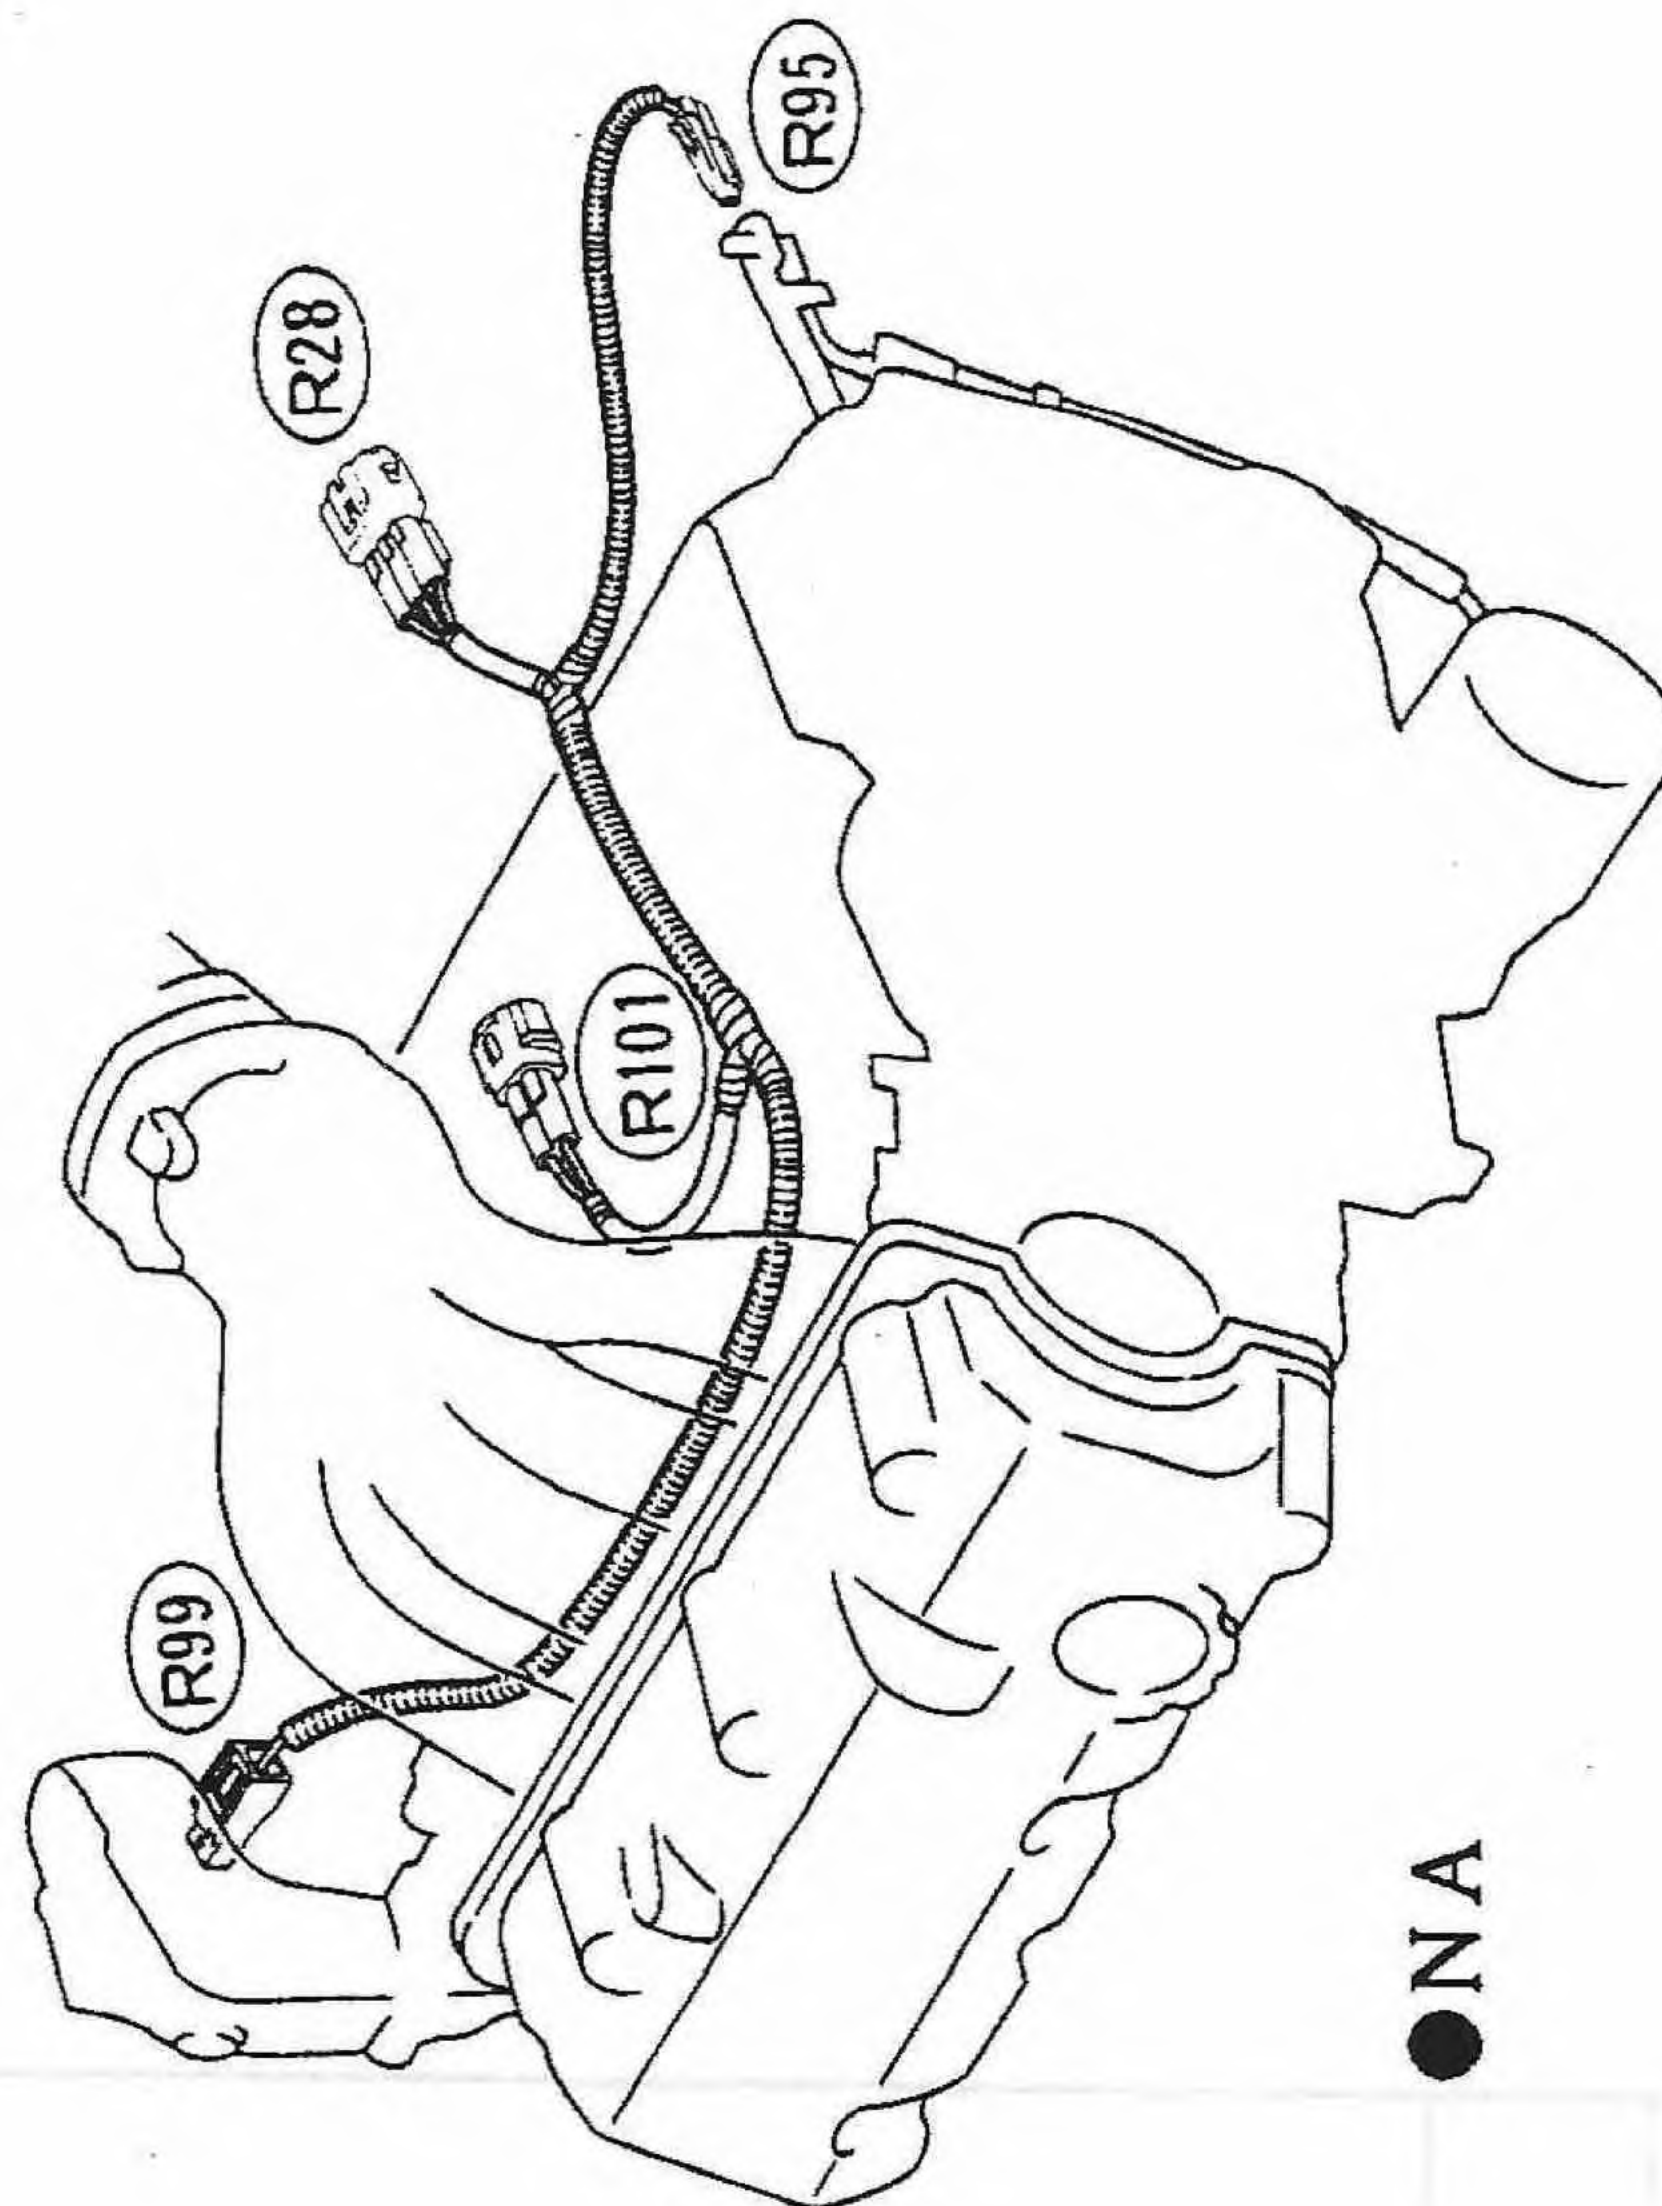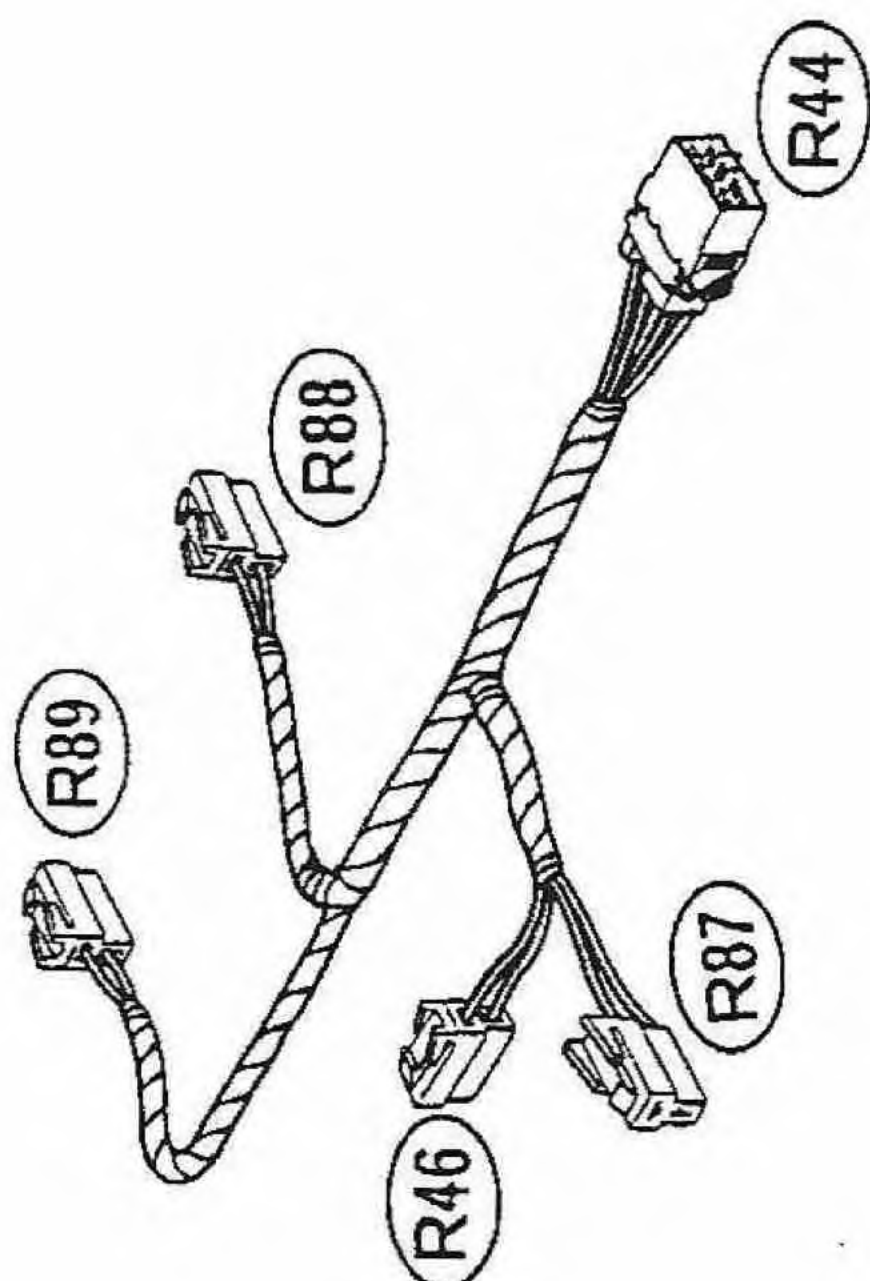

● NA

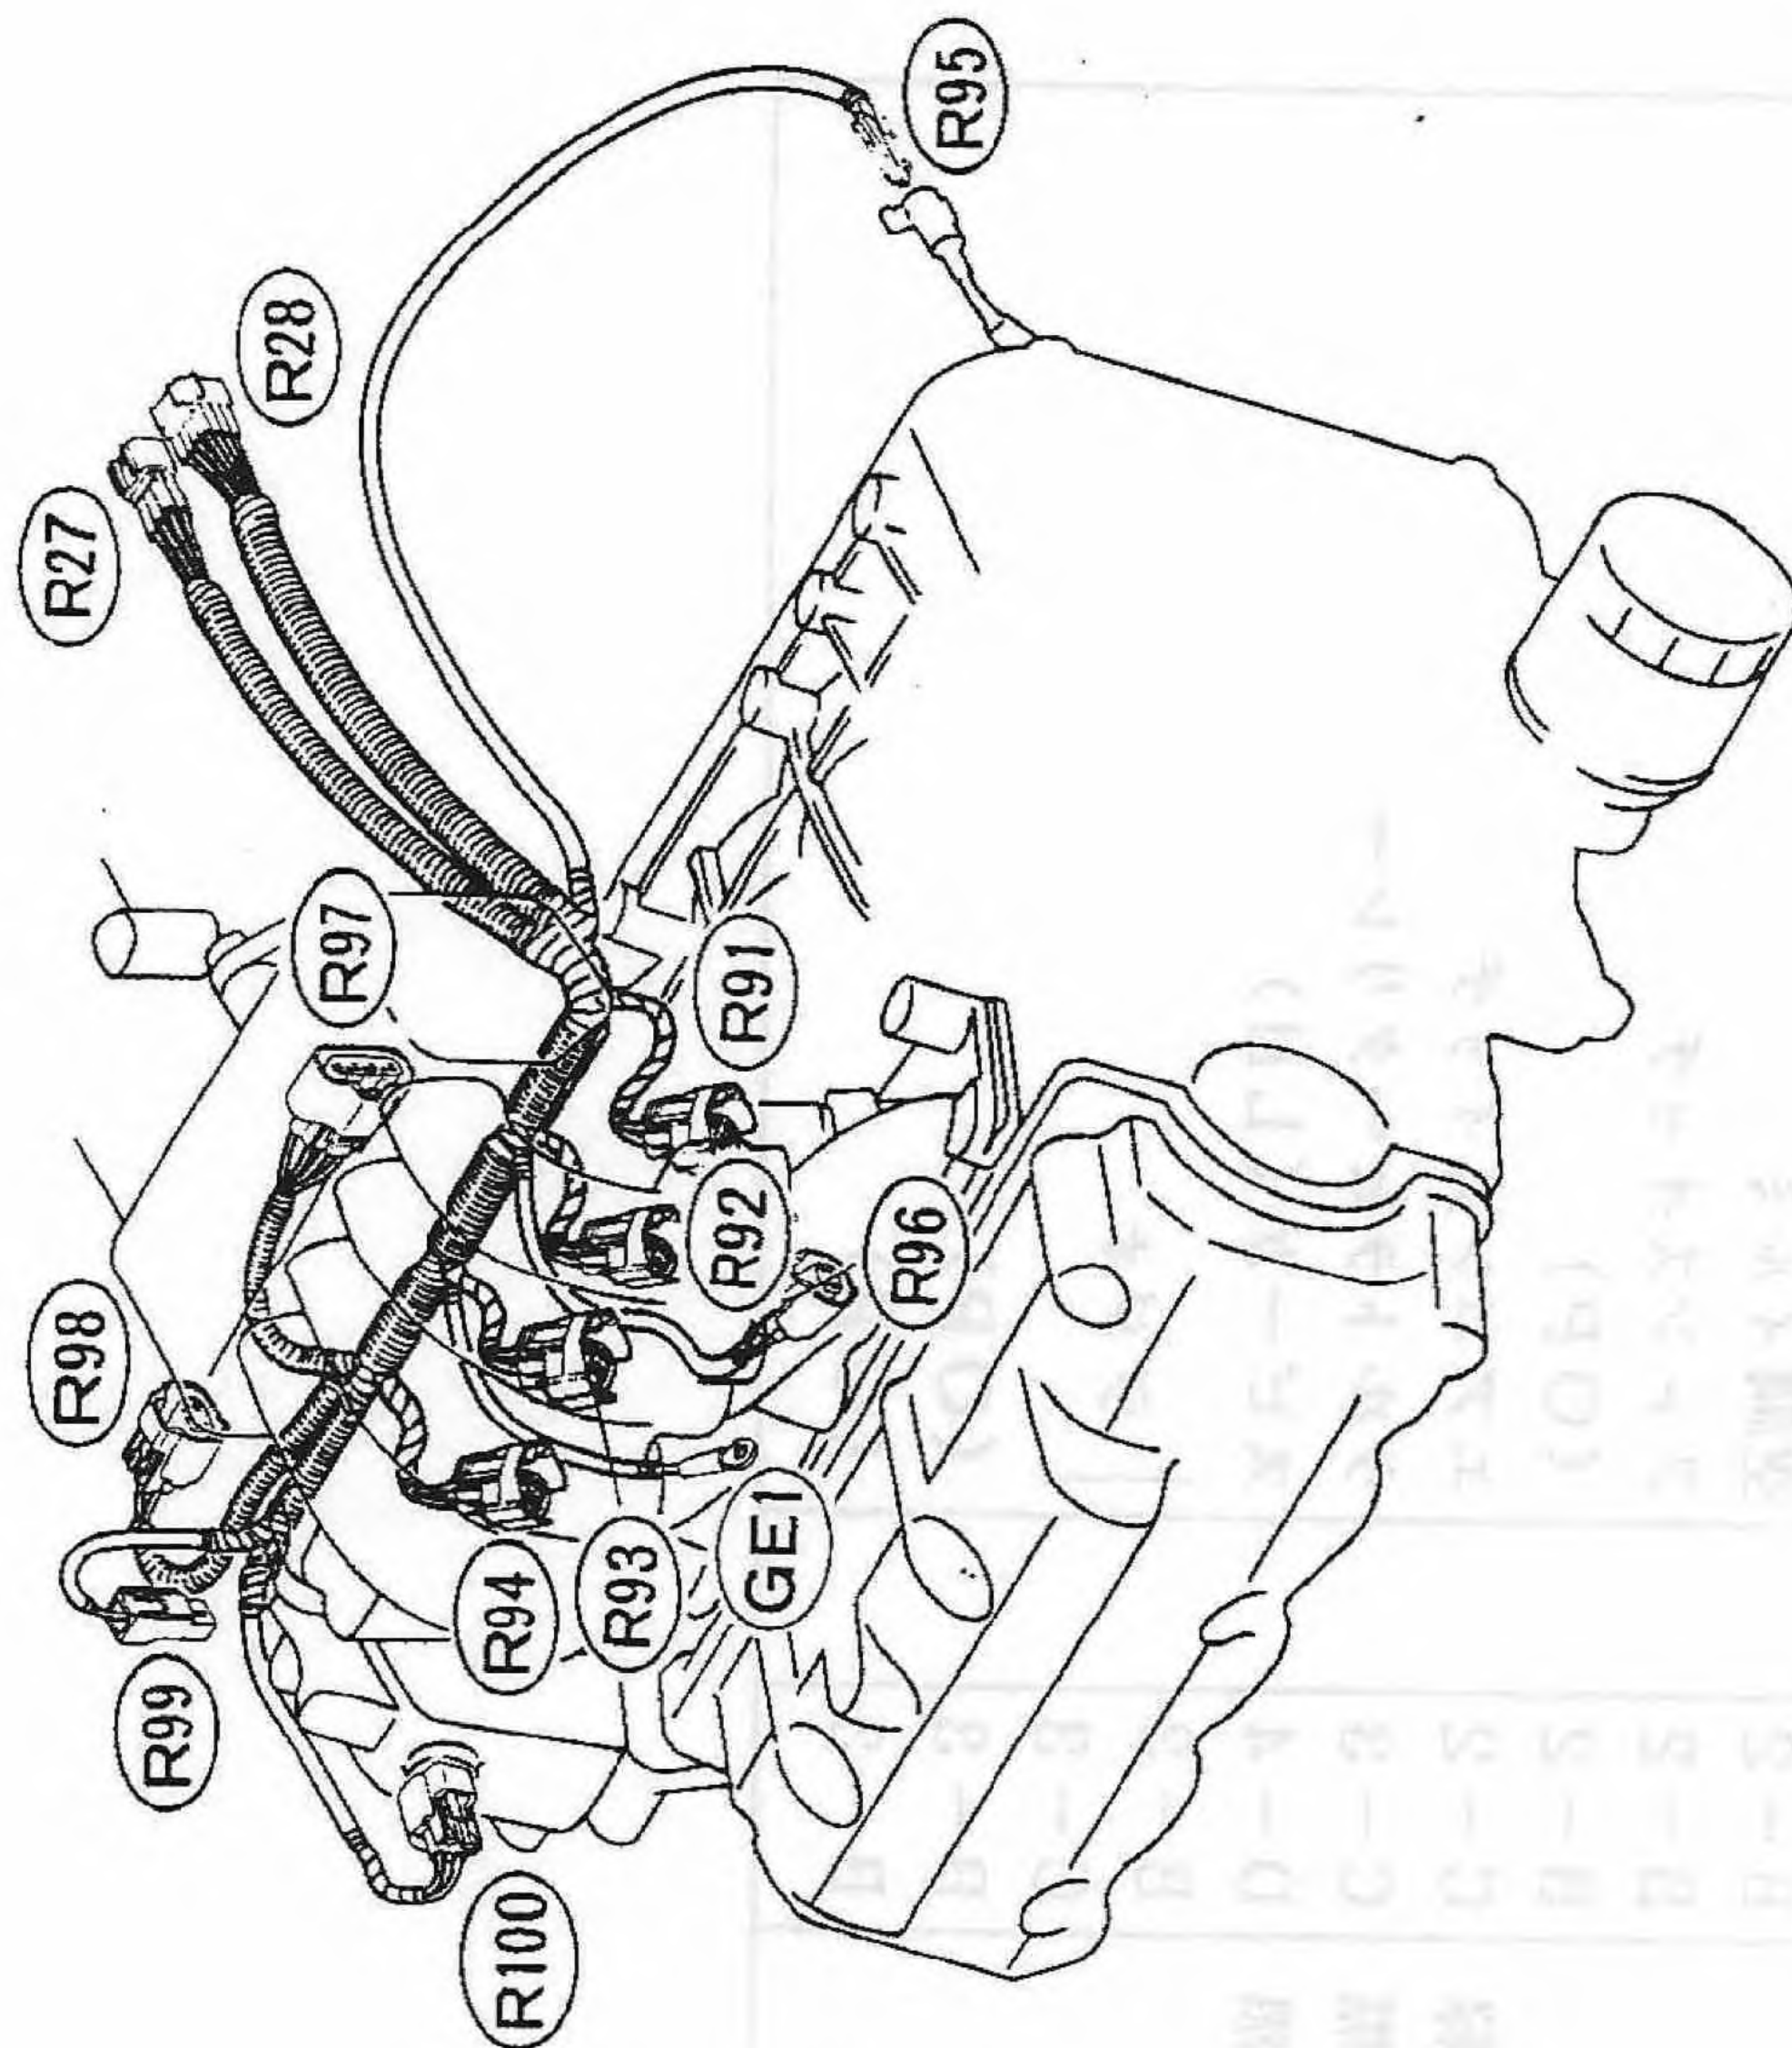

● SC

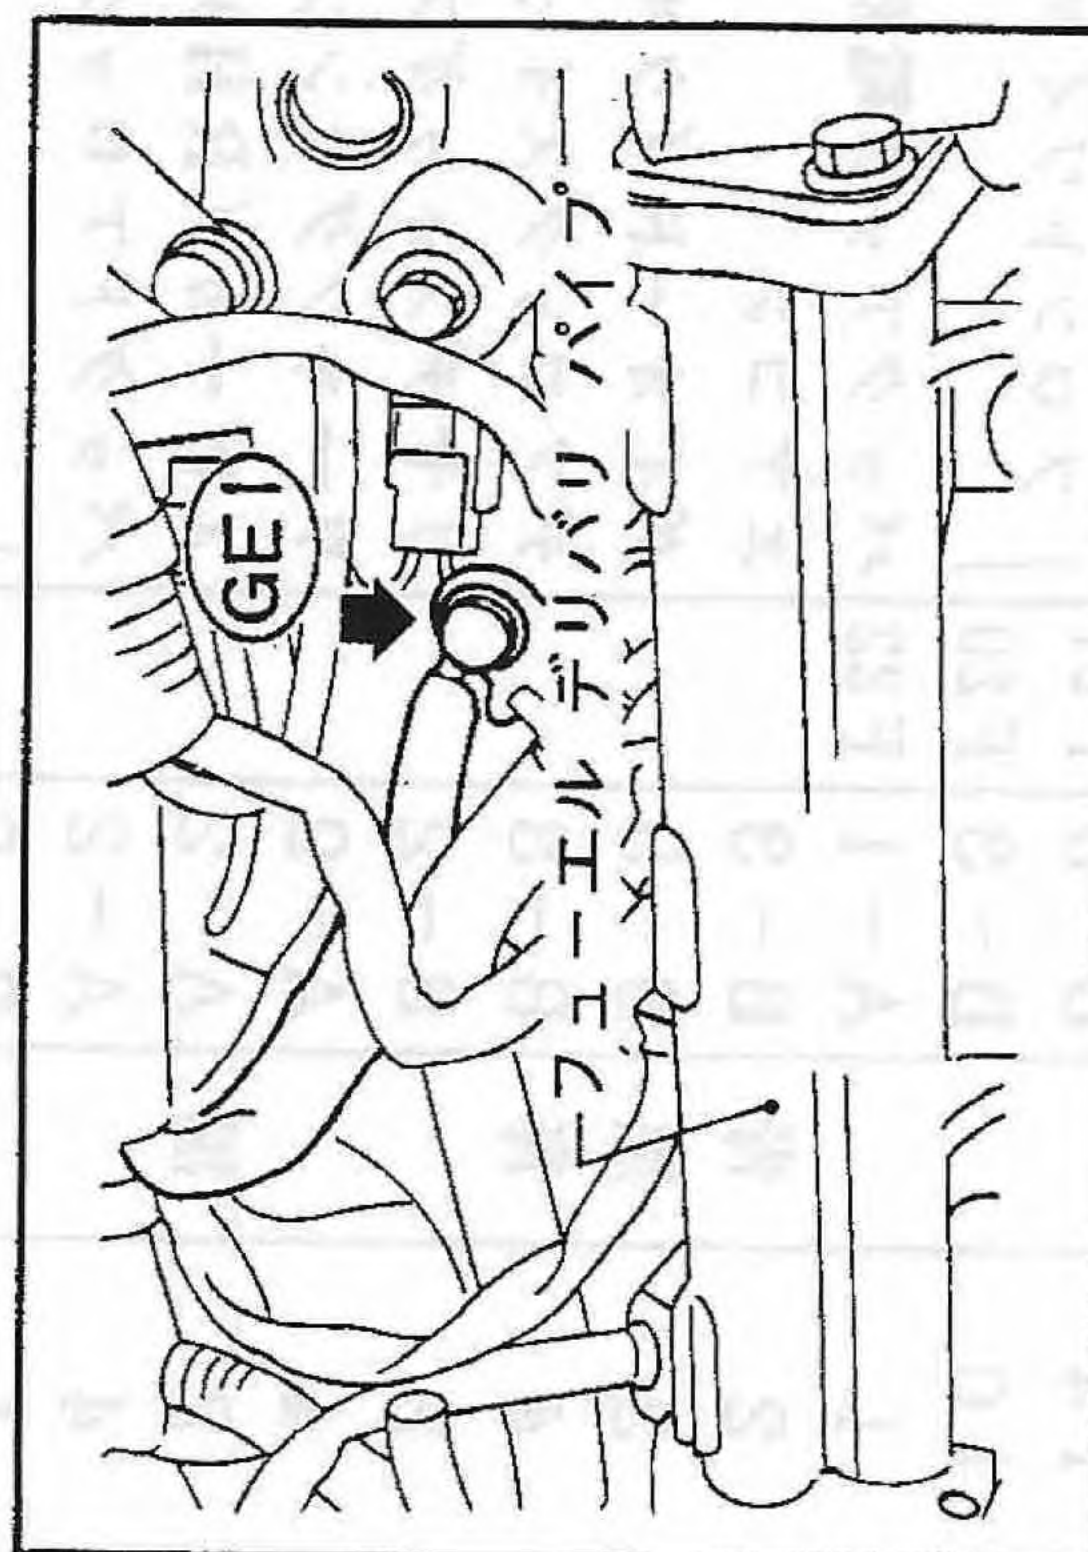

A

B


C

D

コネクタ				接続先	
No	極数	色	エリア	No	名称
R27	6	灰	C-1	}	リヤハーネス
R28	3・14	灰	C-1		
R44	8		A-2		リヤハーネス→ミッシェンコード
R46	2		B-2		バックアップスイッチ
R87	2	茶	B-2		ELスイッチ (セレクトイブ4WD)
R88	2	茶	B-2		デフロックスイッチ (セレクトイブ4WD)
R89	2	茶	B-2		2WD-4WDスイッチ (4WD)
R91	2	灰	C-1		インジェクタ#1
R92	2	灰	D-1		インジェクタ#2
R93	2	灰	D-1		インジェクタ#3
R94	2	灰	D-1		インジェクタ#4
R95	1		C-2		オイルプレッシャスイッチ
R96	2	茶	D-2		ノックセンサ
R97	4	灰	C-1		スロットルセンサ
R98	2	黒	D-1		吸気温センサ
R99	2	黒	D-1	}	サーモメータ
	1	黒			
R100	2	緑	D-1		水温センサ
R101	2	灰	B-4		キャブレタIG電源

D. コンパートメント (リヤ)

● バン

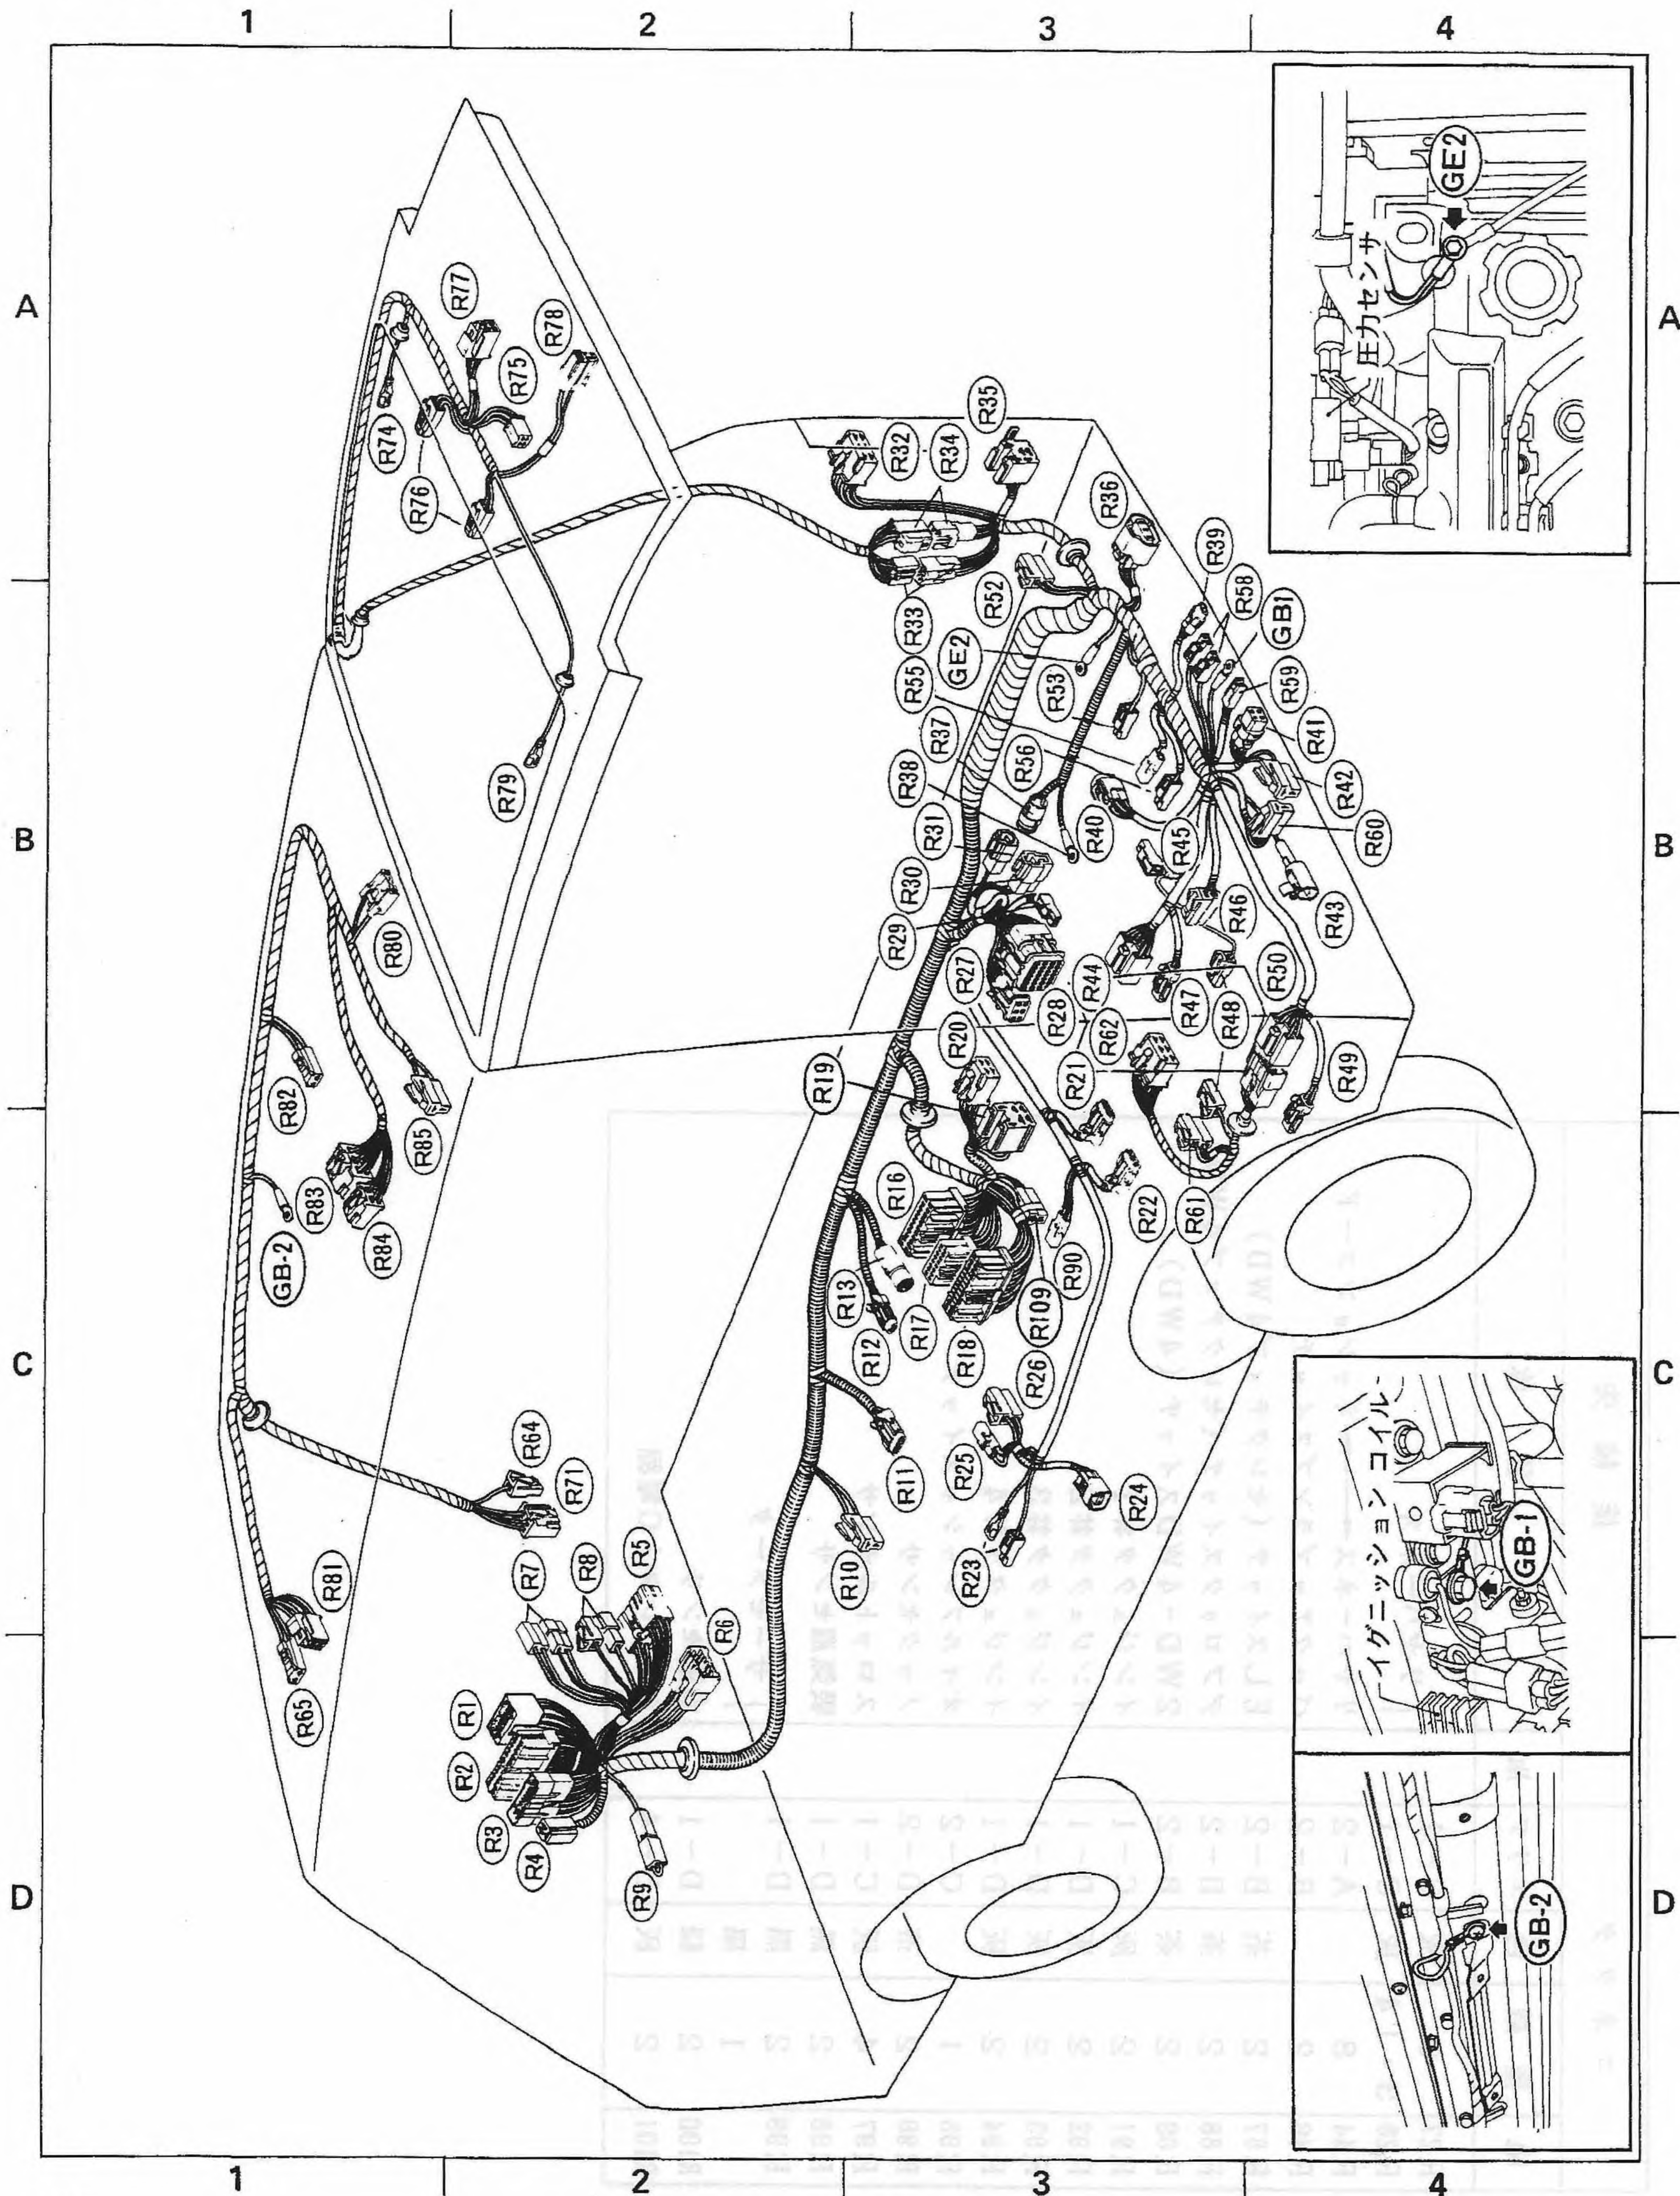


No	極数	色	エリア	No	名称
R 1	16		D-2	F31	フロントワイヤリングハーネス
R 2	14・20	黒	D-2	F32	
R 3	18		D-2	F33	フロントワイヤリングハーネス (SC)
R 4	3		D-2	F28	フロントワイヤリングハーネス
R 5	9	黄	C-2		セレクトモニタ
R 6	8	青	D-2	F83	フロントハーネスエアコン
R 7	2×2	緑	C-2		テストモードコネクタ
R 8	1	黒	C-2		リードメモリコネクタ
R 9	2	黒	D-2		ダイオード (エアコン)
R10	2		C-2		ラジエタファン
R11	3	灰	C-3		フリーアクスルソレノイド
R12	2	灰	C-3		高圧・低圧カッツイッチ
R13	2	黒	C-3		コンデンサファン
R16	22	黄	C-3		EMP i ユニット
R17	16	黄	C-3		
R18	26	黄	C-3		
R19	6	茶	C-3		EMP i メインリレー
R20	4		B-3		フェエルポンプリレー
R21	3	灰	C-3		4WDソレノイド
R22	3	灰	C-3		デフロックソレノイド
R23	1×2		C-3		フェエルユニット
R24	3・2		C-3		フェエルポンプ
R25	2		C-3		エンジンルームファン
R26	2(SC) 1×2(NA)		C-3		VSV (エアコン)
R27	6	灰	B-3		エンジンハーネス
R28	14・3	灰	B-3		
R29	1	黒	B-3		サーモスイッチ
R30	2	黒	B-3		ガス温度スイッチ
R31	1	黒	B-3		マグネツトクラッチ
R32	6		A-3		リヤコンビネーションランプ (RH)
R33	6		A-3		
R34	4		A-3		リヤゲートコード
R35	5	黒	A-3		リヤワイパリレー
R36	3	緑	A-3		圧力センサ
R37	3	緑	B-3		オルタネータ
R38	1		B-3		オルタネータB
R39	2	青	B-3		ISCバルブ
R40	4	緑	B-3		デイストリビュタ (回転角、気筒判別センサ)

No	極数	色	エリア	No	名称
R41	4	灰	B-4		イグナイタ
R42	2	黒	B-4		ノイズコンデンサ
R43	1		B-4		O ₂ センサ
R44	8		B-3		ミッションコード
R45	1		B-3		スタータMg
R46	2		B-3		バックスイッチ
R47	2	黒	B-3		電磁クラッチ
R48	1	青	B-3		排気温度センサ
R49	2	灰	B-4		サーミスタ
R50	8	黒	B-4		リヤコンビコード
R52	2		A-3		バックホーン
R53	1	黒	B-3		加速カッツイッチ
R55	1	灰	B-3		コンタクトブレーカ
R56	1	黒	B-3		サーモスイッチ
R58	1×2		B-3		レジスタ
R59	2	黒	B-3		イグニッションコイル
R60	2		B-4		ウルトラヒータソレノイド
R61	2		C-3		リヤウオッシュモータ
R62	6		B-3		リヤコンビネーションランプ (LH)
R64	1		C-2	F 6	フロントワイヤリングハーネス
R65	2		C-1		ルームランプ
R71	4・3	緑	C-2	F 8	フロントワイヤリングハーネス
R74	1		A-1		リヤデファイフォッガ
R75	4		A-2		リヤワイパモータ
R76	2×2		A-2		ライセン斯拉ンプ
R77	4		A-2		バックドアオーバーナ
R78	2	黒	A-2		バックドアスイッチ
R79	1		B-2		リヤデファイフォッガ
R80	2	黒	B-1		メインモータ
R81	4		C-1		サンルーフスイッチ
R82	2	灰	B-1		ラゲッジルームランプ
R83	6		C-1		サンルーフスイッチ
R84	4		C-1		
R85	2		B-1		リミットスイッチ (サンルーフ)
R90	2		C-3		Dsレンジ切替ソレノイド
R109	2	赤	C-3		ジャンパ線 (EMP i)

D. コンパートメント (リヤ)

●トラック

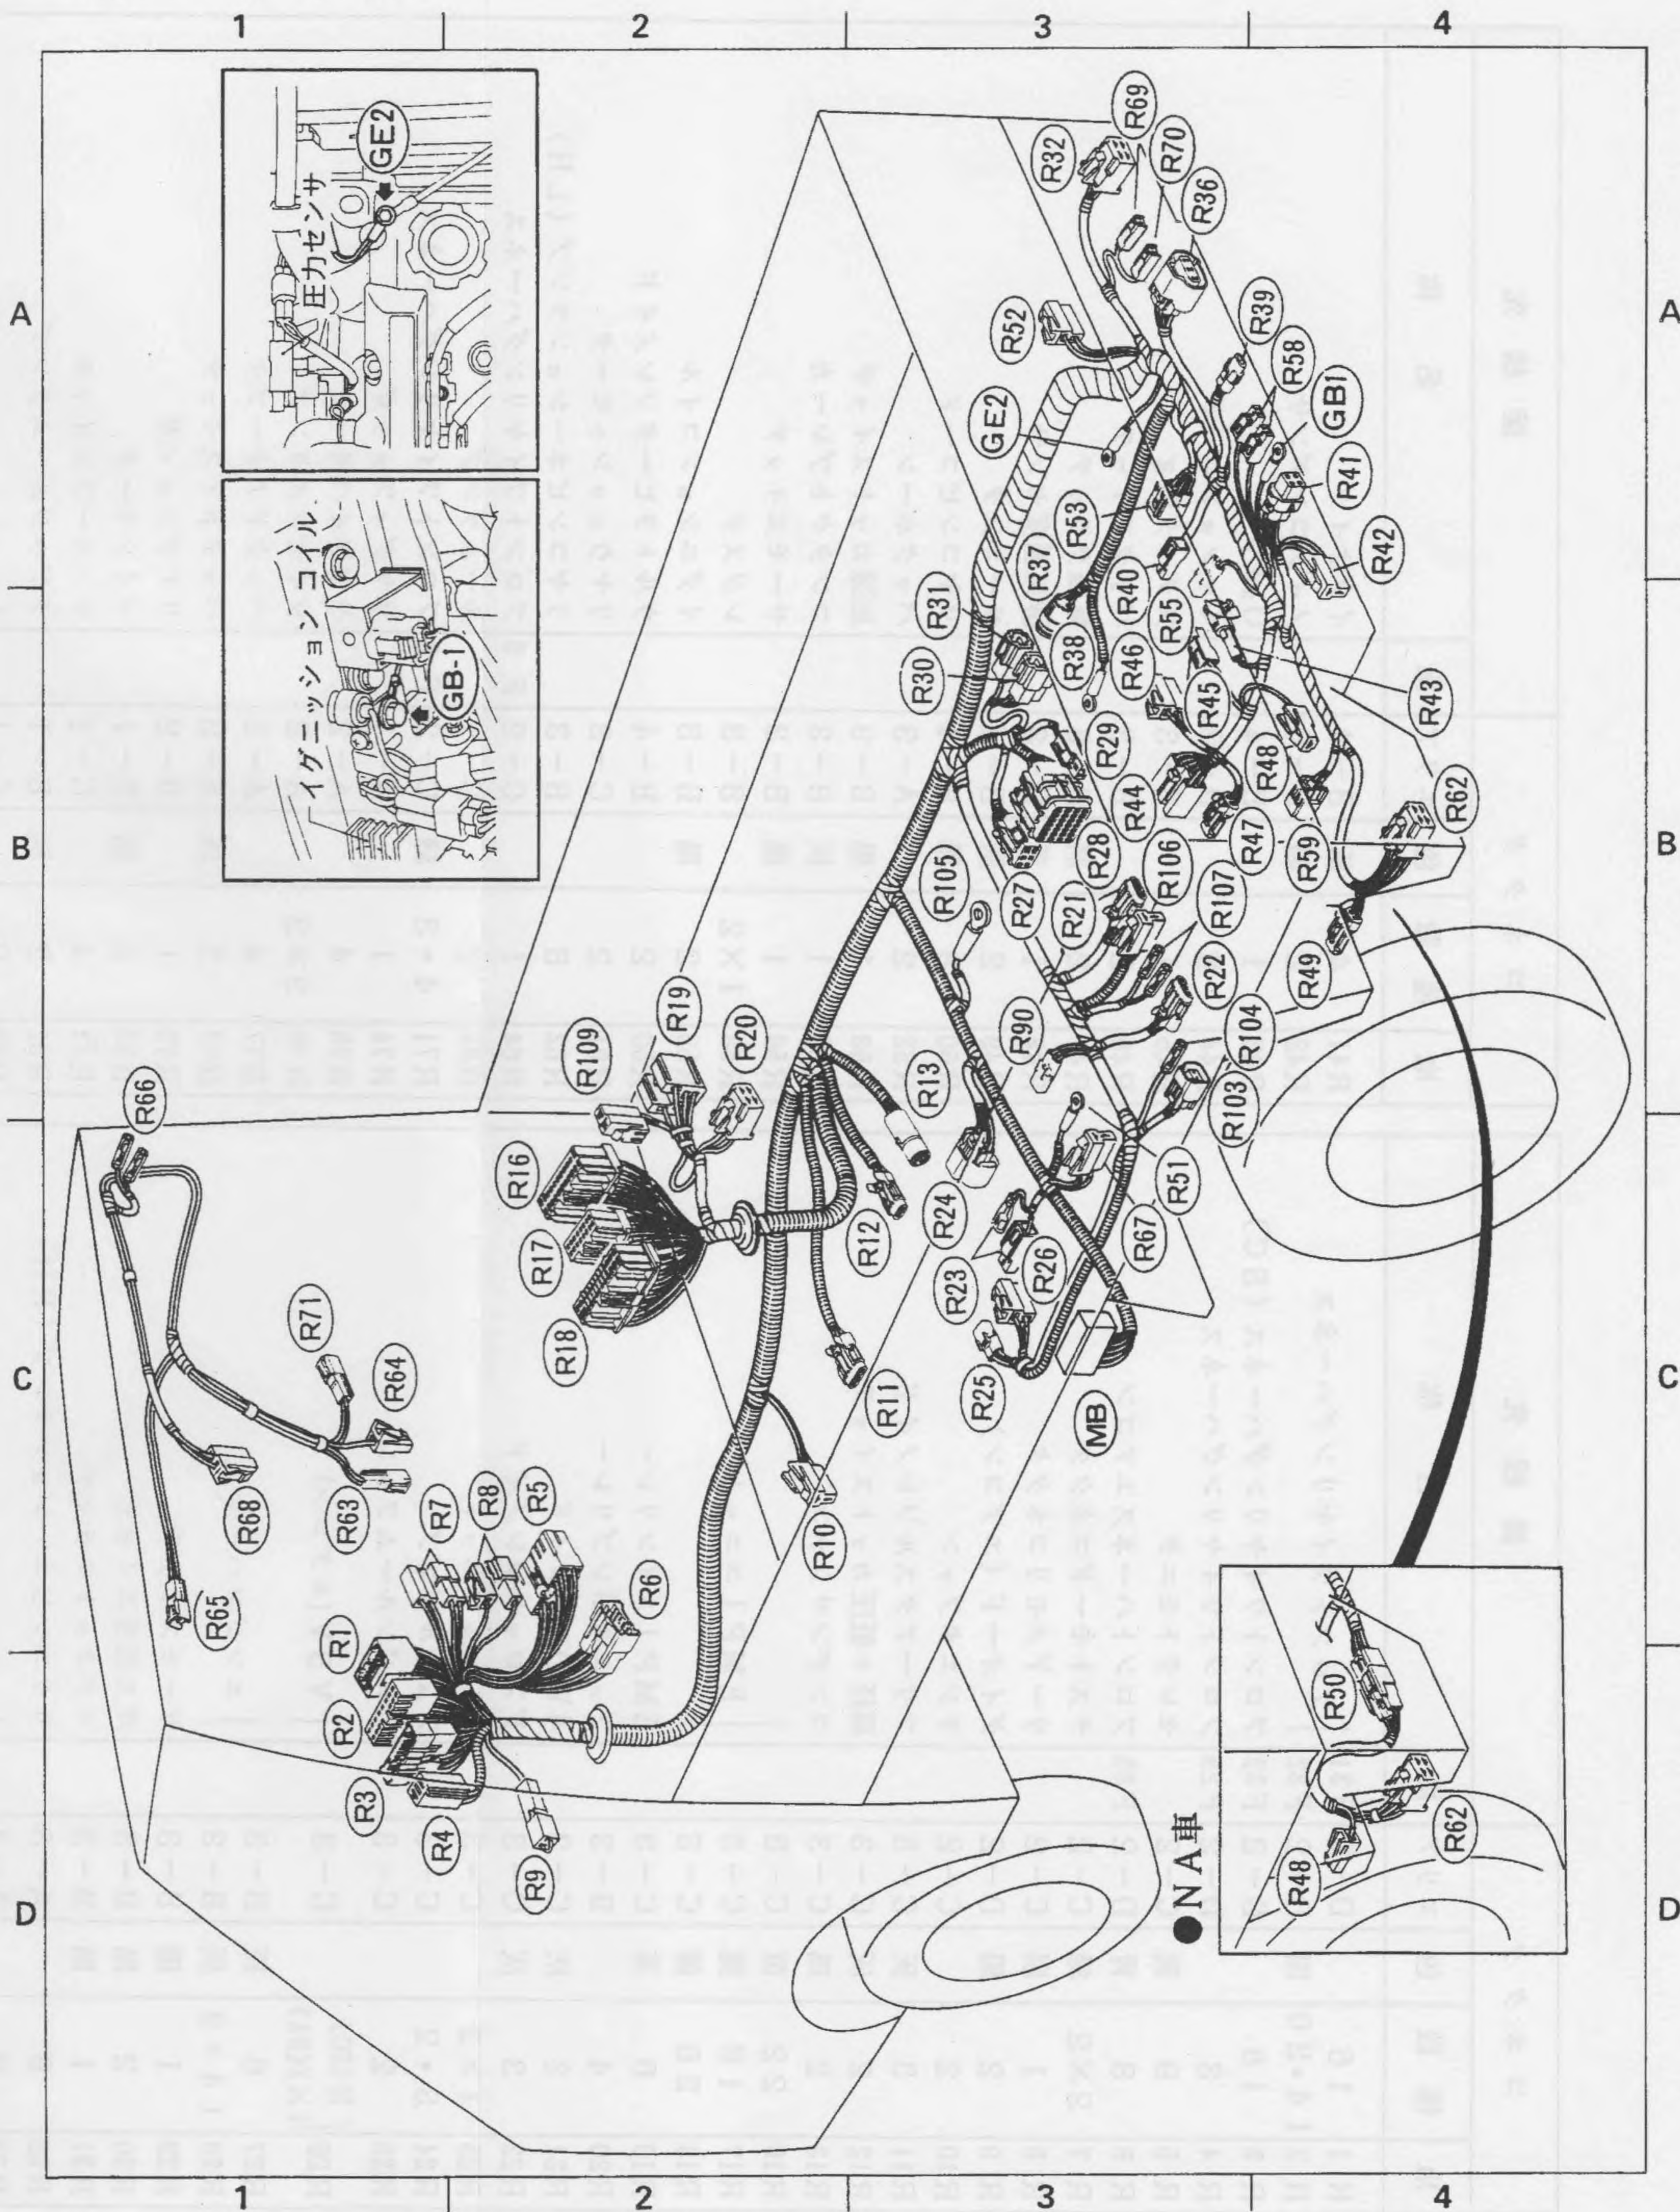

NO	極 数	色	エリノ	NO	名 称
R 1	16		D-1	F31	フロントワイヤリングハーネス
R 2	6・14	黒	D-1	F32	
R 3	18		D-1	F33	フロントワイヤリングハーネス (SC)
R 4	2	黒	D-1	F28	フロントワイヤリングハーネス
R 5	9	黄	C-2		セレクトモニタ
R 6	3・8	黄	C-2	F83	フロントハーネスエアコン
R 7	2×2	青	C-2		テストモードコネクタ
R 8	1	緑	C-2		リードメモリコネクタ
R 9	2	黒	D-2		ダイオード (エアコン)
R10	2	黒	C-2		ラジエタファン
R11	3	灰	C-3		フリーアークスルソレノイド
R12	2	灰	C-3		高圧低圧カットスイッチ
R13	2	黒	B-3		コンデンサファン
R16	22	黄	C-2		} EMPiユニット
R17	16	黄	C-2		
R18	26	黄	C-2		
R19	6	黄	C-2		
R20	4	茶	B-2		EMPiメインリレー
R21	3	灰	B-3		フェエルポンプリレー
R22	3	灰	B-3		4WDソレノイド
R23	1×2		C-3		デフロックソレノイド
R24	2・3		C-3		フェエルユニット
R25	2		C-3		フェエルポンプ
			C-3		エンジンルームファン
R26	2(SC) 1×2(NA)		C-3		} VSV (エアコン)
R27	6	灰	B-3		} エンジンハーネス
R28	3・14	灰	B-3		
R29	1	黒	B-3		サーモスイッチ
R30	2	黒	B-3		ガス温度スイッチ
R31	1	黒	B-3		マグネットクラッチ
R32	4	黒	A-3		リヤコンピネーションランプ (RH)
R36	3	緑	A-3		圧力センサ
R37	3	緑	B-3		オルタネータ
R38	1	青	B-3		オルタネータB
R39	2	青	A-3		ISCバルブ
R40	4	緑	A-3		デイトストリビュータ (回転角、気筒判別センサ)

NO	極 数	色	エリノ	NO	名 称
R41	4	灰	A-4		イグナイタ
R42	2	黒	A-4		ノイズコンデンサ
R43	1		B-4		O ₂ センサ
R44	8		B-3		ミッシェンコード
R45	1		B-3		スタータMg
R46	2		B-3		バックスウィッチ
R47	2	黒	B-3		電磁クラッチ
R48	1	青	B-4		排気温度センサ
R49	2	灰	B-4		サーミスタ
R50	6	黒	D-4		リヤコンピコード
R51	1		C-3		バッテリ
R52	2		A-3		バックホーン
R53	1	黒	A-3		加速カットスイッチ
R55	1	灰	B-3		コンタクトブレーカ
R58	1×2		A-4		レジスタ
R59	2	黒	B-4		イグニションコイル
R62	4		B-4		リヤコンピネーションランプ (LH)
R63	2	青	C-1	F 7	} フロントワイヤリングハーネス
R64	1	黒	C-1	F 6	
R65	2・3		C-1		ルームランプ
R66	1×2		C-1		ワーキングランプスイッチ
R67	2	黒	C-3		(OP)
R68	2		C-1		ワーキングランプ
R69	2・4		A-3		バックランプ
R70	2・4		A-3		ライセン斯拉ンプ
R71	2	緑	C-1	F 8	フロントワイヤリングハーネス
R90	2		B-3		Dsレンジ切替ソレノイド
R103	2		B-3		(OP)
R104	1		B-3		(OP)
R105	1		B-3		スタータ
R106	2		B-3		(OP)
R107	1×2		B-3		(OP)
R109	2	赤	C-2		ジャンパ線 (EMPi)

1992年11月 2版 発行 (無断転載を禁ず)
2006年 9月 3版 修正

SAMBAR660 電気配線図集

希望小売価格 1,575円 X7271B

編集・発行 **富士重工業株式会社**

スバルカスタマーセンター
カスタマーセンター企画部



富士重工業株式会社