

SUBARU®

V-KS3

V-KS4

V-KV3

V-KV4

**SAMBAR
660**

電 氣 配 線 図 集

'91. 9

X7281A

SAMBAR

まえがき

本書は、サンバートライ、バン、トラックの各回路別の電気配線図と配線ぎ装図（コネクタ配置図等）について解説したものです。

その他の技術資料と併せて、構造、機能等を十分理解され、サービス並びに販売活動にご活用いただきますようお願い申し上げます。

本書の他に次の資料を発行しておりますので併せてご活用くださるようお願い申し上げます。

SAMBAR	新型車解説書	'91-6	U7281A
SAMBAR	整備解説書	'91-6	G7281A
SAMBAR	電子制御装置		
	トラブルシューティング マニュアル	'91-6	P7281A

なお、本書の内容は1991年9月発売の車両を基に作成してあります。車両の仕様変更等により今後の車両と内容が一致しないことがありますので、あらかじめご承知おきください。今後、仕様変更などがあった場合にはテクニカル インフォメーションその他でご連絡いたします。

1991年9月

富士重工業株式会社

目 次

1. 本書の見方	1
2. 回路図	5
(1) ターンシグナル&ハザード回路	5
(2) ストップランプ回路	6
(3) バックアップランプ&バックホーン回路	7
(4) ルームランプ&ラゲッジルームランプ回路	8
(5) フロントワイパ&ウオッシャ回路	9
(6) リヤワイパ&ウオッシャ回路	10
(7) リヤデフォッグ回路	11
(8) 4WD回路<セレクトィブ4WD>	12
(9) デフロック回路	13
(10) サンサンルーフ回路	14
(11) パーキングパイロット&ブレーキフルード ウォーニング回路 (バン)	15
(12) パーキングパイロット&ブレーキフルード ウォーニング回路 (トラック)	16
(13) パーキングパイロット&ブレーキフルード ウォーニング回路 (赤帽トラック)	17
(14) プロアモータ&プラグソケット回路	18
(15) ホーン回路	19
(16) ラジエータ ファンモータ回路 (キャブ車)	20
(17) ラジオ&シガライタ回路	21
(18) 集中ドアロック回路	22
(19) 燃料計回路	23
(20) エンジンルーム ファン回路	24
(21) チャージング回路	25
(22) シフトロック回路 (ECVT)	26
(23) ECVTコントロール回路	28
(24) コンビネーションメータ (タコメータ付き)	30
(25) コンビネーションメータ (タコメータなし)	31
(26) エンジンコントロール回路 (キャブエンジン)	32
(27) エンジンコントロール回路 (LPGエンジン)	34
(28) エンジンコントロール回路 (EMP i エンジン)	36
(29) 直流電源回路 (キャブ車)	38
(30) 直流電源回路 (EMP i 車)	39


(31) ライティング回路	40
(32) 排気温センサ回路	42
(33) トリップ&クロック回路	43
(34) 電動パワーステアリング回路	44
(35) エアコンディショナ回路 (SC車バン; デーラーOP; ゼクセル製)	46
(36) エアコンディショナ回路 (SC車バン; デーラーOP; カルソニック製)	48
(37) エアコンディショナ回路 (SC車トラック; デーラーOP; ゼクセル製)	50
(38) エアコンディショナ回路 (SC車トラック; デーラーOP; カルソニック製)	52
(39) エアコンディショナ回路 (EMP i車; メーカーOP)	54
(40) エアコンディショナ回路 (キャブ車トラック; デーラーOP; ゼクセル製)	56
(41) エアコンディショナ回路 (キャブ車トラック; デーラーOP; カルソニック製)	58
(42) エアコンディショナ回路 (キャブ車; メーカーOP)	60
3. 配線ぎ装図&アースポイント	63
■全体構成図	63
F. コンパートメント (フロント)	64
i. インストルメント パネル	68
R. エンジン&トランスミッション	70
R. コンパートメント (リヤ)	72

1. 本書の見方

本書、回路図では、コネクタ形状および、極数、オス、メス、の区別、線色などを記号化していますので、下記例を参照のうえ、ご利用ください。


1. コネクタの見方

コネクタの端子位置は、「車体側ハーネス」を主体にして示しており、見る方向を定めて回路図上に表示している。

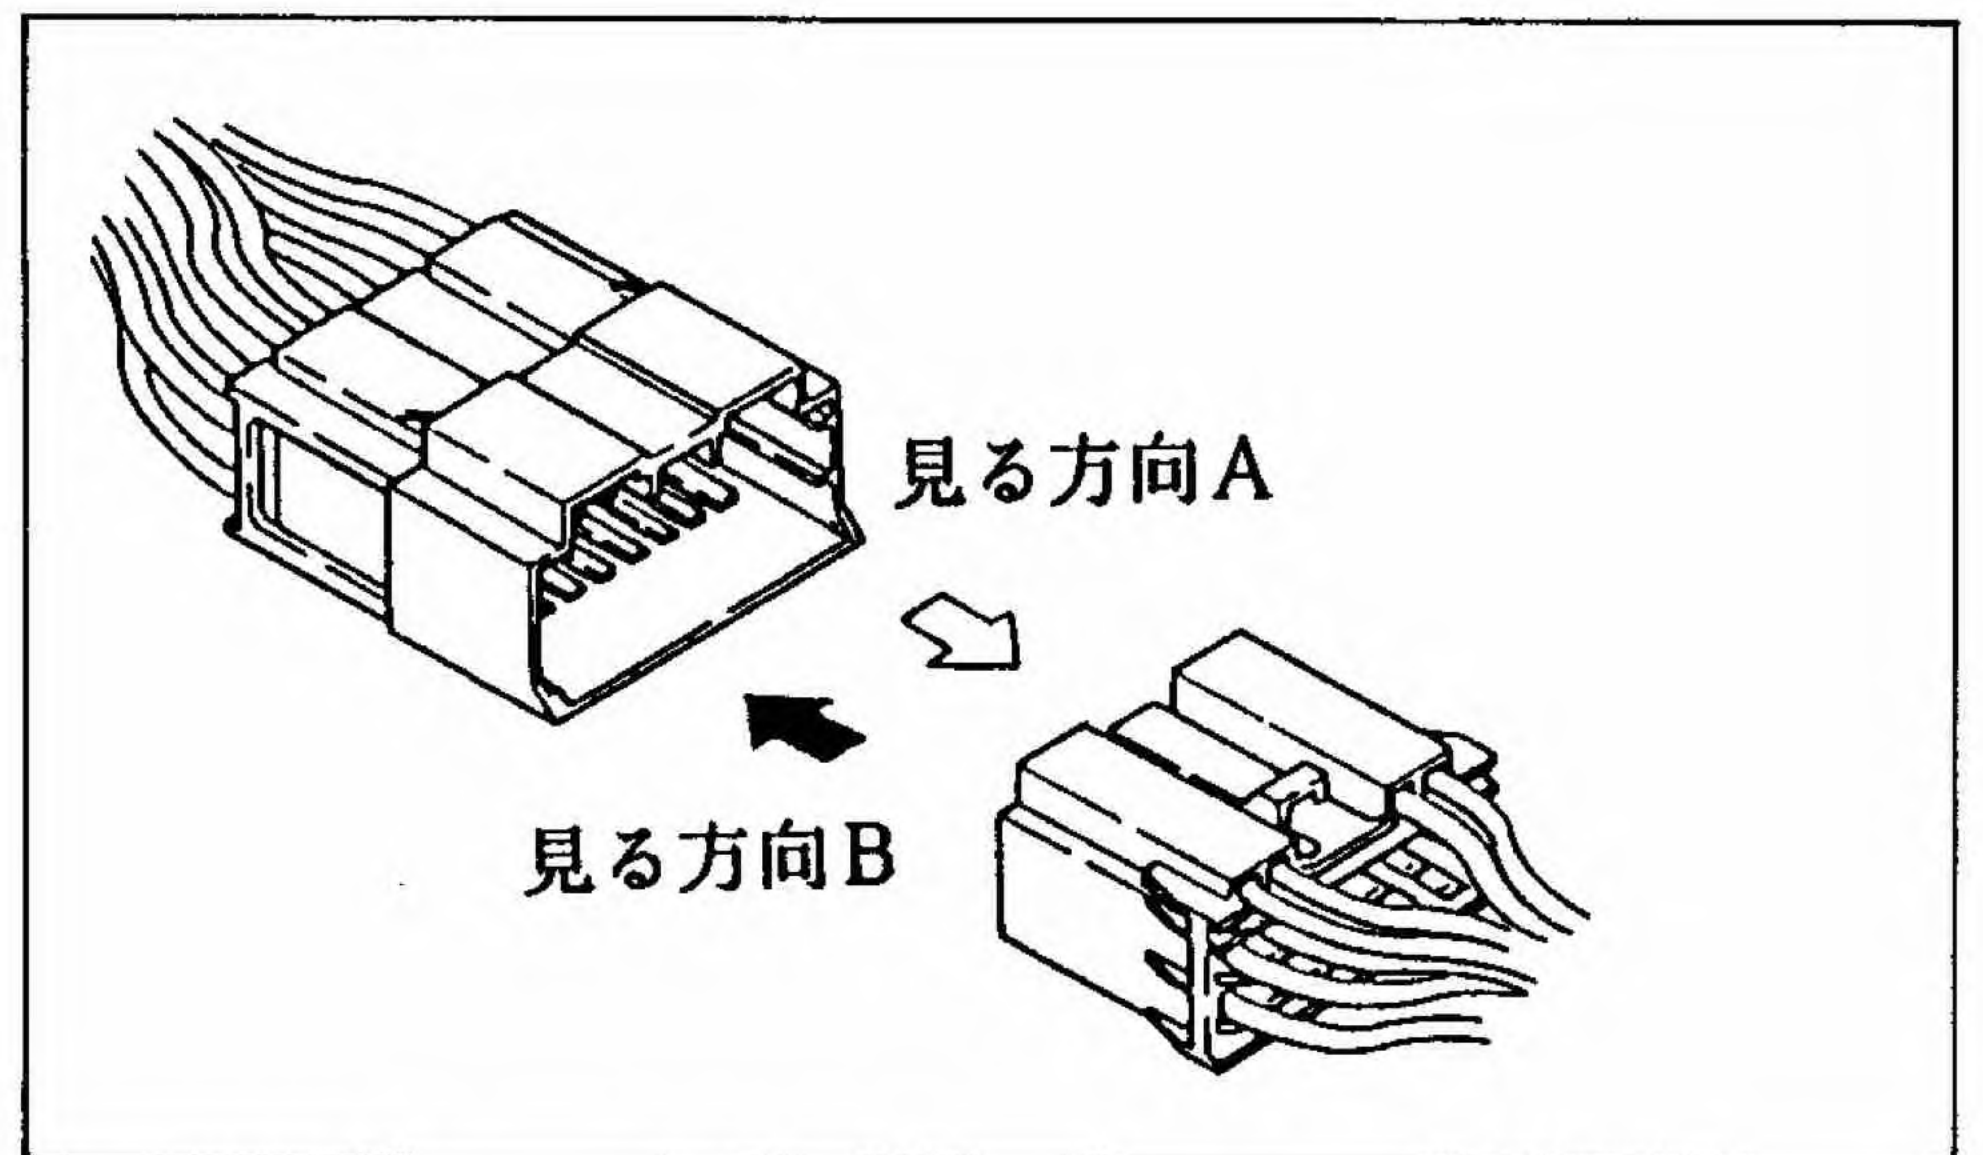

2. コネクタの表わし方

- メスコネクタは一重枠、オスコネクタは二重枠で示している。
- コネクタのます目が極数、中の数字は端子位置を示している。
- 頭でっぱり付きは、ロック付きを示している。

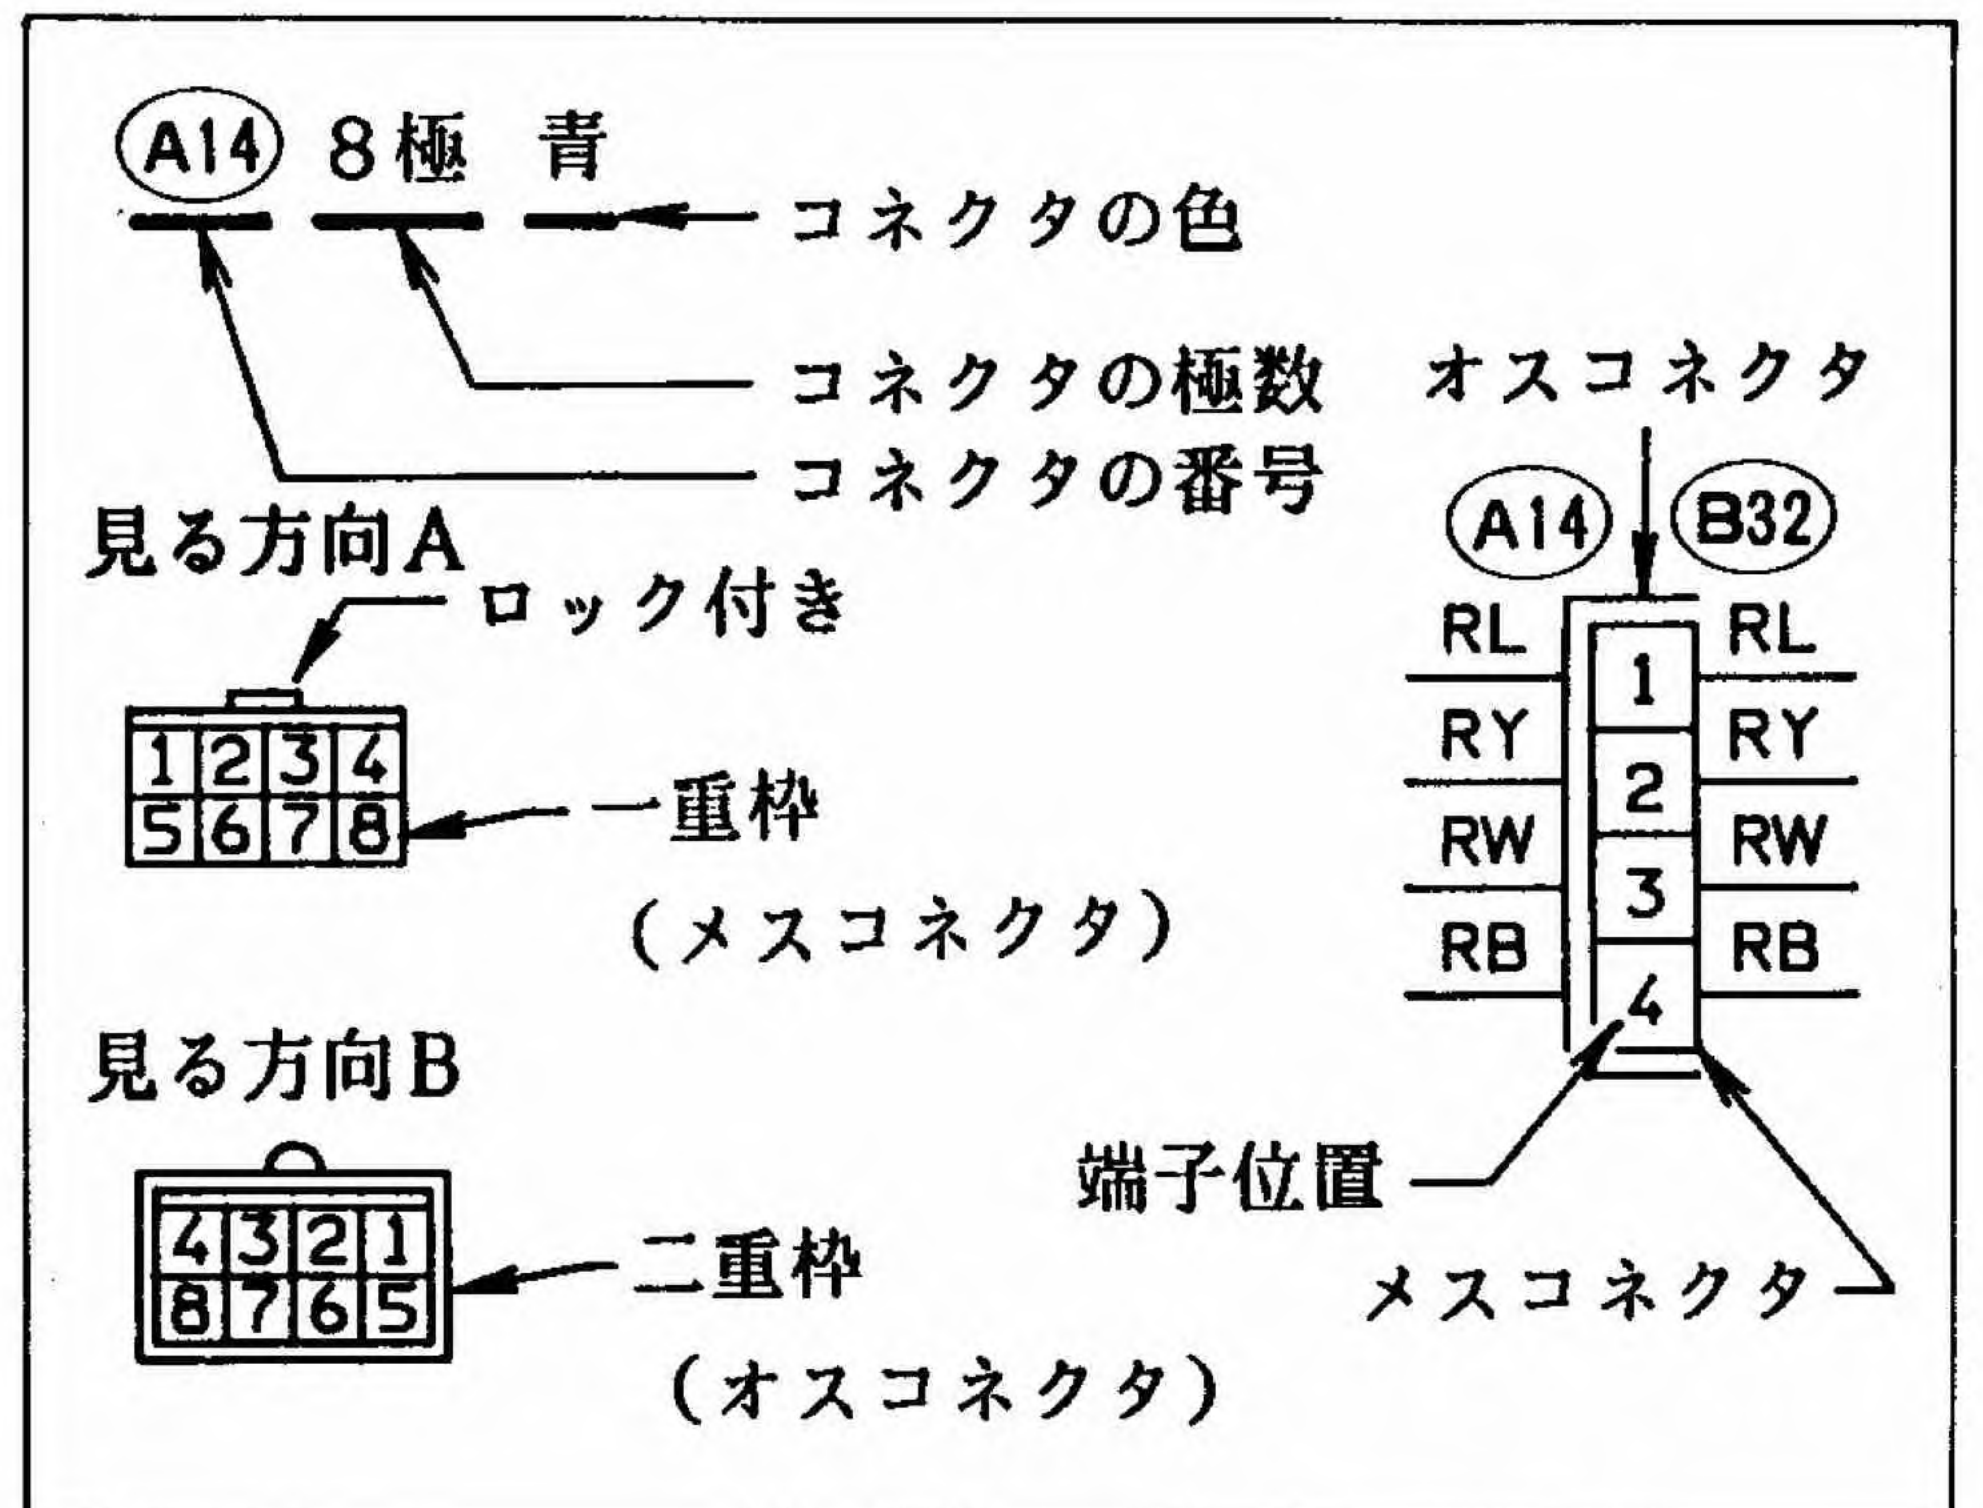


3. コネクタ記号と番号

回路図中のコネクタ番号は、配線ぎ装図中のコネクタ記号と対応させている。

回路図中のコネクタが実車のどこの部位にあるかは、配線ぎ装図により探すことができる。

F	フロントハーネス
i	インパネハーネス
R	リヤハーネス、ルーフコード、 リヤゲートコード、ミッションコード、 エンジンハーネス、リヤコンビコード

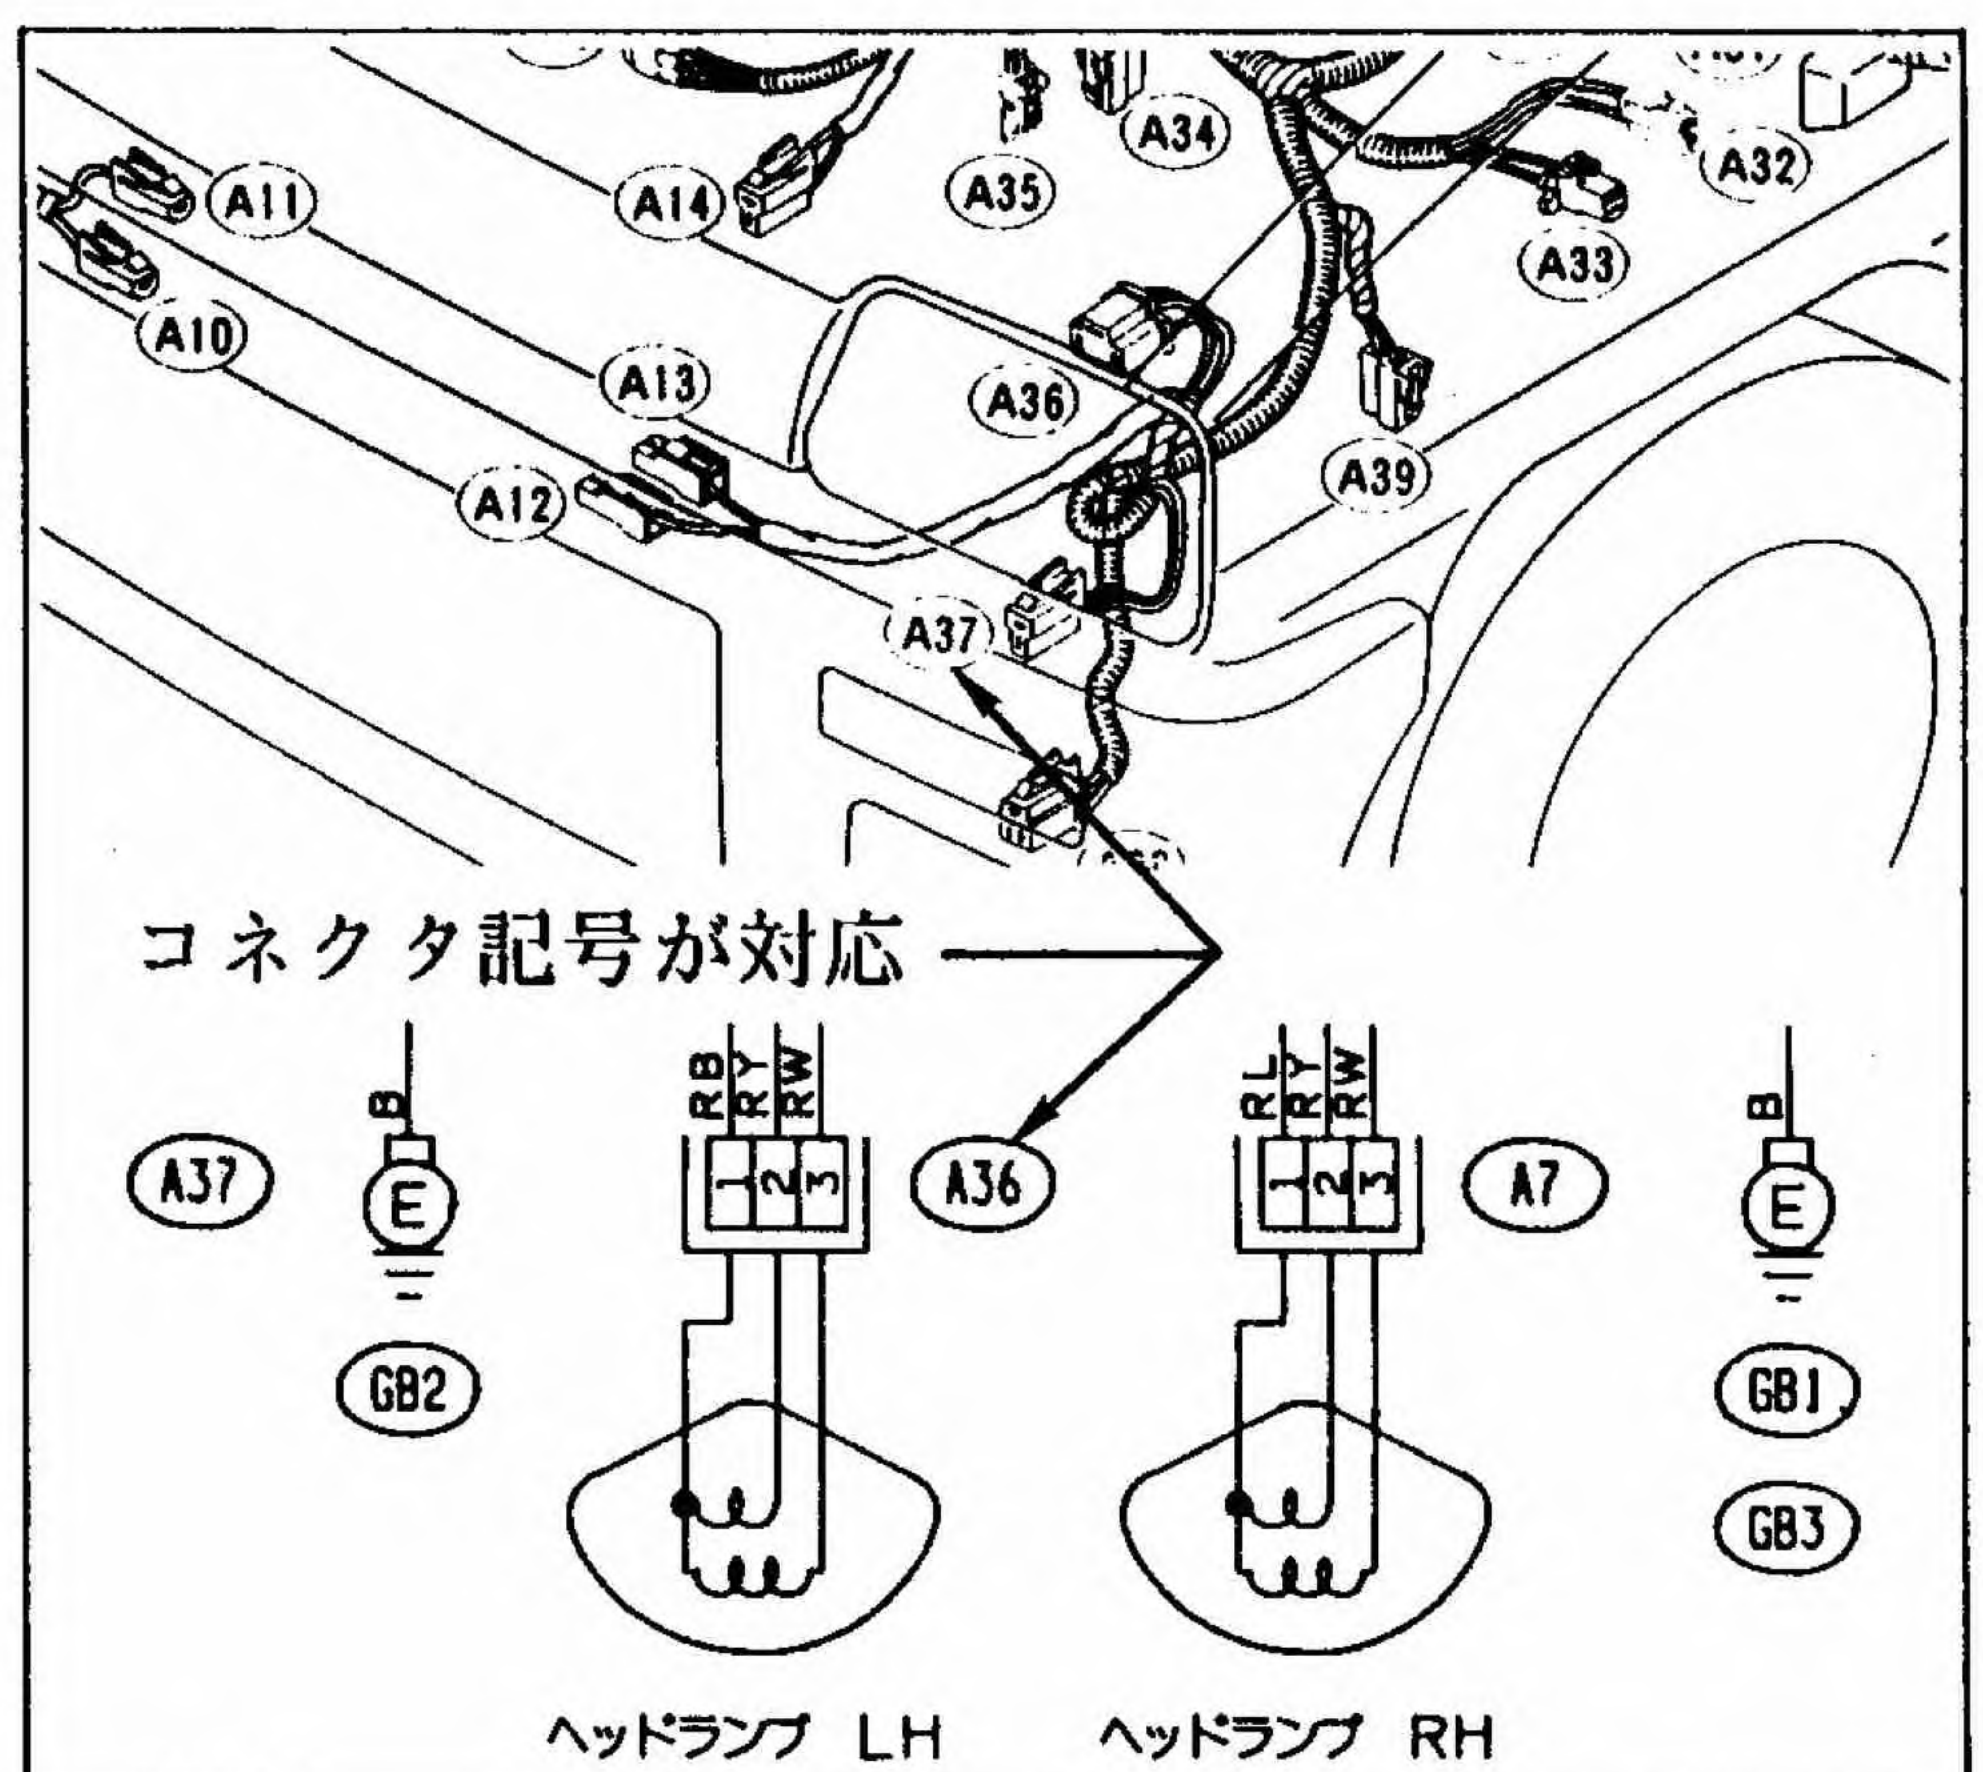


4. スイッチ (SW)、リレーの表わし方

回路図はすべて電源OFF（非通電）状態で示されており、スイッチ（SW）、リレーもすべて非通電時の状態で表示している。

N. O ノーマル オープン
(非通電時 接点开)

N. C ノーマル クローズ
(非通電時 接点閉)

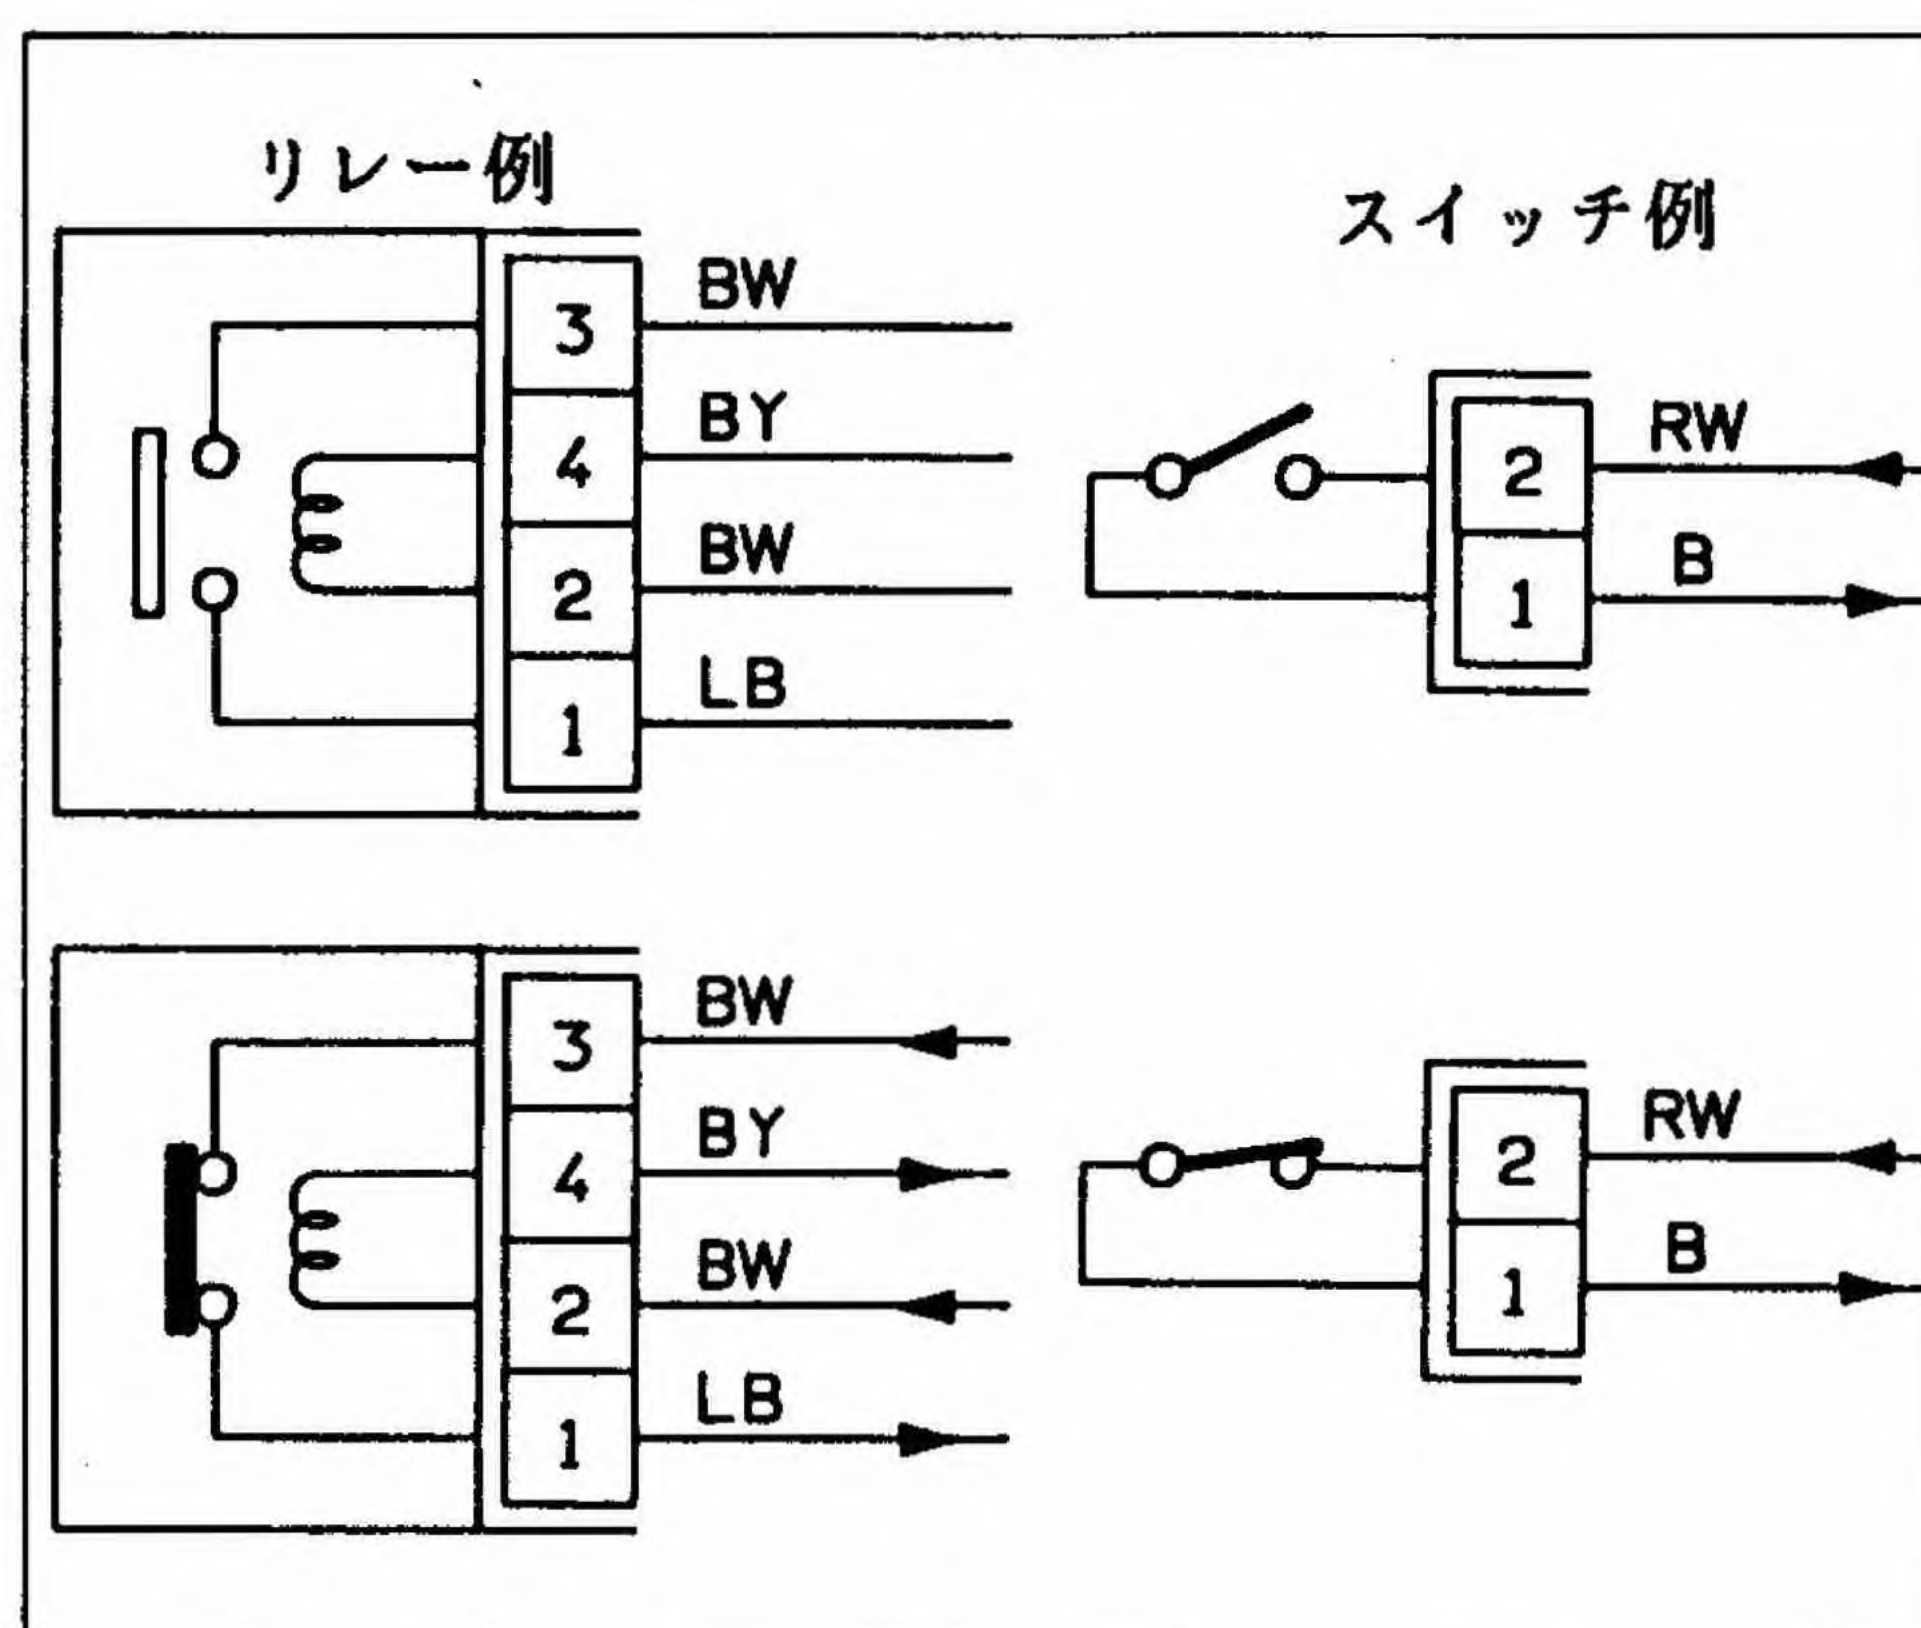


5. アース記号

アース表示は、右図の通り回路図内に表示しており、さらにアース ポイントに実態を示している。


 ボデー アース


 エンジン アース

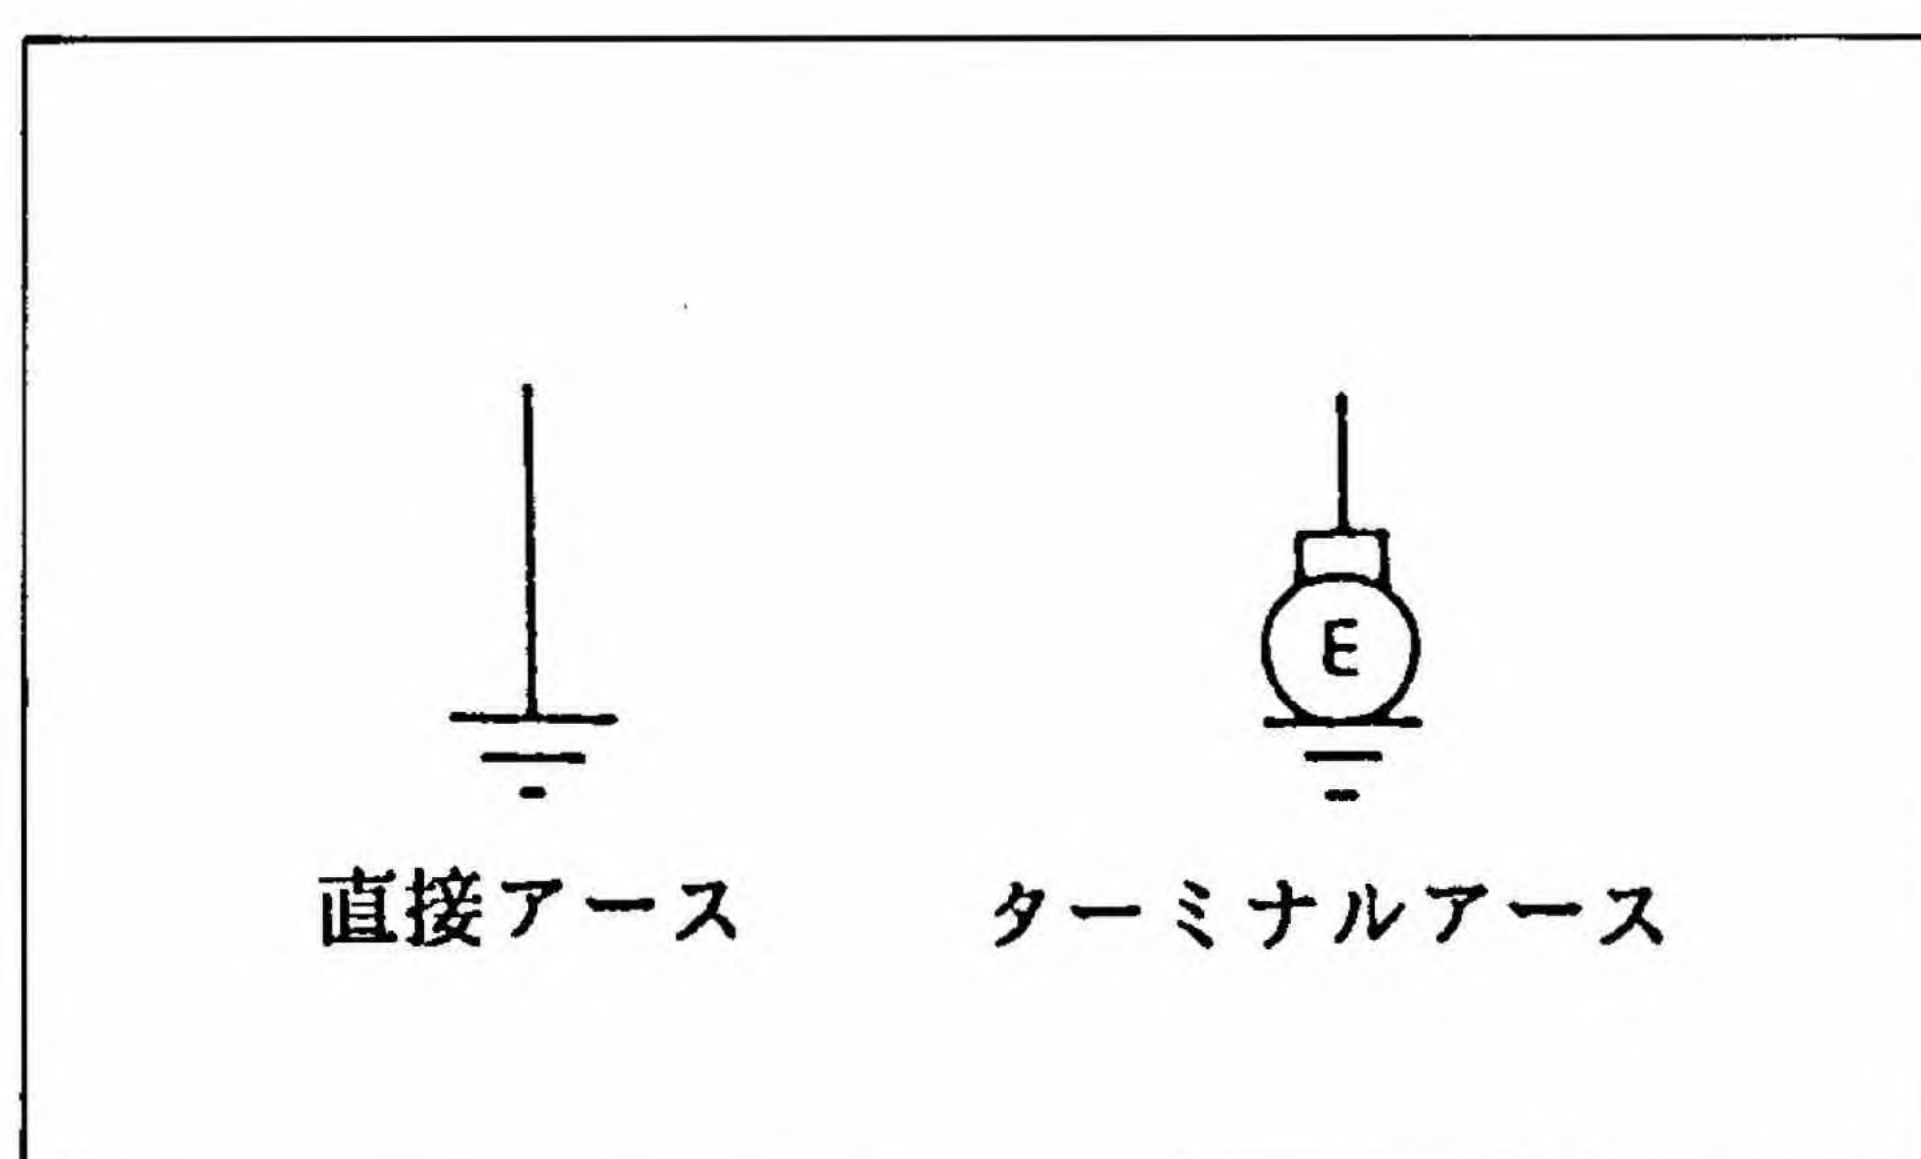


6. 回路図に使用している電線色を示す。


色の記号	色	名
L	青	Blue
B	黒	Black
Y	黄	Yellow
G	緑	Green
R	赤	Red
W	白	White
Br	茶	Brown
Lg	ライトグリーン	Light Green
Gr	灰	Gray
P	桃	Pink
Or	オレンジ	Orange
Lb	ライトブルー	Light Blue
SA	シールド線	(インナー)
SB	シールド線	(アウター)

シールド線の表示方法

電子制御用の一部配線には、電氣的ノイズ（妨害電波受信等）の影響による誤作動防止のため、信号線を金属網で被覆し金属網をアースしたシールド線を用いており、回路図には次のように表示している。

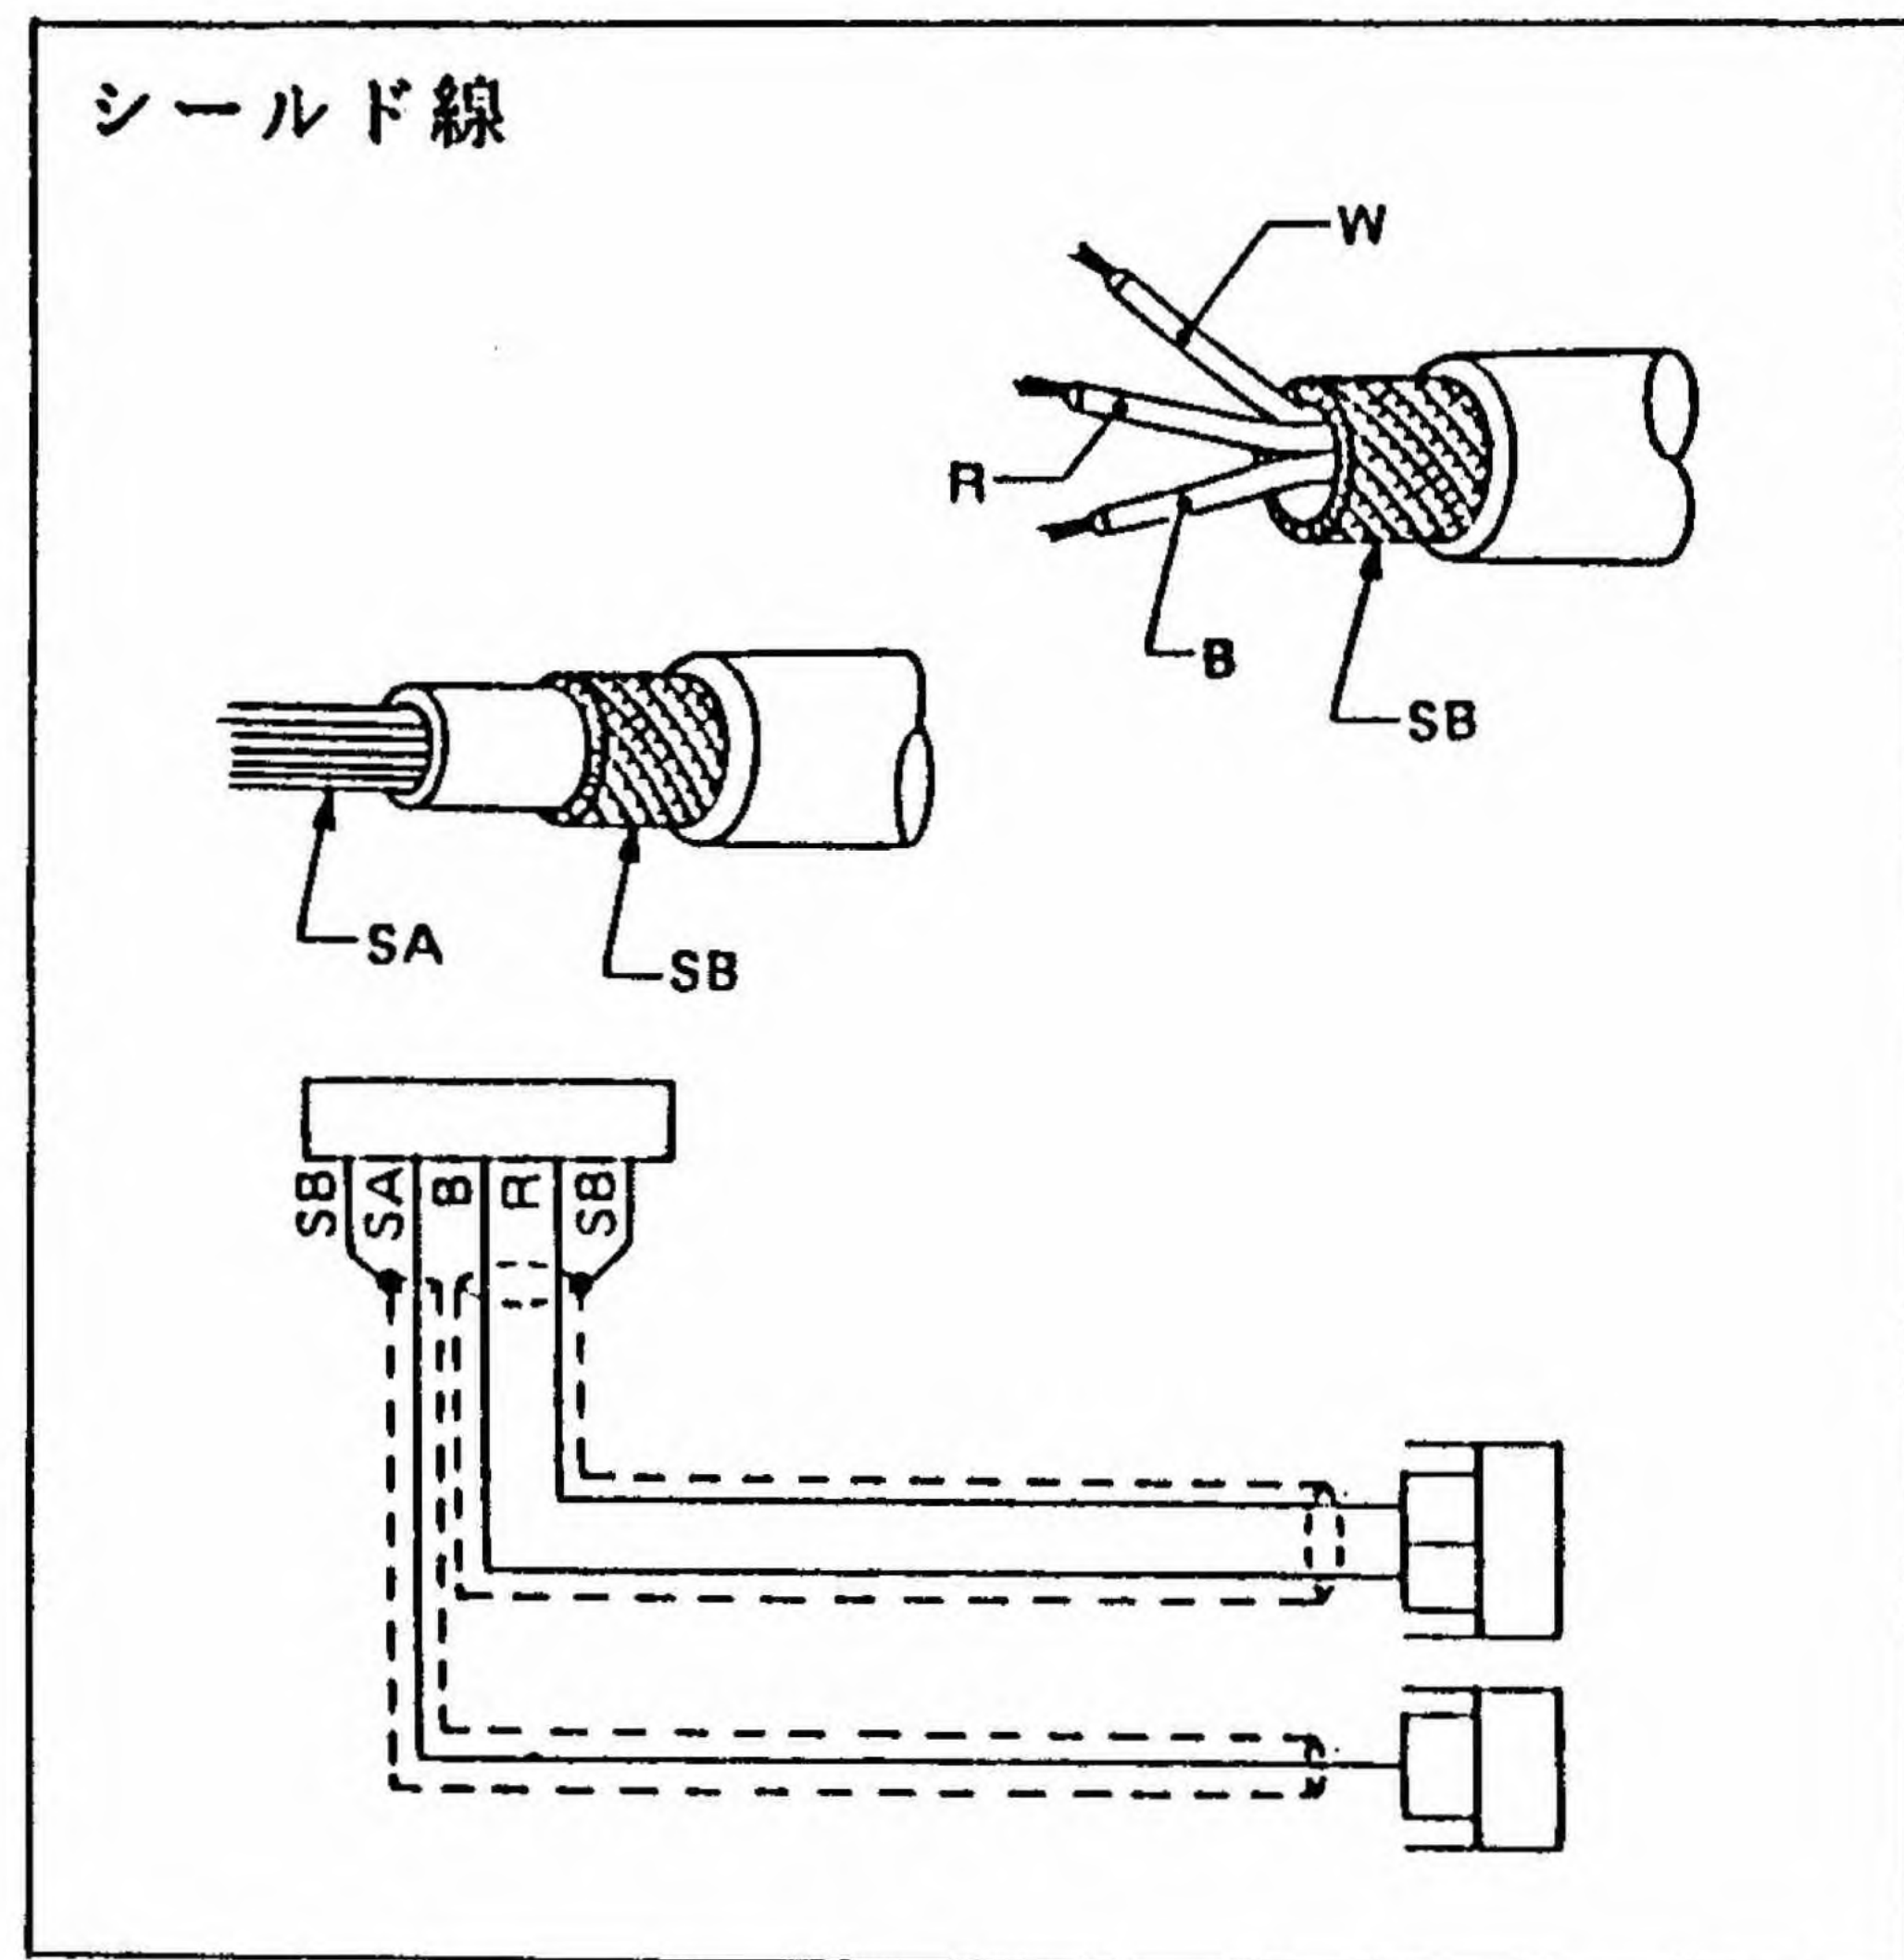

7. 電線色が2色で構成されているものは2文字で示され、最初の色記号が基準色（電線被覆の地色）を示し、2番目の記号がマーキング色を示す。

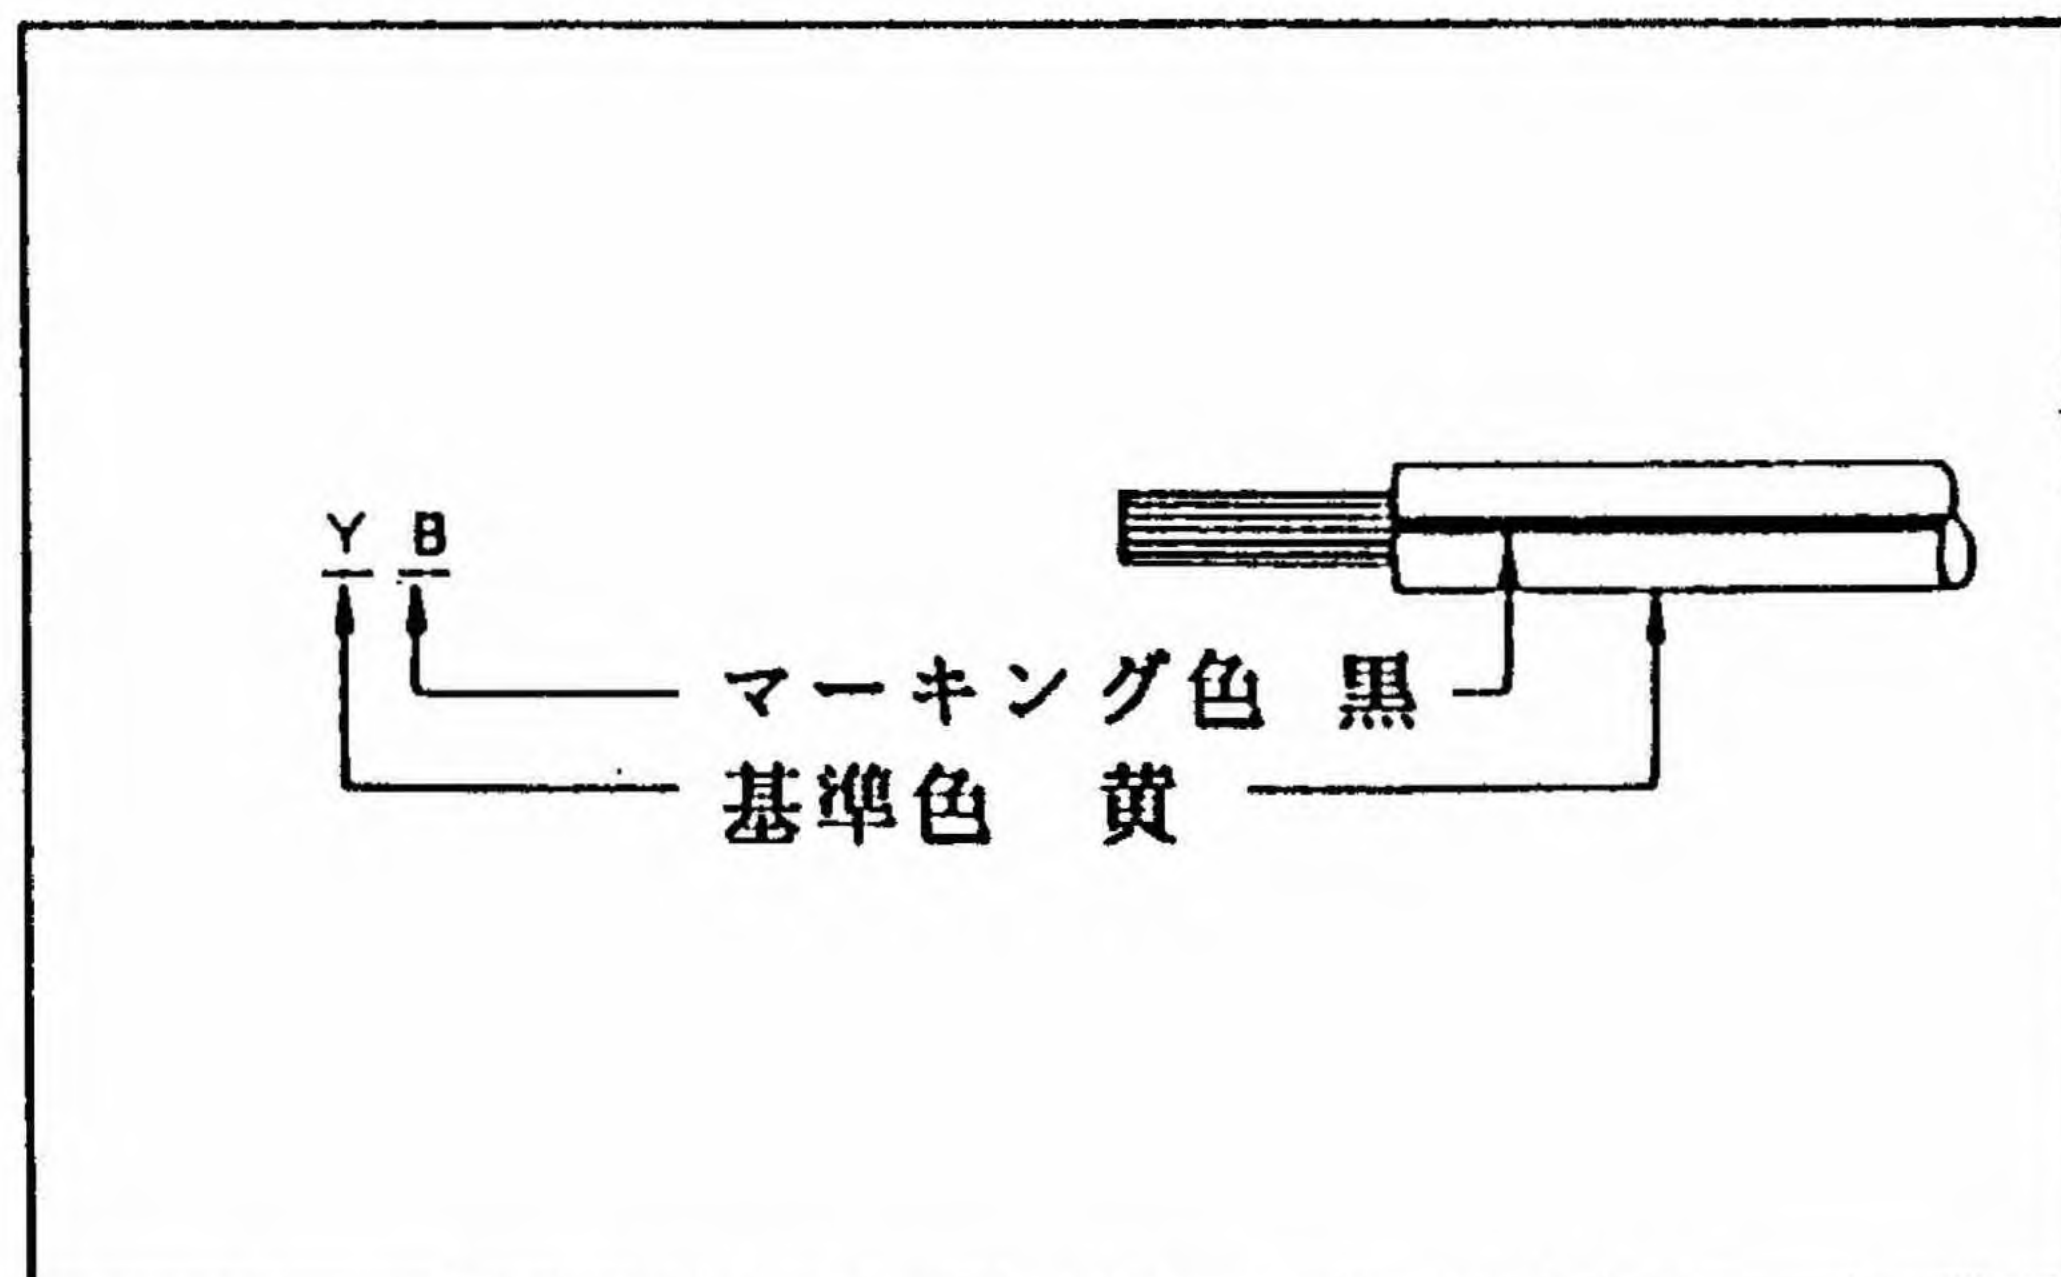

8. システム回路図の見方

配線分岐マーク

結合マーク



配線が結合され分岐していることを示します。

分岐点付近の記号は分岐点のロケーションを示すためのタイトル記号です。分岐点のロケーションは別冊の「分岐点配置図集」（平成3年10月発行予定）を参照。

交差マーク



回路図を書くために交差させています。回路上のつながりはありません。

ヒューズ箱と容量

ヒューズBOXと同じ番号を付けてあります。

コネクタマーク

コネクタは各々シンボルマークで示しており、オス・メスが判別できるようにしております。

シンボルマーク、略語

回路図を見易くするためにシンボルマークや略語を使用しています。

コネクタ番号

配線ぎ装図からコネクタの取付位置、下図のコネクタ図からコネクタの形状と端子配列がわかります。

端子番号

使用している端子の番号のみ記入。下図コネクタ図からコネクタのどの位置かを知ることができます。

線色

線色を確認するとコネクタ内の回路位置がさらに分かりやすくなります。

アース記号


配線ぎ装図のボデーアース位置を見ることによりアース位置がわかります。

分岐後の行先

電源や信号線から分岐して他のシステムへの行先を示します。点検時の回路の廻り込み等の参考にしてください。


コネクタ図

回路図中のコネクタ番号とコネクタ形状、端子配列、極数、コネクタ色を記載しています。尚、コネクタ色の記載のないものは自然色（クリーム色）を示しています。

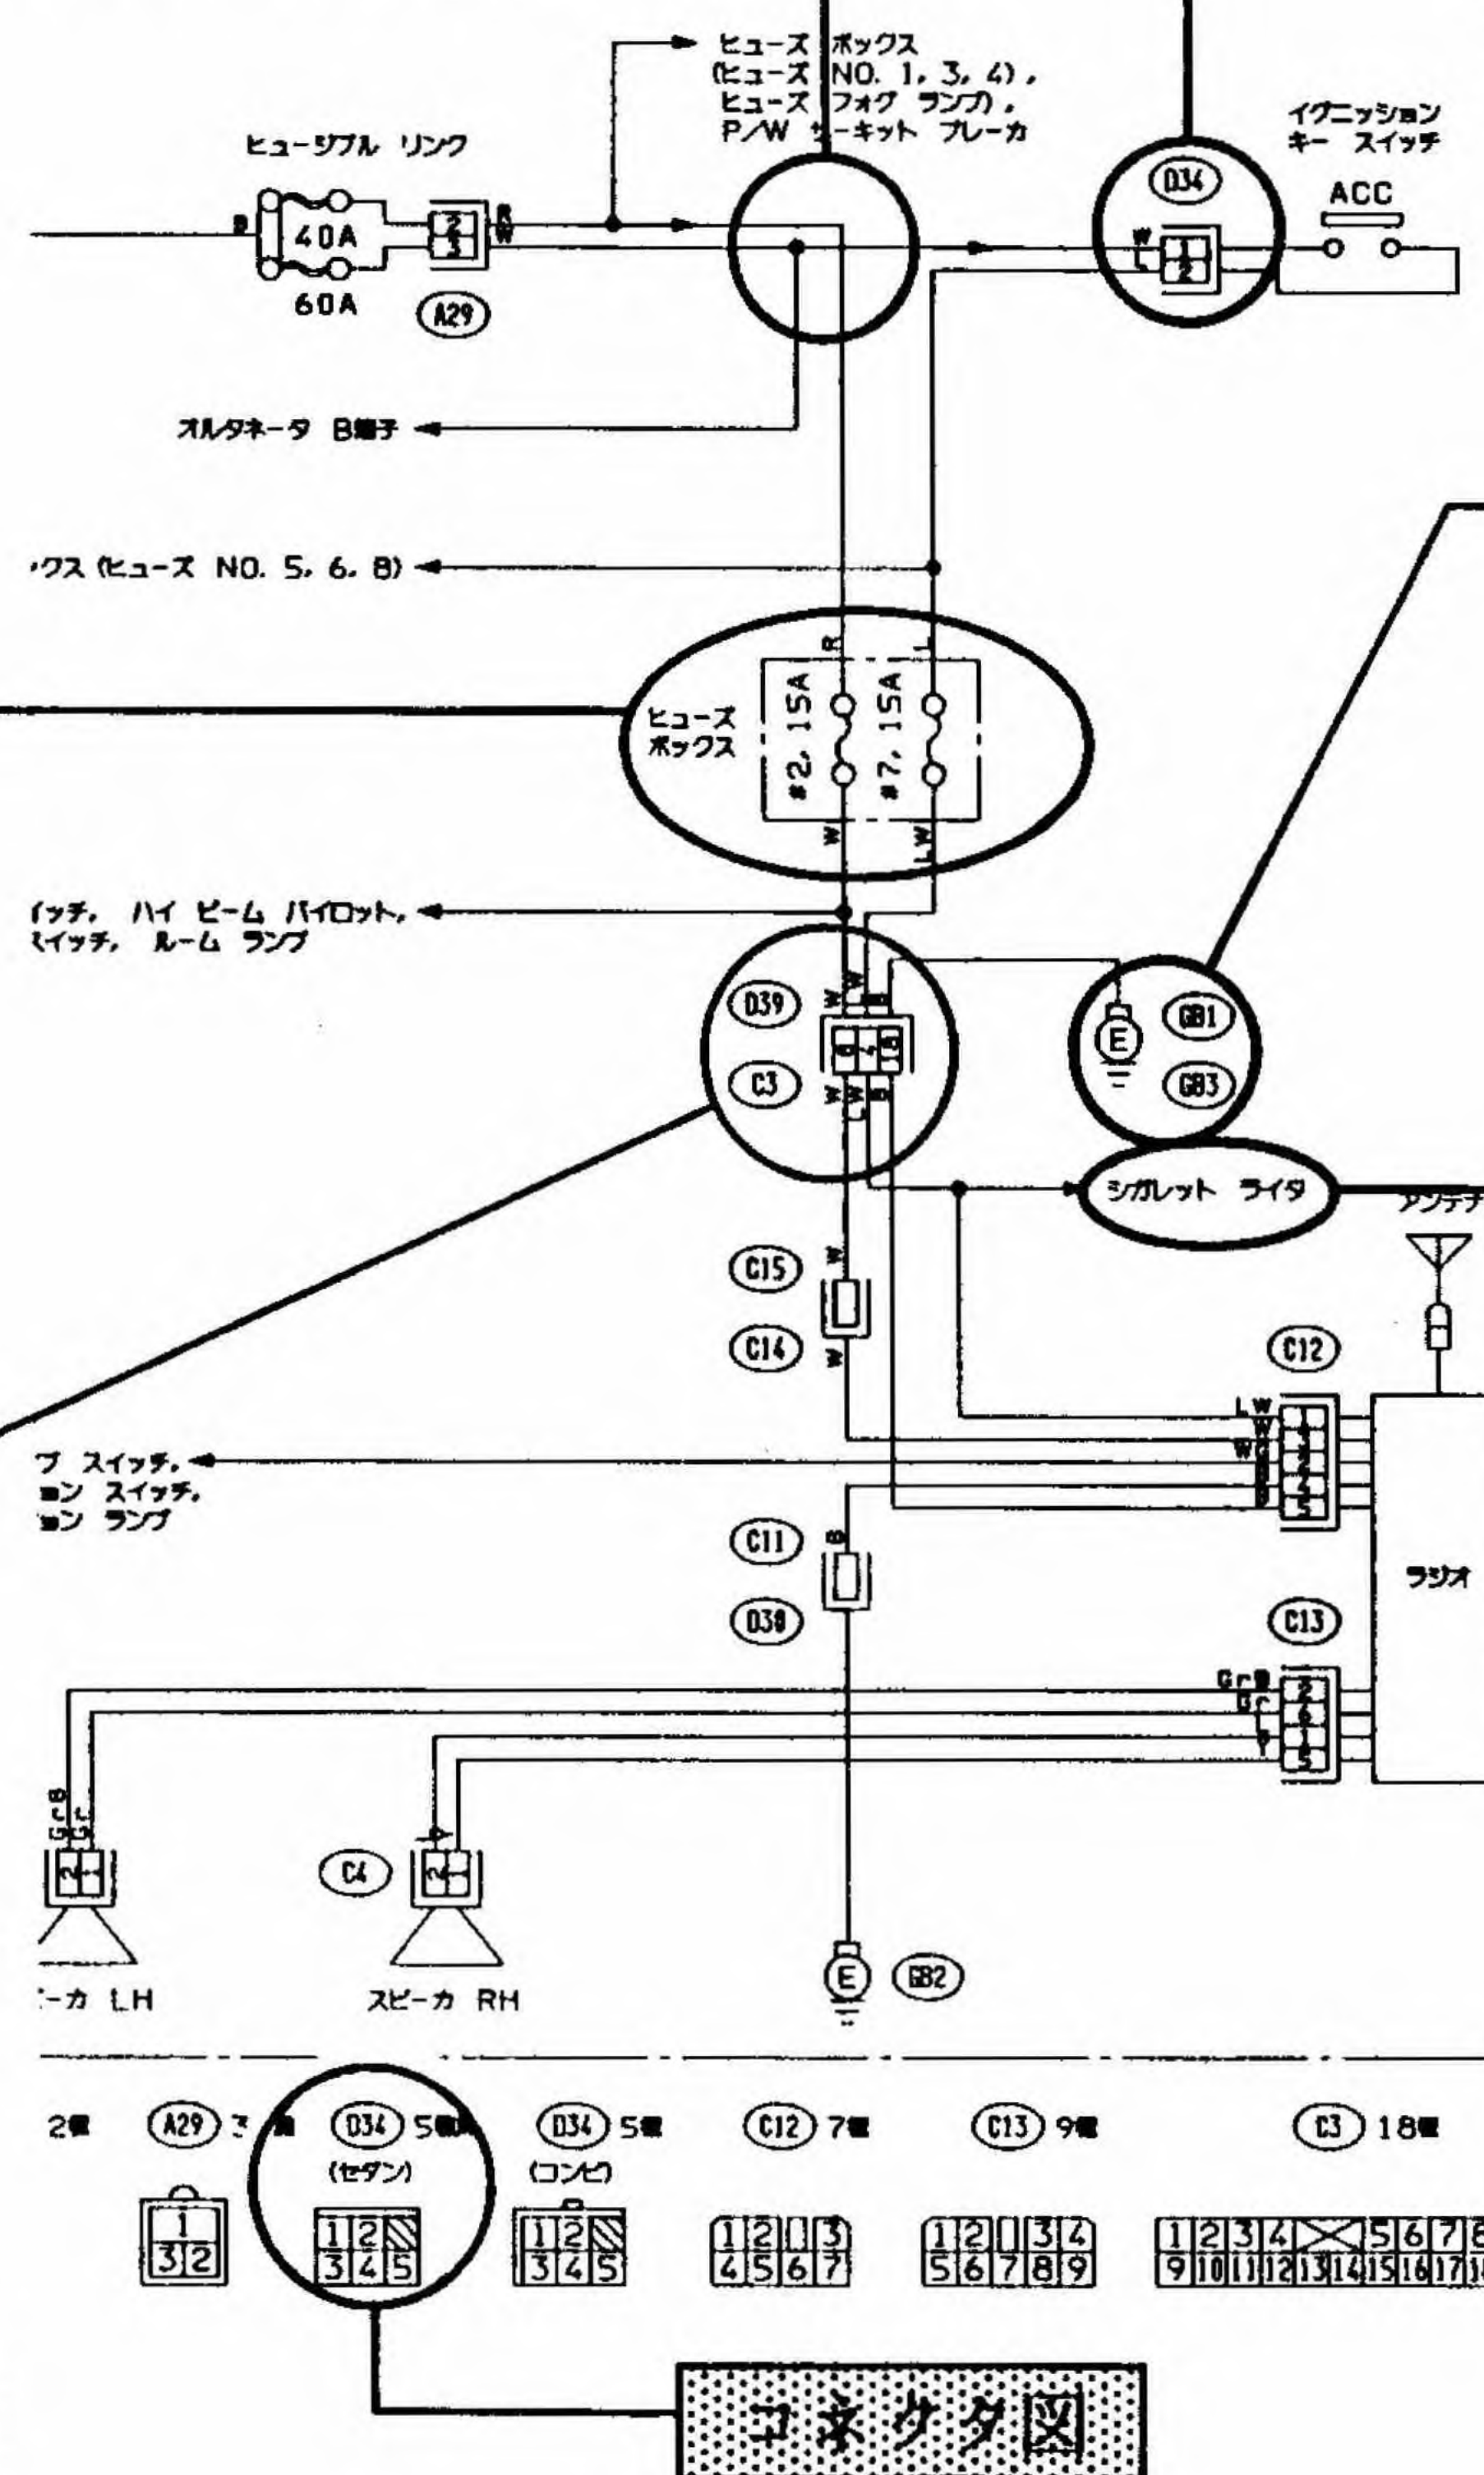


(1) ターンシグナル&ハザード回路


(1) ターンシグナル&ハザード回路

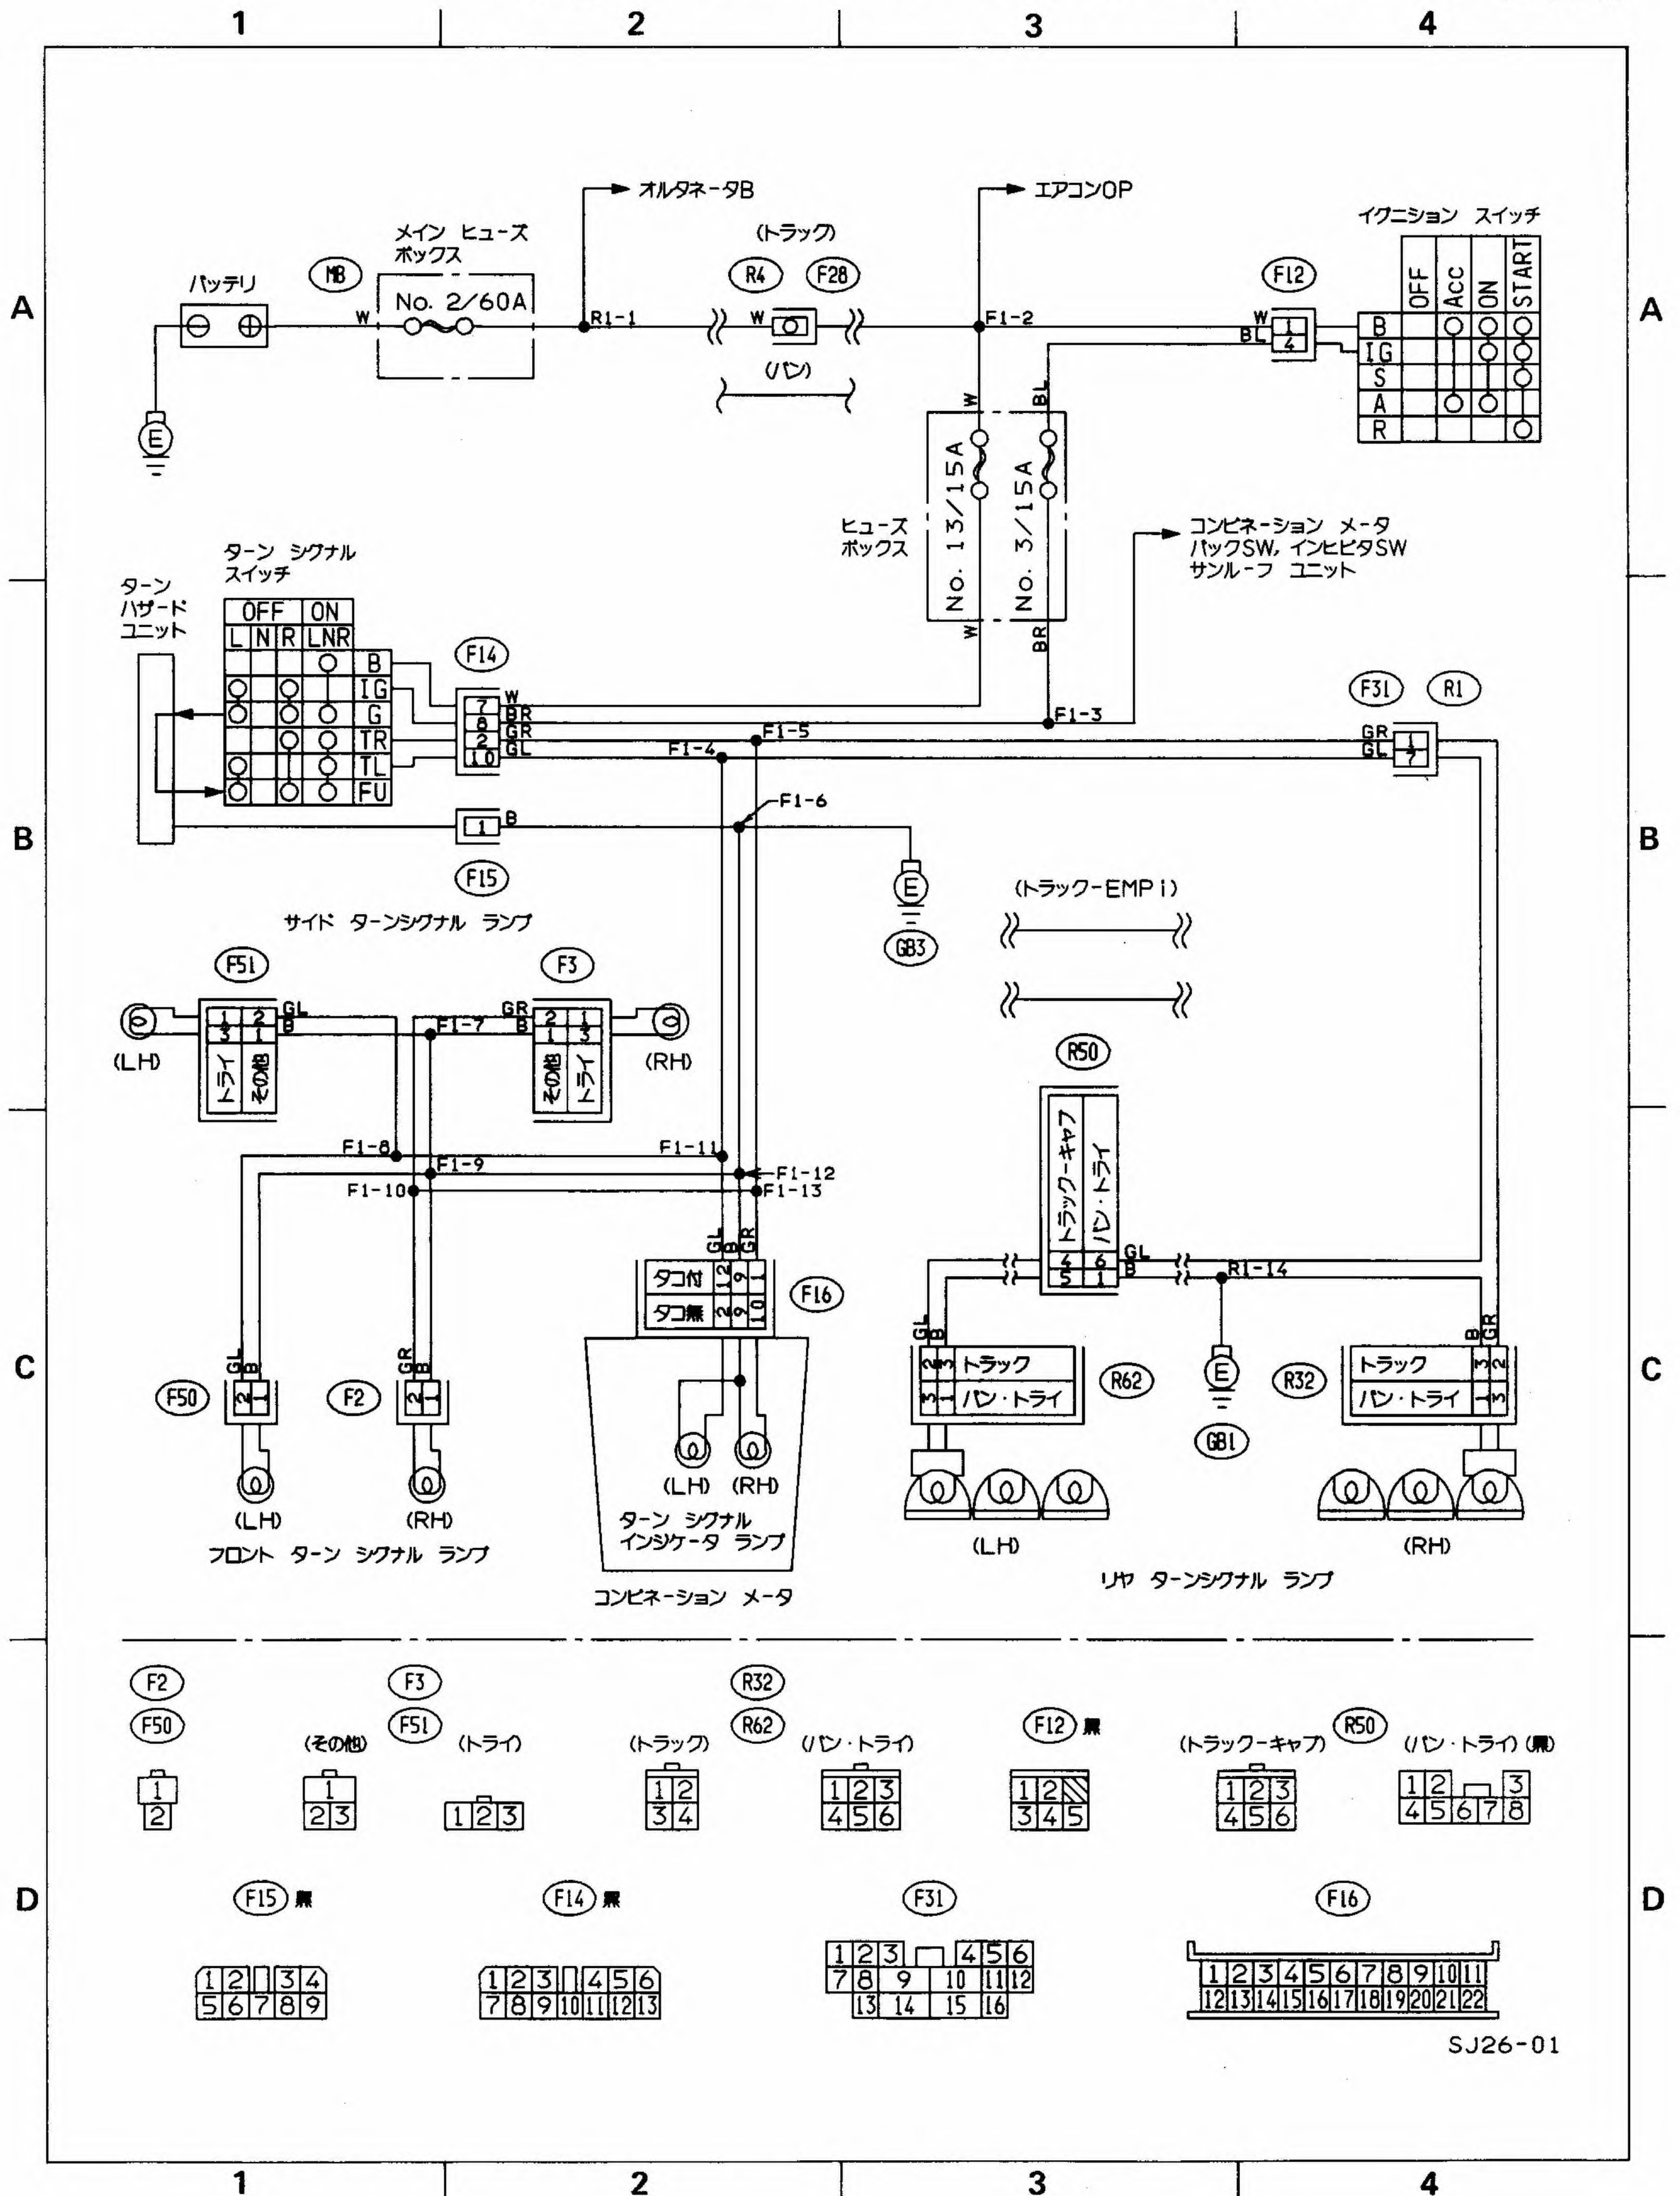

(2) ストップランプ回路

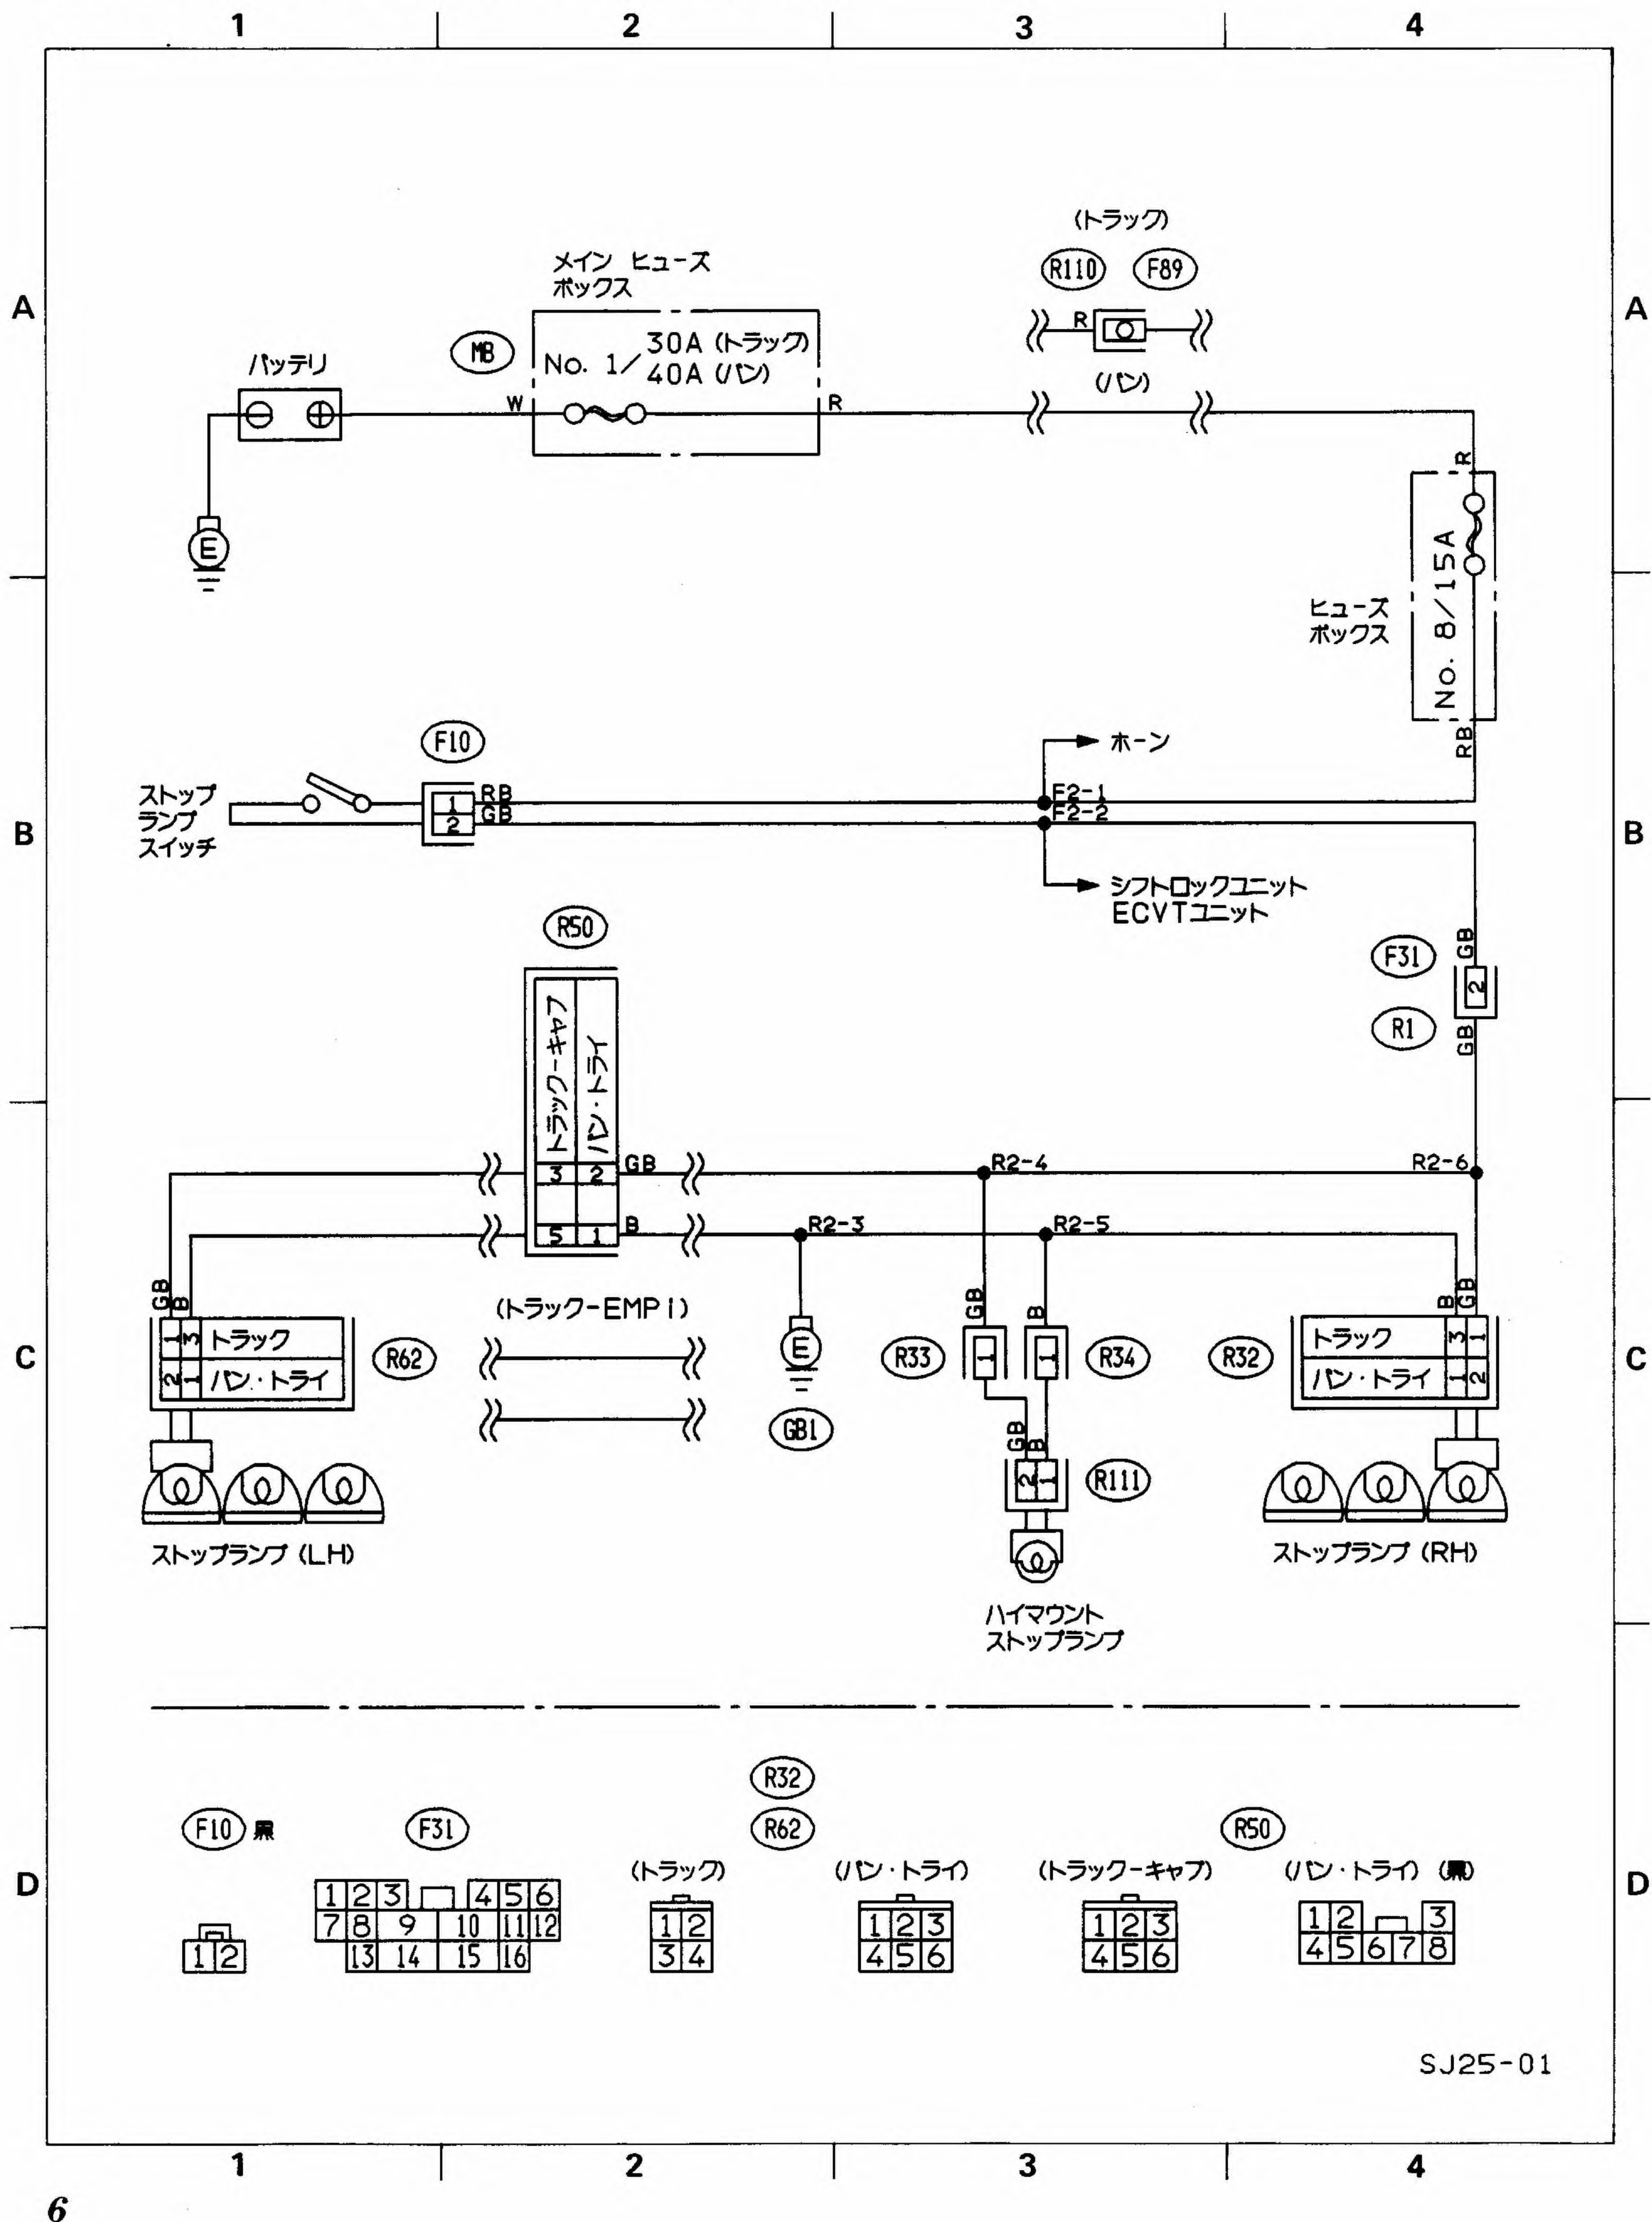

1	2	3	4
---	---	---	---

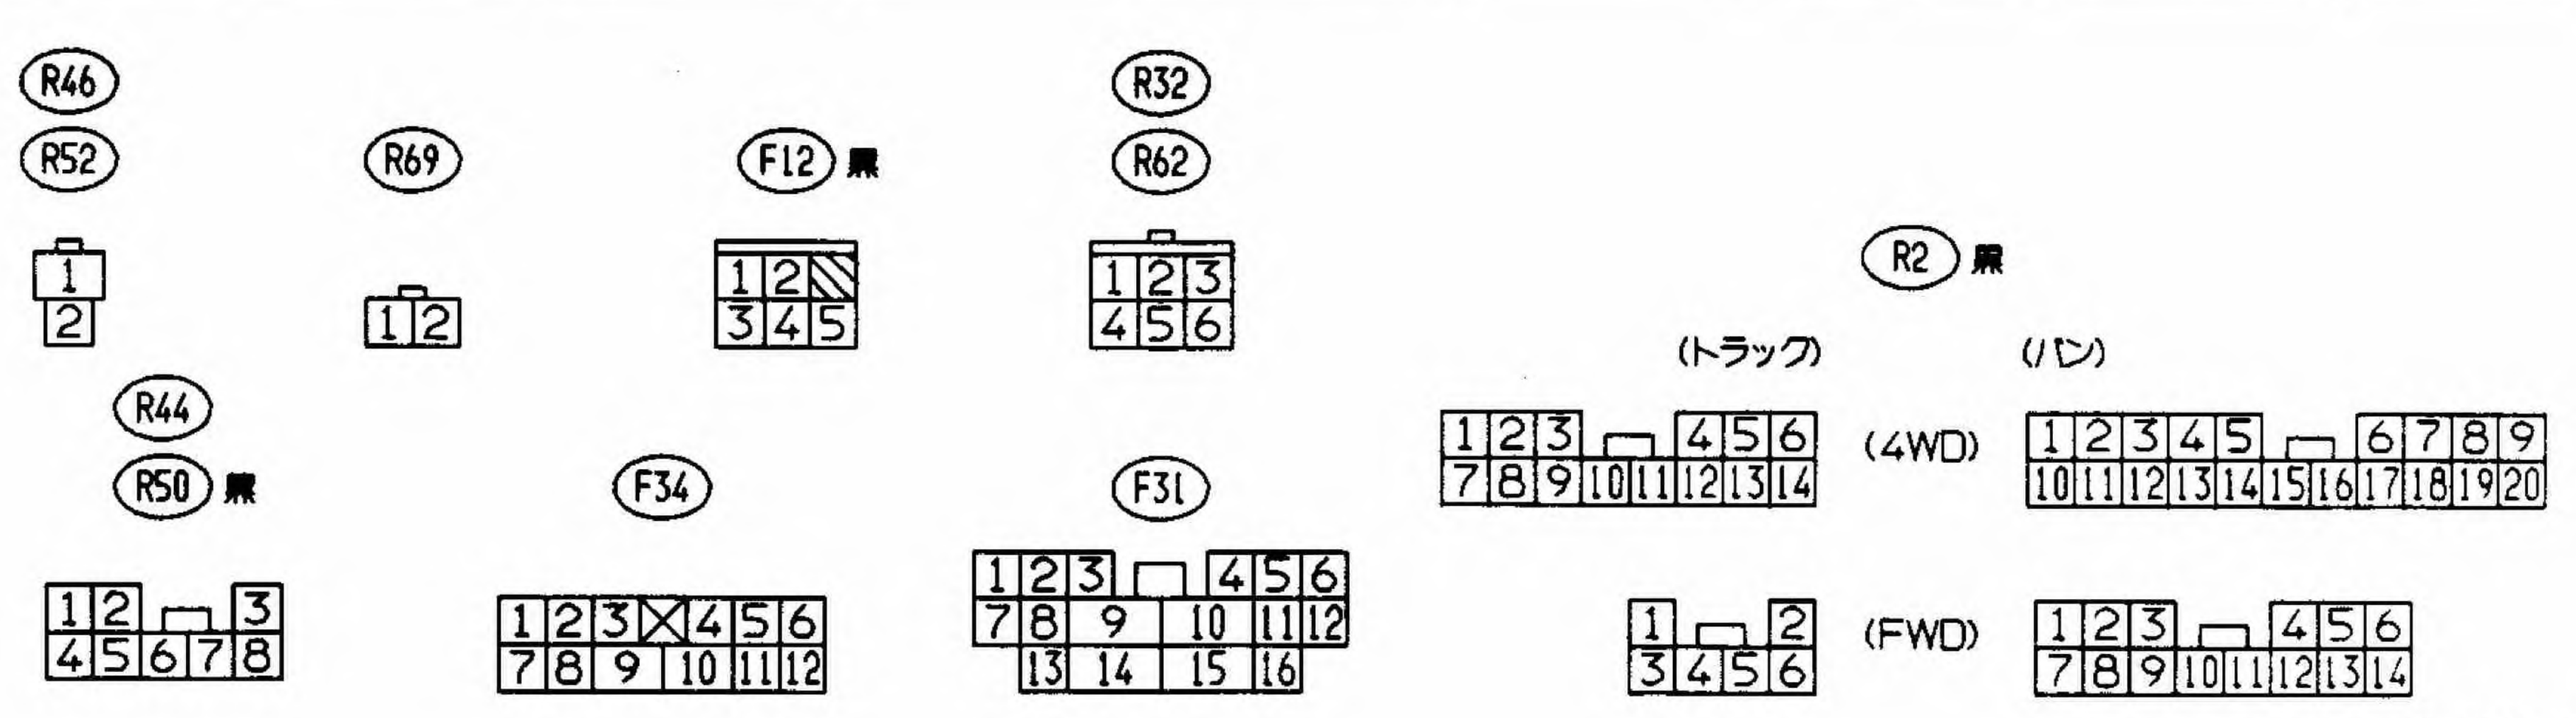


7

1	2	3	4
---	---	---	---




(5) フロントワイパ&ウォッシャ回路

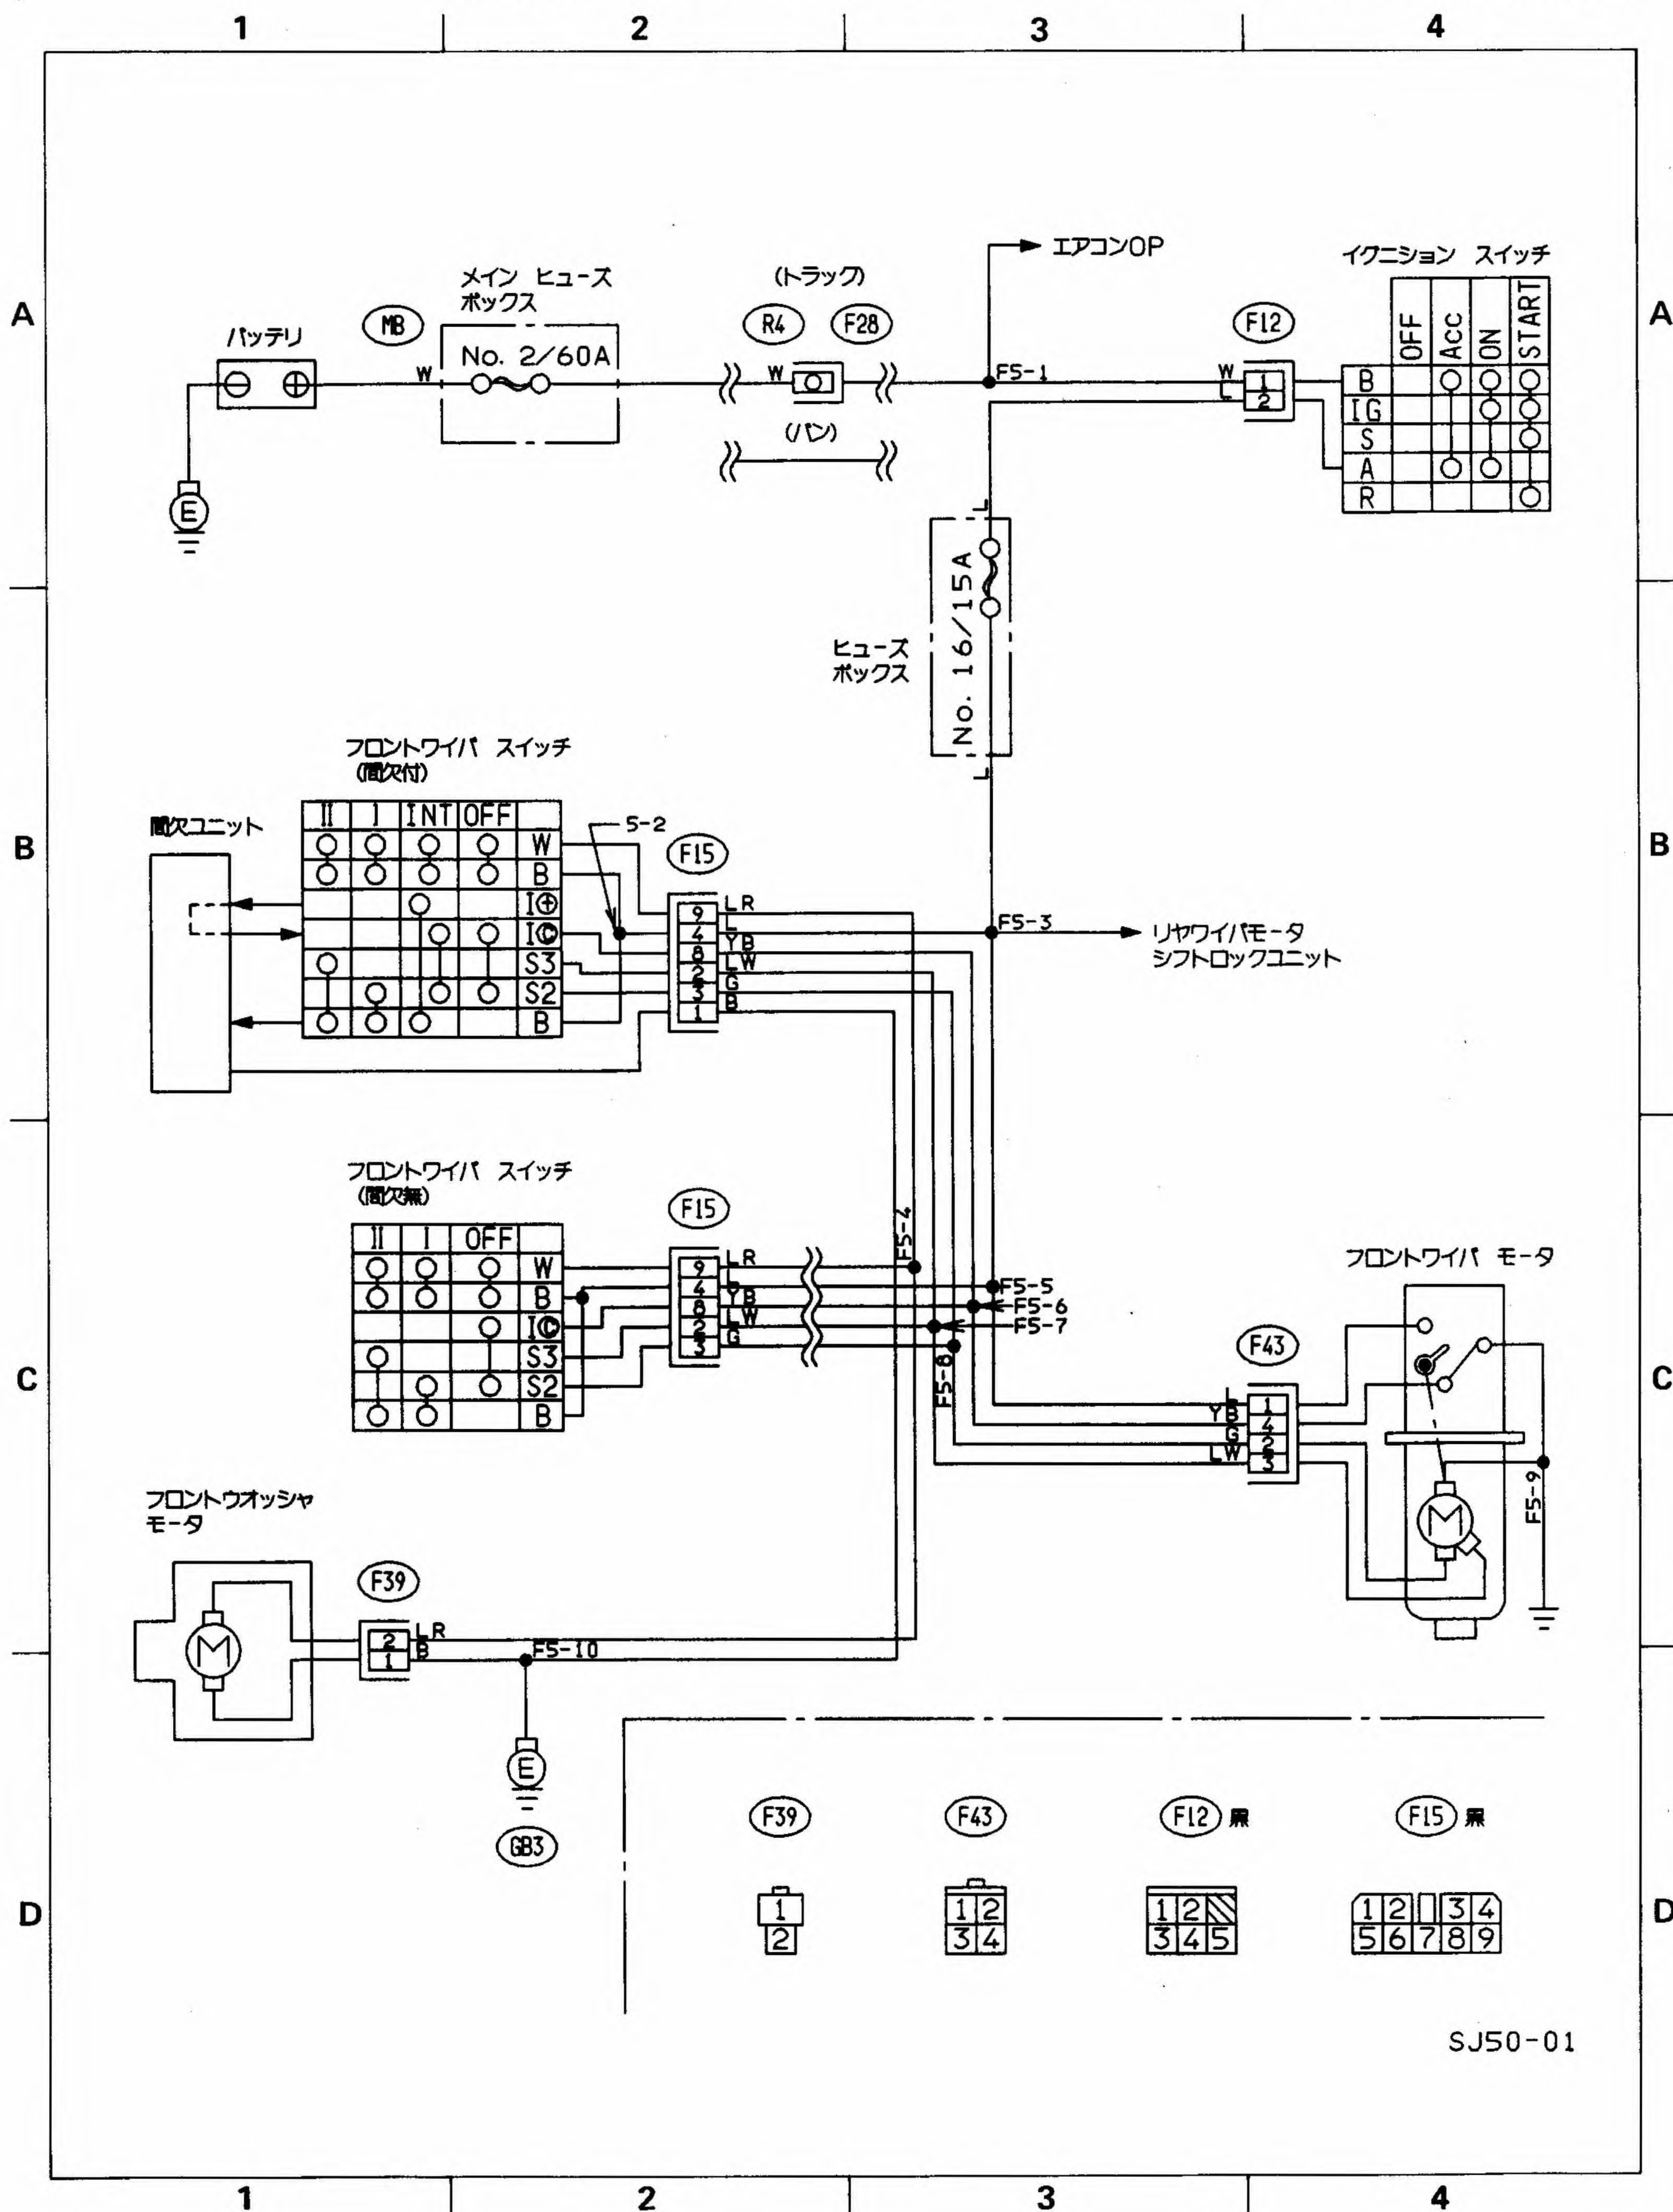


(6) リヤワイパ&ウオッシャ回路



(7) リヤデフォッガ回路

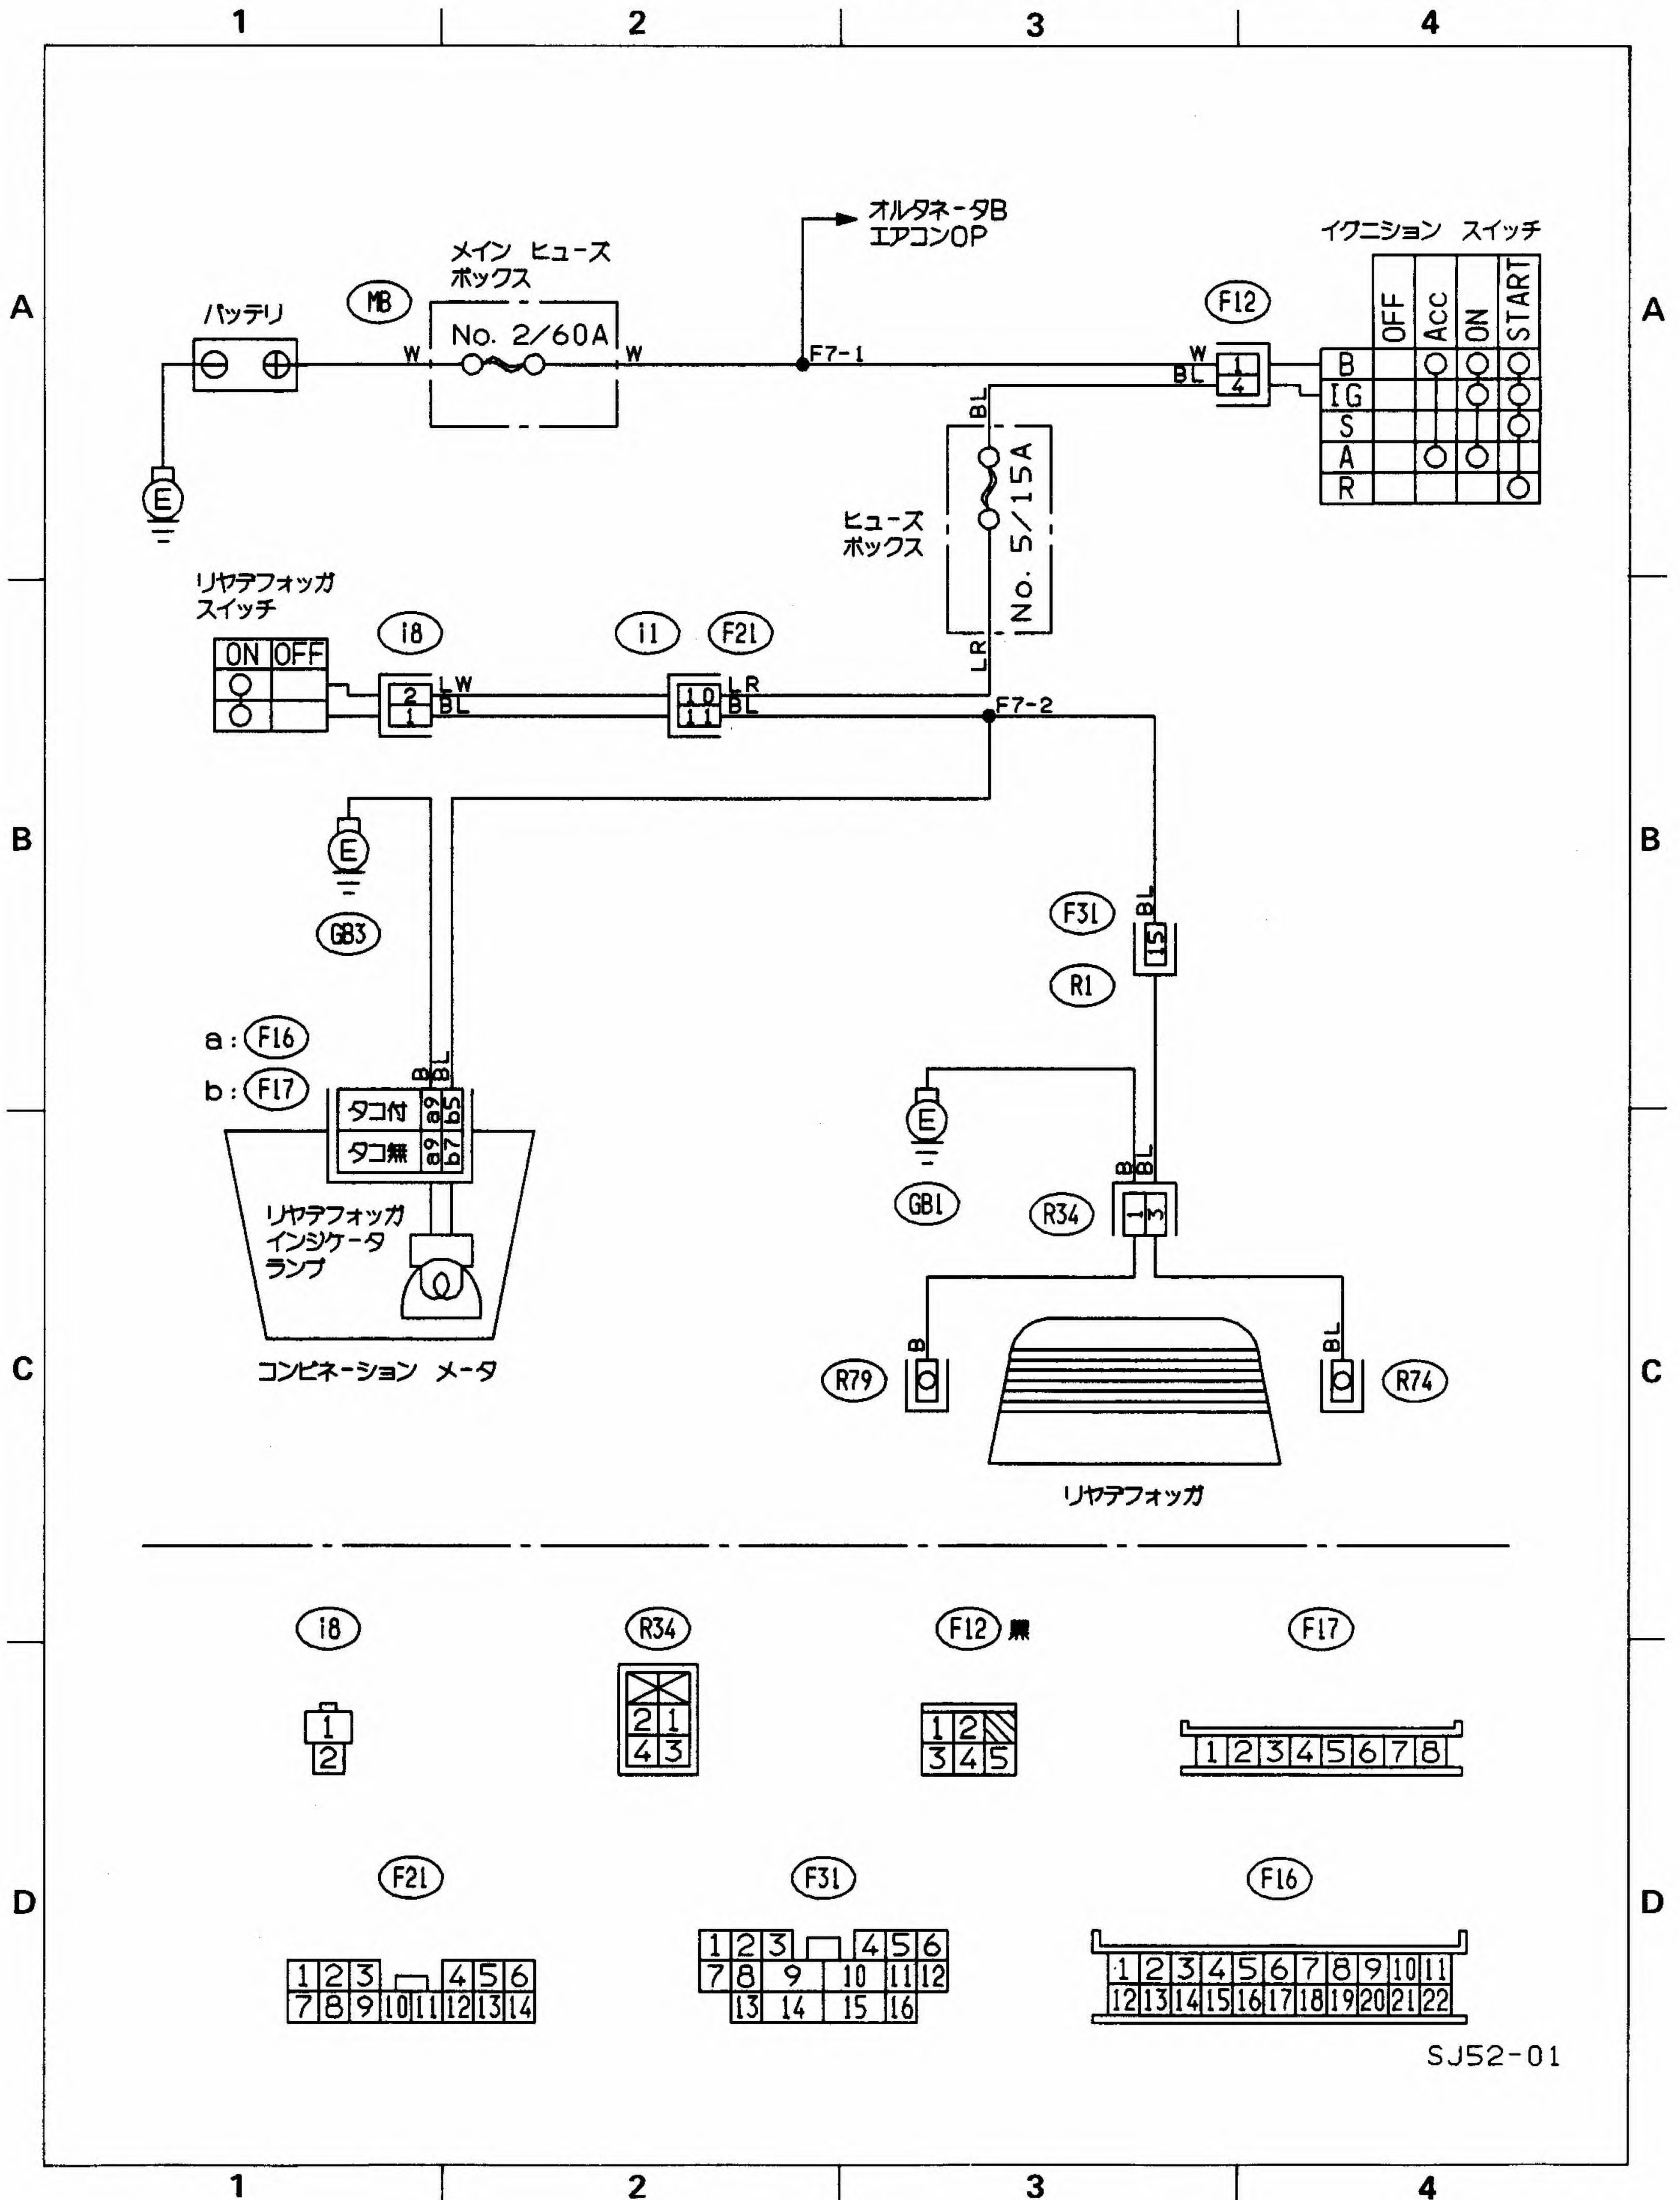


(8) 4WD回路<セレクトティブ4WD>

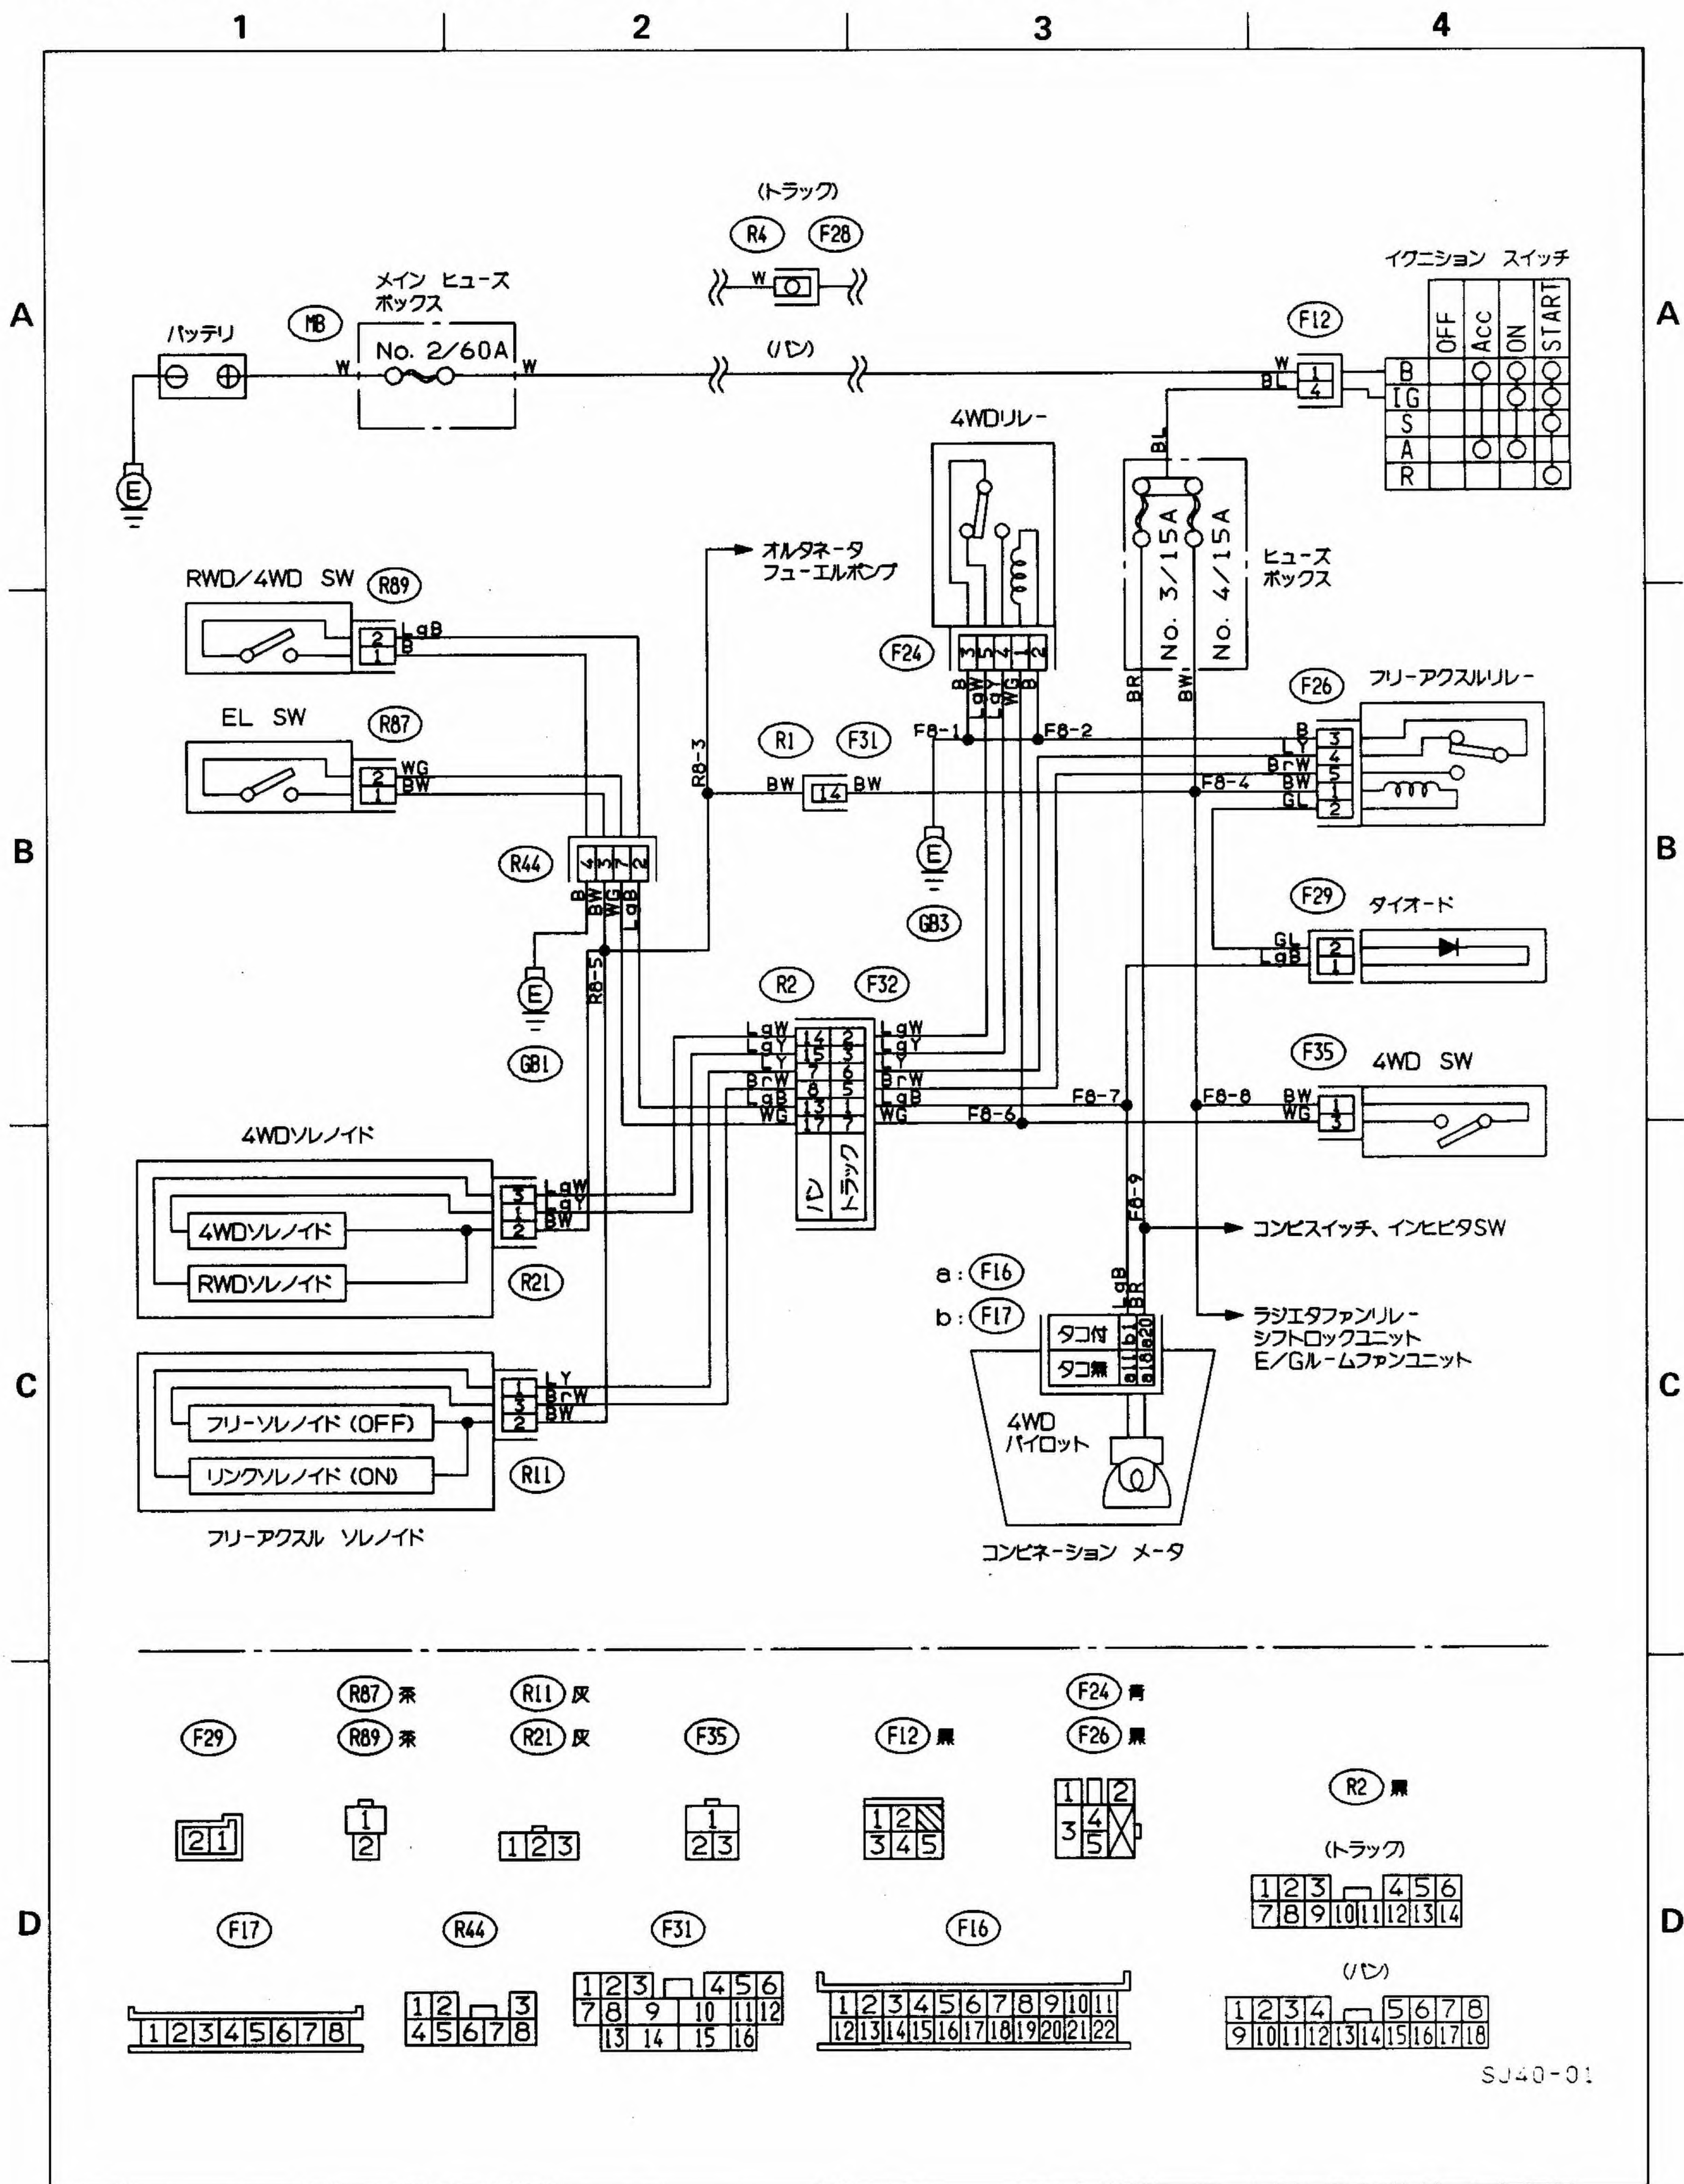


SJ40-01

(9) デフロック回路

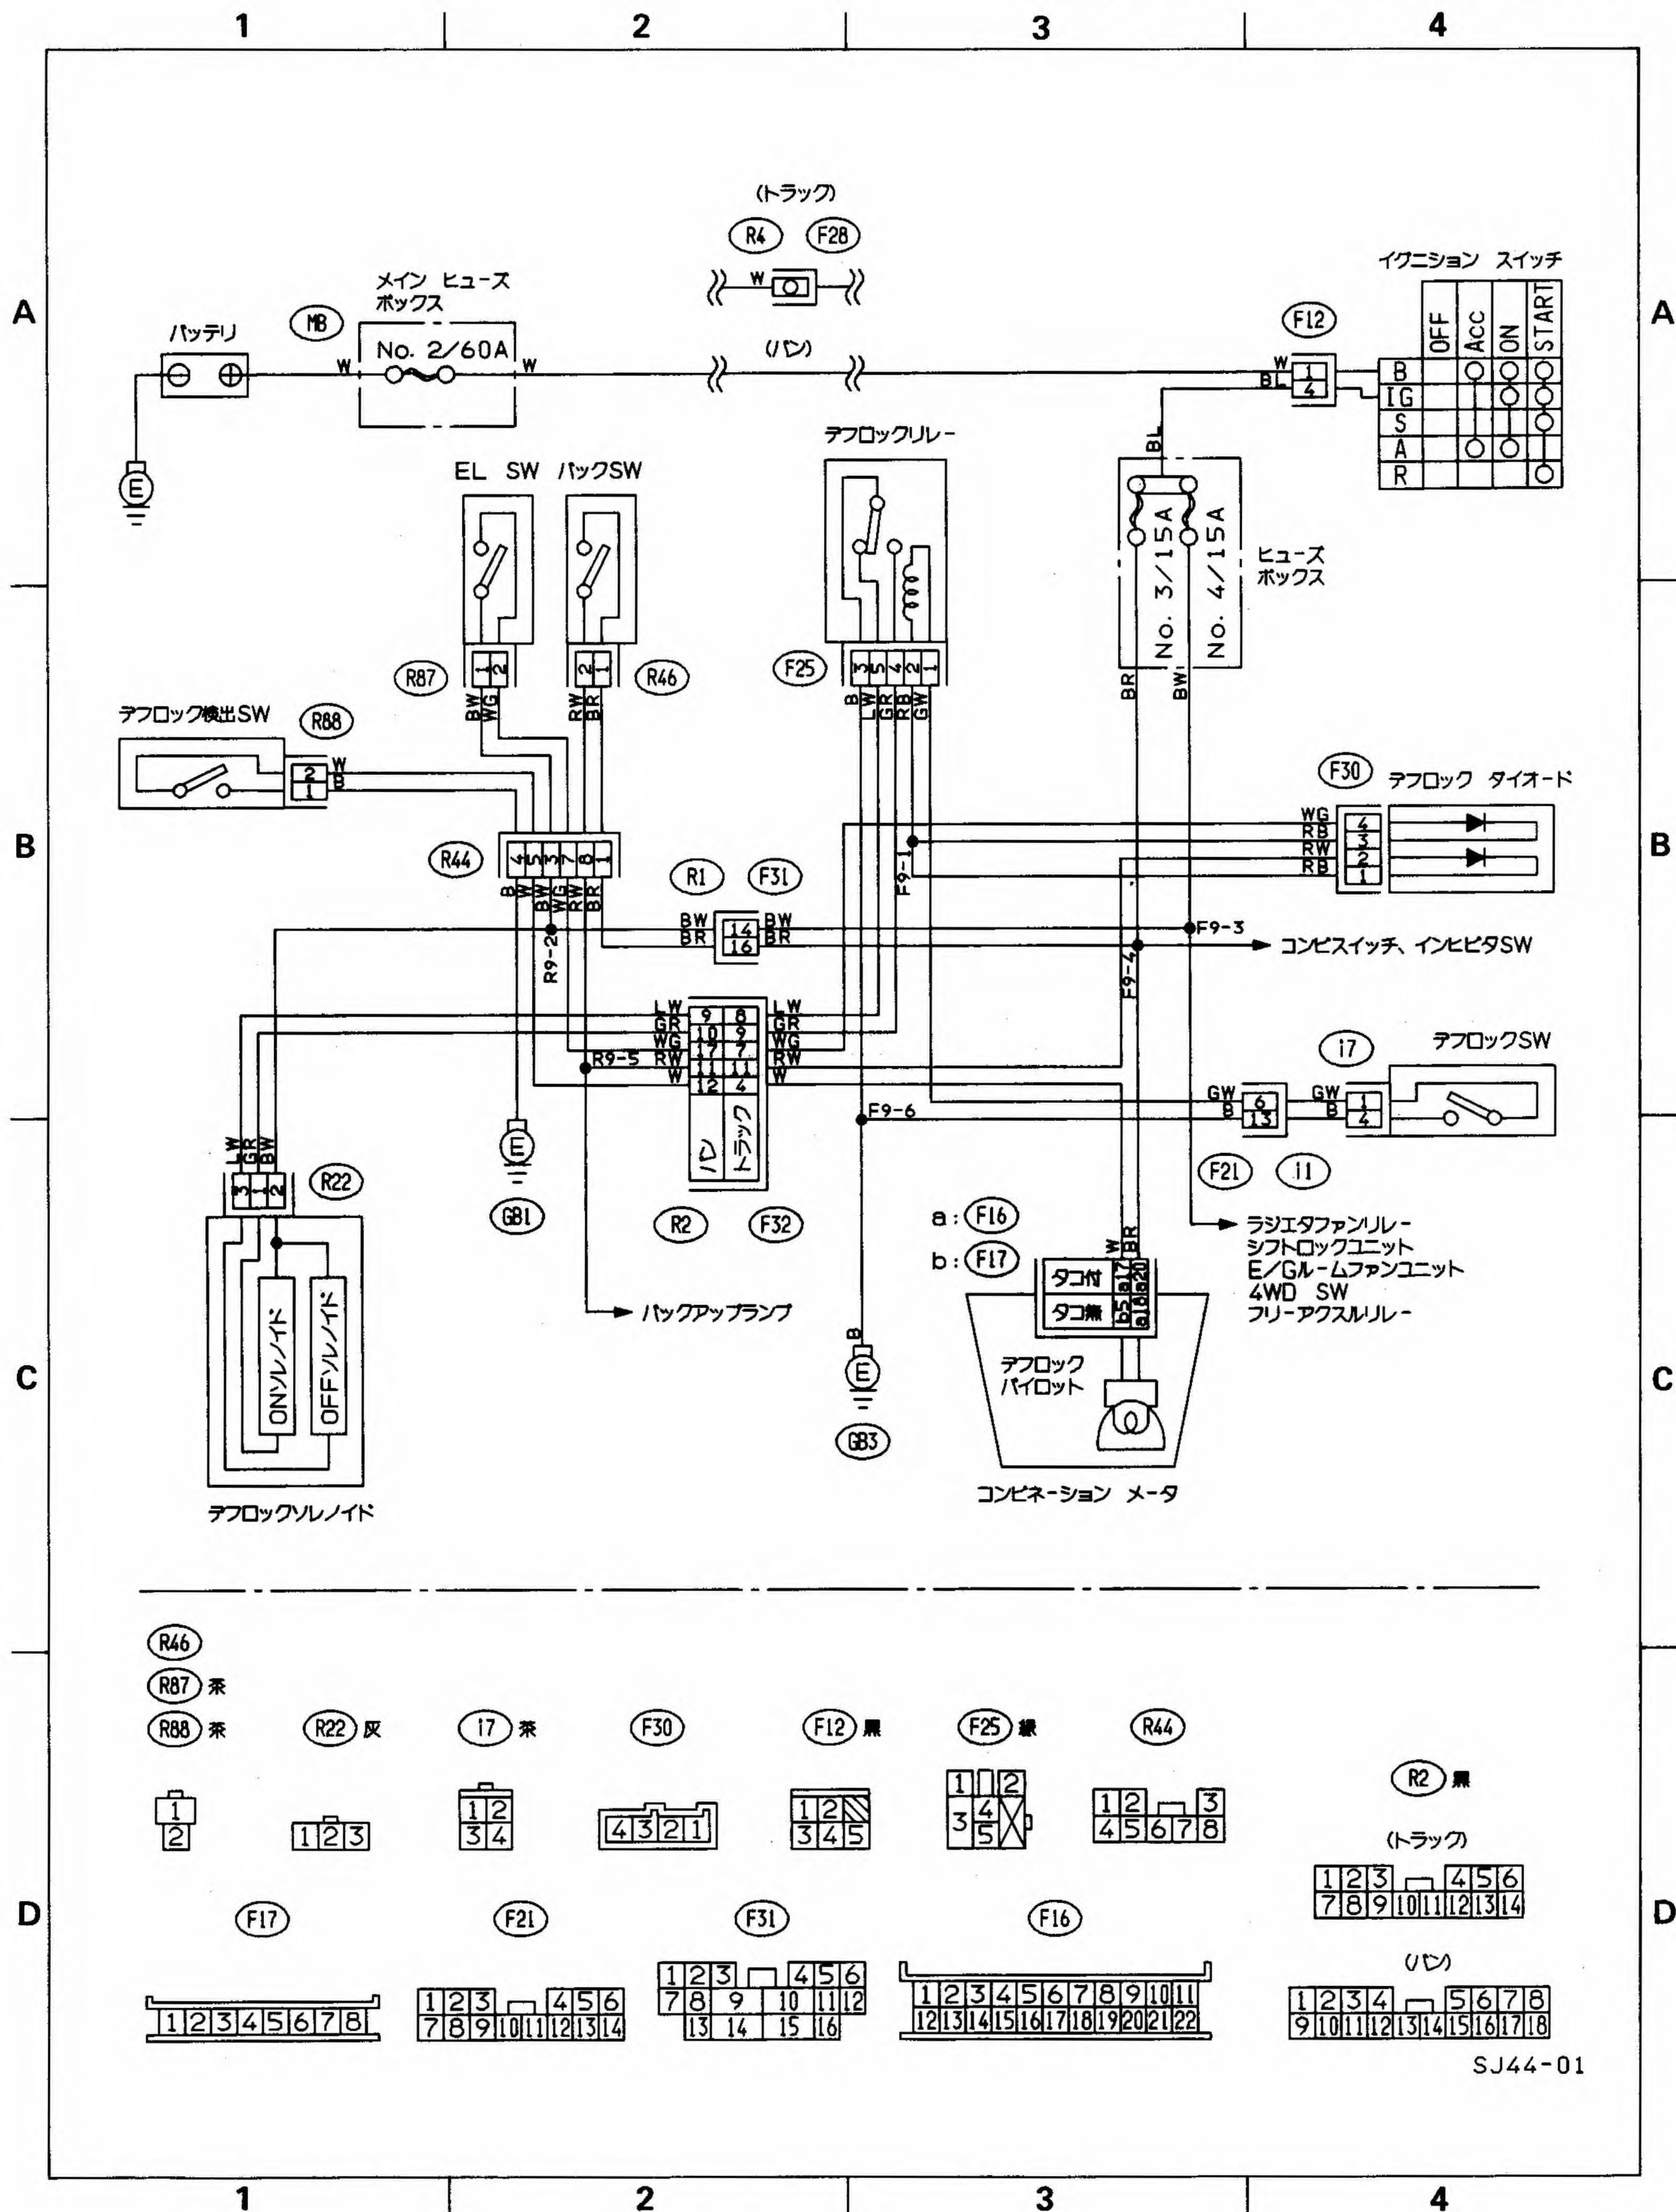


(10) サンサンループ回路

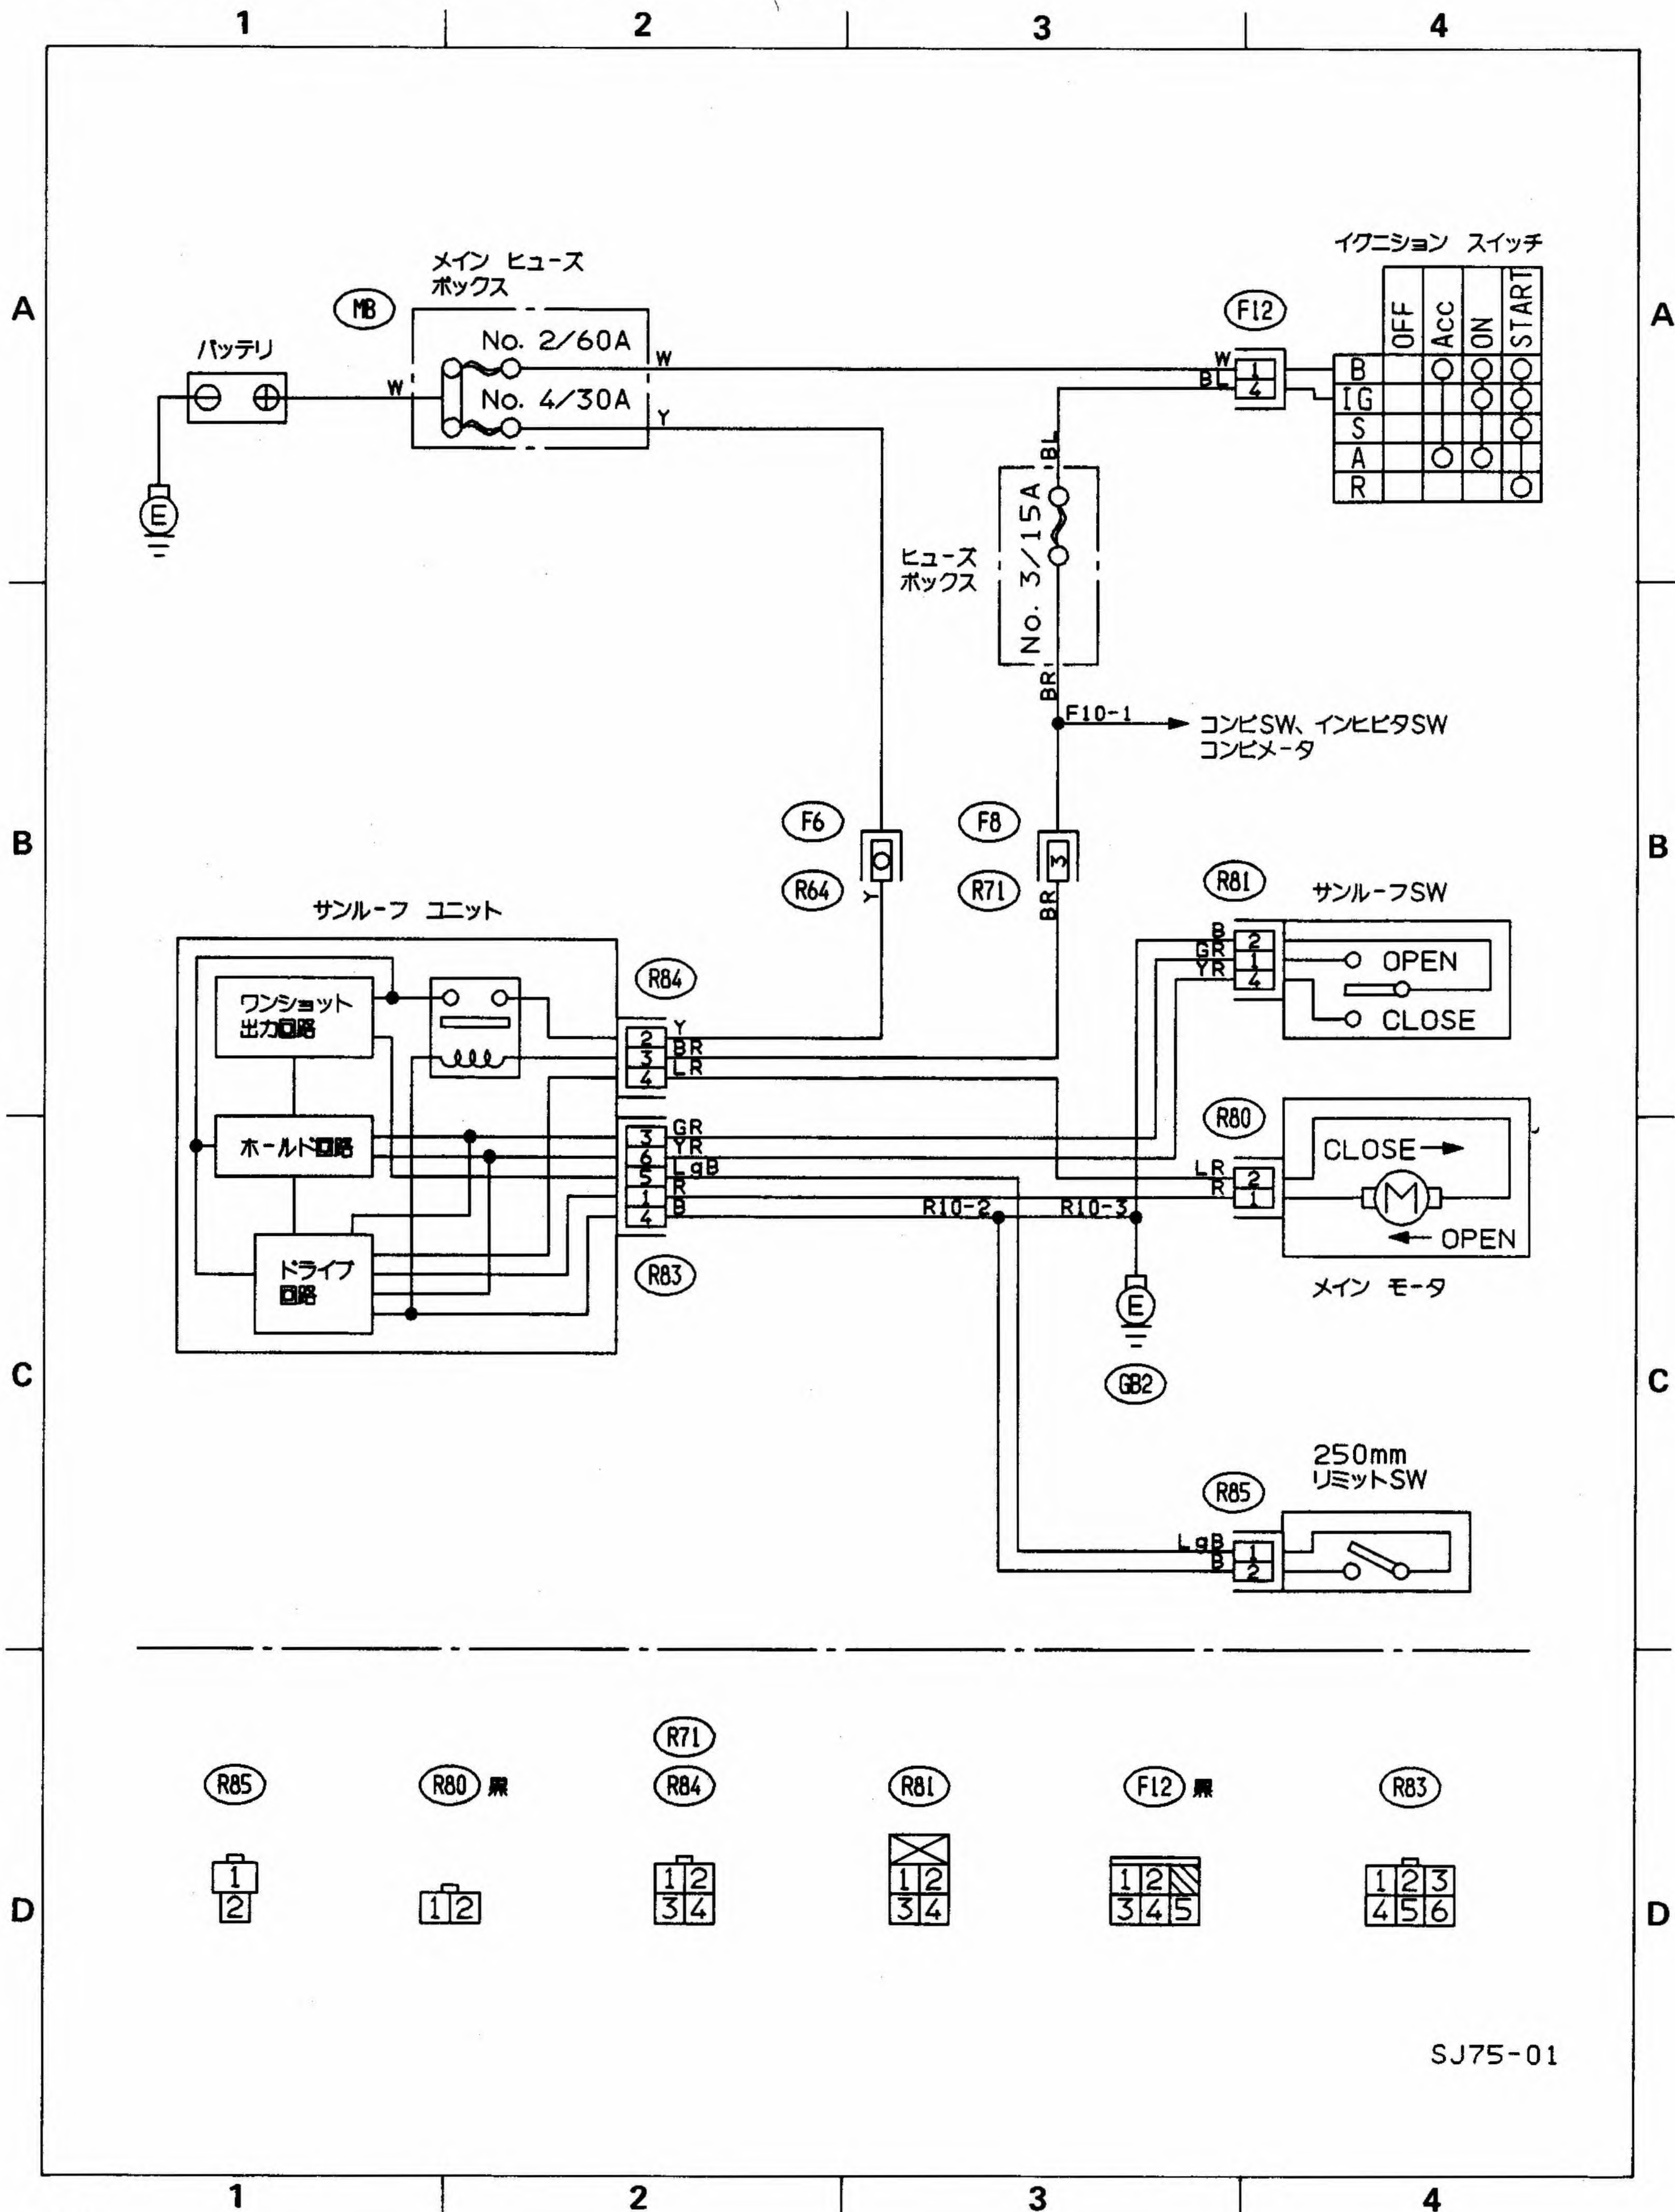

(1 1) パーキングパイロット & ブレーキフルード
ウォーニング回路

● バン

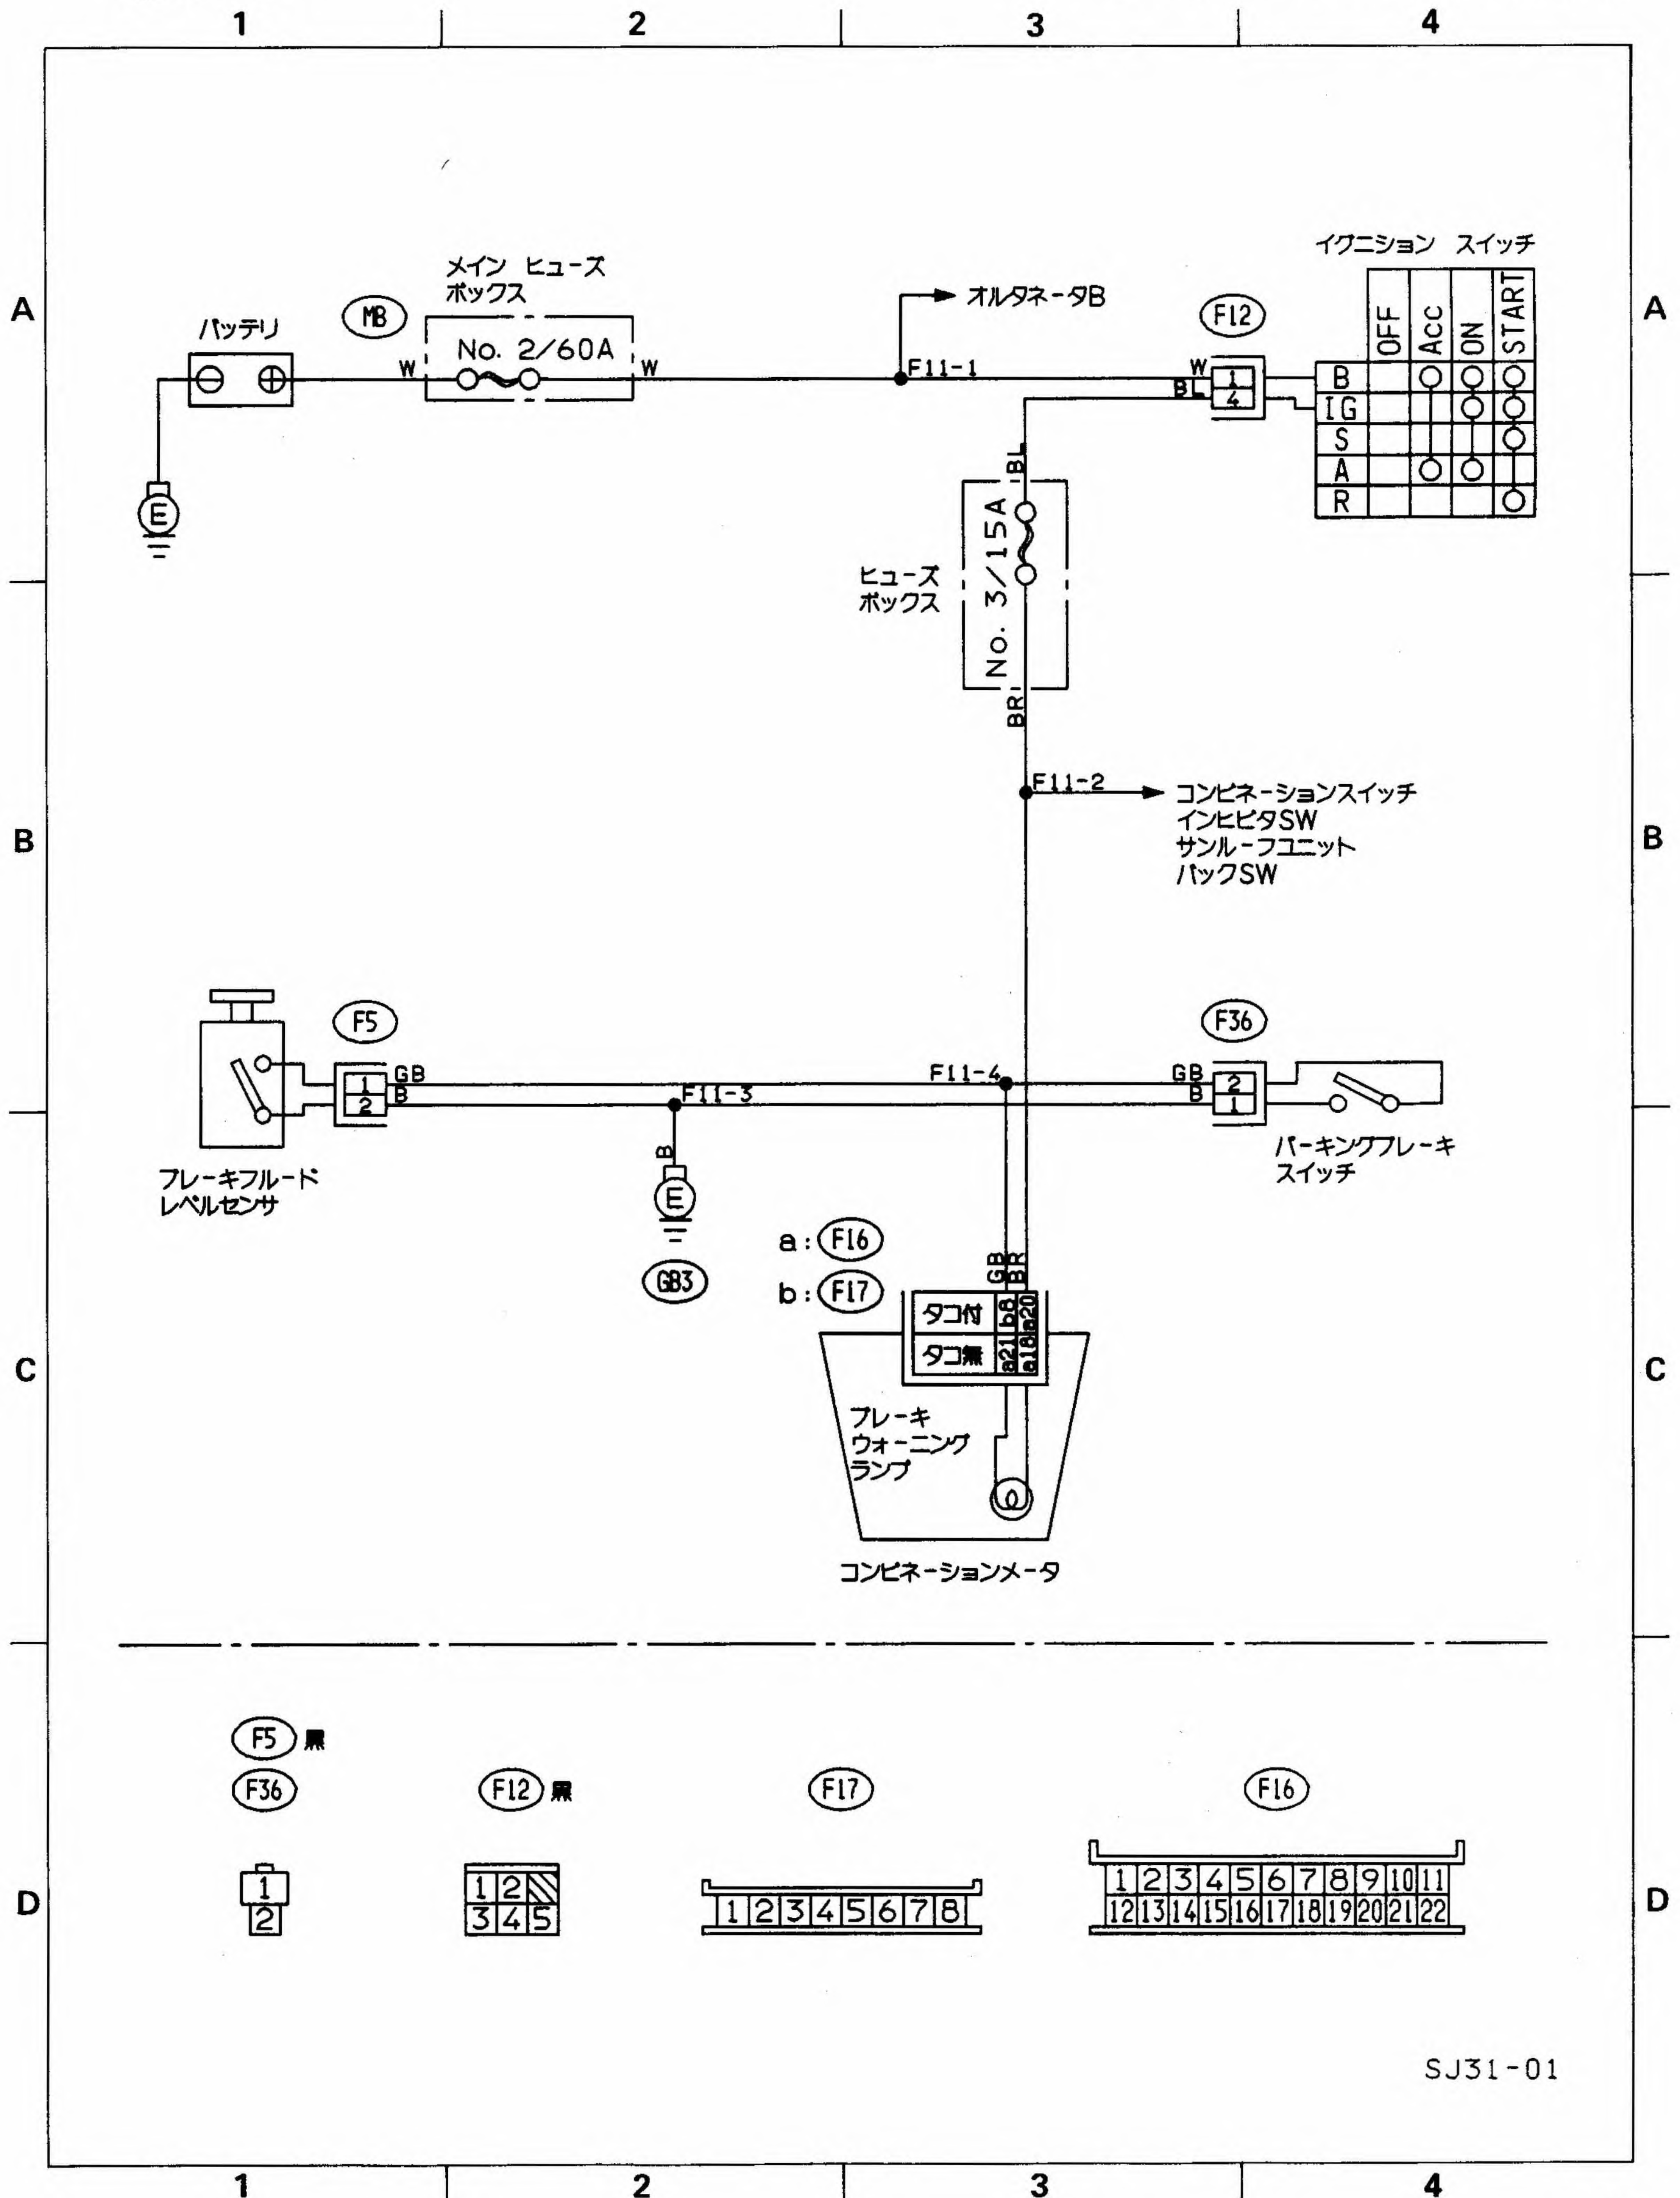

(12) パーキングパイロット & ブレーキフルード
ウォーニング回路

●トラック

1

2

3

4

A

B

C


D

A

B

C

D

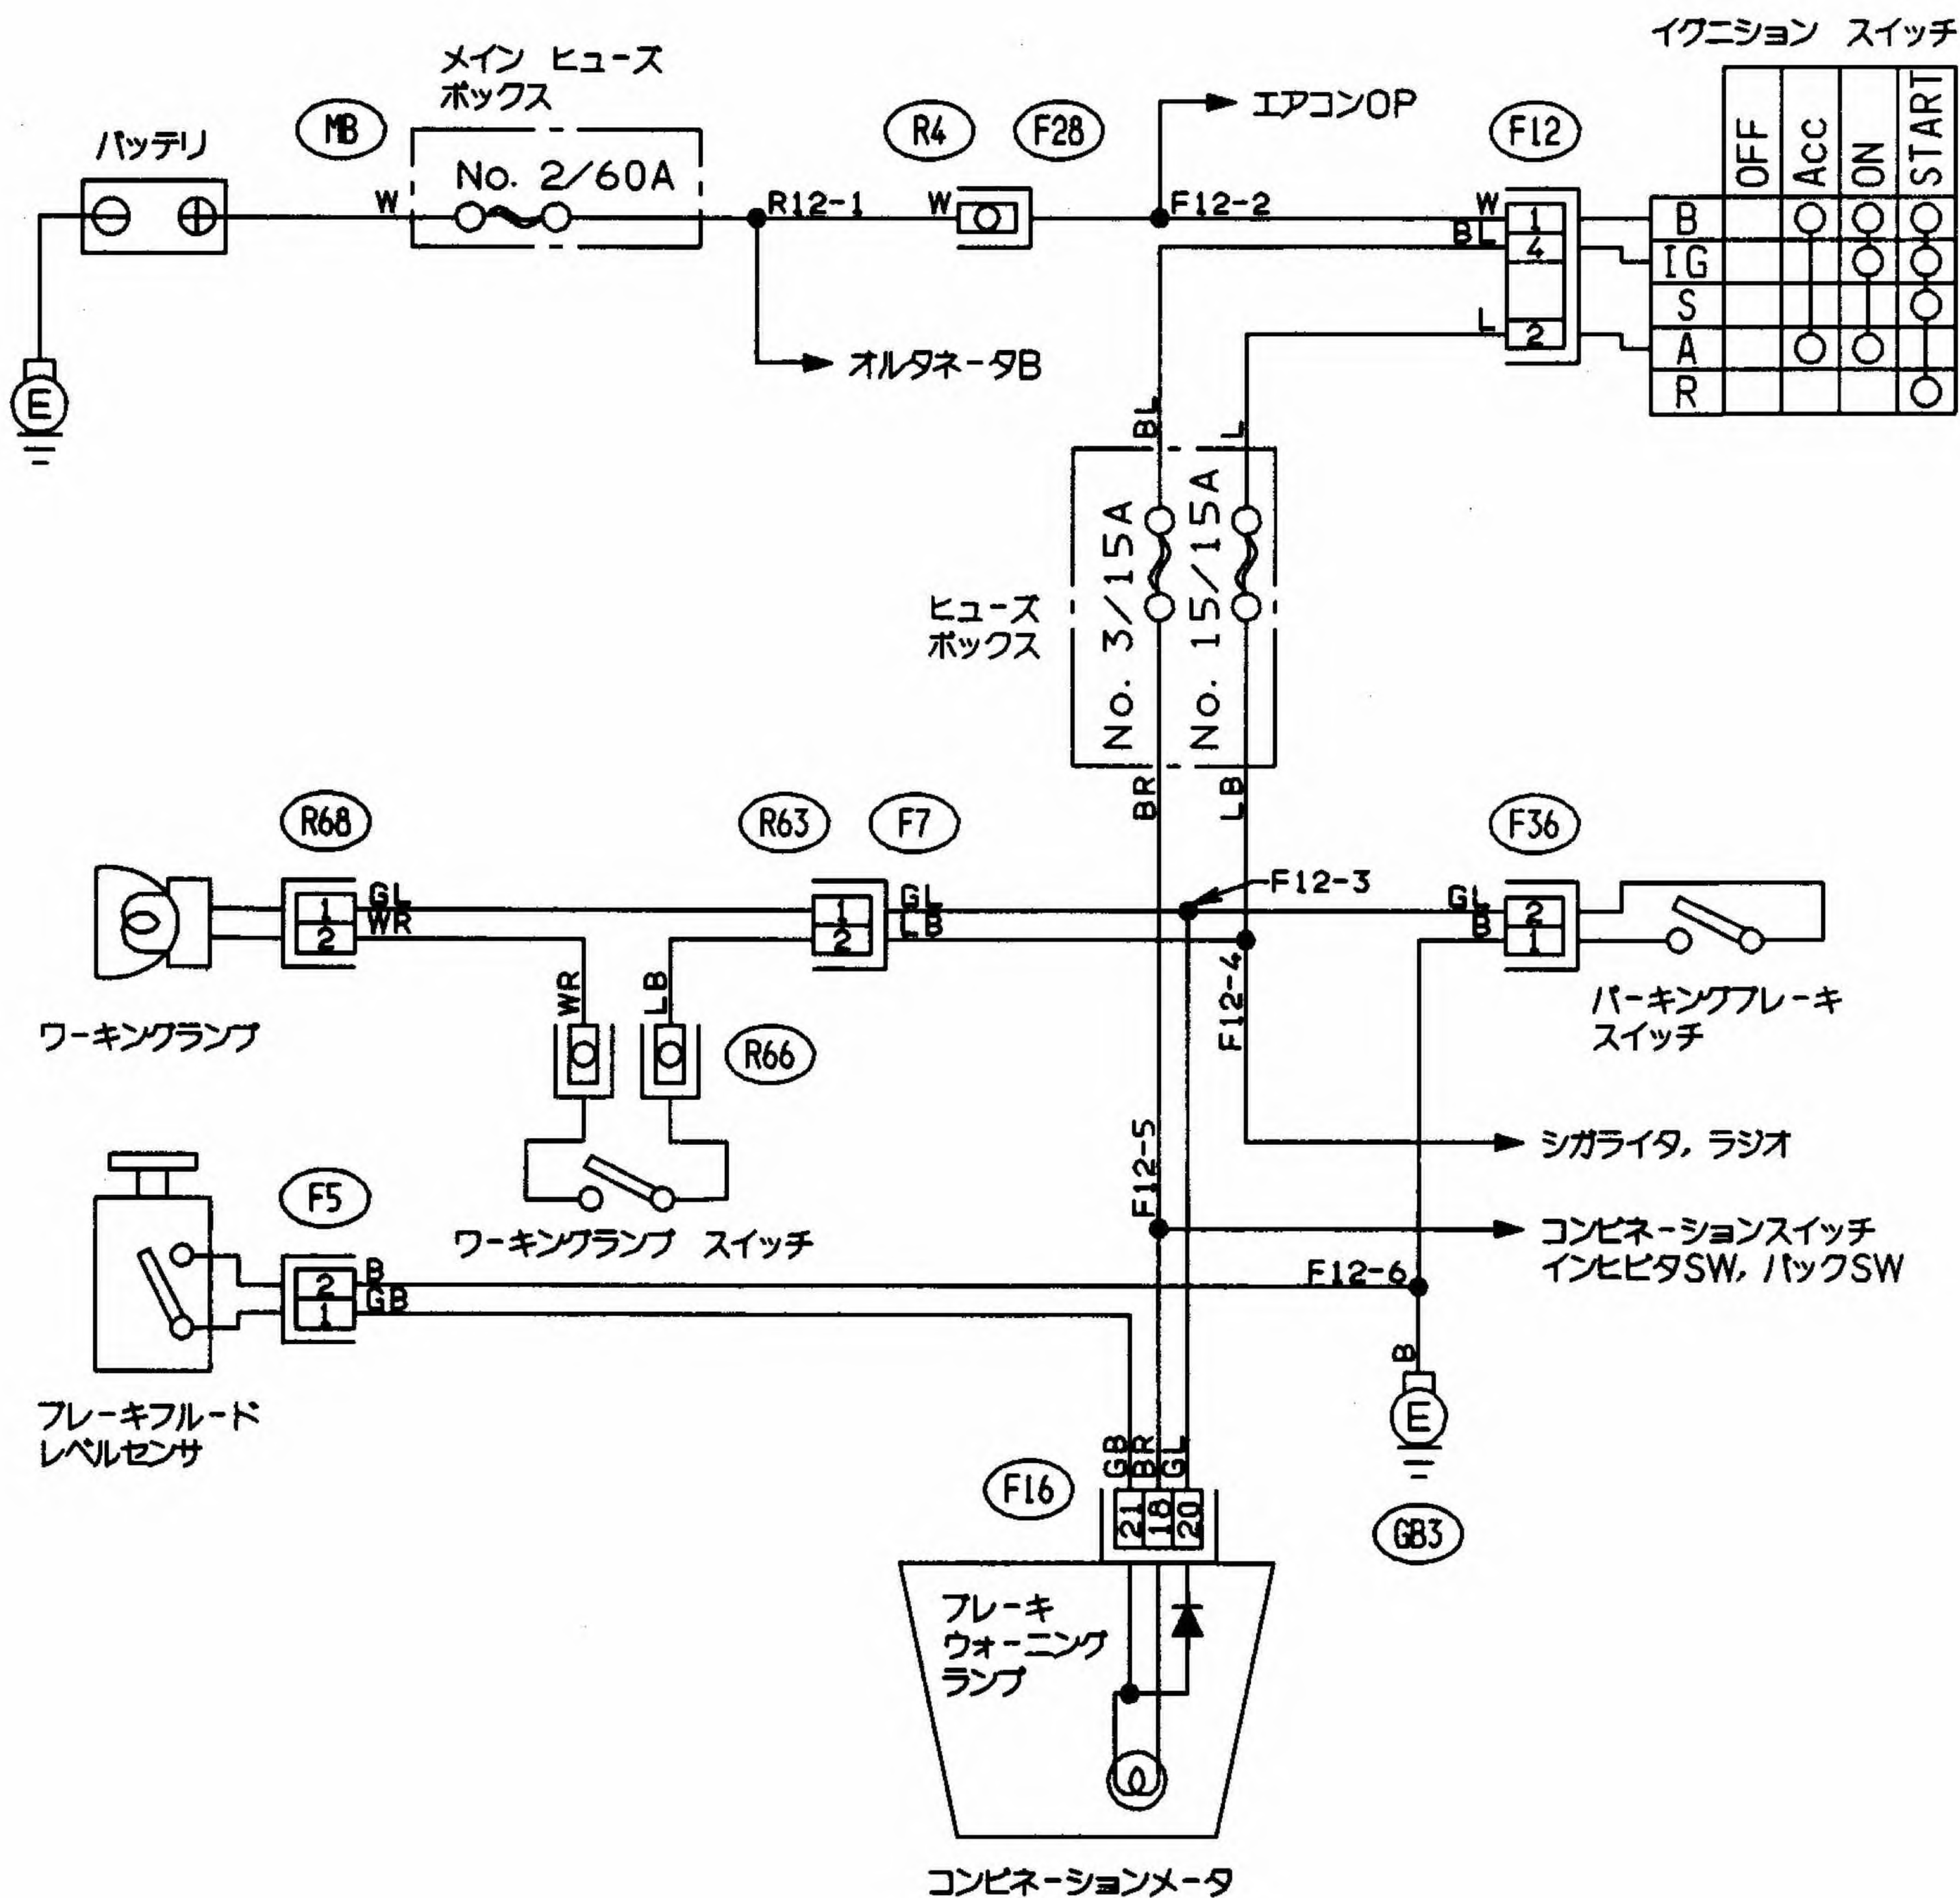

(F5)

(F36)

(R68)

1
2

(R63) 青

1 2

(F12) 黒

1 2
3 4 5

(F16)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

SJ32-01


1

2


3

4


(13) パーキングパイロット & ブレーキフルード
 ●赤帽トラック
 ウォーニング回路

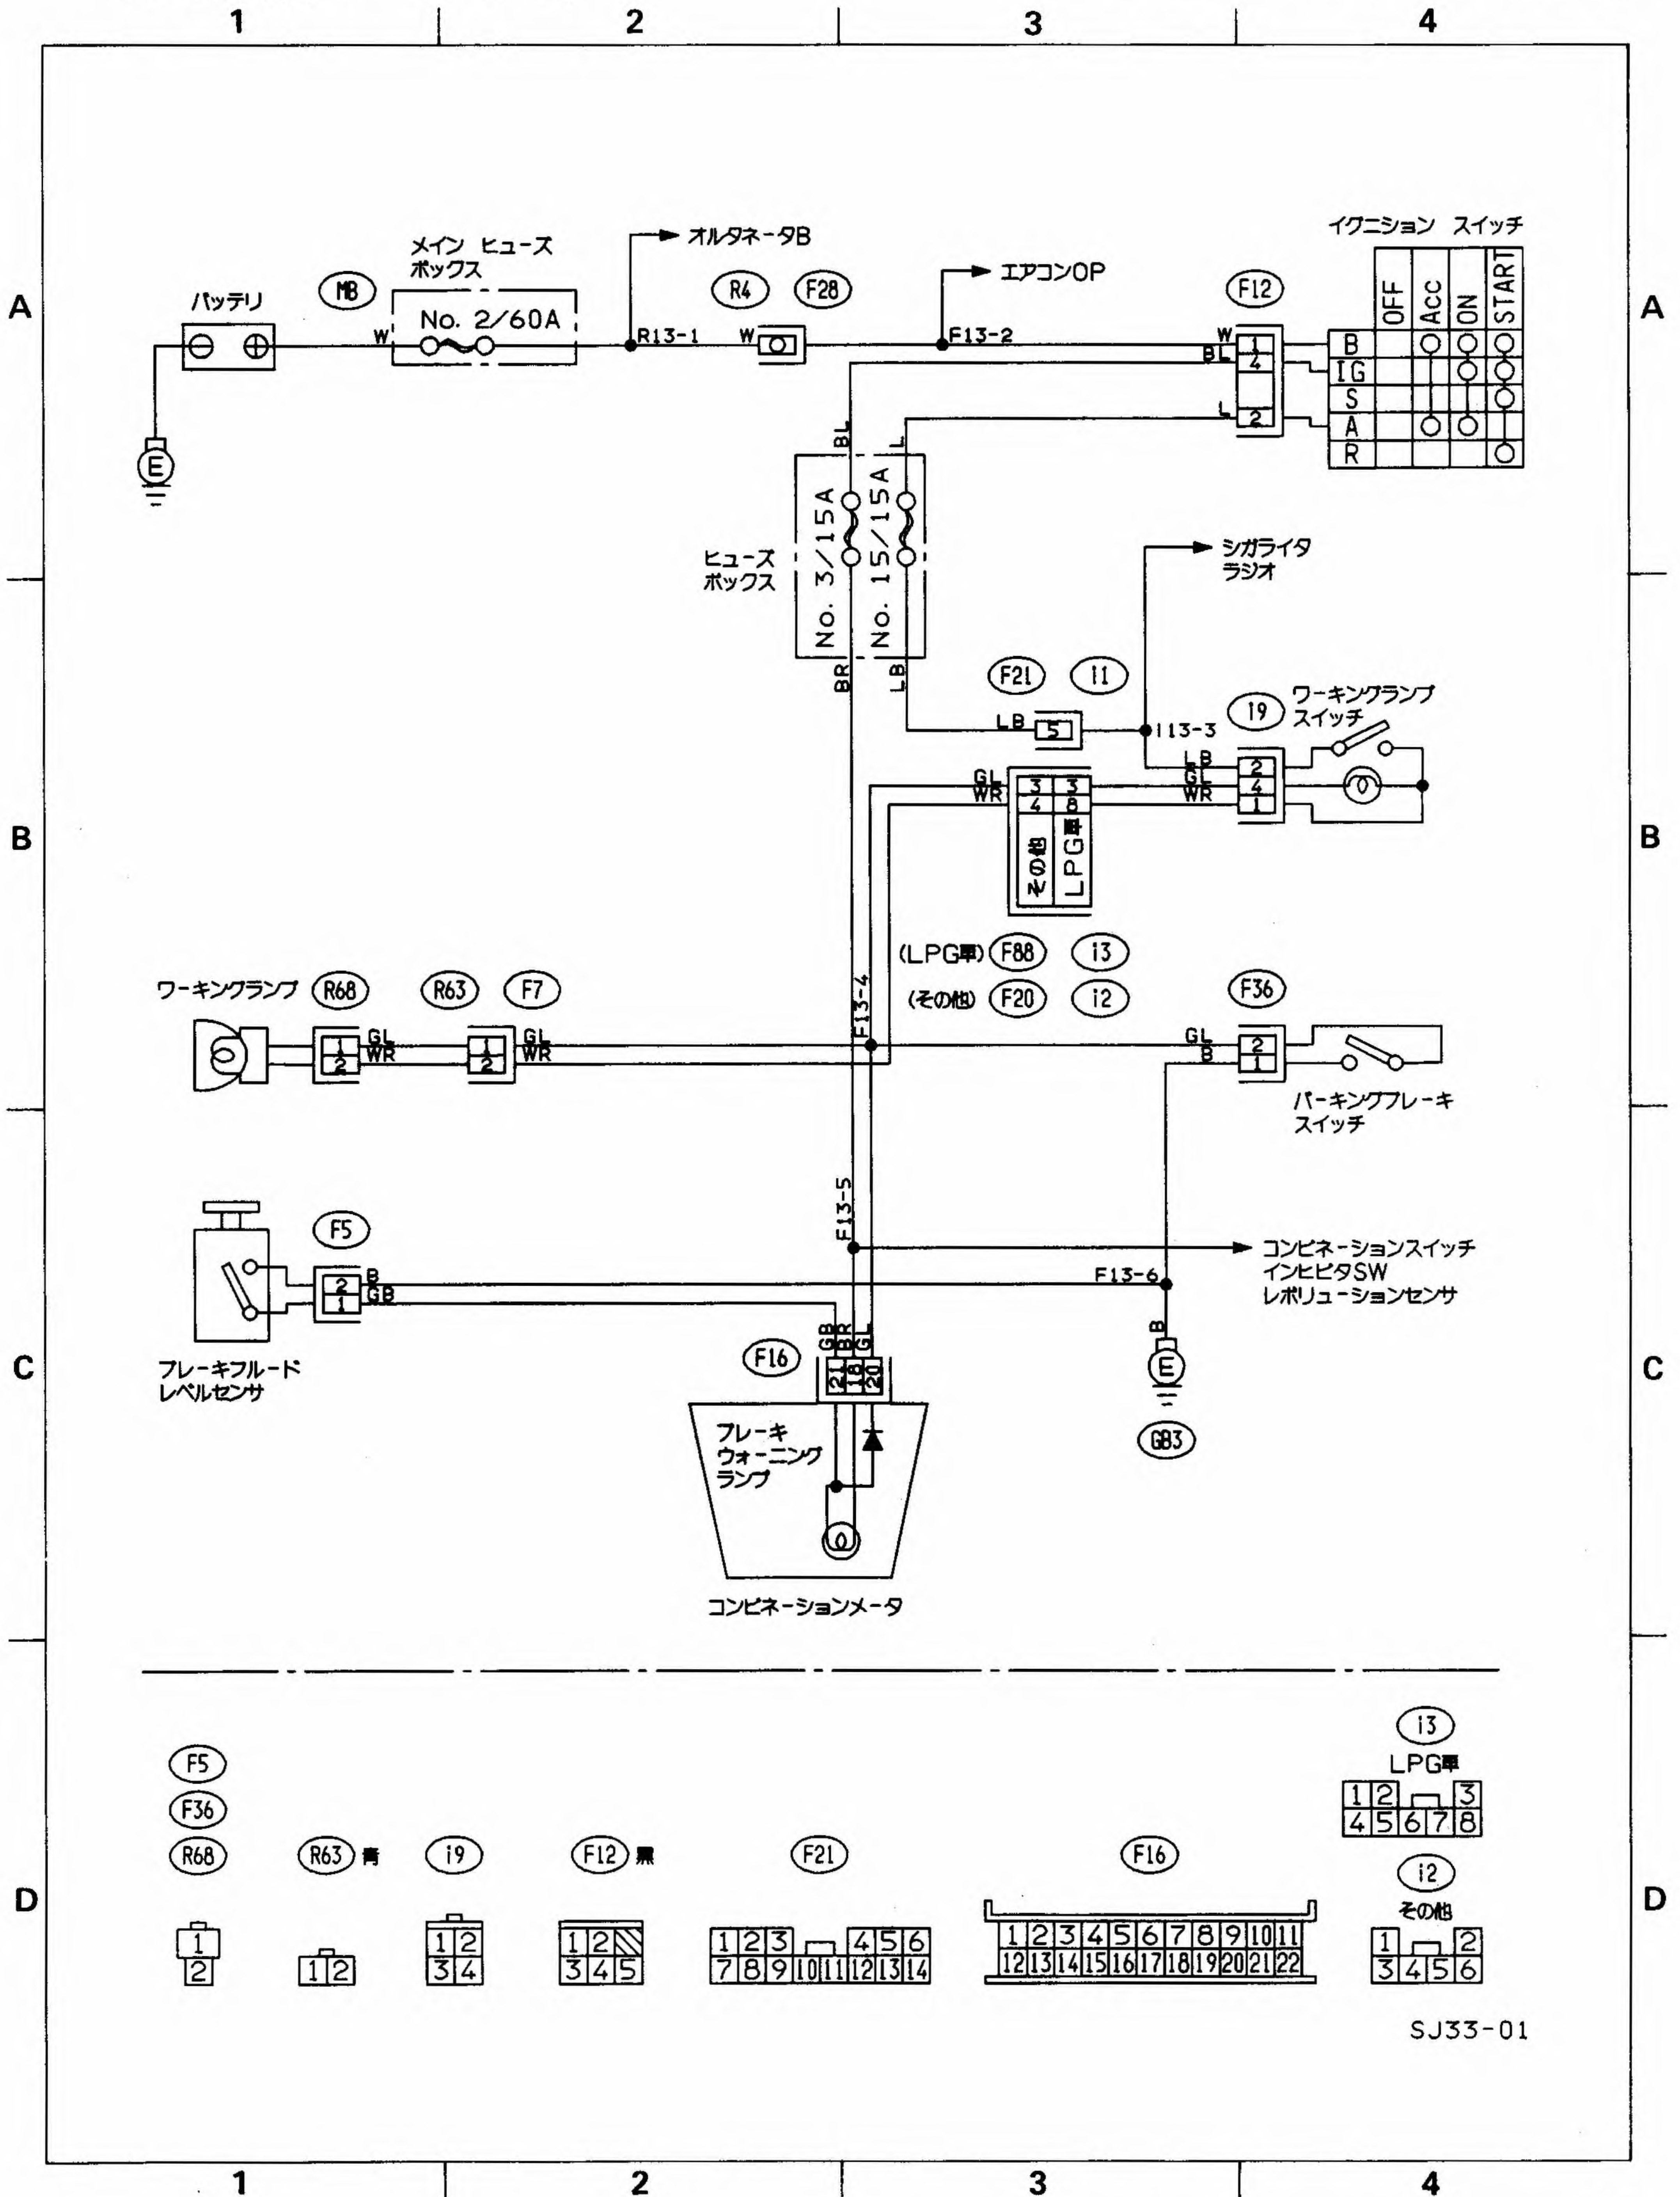


(1 4) ブロアモータ & プラグソケット回路

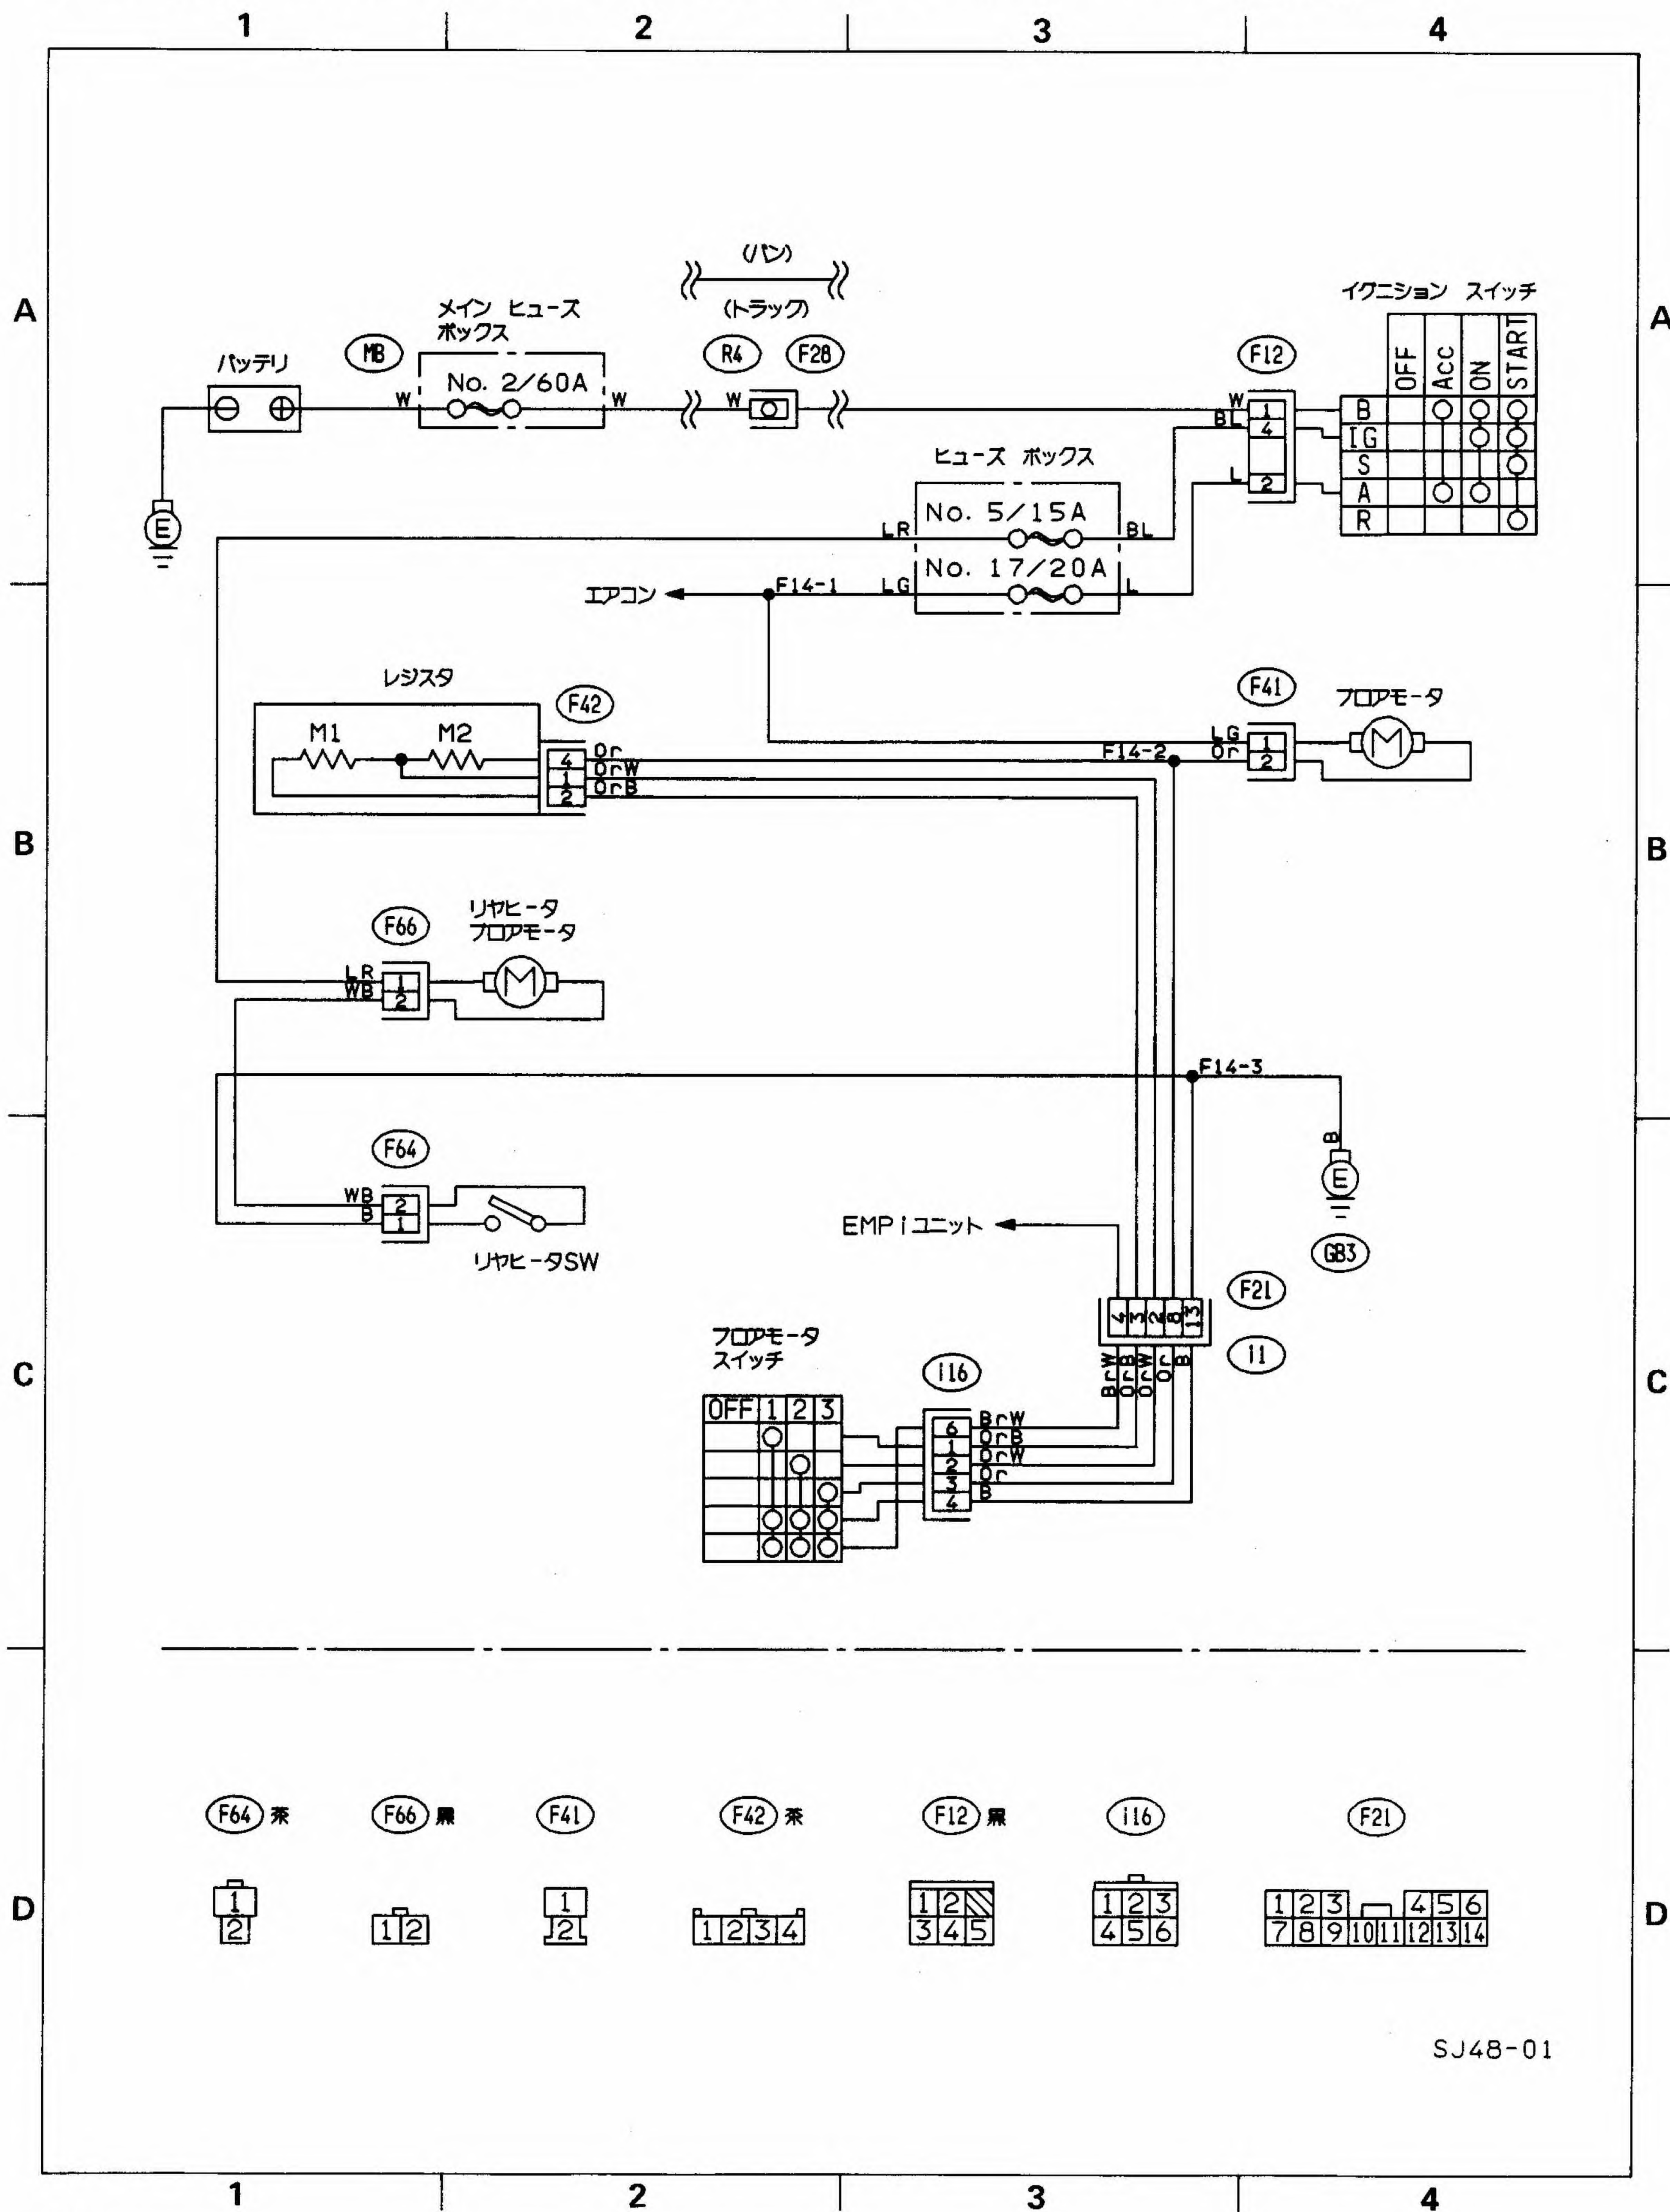

(1 5) ホーン回路

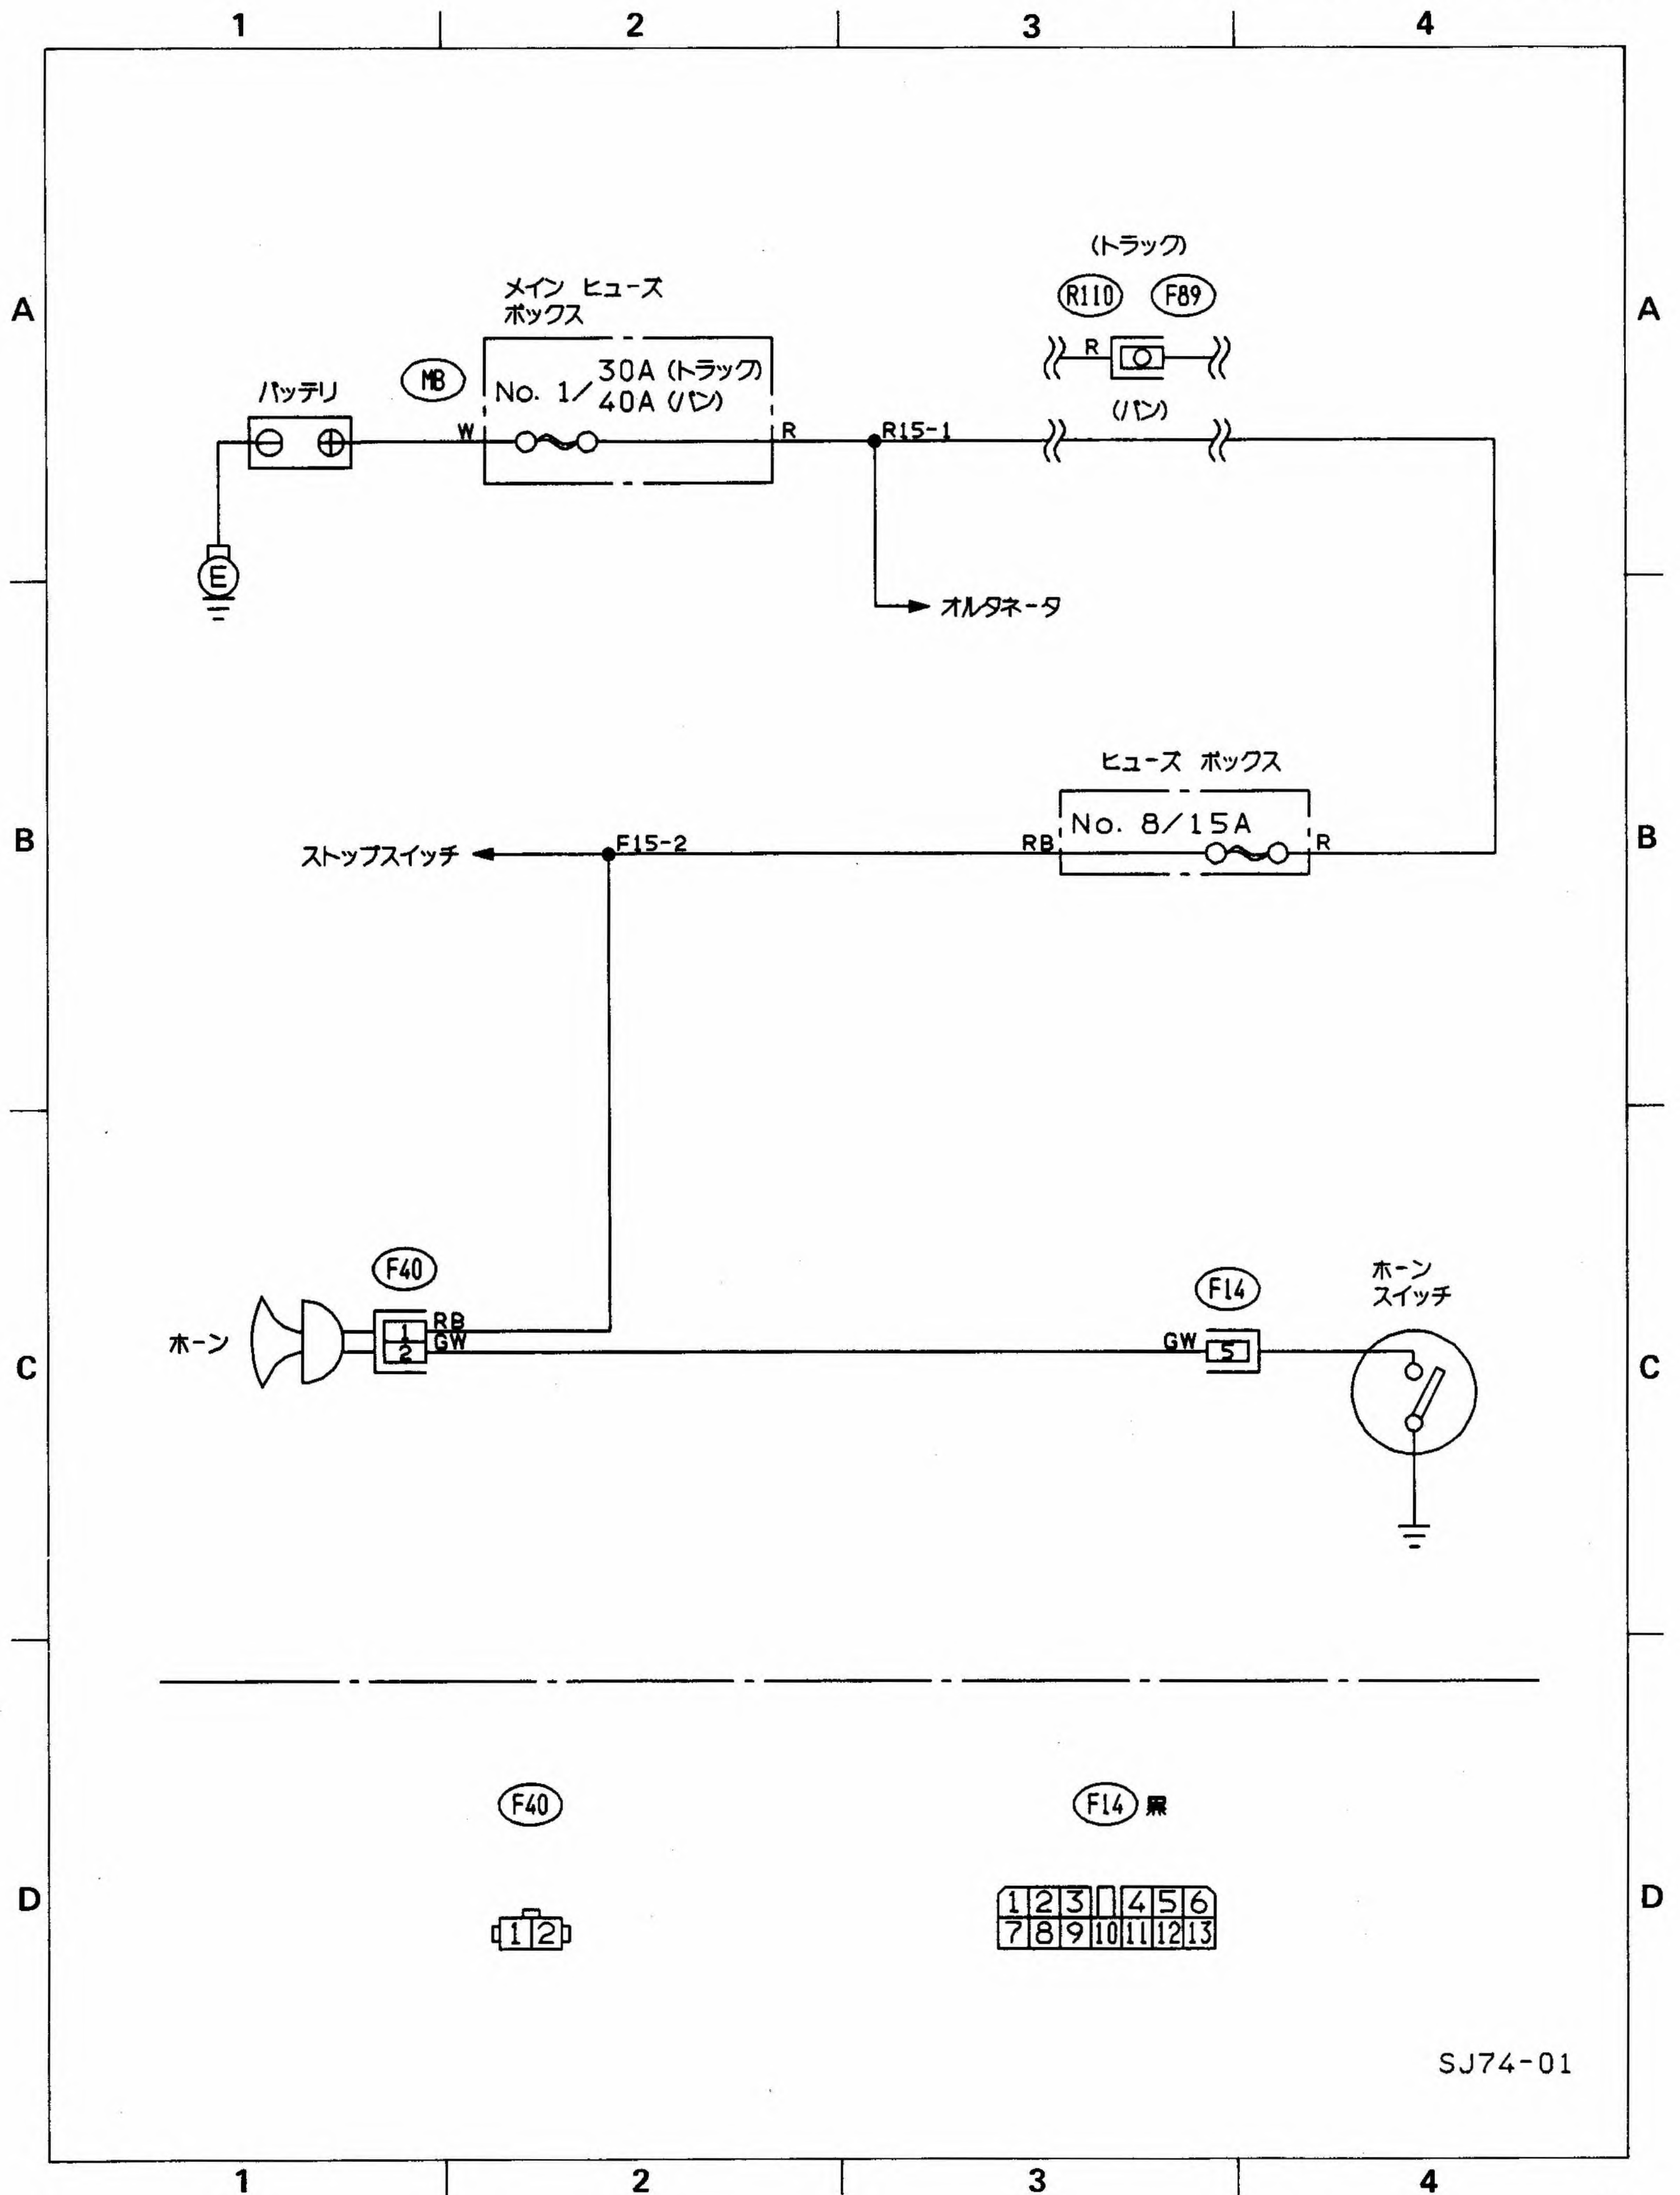

(16) ラジエータ ファンモータ回路 (キャブ車)

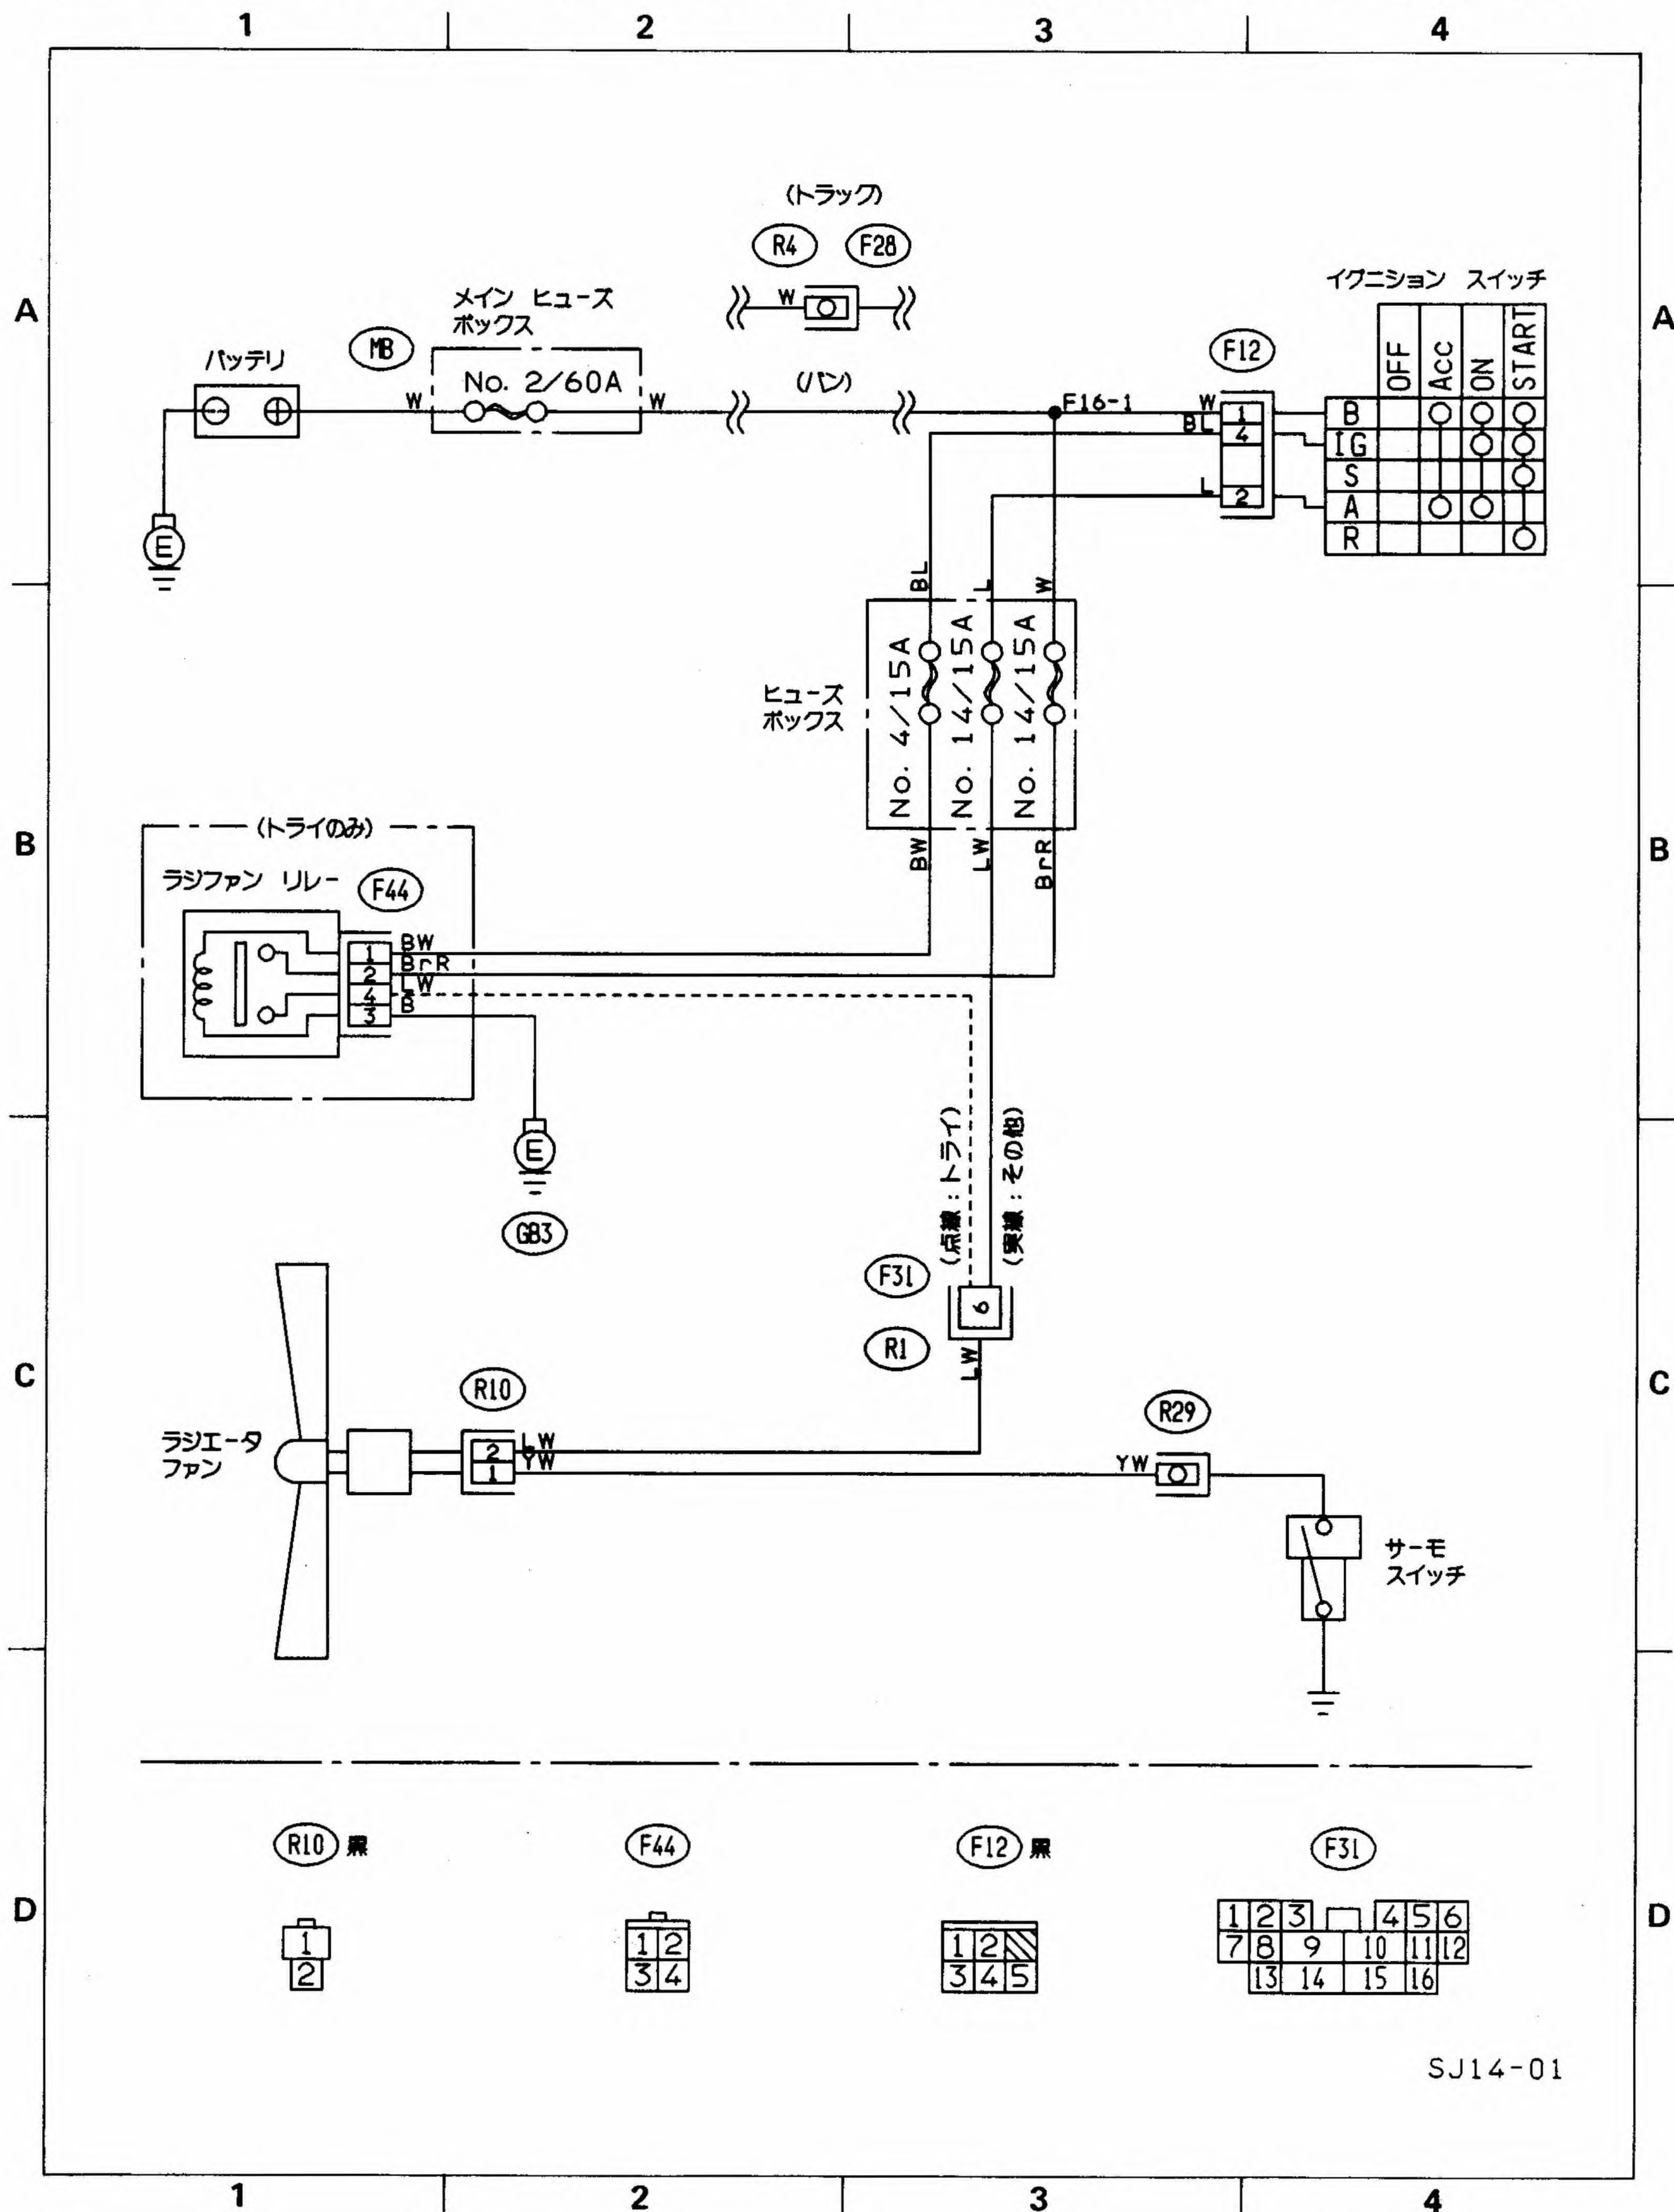


4




SJ76-01

(18) 集中ドアロック回路

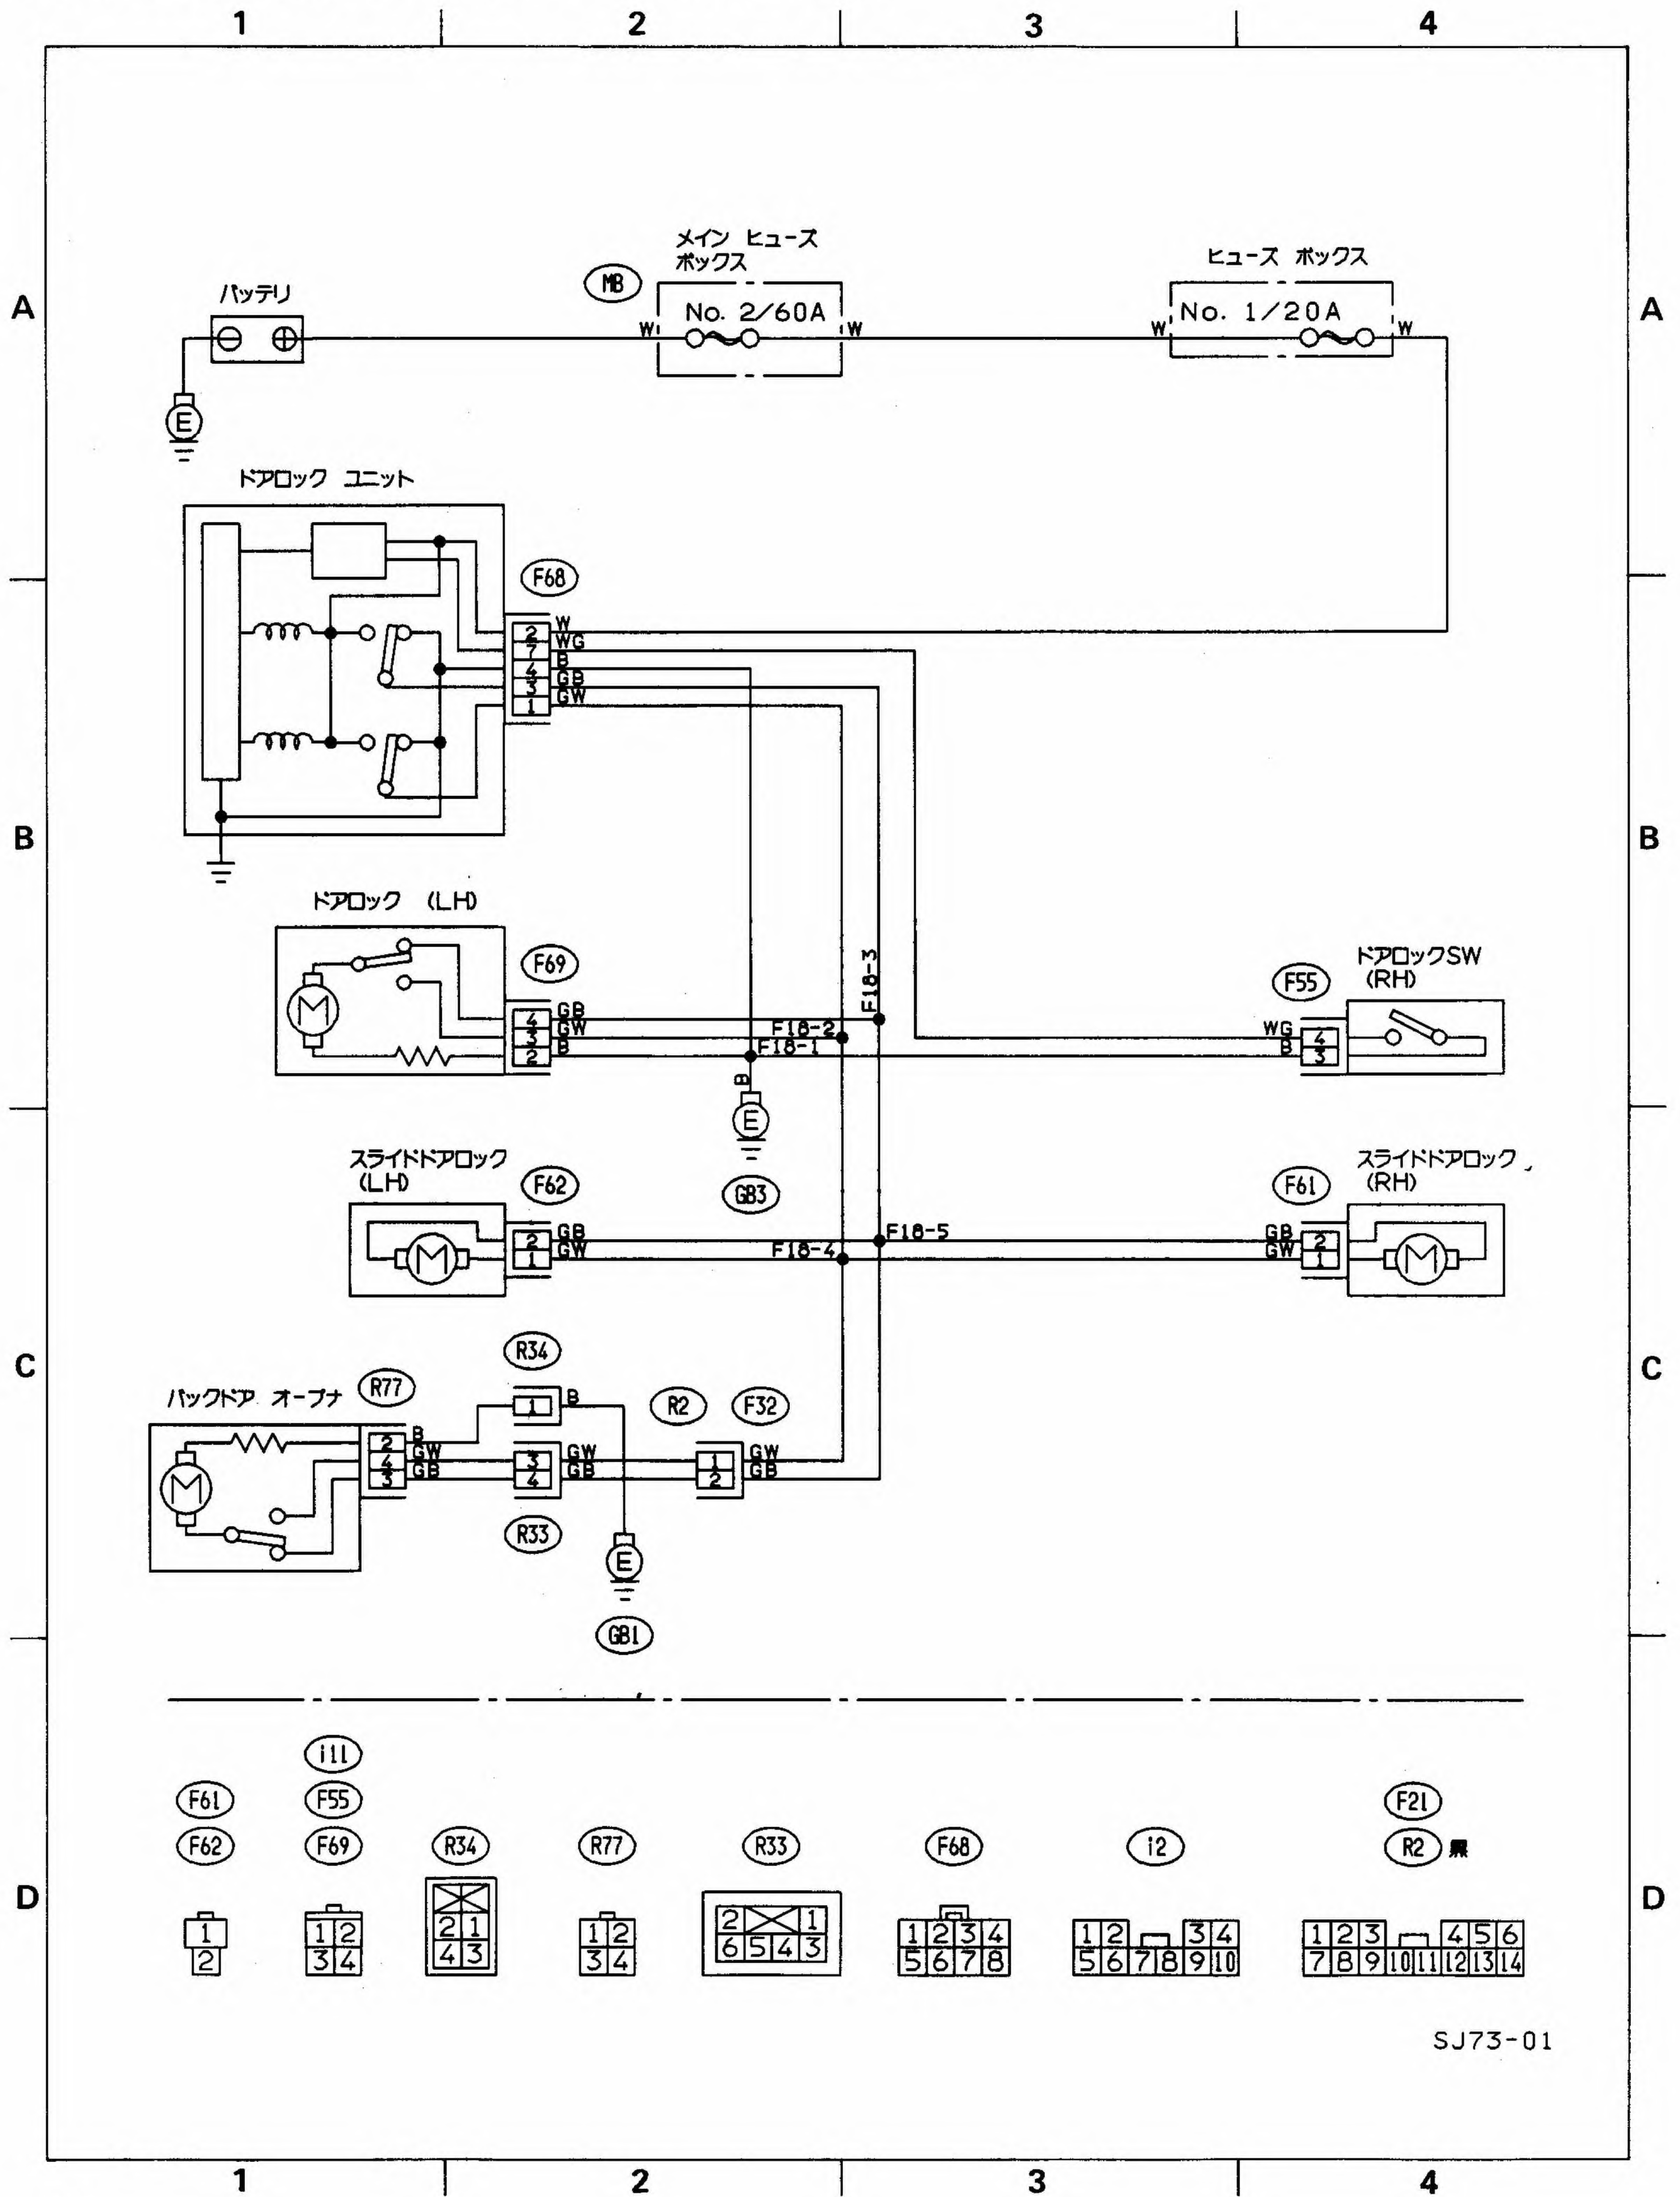


SJ73-01


(1 9) 燃料計回路

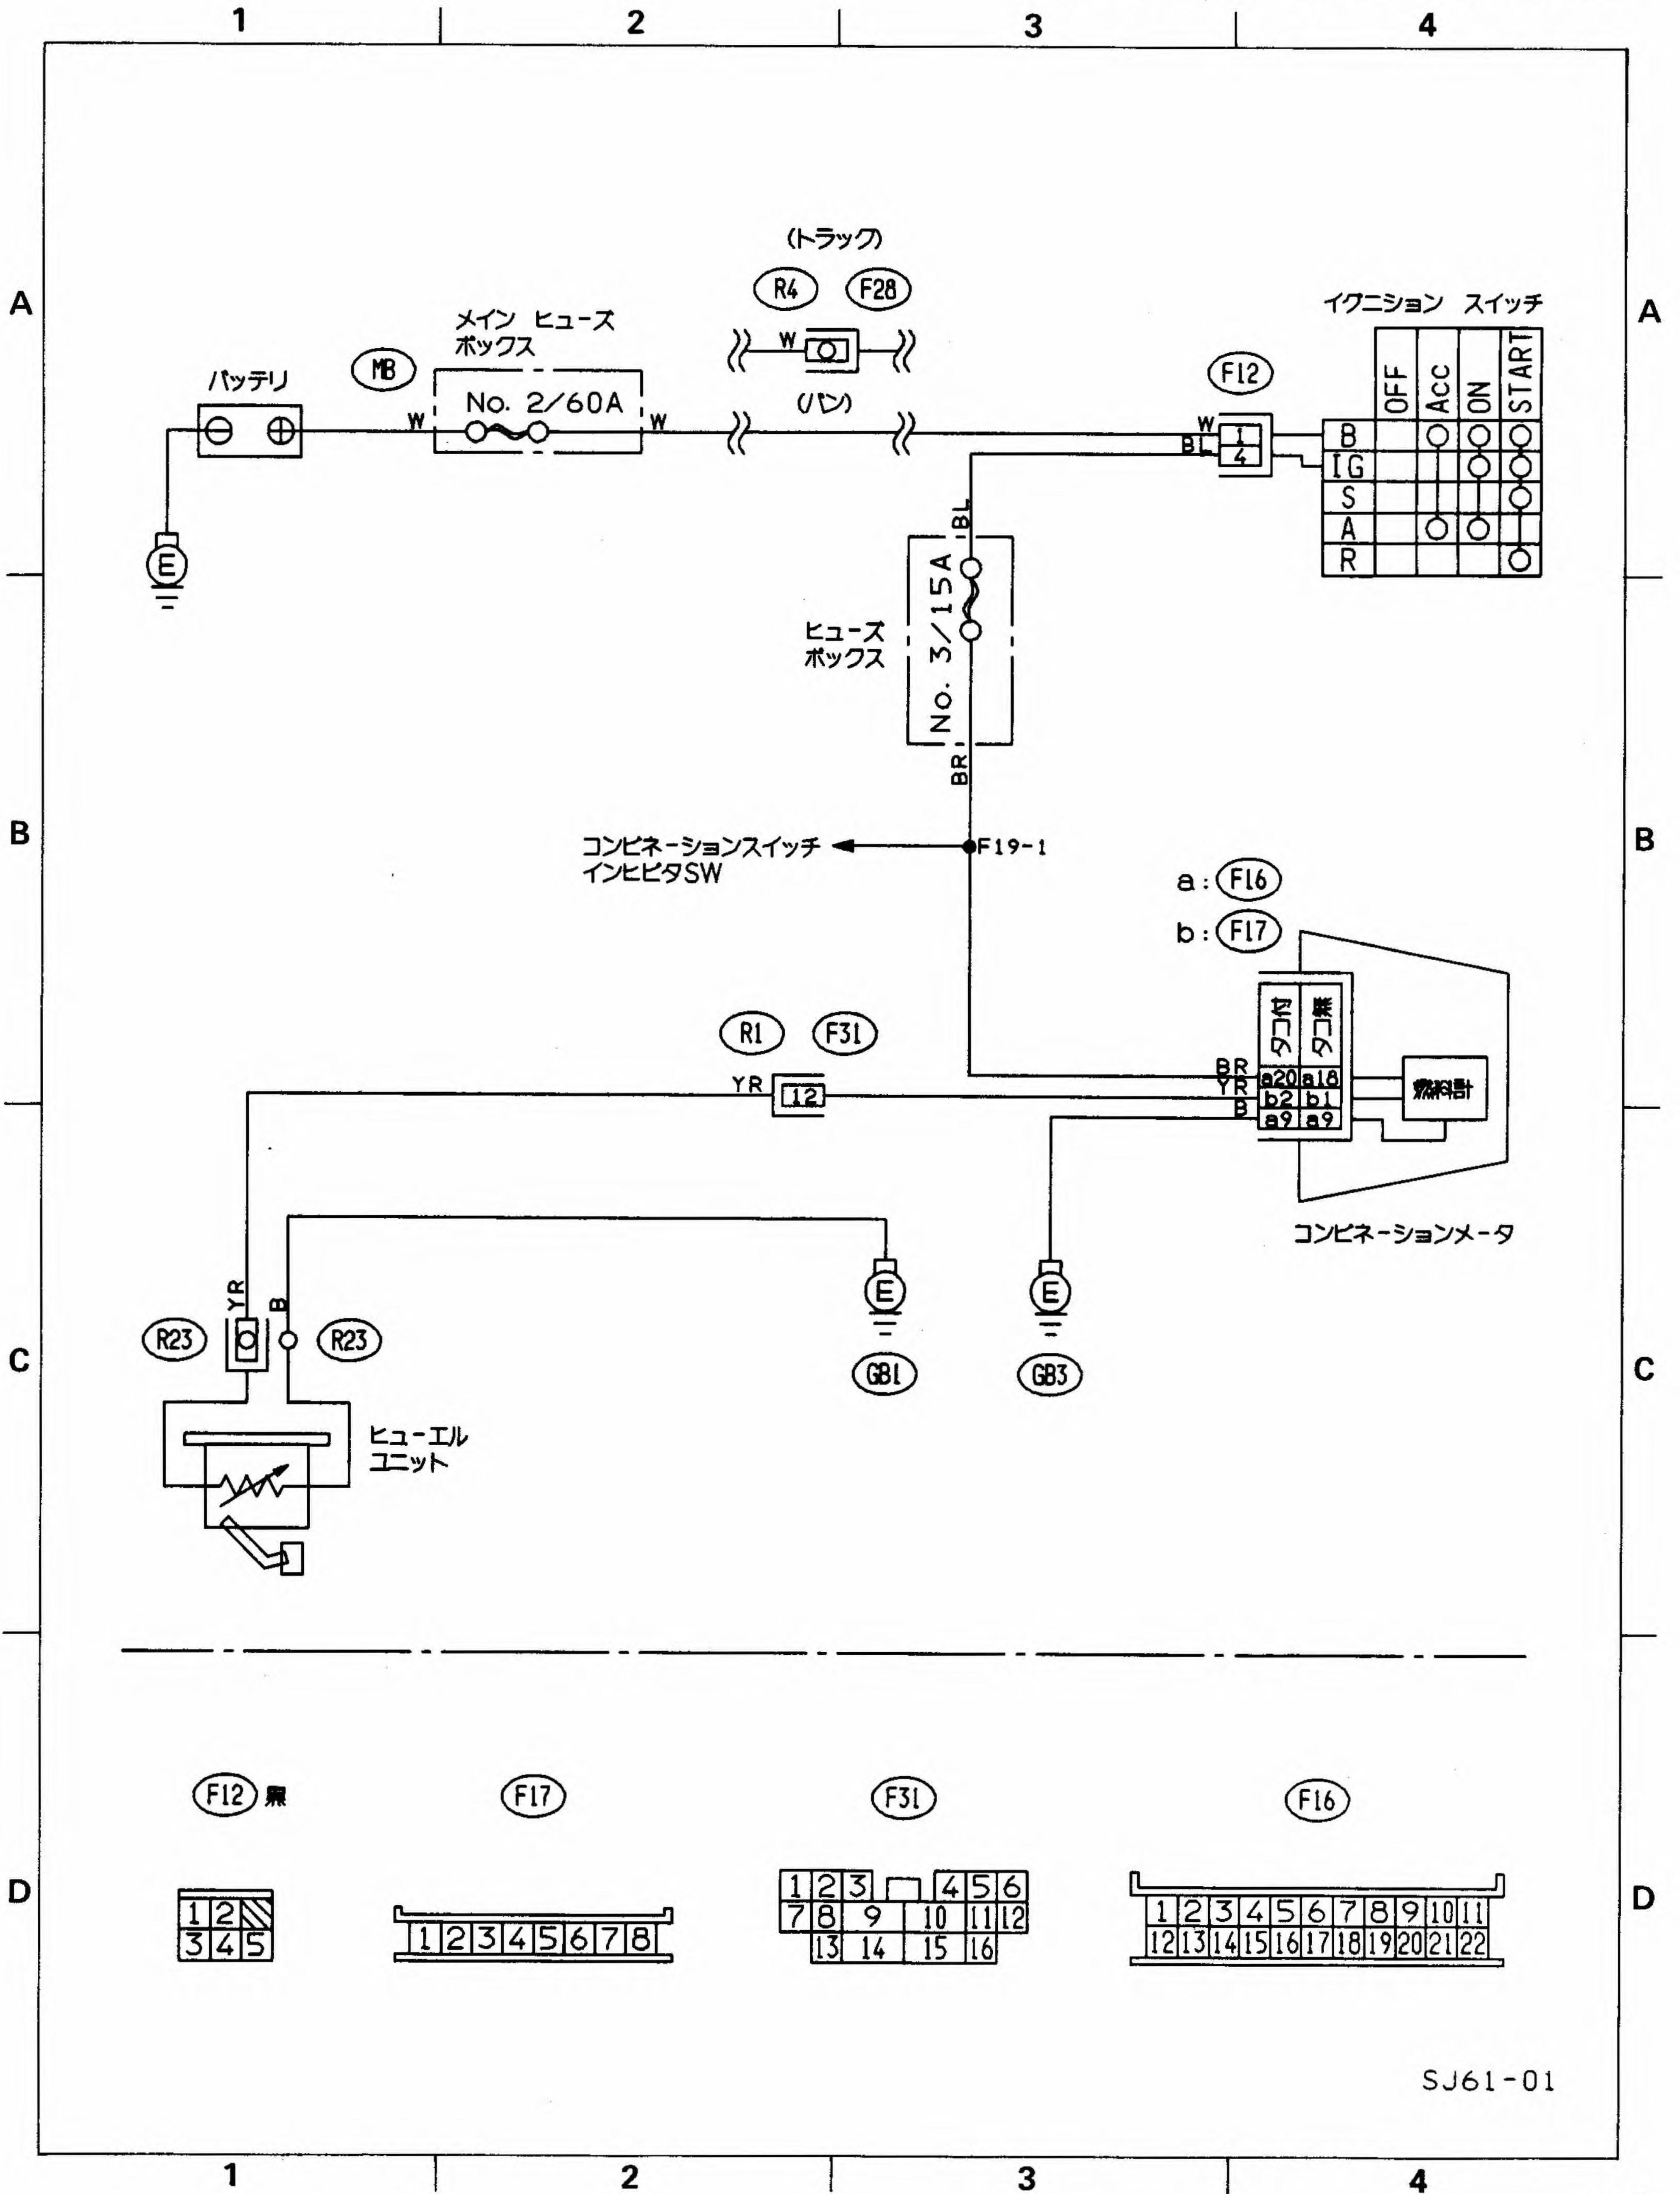


(20) エンジンルーム ファン回路

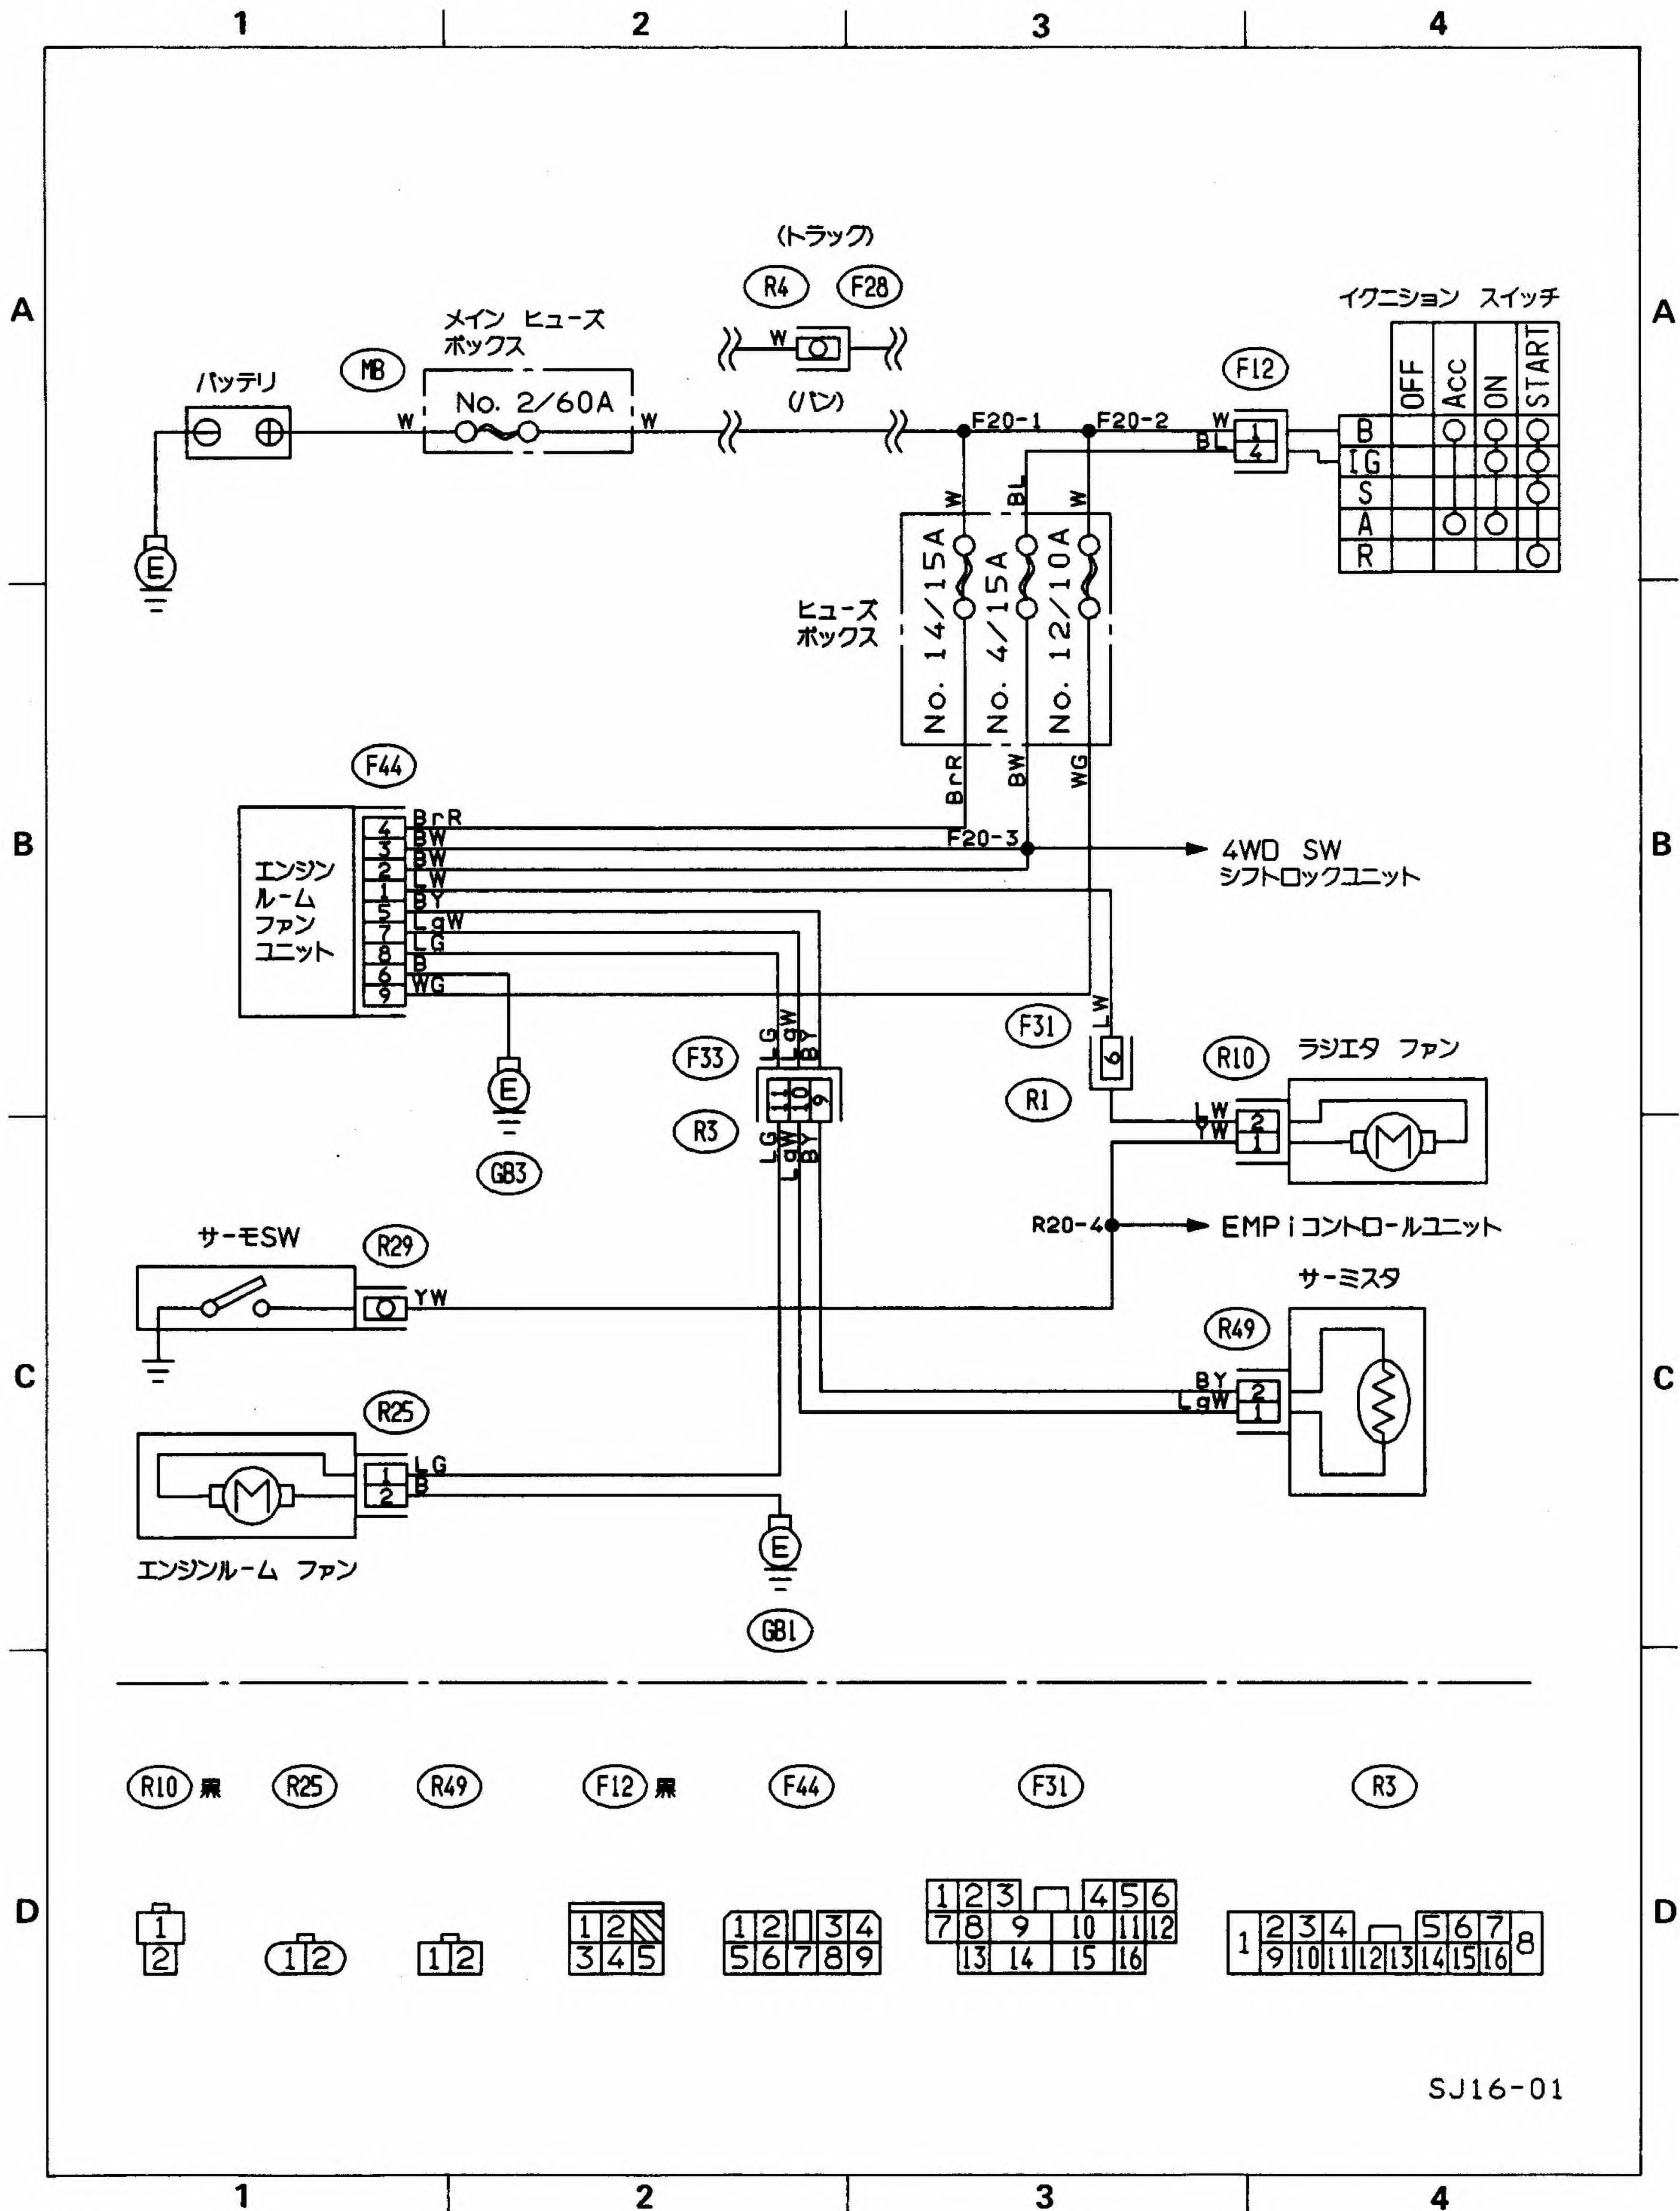

(2 1) チャージング回路

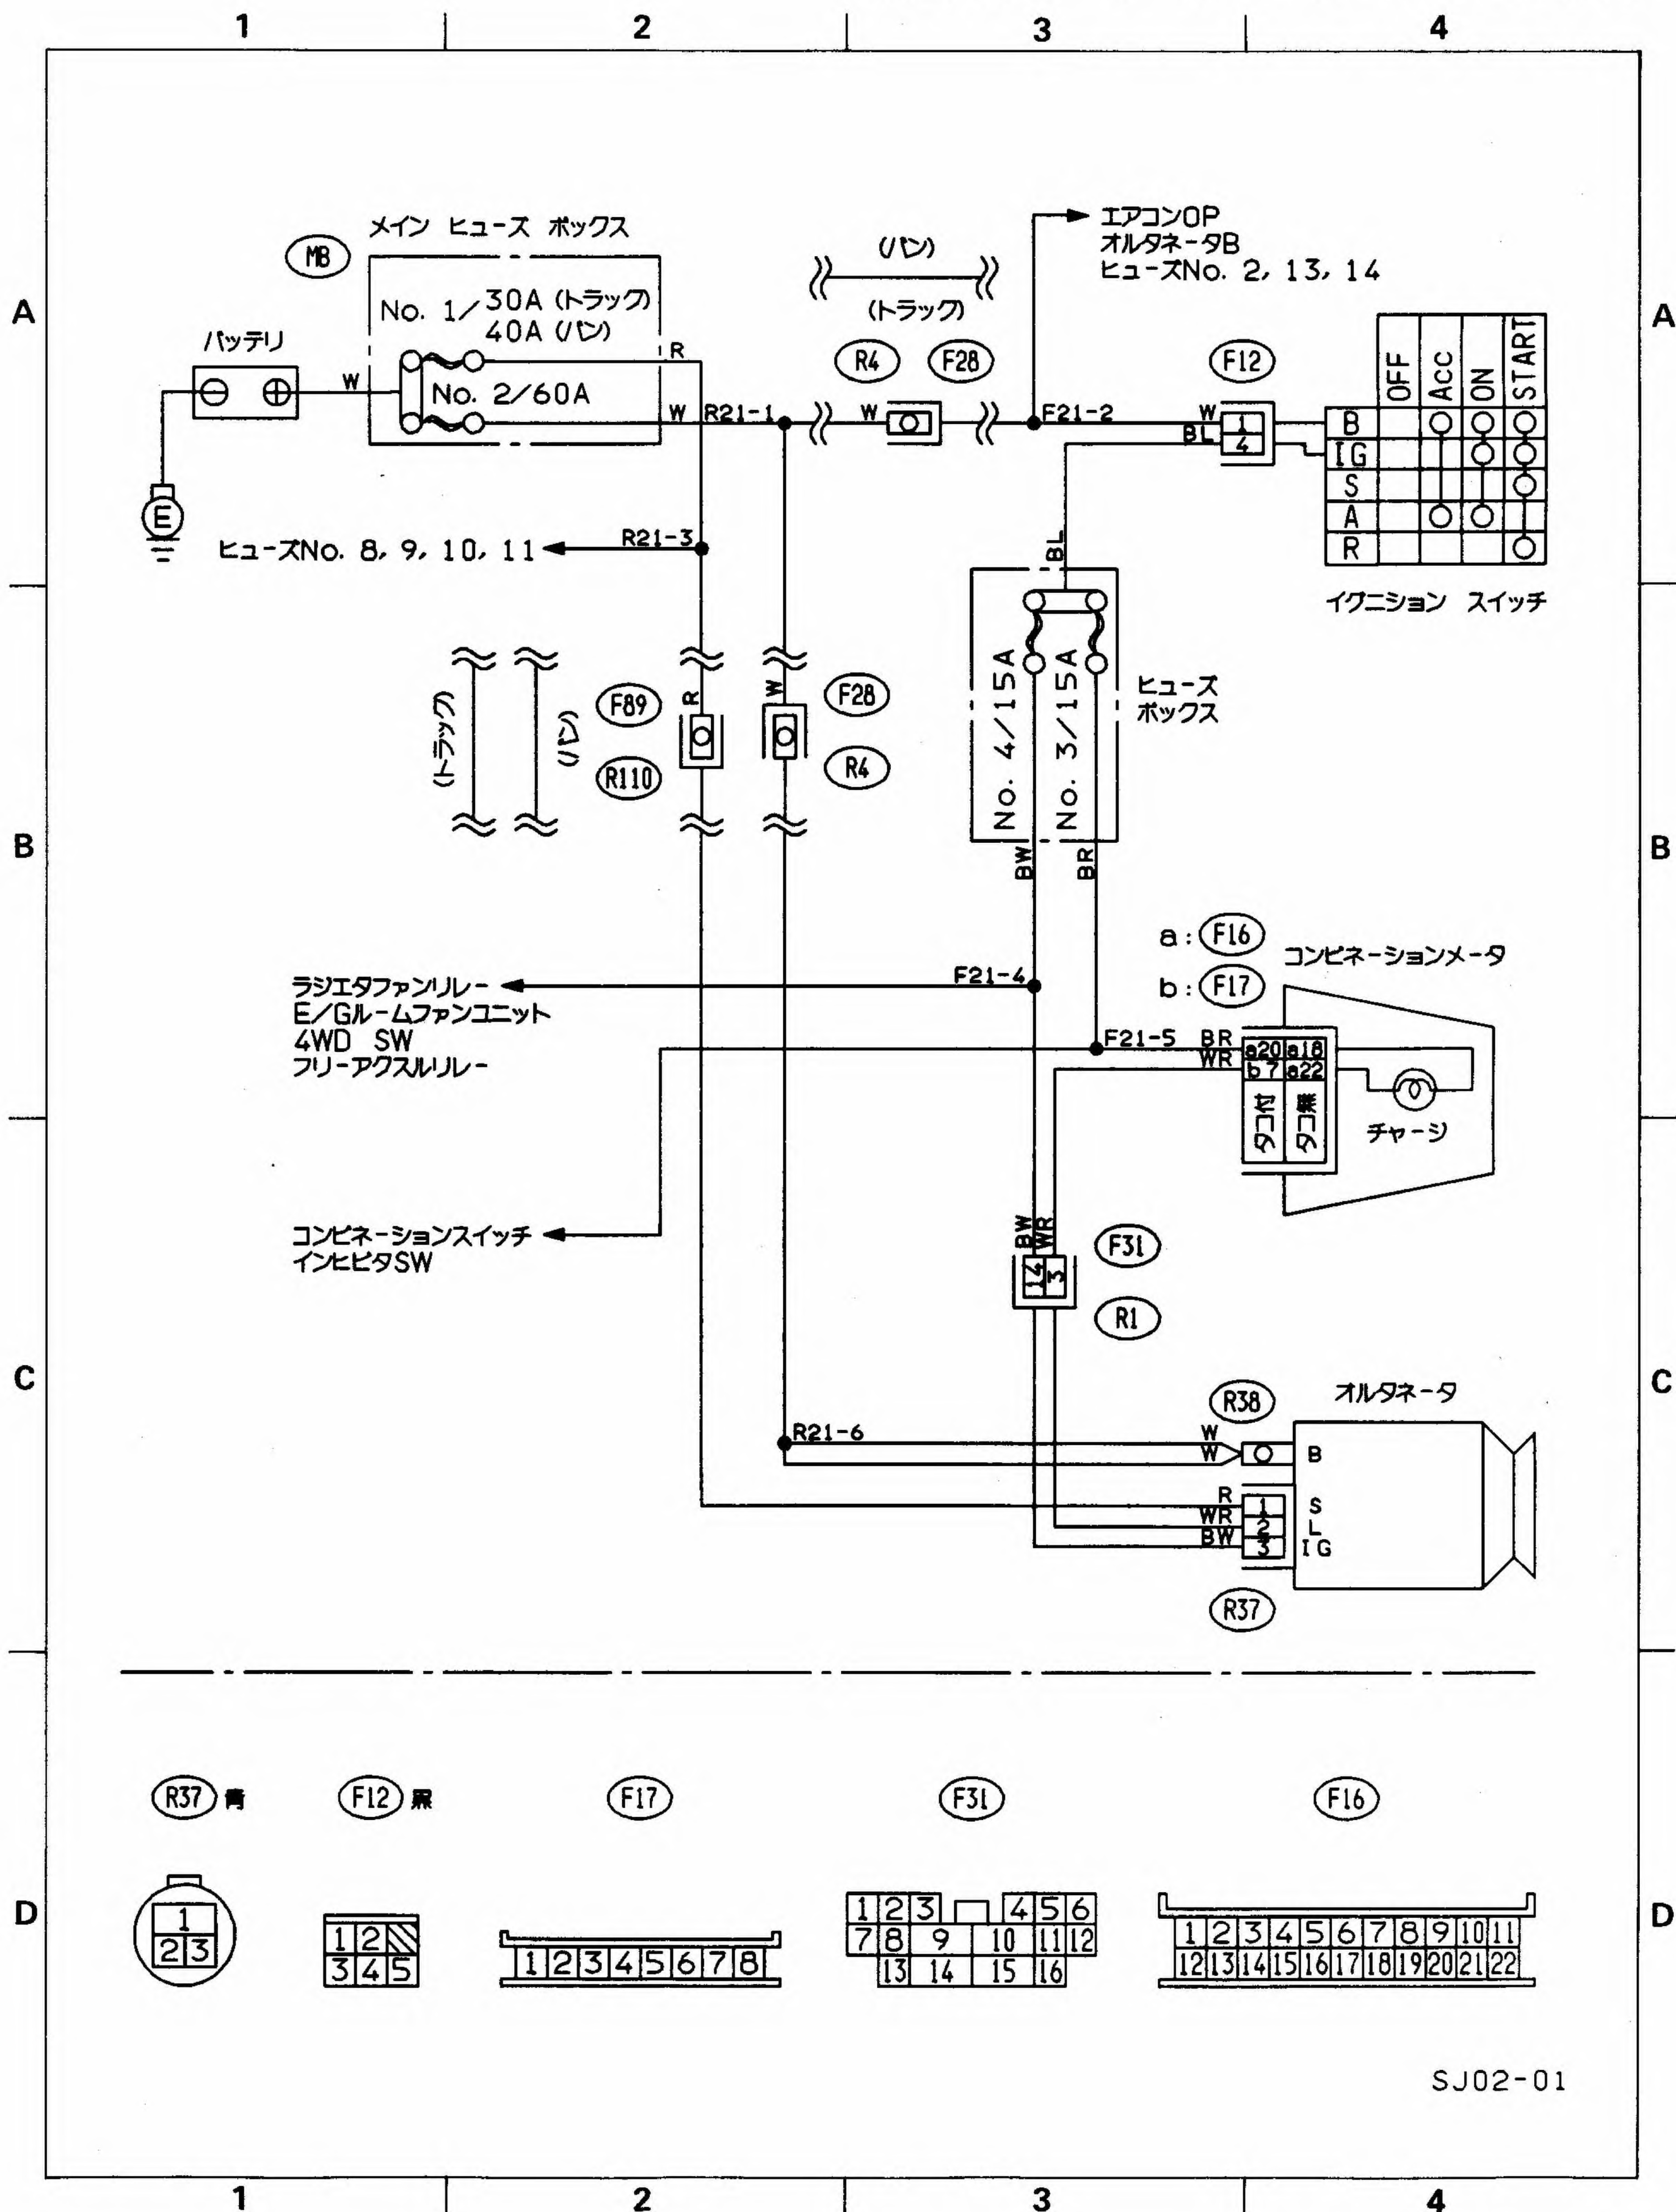


(22) シフトロック回路 (ECVT)

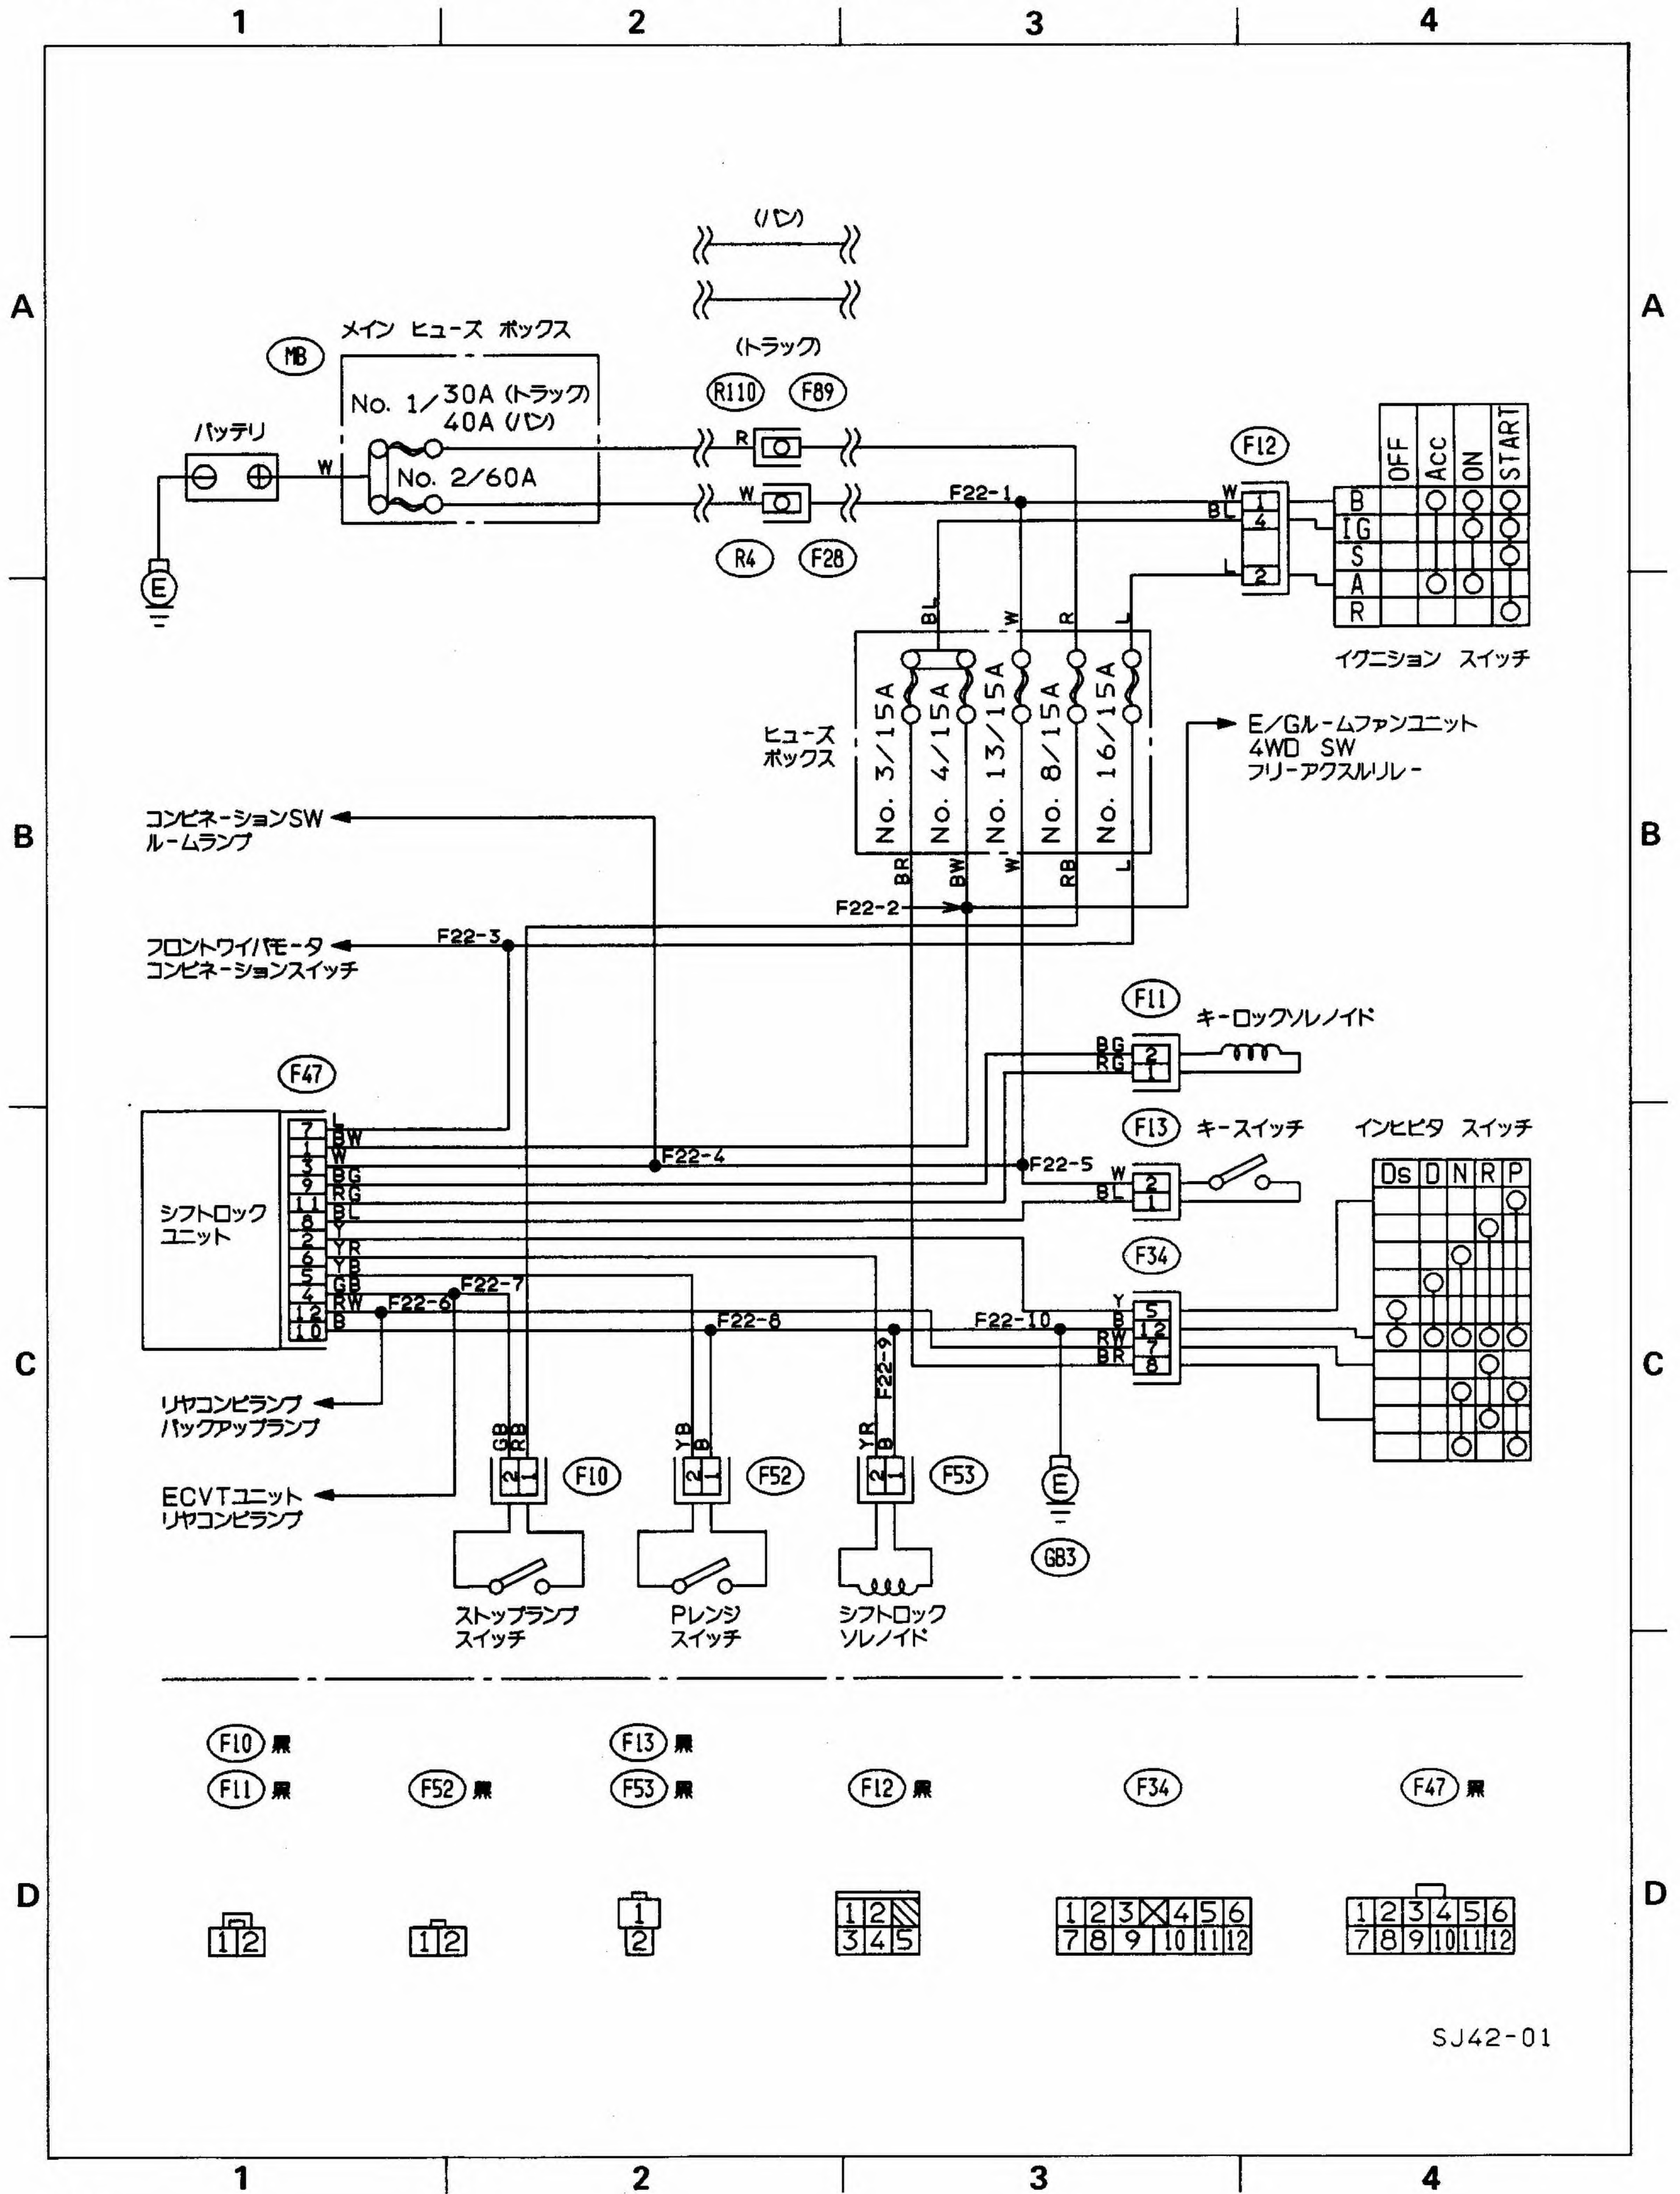

SJ42-01


(23) ECVTコントロール回路

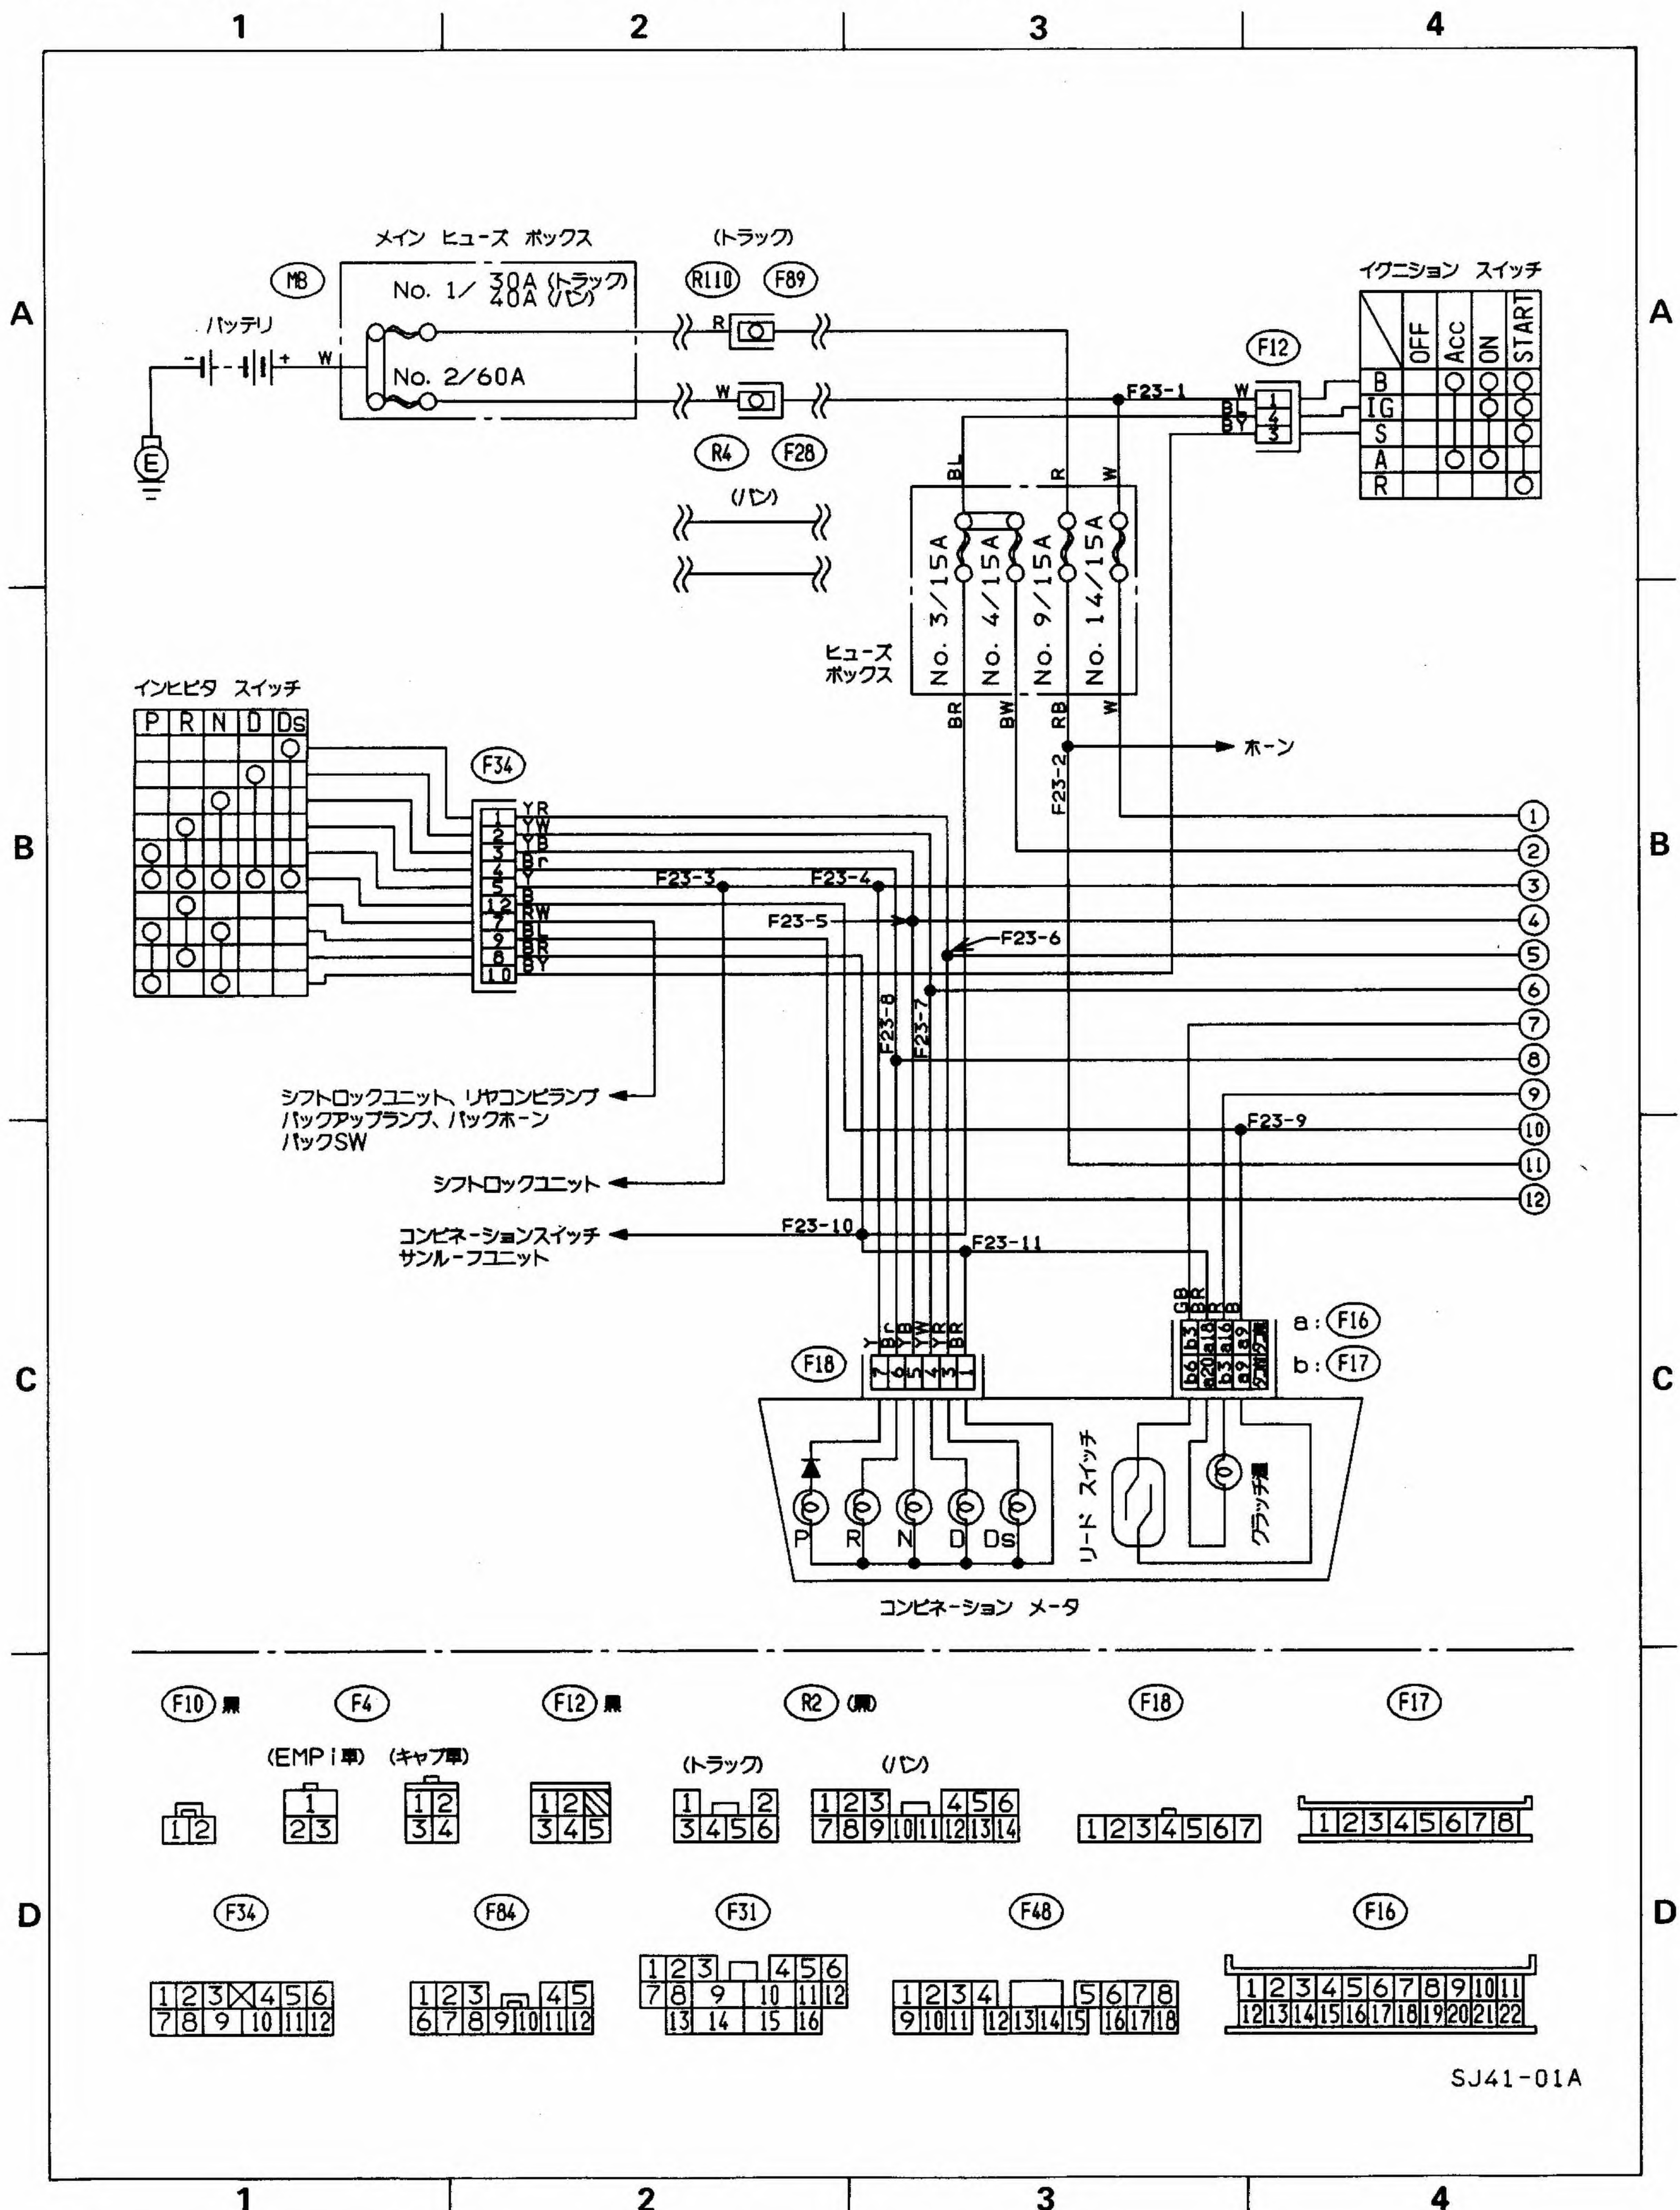


SJ41-01A

(24) コンビネーションメータ


● タコメータ付き

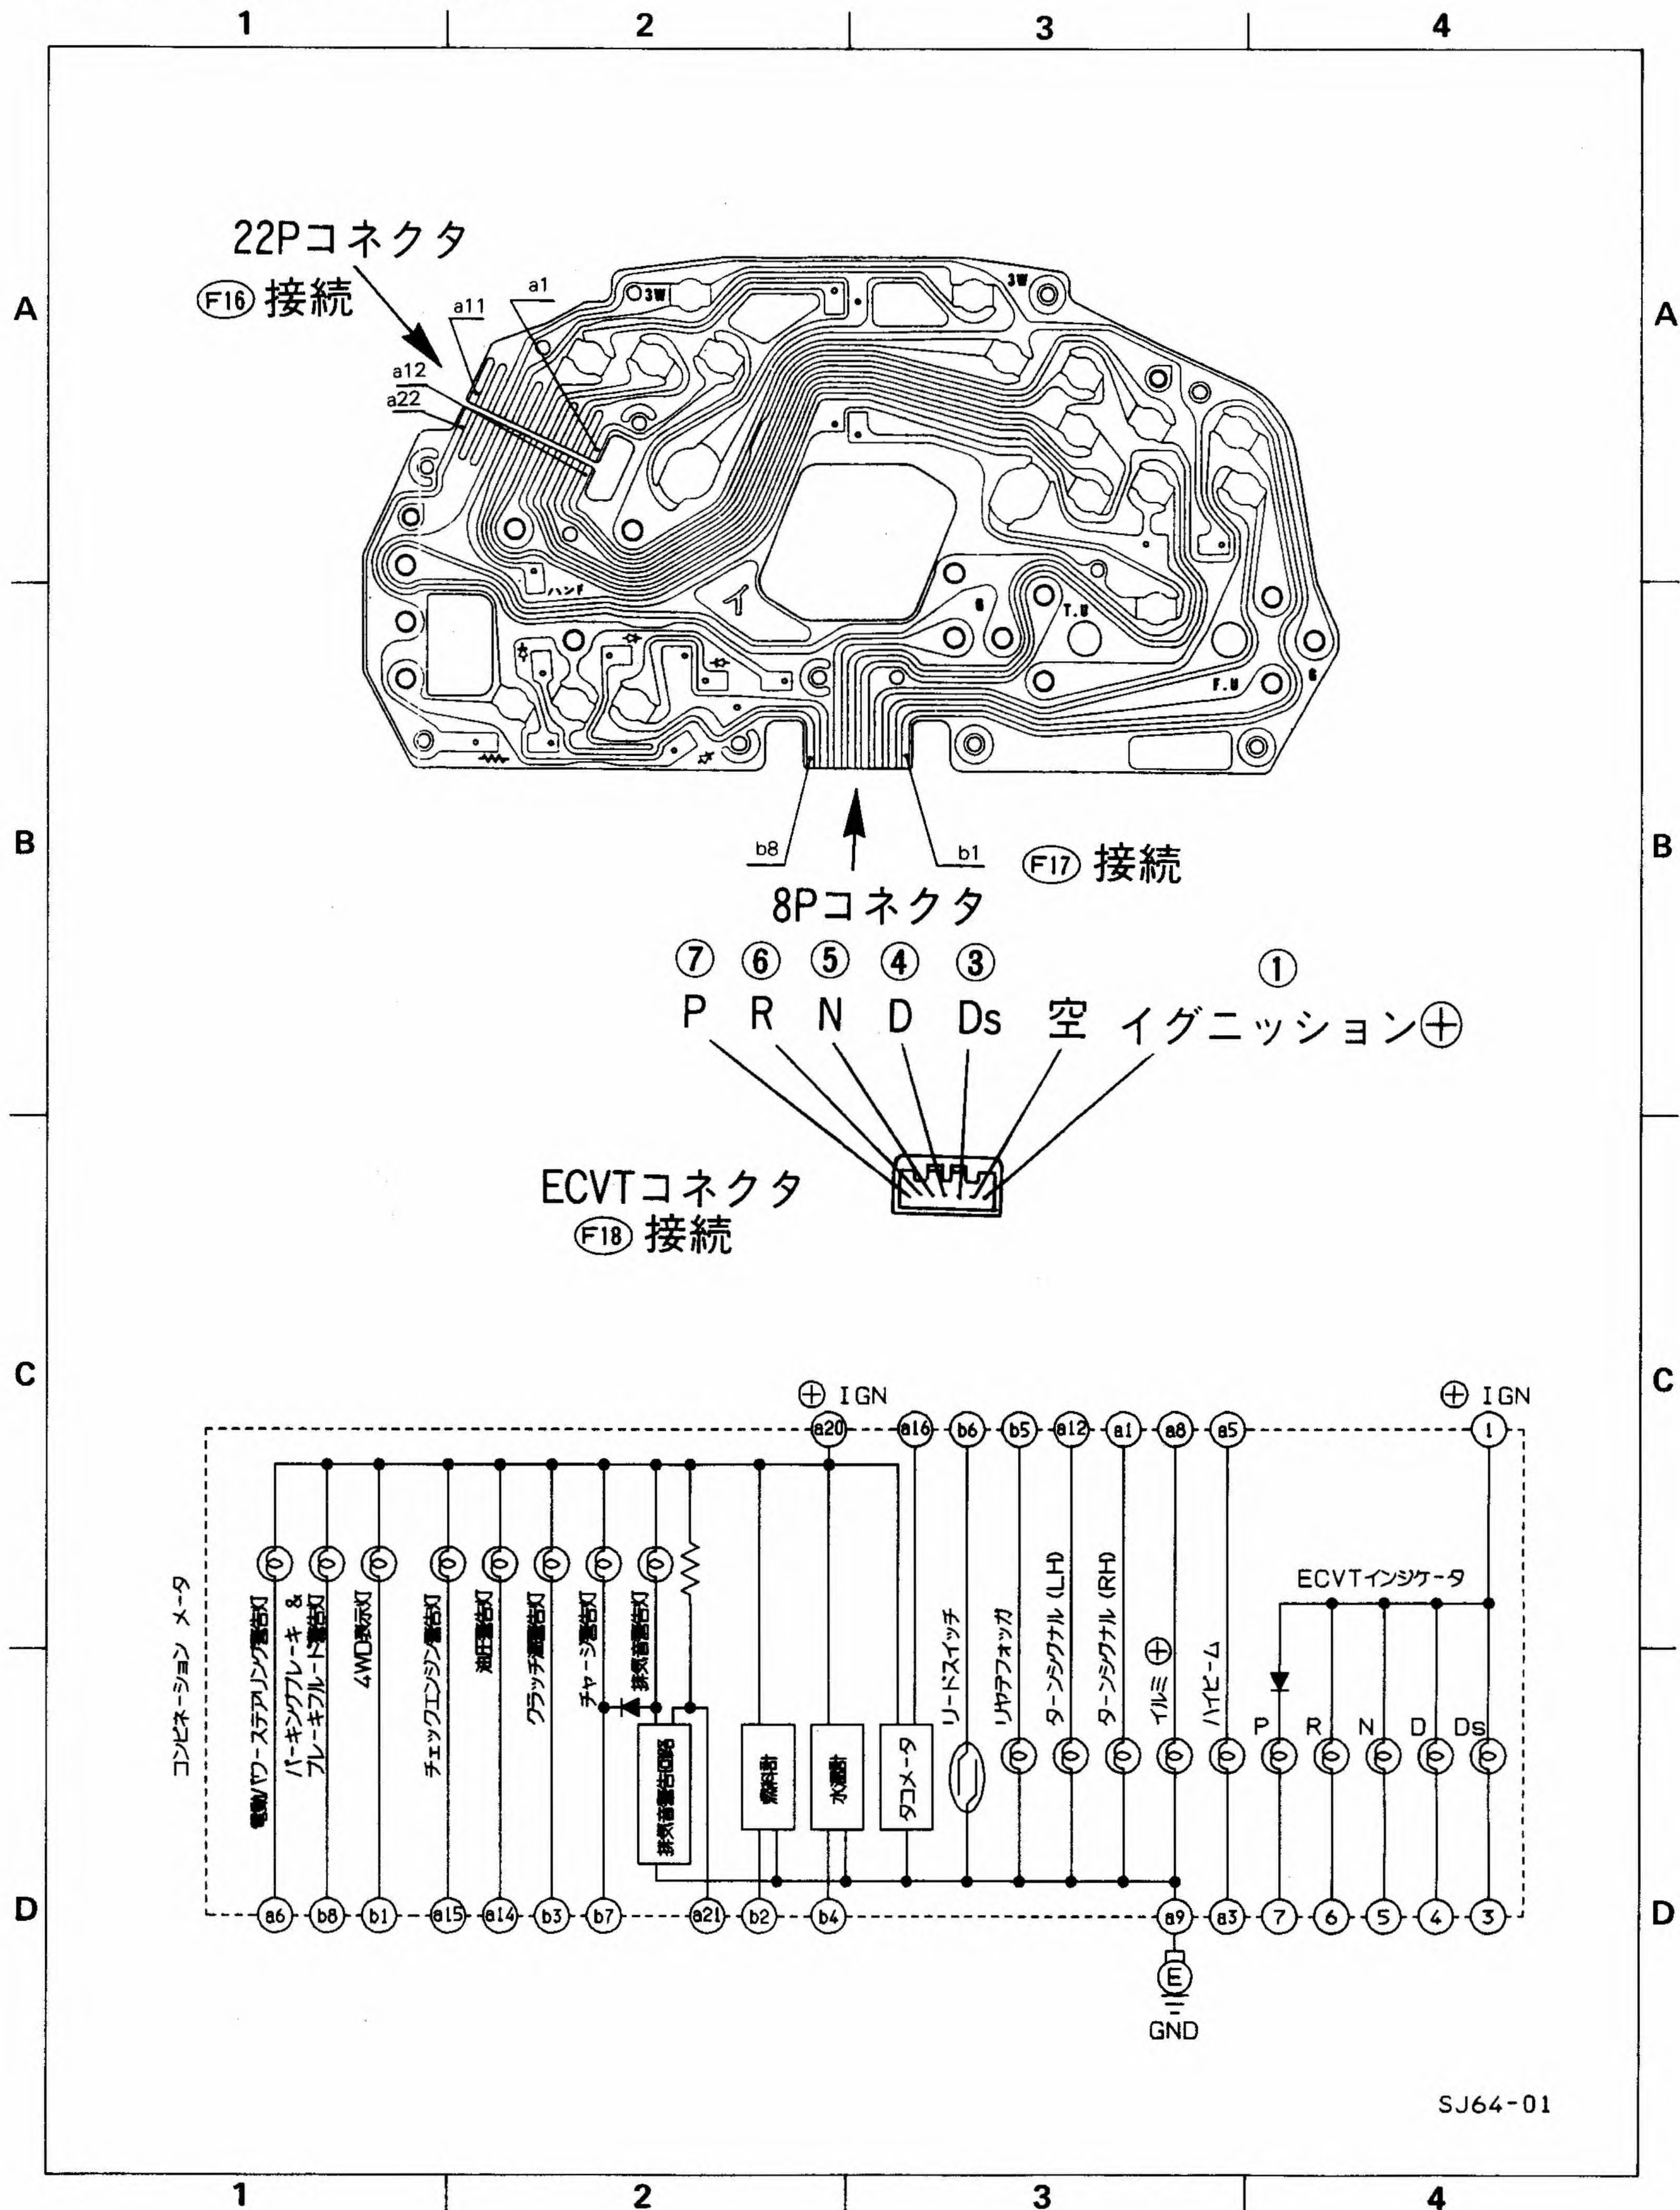

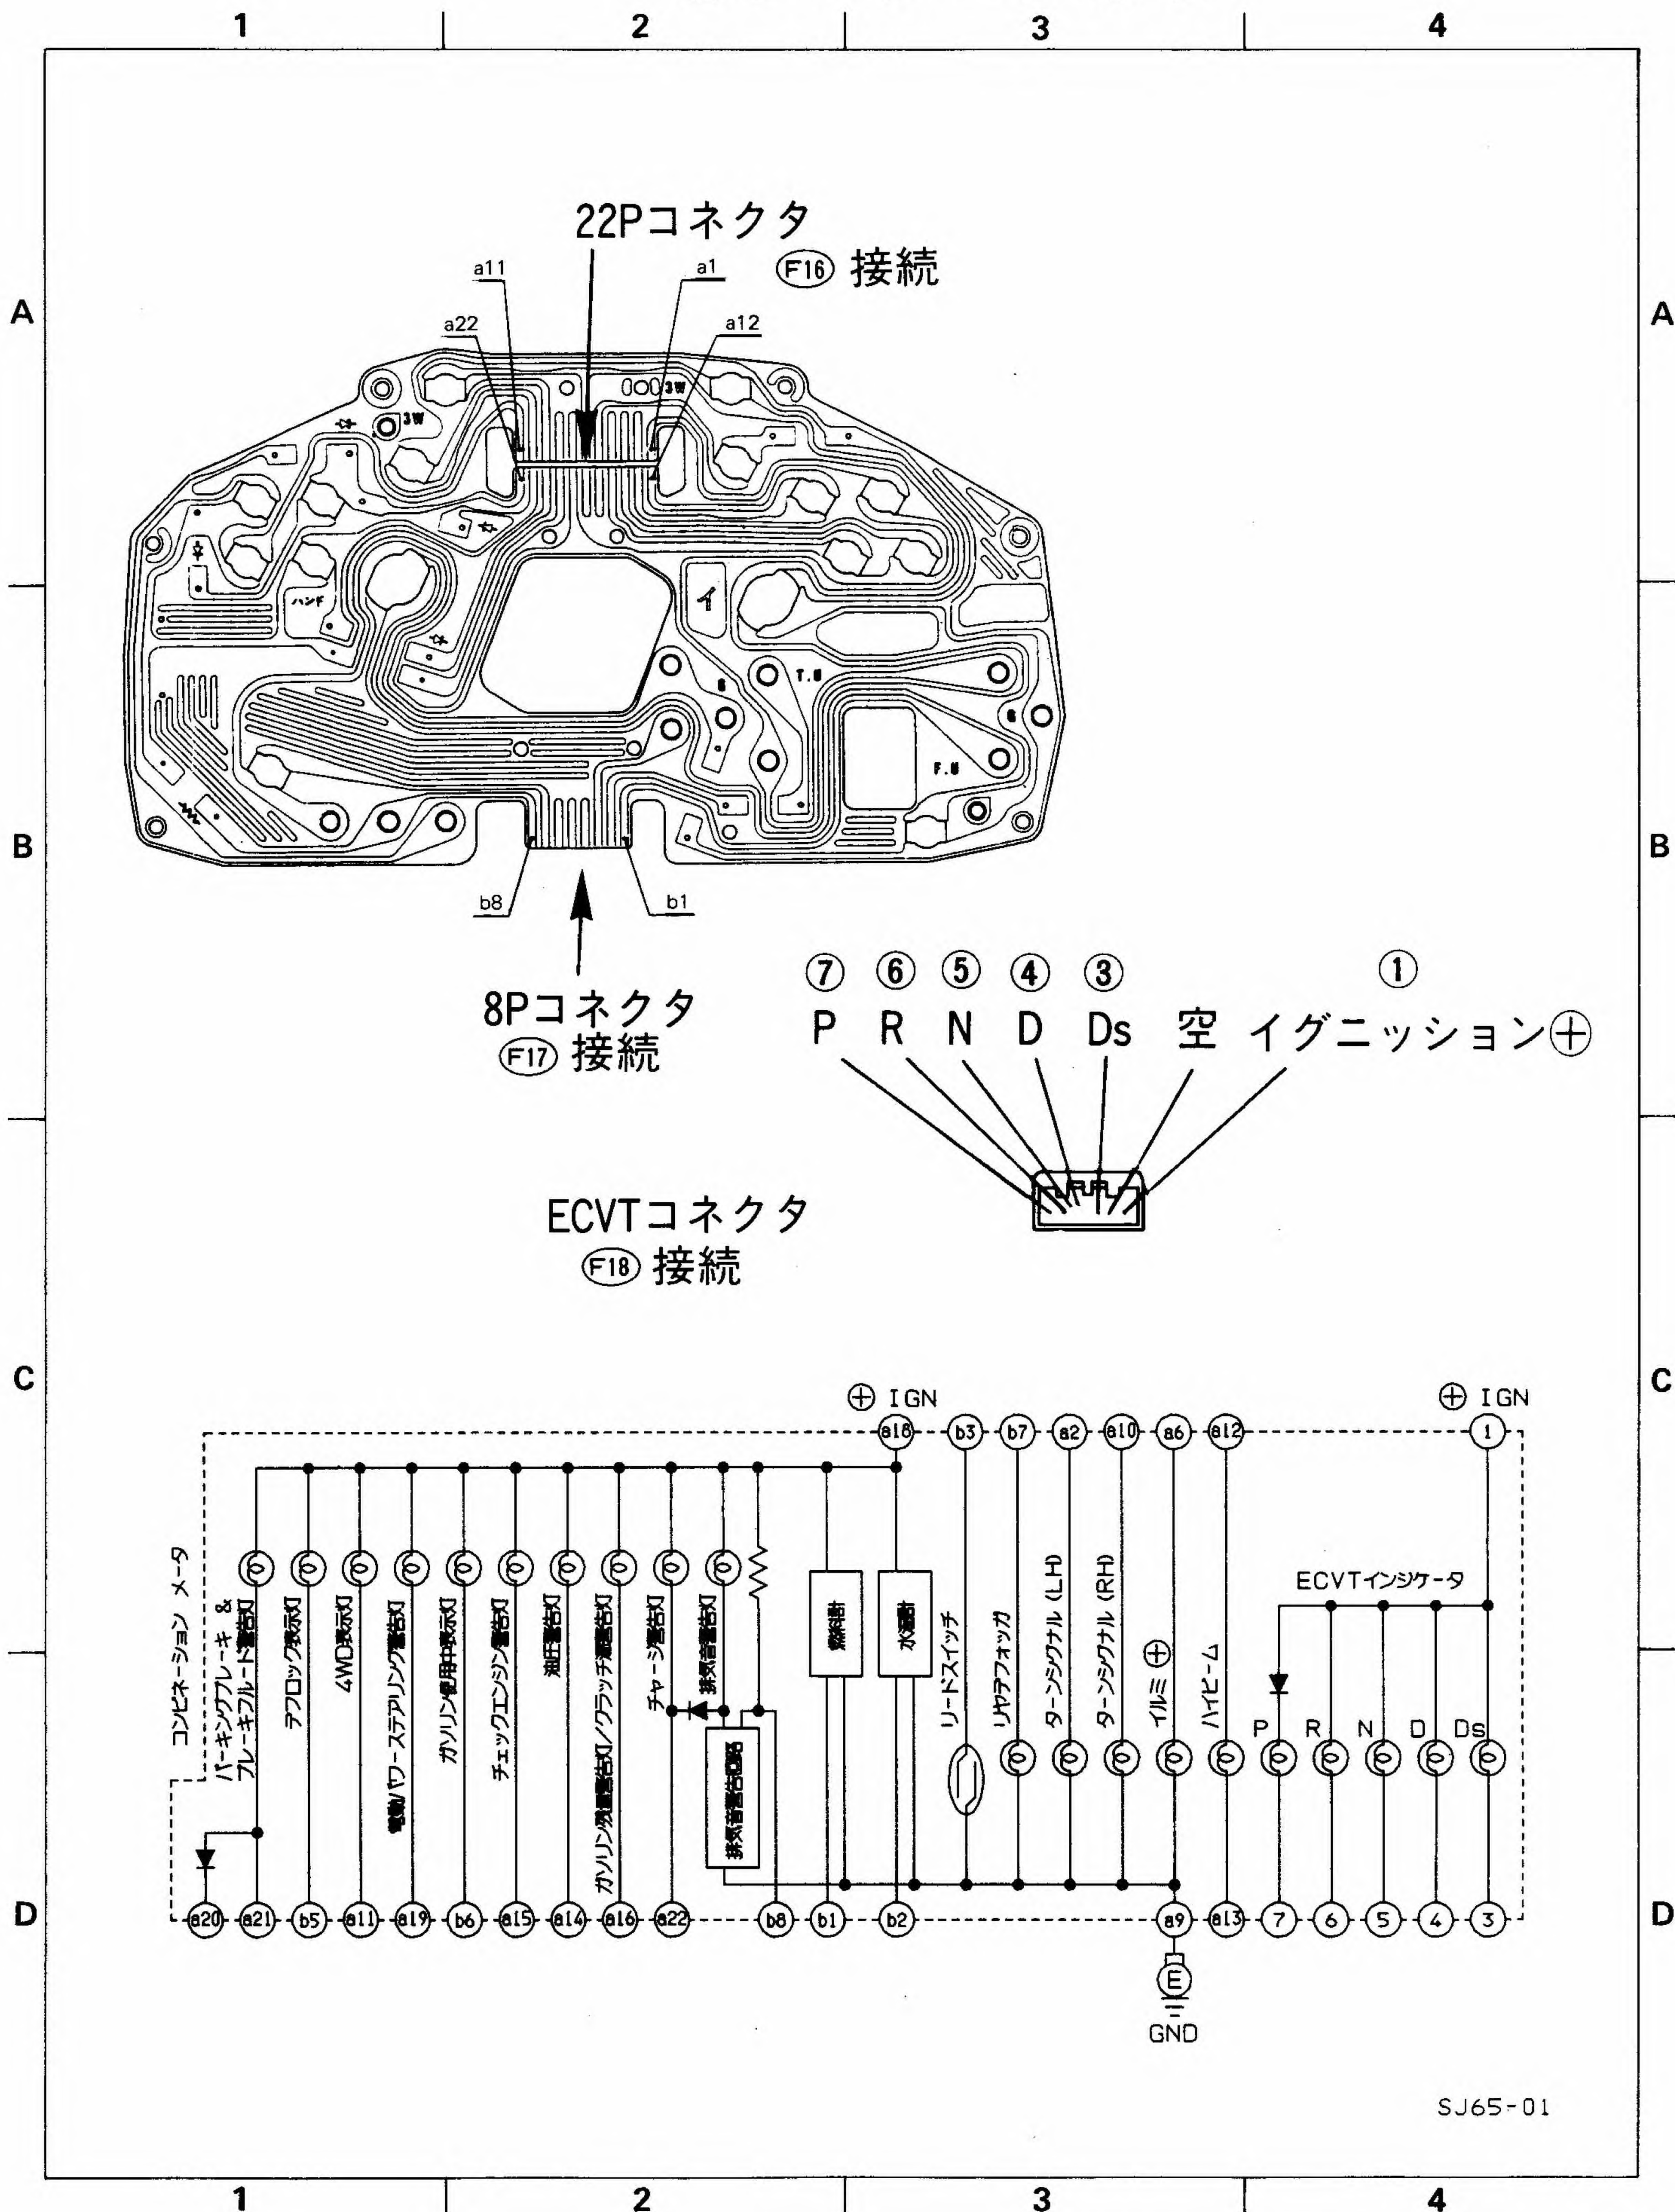


(26) エンジンコントロール回路


● キャブエンジン

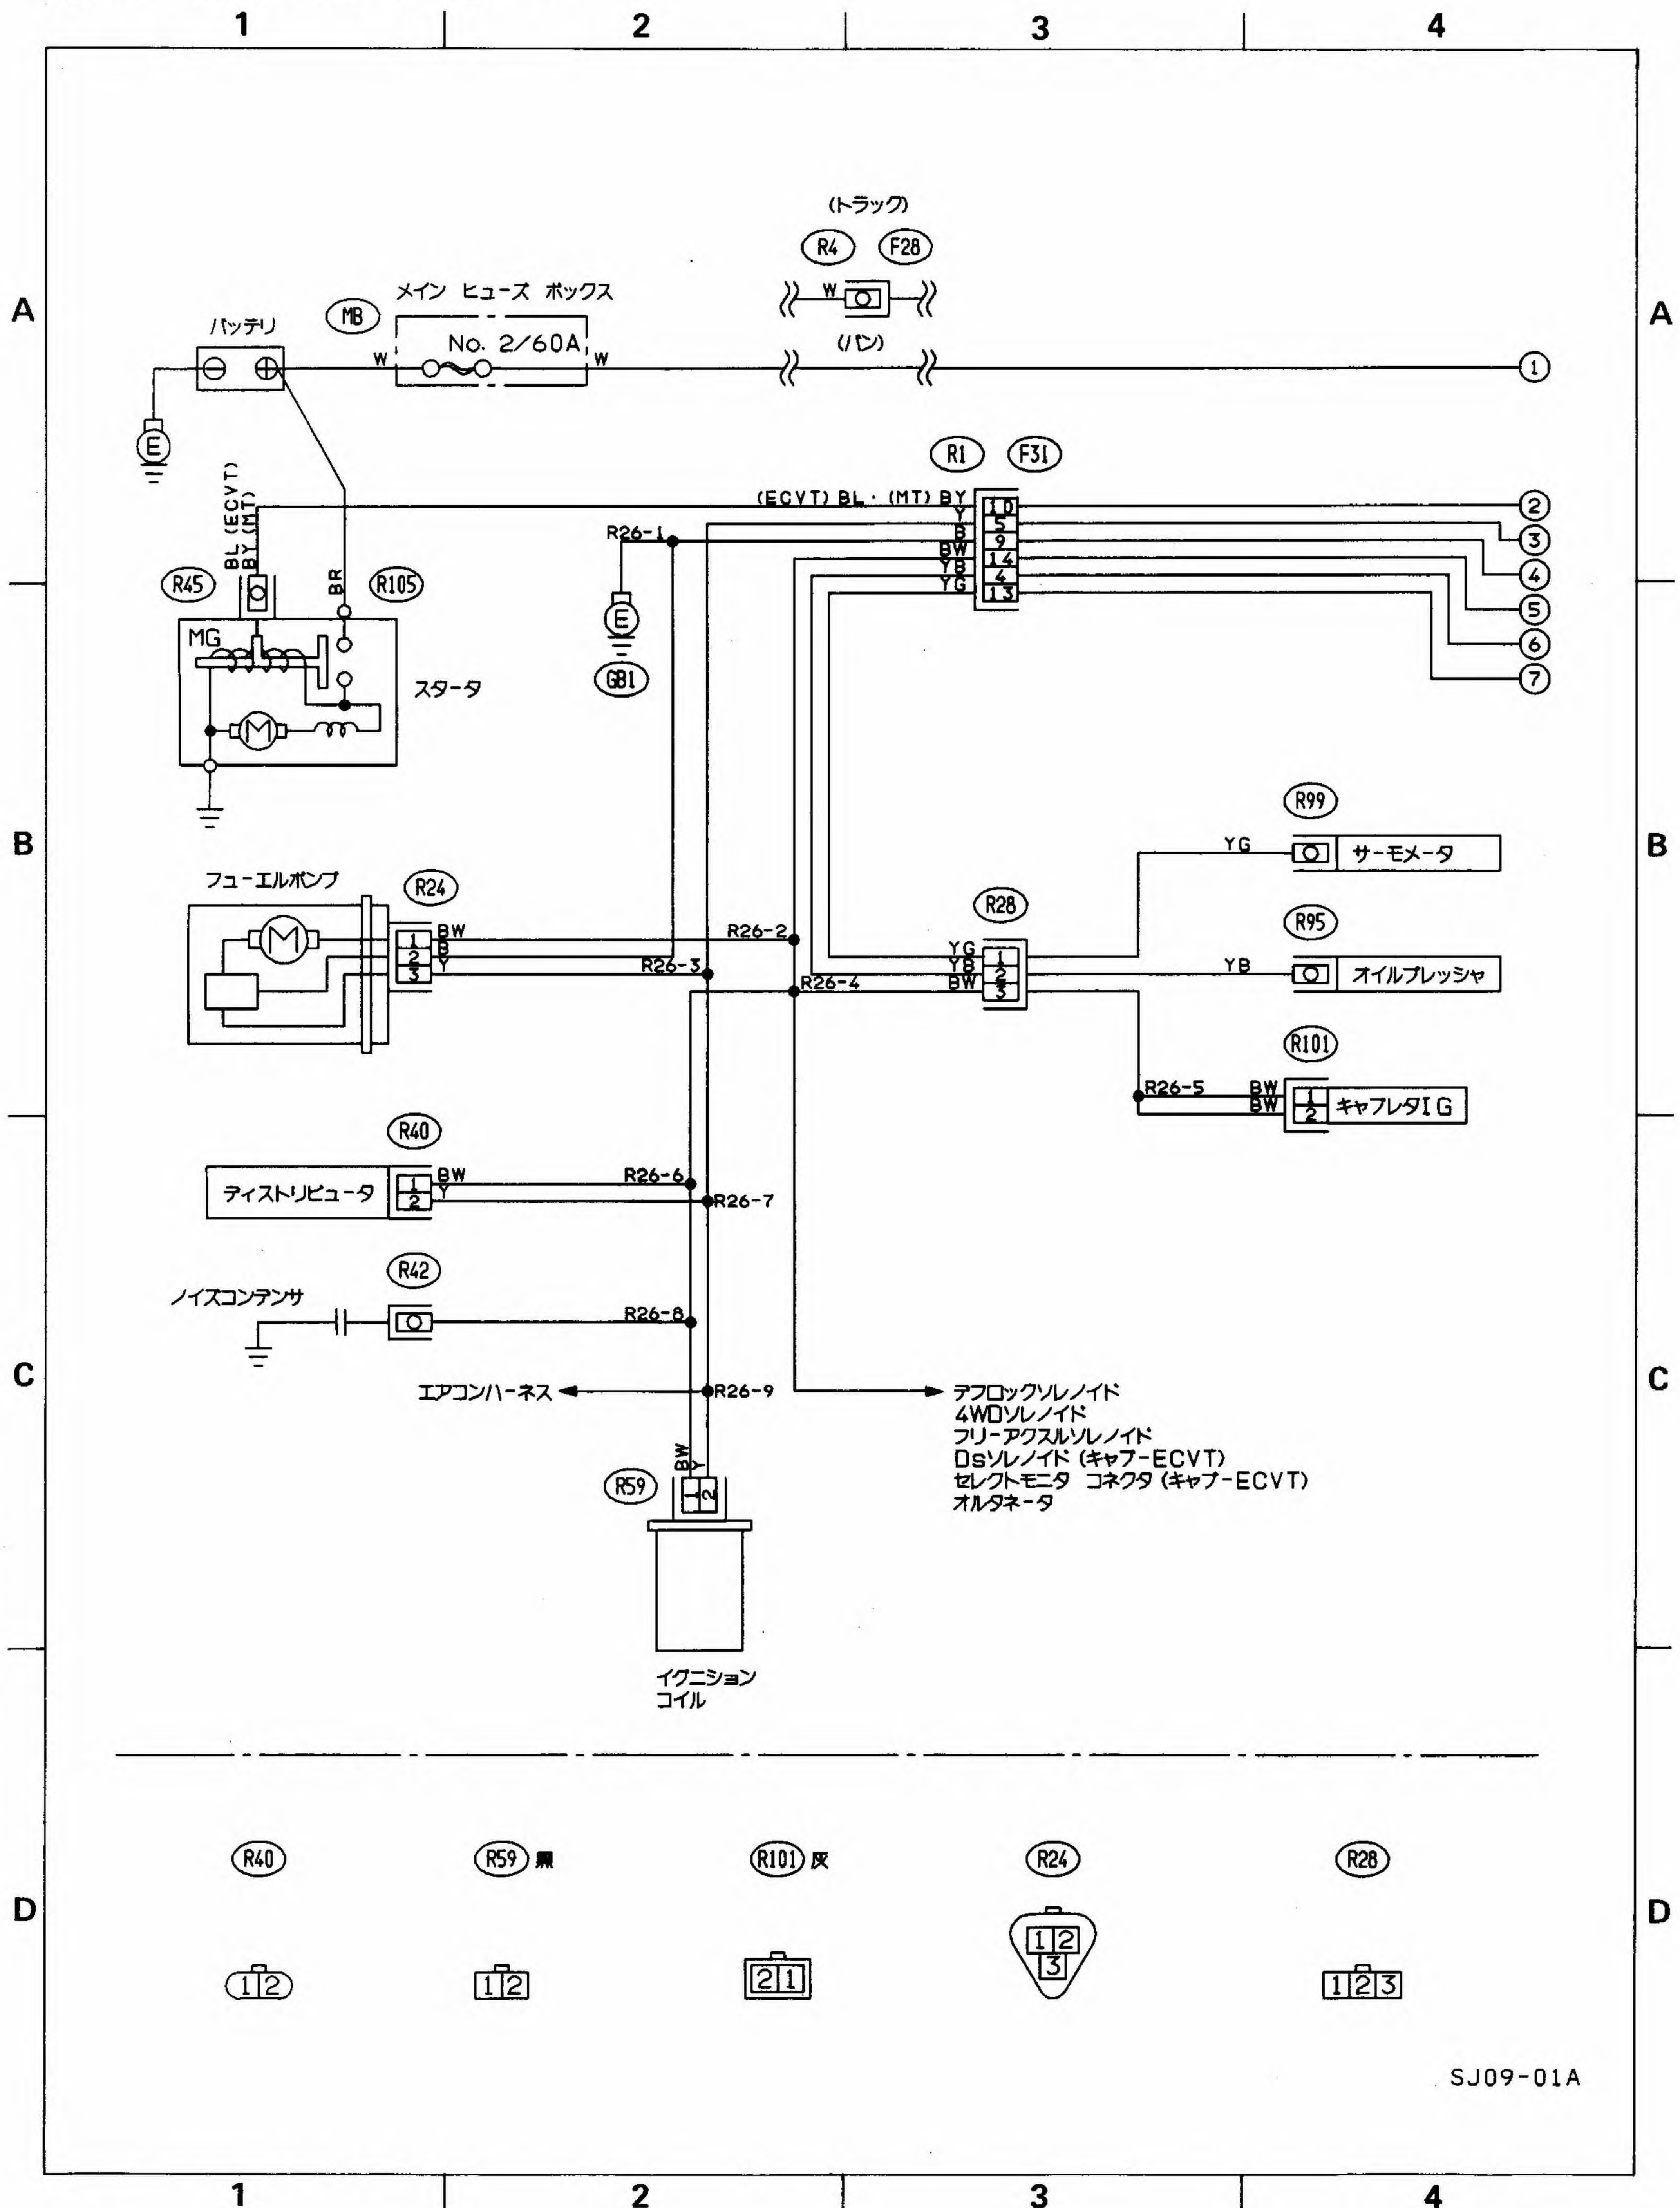


SJ09-01A

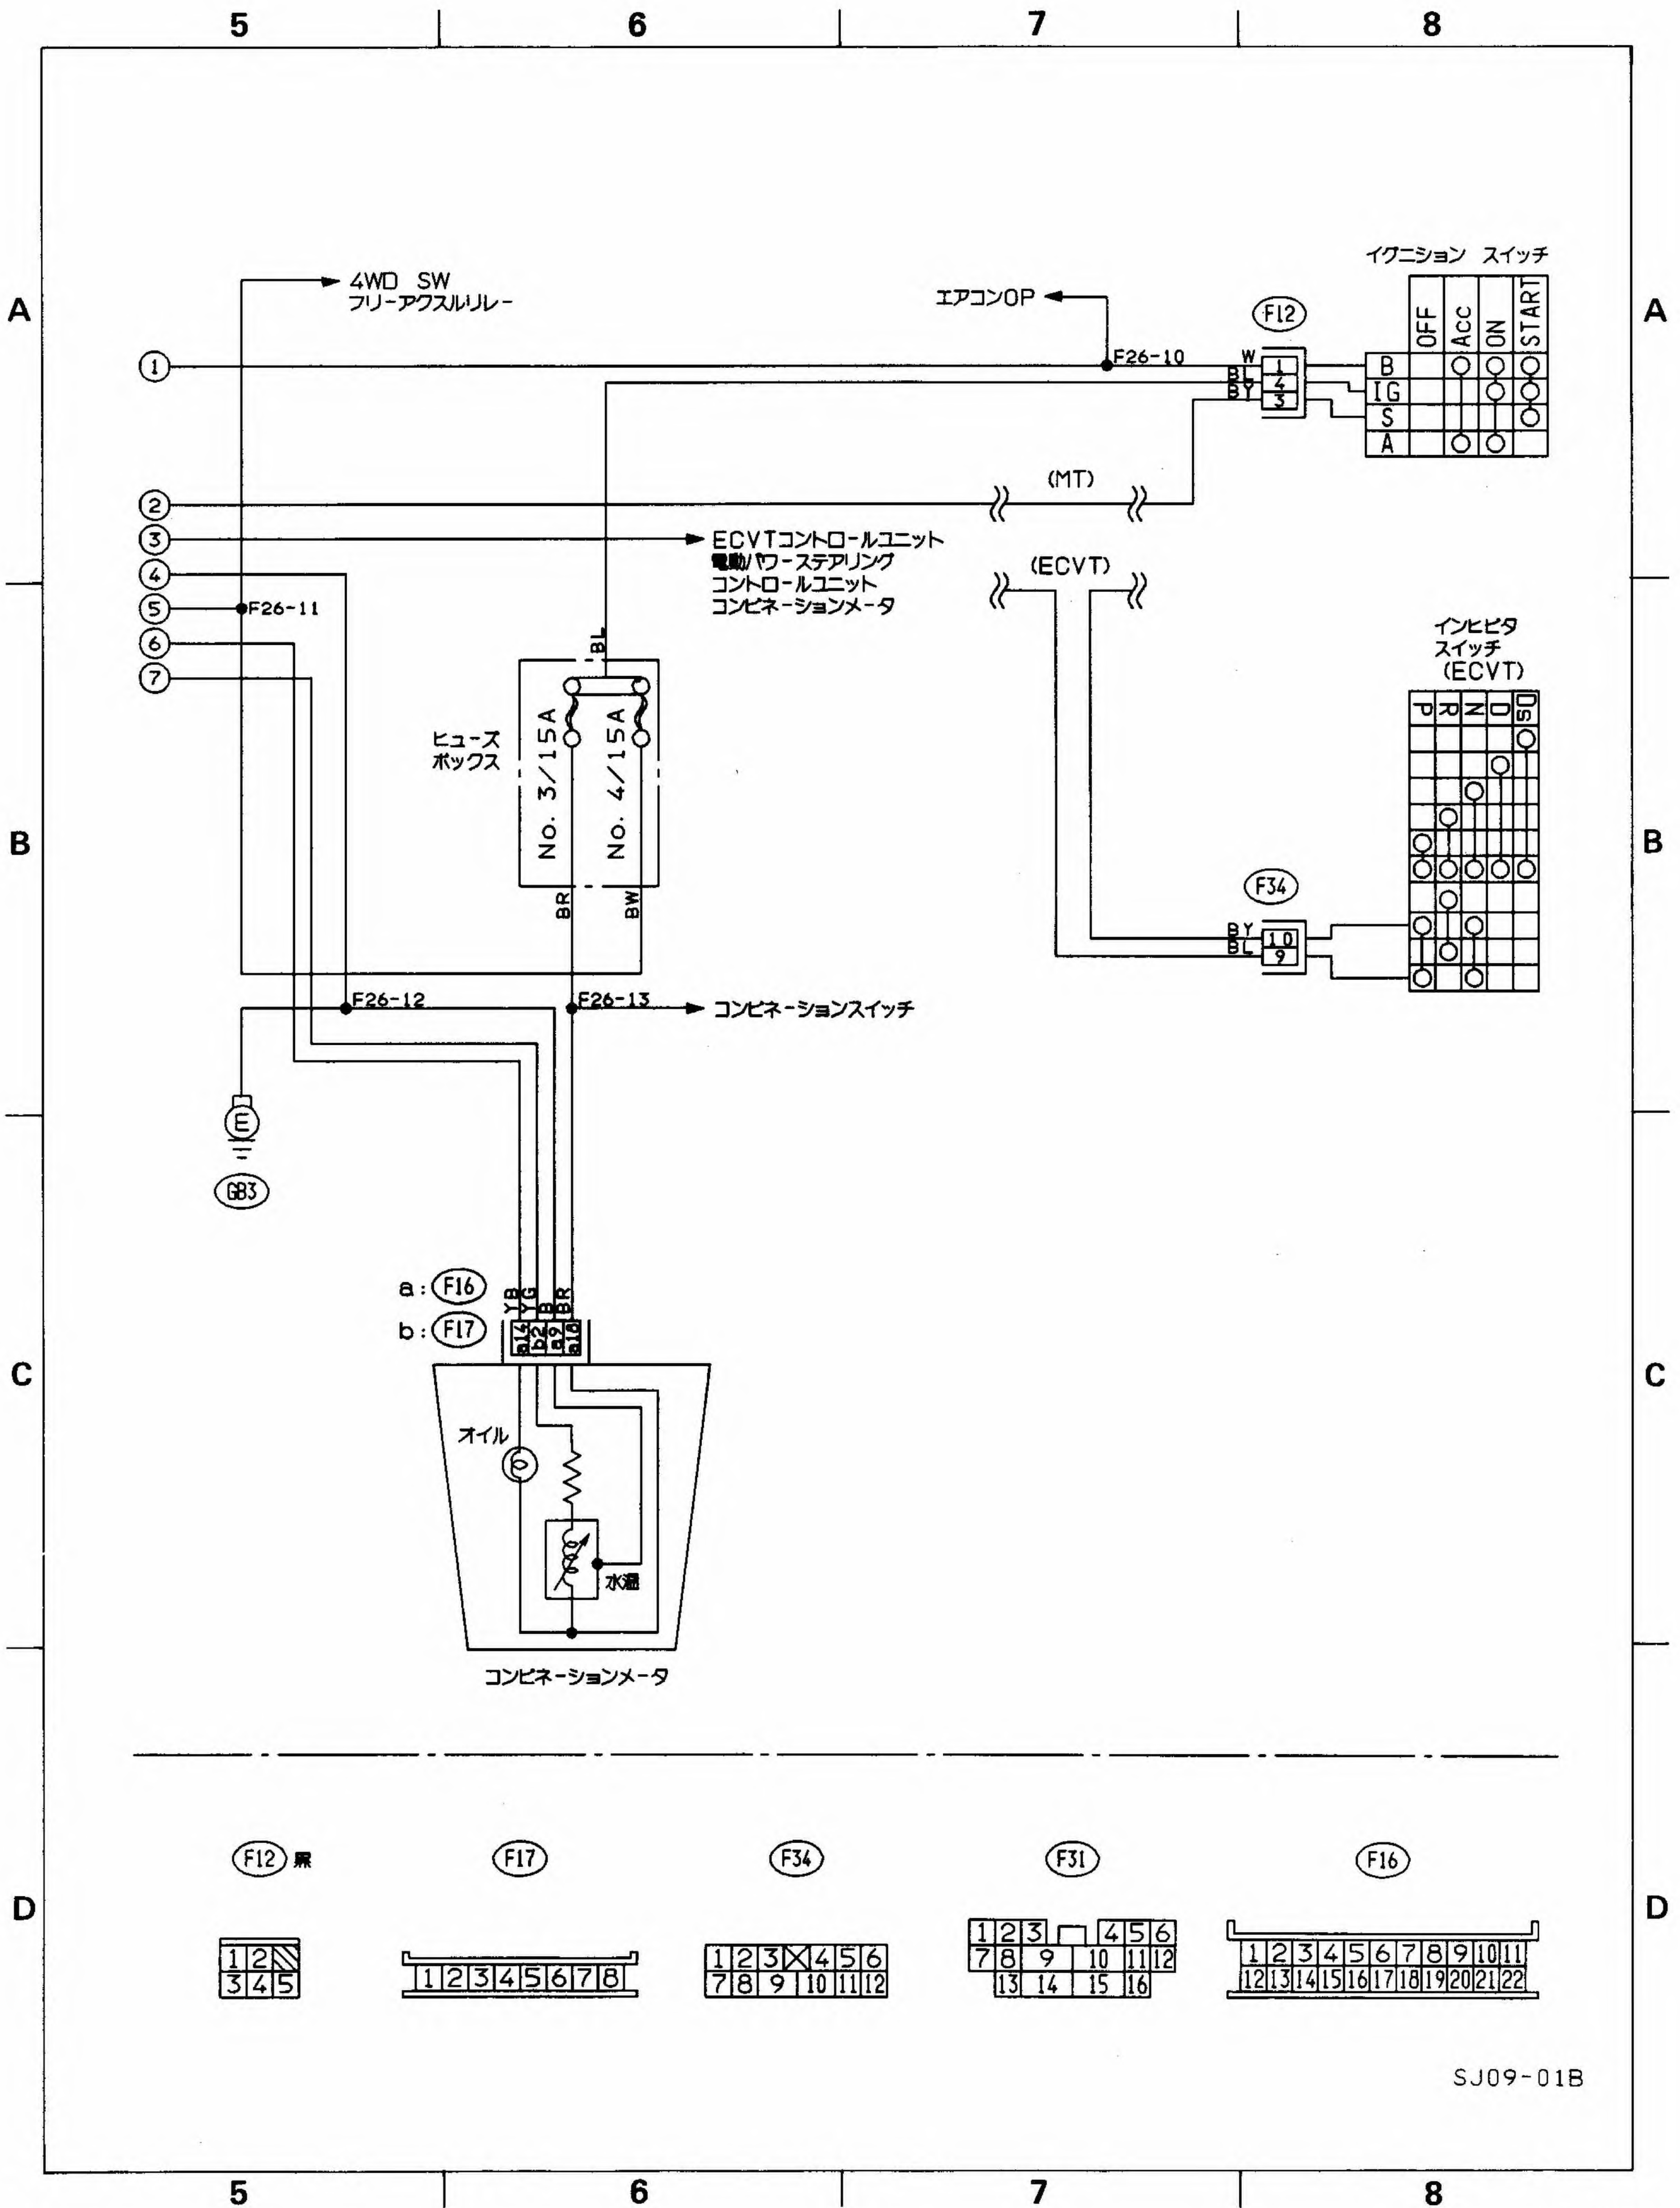


● L P G エ ン ジ ン




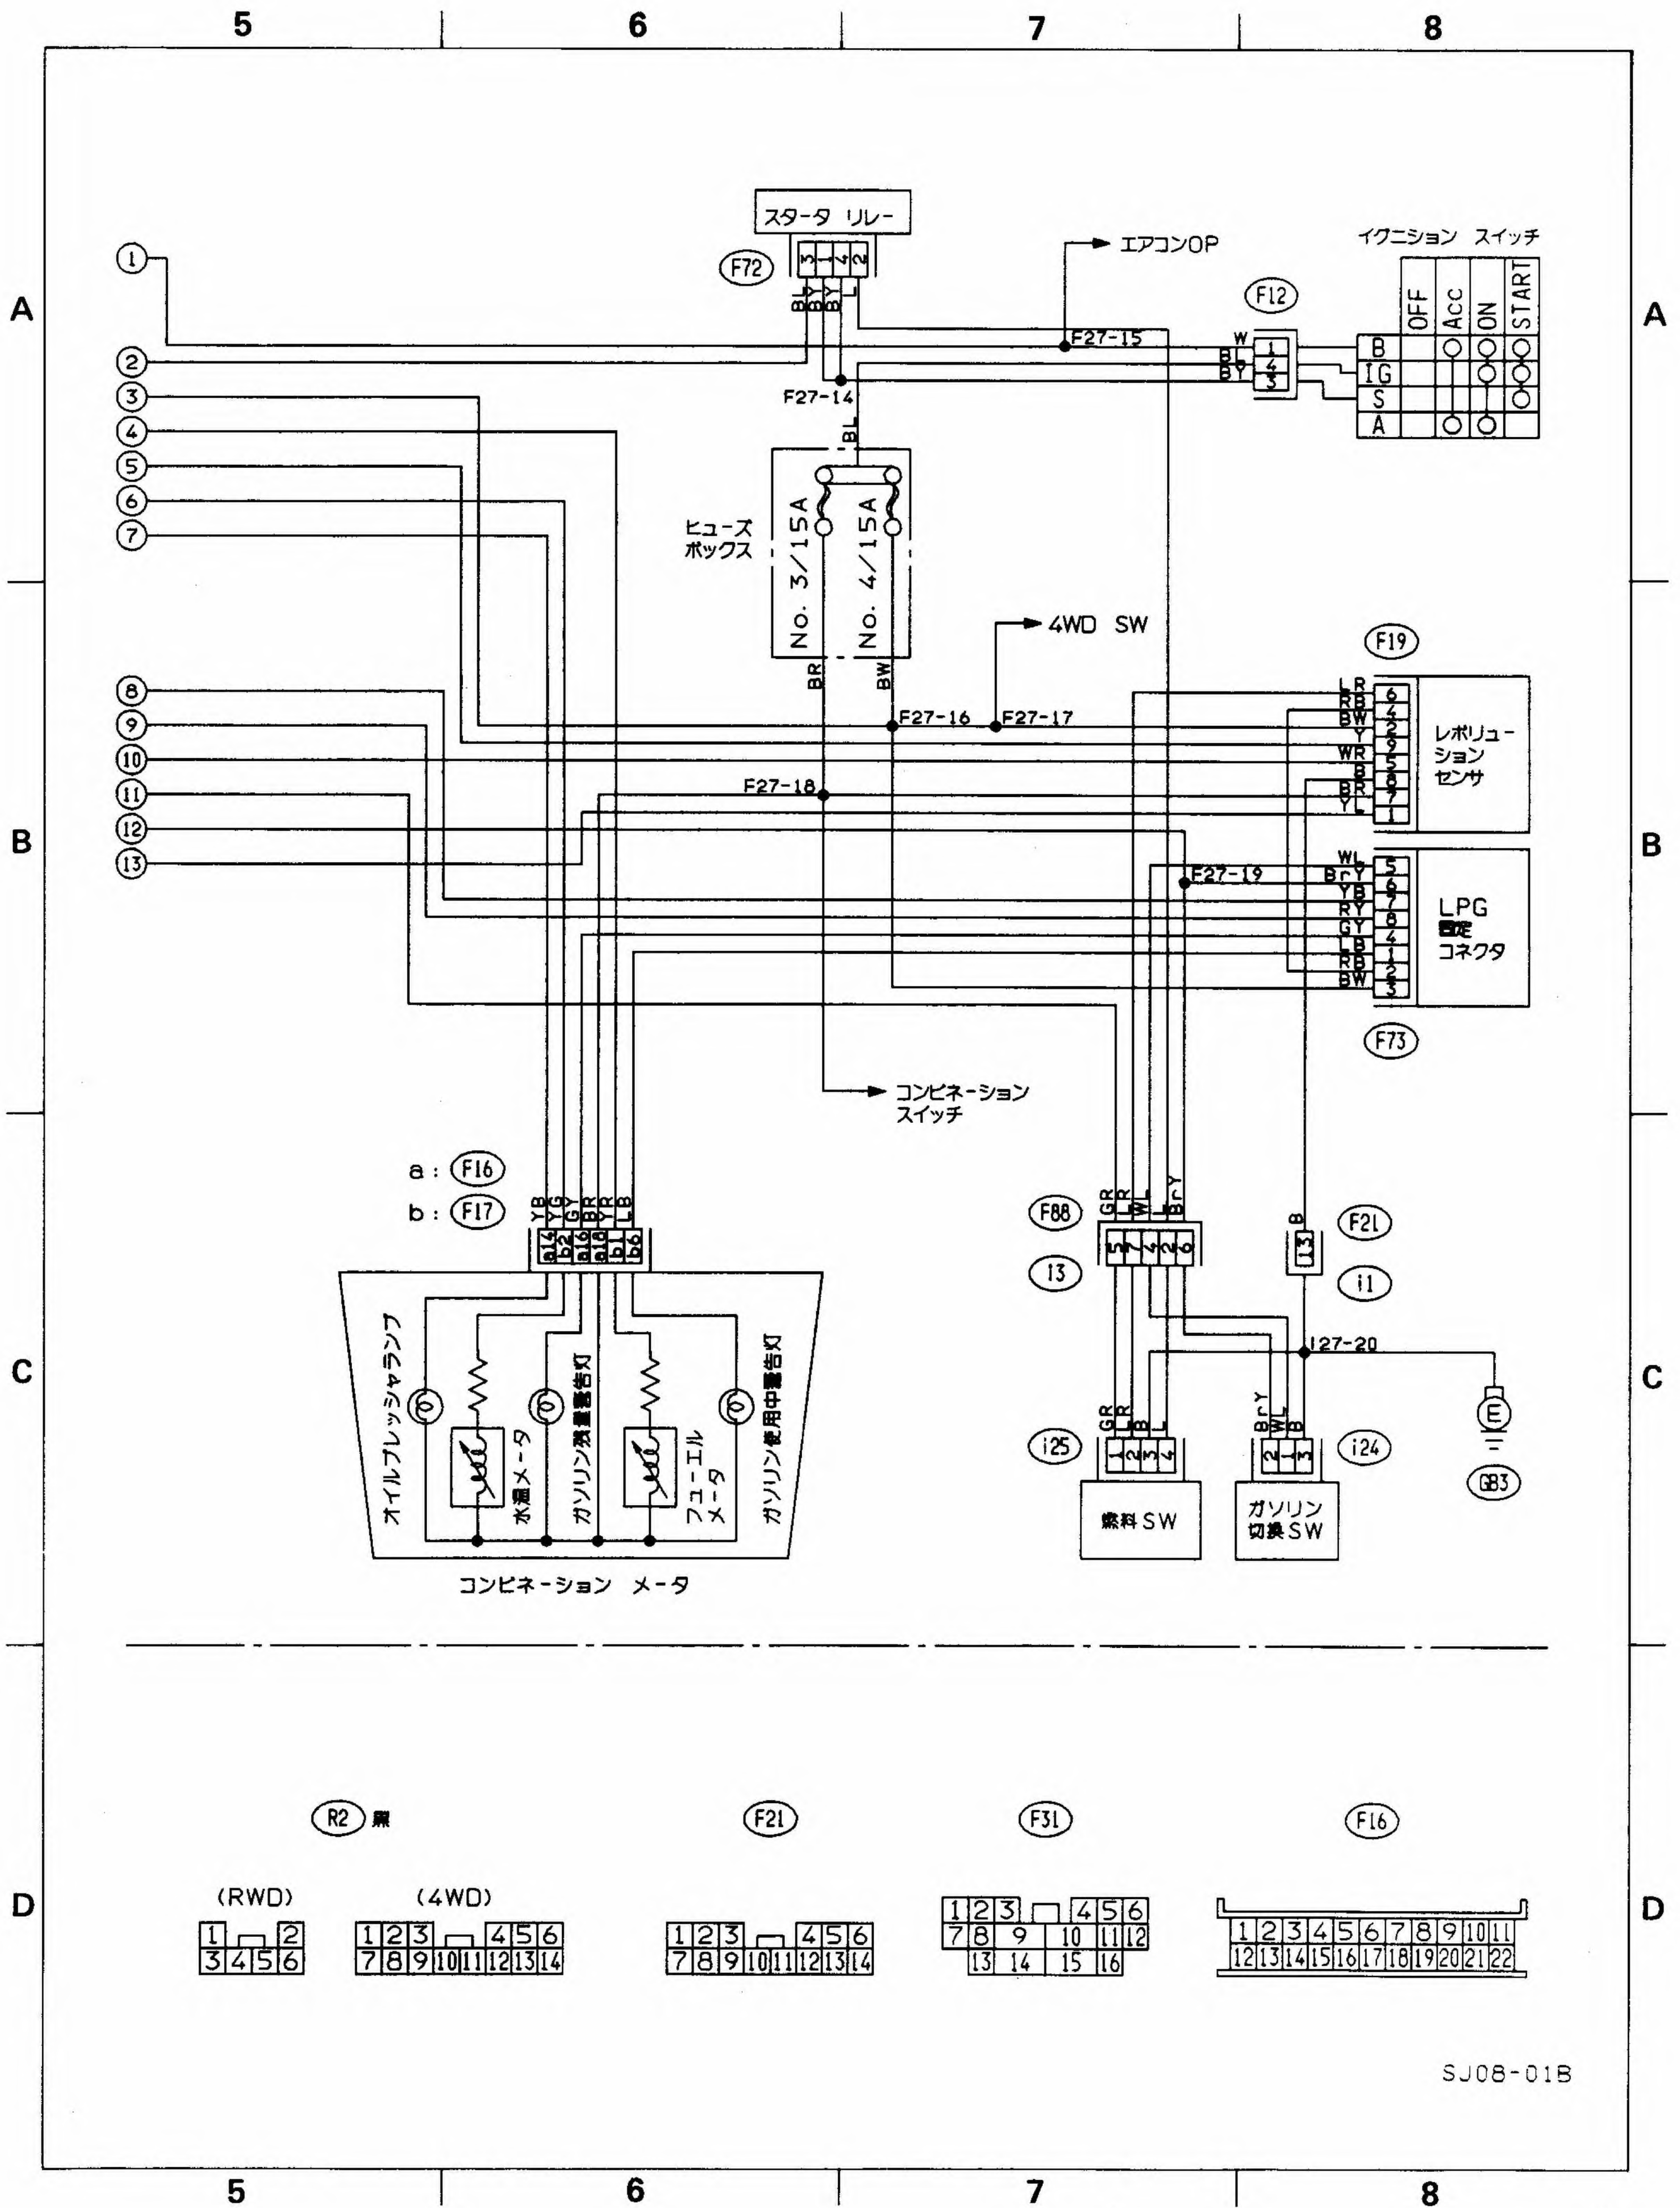

(28) エンジンコントロール回路


●EMP i エンジン

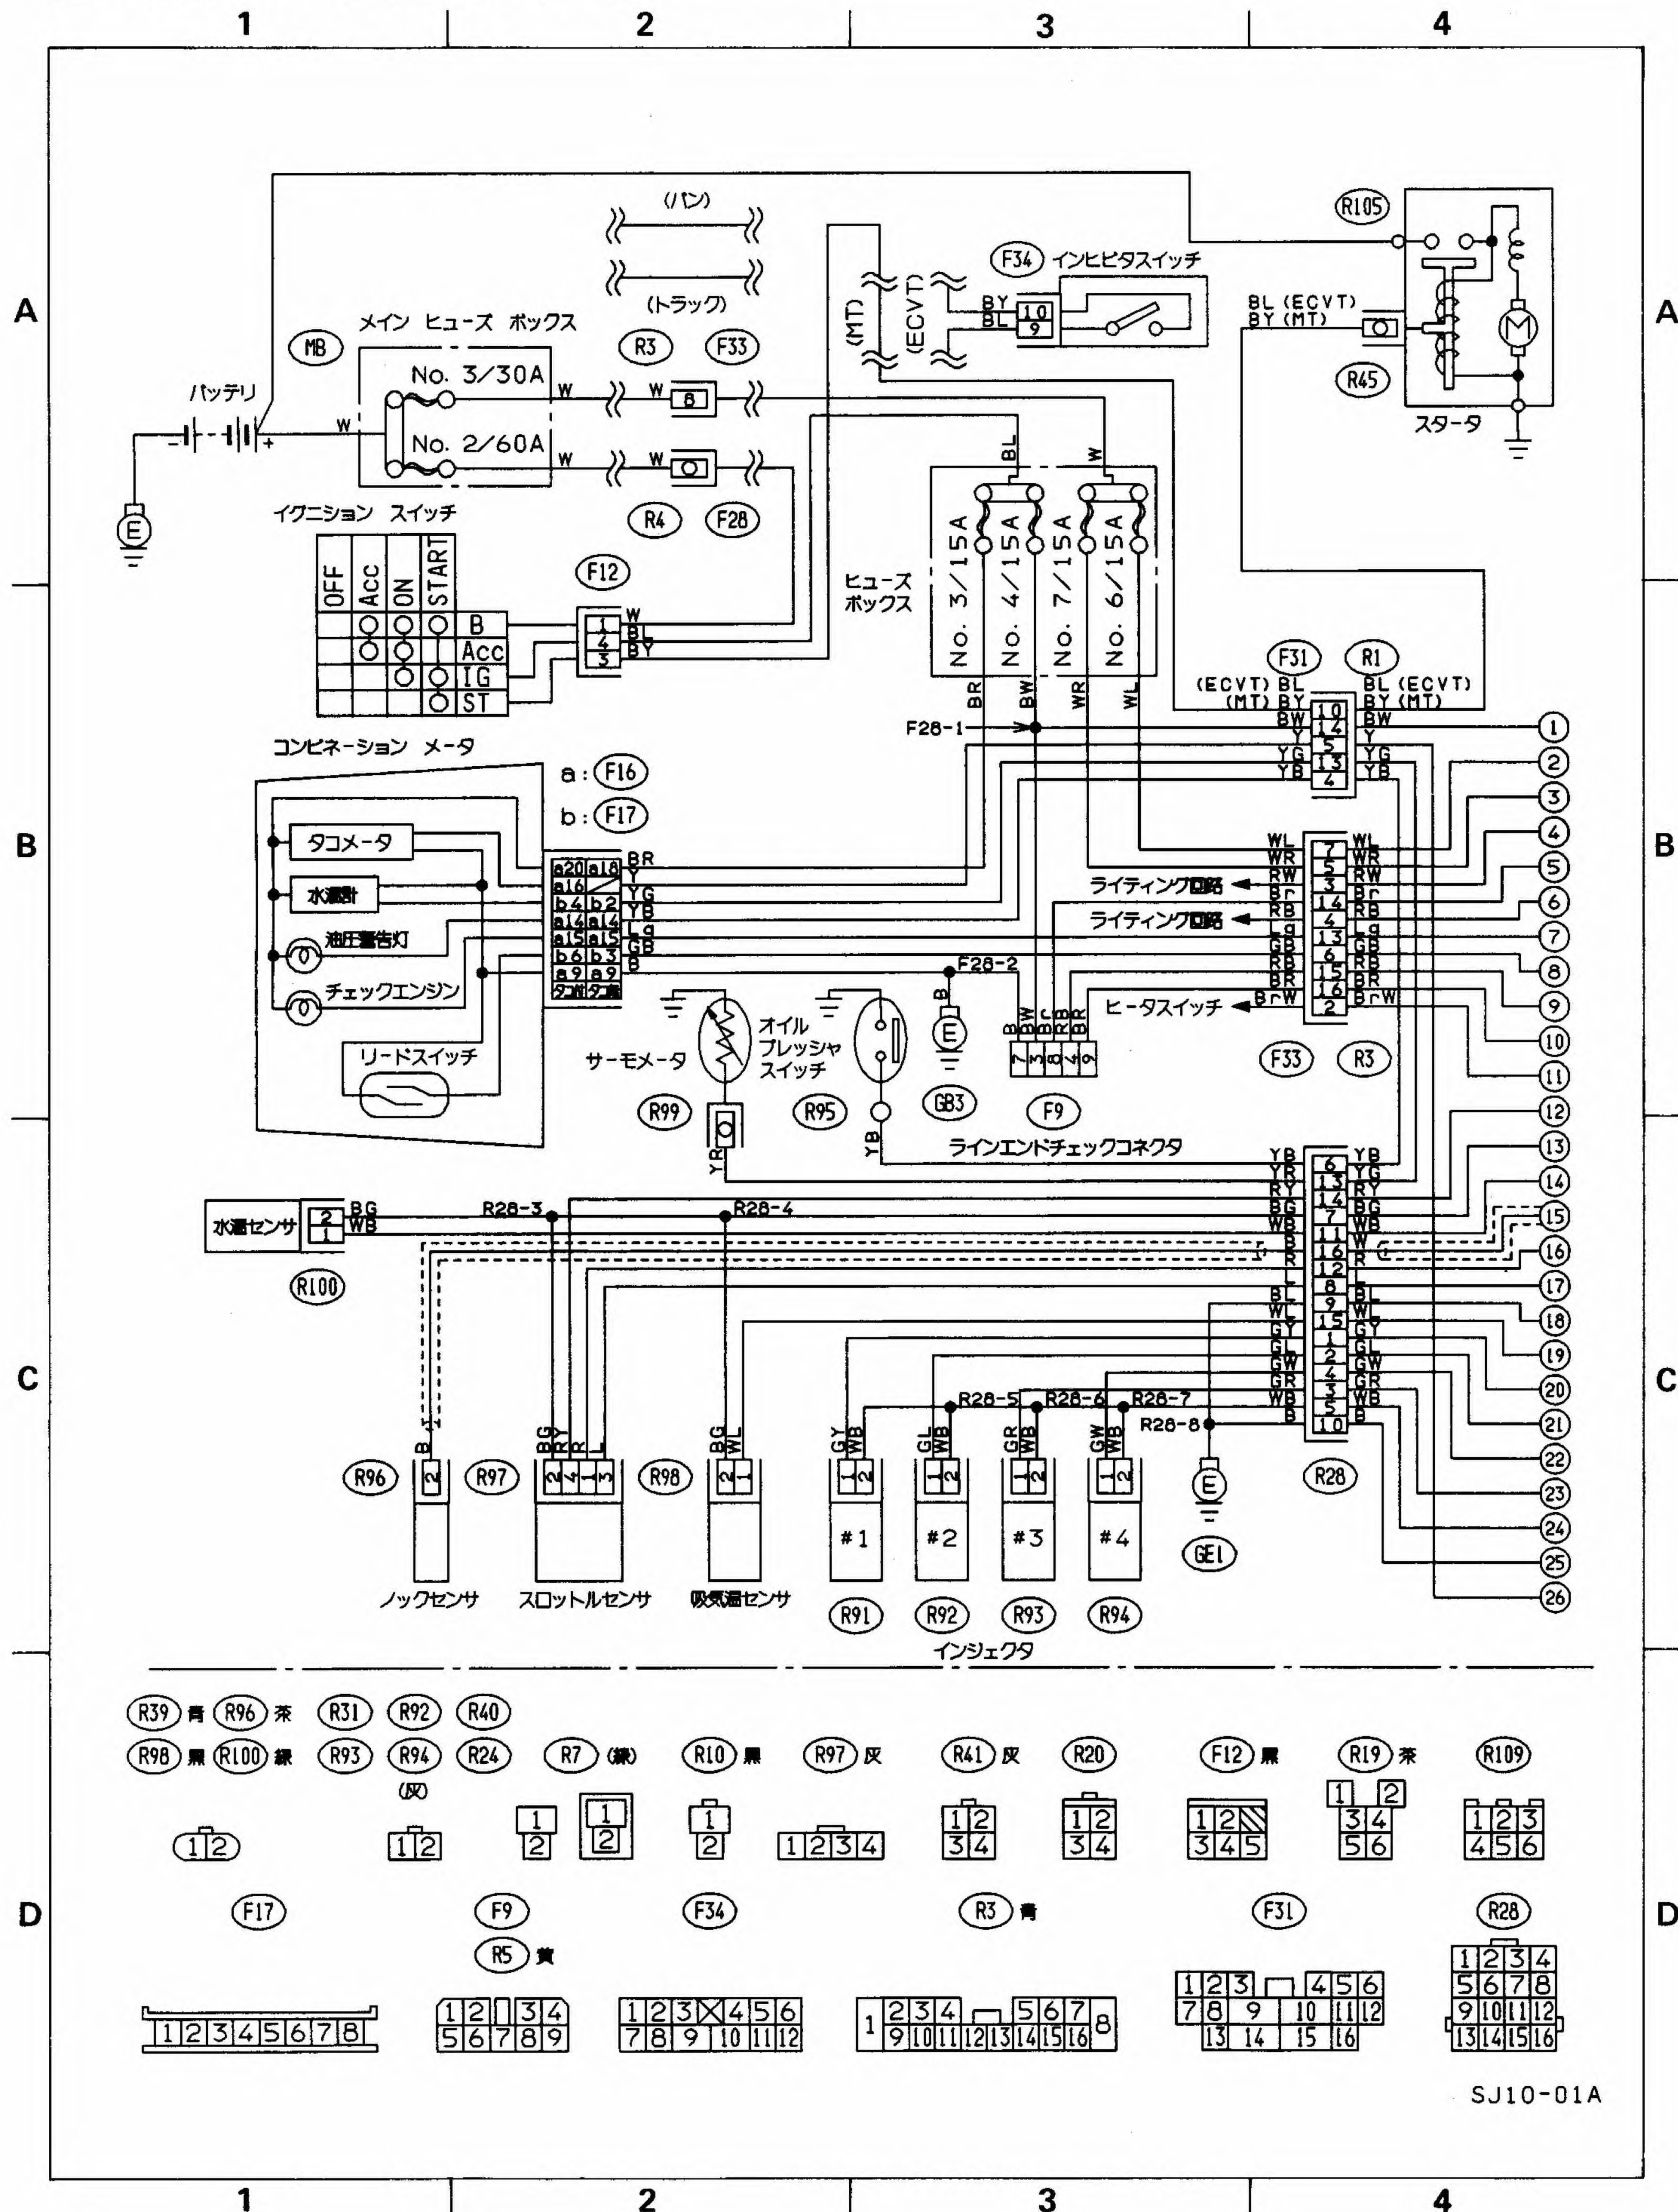

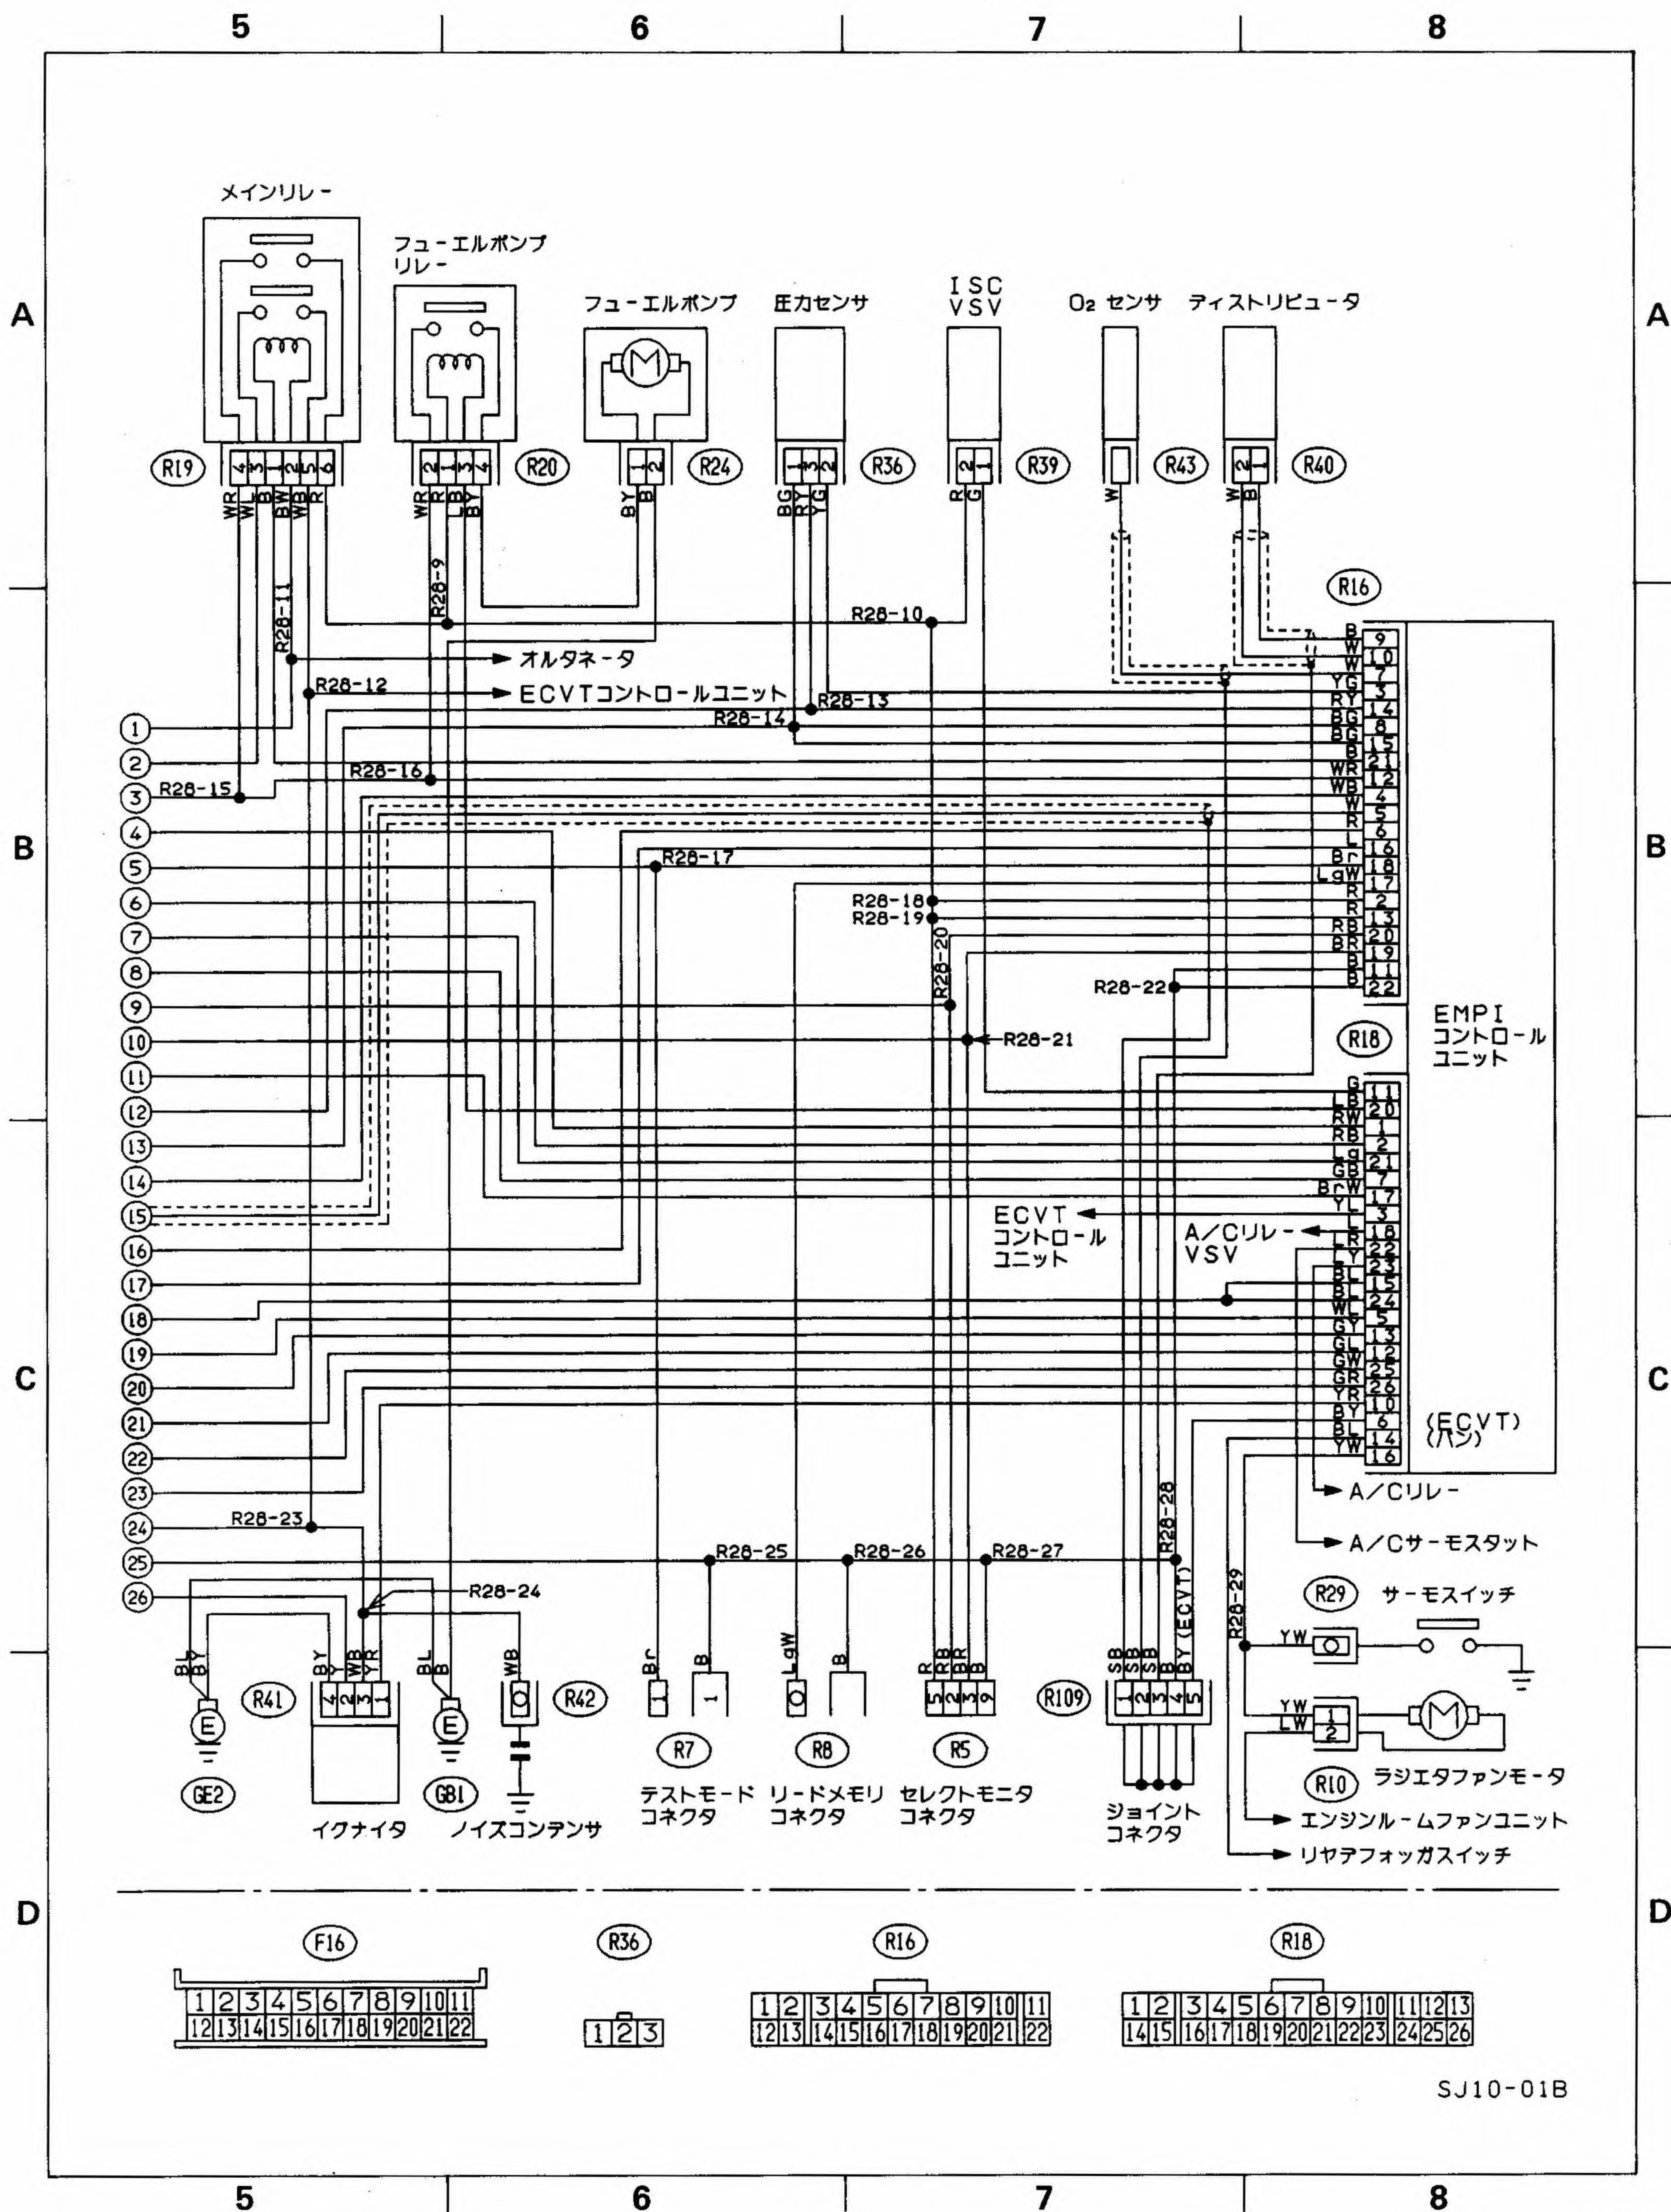


(29) 直流電源回路

●キャブ車

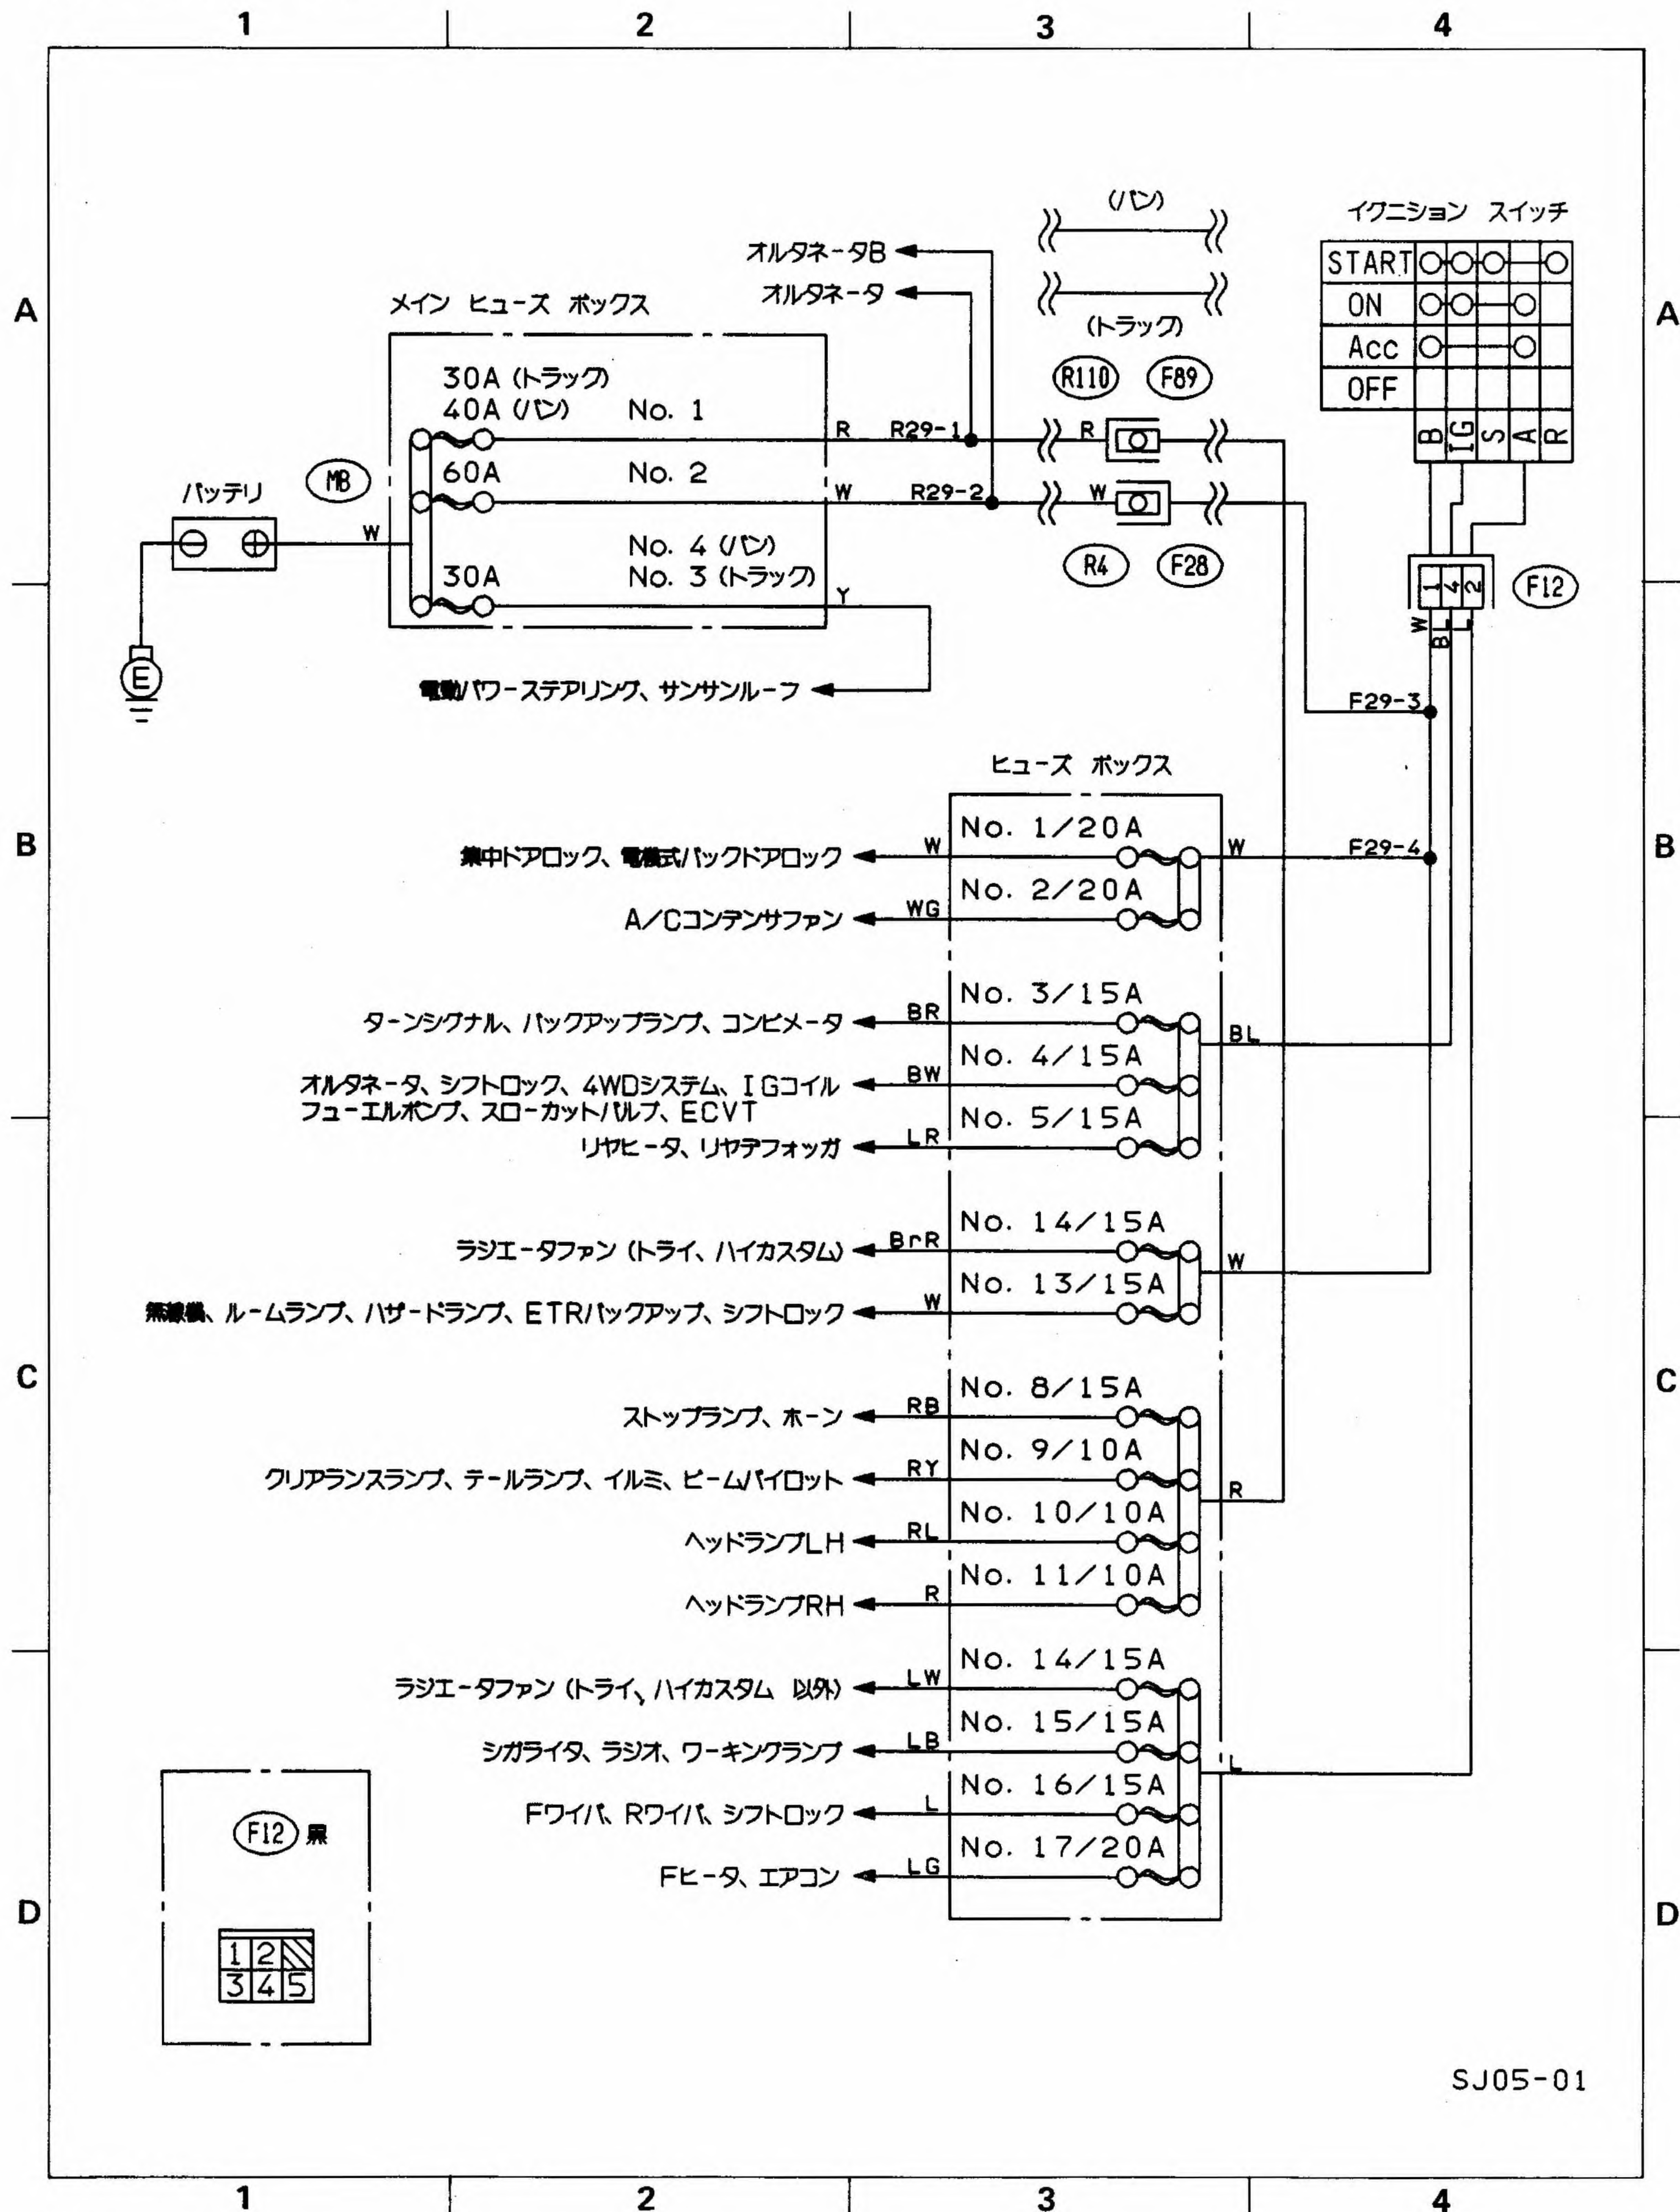



(30) 直流電源回路

●EMP i 車

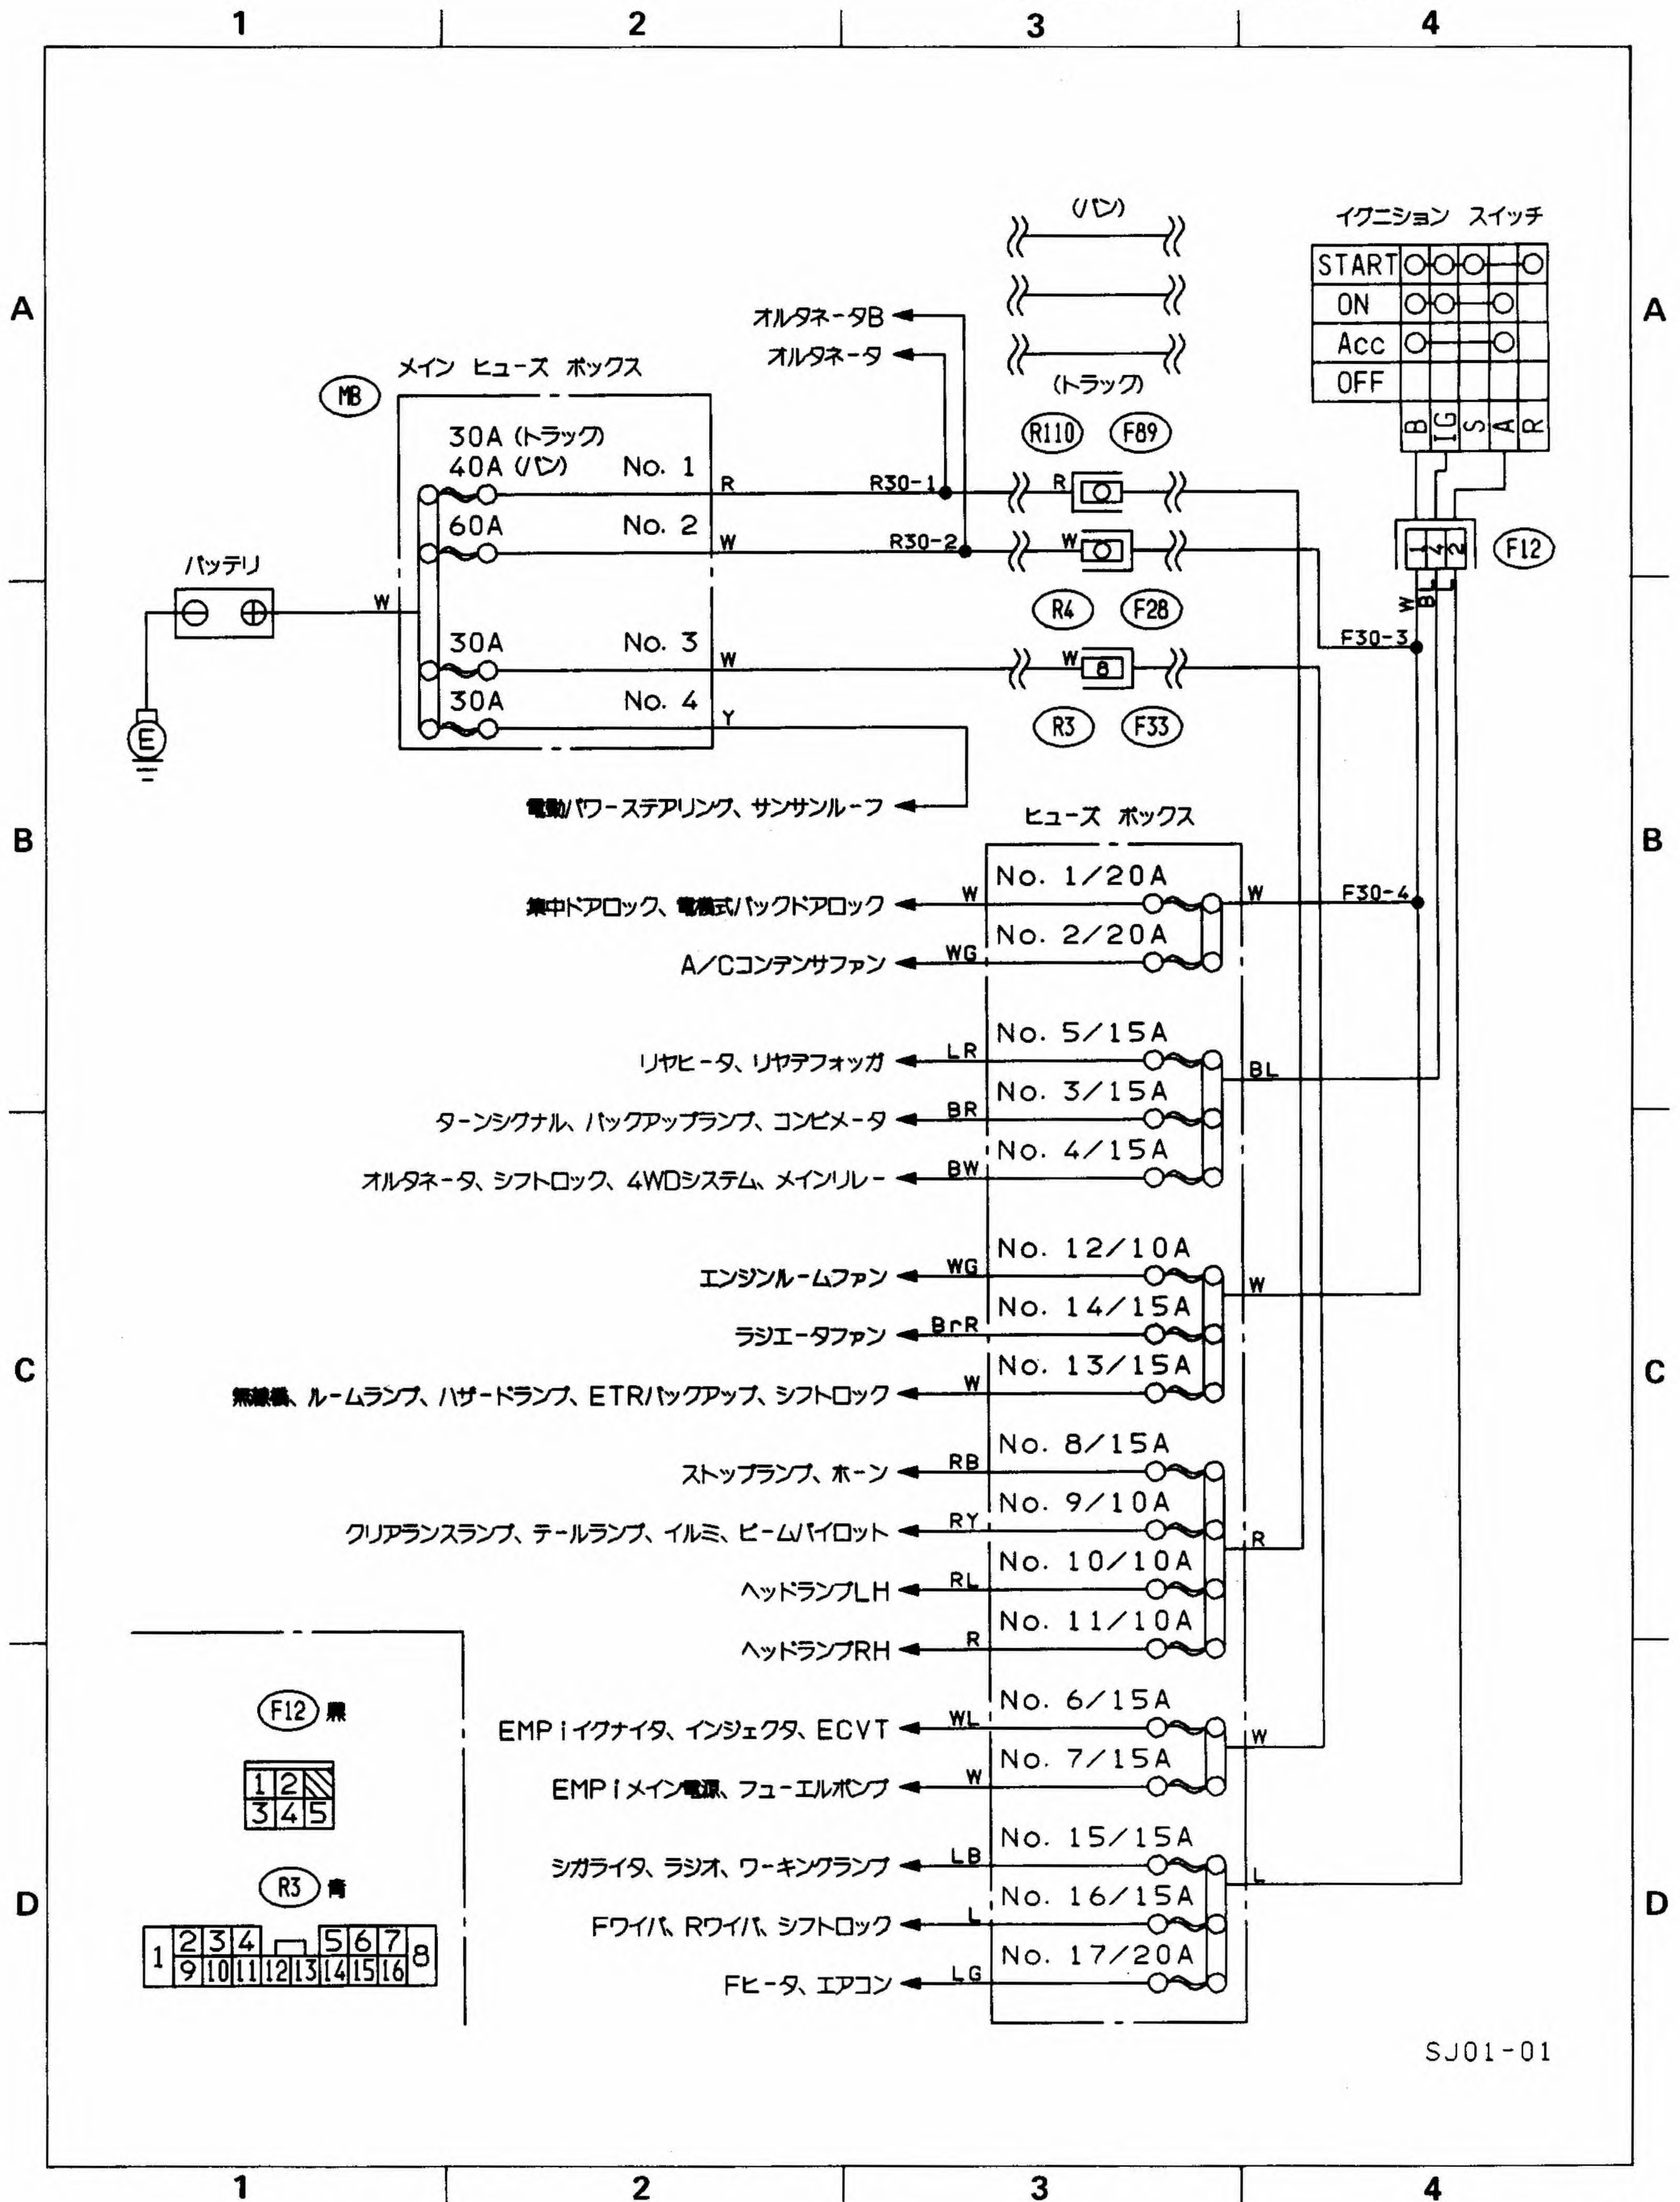


(3 1) ライティング回路

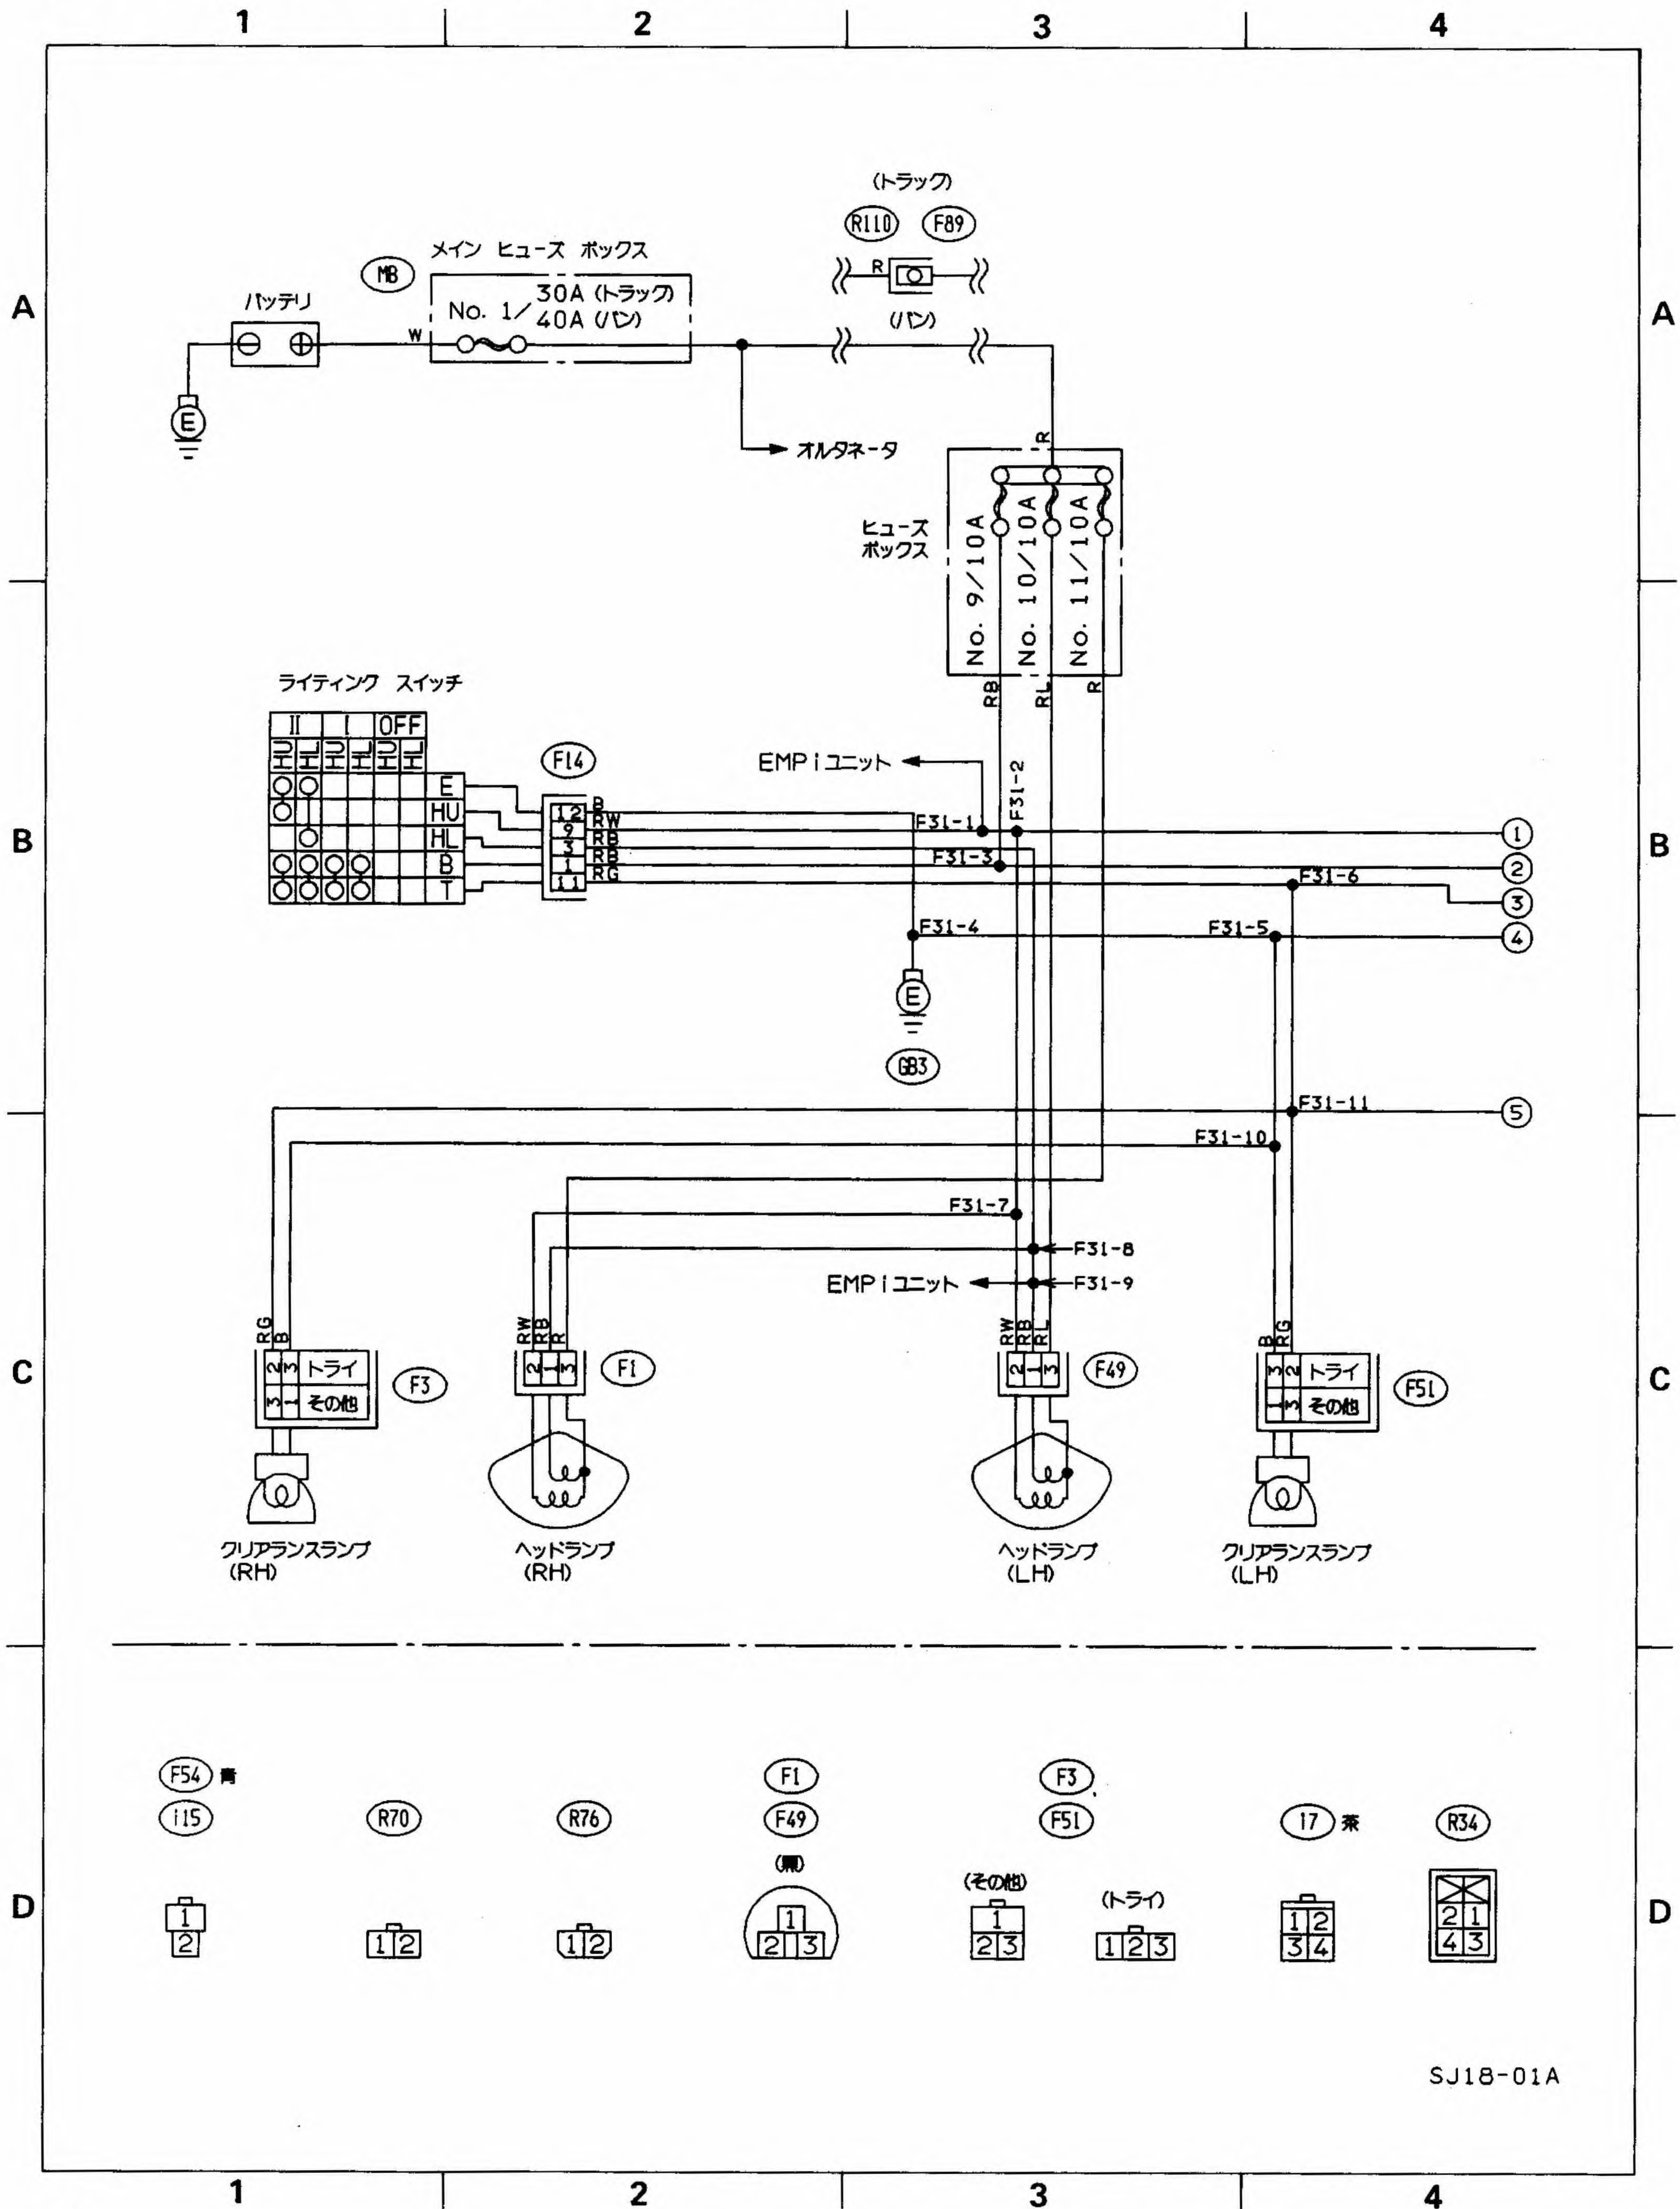

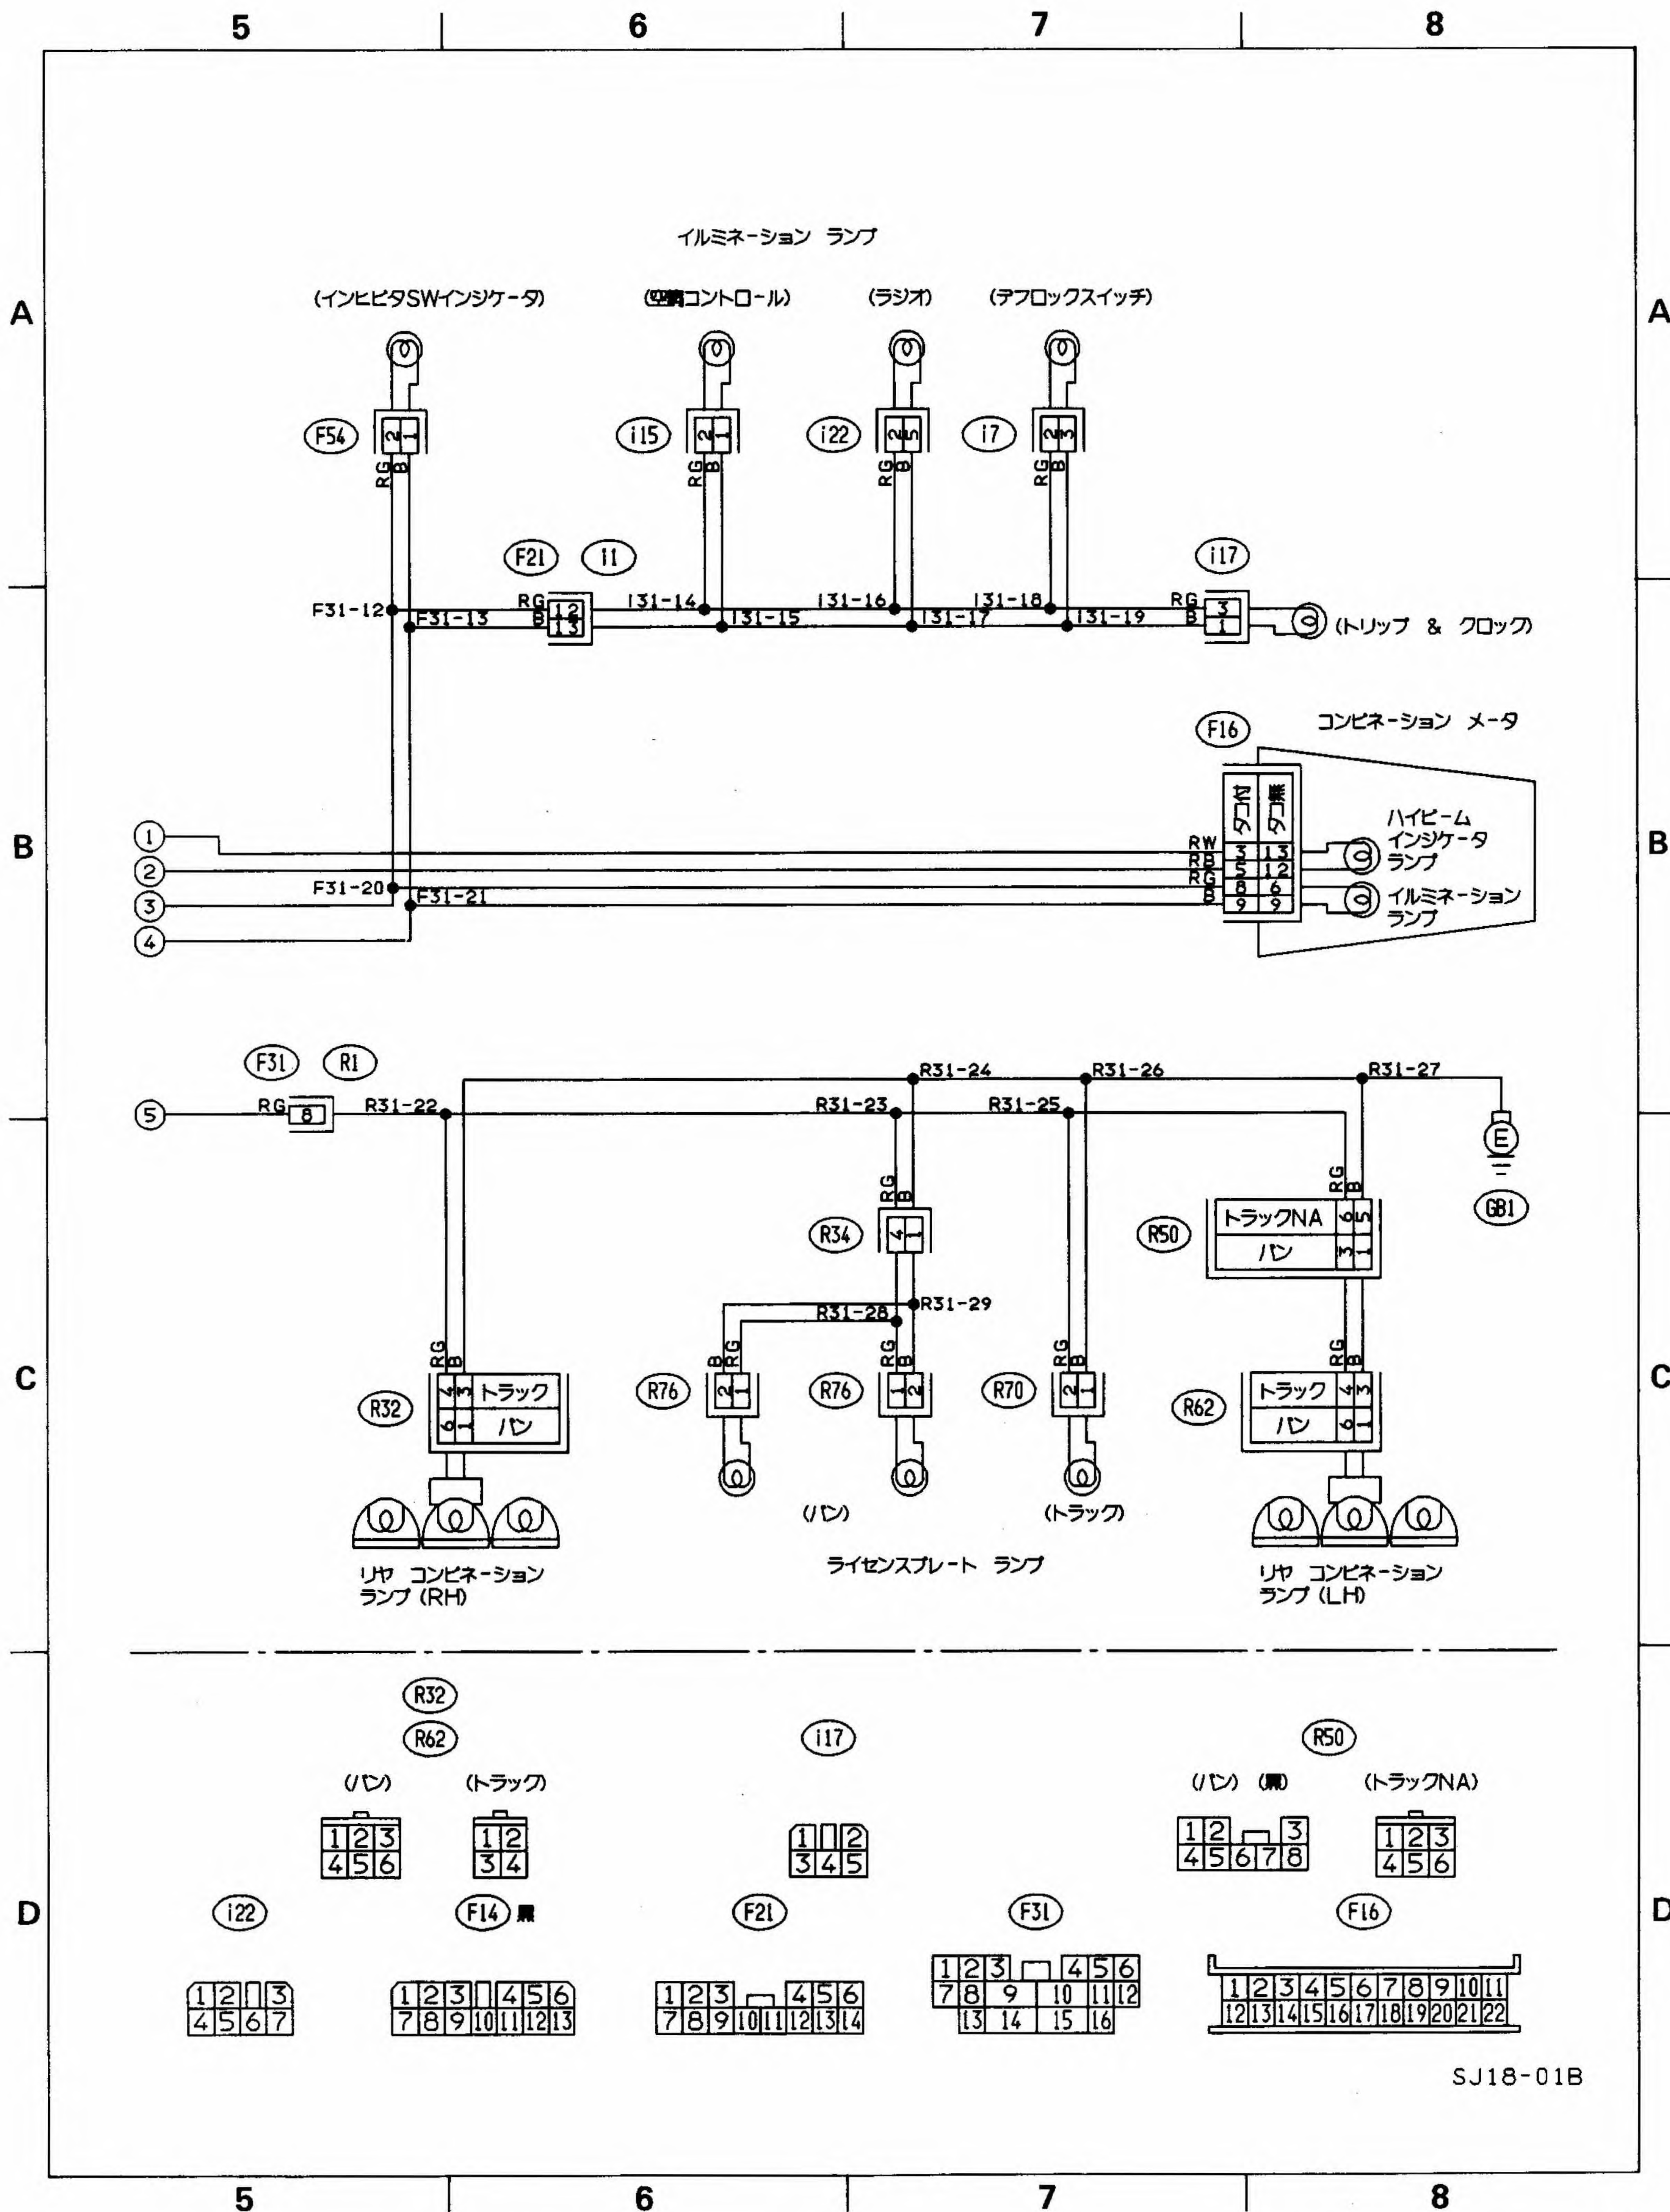


(3 2) 排気温センサ回路

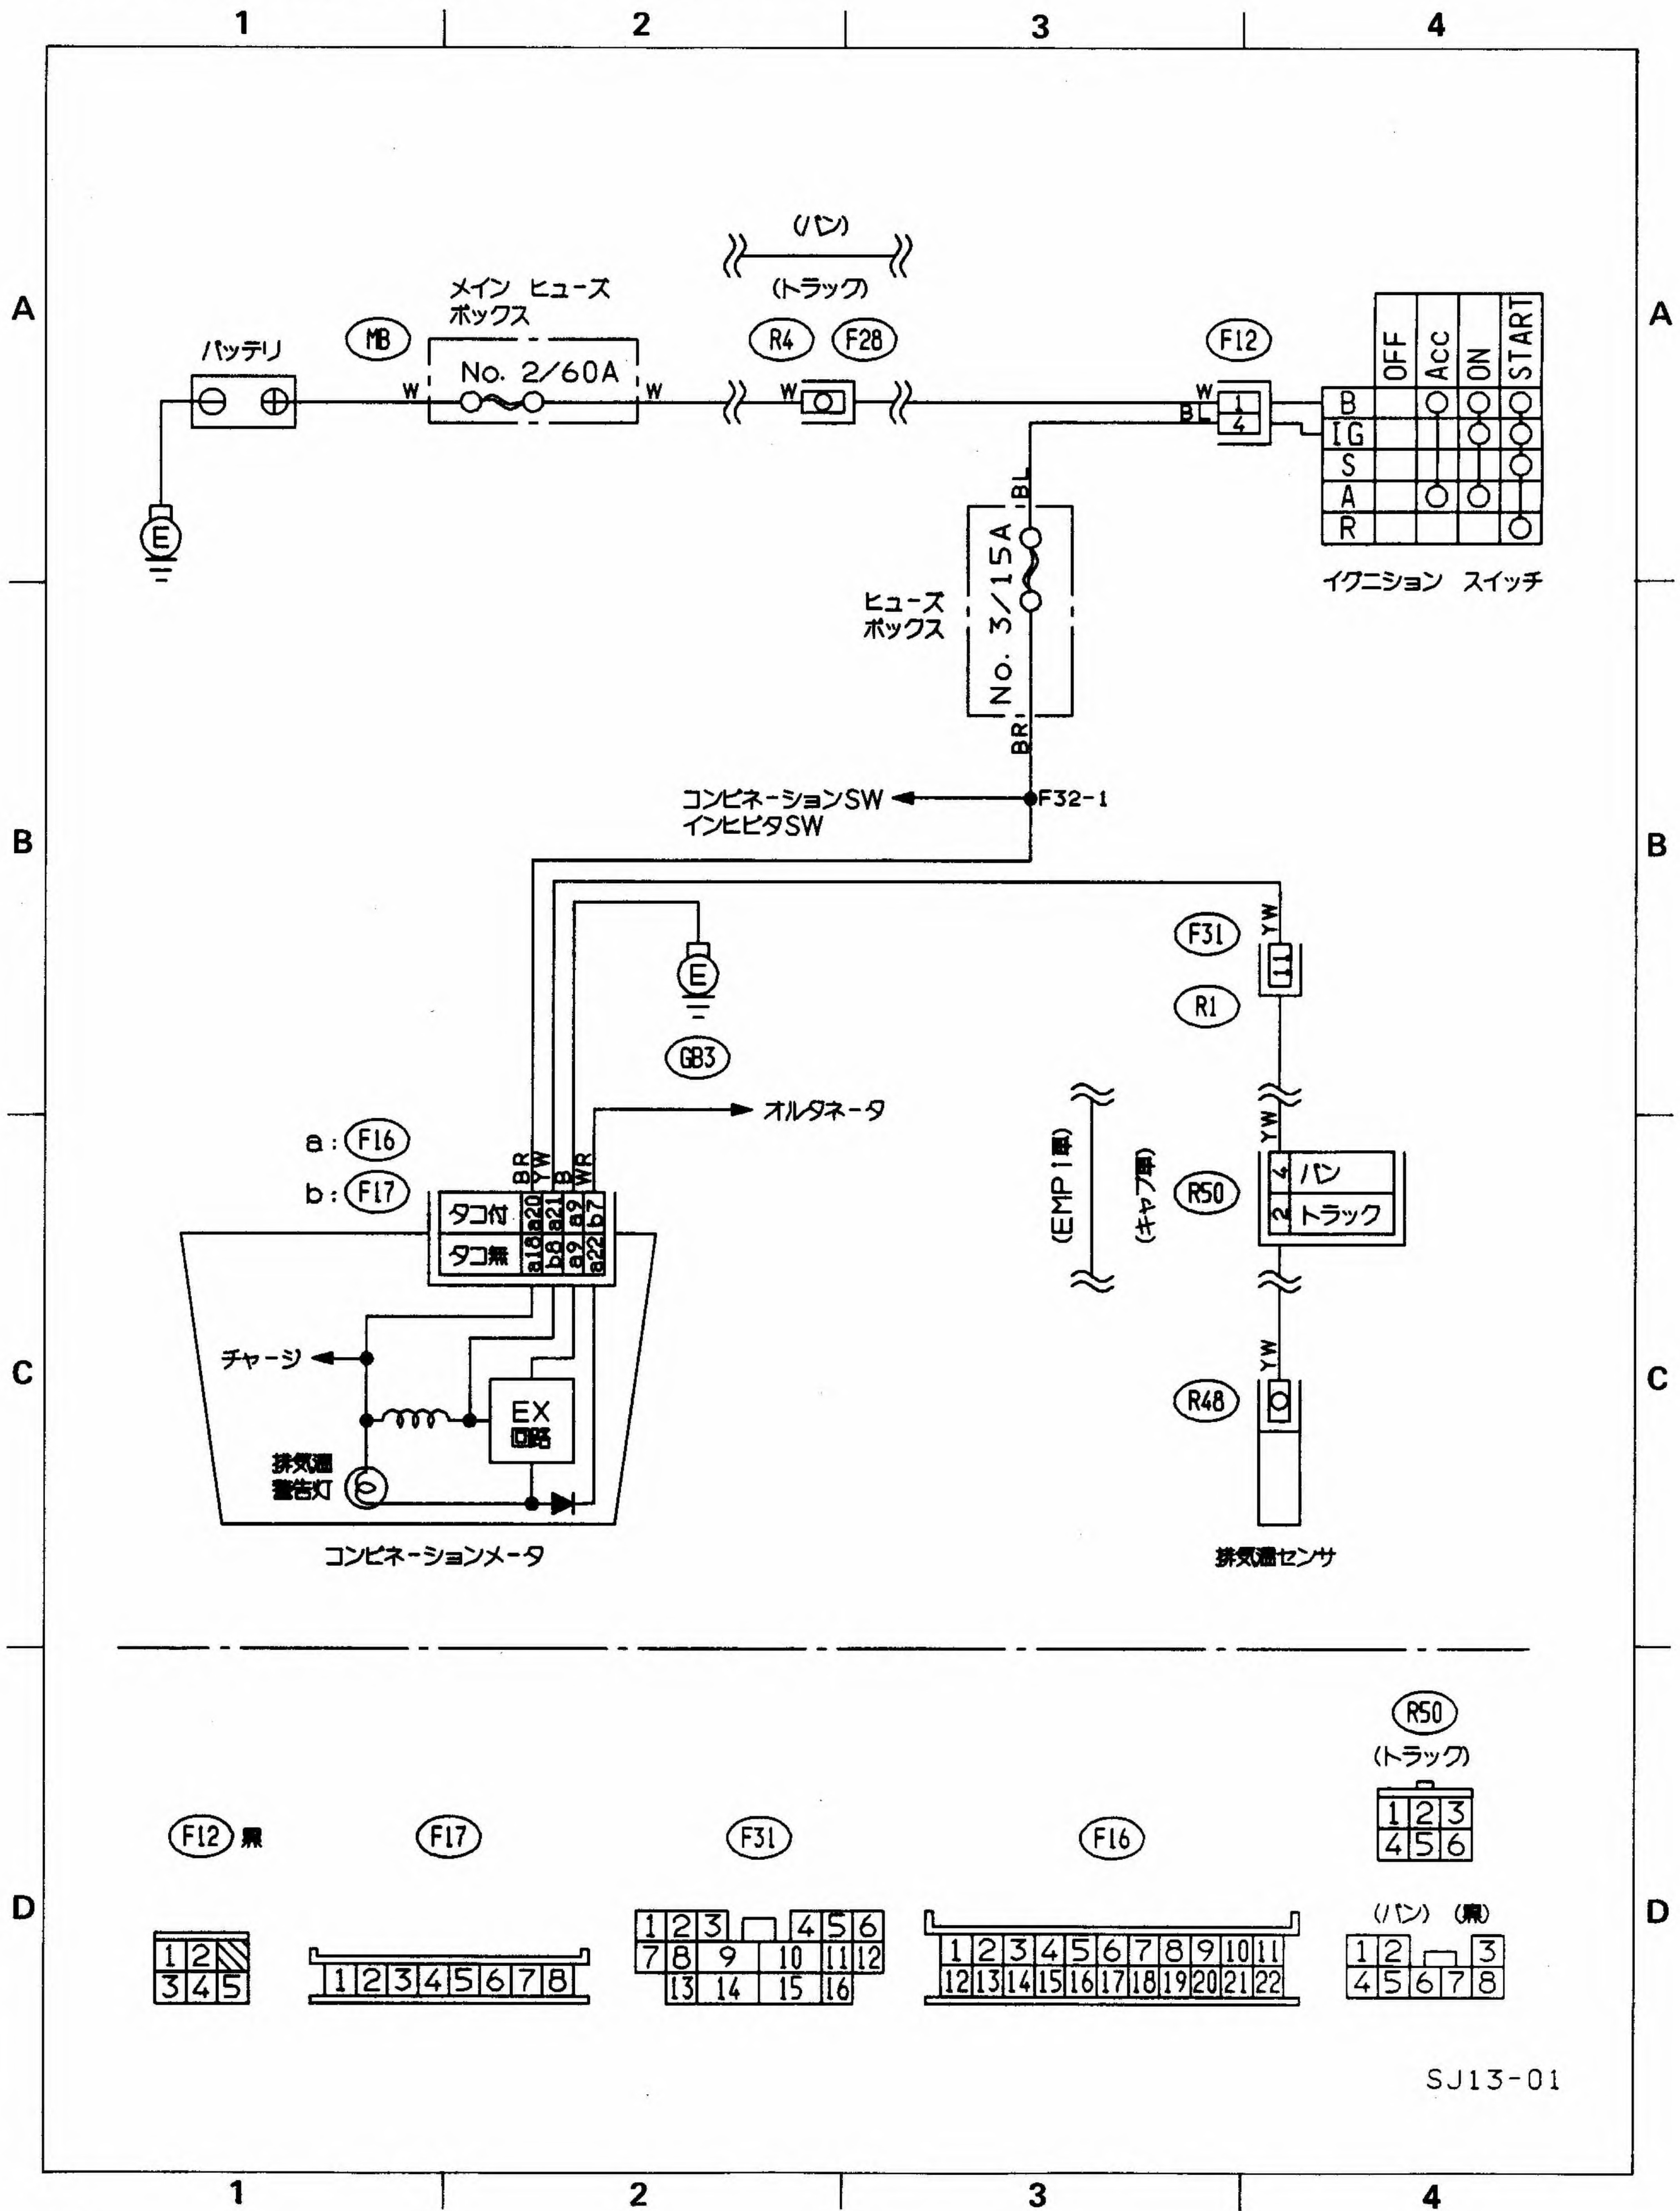


SJ13-01

(33) トリップ&クロック回路

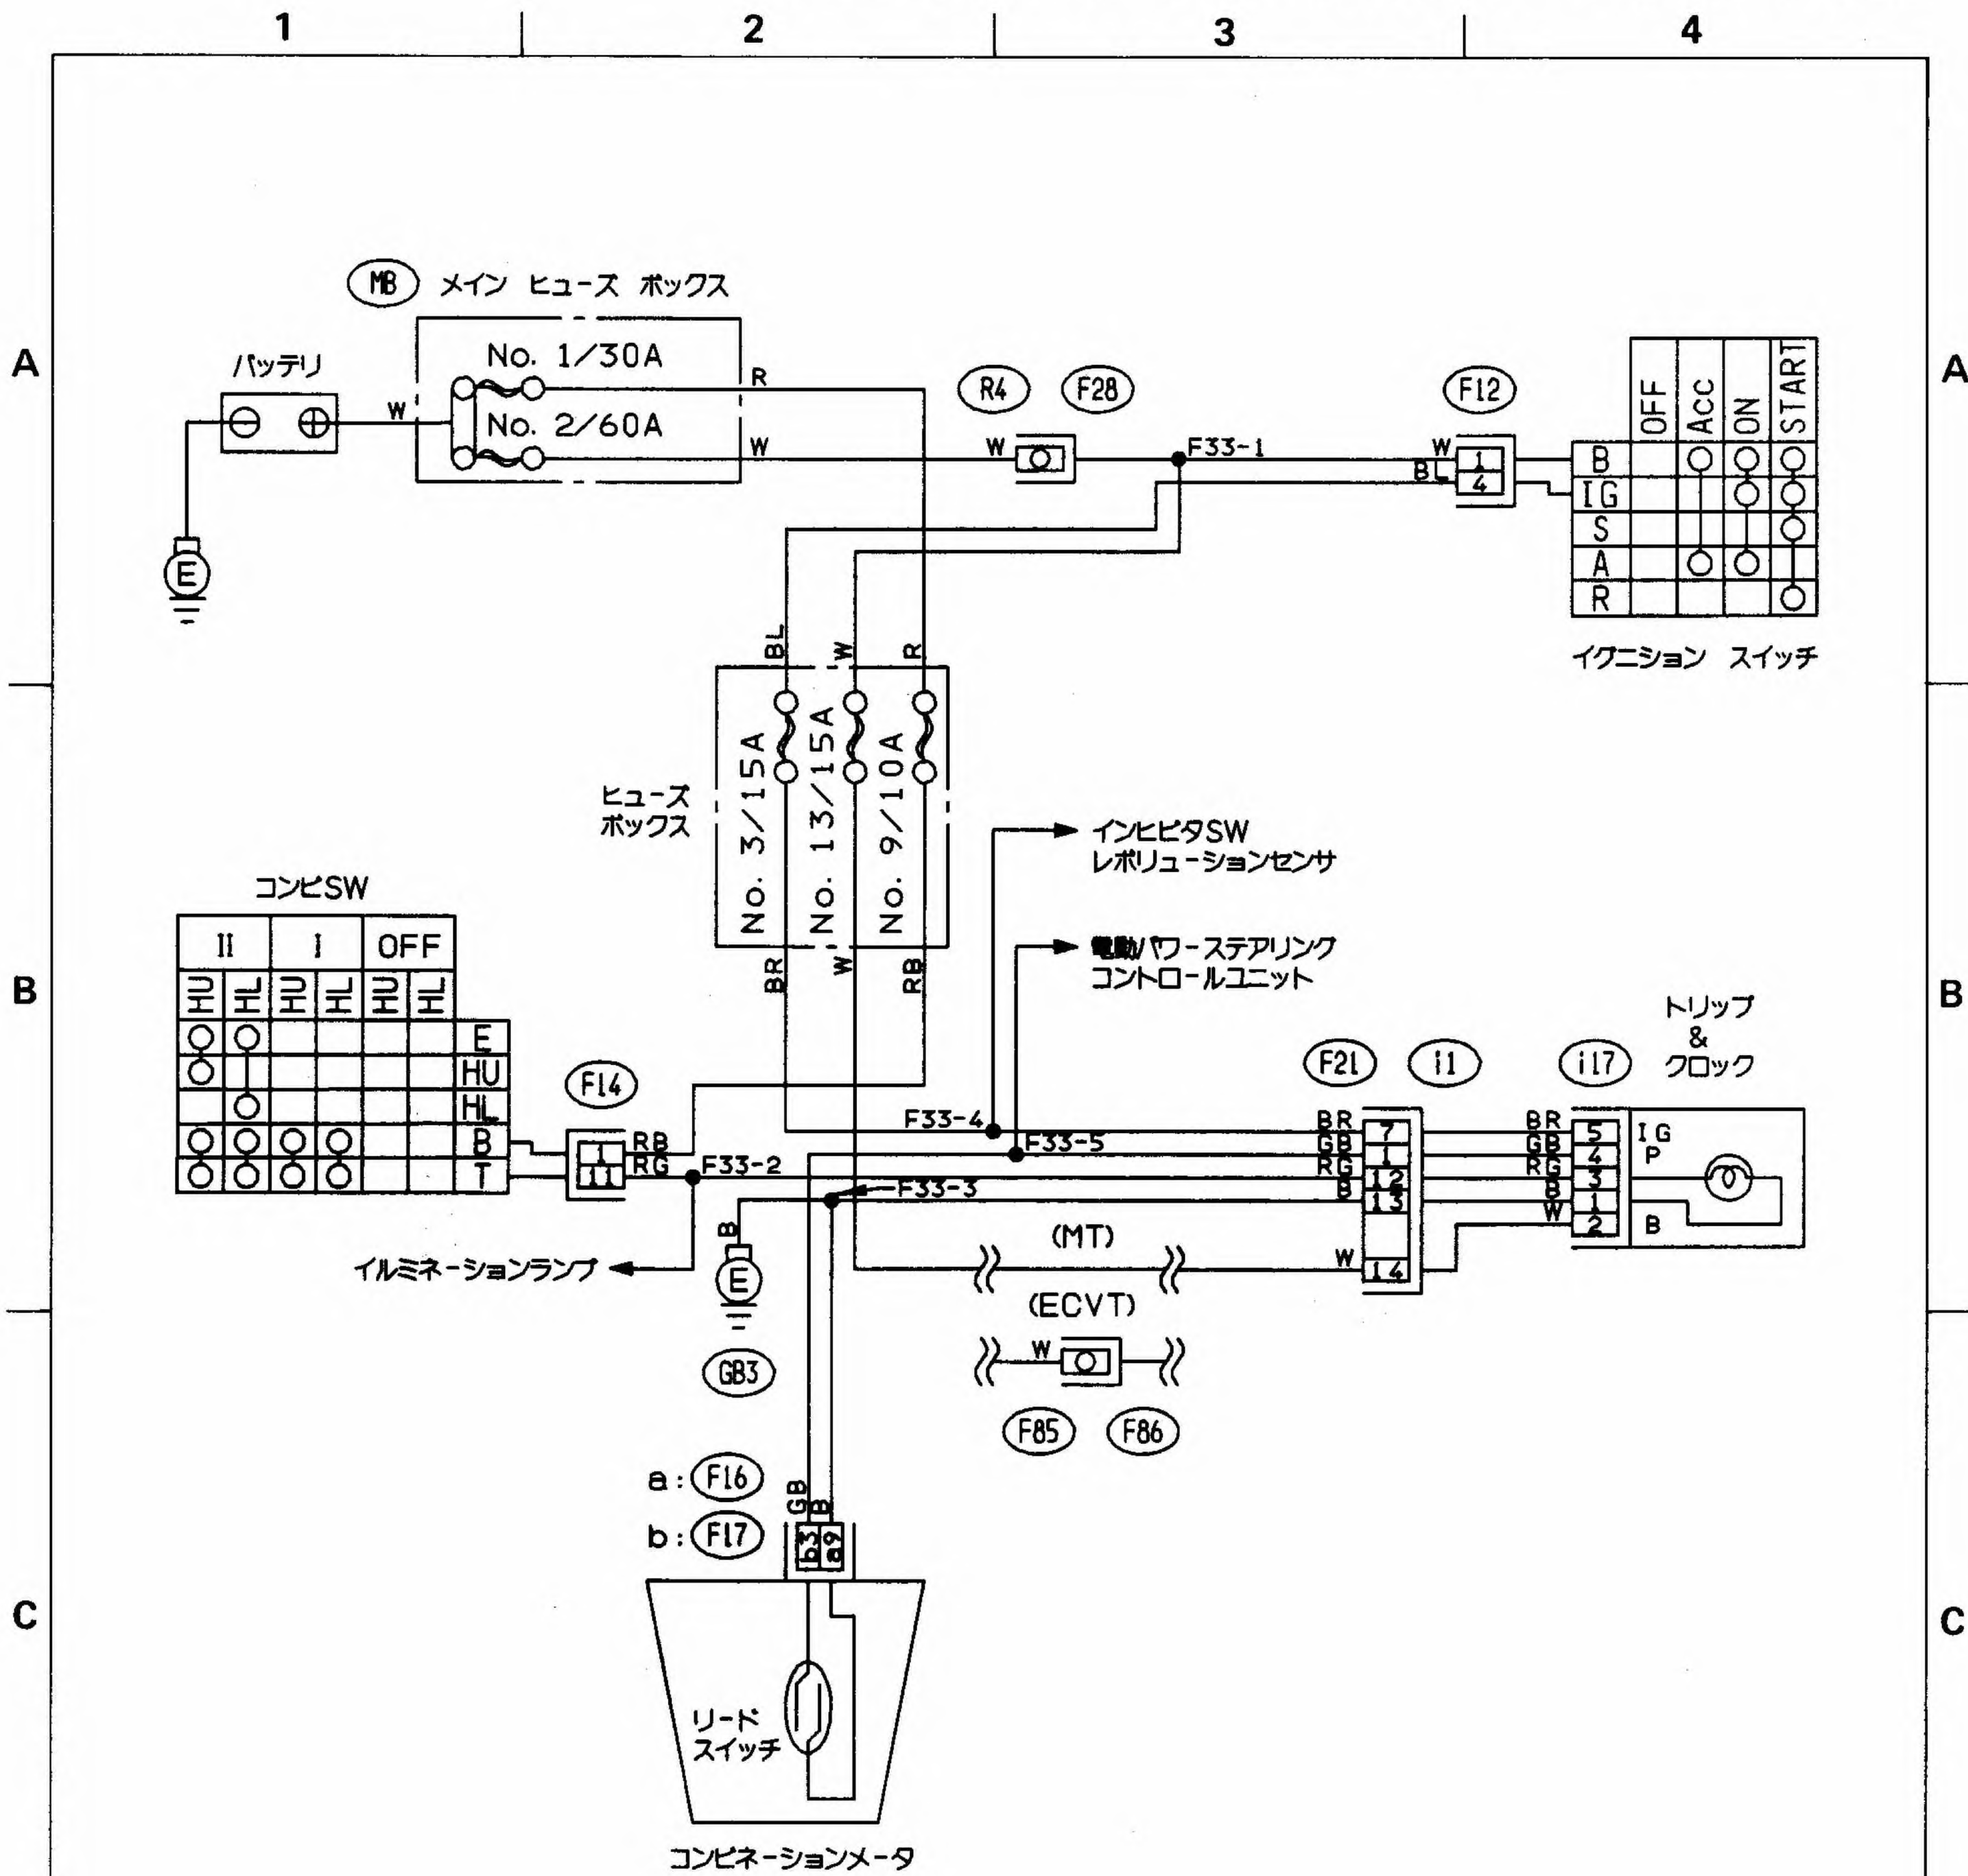


①17 F12 黒 F17 F14 黒 F21 F16

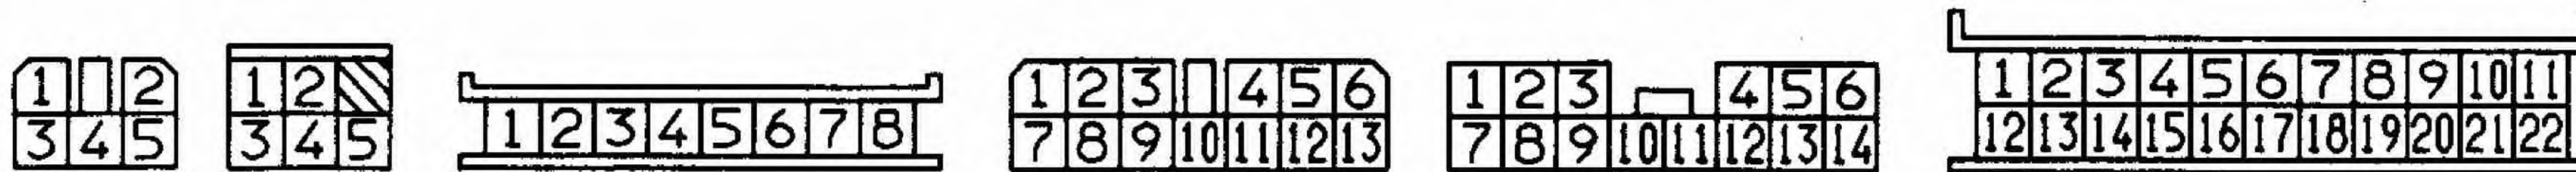

SJ62-01


(3 4) 電動パワーステアリング回路

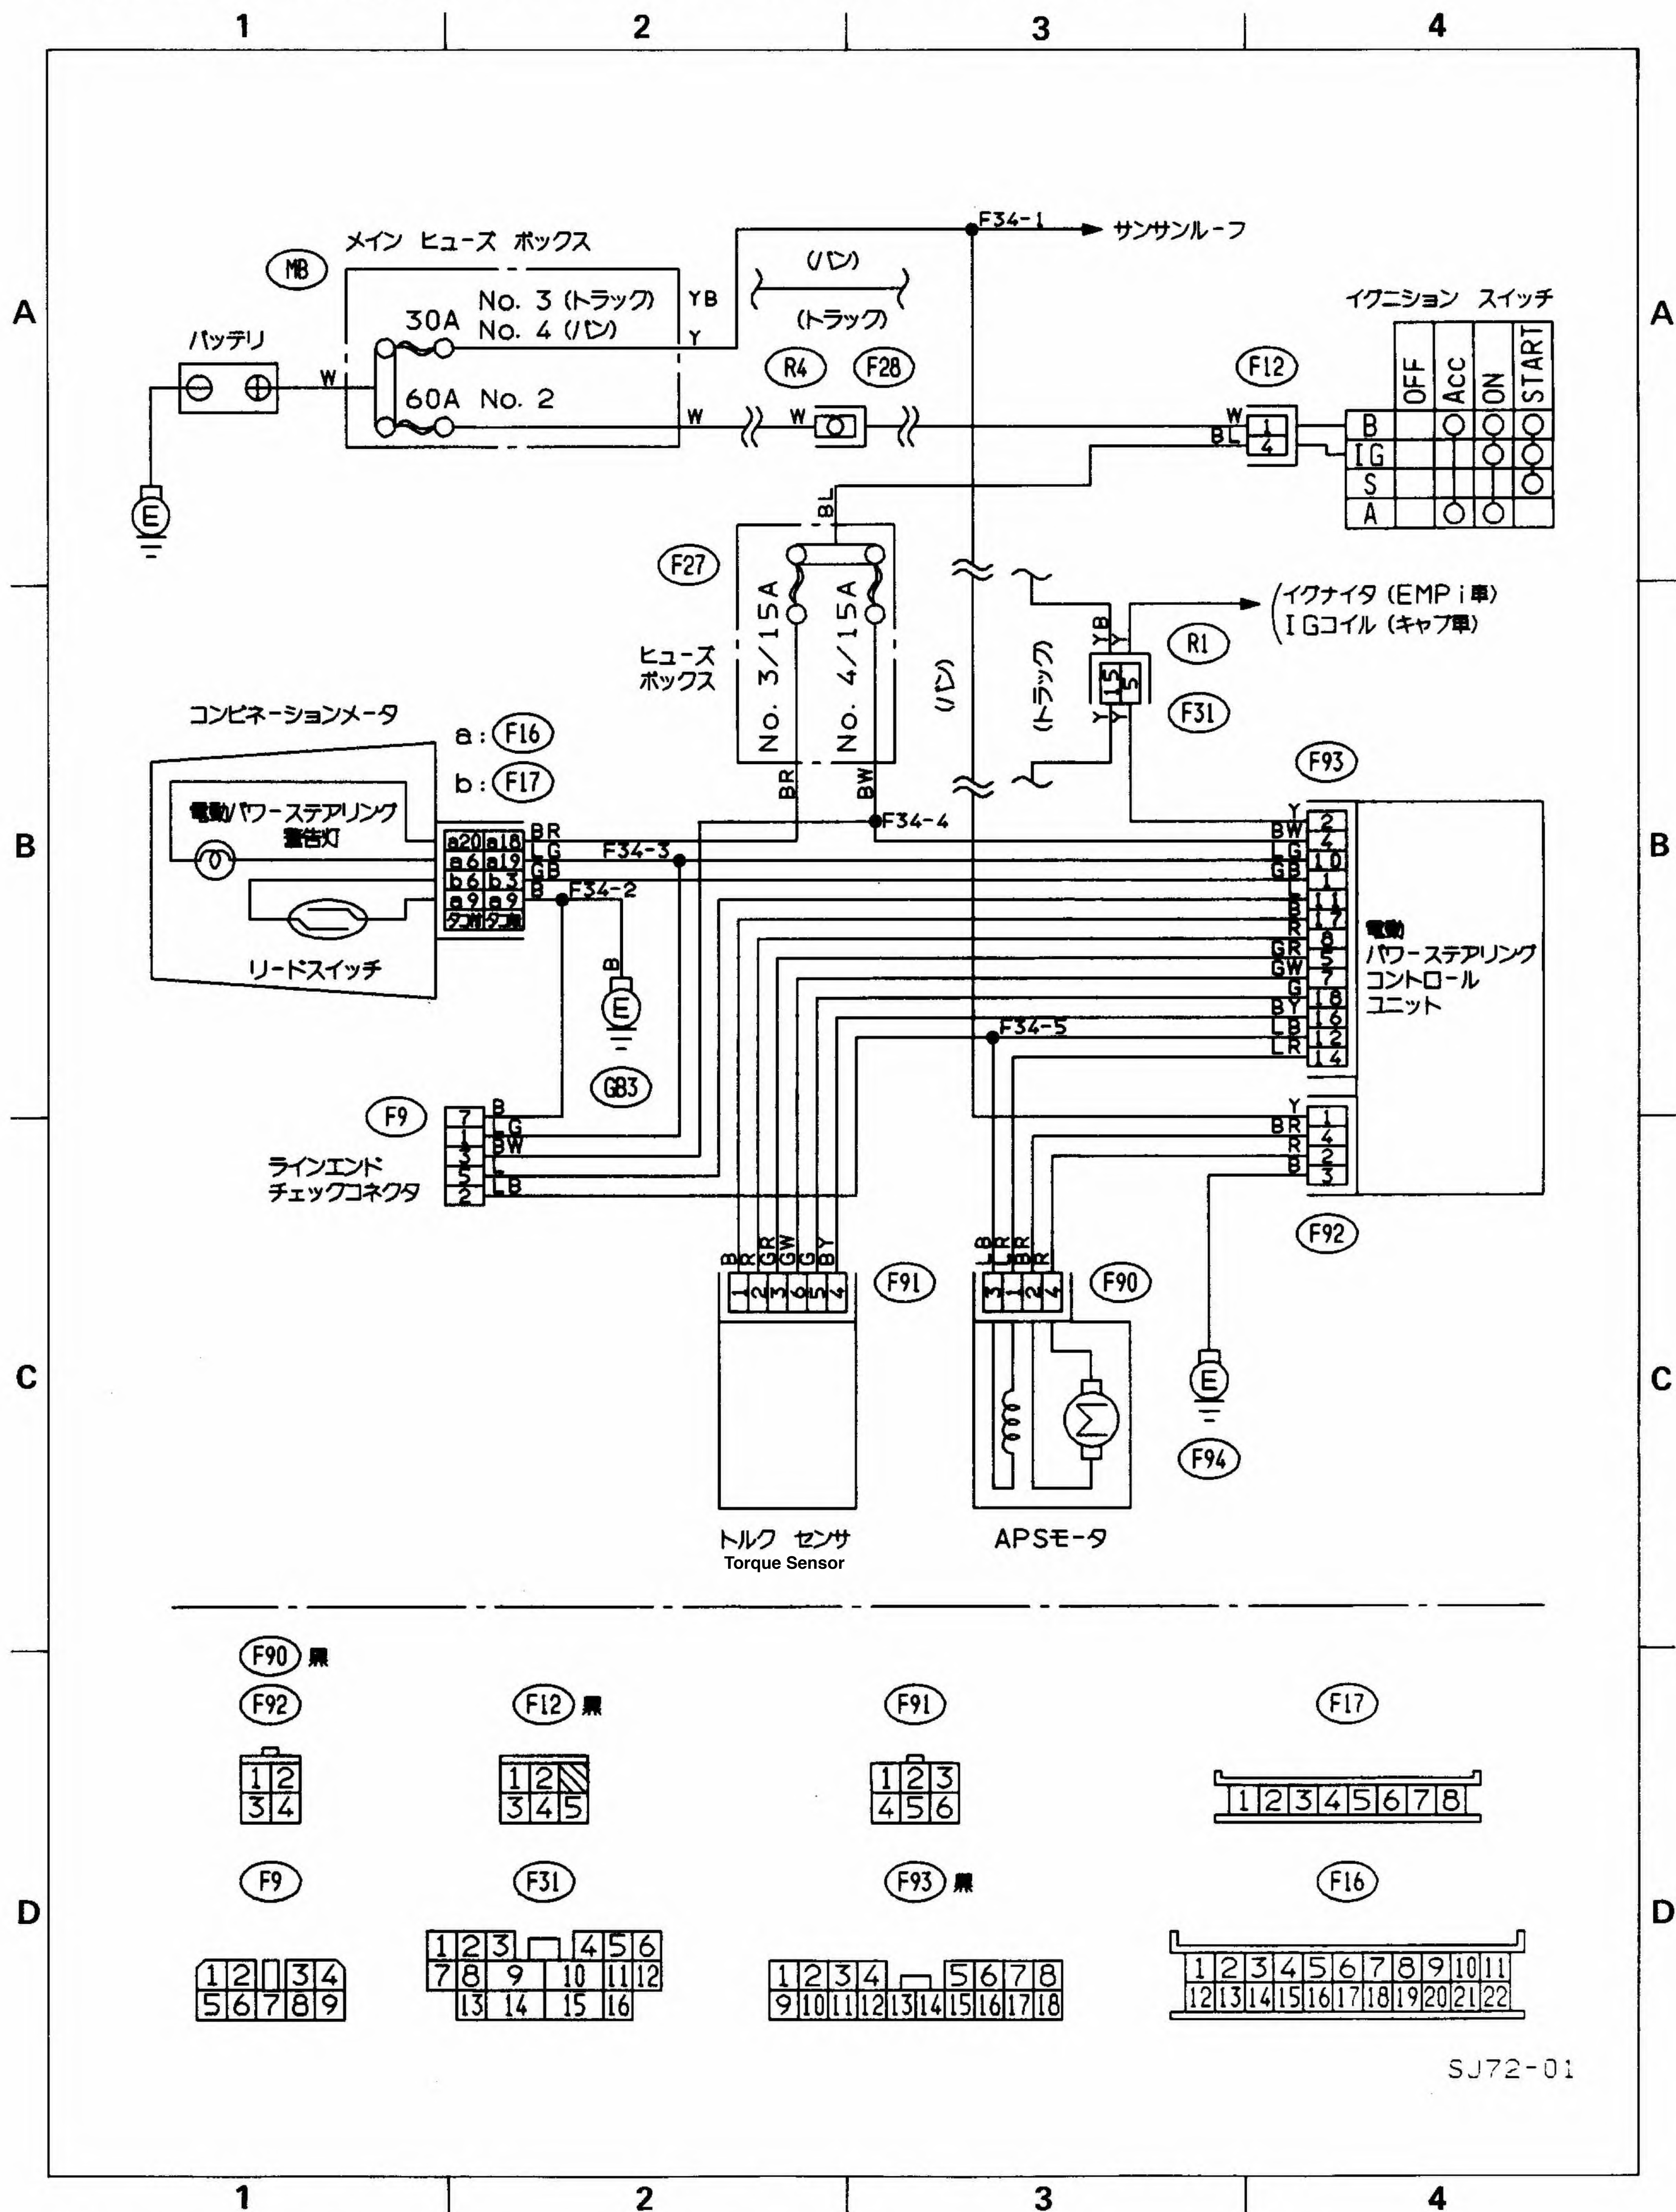


SJ72-01

(35) エアコンディショナ回路


●SC車バン (デラーOP) ゼクセル製

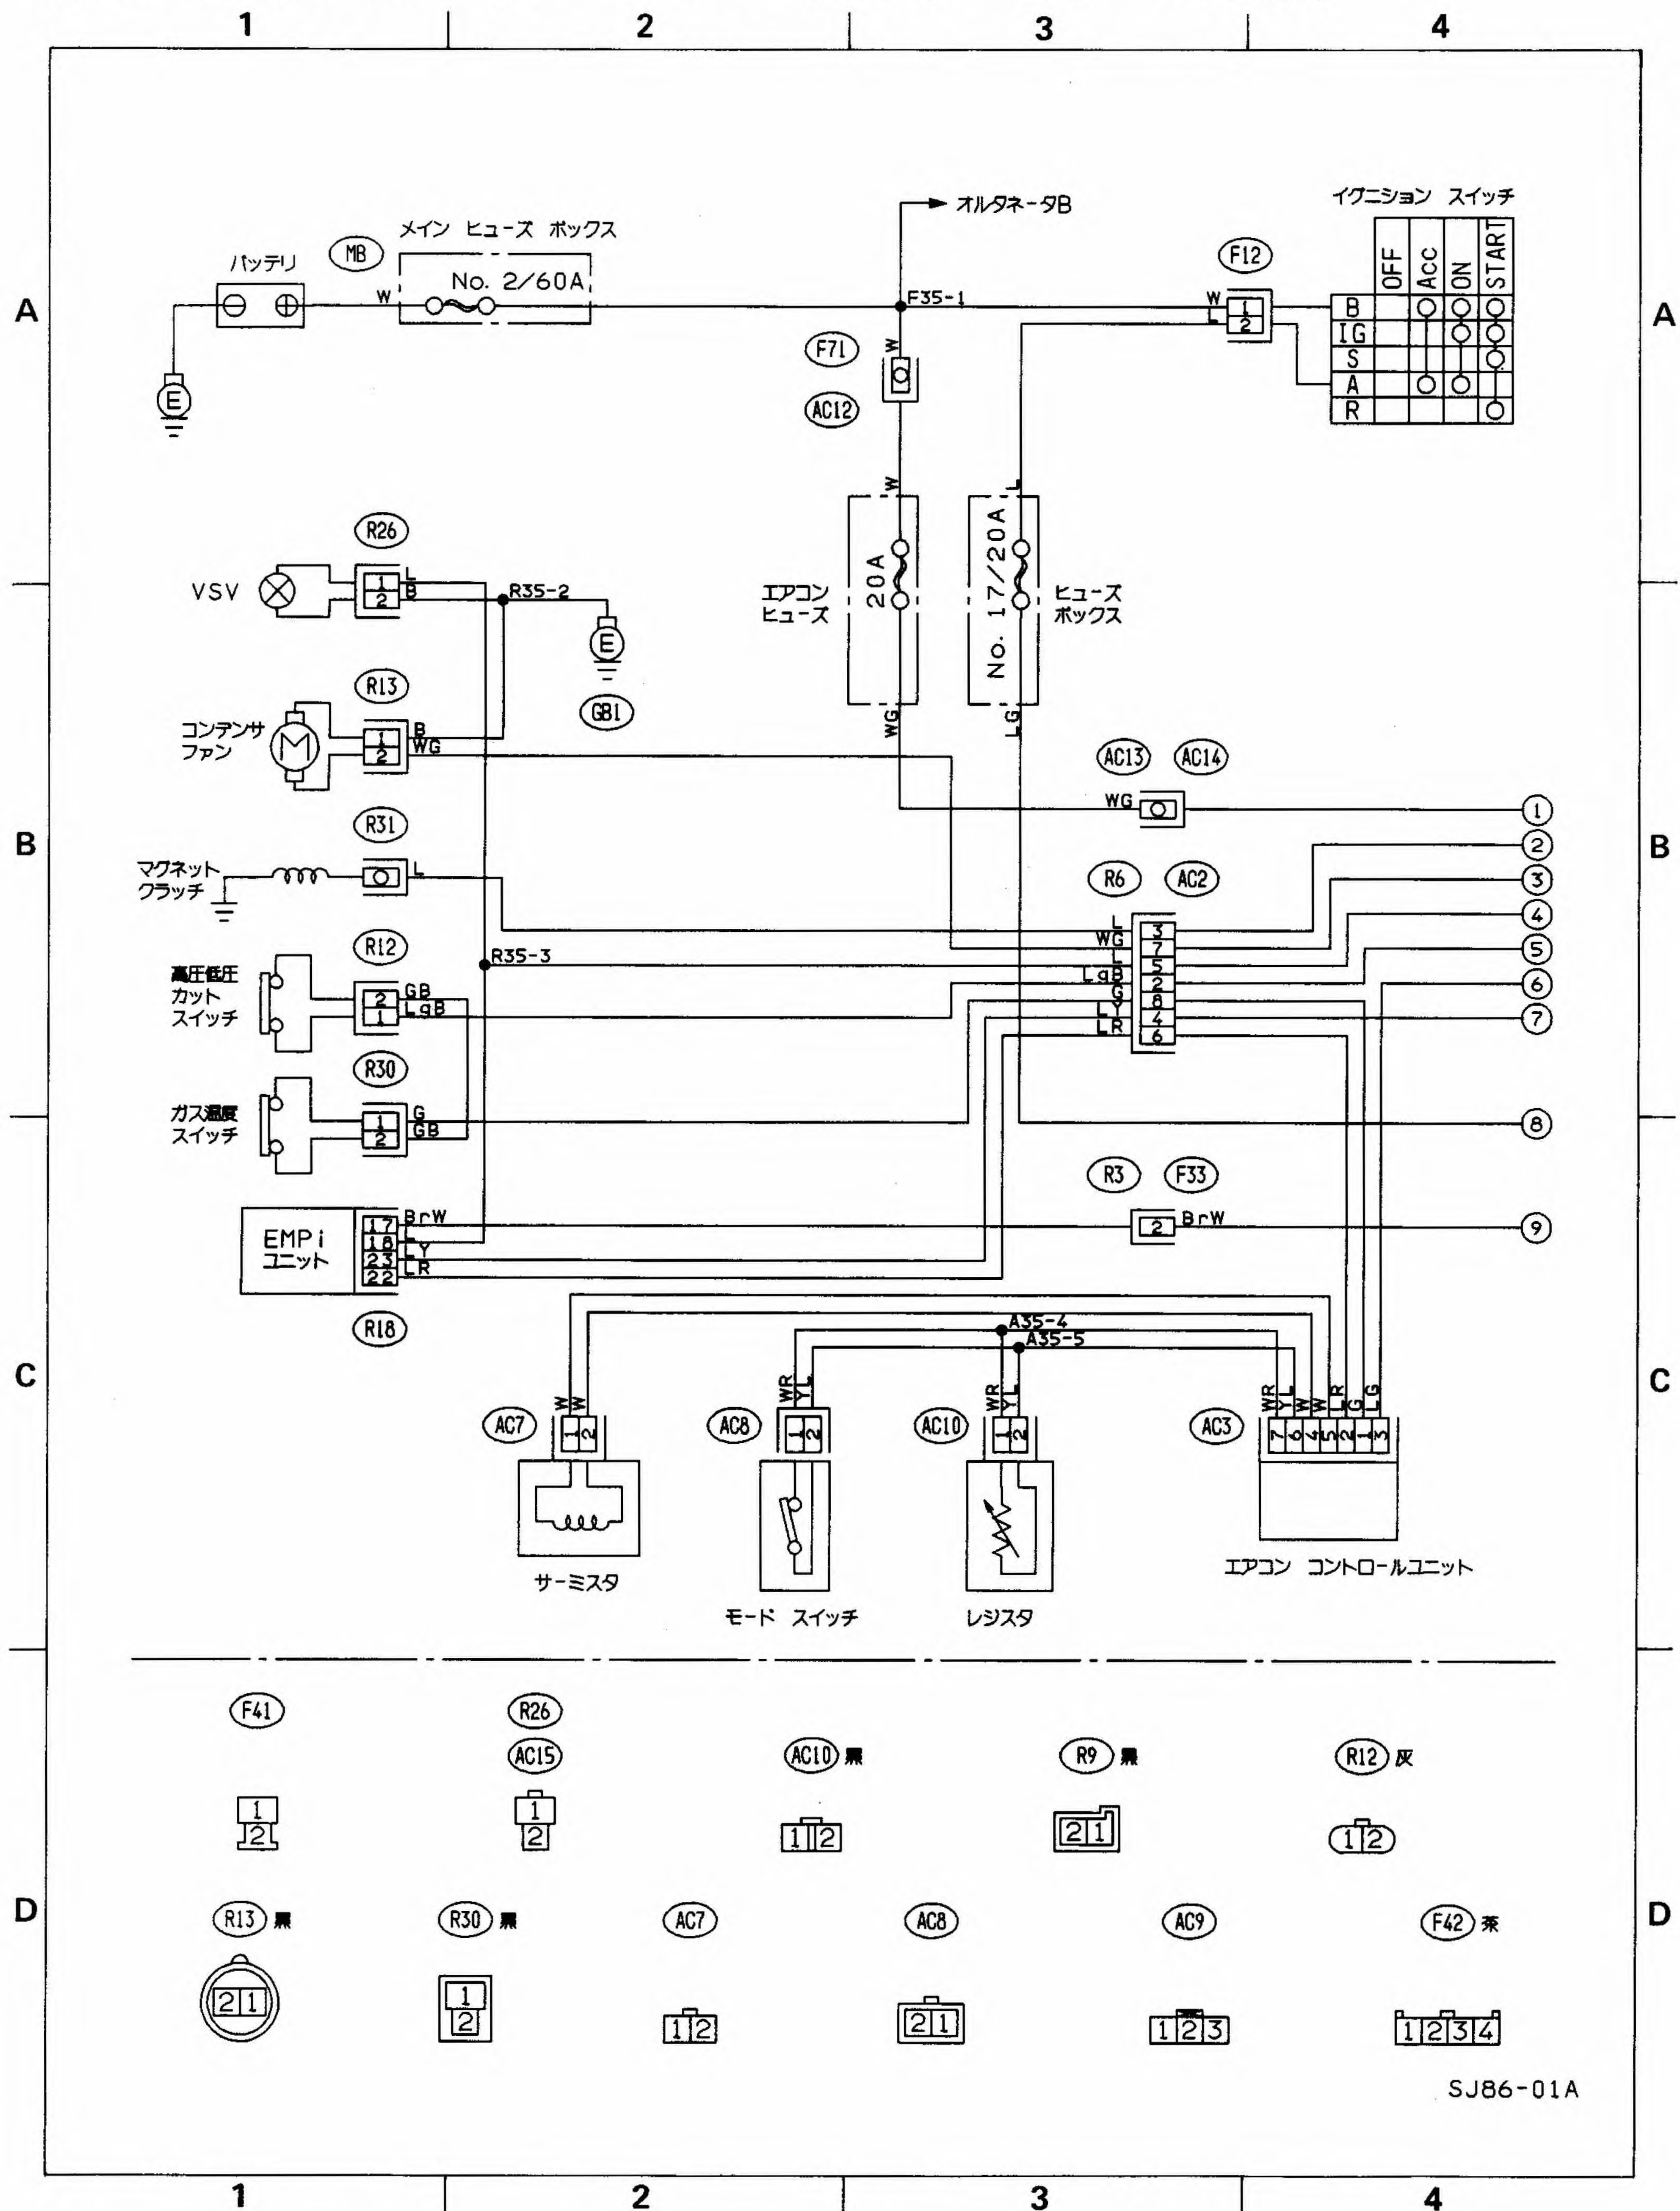

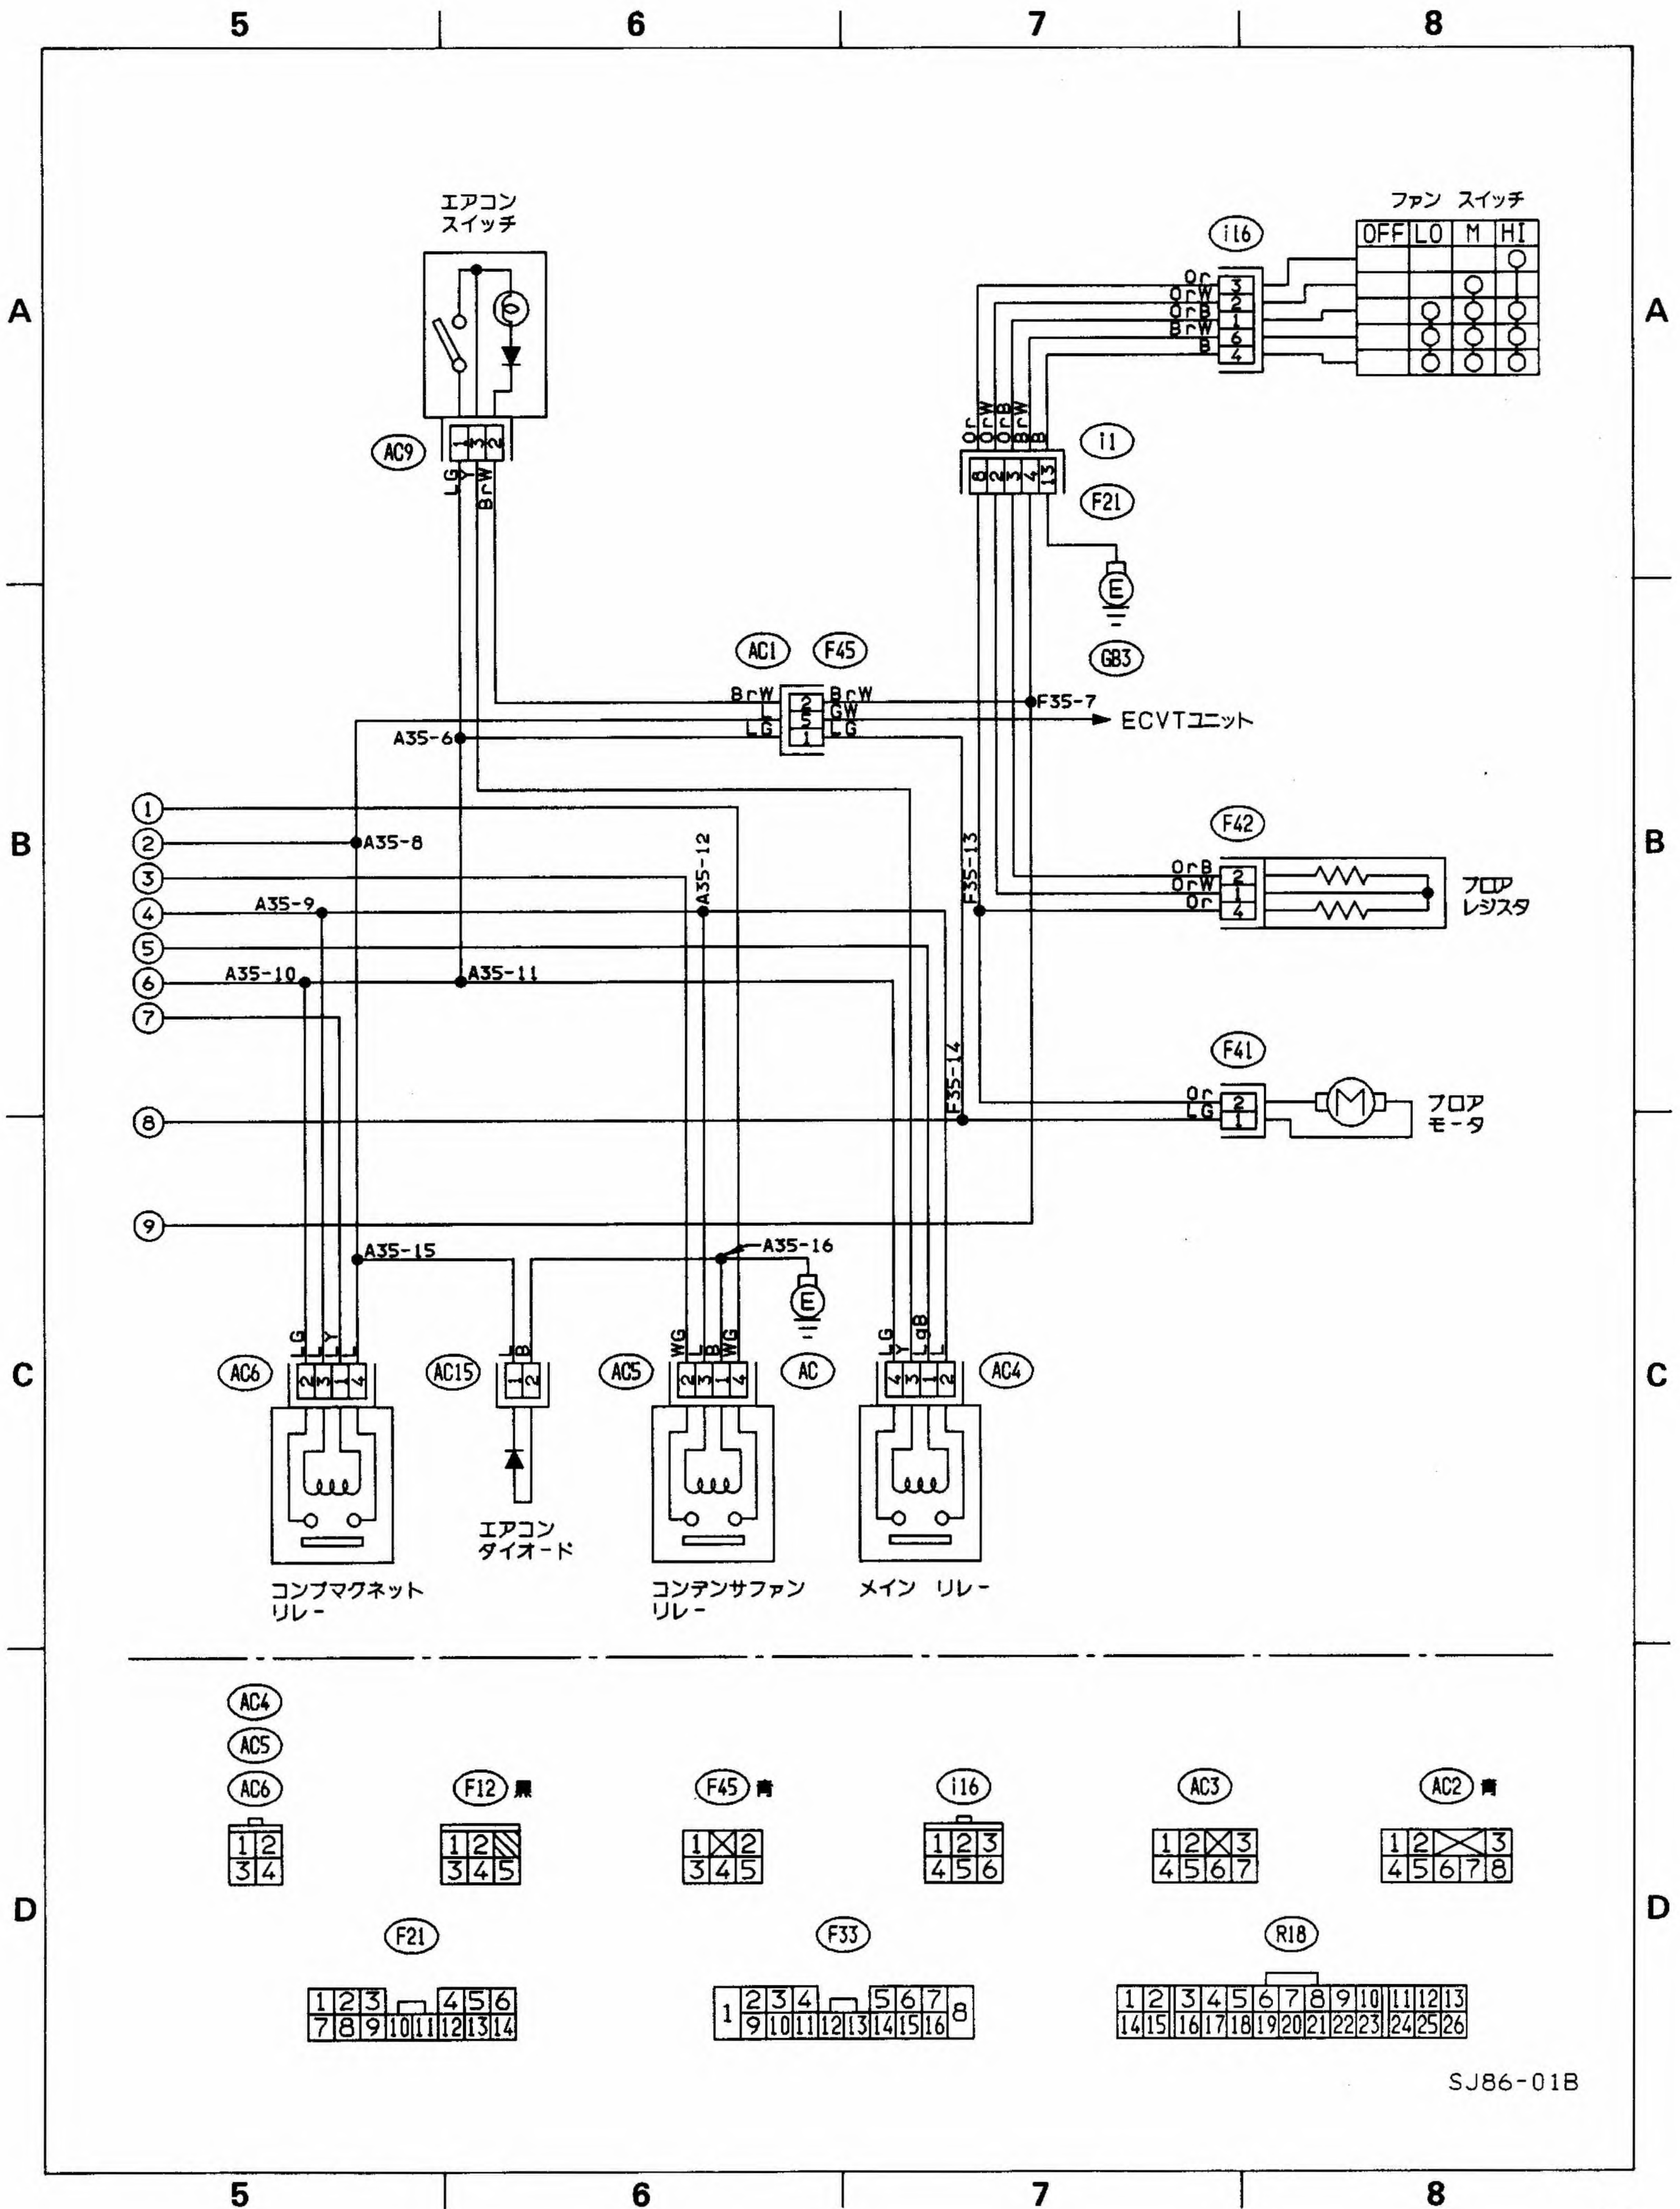


(36) エアコンディショナ回路

●SC車バン (デラーOP) カルソニック製

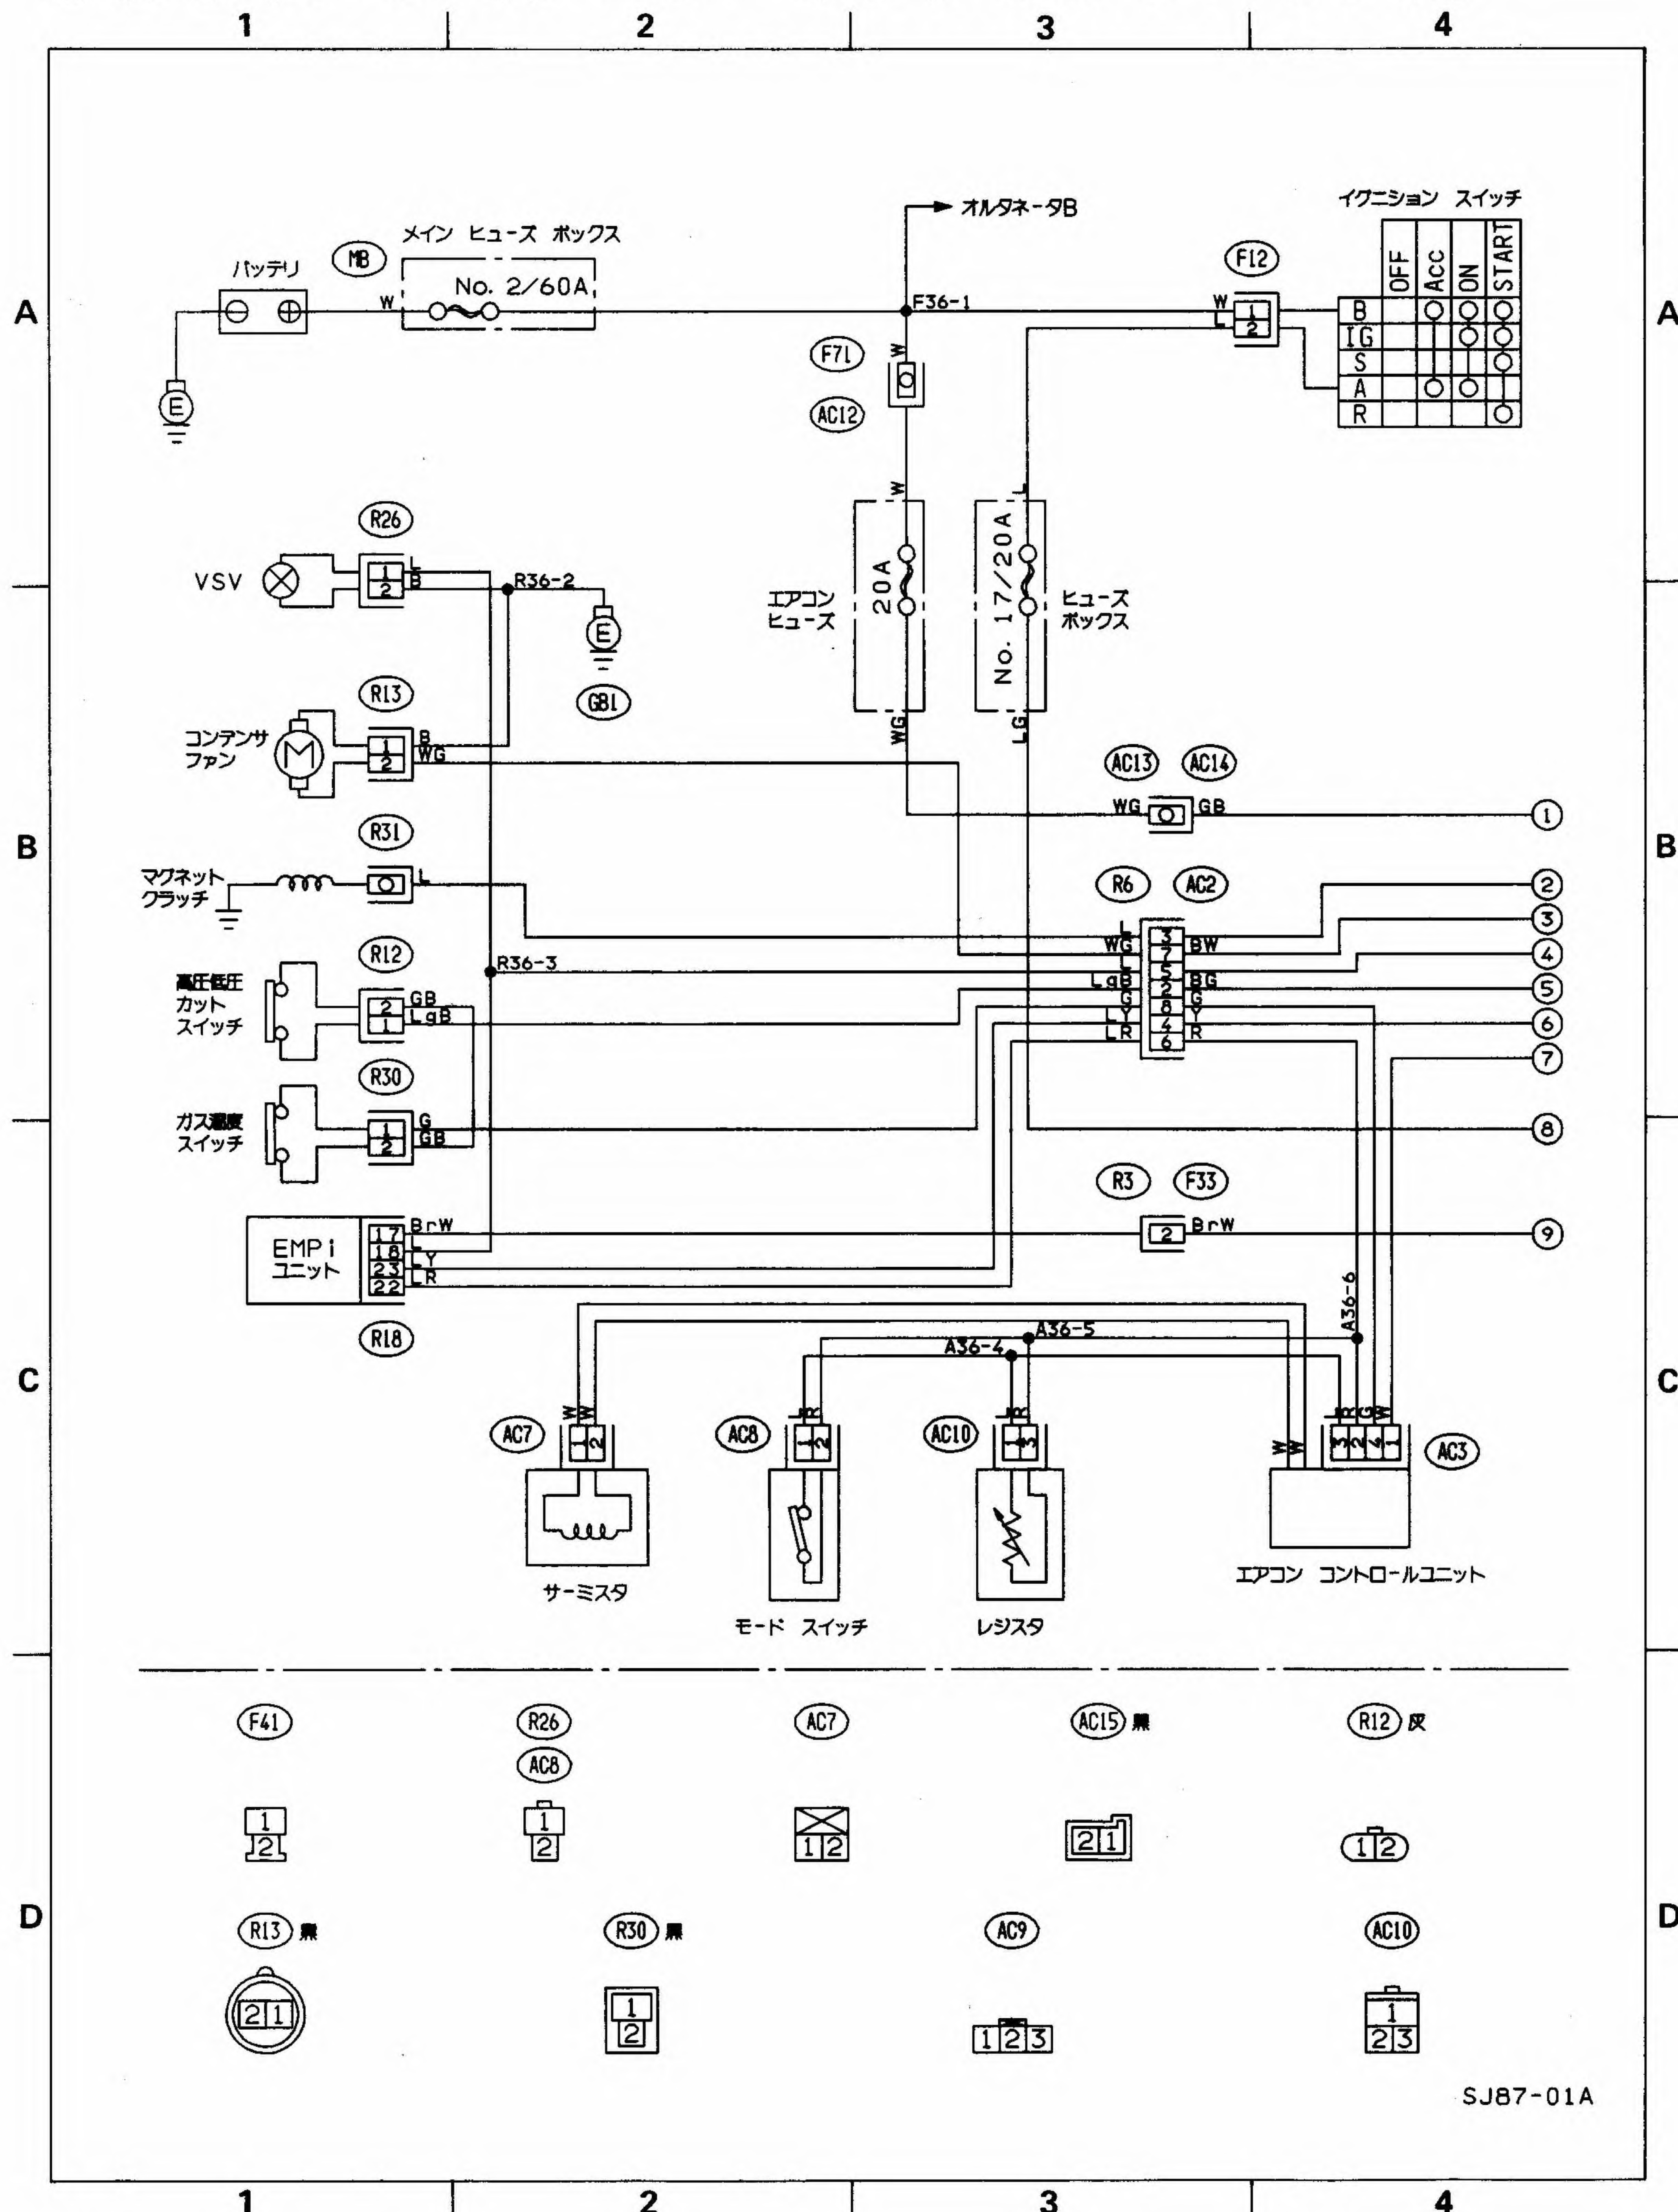


SJ87-01A

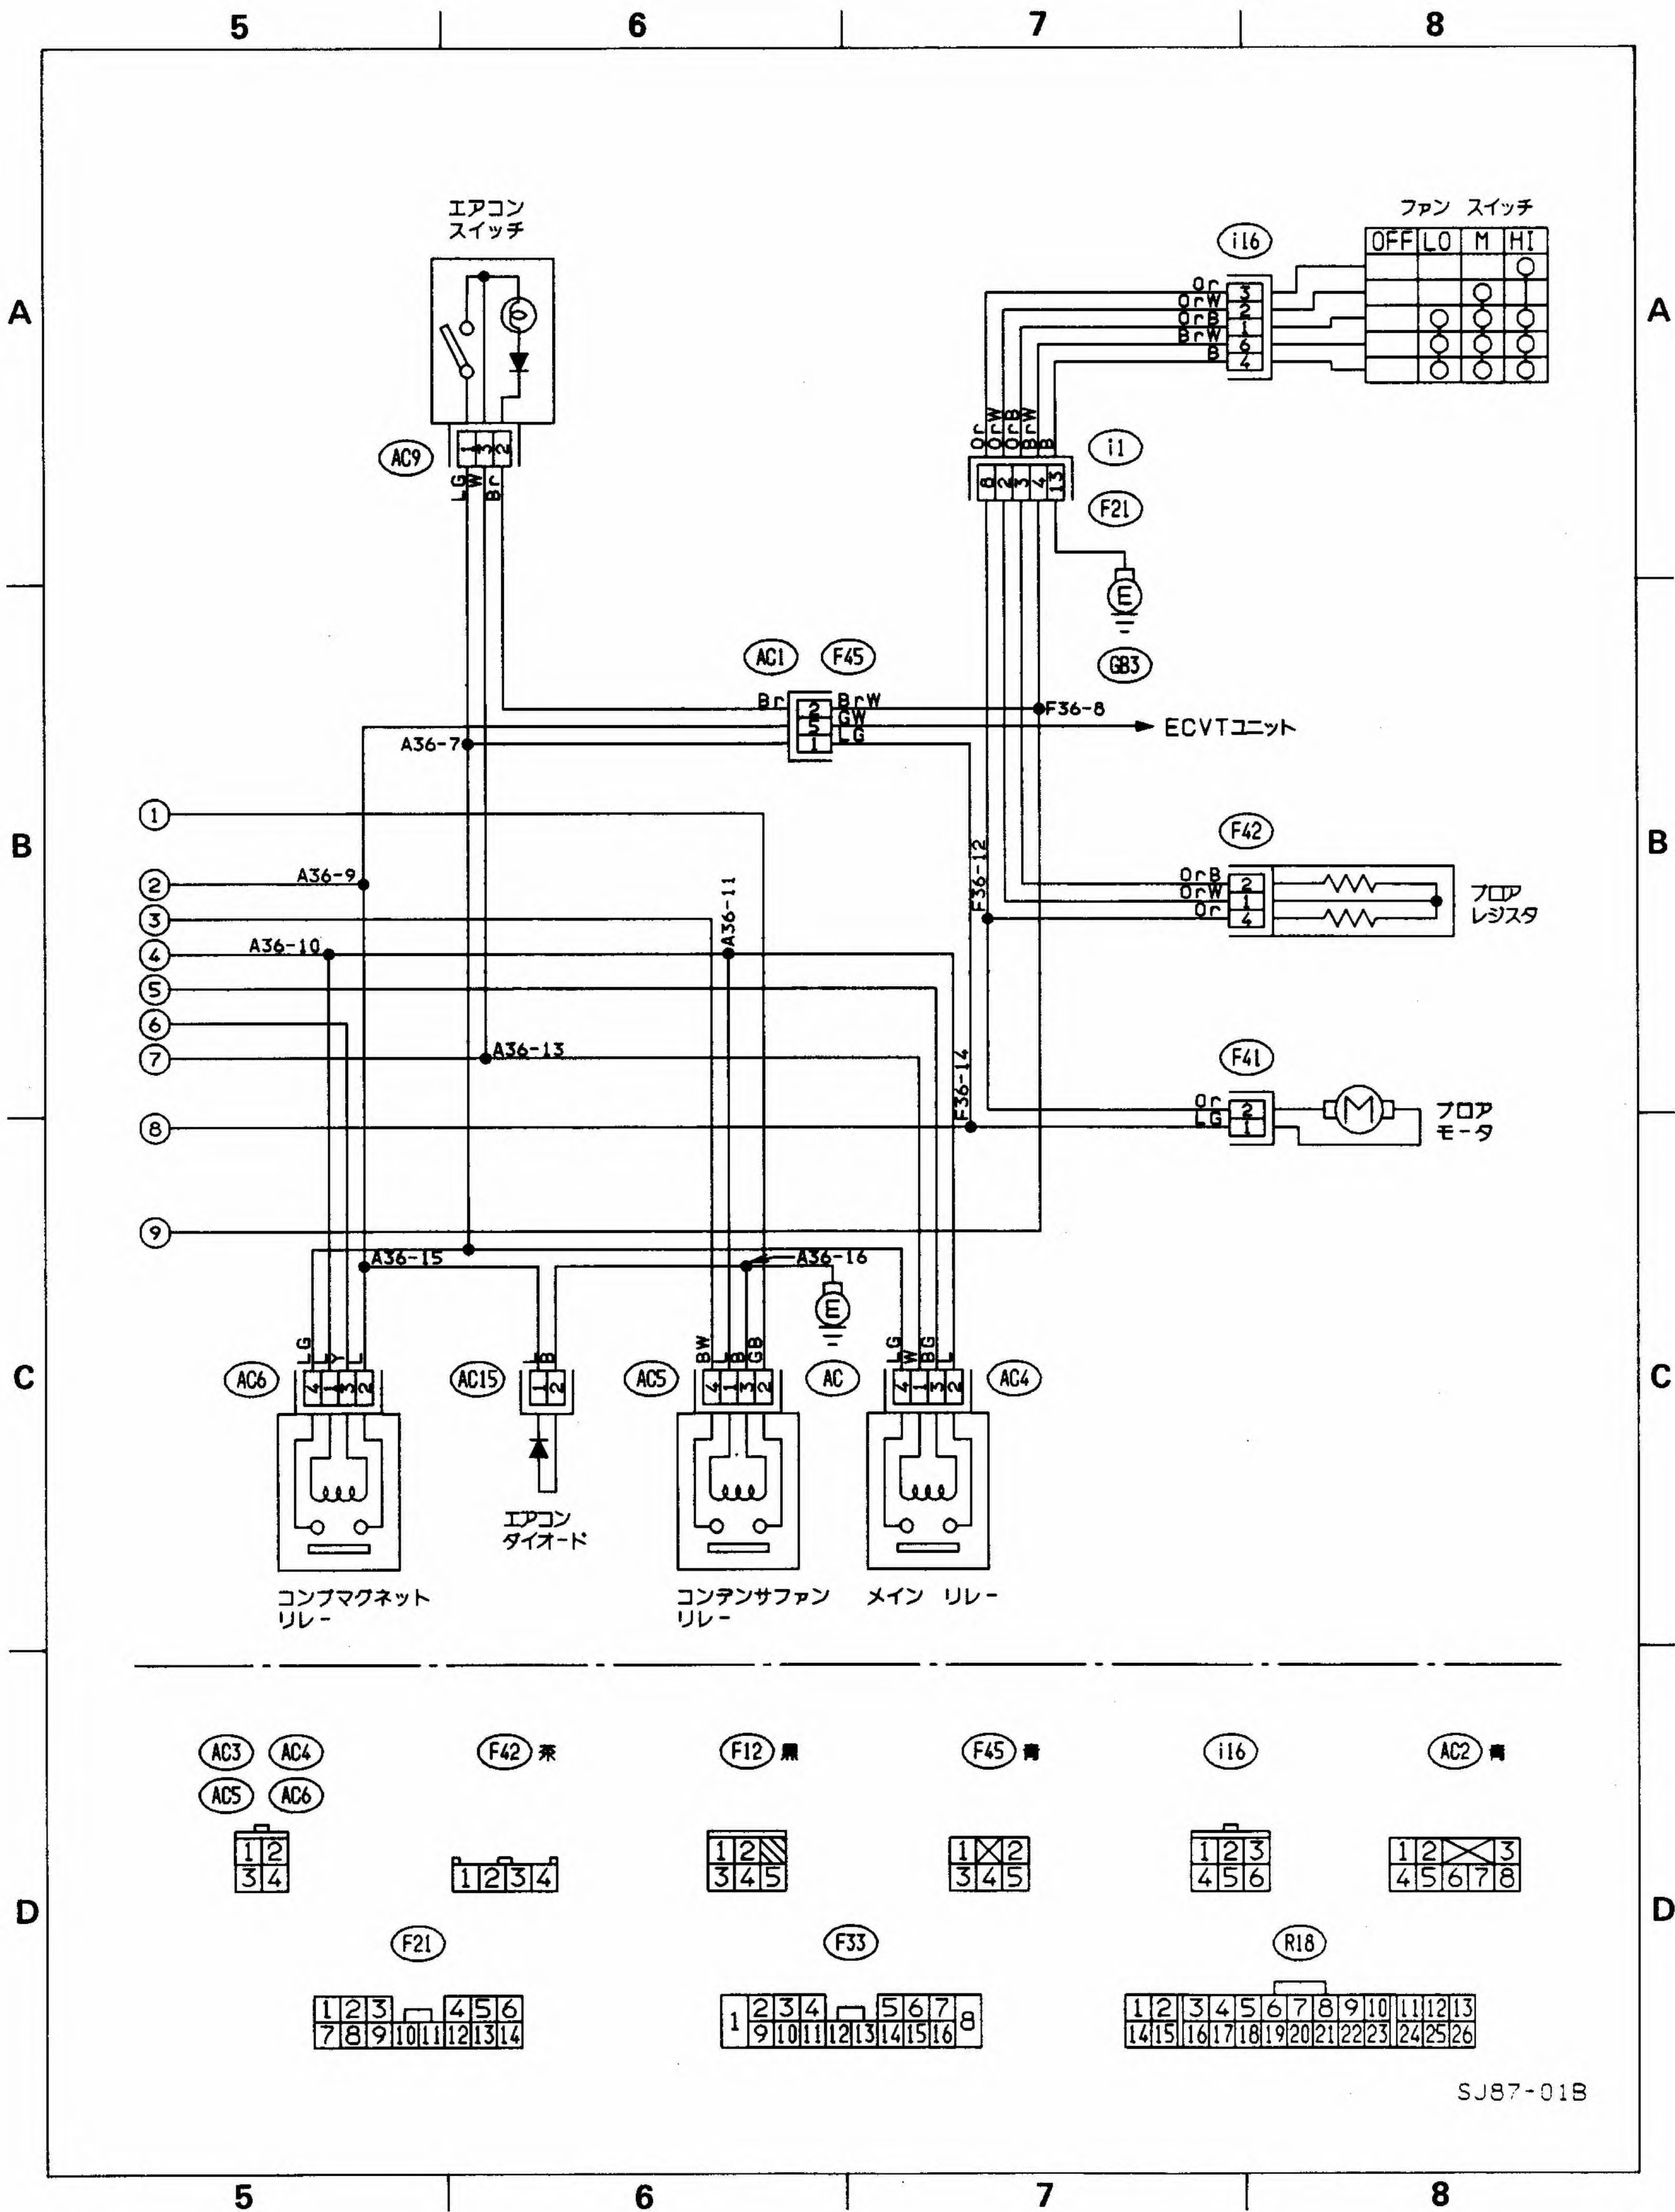


SJ87-01B

(37) エアコンディショナ回路

●SC車トラック (デラーOP) ゼクセル製

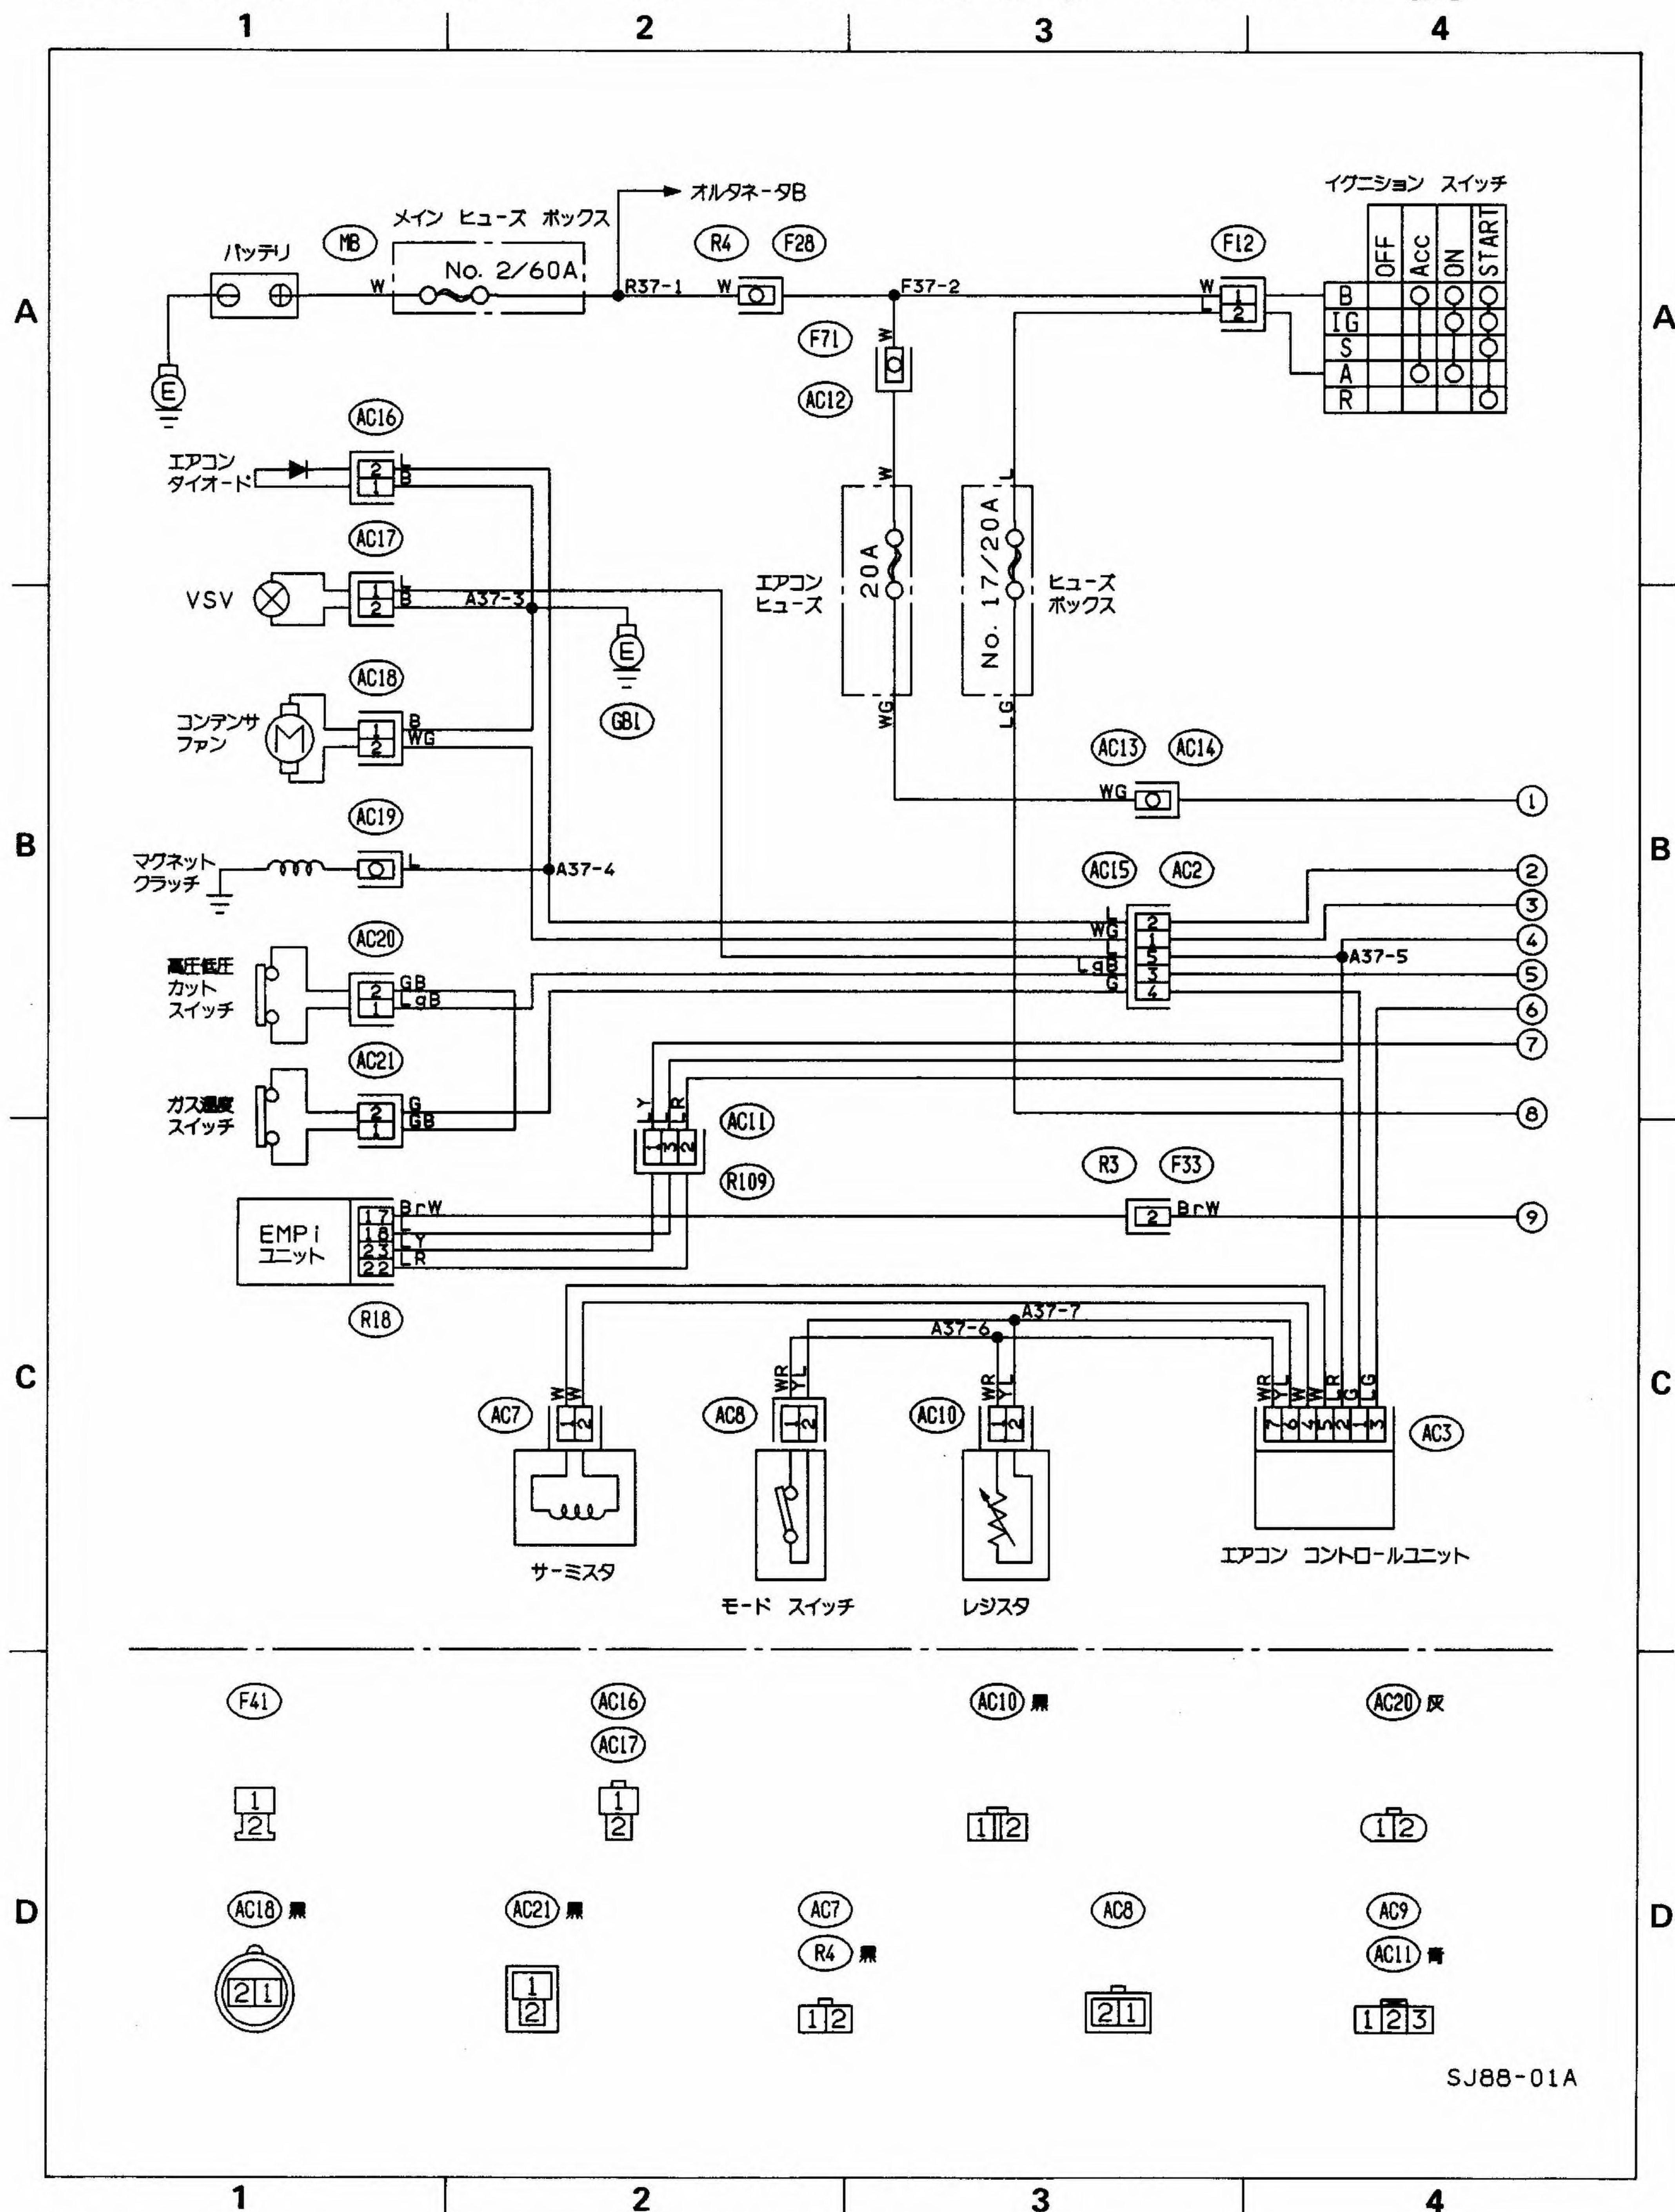



SJ88-01A

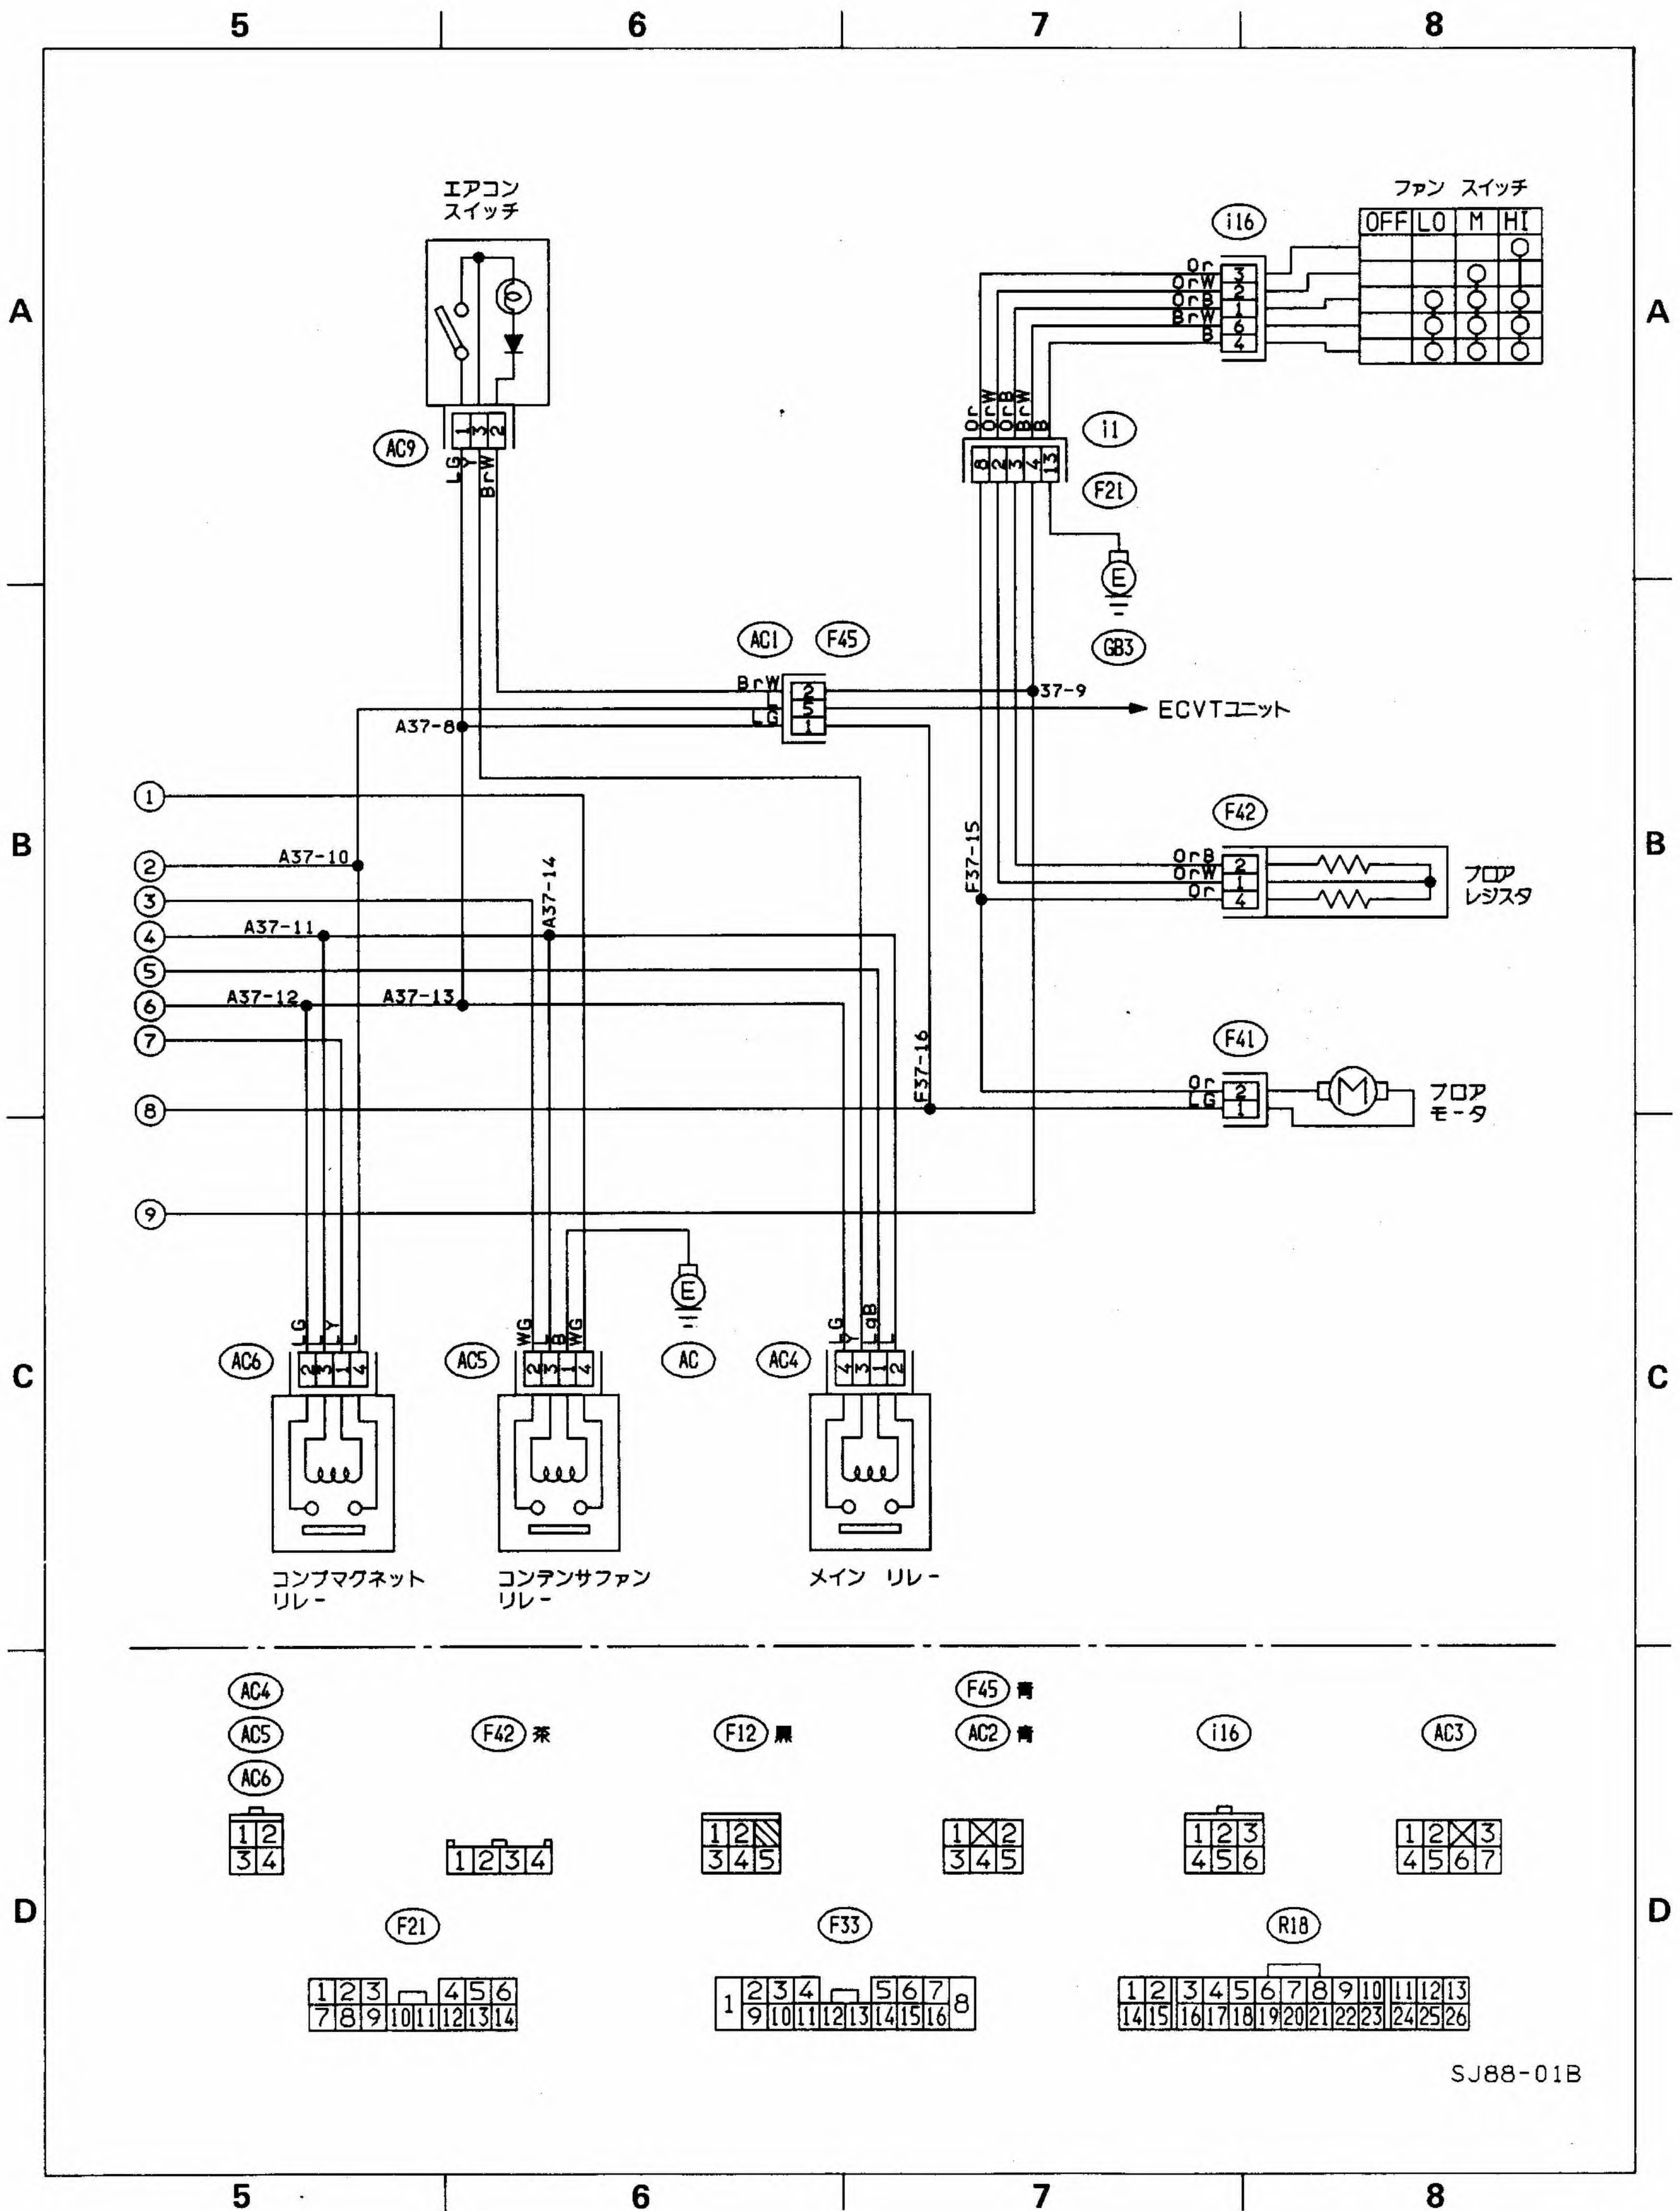

(38) エアコンディショナ回路


●SC車トラック (デラーOP) カルソニック製

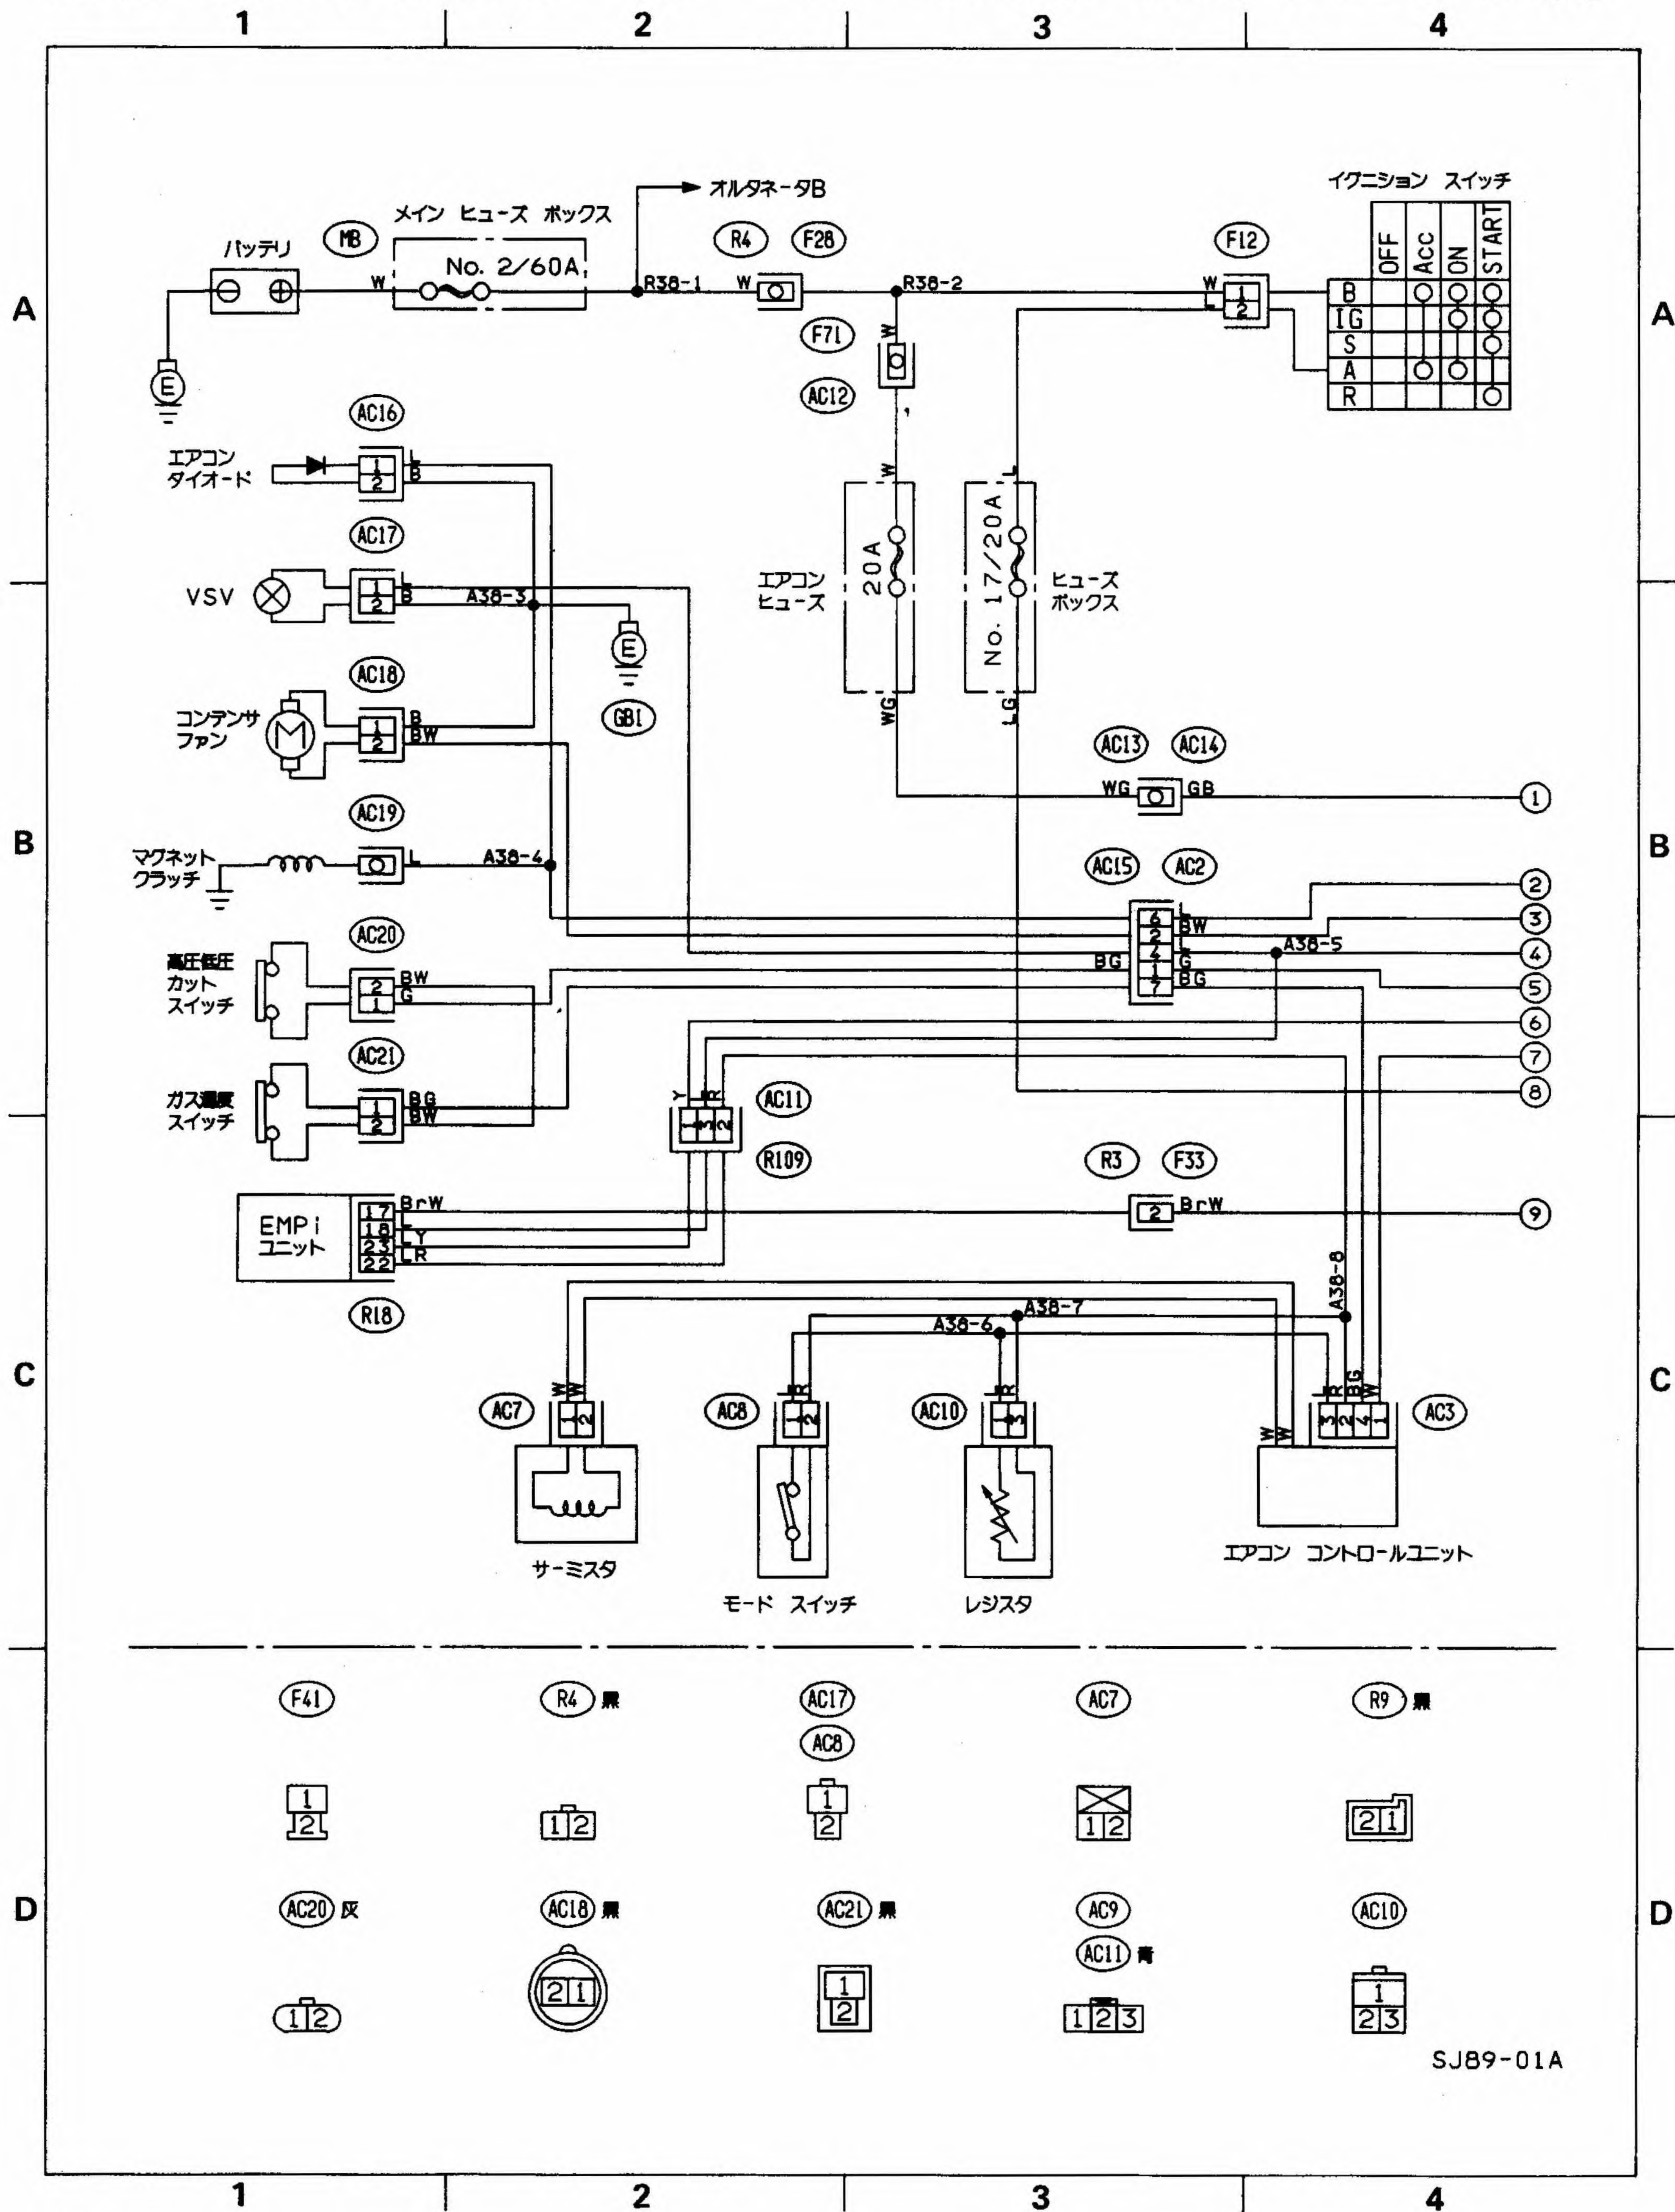


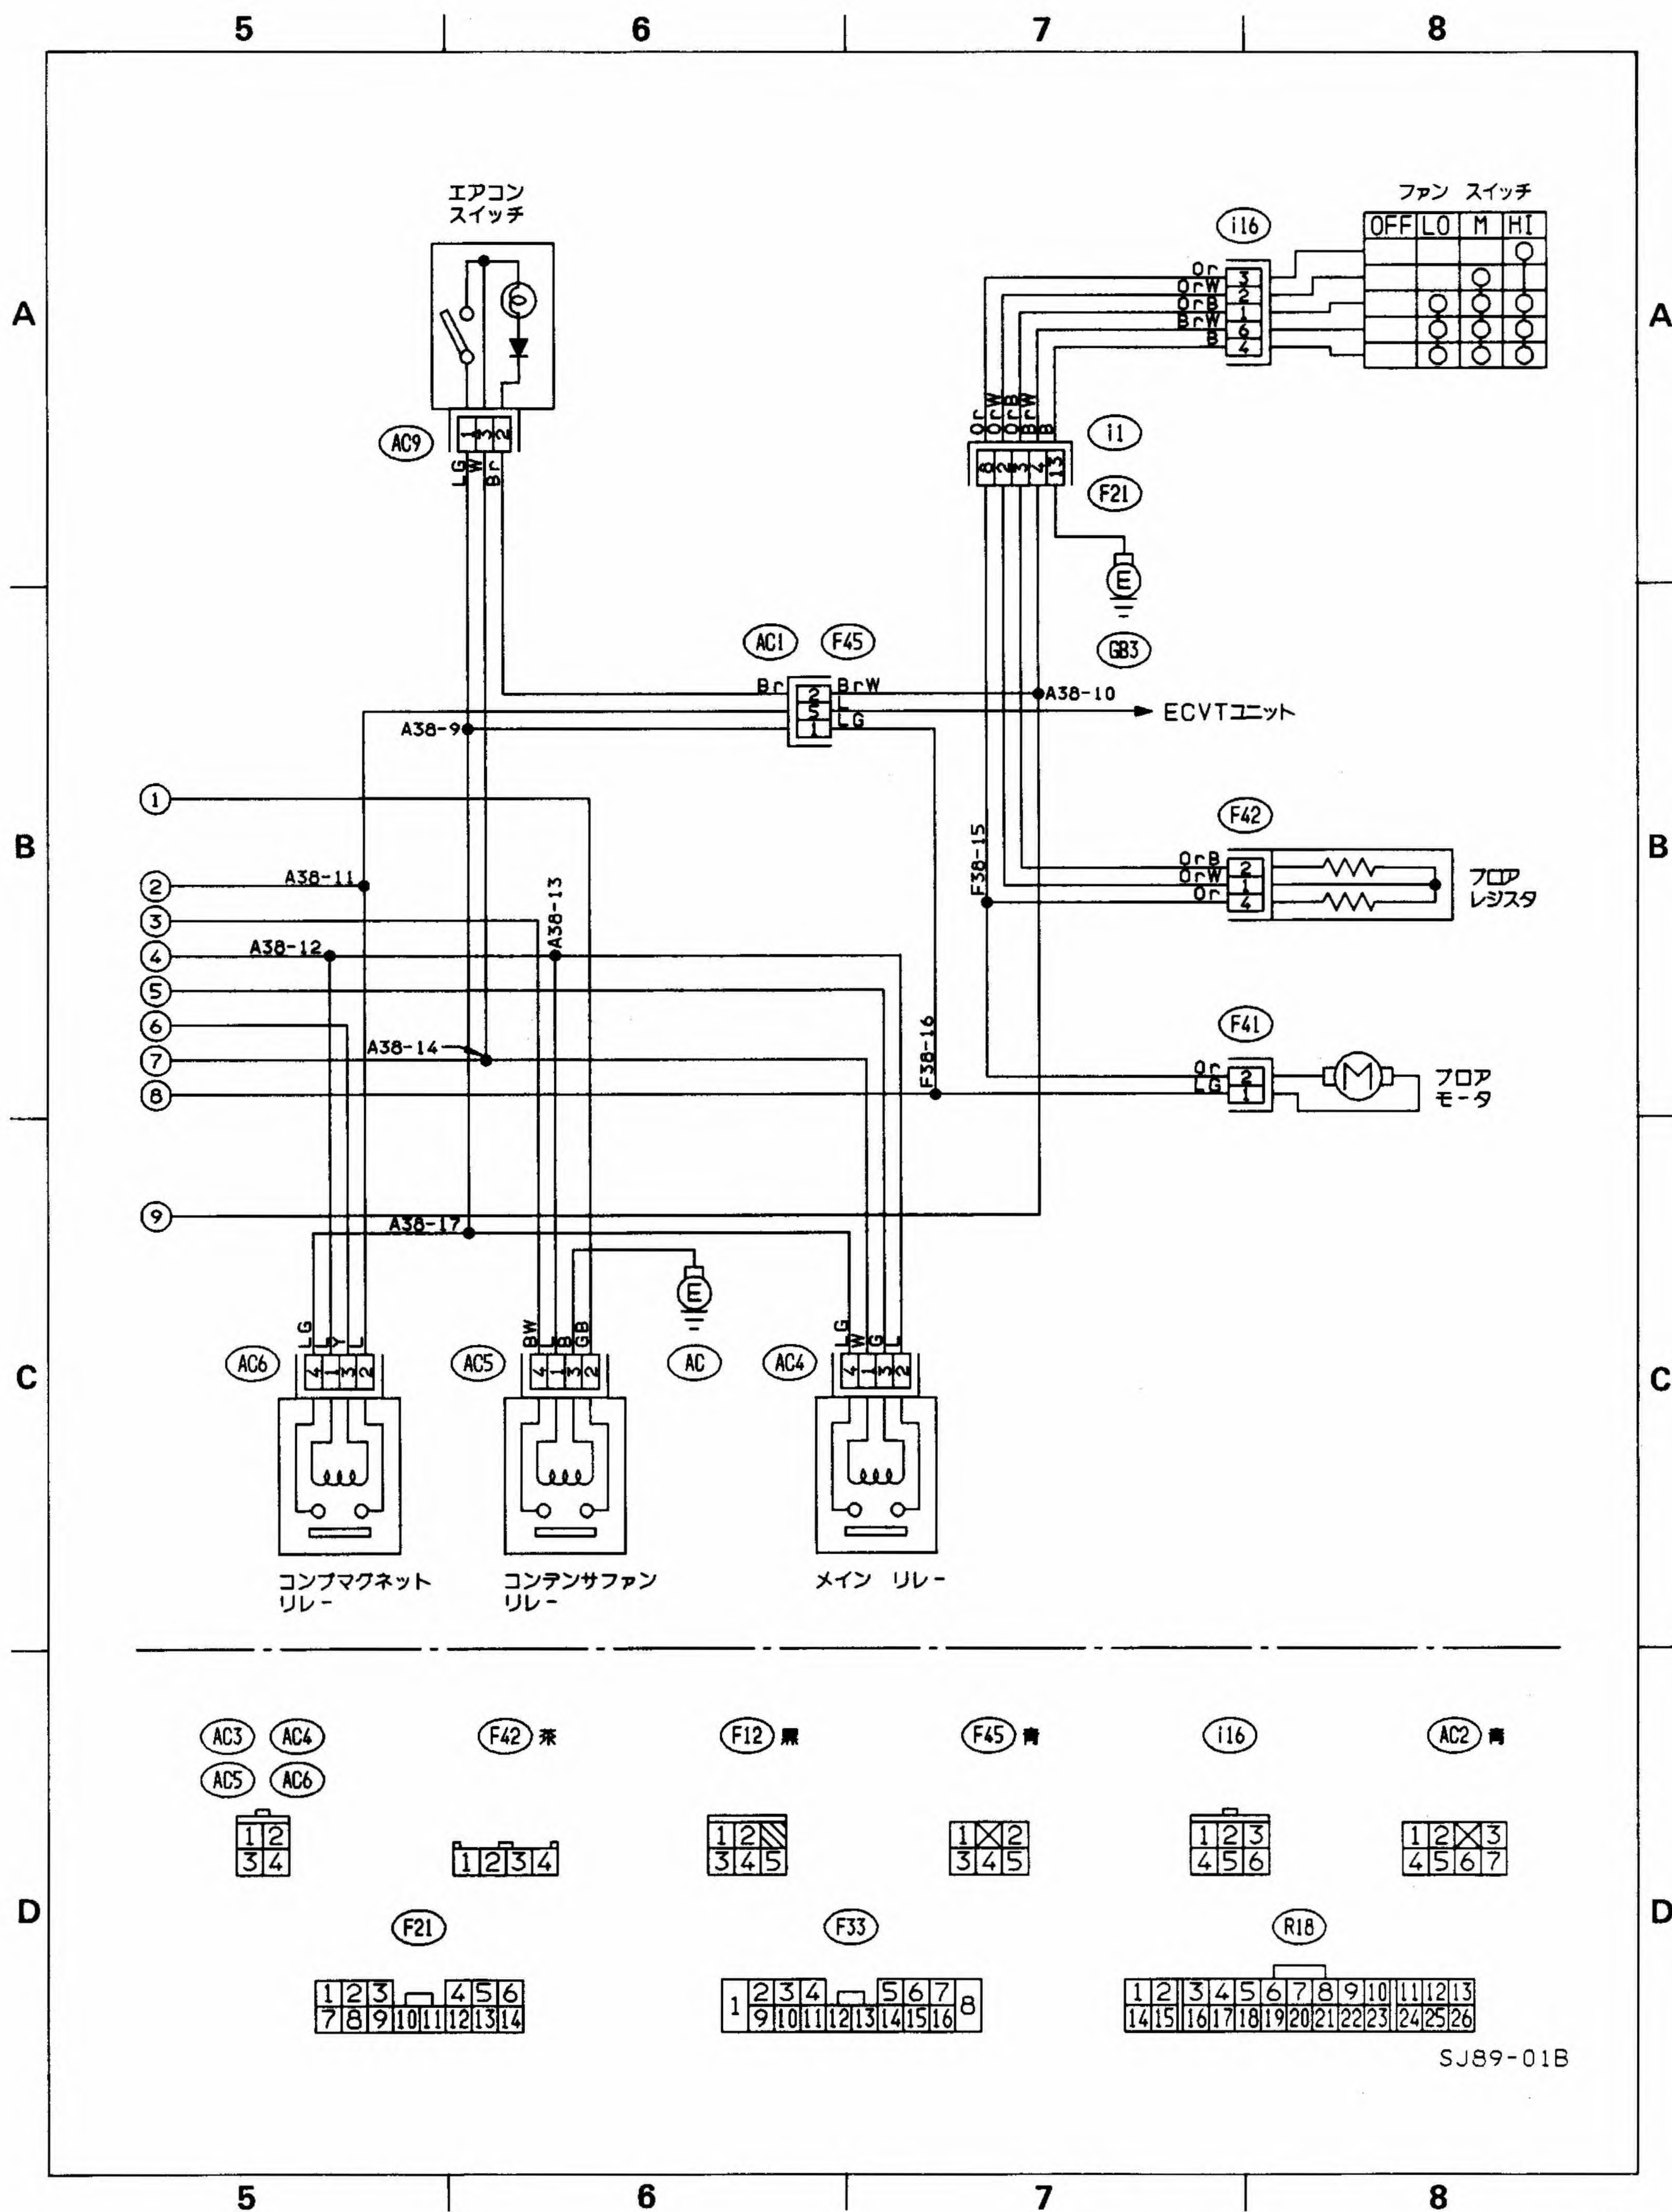

(39) エアコンディショナ回路


●EMP i 車 (メーカーOP)

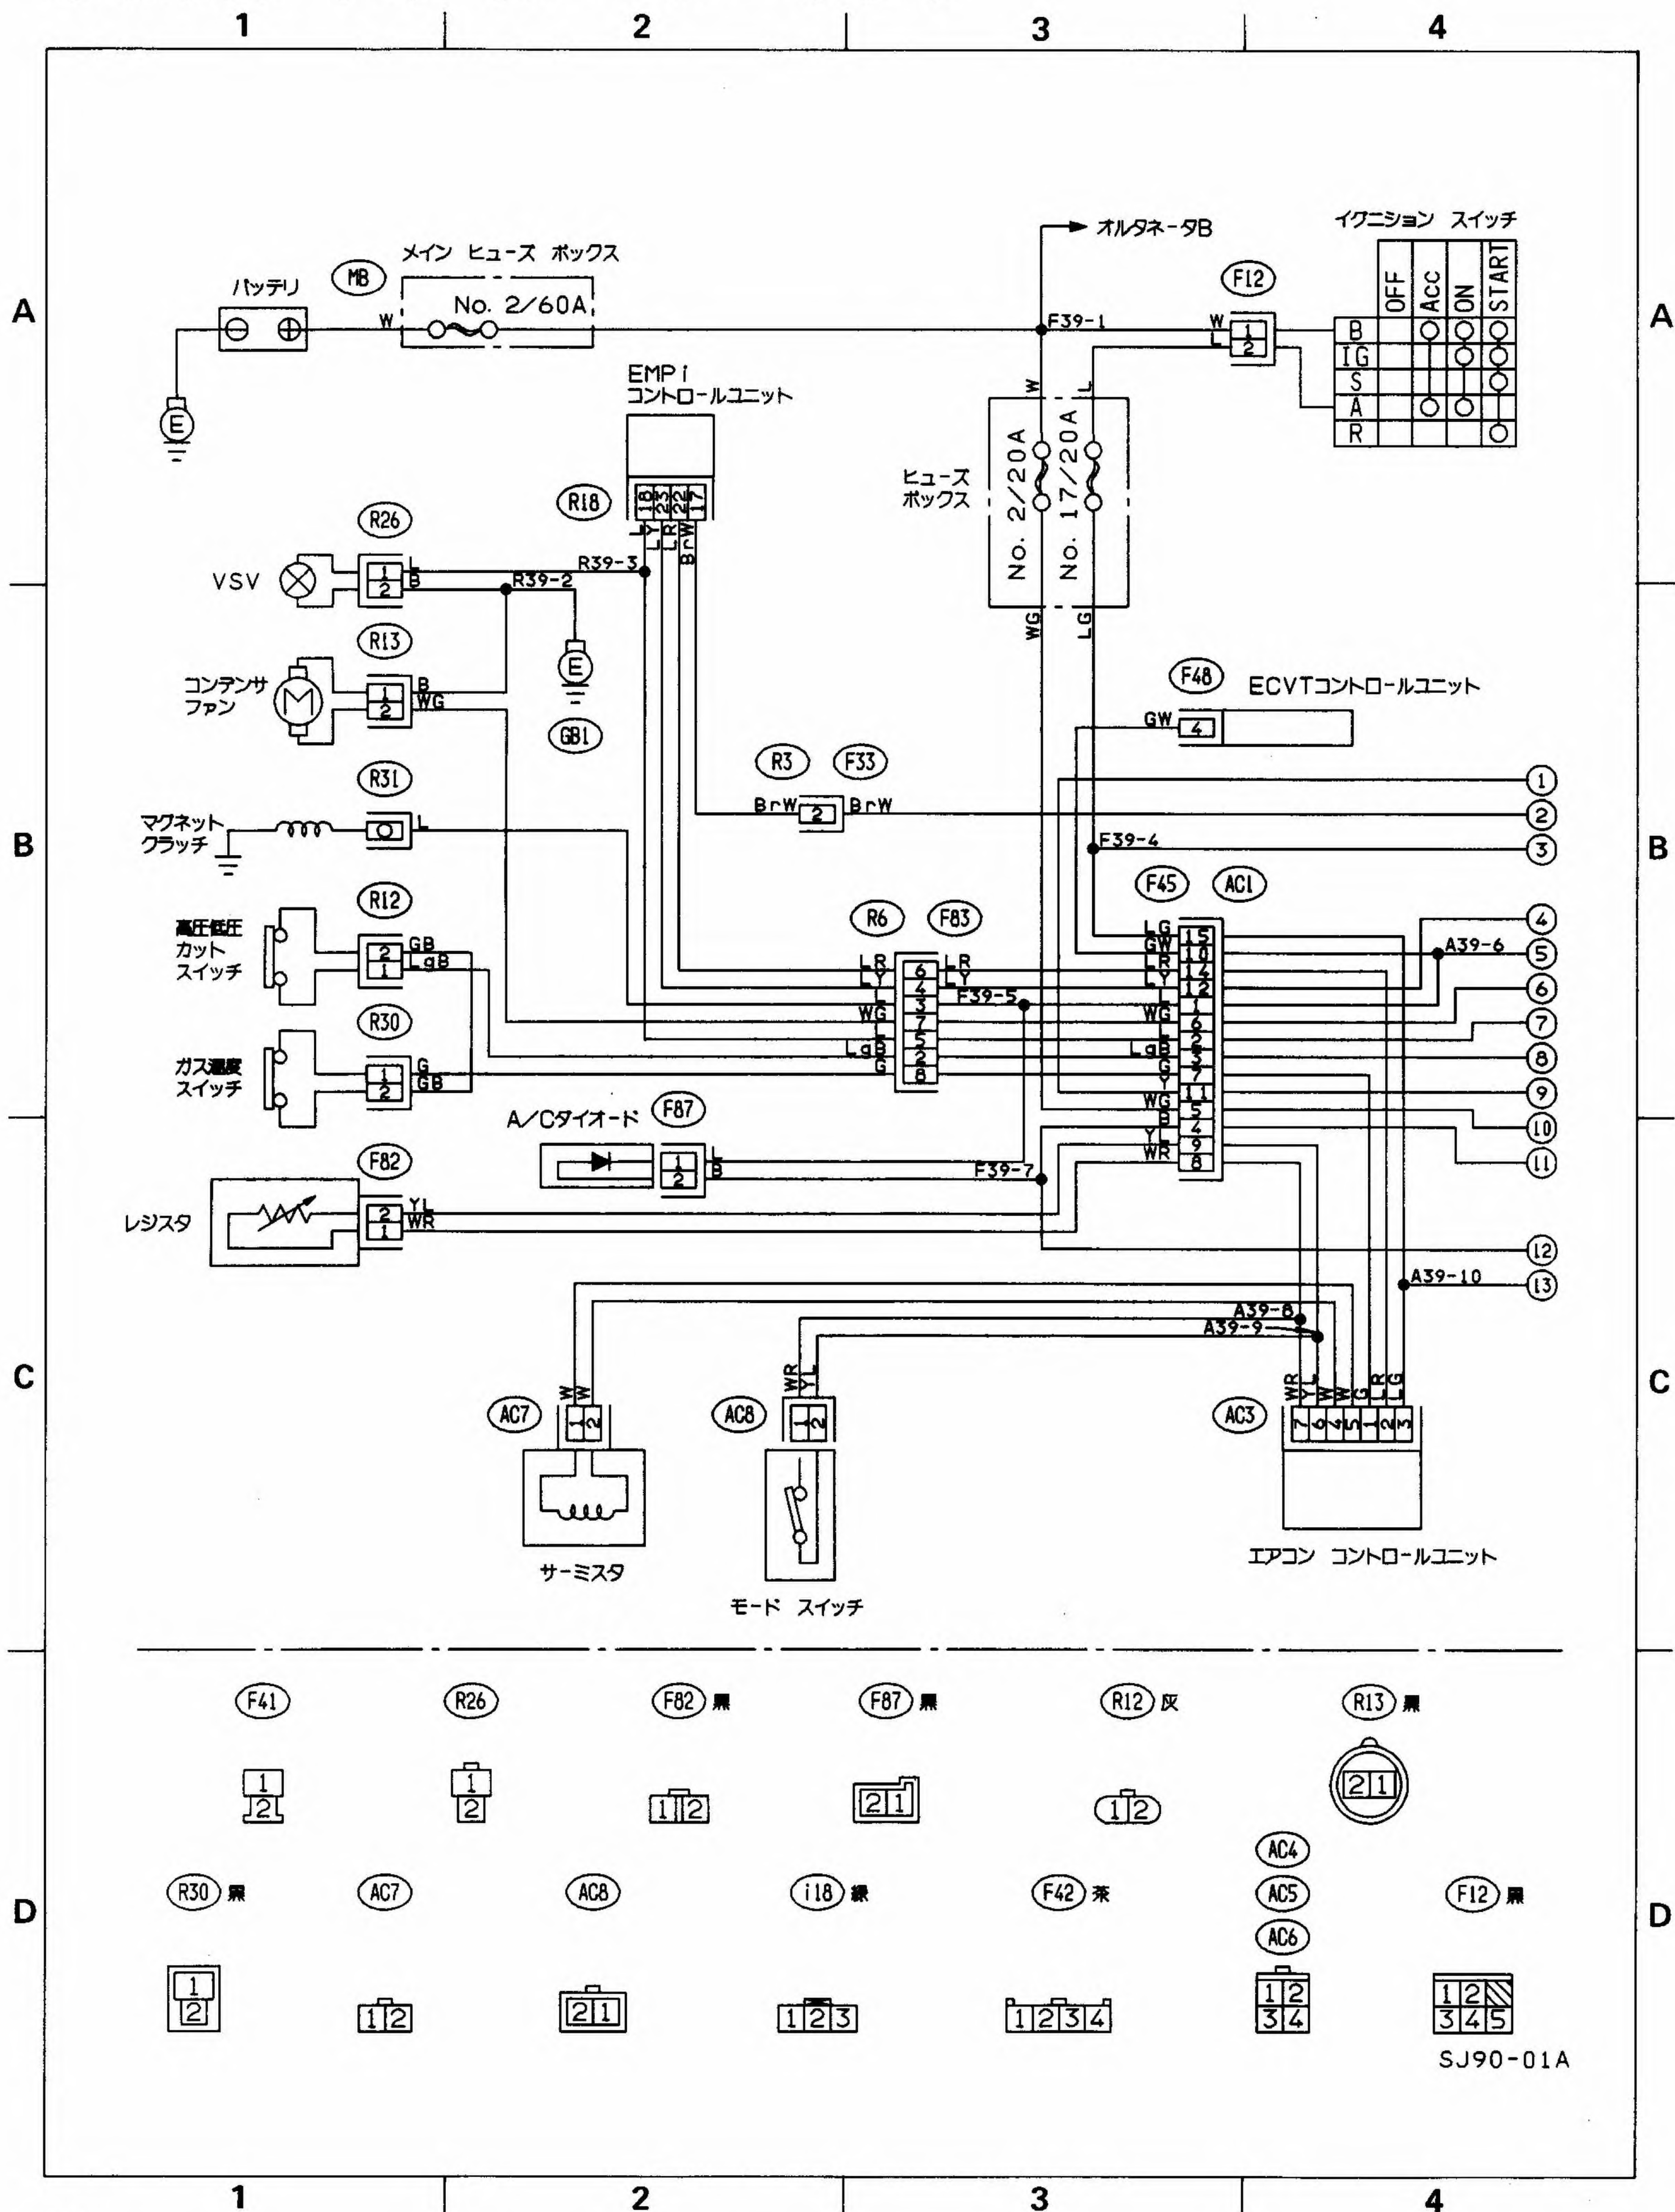

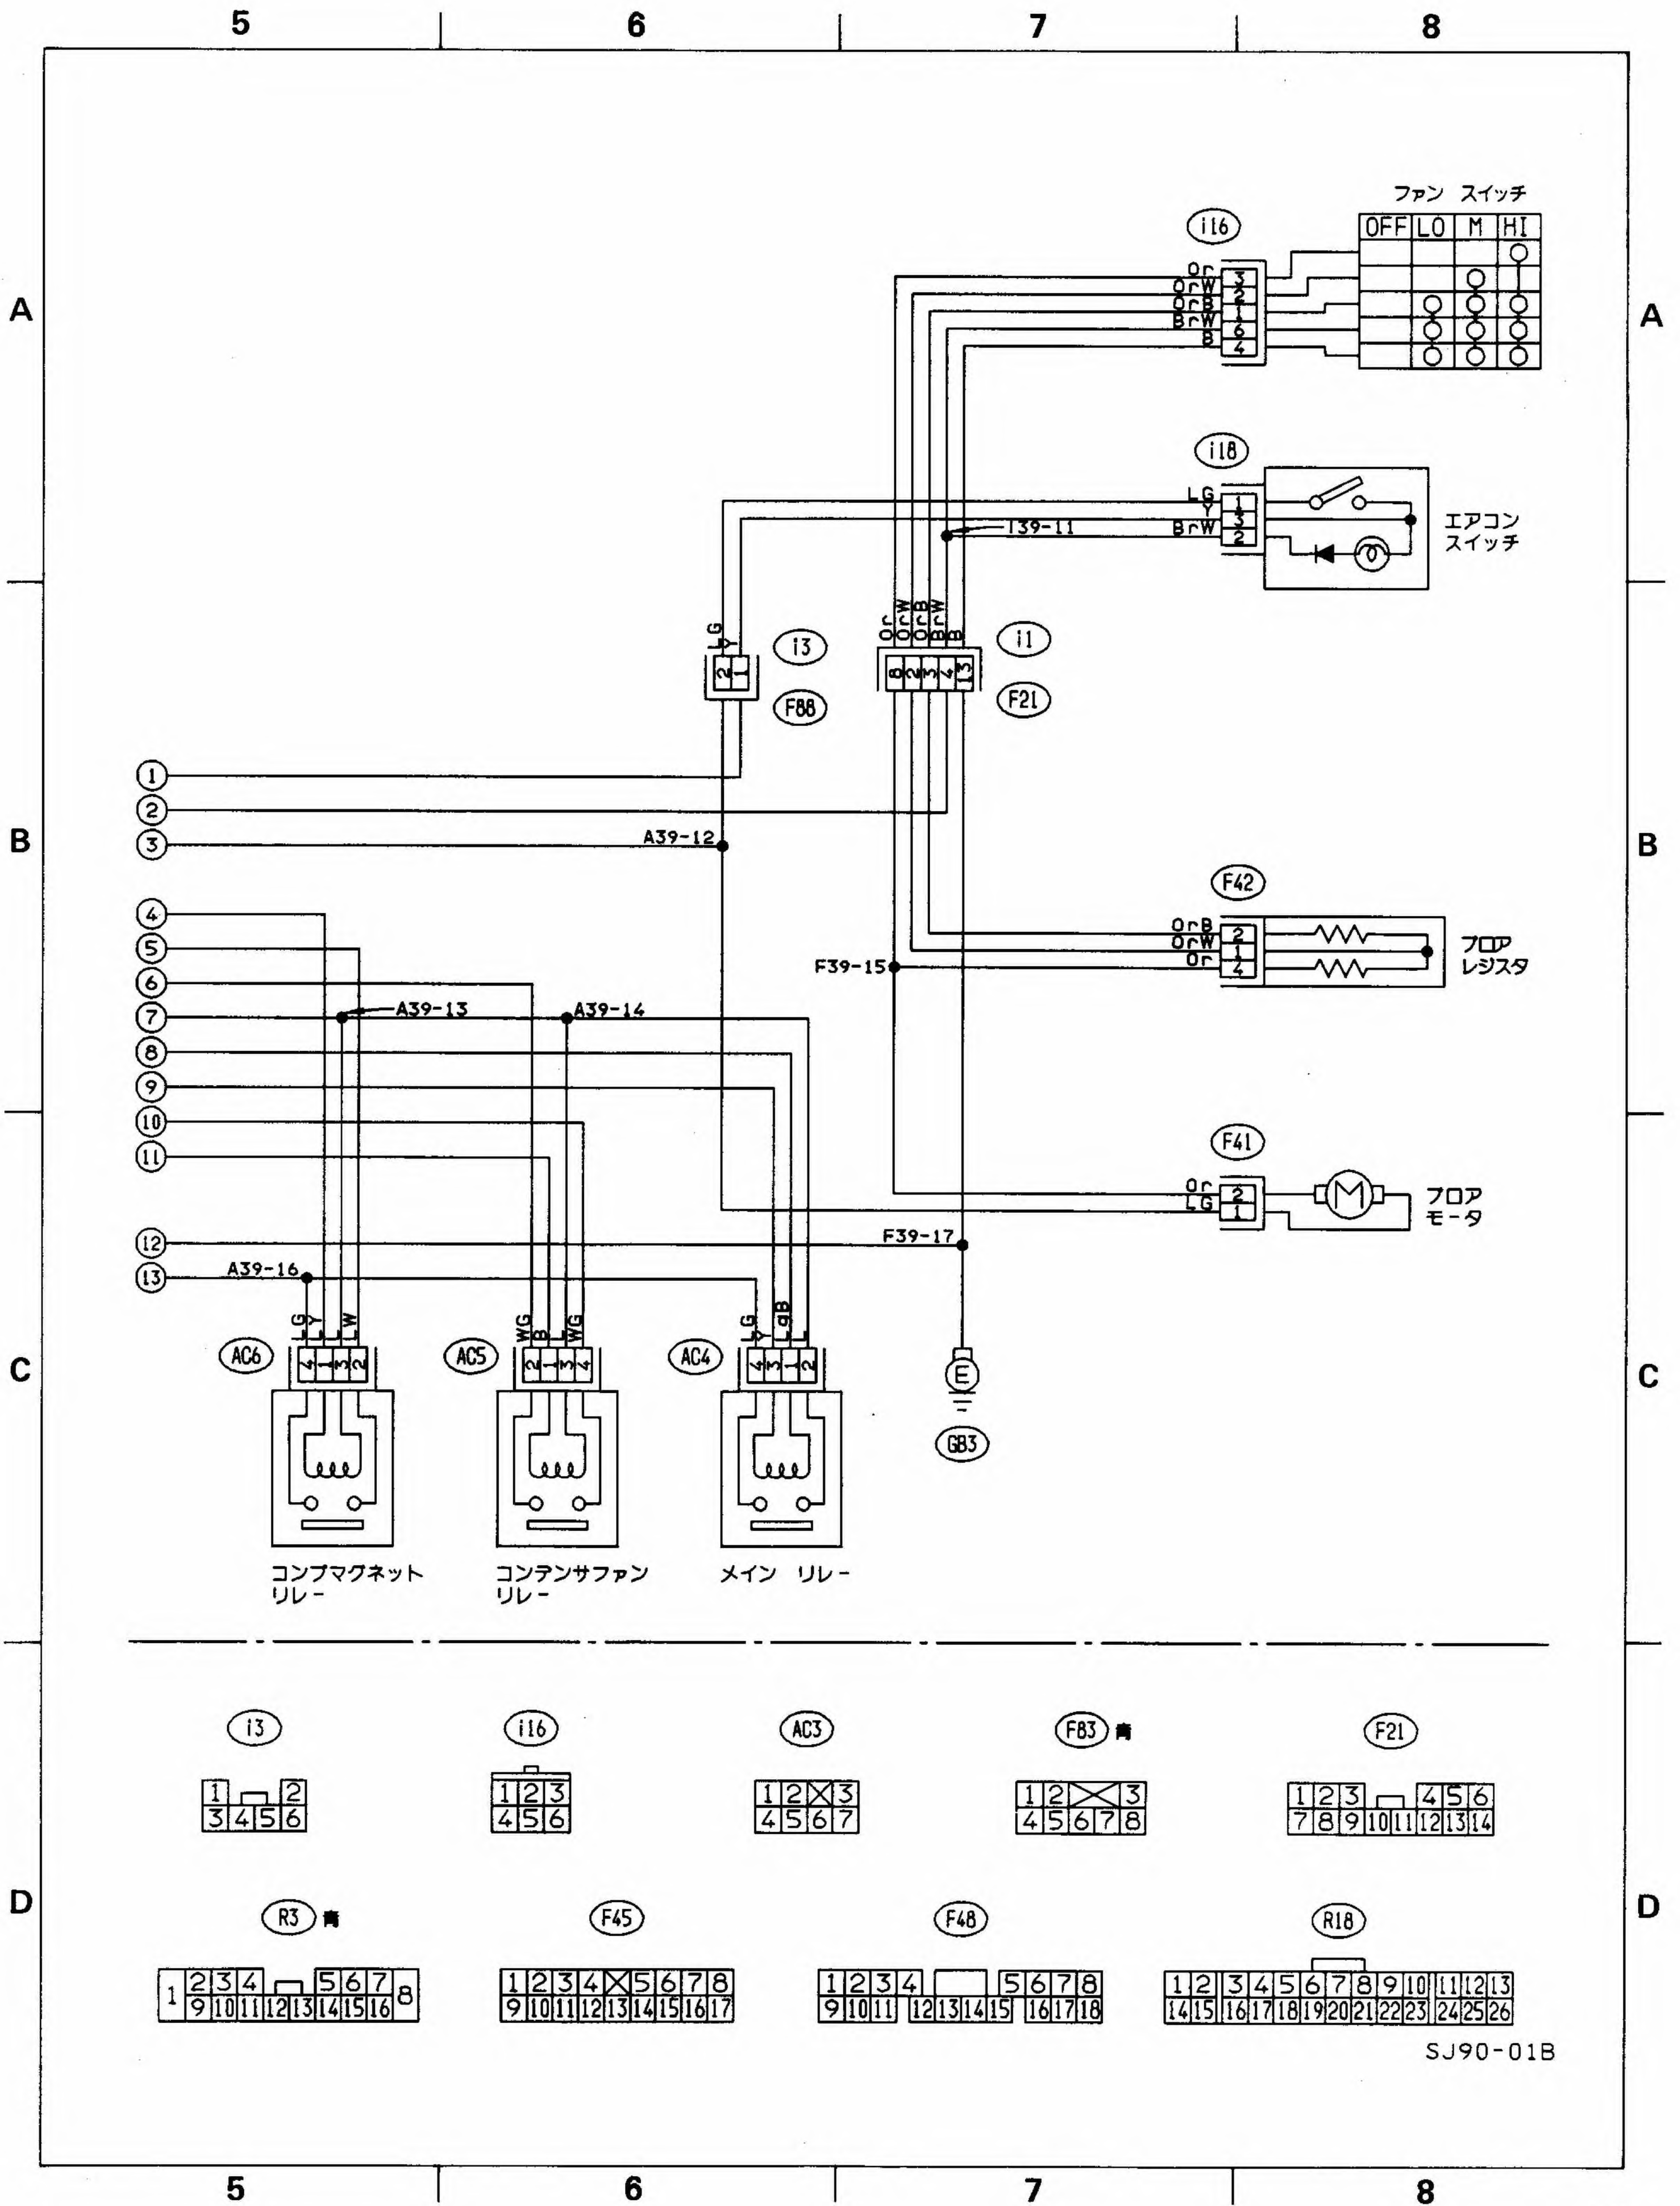


(40) エアコンディショナ回路

●キャブ車トラック (デラーOP) ゼクセル製

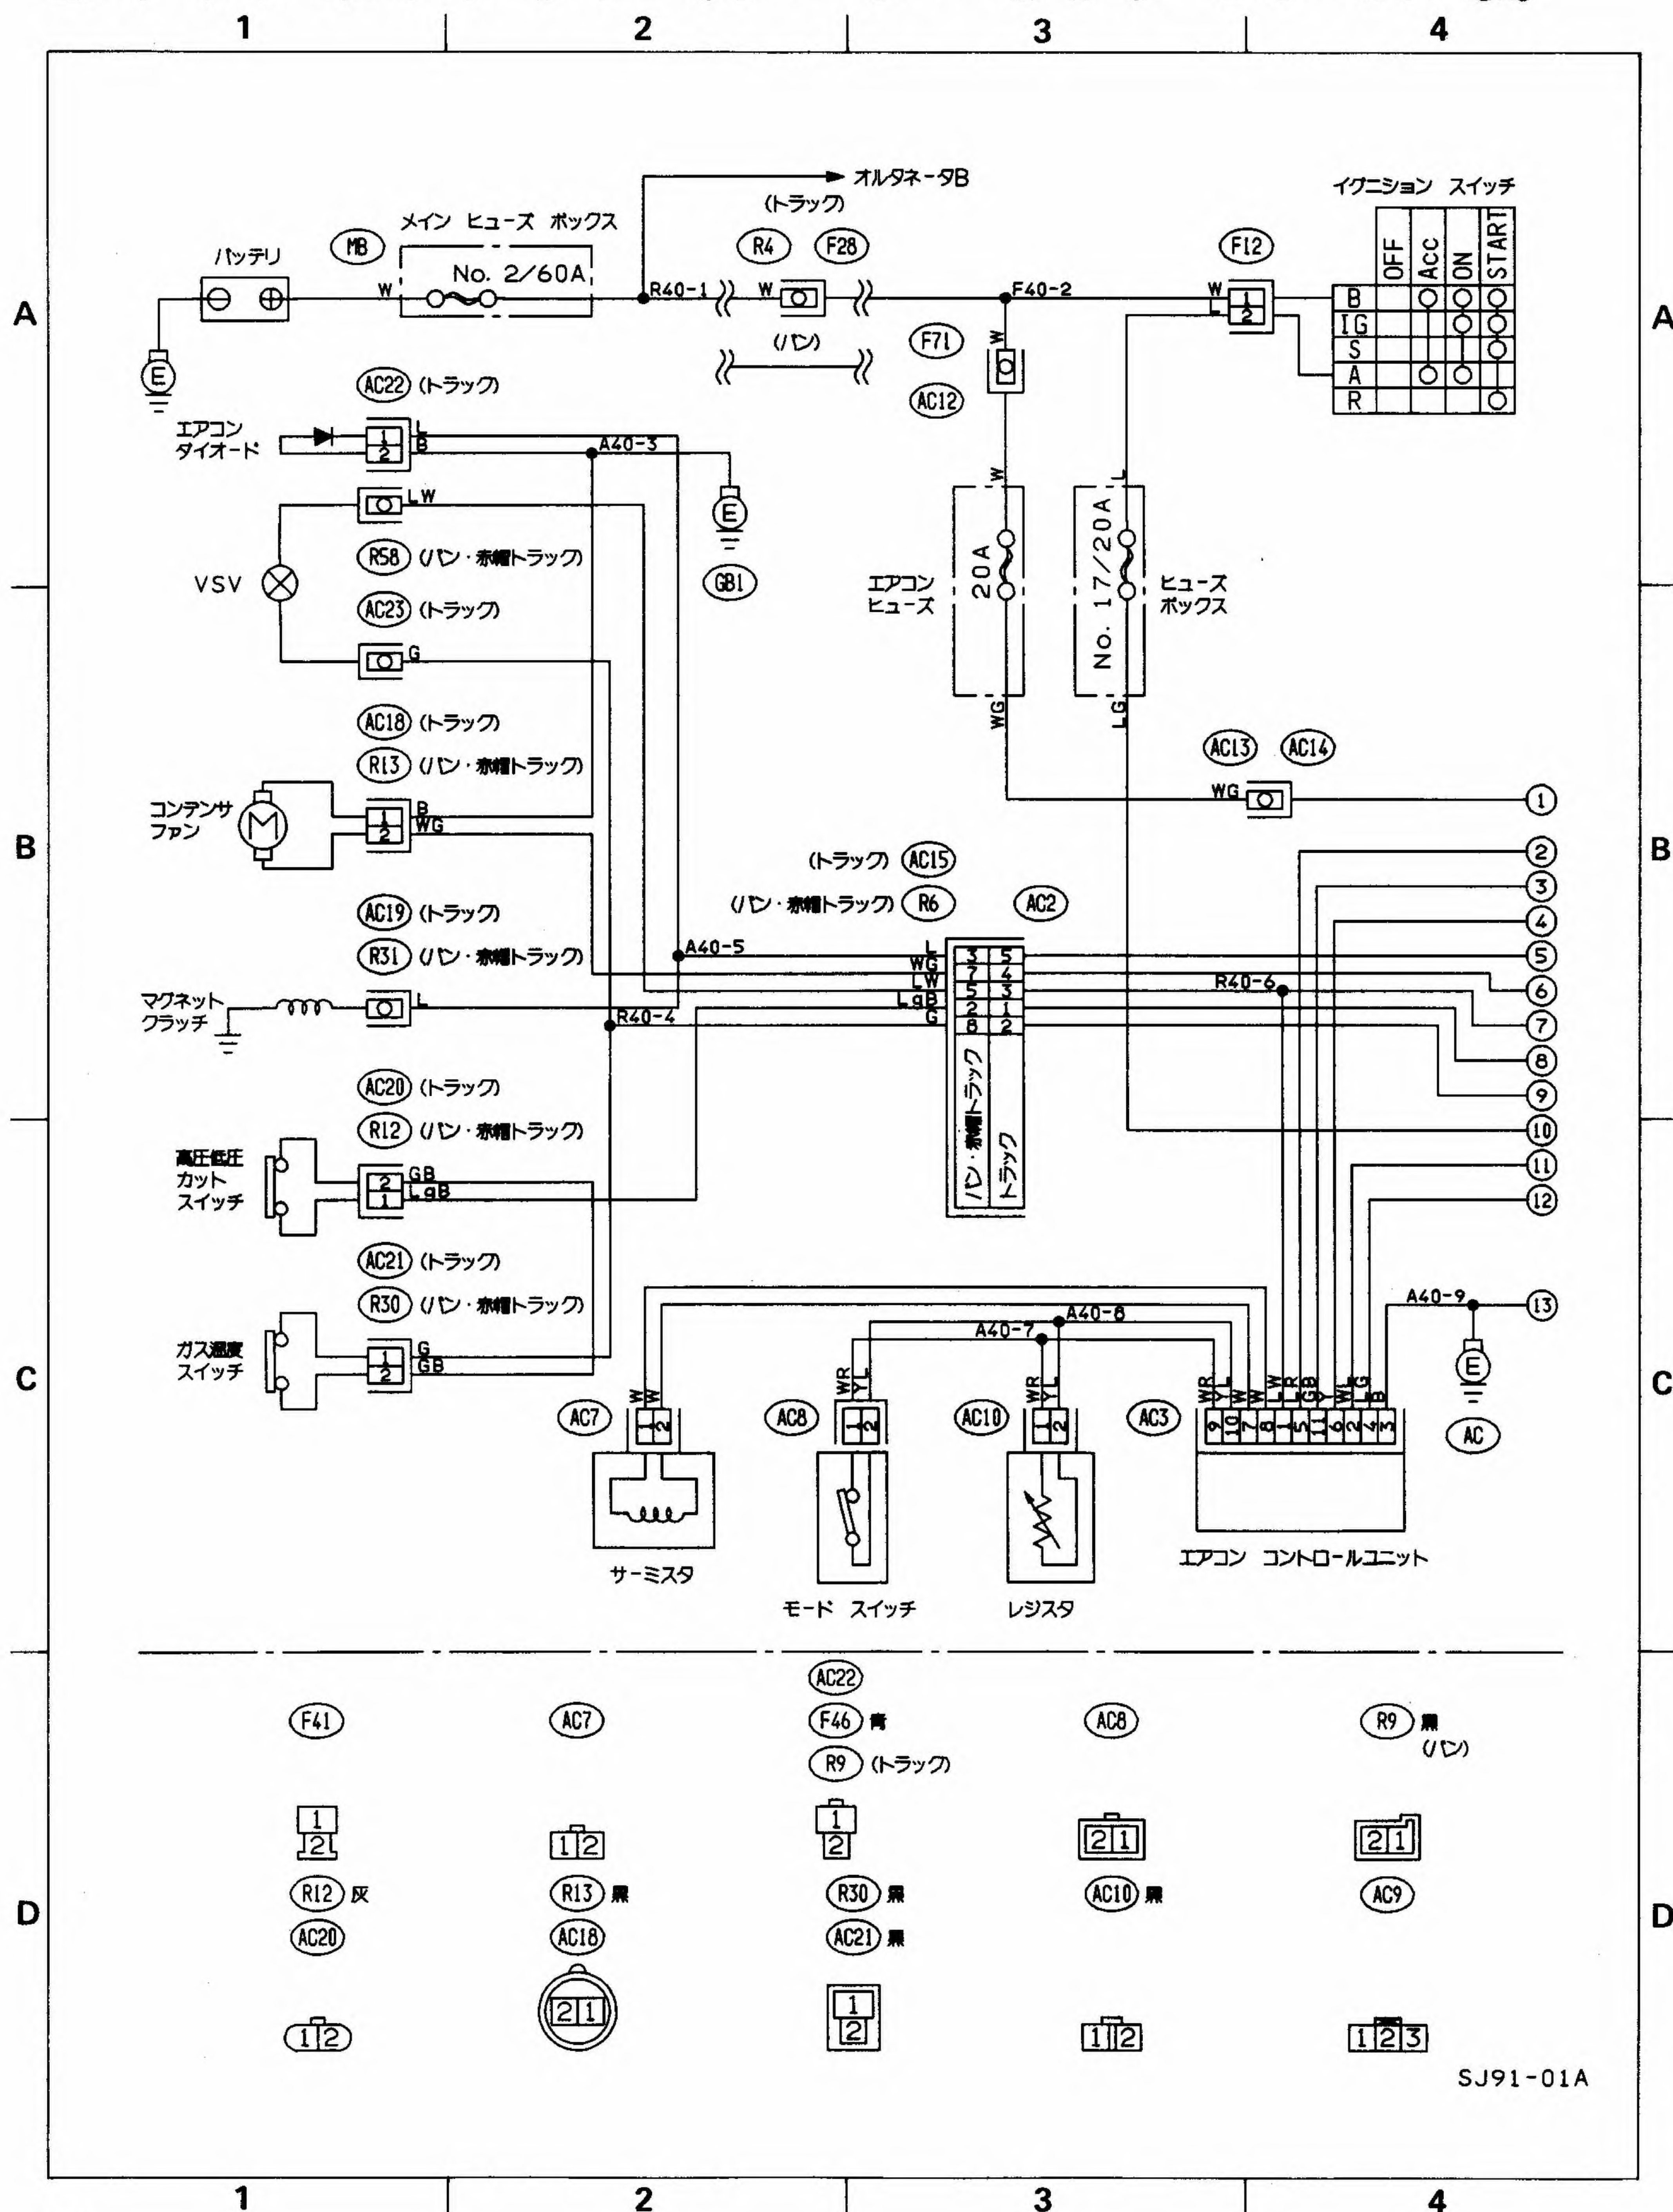


SJ91-01A

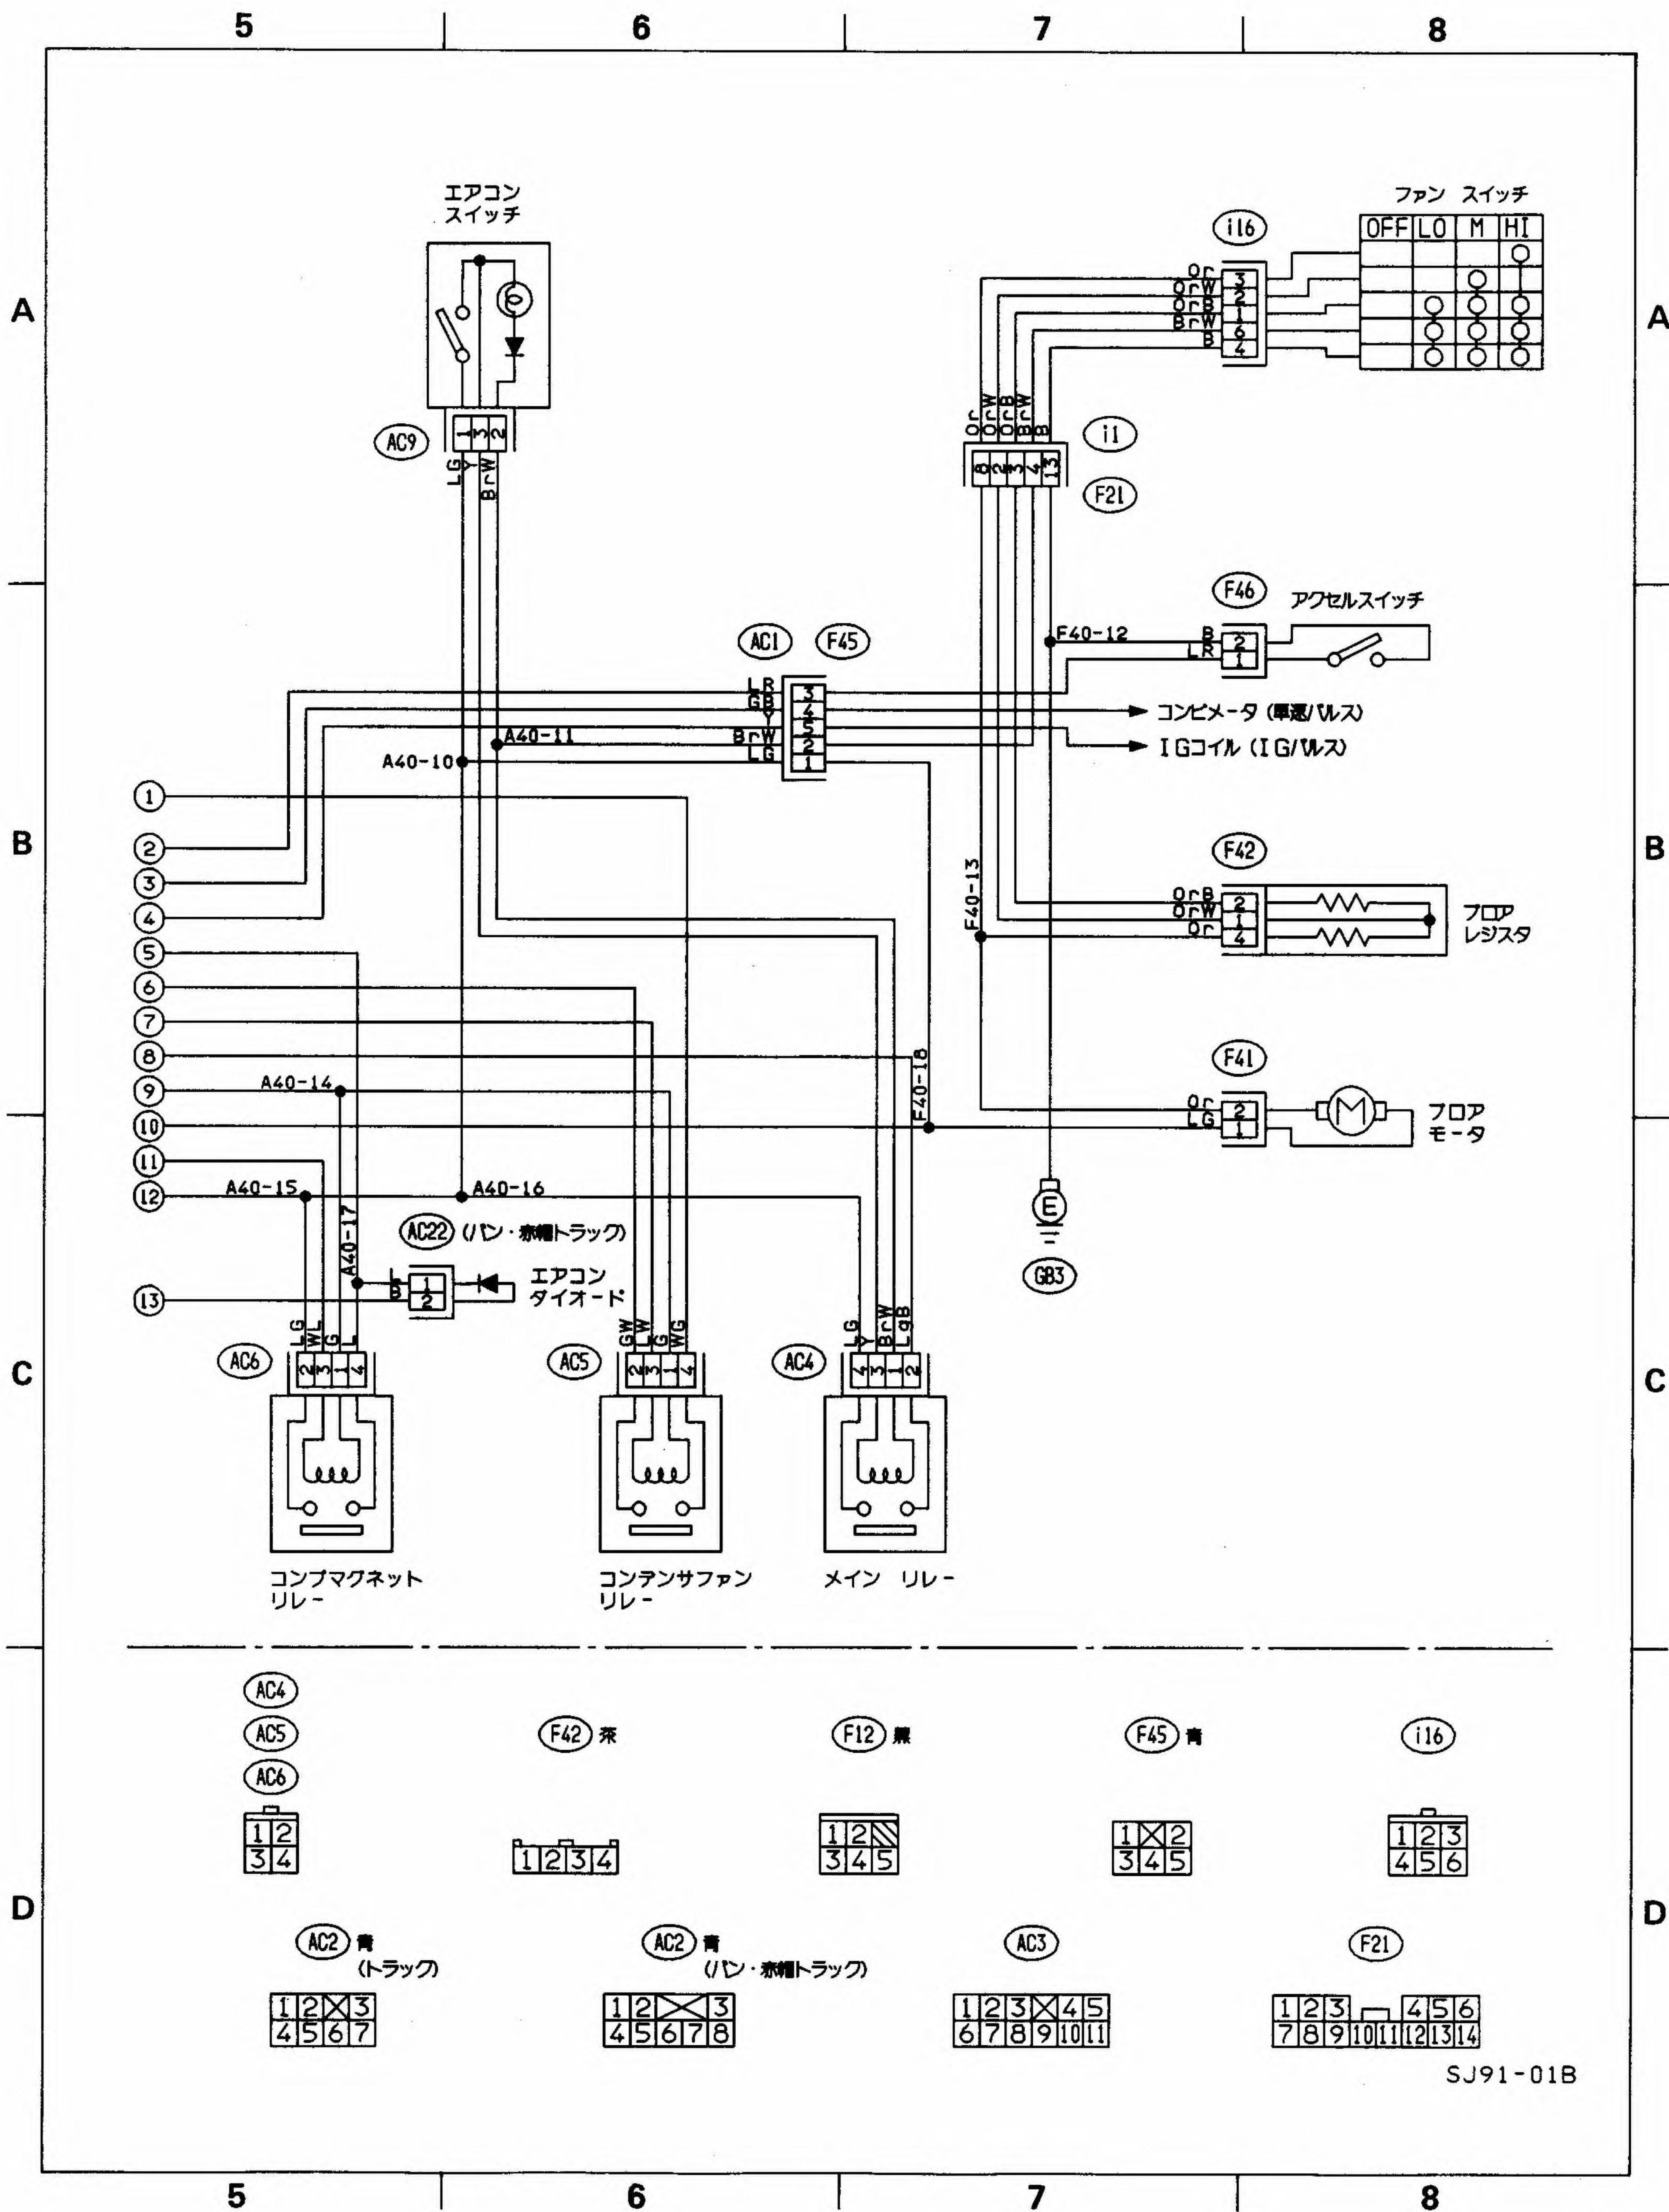


(41) エアコンディショナ回路

●キャブ車トラック (デラーOP) カルソニック製

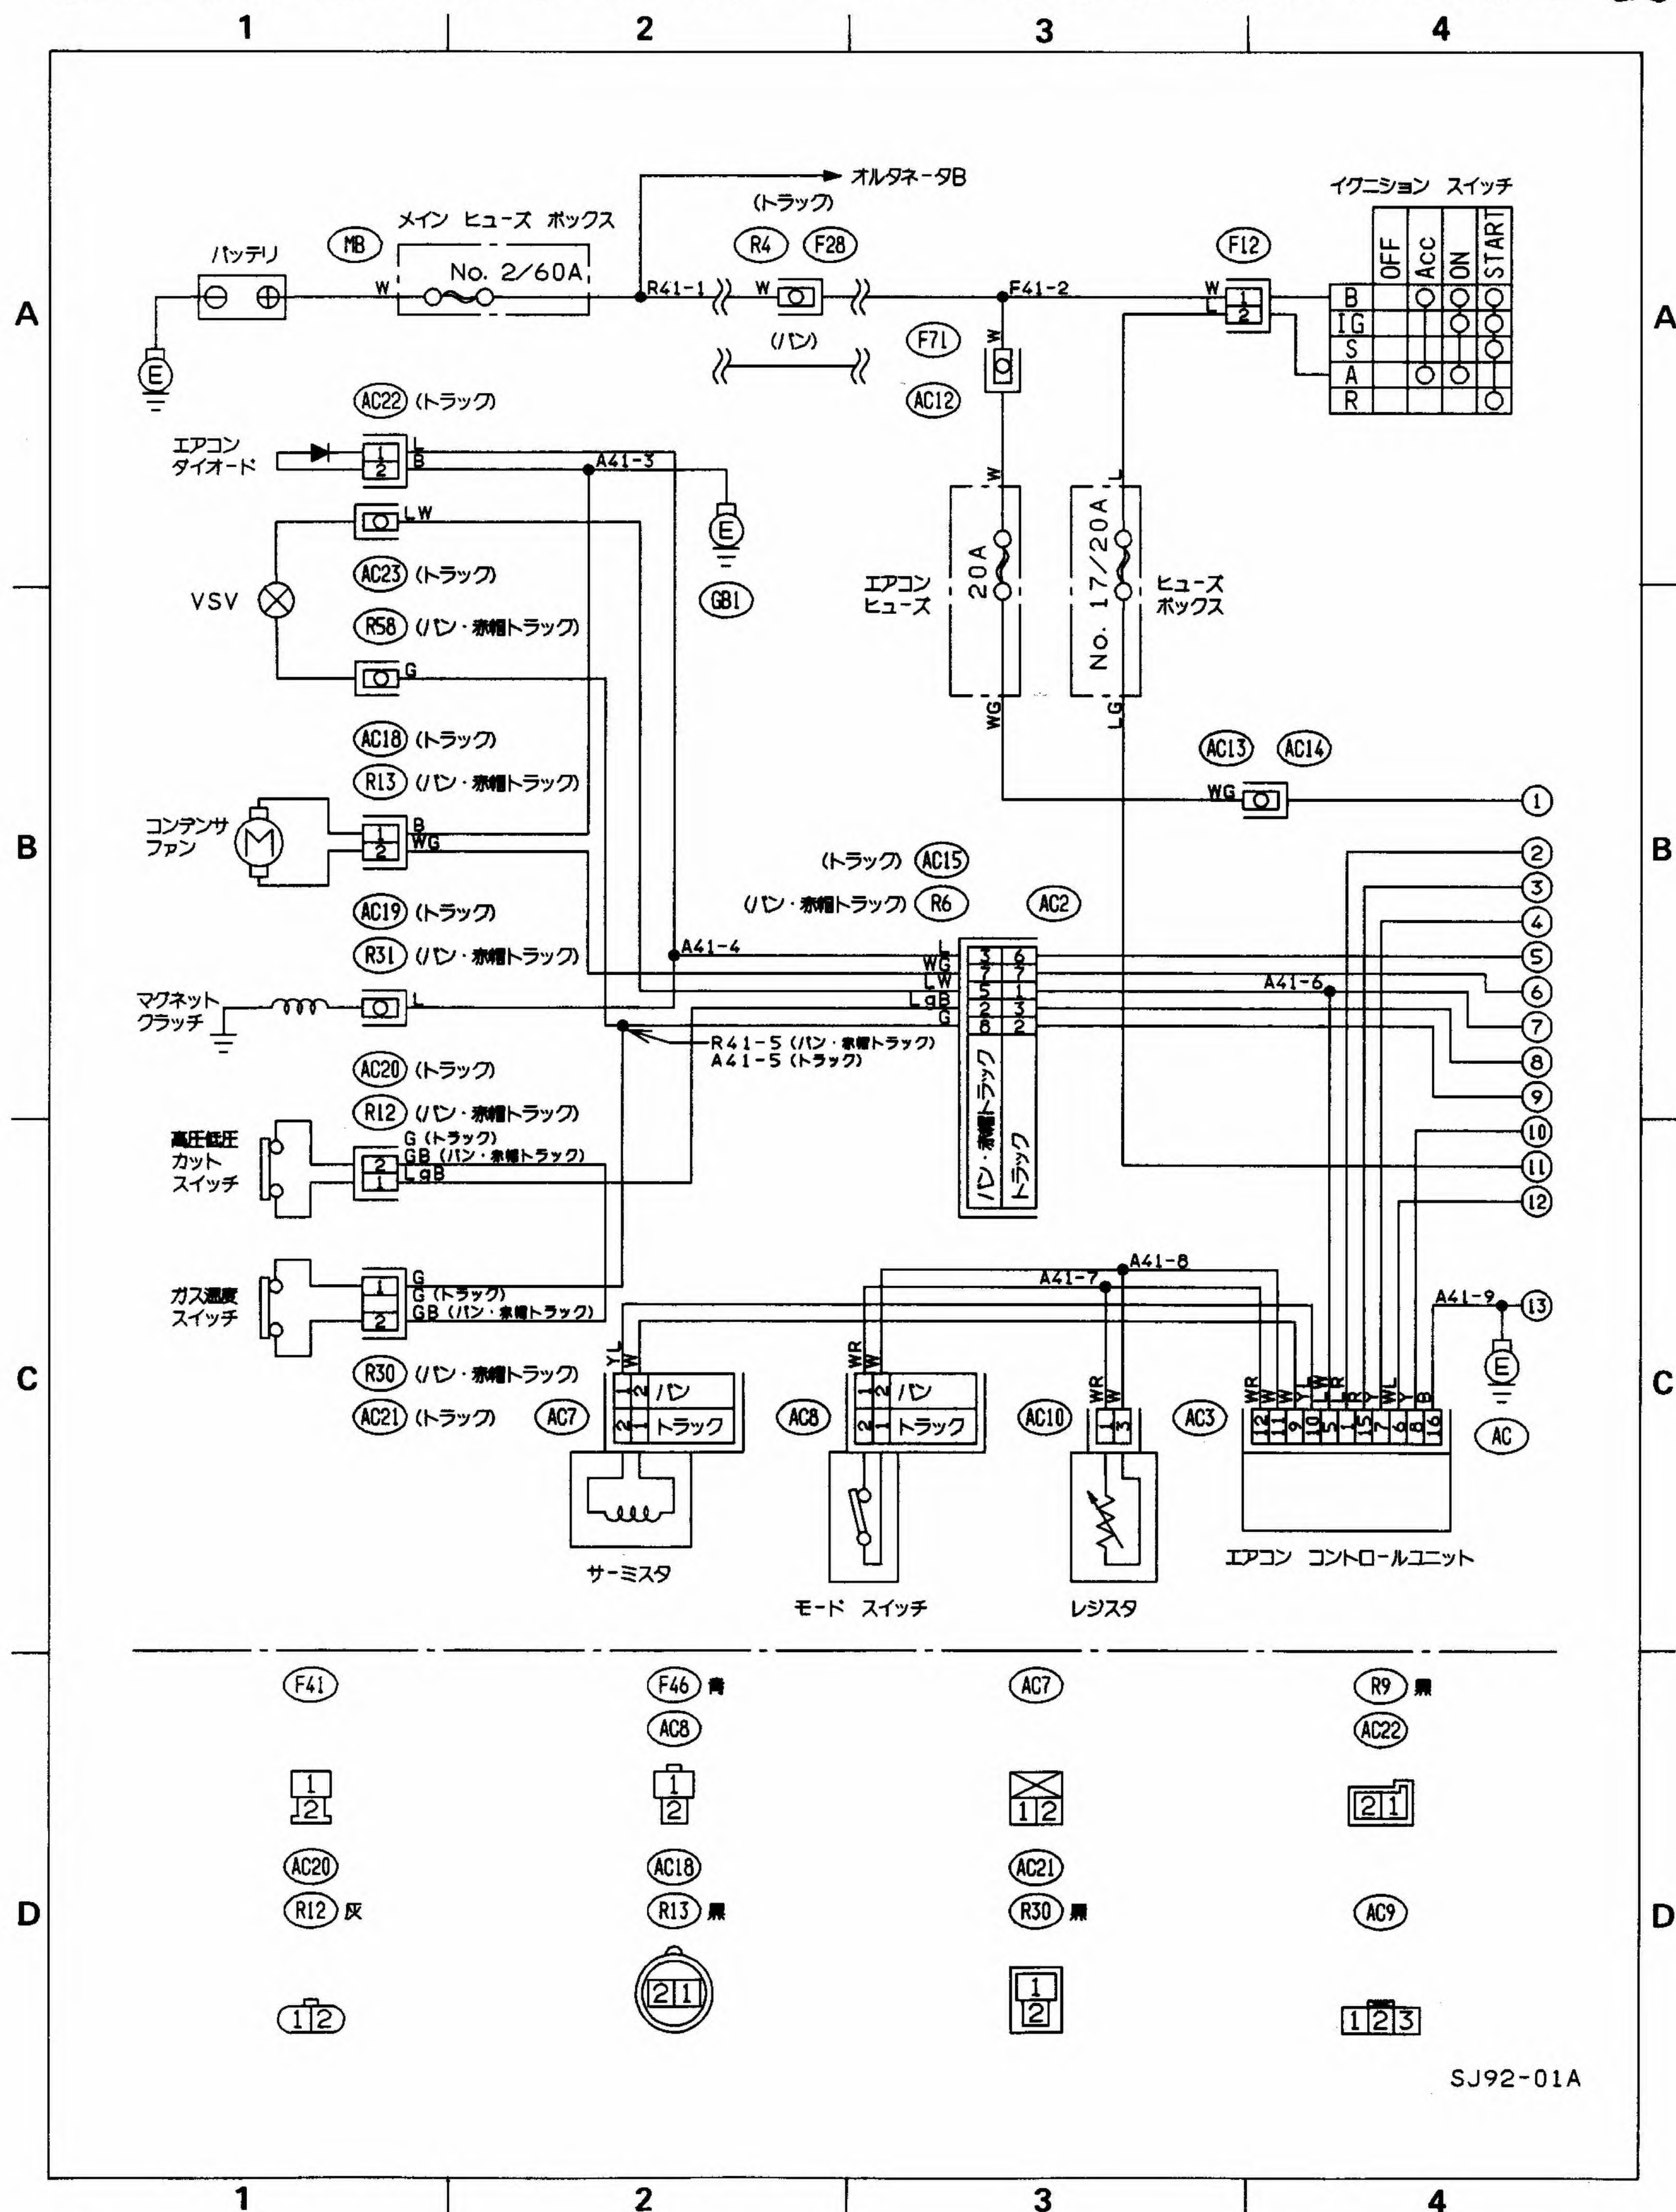


SJ92-01A

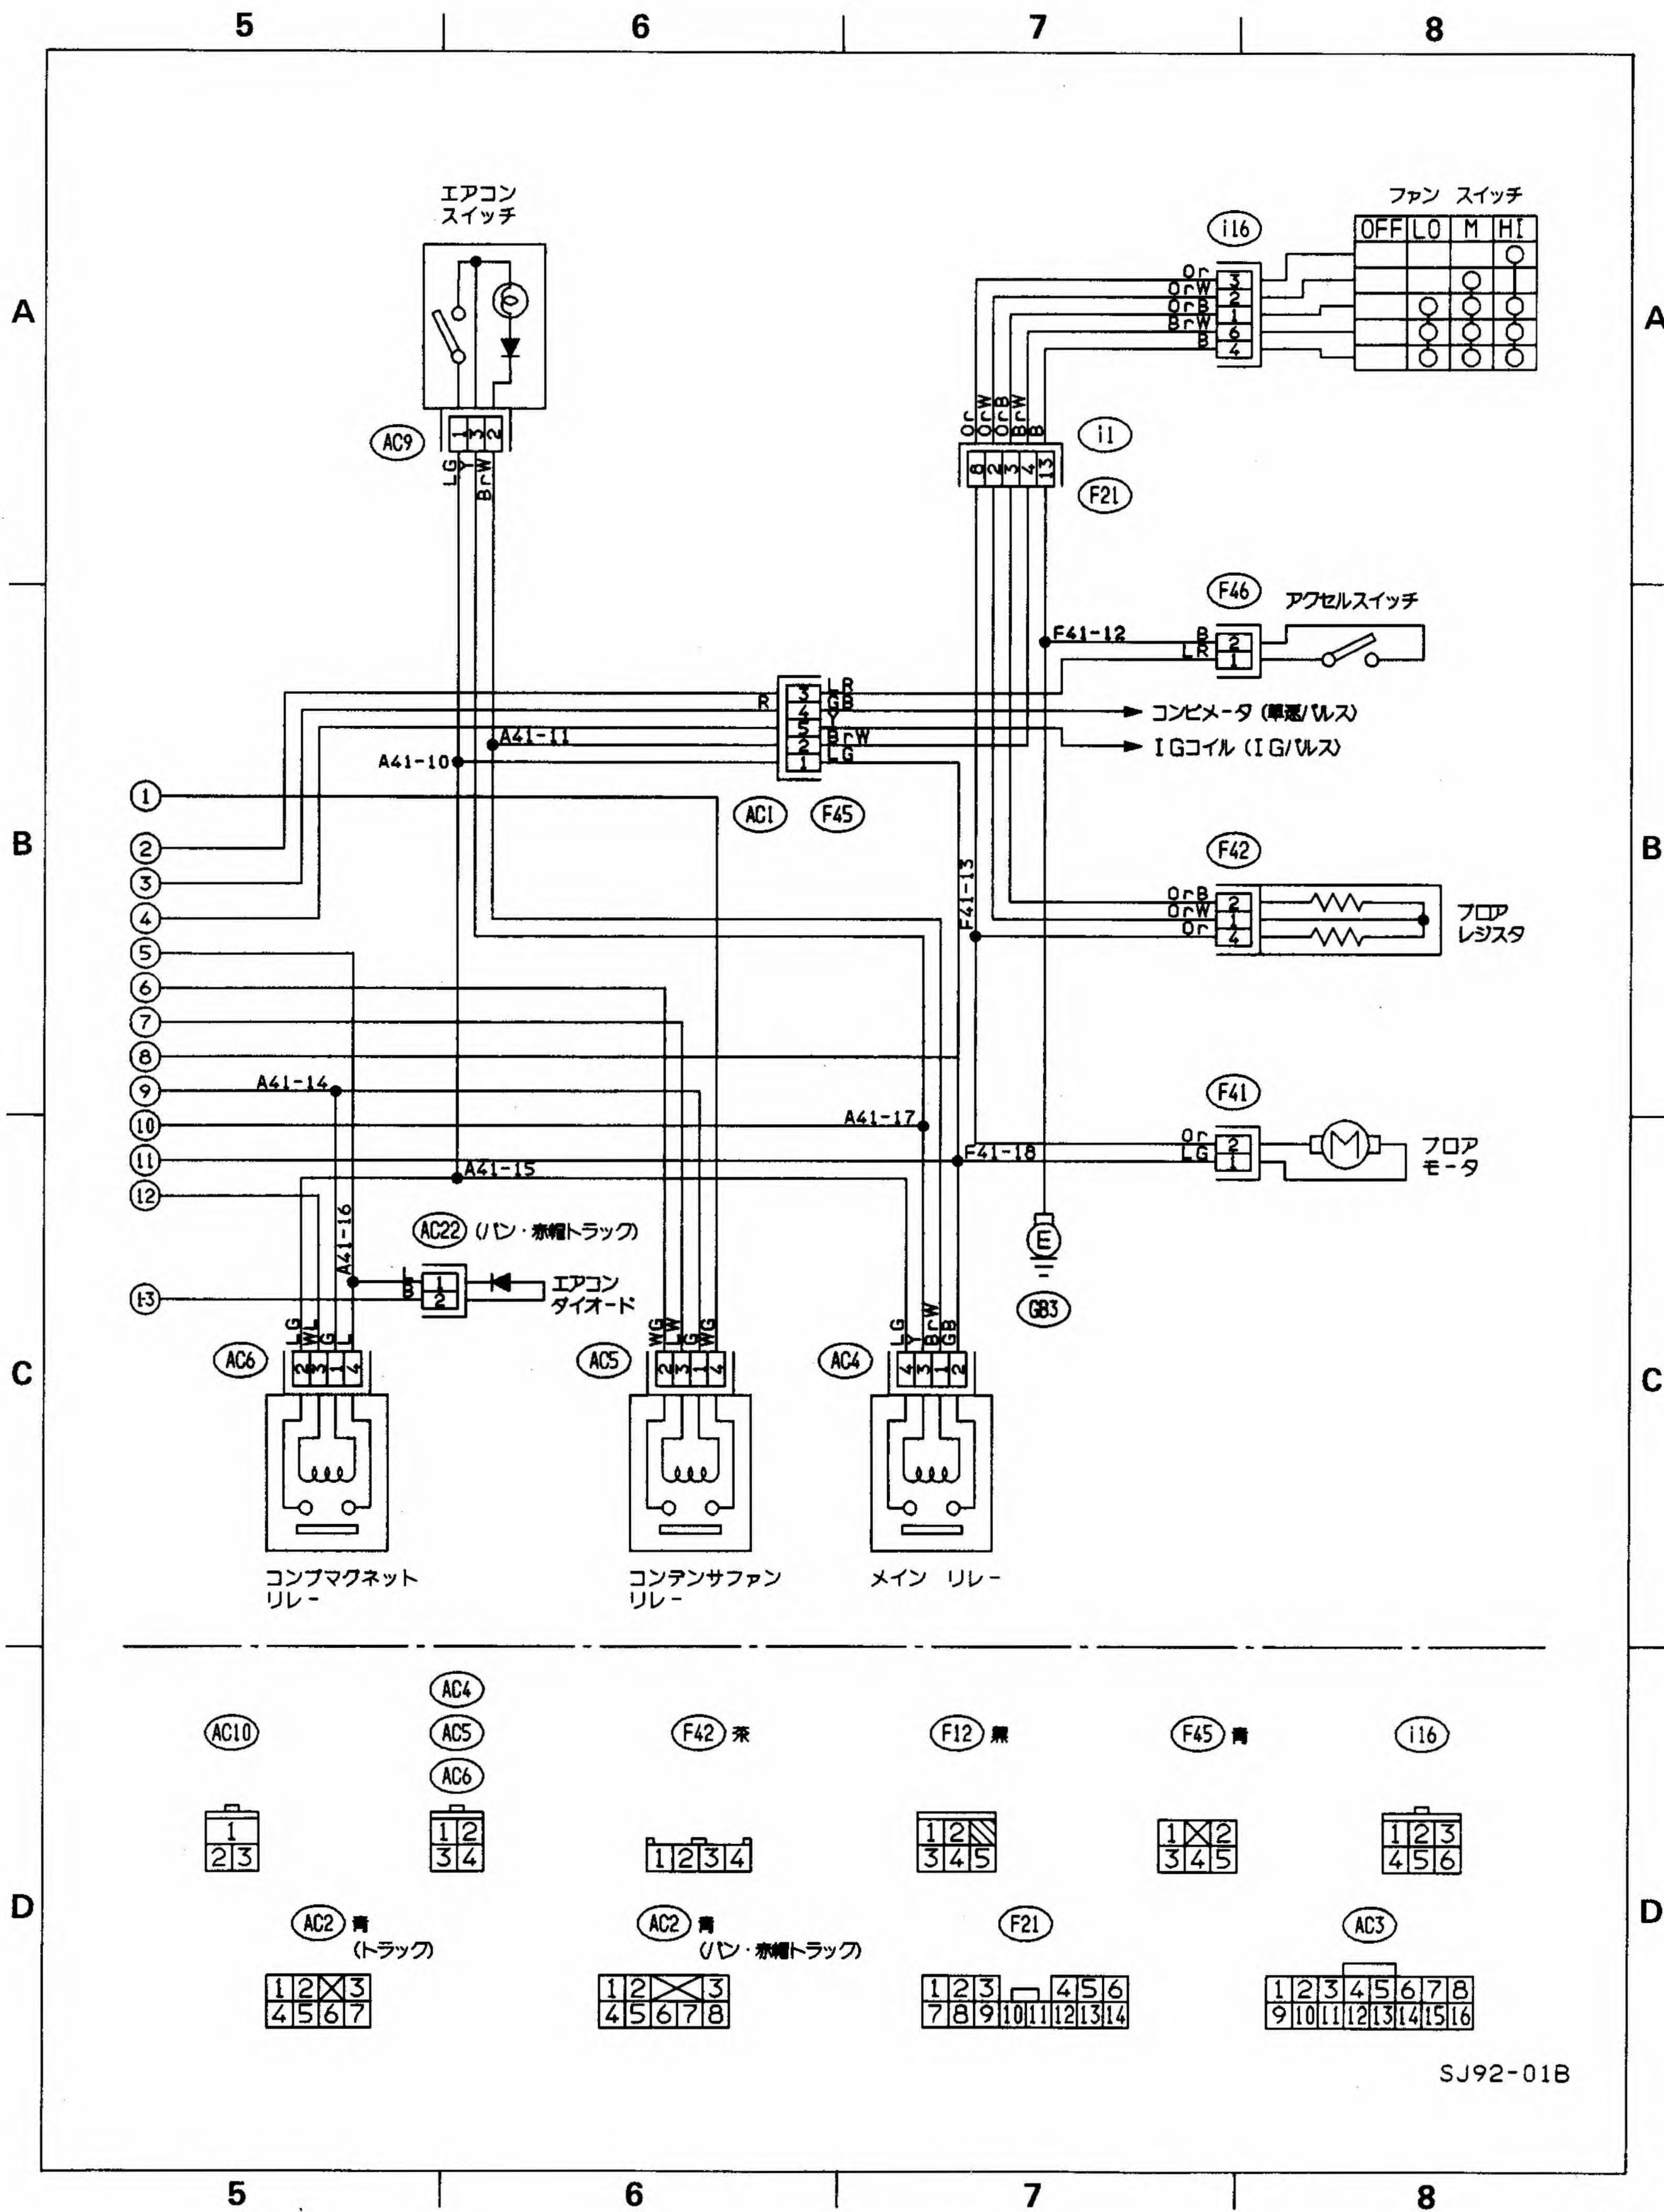


(42) エアコンディショナ回路

●キャブ車 (メーカーOP)

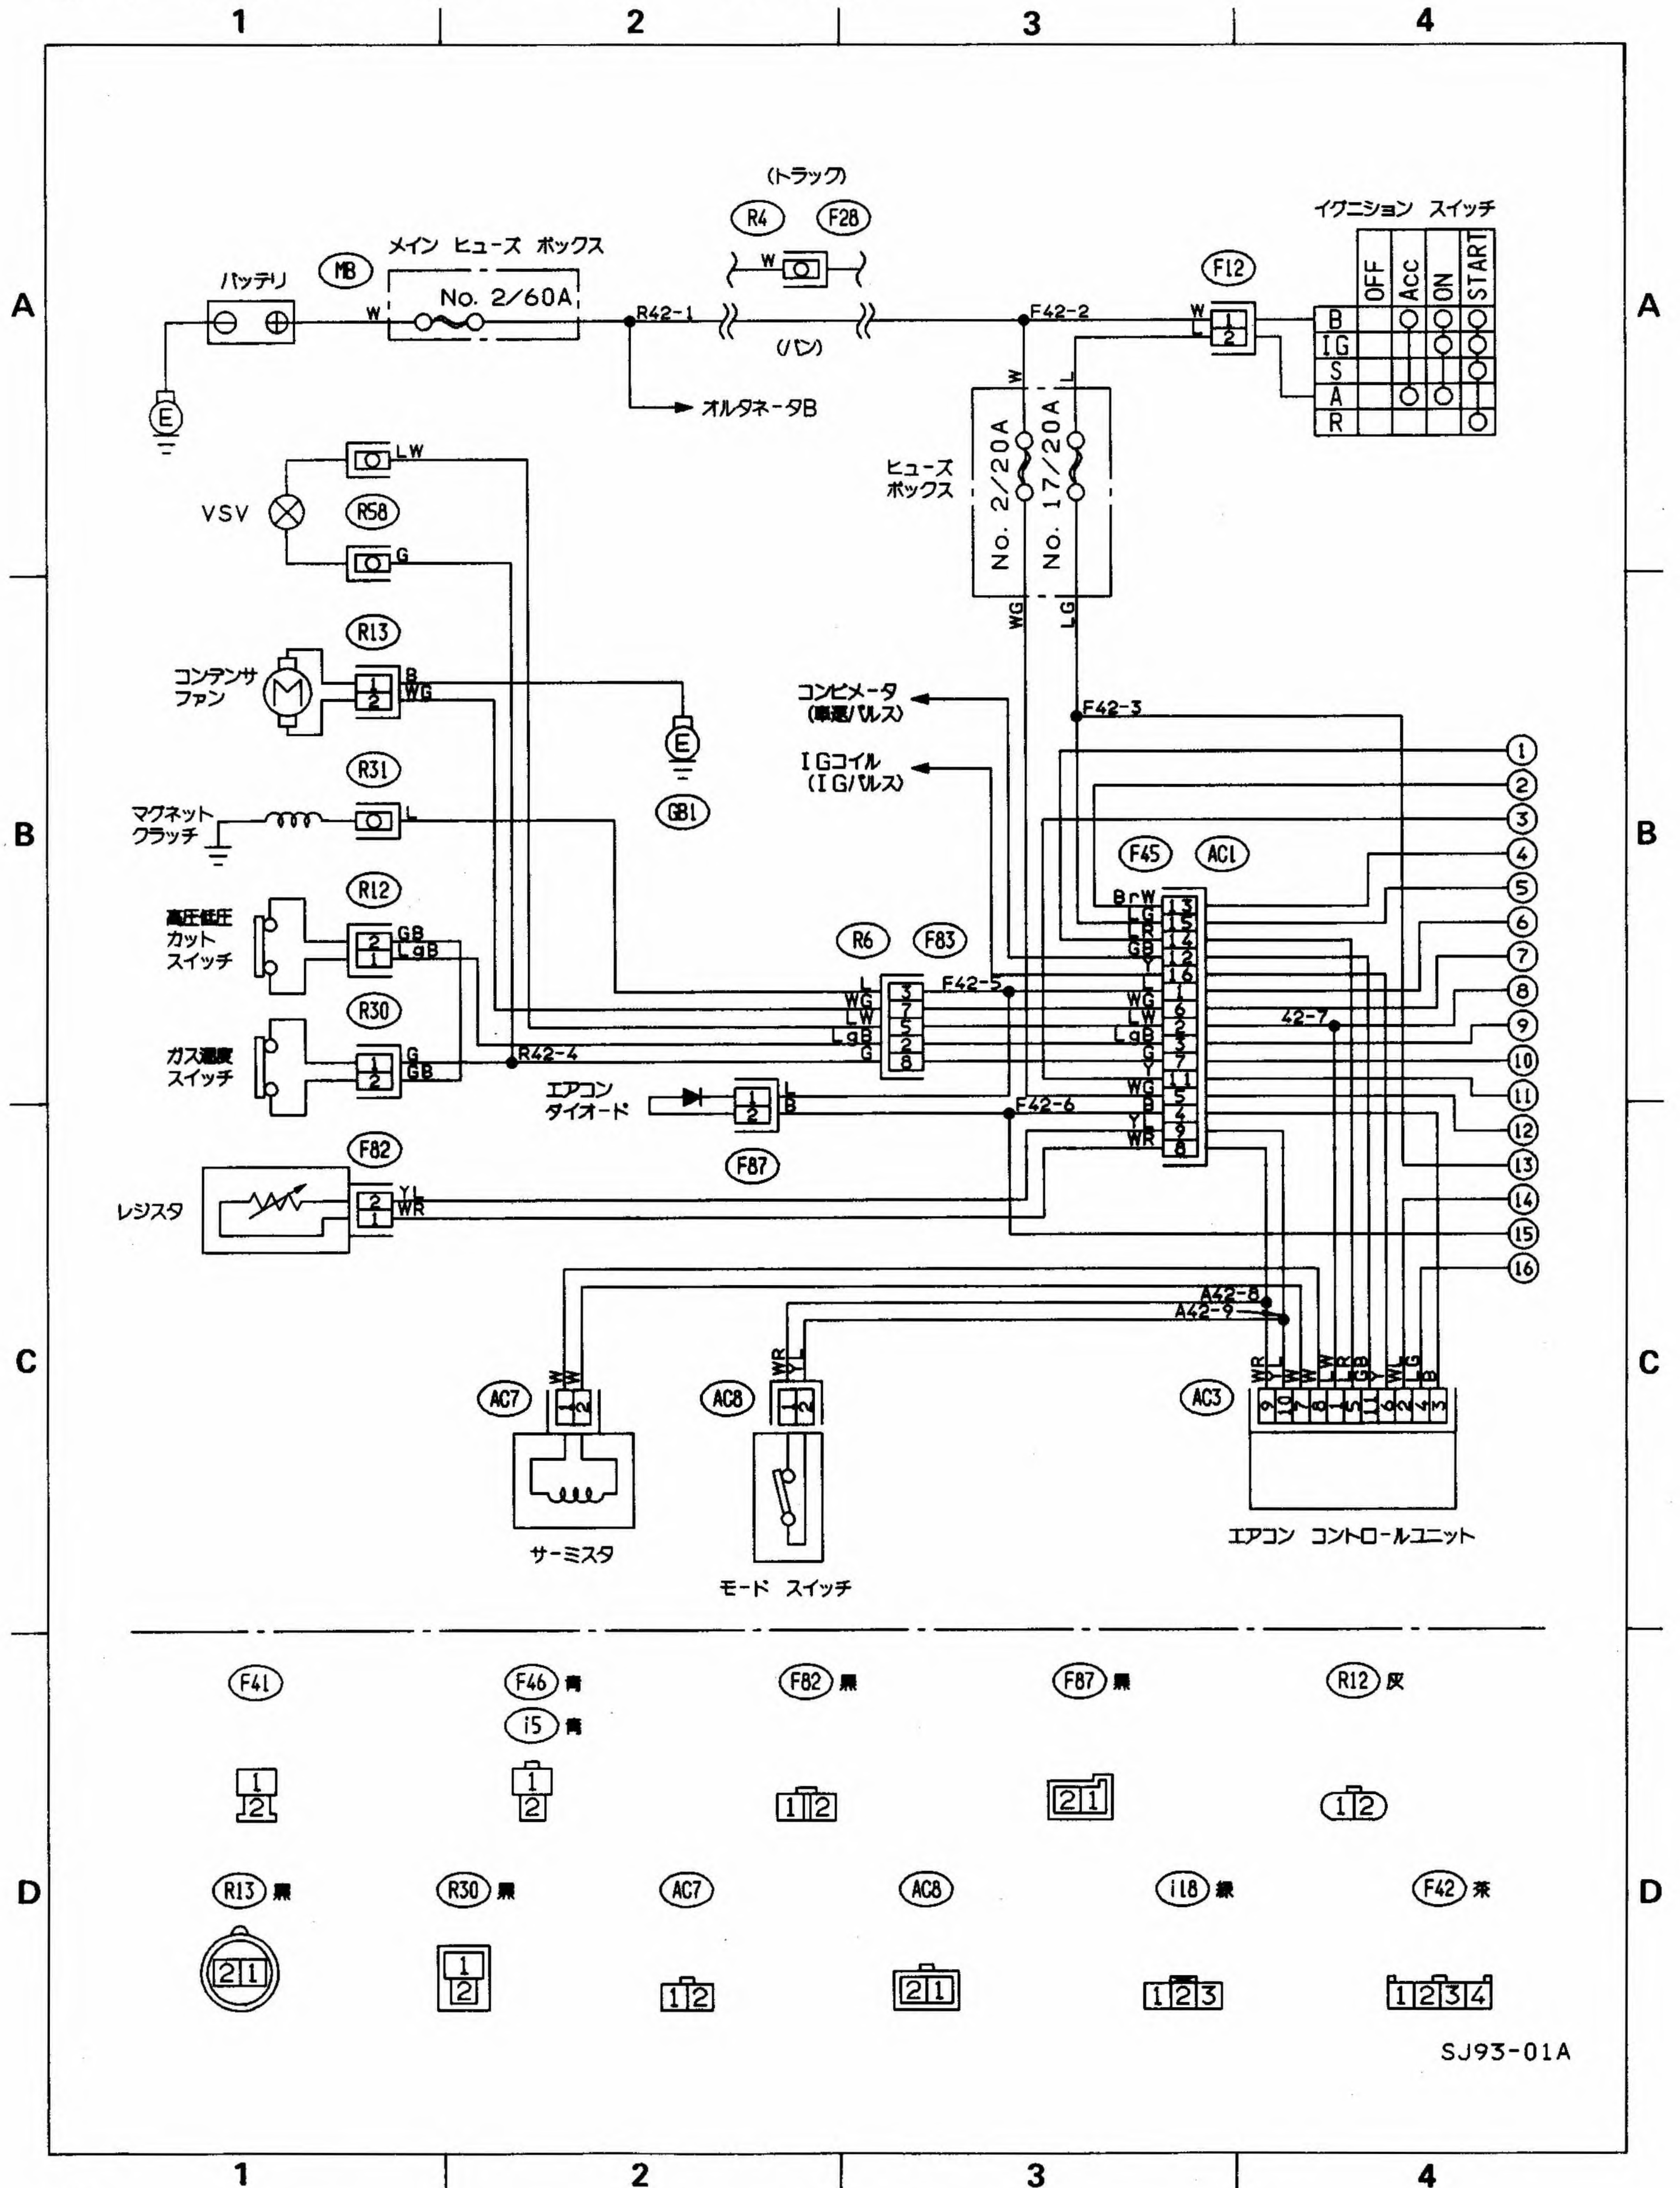


SJ93-01A

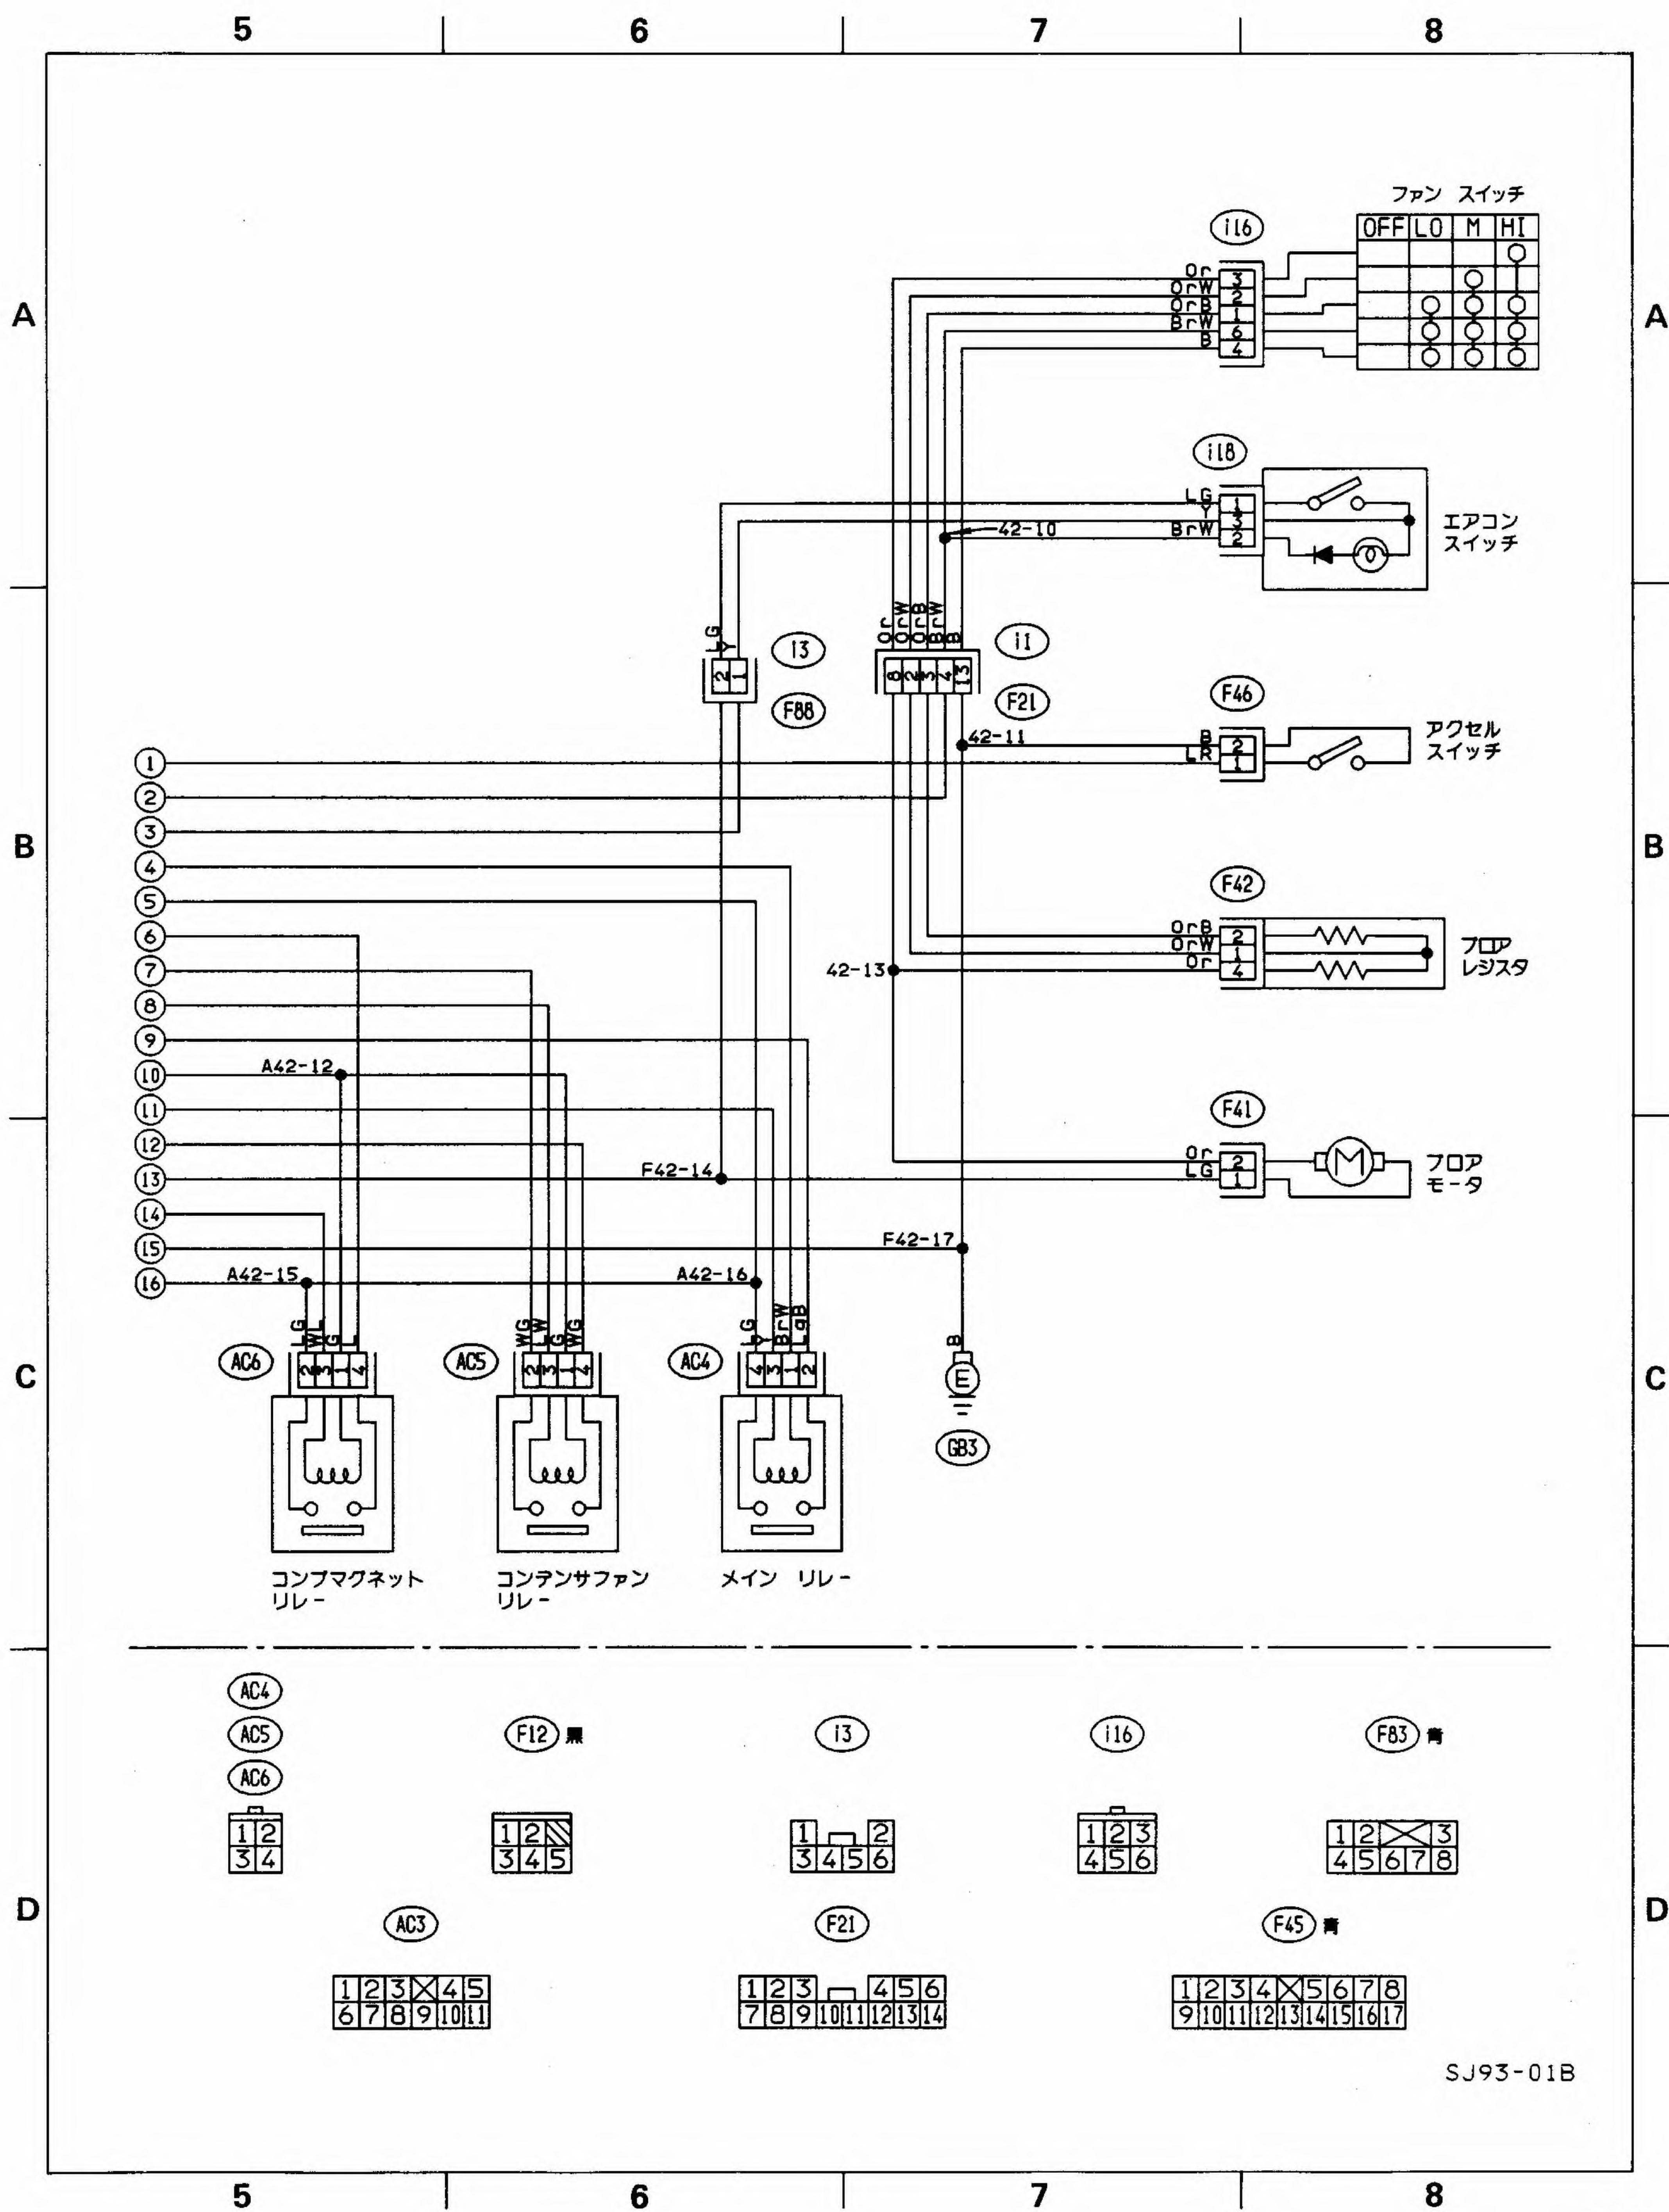


3. 配線ぎ装図 & アースポイント

■ 全体構成図

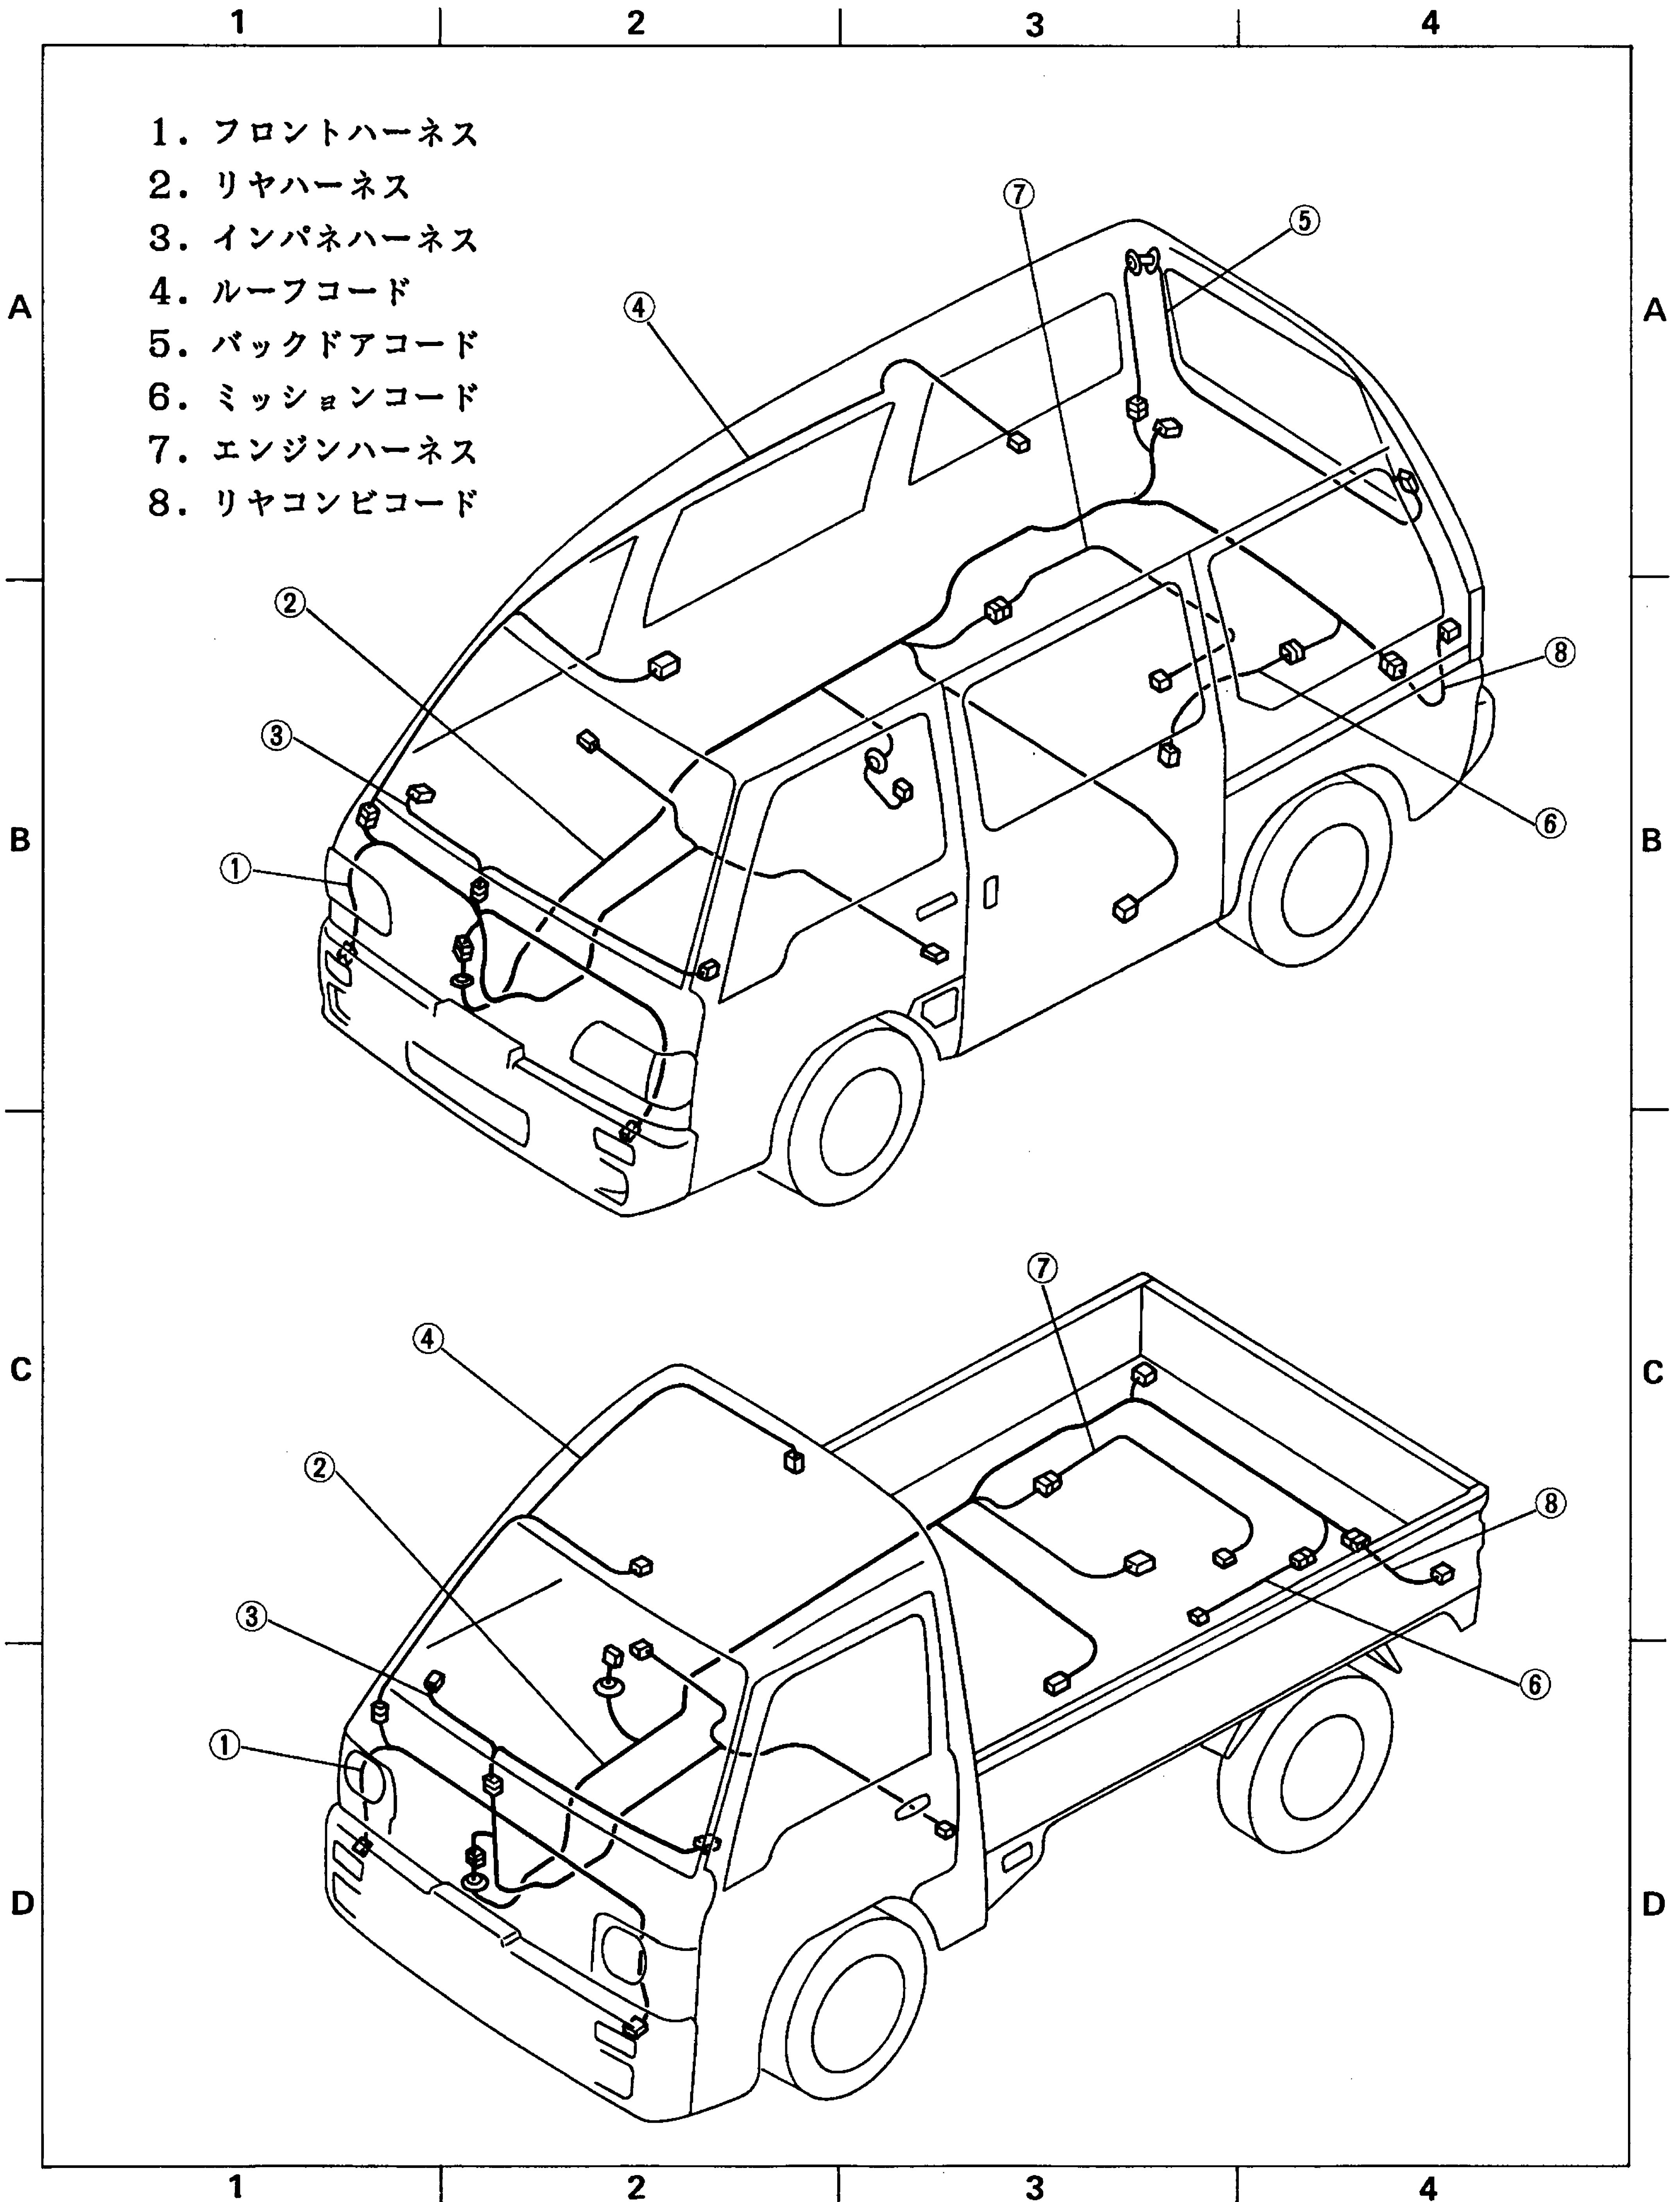

F. コンパートメント (フロント)

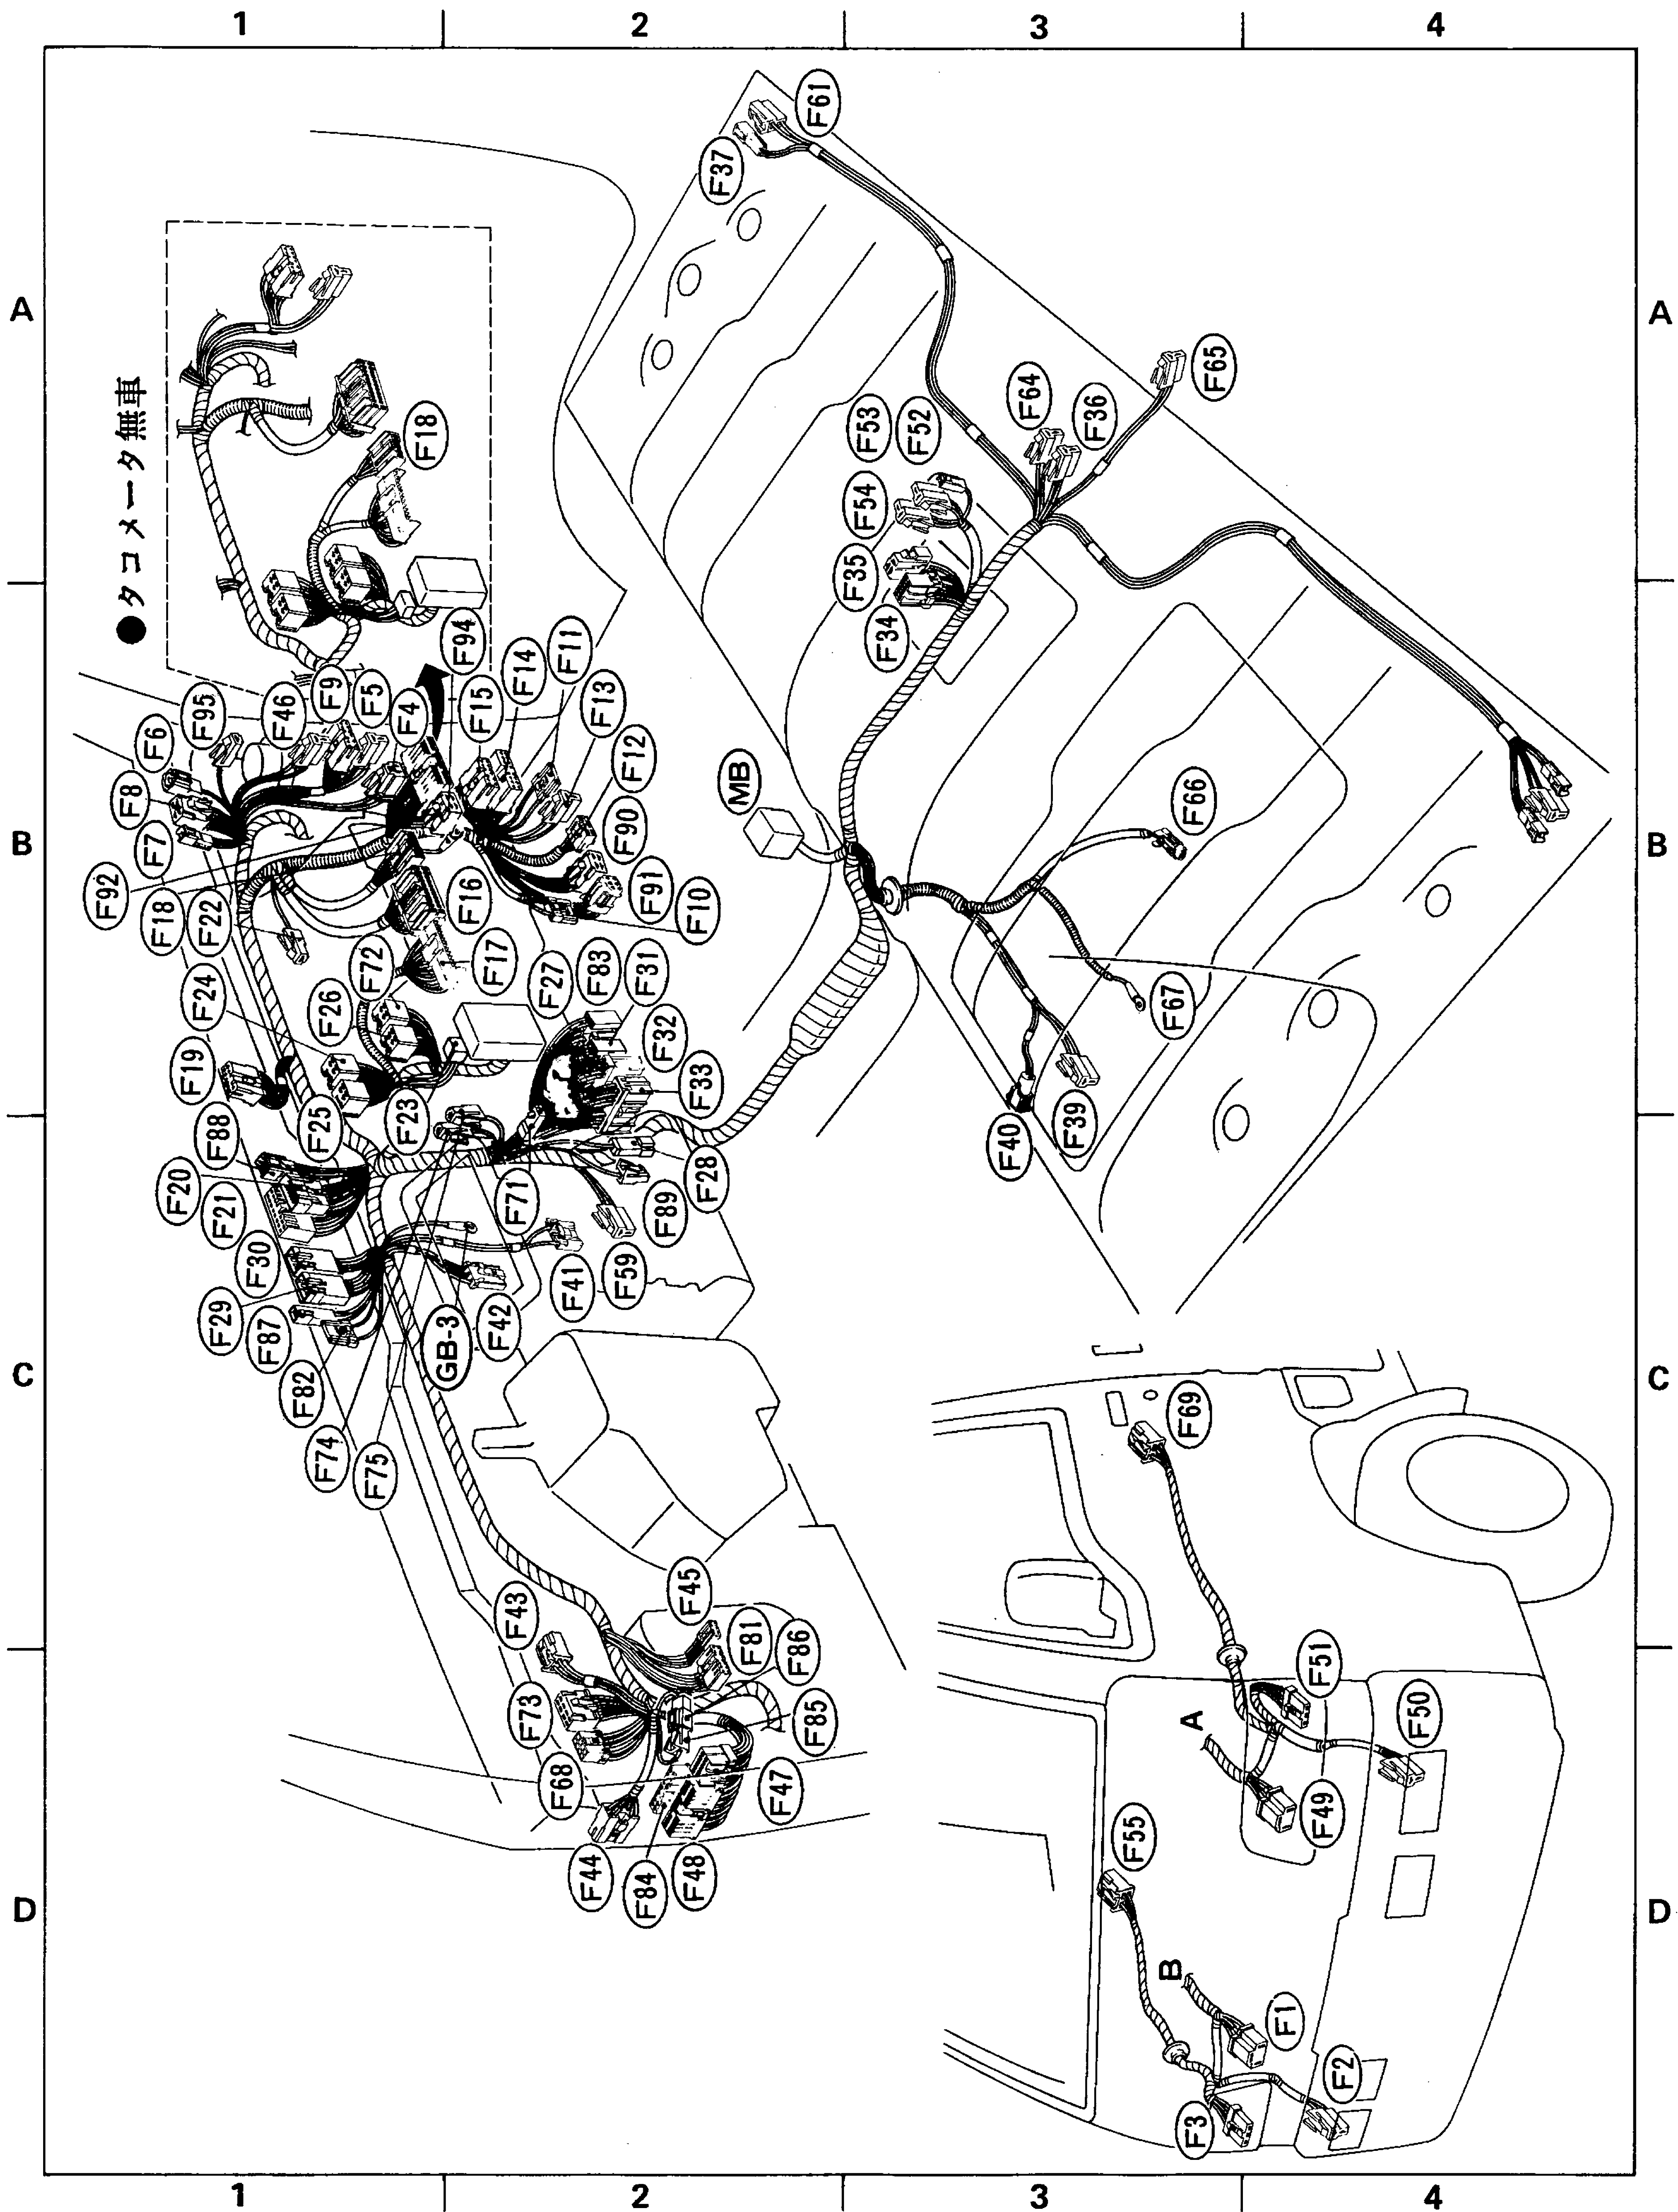


コネクタ		接続先	
No	極数	色	エリア
F1	3	黒	D-3
F2	2		D-4
F3	3		D-3
F4	3		B-1
F5	2	黒	B-1
F6	1	黒	B-1
F7	2	青	B-1
F8	2・3・4	緑	B-1
F9	9		A-1
F10	2	黒	B-2
F11	2	黒	B-2
F12	5	黒	B-2
F13	2	黒	B-2
F14	13	黒	B-2
F15	9	黒	B-2
F16	22		B-1
F17	8		B-1
F18	7		B-1
F19	9		B-1
F20	10		B-1
F21	14		C-1
F22	1		B-1
F23			B-1
F24	5	青	B-1
F25	5	緑	B-1
F26	5	黒	B-1
F27			B-2
F28	1	黒	C-2
F29	2・4	黒	C-1
F30	4	黒	C-1
F31	16		B-2
F32	8・14・6	黒	B-2
F33	16	青	B-2
F34	12		A-3
F35	3		A-3

接続先	
No	名称
	ヘッドランプ (RH)
	フロントタールランプ (RH)
	フロントコンビネーションランプ (RH)
	アクセルスイッチ (ECVT)
	ブレーキフルード
	ルーフコード
	ライエンブドチェッカ
	ストロップランプスイッチ
	キーロックスレノイド
	イグニッションスイッチ
	キースイッチ
	コンピネーションスイッチ
	コンピネーションメータ
	(OP)
	インパネハース
	バックアップ電源 (時計)
	ヒューズボックス2 (エアコンフューズ)
	4WDリレー
	デフロックスリレー
	フリーアックスリレー
	ヒューズボックス1
	リヤワイヤリングハーネス
	4WDダイオード
	デフロワイヤリングハーネス
	リヤワイヤリングハーネス
	リヤワイヤリングハーネス
	インヒビタススイッチ
	4WDスイッチ

コネクタ		接続先	
No	極数	色	エリア
F36	2		A-3
F37	2		A-2
F38	2		B-4
F39	2		B-3
F40	2		B-3
F41	2		C-2
F42	4	茶	C-2
F43	4		D-2
F44	9		D-2
F45	17・5・7	青	D-2
F46	2	青	B-1
F47	12	青	D-2
F48	18	黒	D-2
F49	3	黒	D-4
F50	2		D-4
F51	3		D-4
F52	2	黒	A-3
F53	2	黒	A-3
F54	2	黒	A-3
F55	4	青	D-3
F61	2		A-2
F62	2		B-4
F63	2		B-4
F64	2	茶	A-3
F65	2	黒	A-3
F66	2	黒	B-3
F67	1		B-3
F68	8		D-2
F69	4		C-3
F71	1	黒	C-2
F72	4		B-1
F73	8		D-2
F74	1		C-1
F75	1	黒	C-1


接続先	
No	名称
	パーキングブレーキスイッチ
	ドアスイッチ (RH)
	ドアスイッチ (LH)
	フロントウオッシュモータ
	ホーン
	ヒータブローア
	ヒータレジスタ
	フロントワイバモータ
	エンジンルームファン (EMP i車)
	ラジエーターファンリレー (EMP i車)
	エアコンハーネス
	アクセルスイッチ (エアコン)
	シフトロックユニット
	ECVTユニット
	ヘッドランプ (LH)
	フロントタールランプ (LH)
	フロントコンビネーションランプ (LH)
	パーキングブレーキスイッチ
	シフトロックソレノイド
	インジケータ
	集中ドアロック (RH)
	サイドドアスイッチ (RH)(集中ドアロック)
	サイドドアスイッチ (LH)(集中ドアロック)
	サイドドアスイッチ (ルームランプ)
	リヤヒータースイッチ
	ブラグソケット
	リヤヒータブローア
	パッテリ
	集中ドアロックユニット
	集中ドアロック (LH)
	エアコンハーネス
	スタタリレー
	LPG固定コネクタ
	IG電源
	ACC電源

F. コンパートメント (フロント)

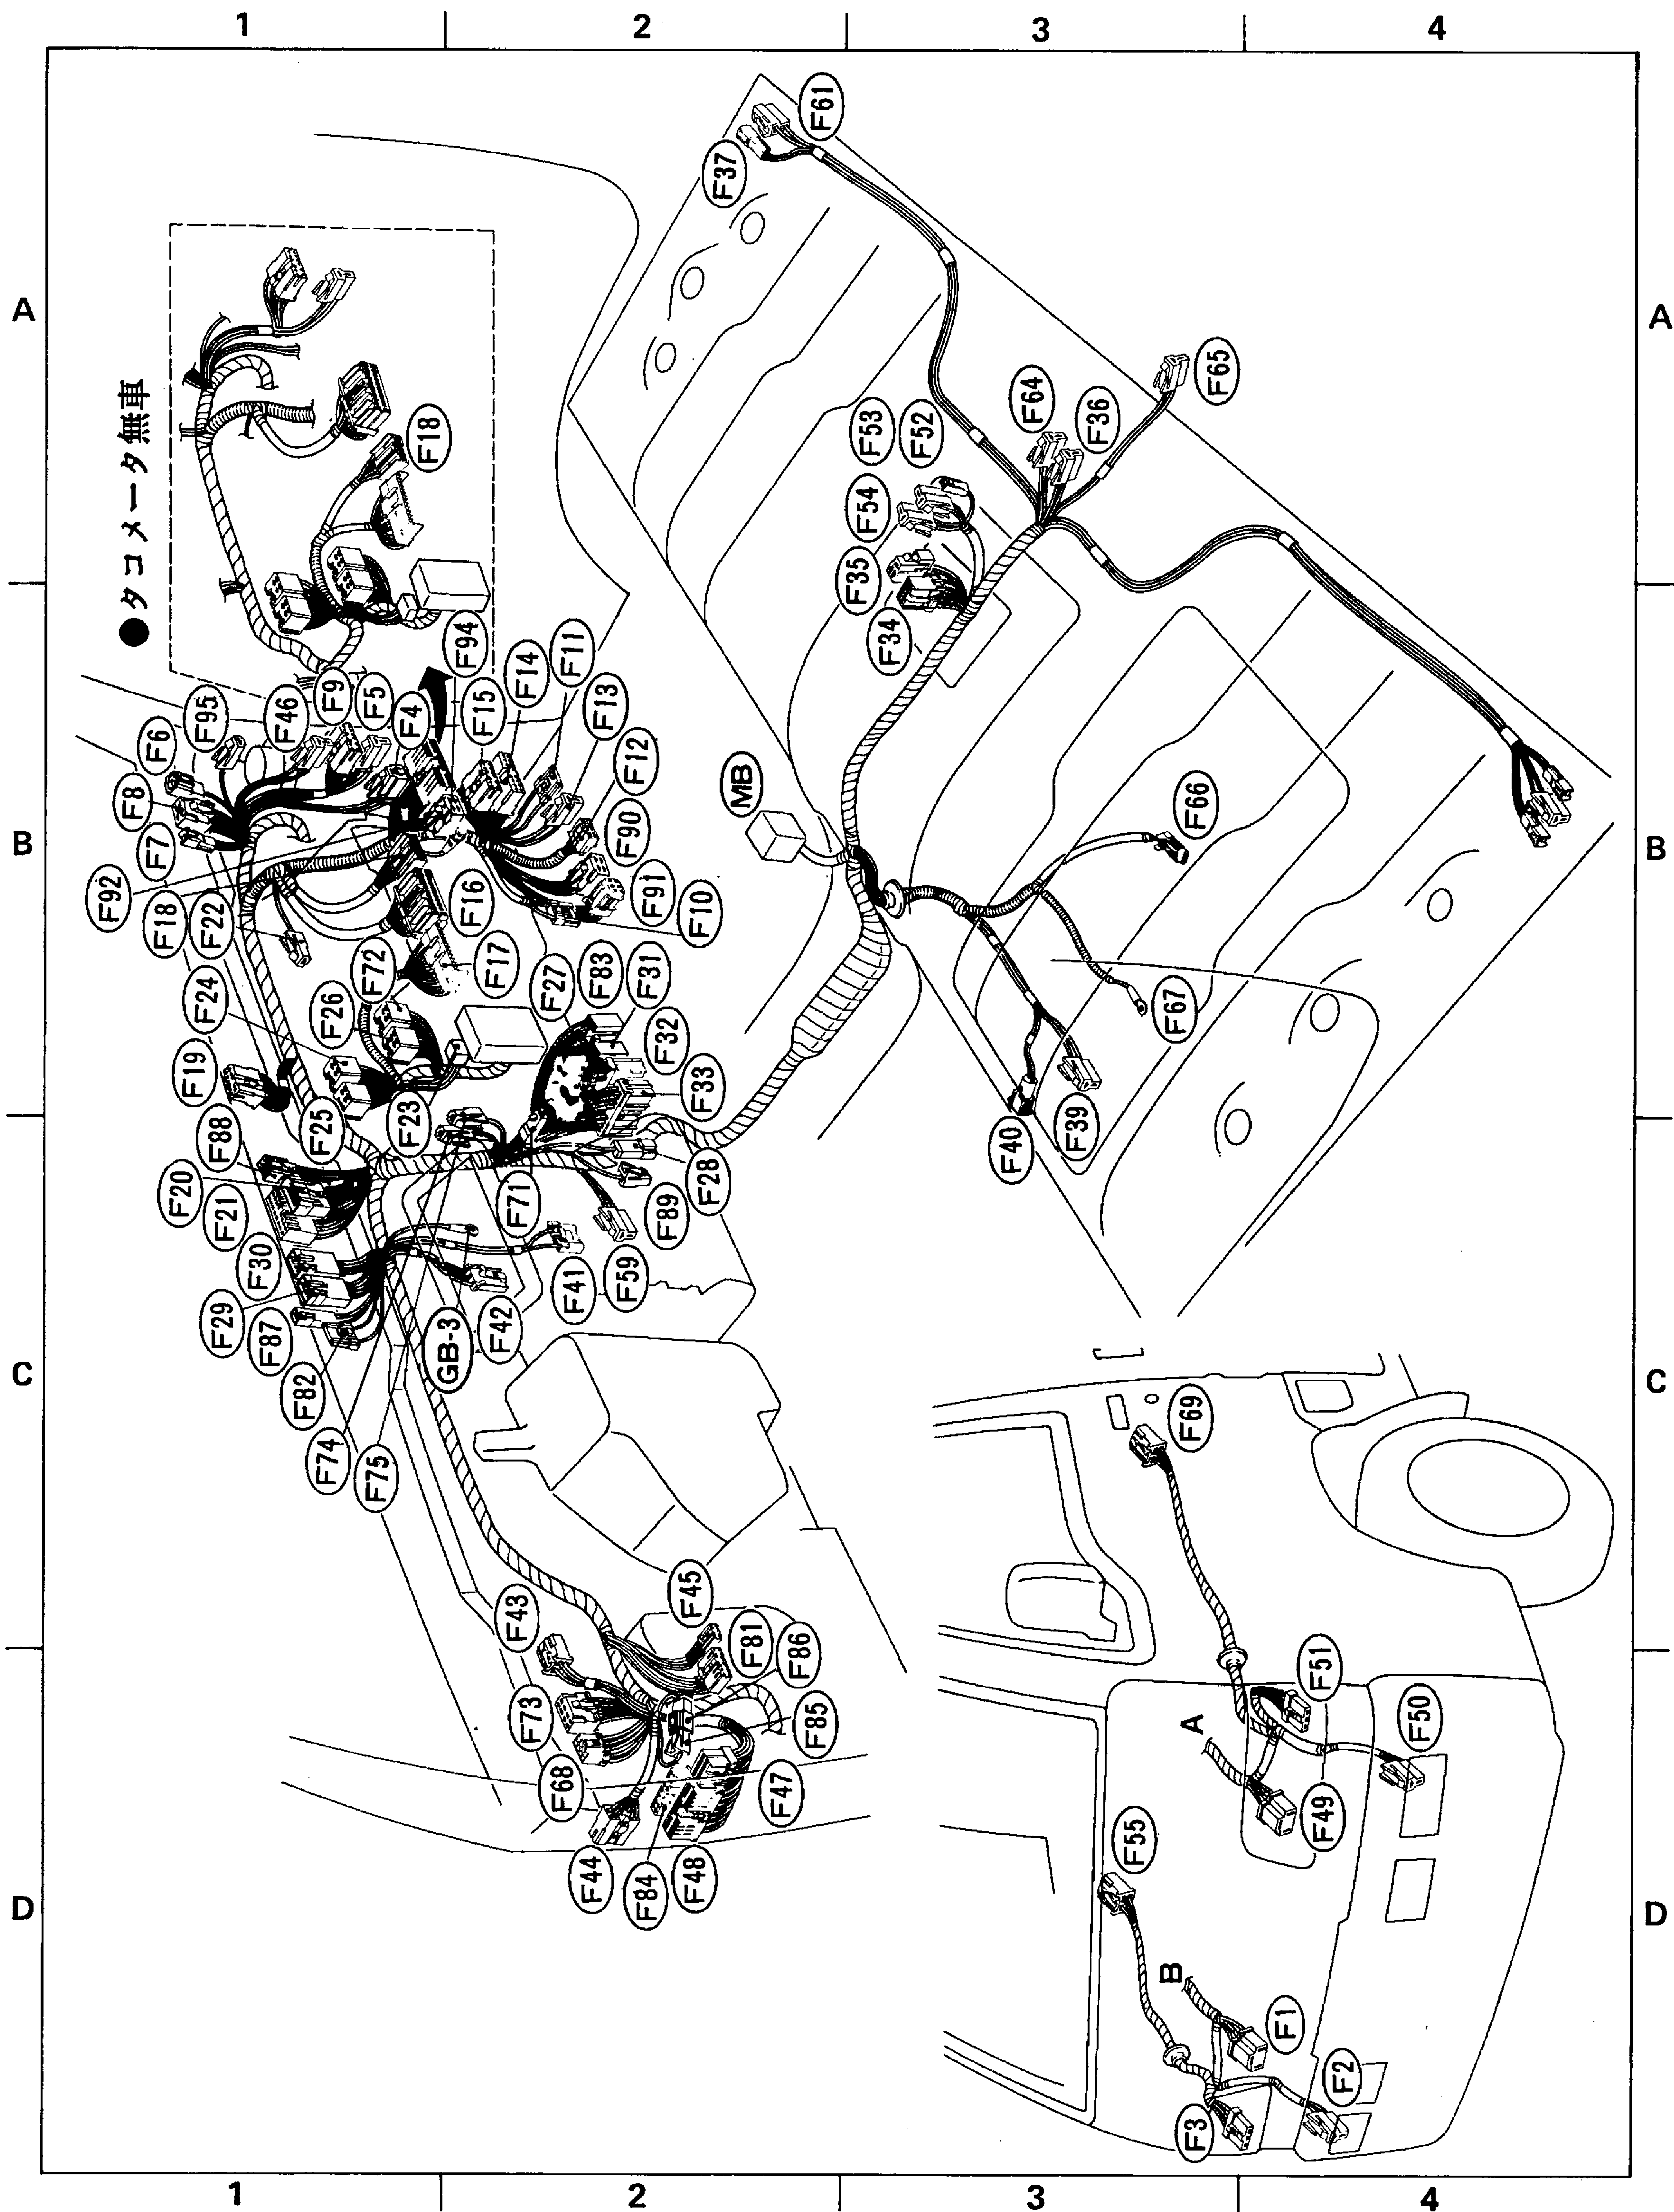

コネクタ			接続先	
No	極数	色	エリア	No 名称
F81	1		D-2	エアコンハーネス
F82	2	黒	C-1	レジスタ (エアコン)
F83	8	青	B-2	リヤハーネスエアコン
F84	1		D-2	ECVTコントロールユニット
F85	1	青	D-2	バックアップコネクタ
F86	1	青	D-2	F86
F87	2	黒	C-1	F85
F88	6		C-1	A/Cダイオード
				インストルメントパネル
				ワイヤリニンググハーネス
F89	1		C-2	リヤワイヤリニンググハーネス
F90	4		B-2	APSモータ
F91	6		B-2	トルクセンサ
F92	4		B-1	電動パワーステアリング
F93	1	黒	B-1	コントロールユニット
F94	1		B-1	電動パワーステアリング
				コントロールユニットアース
F95	1	青	B-1	A/Cアクセルスイッチ

i . インストルメント パネル

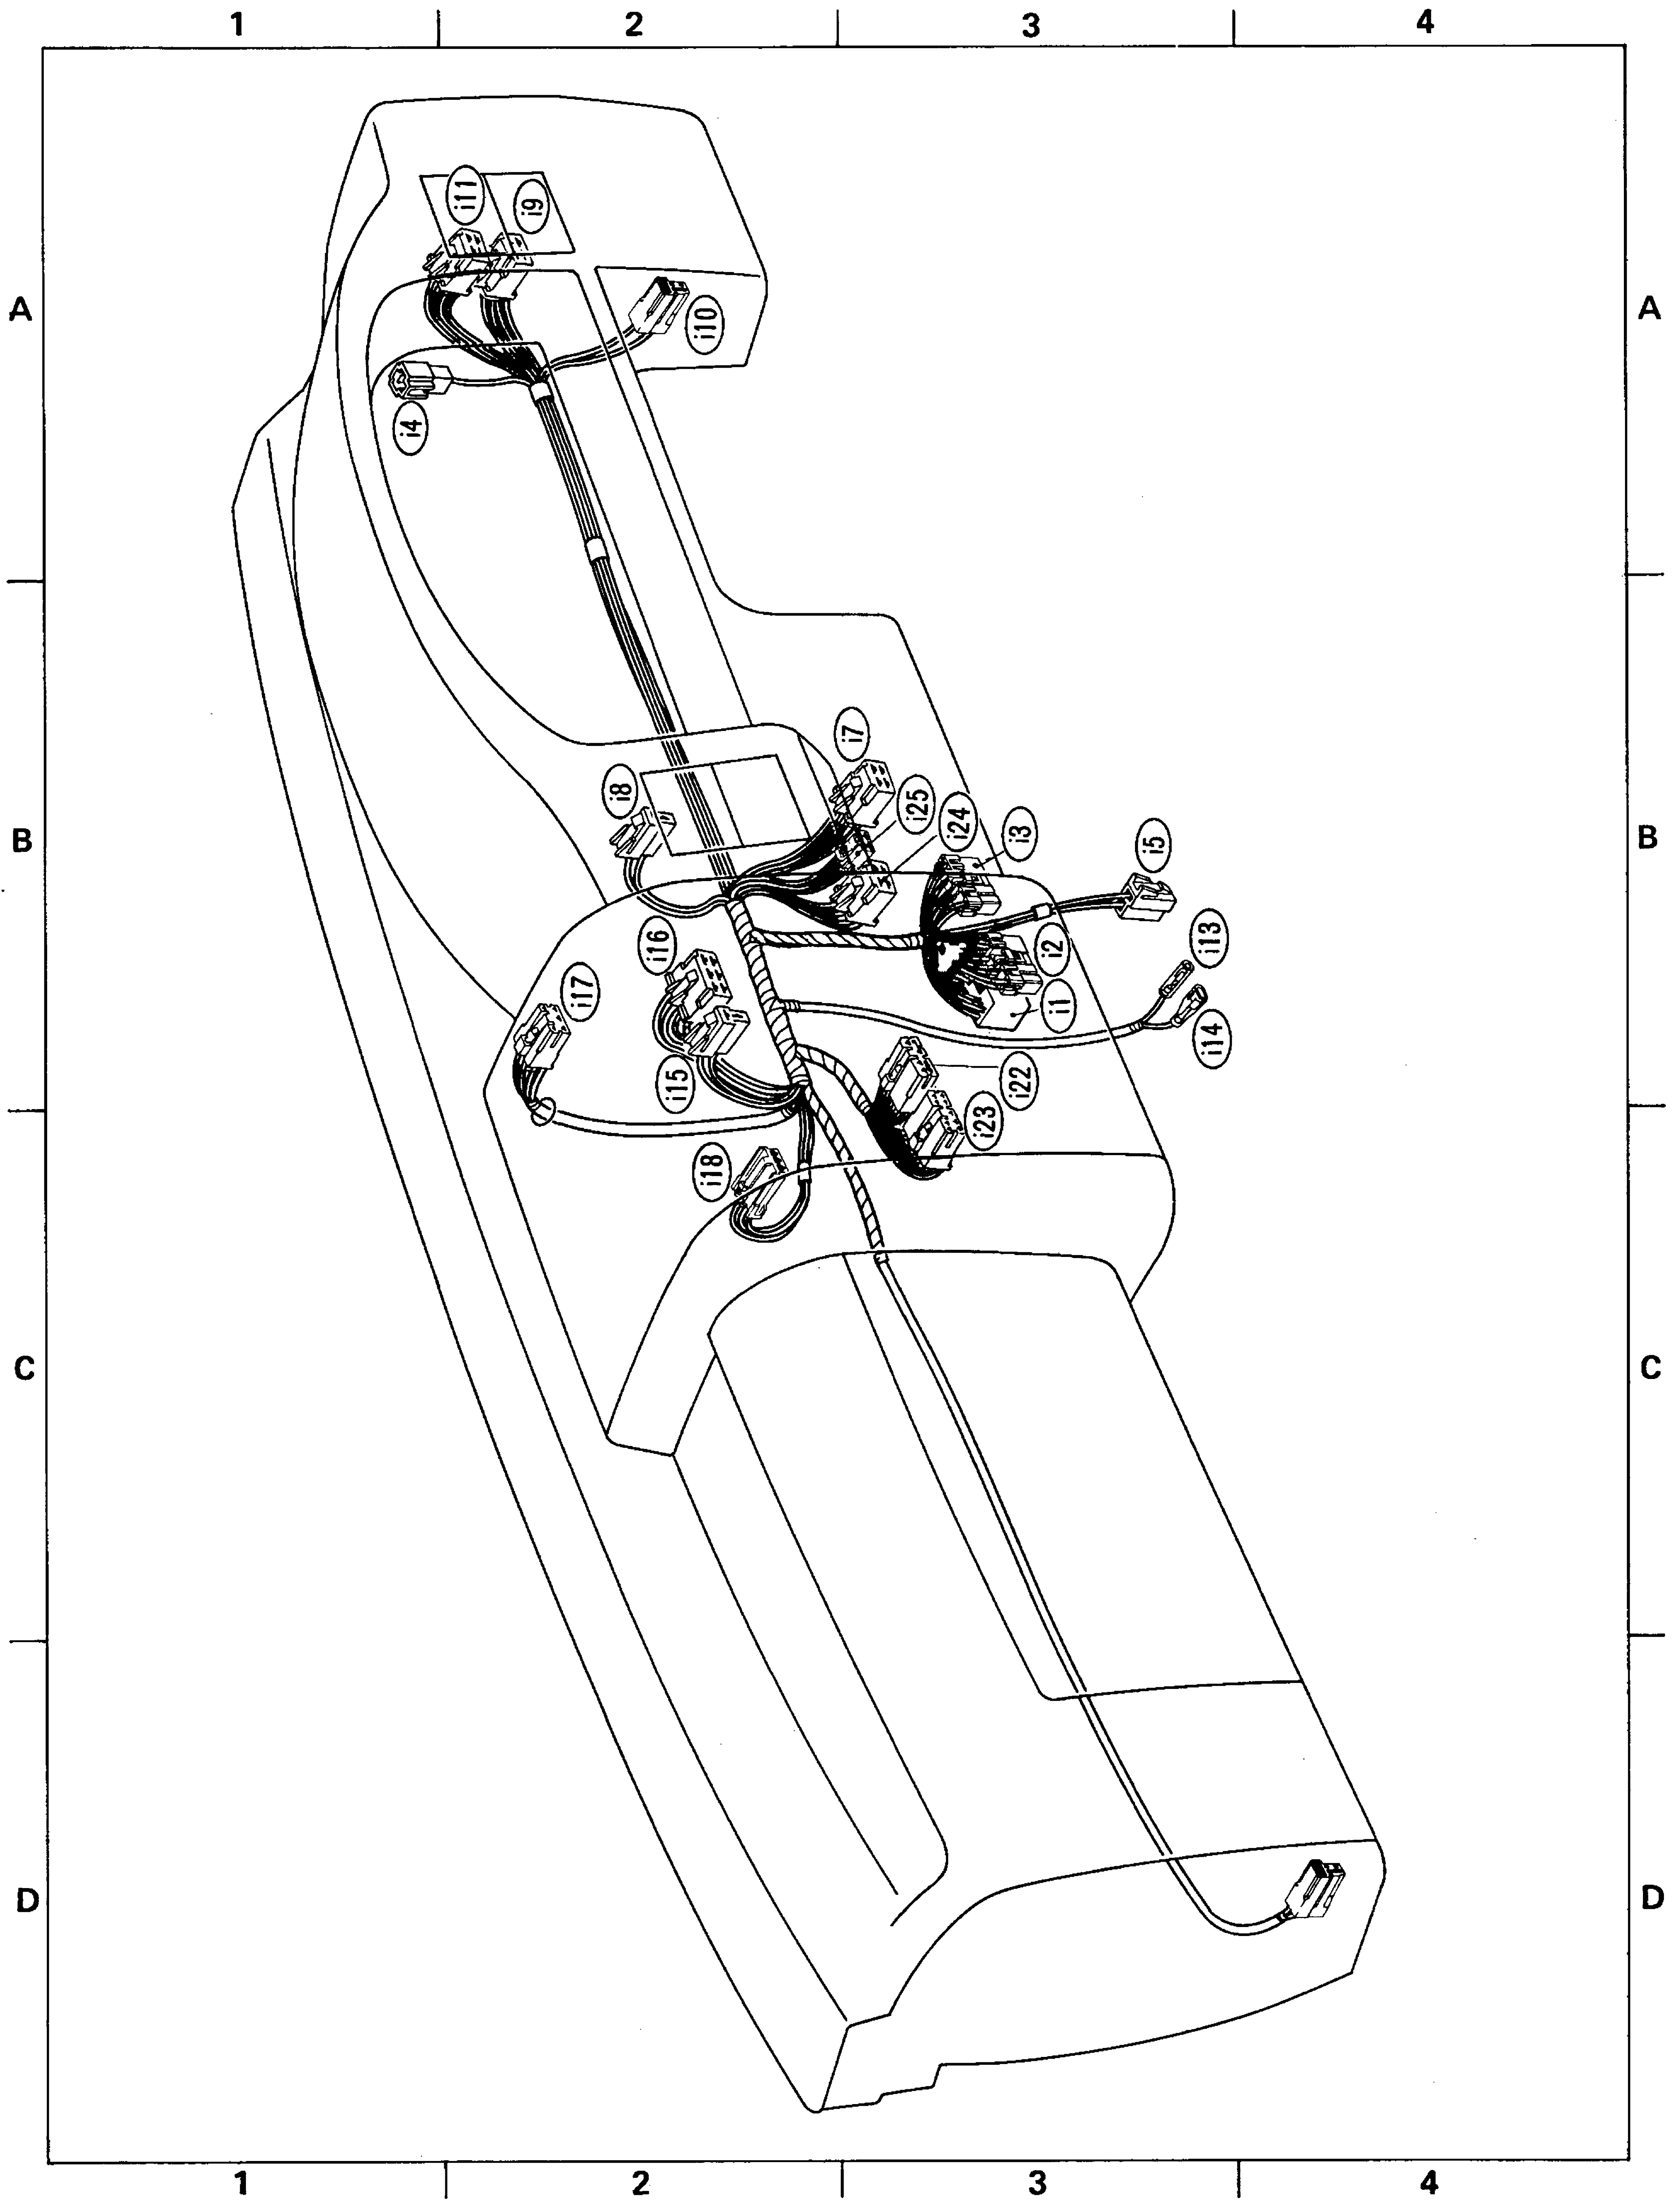

コネクタ			接続先	
No	極数	色	エリア	名称
i 1	1 4		B-3	フロントワイヤリングハーネス
i 2	1 0		B-3	フロントワイヤリングハーネス (LPG車)
i 3	8		B-3	バックアップ電源 (時計)
i 4	1		A-1	エアコン
i 5	2	青	B-3	デフロツクスイッチ
i 7	4	茶	B-3	リヤデフウォツクスイッチ
i 8	2		B-2	ワーキングランプスイッチ
i 9	4		A-2	スビーカ (RH)
i 10	2	黒	A-2	バックドアロックスイッチ
i 11	4		A-2	シガライタ
i 13	1		B-3	空調イルミ
i 14	1		B-3	ファンスイッチ
i 15	2		B-2	(OP)
i 16	6		B-2	エアコンスイッチ
i 17	5	緑	B-2	ウルトラヒータリレー
i 18	3	黒	C-2	スビーカ (LH)
i 20	5	黒	C-3	ラジオ
i 21	2		D-4	(OP)
i 22	7		B-3	(OP)
i 23	9		C-3	
i 24	4		B-3	
i 25	4		B-3	

R. エンジン & トランスミッション

1

2

3

4

A

B

C

D





A

B

C

D


● トランスミッション

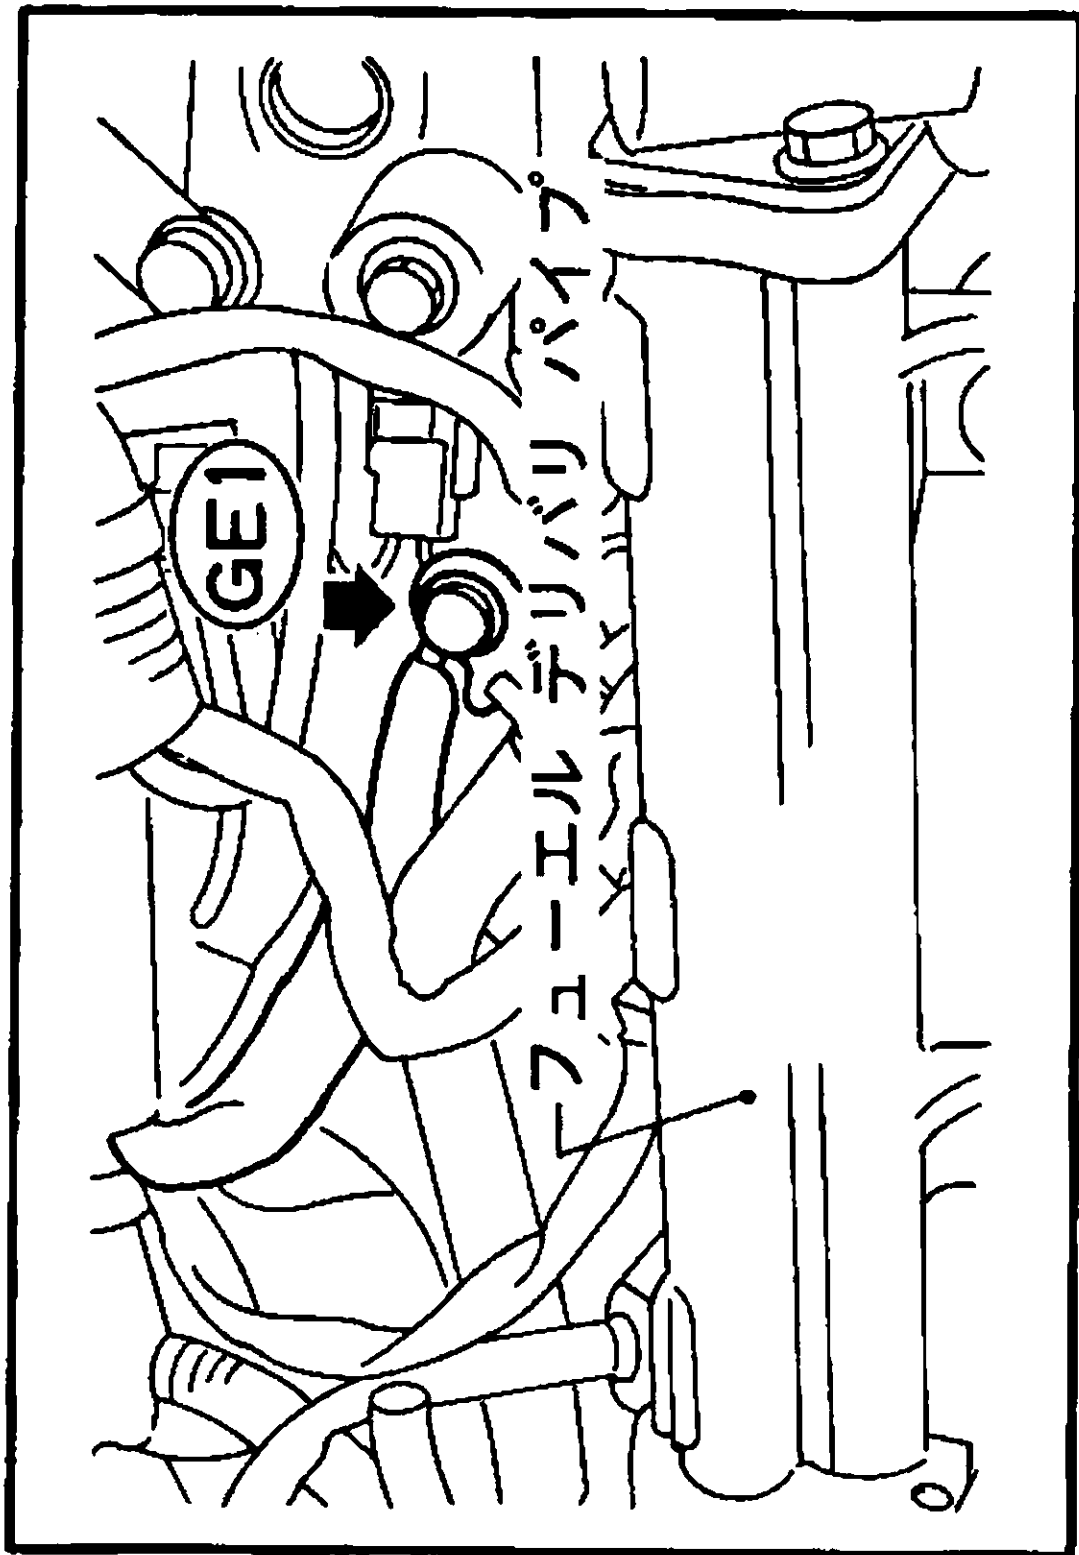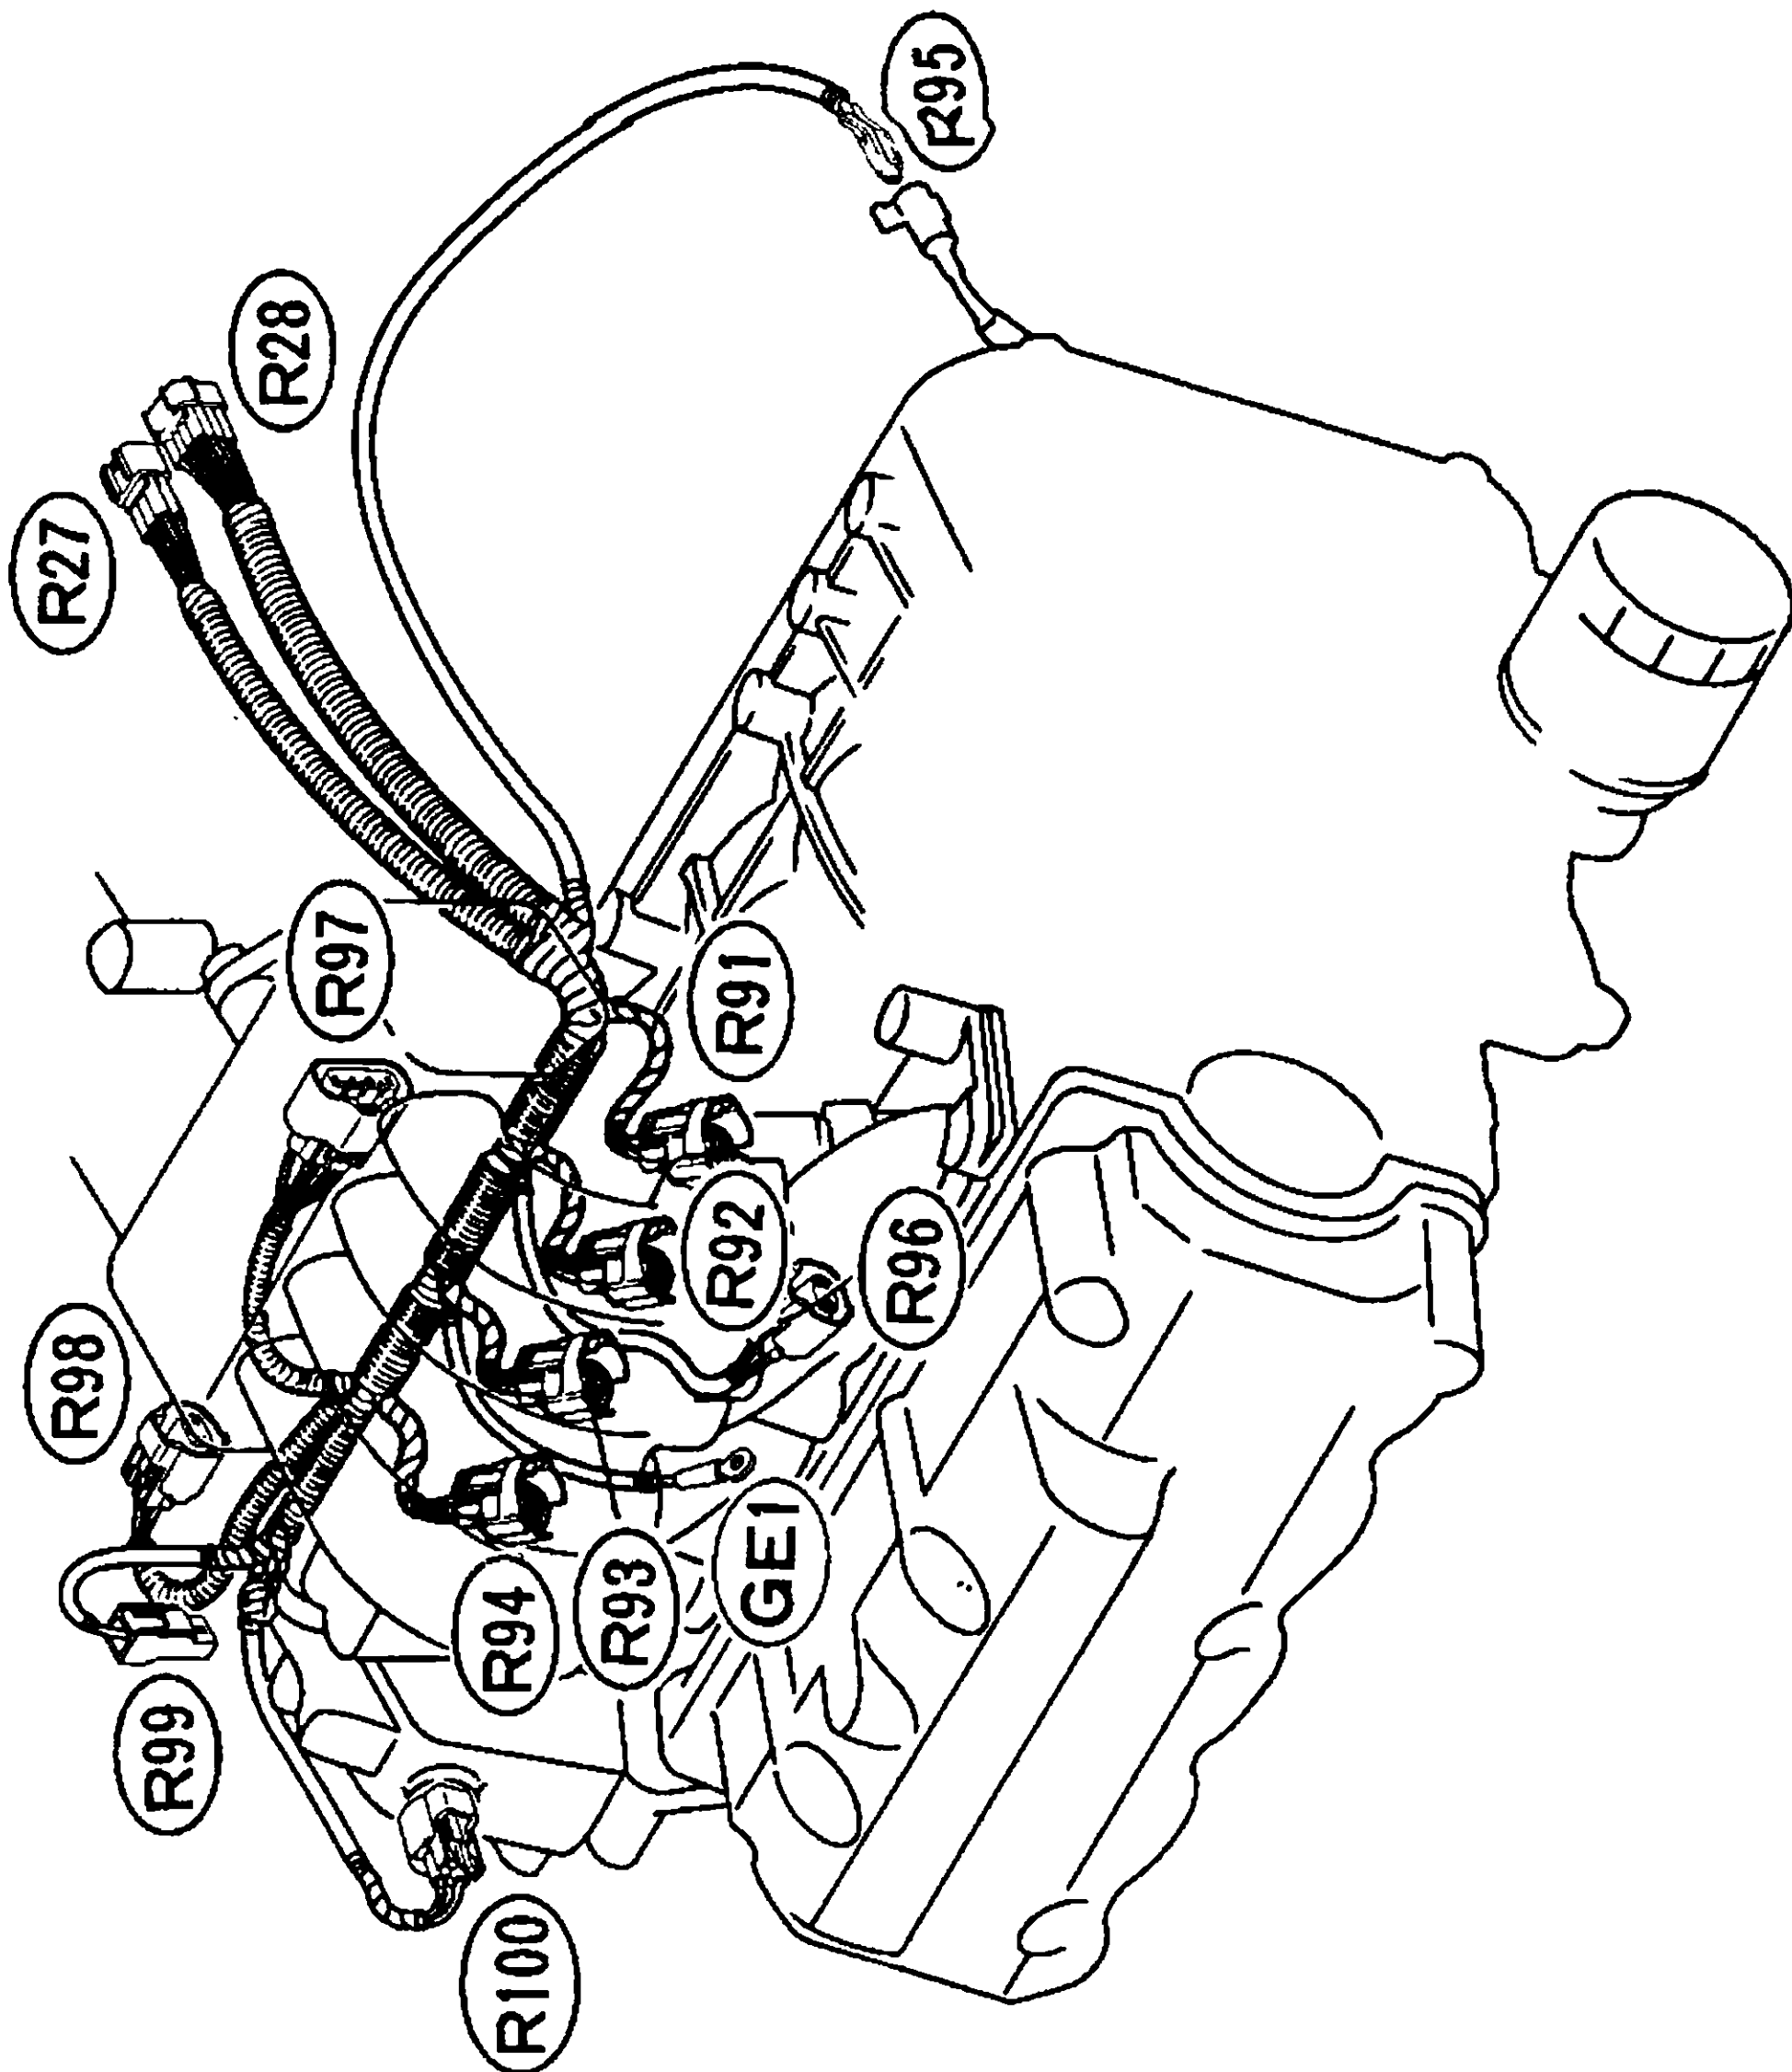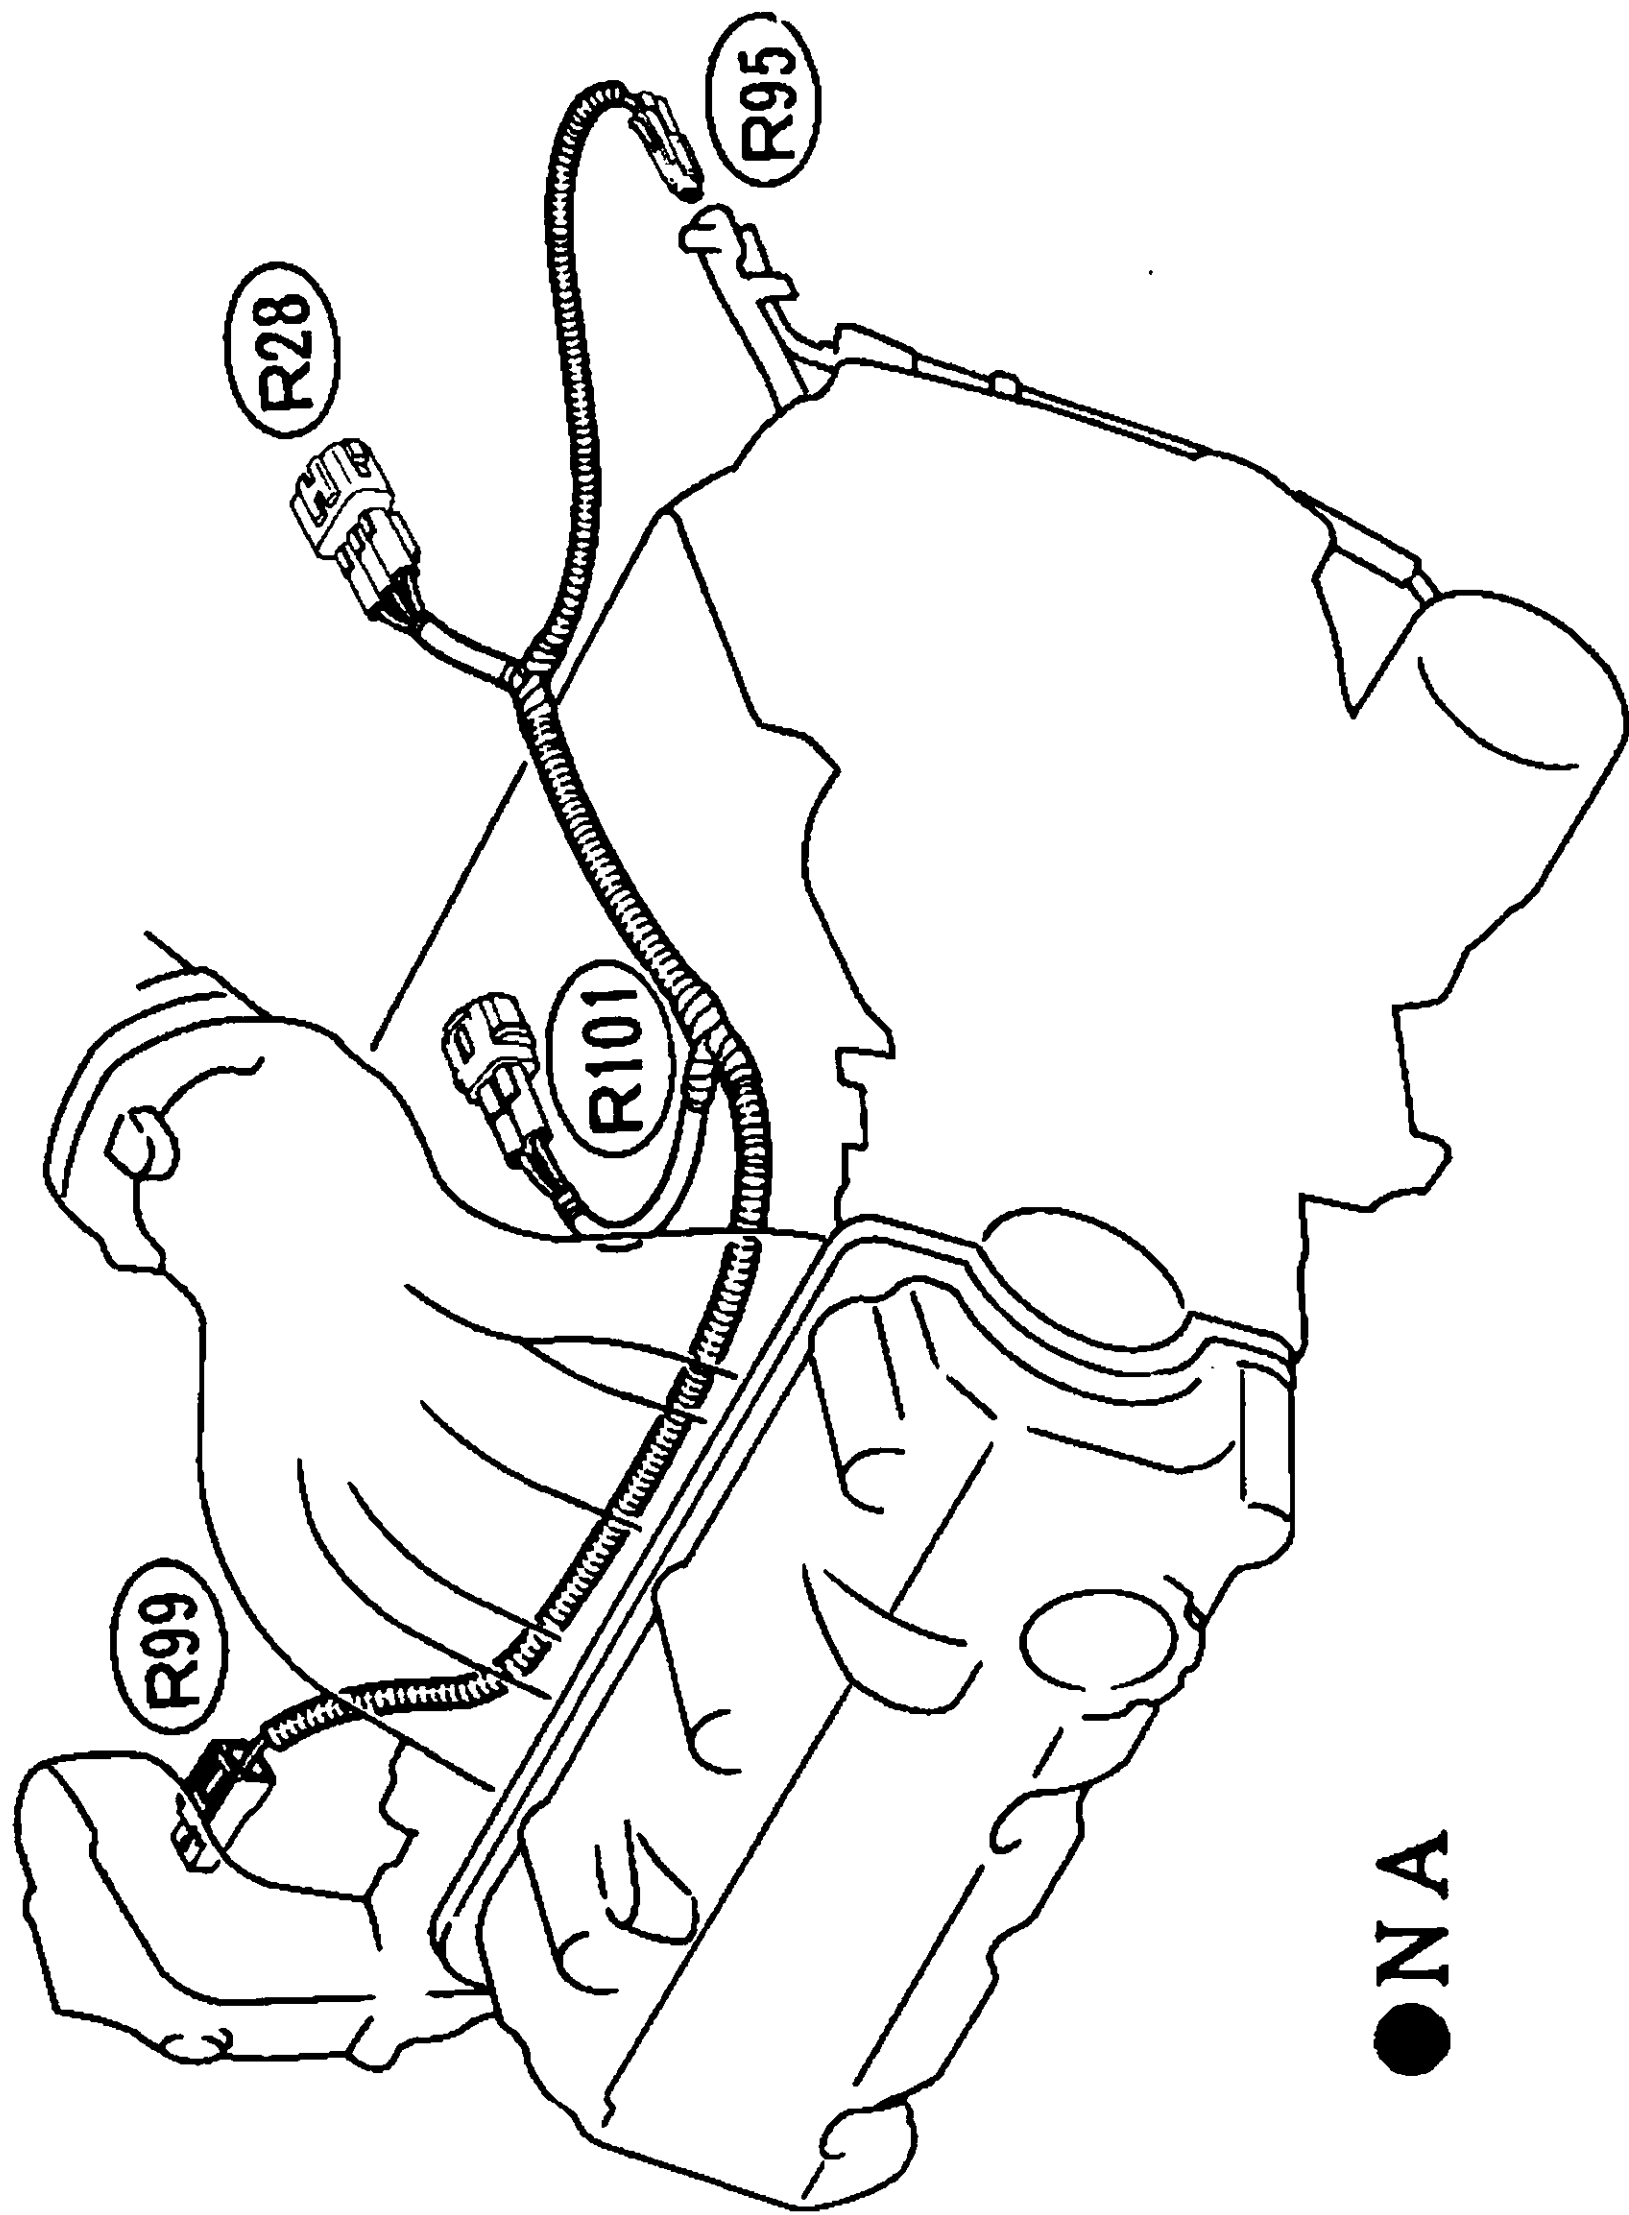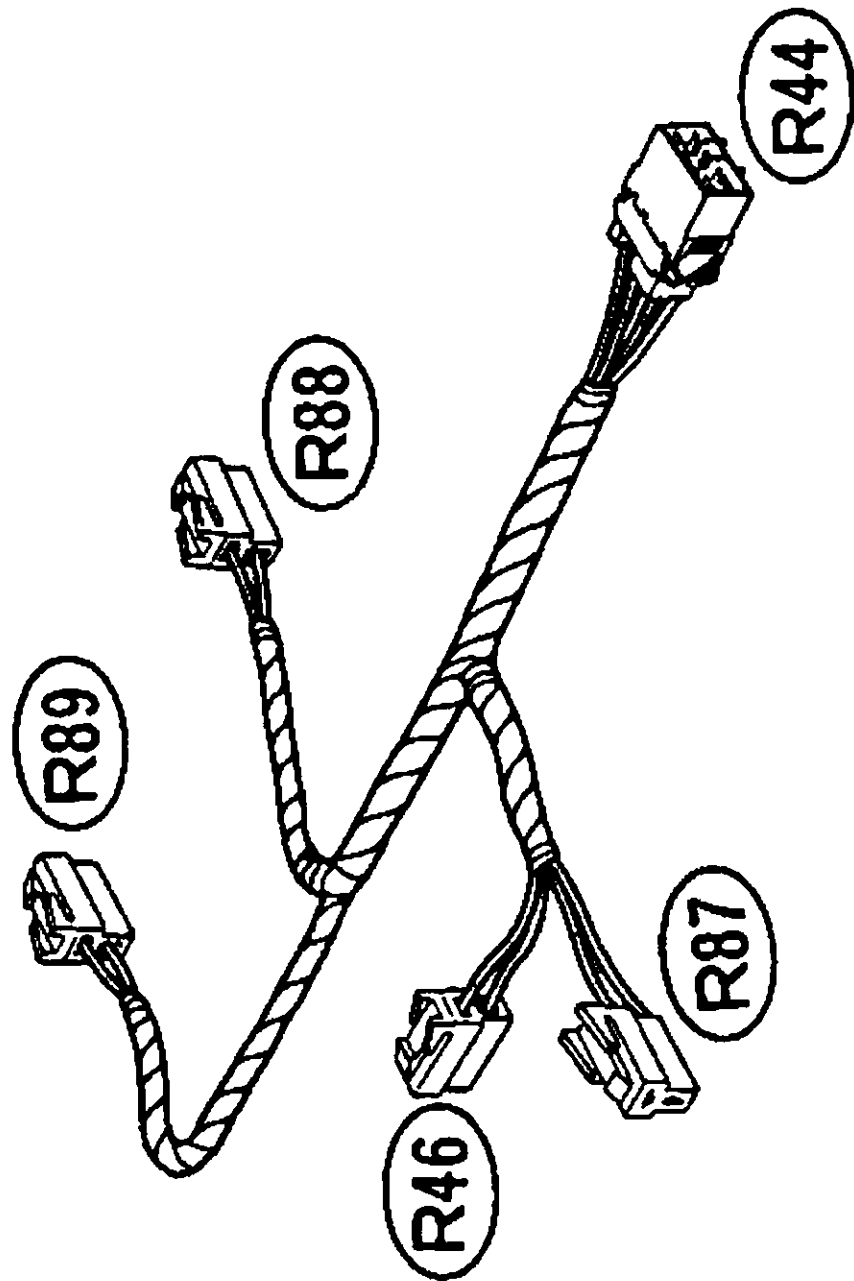

コネクタ			接続先	
No	極数	色	エリア	No
R27	6	灰	C-1	} リヤハーネス リヤハーネス → ミッションコード バックアップス イッチ ELS イッチ (セレクトイブ 4WD) デフロ スイッチ (セレクトイブ 4WD) 2WD-4WD スイッチ (4WD) インジェクタ #1 インジェクタ #2 インジェクタ #3 インジェクタ #4 オイル プレシヤ スイッチ ノック センサ スロットル センサ 吸気温 センサ } サーマメータ 水温 センサ キャブレタ I G 電源
R28	3・14	灰	C-1	
R44	8	灰	A-2	
R46	2	茶	B-2	
R87	2	茶	B-2	
R88	2	茶	B-2	
R89	2	茶	B-2	
R91	2	灰	C-1	
R92	2	灰	D-1	
R93	2	灰	D-1	
R94	2	灰	D-1	
R95	1	茶	C-2	}
R96	2	灰	D-2	
R97	4	灰	C-1	
R98	2	黒	D-1	
R99	2	黒	D-1	
R100	1	緑	D-1	
R101	2	灰	B-4	

R. コンパートメント (リヤ)

● バン

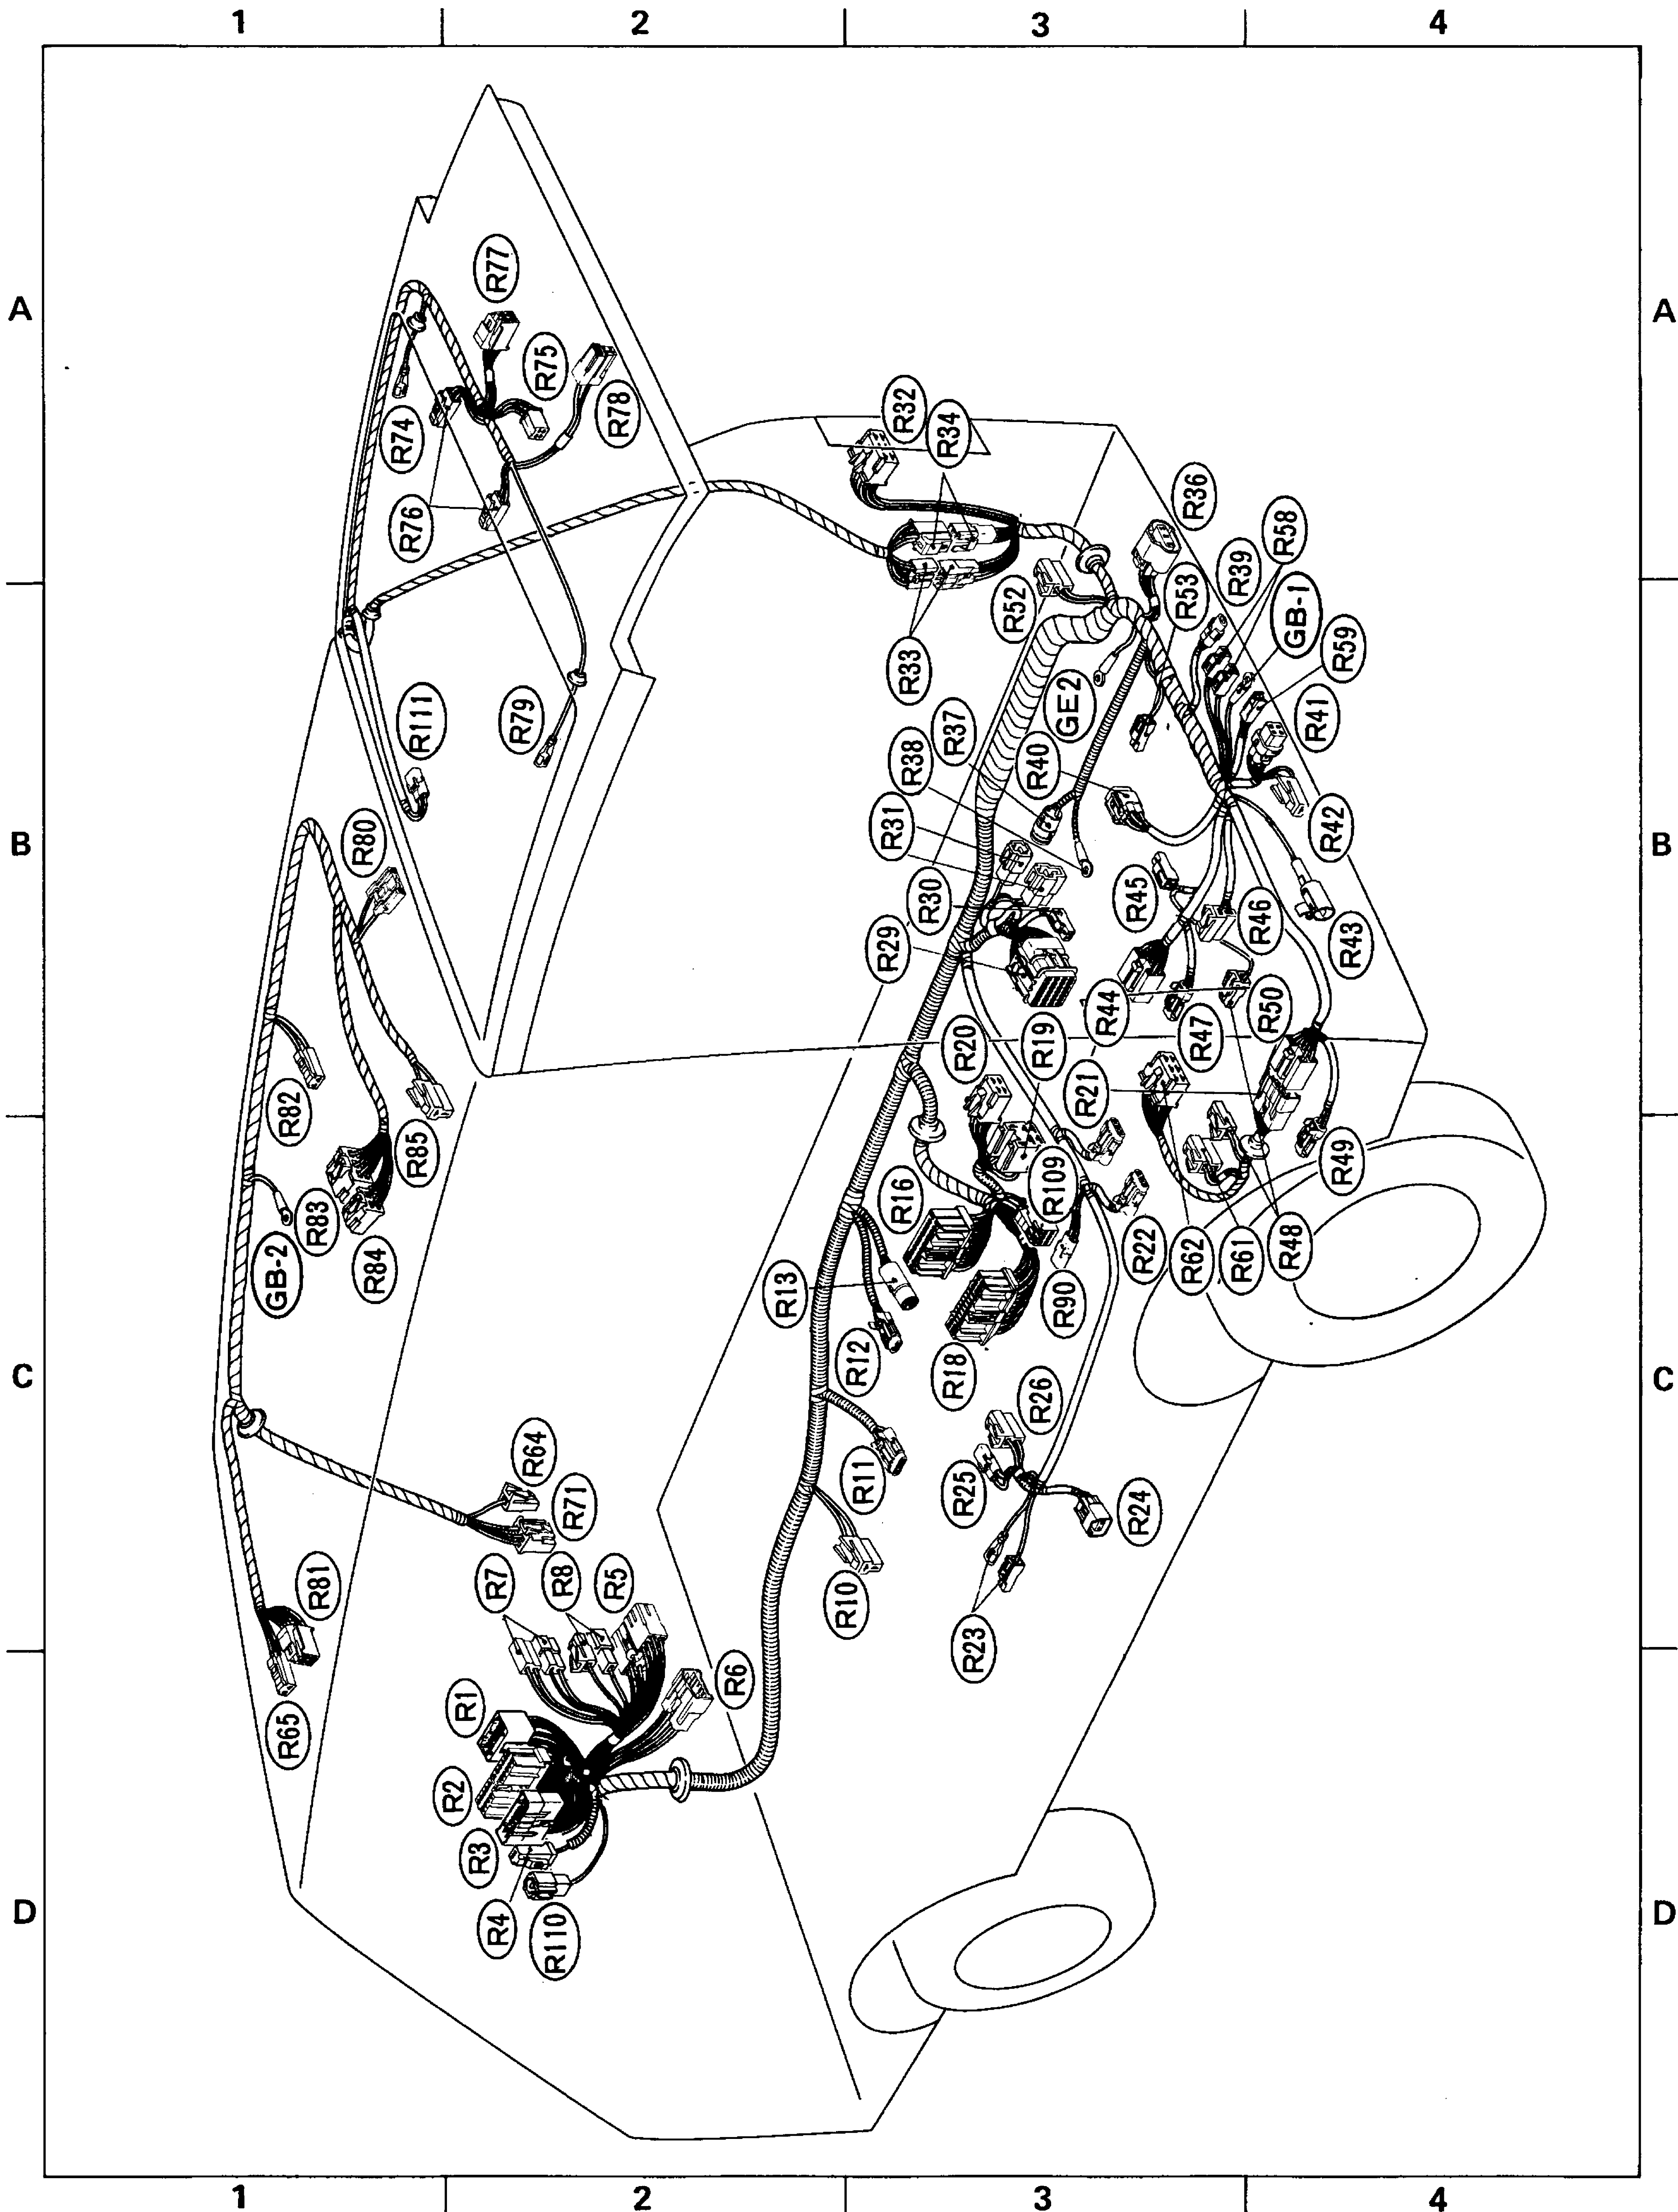


コネクタ			接続先	
No	極数	色	エリア	No 名称
R 1	1		D-2	F31 フロントワイヤリングハーネス
R 2	16	黒	D-2	F32 フロントワイヤリングハーネス(EMP i車)
R 3	14・18	青	D-2	F33 フロントワイヤリングハーネス
R 4	3	黒	D-2	F28 セレクタモニタ
R 5	9	黄	C-2	F83 フロントモーターネスエアコン
R 6	8	青	D-2	
R 7	2×2	緑	C-2	デスドモーターネコネクタ
R 8	1×2	黒	C-2	リドメタコネクタ
R10	2	黒	C-2	ラジエタファン
R11	3	灰	C-3	フリーアクスルソレノイド
R12	2	灰	C-3	高圧・低圧カッタ
R13	2	黒	C-3	コンデンサファン
R16	22	黄	C-3	EMP iユニット
R18	26	黄	C-3	EMP iメインリレー
R19	6	茶	C-3	フェエルボンブリレー
R20	4		B-3	4WDソレノイド
R21	3	灰	C-3	デフロクソレノイド
R22	3	灰	C-3	フェエルユニット
R23	1×2		C-3	フェエルボンブ
R24	3・2		C-3	エンジンルーフアン
R25	2		C-3	VSV (エアコン) (EMP i車)
R26	2		C-3	エンジンハーネス
R28	16・3	灰	B-3	サーモスホイッチ
R29	1	黒	B-3	ガス温度ホイッチ
R30	2	黒	B-3	マグネットクトラッチ
R31	1	黒	B-3	リヤコンピネーションランプ (RH)
R32	6		A-3	リヤゲートコード
R33	6		A-3	ブレッシャセンサ
R34	4	緑	A-3	オルタネータ
R36	3	緑	B-3	オルタネータB
R37	3	青	B-3	ISCバルブ
R38	1		B-3	デイストリビュタ
R39	2		B-3	
R40	2		B-3	

コネクタ			接続先	
No	極数	色	エリア	No 名称
R41	4	灰	B-4	イグナイタ
R42	1	黒	B-4	ノイズコンデンサ
R43	1		B-4	O ₂ センサ
R44	8	黒	B-3	ミツシヨコンコード
R45	1		B-3	スタクタMg
R46	2	黒	B-3	パツクホイッチ
R47	2	黒	B-3	電磁クトラッチ
R48	1	青	B-3	排気温度センサ
R49	2		B-4	サーミスタ
R50	8	黒	B-4	リヤコンピネコード
R52	2		A-3	パツクホーン
R53	1	黒	B-3	加速カッタホイッチ
R58	1×2	黒	B-3	VSV (エアコン) (キャブ車)
R59	2		B-3	イグニシヨコンコイル
R61	2		C-3	リヤウホイッチャモータ
R62	6		B-3	リヤコンピネーションランプ (LH)
R64	1		C-2	フロントワイヤリングハーネス
R65	2		C-1	ルーフランプ
R71	4・3	緑	C-2	フロントワイヤリングハーネス
R74	1		A-1	リヤデワイフオッガ
R75	4		A-2	リヤワイフバモータ
R76	2×2		A-2	ライセンスランプ
R77	4		A-2	パツクドアホイッチ
R78	2	黒	A-2	パツクドアホイッチ
R79	1	黒	B-1	リヤデワイフオッガ
R80	2	黒	B-1	メインモータ
R81	4	灰	C-1	サンルーフホイッチ
R82	2		B-1	ラゲッフルームランプ
R83	6		C-1	サンルーフホイッチ
R84	4		C-1	リミットホイッチ (サンルーフ)
R85	2		B-1	Dsレンジ切換ソレノイド
R90	2		C-3	シールドジョイントコネクタ (EMP i)
R109	6		C-3	フロントワイヤリングハーネス
R110	1		D-2	ハイマウントストップランプ
R111	2		B-1	

R. コンパートメント (リヤ)

●トラック

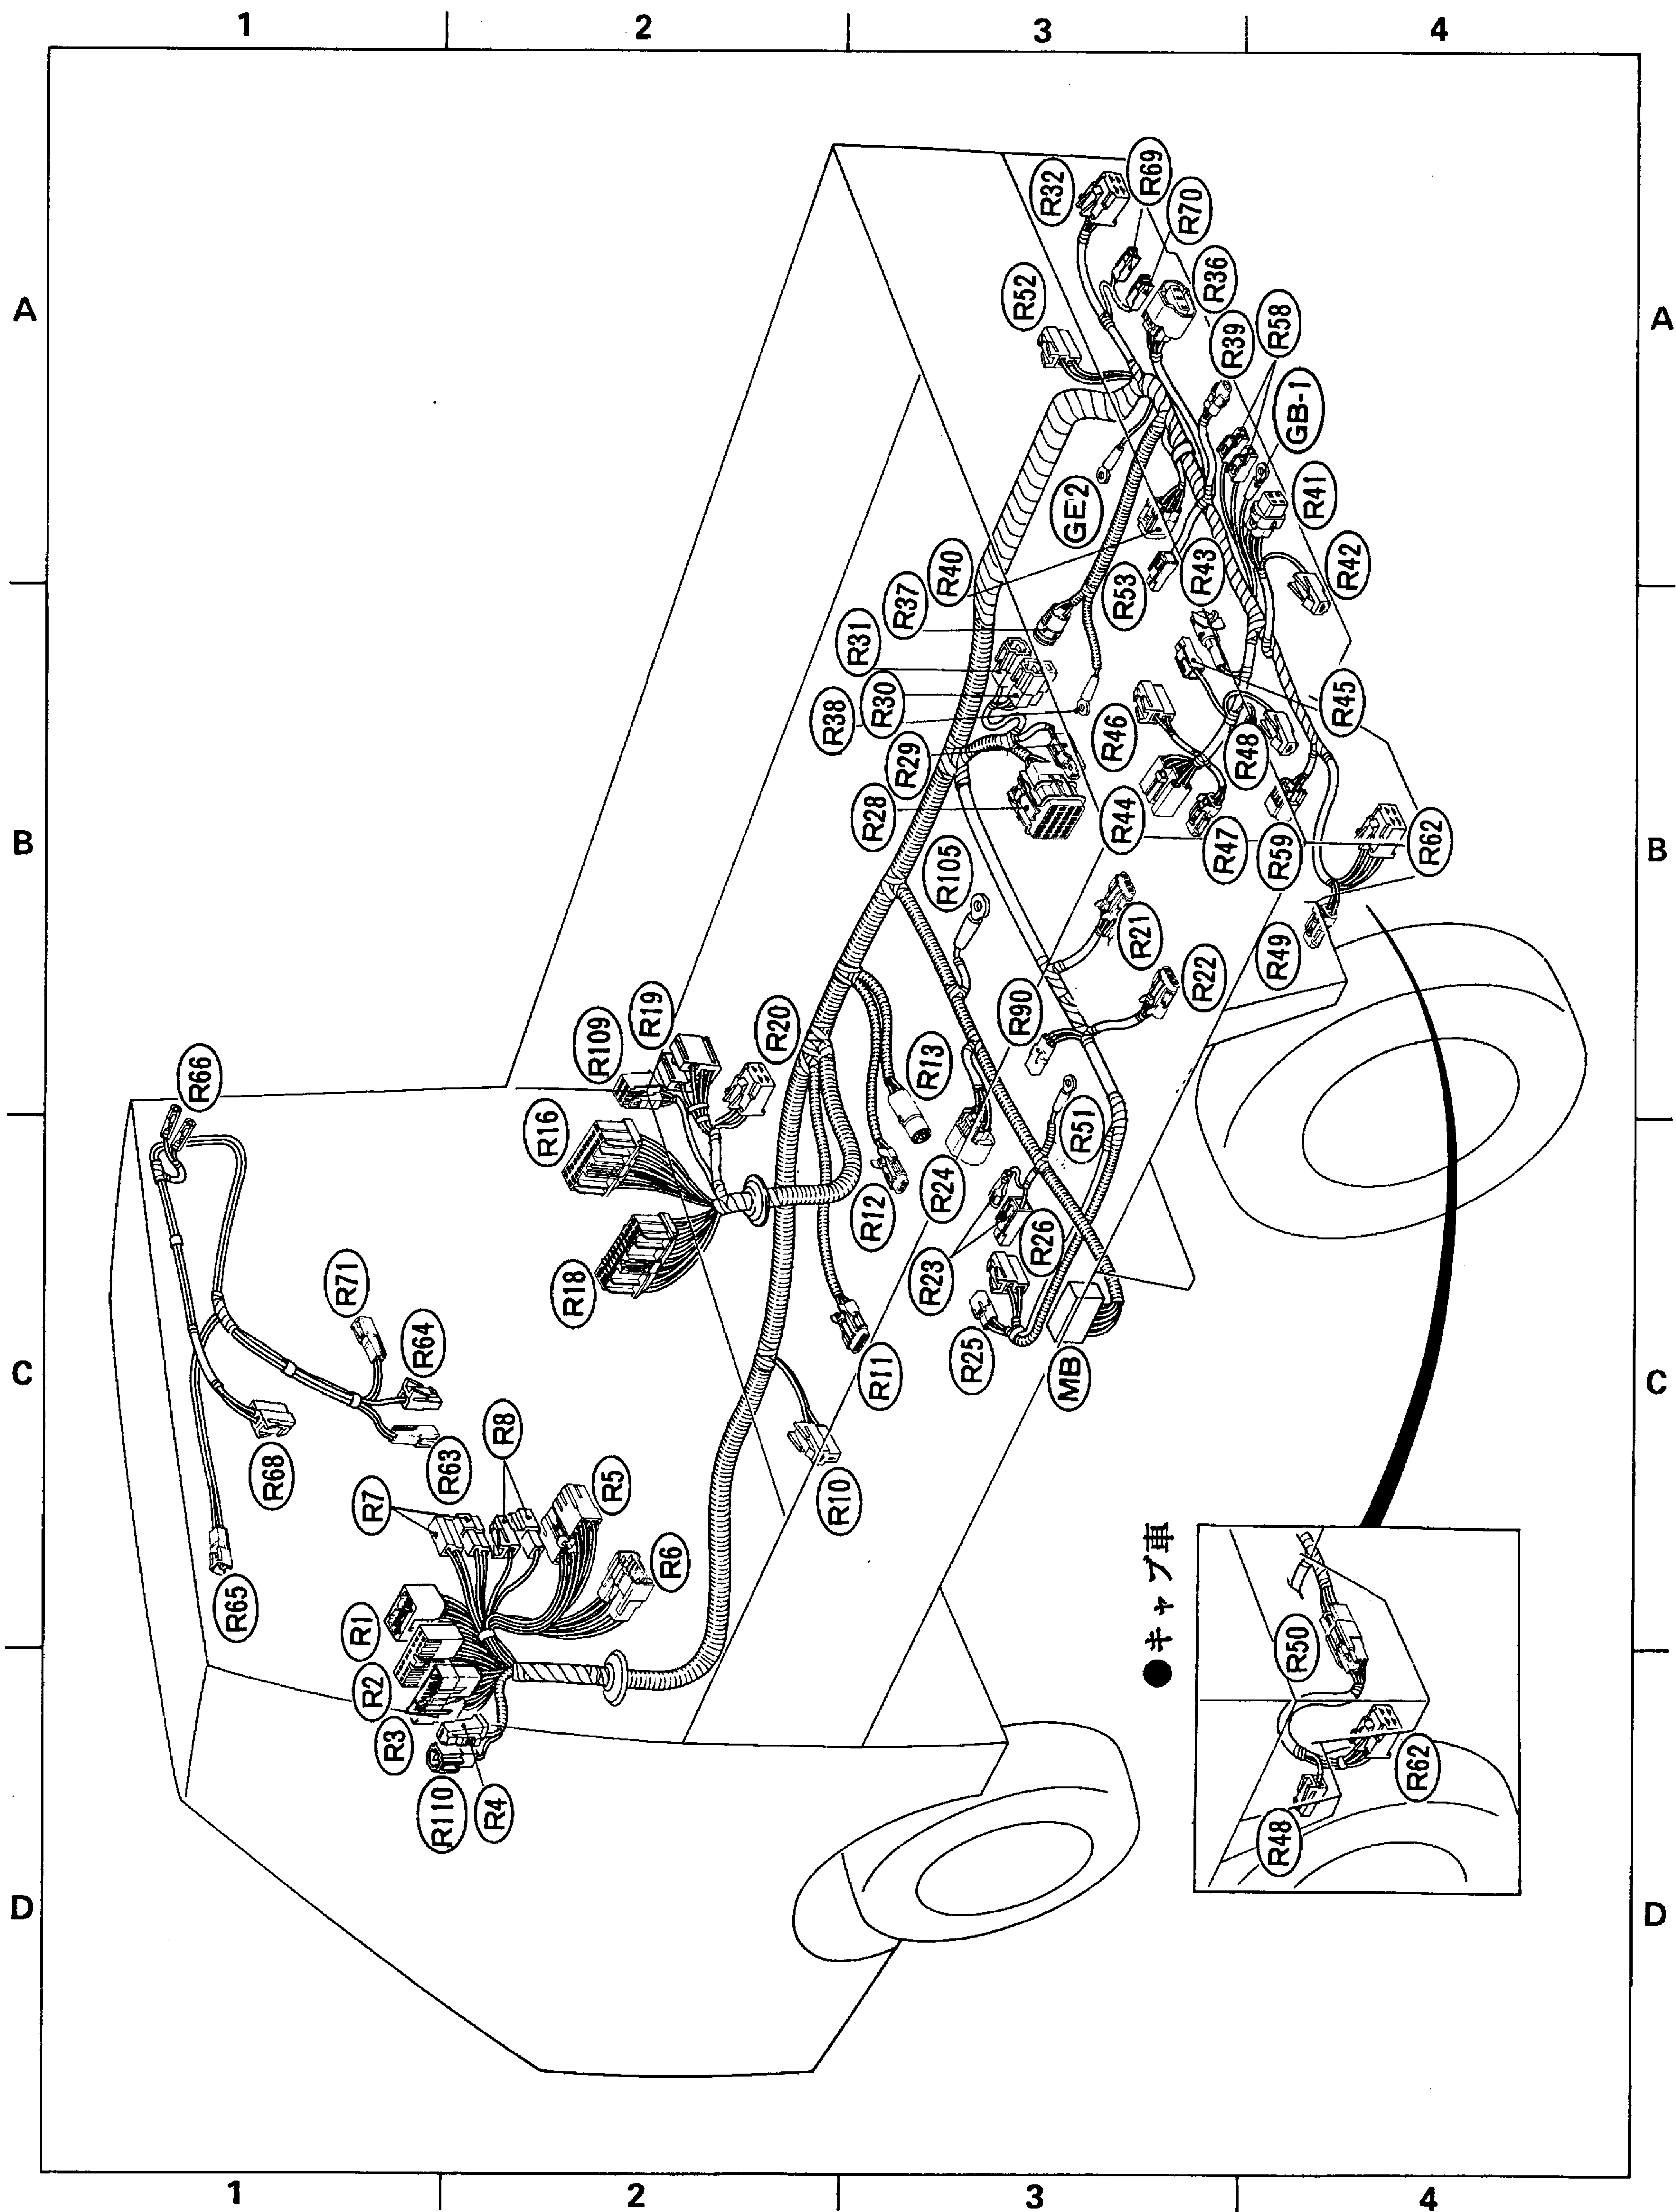


No	コネクタ		接続先	
	極数	色	エリア	No 名称
R1	16		D-1	フロントワイヤリングハーネス
R2	6・14	黒	D-1	フロントワイヤリングハーネス(EMP i 車)
R3	16	青	D-1	フロントワイヤリングハーネス
R4	1	黒	D-1	フロントワイヤリングハーネス
R5	9	黄	C-2	セレクトモニタ
R6	3・8	青	C-2	フロントハーネスエアコン
R7	2×2	緑	C-2	デストモードコネクタ
R8	1	黒	C-2	リードメモリコネクタ
R10	2	黒	C-2	ラジエタファン
R11	3	灰	C-3	フリーアークスソレノイド
R12	2	灰	C-3	高圧低圧カッタ
R13	2	黒	B-3	コンデンサファン
R16	22	黄	C-2	EMP i ユニット
R18	26	黄	C-2	EMP i メインリレー
R19	6	茶	B-2	フェルボンプリレー
R20	4		B-3	4WDソレノイド
R21	3	灰	B-3	デフロクソレノイド
R22	3	灰	C-3	フェルユニット
R23	1×2		C-3	フェルボンプ
R24	2・3		C-3	エンジンルーフファン
R25	2		C-3	VSV (エアコン) (EMP i 車)
R26	2		C-3	エンジンハーネス
R28	3・16	灰	B-3	サーモスタット
R29	1	黒	B-3	ガス温度スイッチ
R30	2	黒	B-3	マダグネットクラッチ
R31	1	黒	B-3	リヤコンピネーションランプ (RH)
R32	4	緑	A-3	ブレックシャセンサ
R36	3	緑	A-3	オルタネータ
R37	3	緑	B-3	オルタネータB
R38	1		B-3	ISCバルブ
R39	2	青	A-3	デイストリビュータ
R40	2		A-3	

No	コネクタ		接続先	
	極数	色	エリア	No 名称
R41	4	灰	A-4	イグナイタ
R42	1	黒	A-4	ノイズコンデンサ
R43	1		B-4	O ₂ センサ
R44	8		B-3	ミツシヨコンコード
R45	1	黒	B-3	スタクタMg
R46	2	黒	B-3	バックスライツ
R47	2	黒	B-3	電磁クラッチ
R48	1	青	B-4	排気温度センサ
R49	2		B-4	サーミスタ
R50	6		D-4	リヤコンピネード
R51	1		C-3	バックテリ
R52	2		A-3	バックホーン
R53	1	黒	A-3	加速カッタスイッチ
R58	1×2		A-4	VSV (A/C) (キャブ車)
R59	2	黒	B-4	イグニシヨコンコイル
R62	4		B-4	リヤコンピネーションランプ (LH)
R63	2	青	C-1	フロントワイヤリングハーネス
R64	1	黒	C-1	フロントワイヤリングハーネス
R65	2・3		C-1	ルムランプ
R66	1×2		C-1	ワーキングランプスイッチ
R68	2		C-1	ワーキングランプ
R69	2		A-3	バックランプ
R70	2		A-3	ライセン斯拉ンプ
R71	2	緑	C-1	フロントワイヤリングハーネス
R90	2		B-3	DSレンジ切換ソレノイド
R105	1		B-3	スタクタ
R109	6	赤	C-2	シールドジヨイントコネクタ (EMP i)
R110	1		D-1	フロントワイヤリングハーネス

R. コンパートメント (リヤ)

●トラックLPG車

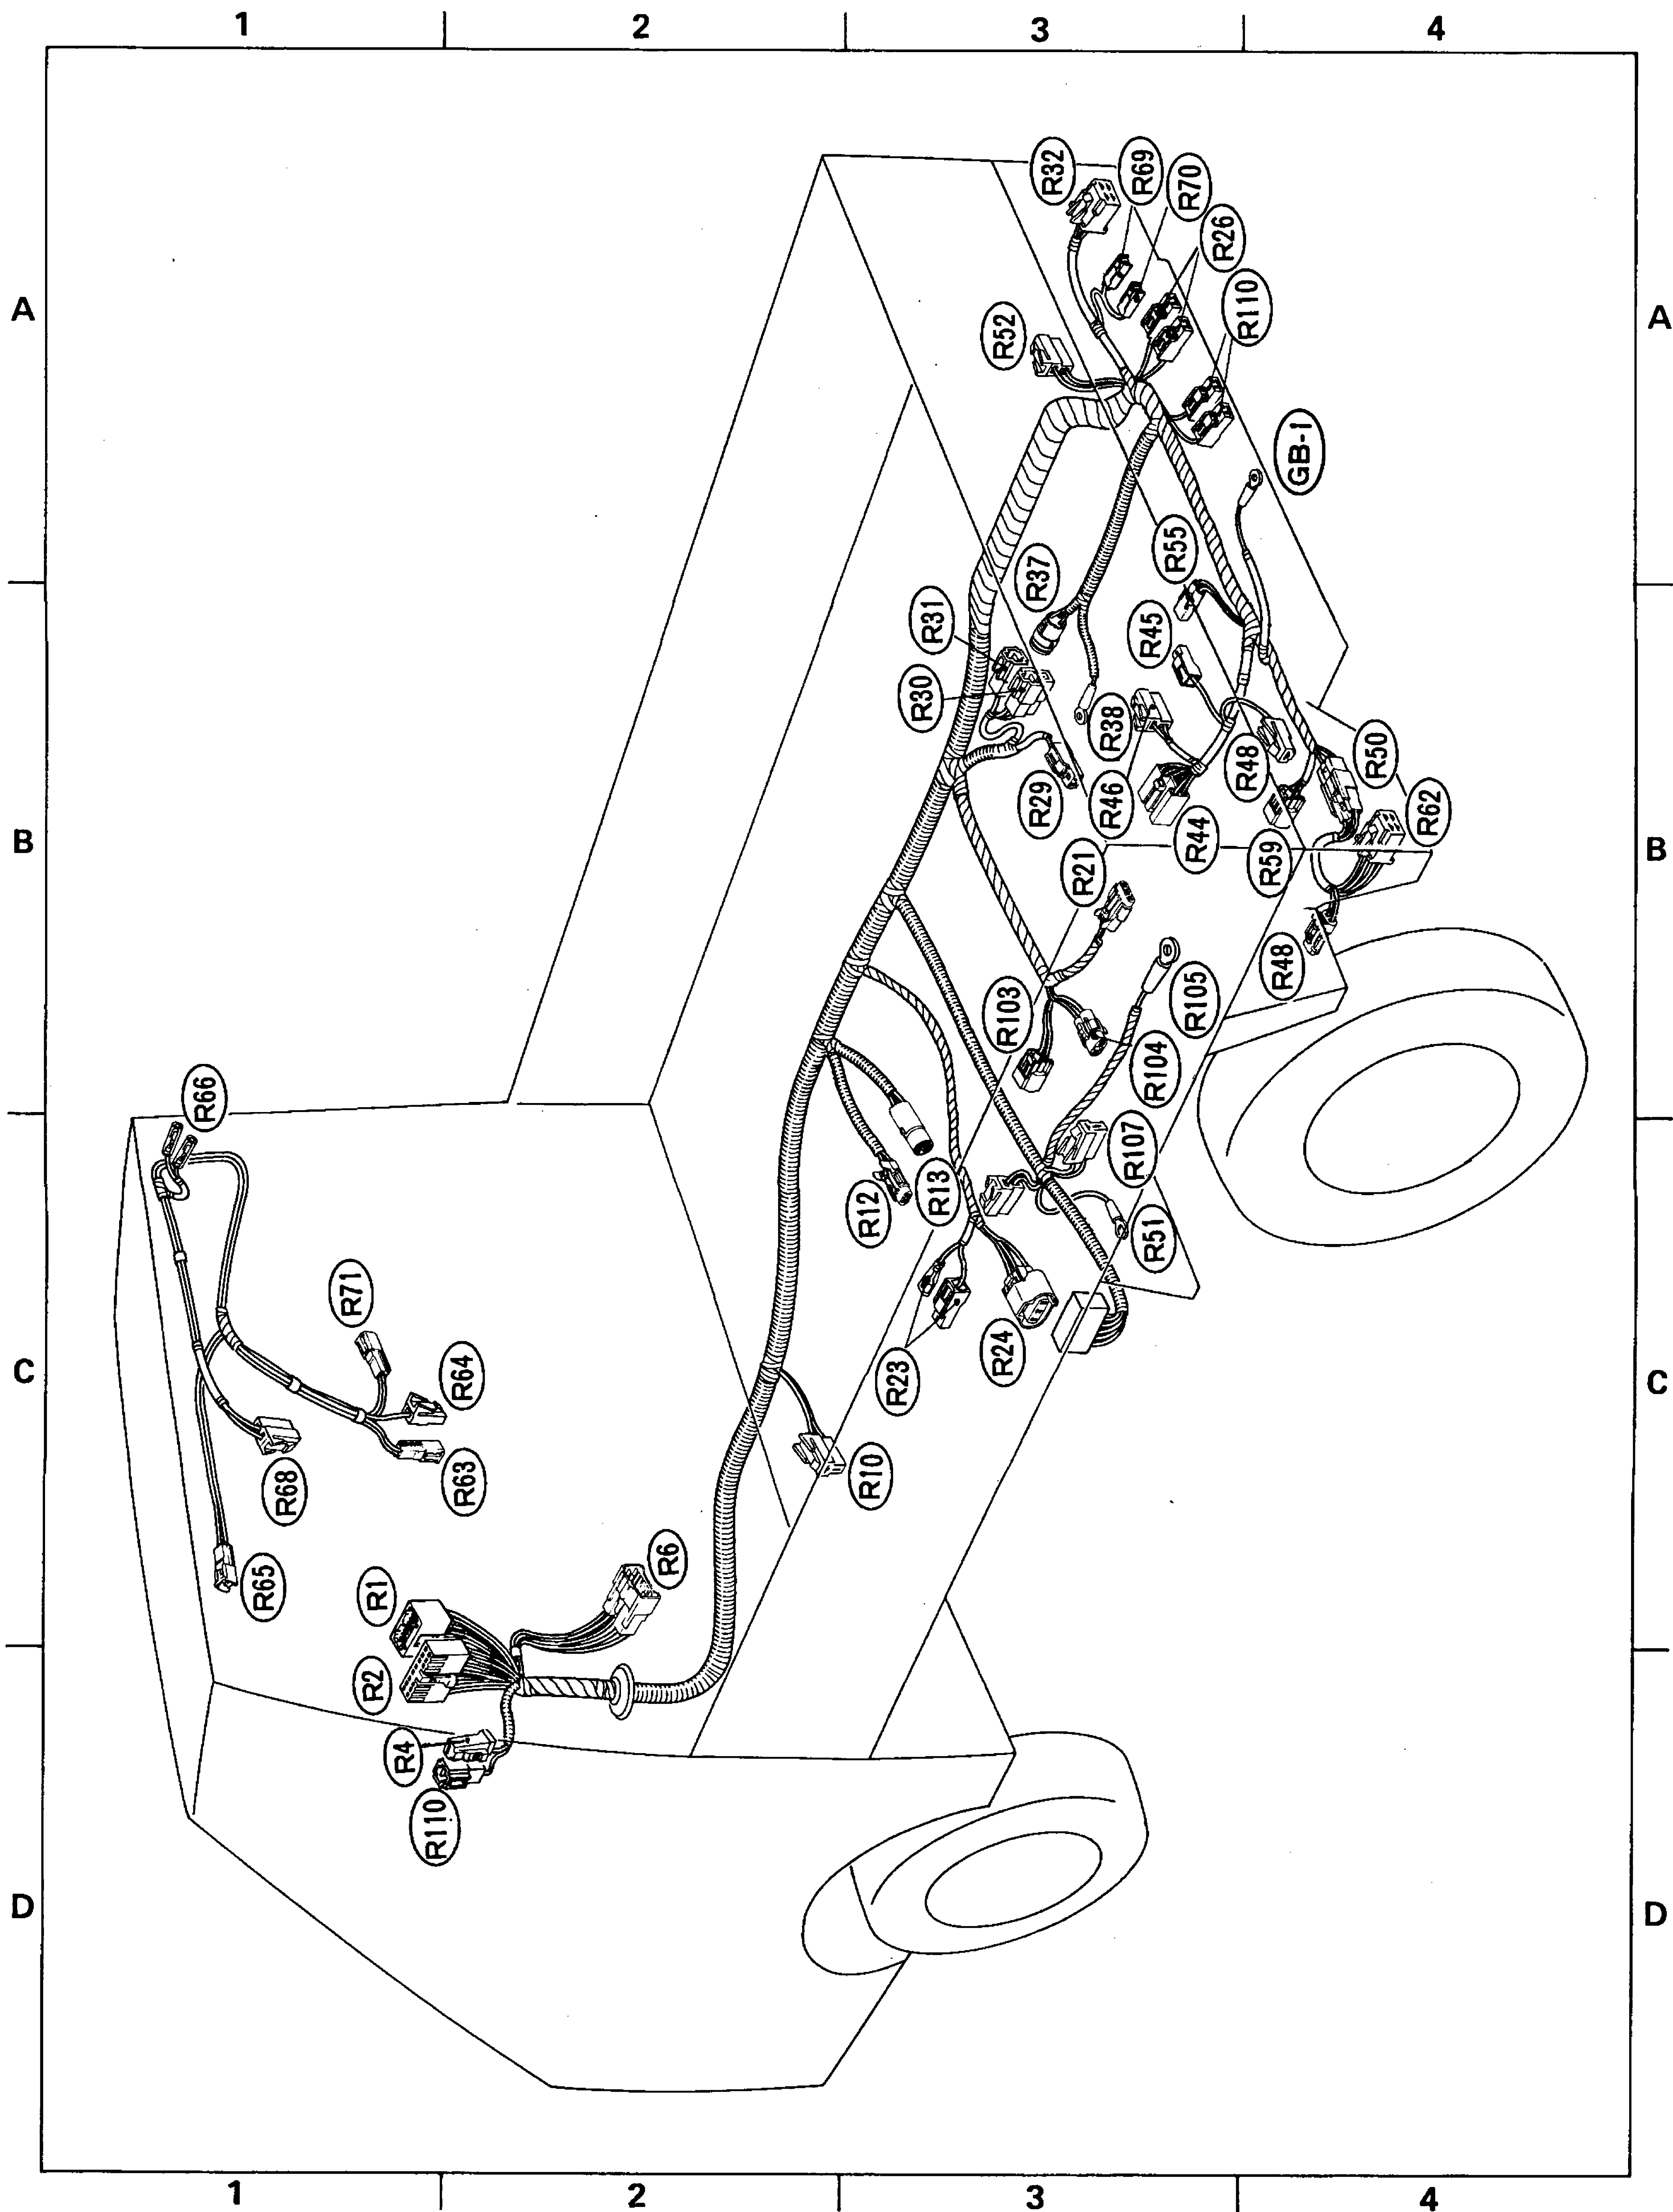

コネクタ			接続先	
No	極数	色	エリア	No 名 称
R 1	1 6		D-1	F31 フロントワイヤリングハーネス
R 2	6・1 4	黒	D-1	F32 フロントワイヤリングハーネス
R 4	1	黒	D-1	F28 フロントハーネスエアコン
R 6	3・8	青	C-2	F83 ラジエタファン
R10	2	黒	C-2	高圧低圧カッストイッチ
R12	2	灰	C-3	コンデンサファン
R13	2	黒	B-3	4WDソレノイド
R21	3	灰	B-3	LPグフェルユニット (タンク)
R23	1×2		C-3	フェルポンプ
R24	1 3		C-3	VS (エアコン)
R26	1×2		C-3	エンジンハーネス
R28	1 4	灰	B-3	サーモスタット
R29	1	黒	B-3	ガス温度センサー
R30	2	黒	B-3	マフラー
R31	1	黒	B-3	リヤコンピネータ
R32	4		A-3	オルタネータ
R37	3	緑	B-3	オルタネータ B
R38	1		B	

コネクタ			接続先	
No	極数	色	エリア	No 名 称
R44	8		B-3	ミッドコード
R45	1	黒	B-3	スタック Mg
R46	2		B-3	パックスイッチ
R48	1	青	B-4	排気温度センサー
R50	4	黒	D-4	リヤコンピネード
R51	6		C-3	パックスイッチ
R52	1×2		A-3	パックスイッチ
R55	2	灰	B-3	コンタクトブレイカ
R59	2	黒	B-4	イグニッションコイル
R62	4		B-4	リヤコンピネーショニング (LH)
R63	2	青	C-1	F7 フロントワイヤリングハーネス
R64	1	黒	C-1	F6 ルームランプ
R65	3		C-1	ワーキングランプ
R68	2		C-1	パックスイッチ
R69	2		A-3	ライセンストラップ
R70	2	緑	A-3	フロントワイヤリングハーネス
R71	2		C-1	F8 LPグスロー SV }
R103	2		B-3	水温 SW }
R104	2		B-3	スタター
R105	1		B-3	LPグソレノイド
R106	2		B-3	LPグフェルゲージ
R107	2		B-3	ドロップピニング
R110	1×2	黒	A-3	グレンジスタ

——— 関連資料 ———

SAMBAR660	新型車解説書	' 90-3	U7271A
SAMBAR660	新型車解説書 概要編	' 90-3	U7272A
SAMBAR660	整備解説書 上巻	' 90-3	G7271A
SAMBAR660	整備解説書 下巻	' 90-3	G7272A
SAMBAR660	電子制御装置		
	トラブルシューティング マニュアル	' 90-3	P7271A
SAMBAR660	電気配線図集	' 90-3	X7271A
SAMBAR660	新型車解説書・整備解説書 LPG車	' 90-7	U7273A
SAMBAR660	新型車解説書	' 91-9	U7281A
SAMBAR660	整備解説書	' 91-9	G7281A
SAMBAR660	電子制御装置		
	トラブルシューティング マニュアル	' 91-9	P7281A

M-3.5- 81

1991年9月 発行 1版

禁複製・転載

——— 実費 1,600円 ———

(消費税は含まれておりません)

編集・発行 **富士重工業株式会社**

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号

問い合わせ先：国内営業本部国内サービス部
サービス教育課



富士重工業株式会社