

SUBARU®

V-KS3

V-KS4

V-KV3

V-KV4

**SAMBAR
660**

電 気 配 線 図 集

株式会社 SUBARU

本資料は、2017 年 4 月以降に印刷したものです。

'92.10

X7291A

SAMBAR

まえがき

本書は、サンバートライ、バン、トラックの各回路別の電気配線図と配線ぎ装図（コネクタ配置図等）について解説したものです。

その他の技術資料と併せて、構造、機能等を十分理解され、サービス並びに販売活動にご活用いただきますようお願い申し上げます。

本書の他に次の資料を発行しておりますので併せてご活用くださるようお願い申し上げます。

SAMBAR 新型車解説書

92-10 U7291A

なお、本書の内容は1992年10月発売の車両を基に作成してあります。車両の仕様変更等により今後の車両と内容が一致しないことがありますので、あらかじめご承知おきください。今後、仕様変更などがあった場合にはテクニカルインフォメーションその他でご連絡いたします。

1992年10月

X7291A

富士重工業株式会社

目 次

1. 本書の見方	1
2. 回路図	5
(1) ターンシグナル&ハザード回路	5
(2) ストップランプ回路	6
(3) バックアップランプ&バックホーン回路	7
(4) ルームランプ&ラゲッジルームランプ回路	8
(5) フロントワイパ&ウオッシャ回路	9
(6) リヤワイパ&ウオッシャ回路	10
(7) リヤデフォッグ回路	11
(8) 4WD回路<セレクトィブ4WD>	12
(9) デフロック回路	13
(10) サンサンルーフ回路	14
(11) パーキングパイロット&ブレーキフルード ウォーニング回路 (バン)	15
(12) パーキングパイロット&ブレーキフルード ウォーニング回路 (トラック)	16
(13) パーキングパイロット&ブレーキフルード ウォーニング回路 (赤帽トラック)	17
(14) ブロアモータ回路	18
(15) ホーン回路	19
(16) ラジエータ ファンモータ回路 (キャブ車)	20
(17) ラジオ&シガライタ回路	21
(18) 集中ドアロック回路	22
(19) 電気式バックドアオープナー	23
(20) 燃料計回路	24
(21) エンジンルーム ファン回路	25
(22) チャージング回路	26
(23) シフトロック回路 (ECVT)	27
(24) ECVTコントロール回路	28
(25) コンビネーションメータ (タコメータ付き)	30
(26) コンビネーションメータ (タコメータなし)	31
(27) エンジンコントロール回路 (キャブエンジン)	32
(28) エンジンコントロール回路 (LPGエンジン)	34
(29) エンジンコントロール回路 (EMP i エンジン)	36
(30) 直流電源回路 (キャブ車)	38


(31)	直流電源回路 (EMP i 車)	39
(32)	ライティング回路	40
(33)	排気温センサ回路	42
(34)	トリップ&クロック回路	43
(35)	電動パワーステアリング回路	44
(36)	パワーウィンドウ回路	45
(37)	エアコンディショナ回路 (SC車バン; デーラーOP; ゼクセル製)	46
(38)	エアコンディショナ回路 (SC車バン; デーラーOP; カルソニック製)	48
(39)	エアコンディショナ回路 (SC車トラック; デーラーOP; ゼクセル製)	50
(40)	エアコンディショナ回路 (SC車トラック; デーラーOP; カルソニック製)	52
(41)	エアコンディショナ回路 (EMP i 車; メーカーOP)	54
(42)	エアコンディショナ回路 (キャブ車トラック; デーラーOP; ゼクセル製)	56
(43)	エアコンディショナ回路 (キャブ車トラック; デーラーOP; カルソニック製)	58
(44)	エアコンディショナ回路 (キャブ車; メーカーOP)	60
3.	配線・機装図&アースポイント	63
■	全体構成図	63
F.	コンパートメント (フロント)	64
i.	インストルメント パネル	68
R.	エンジン&トランスミッション	70
R.	コンパートメント (リヤ)	72

1. 本書の見方

本書、回路図では、コネクタ形状および、極数、オス、メス、の区別、線色などを記号化していますので、下記例を参照のうえ、ご利用ください。


1. コネクタの見方

コネクタの端子位置は、「車体側ハーネス」を主体にして示しており、見る方向を定めて回路図上に表示している。

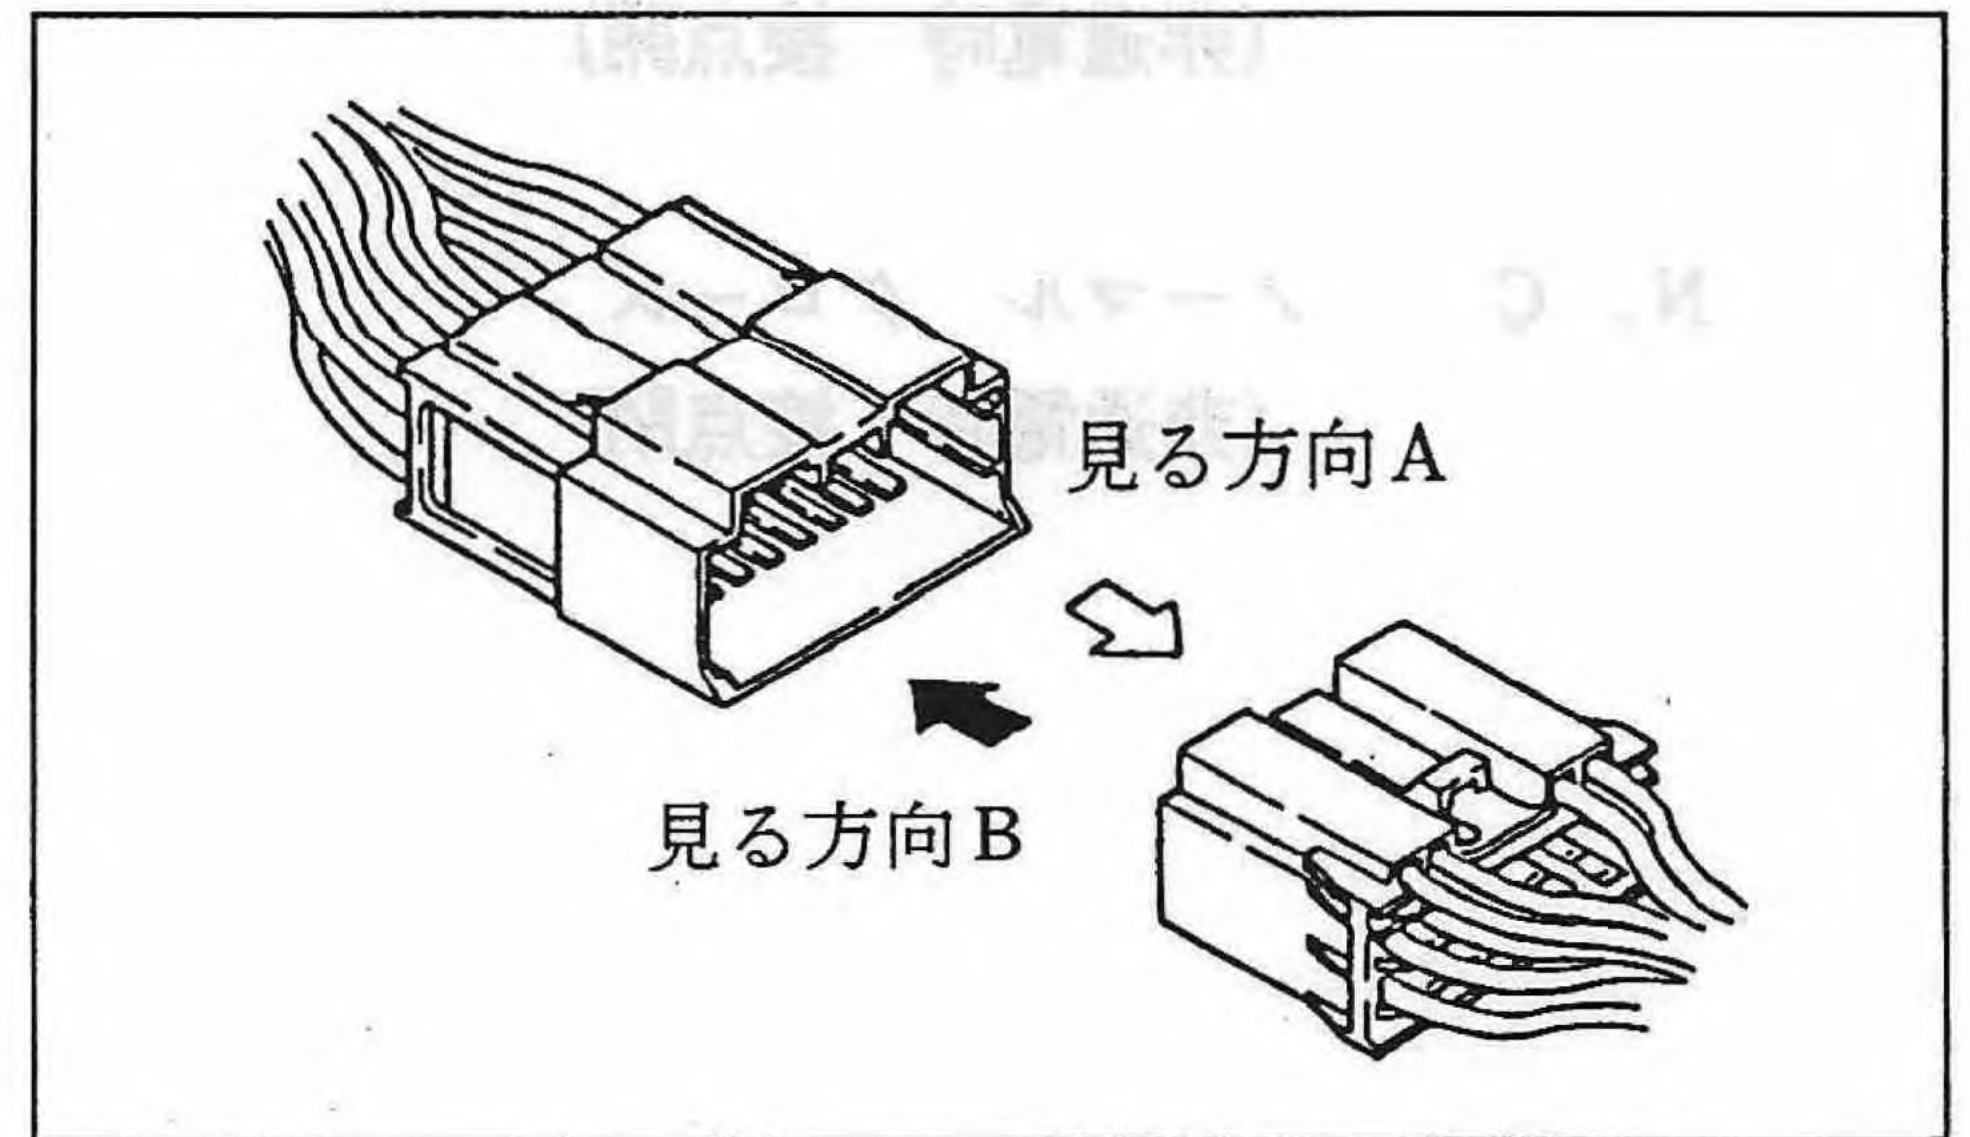

2. コネクタの表わし方

- メスコネクタは一重枠、オスコネクタは二重枠で示している。
- コネクタのます目が極数、中の数字は端子位置を示している。
- 頭でっぱり付きは、ロック付きを示している。

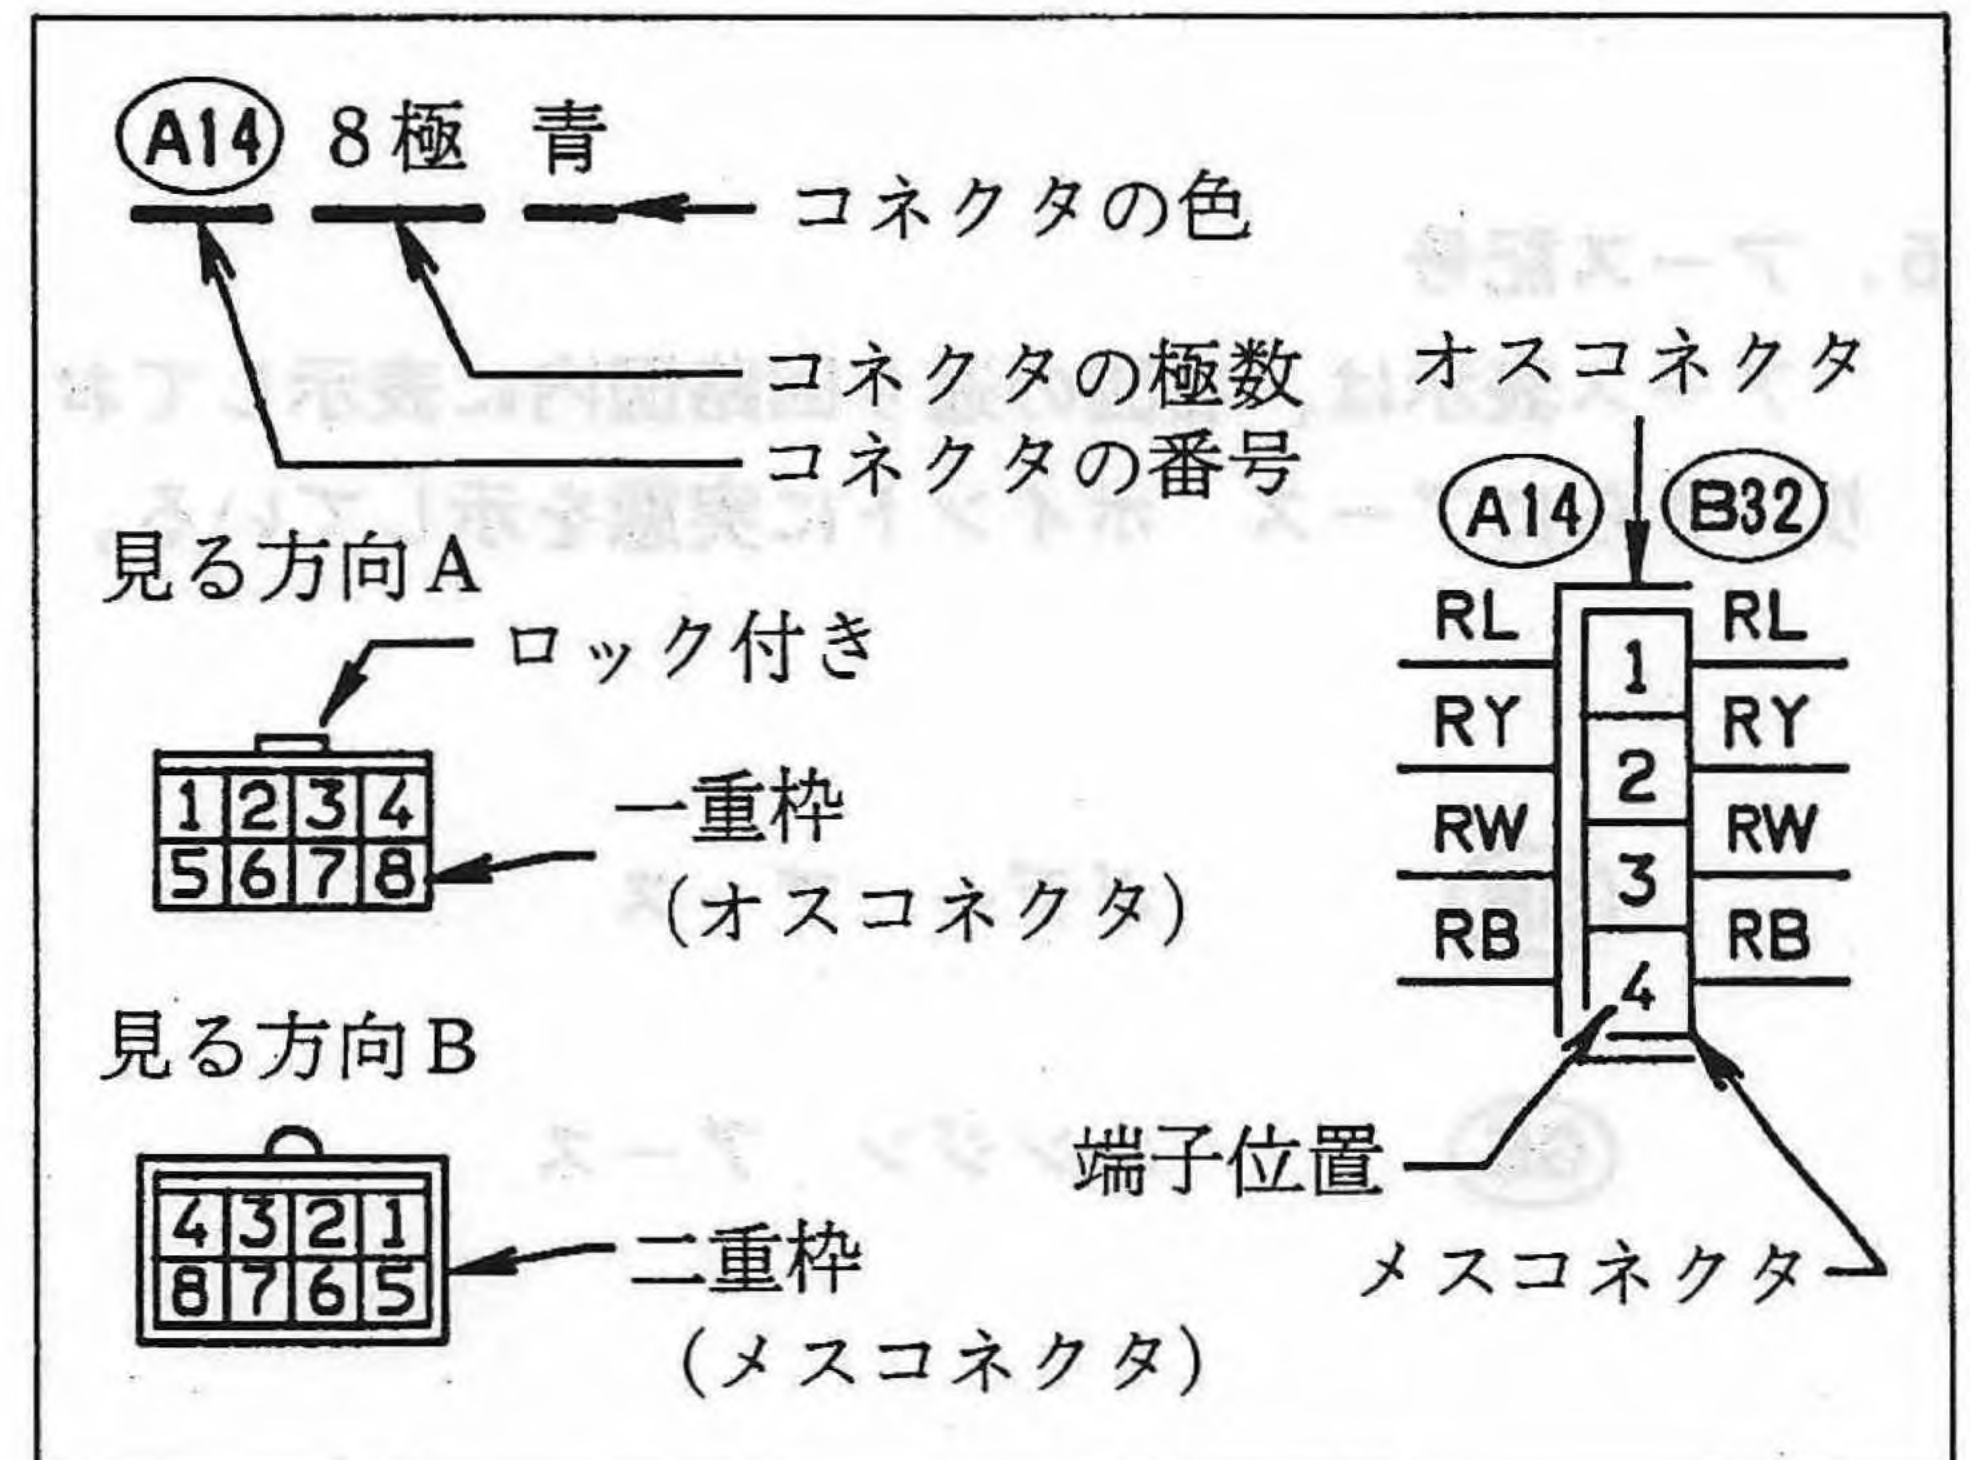


3. コネクタ記号と番号

回路図中のコネクタ番号は、配線ぎ装図中のコネクタ記号と対応させている。

回路図中のコネクタが実車のどこの部位にあるかは、配線ぎ装図により探すことができる。

F	フロントハーネス
i	インパネハーネス
R	リヤハーネス、ルーフコード、リヤゲートコード、ミッションコード、エンジンハーネス、リヤコンビコード

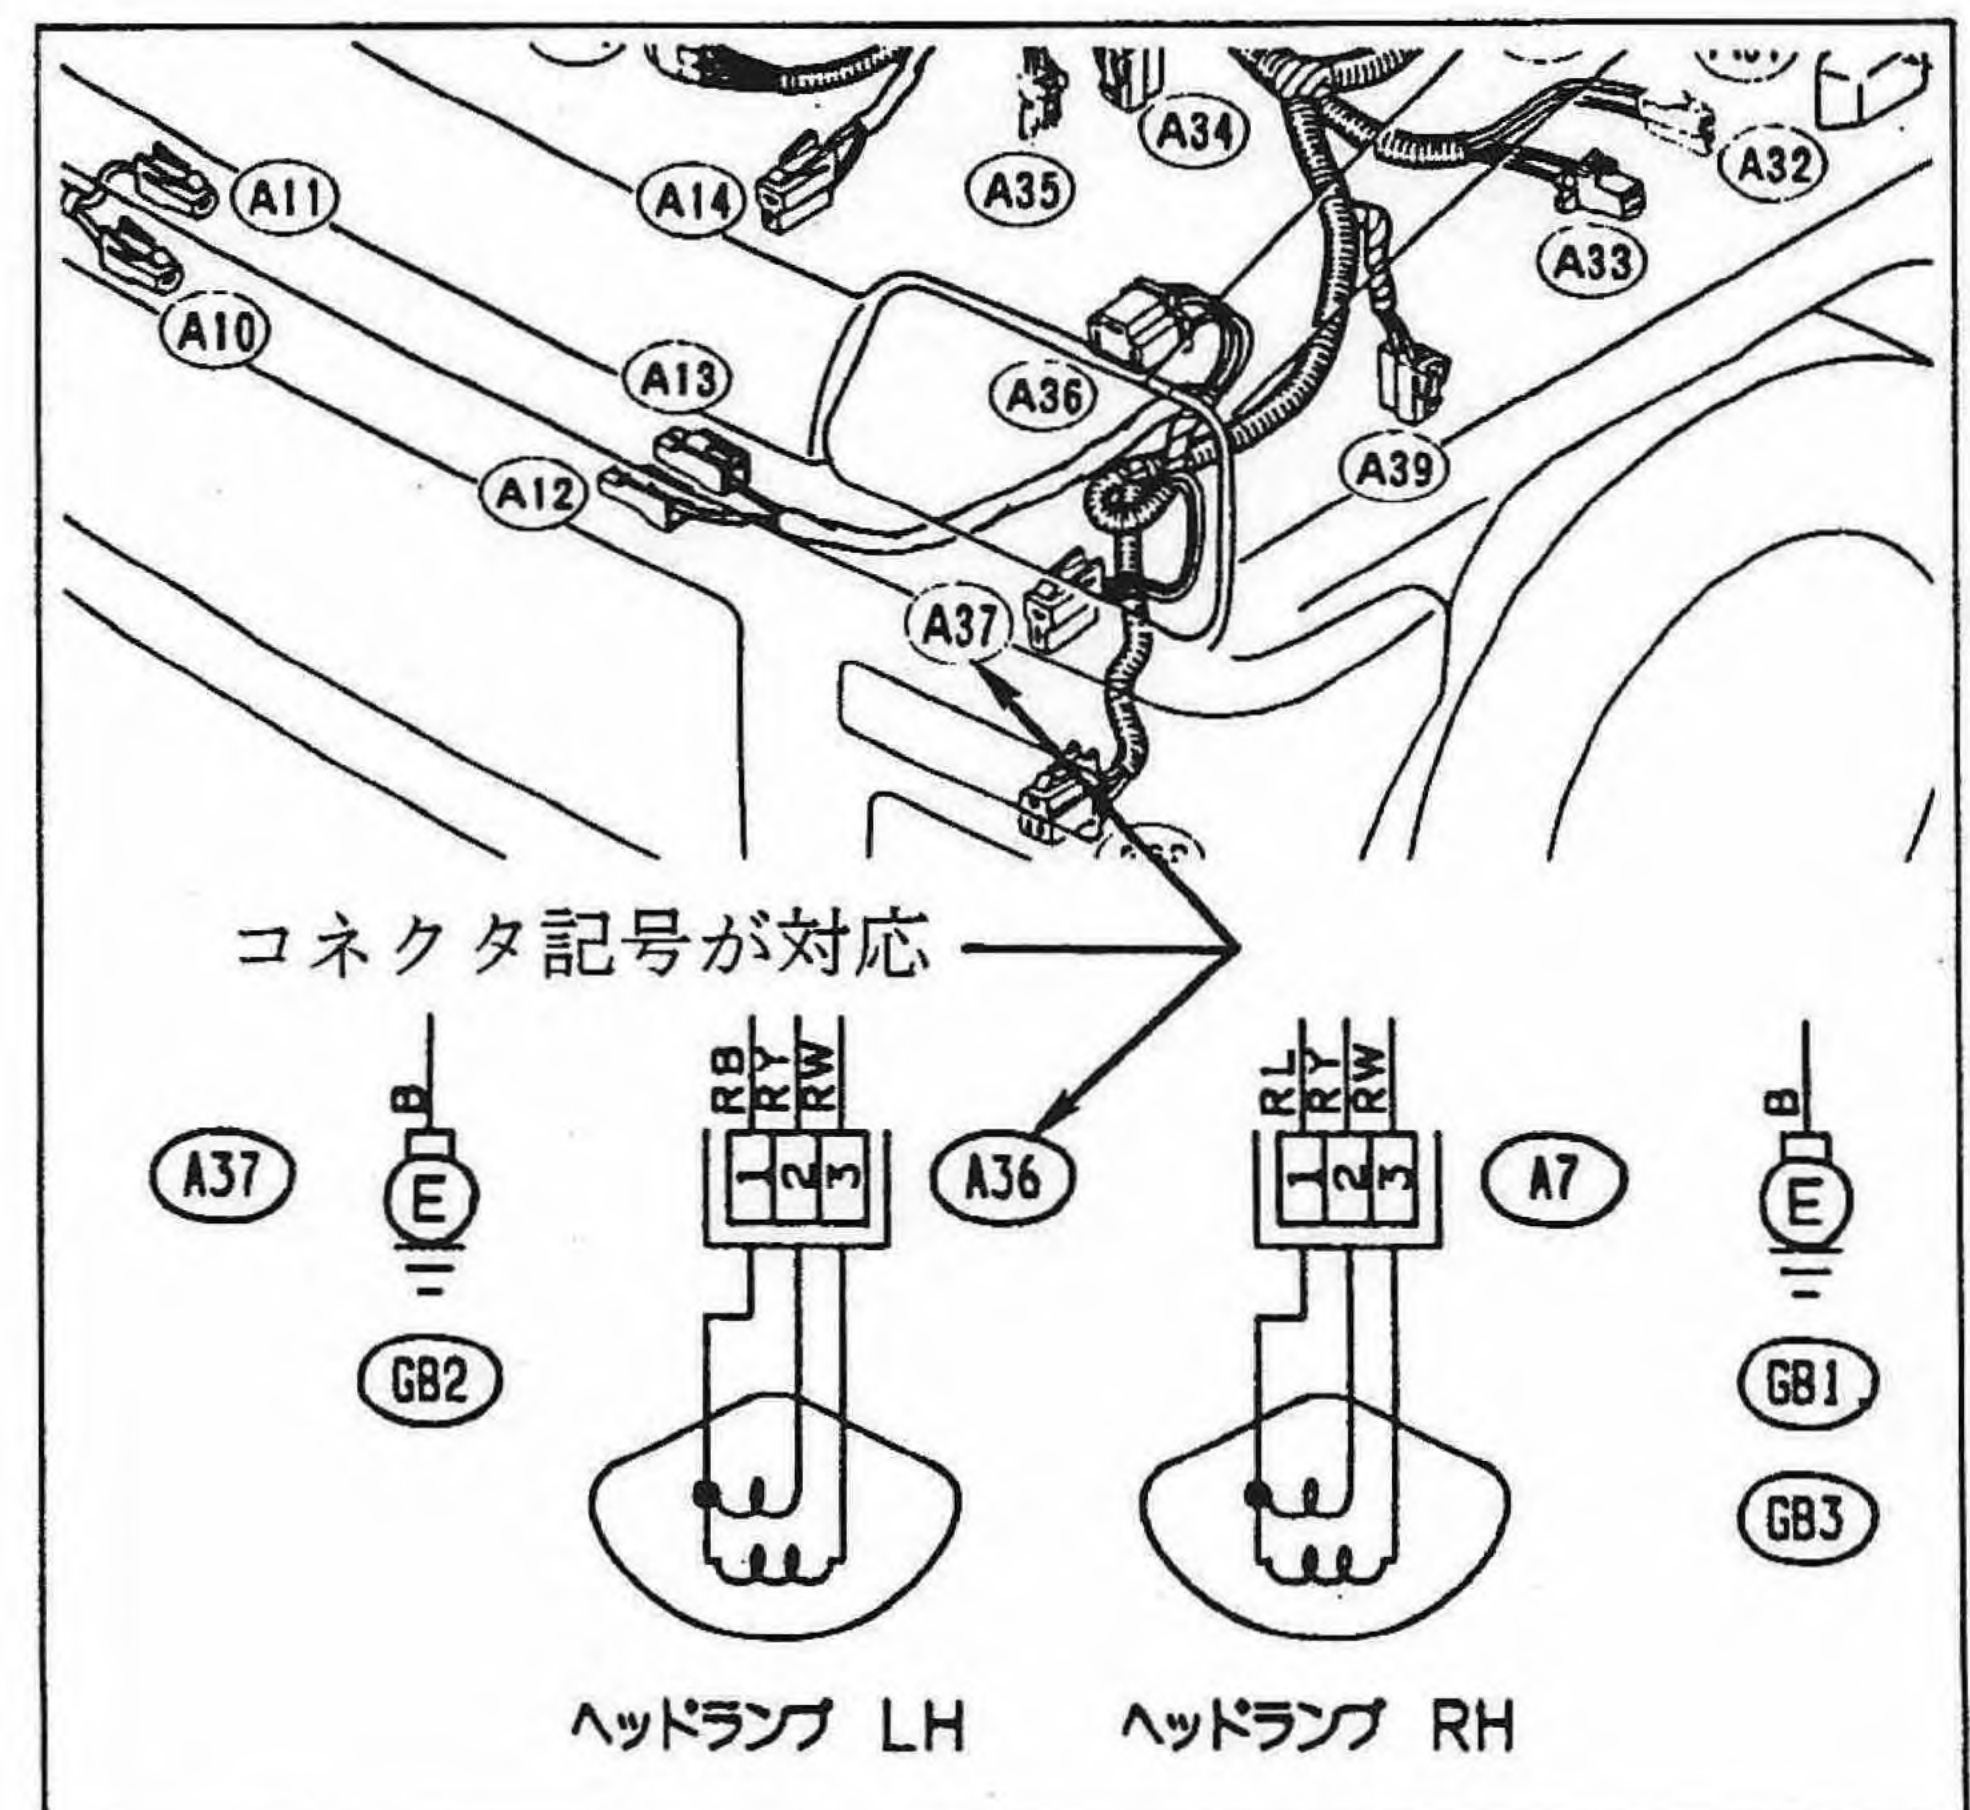

4. スイッチ (SW)、リレーの表わし方

回路図はすべて電源OFF（非通電）状態で示されており、スイッチ（SW）、リレーもすべて非通電時の状態で表示している。


N. O ノーマル オープン
(非通電時 接点开)

N. C ノーマル クローズ
(非通電時 接点閉)




5. アース記号




アース表示は、右図の通り回路図内に表示しており、さらにアース ポイントに実態を示している。

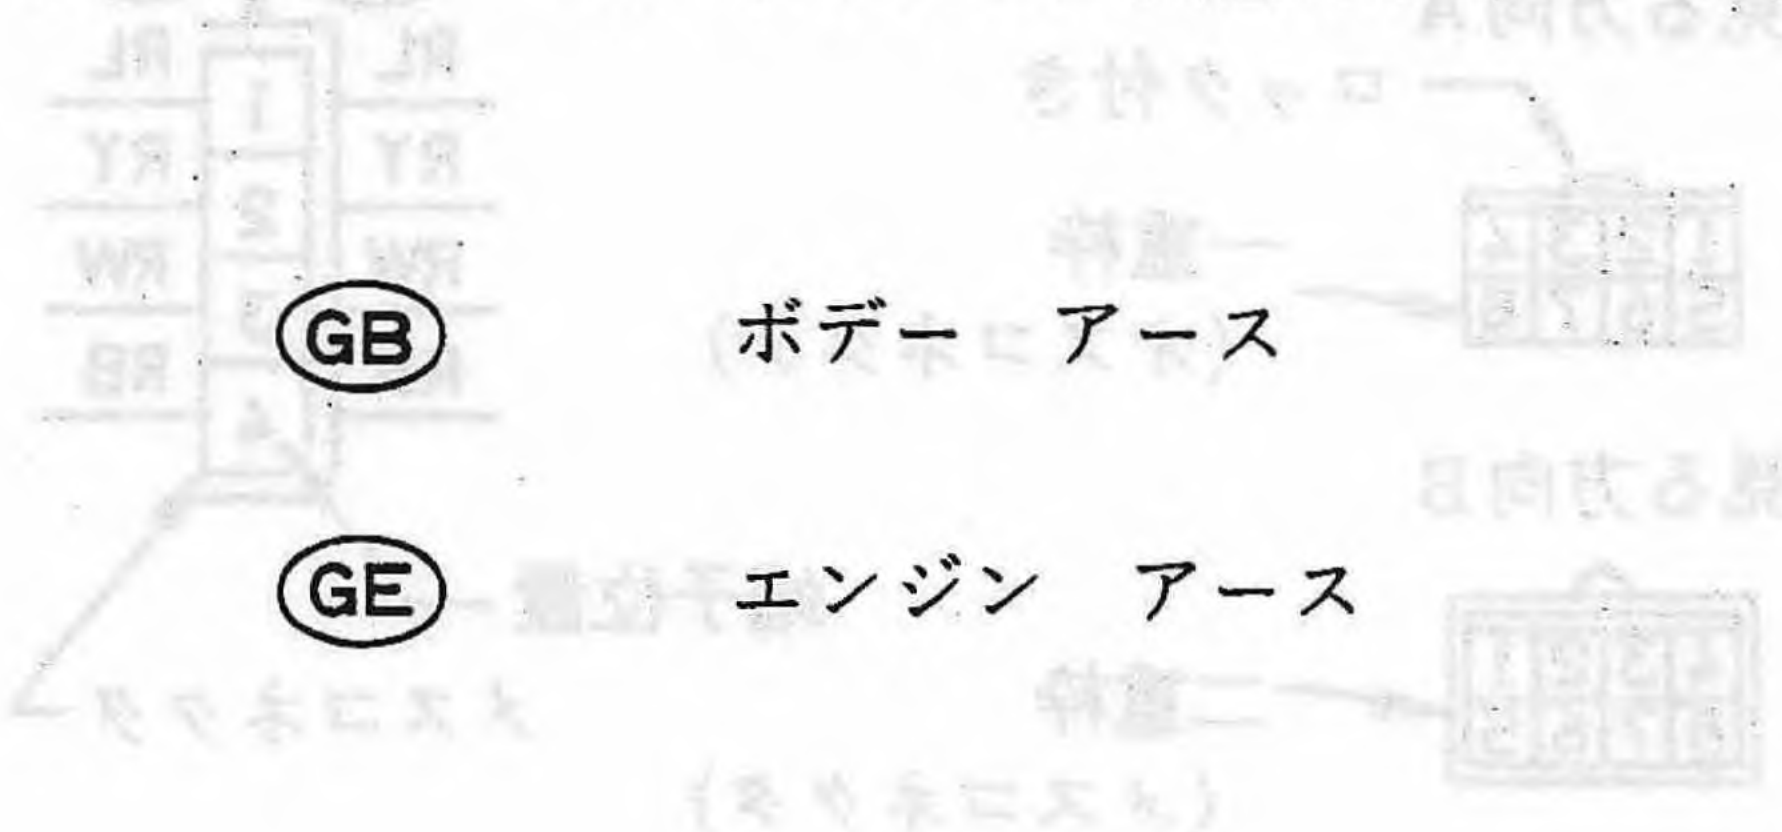

リレー例

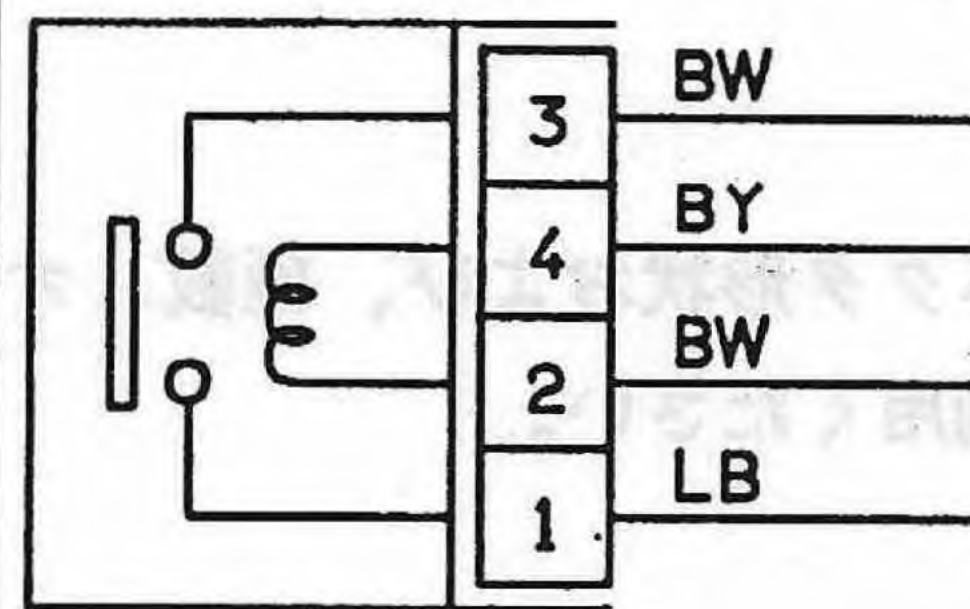

スイッチ例

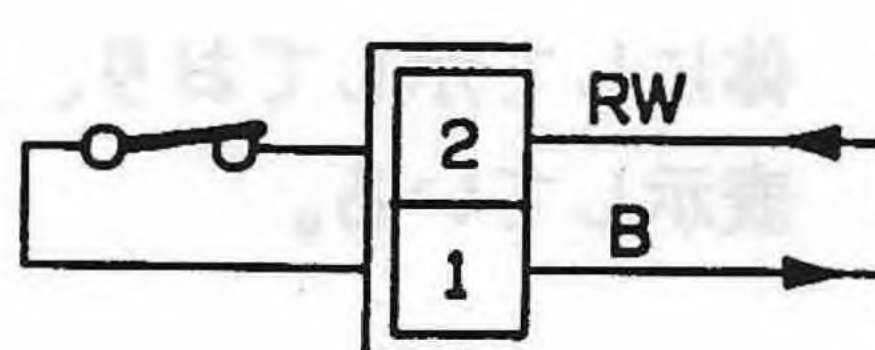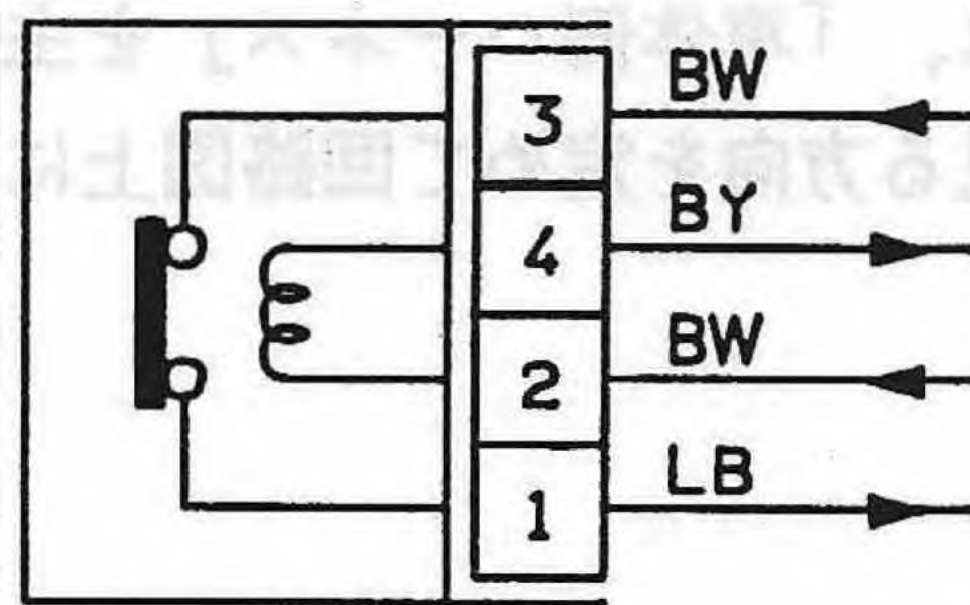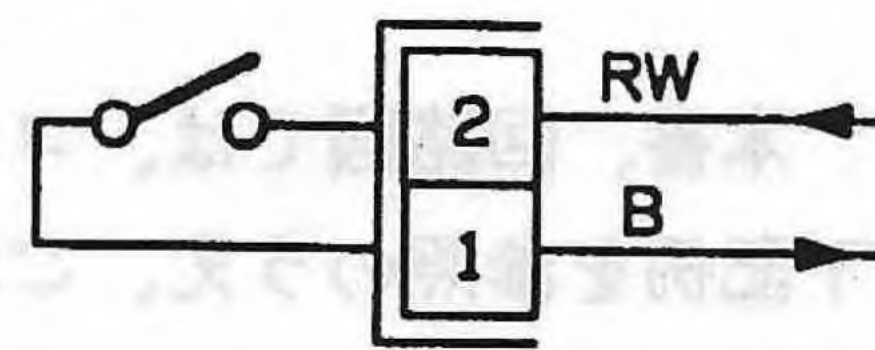

直接アース




ターミナルアース

6. 回路図に使用している電線色を示す。


色の記号	色 名	
L	青	Blue
B	黒	Black
Y	黄	Yellow
G	緑	Green
R	赤	Red
W	白	White
Br	茶	Brown
Lg	ライトグリーン	Light Green
Gr	灰	Gray
P	桃	Pink
Or	オレンジ	Orange
Lb	ライトブルー	Light Blue
SA	シールド線 (インナー)	
SB	シールド線 (アウター)	

7. 電線色が2色で構成されているものは2文字で示され、最初の色記号が基準色 (電線被覆の地色) を示し、2番目の記号がマーキング色を示す。

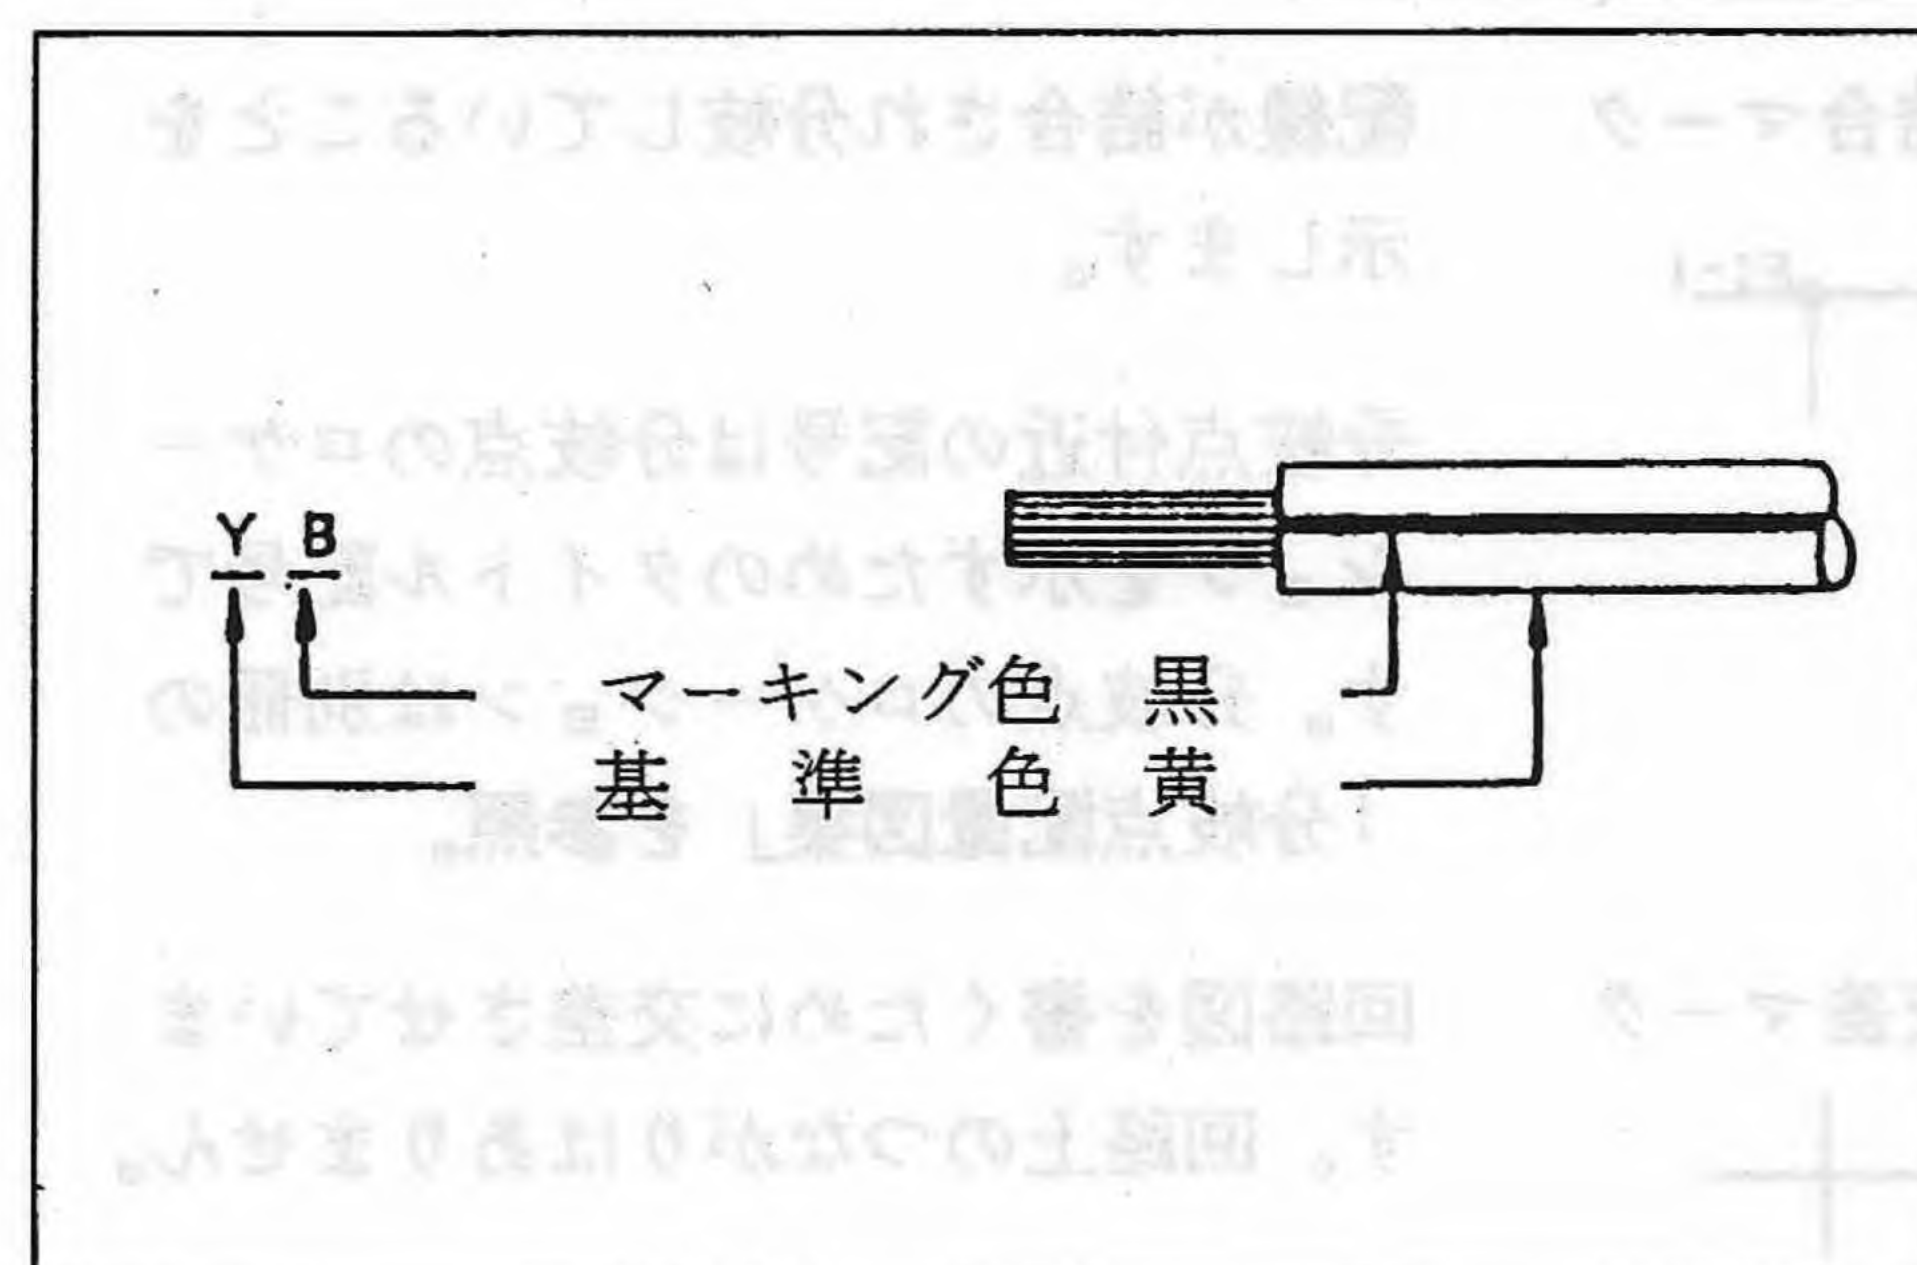


シールド線の表示方法

電子制御用の一部配線には、電氣的ノイズ (妨害電波受信等) の影響による誤作動防止のため、信号線を金属網で被覆し金属網をアースしたシールド線を用いており、回路図には次のように表示している。

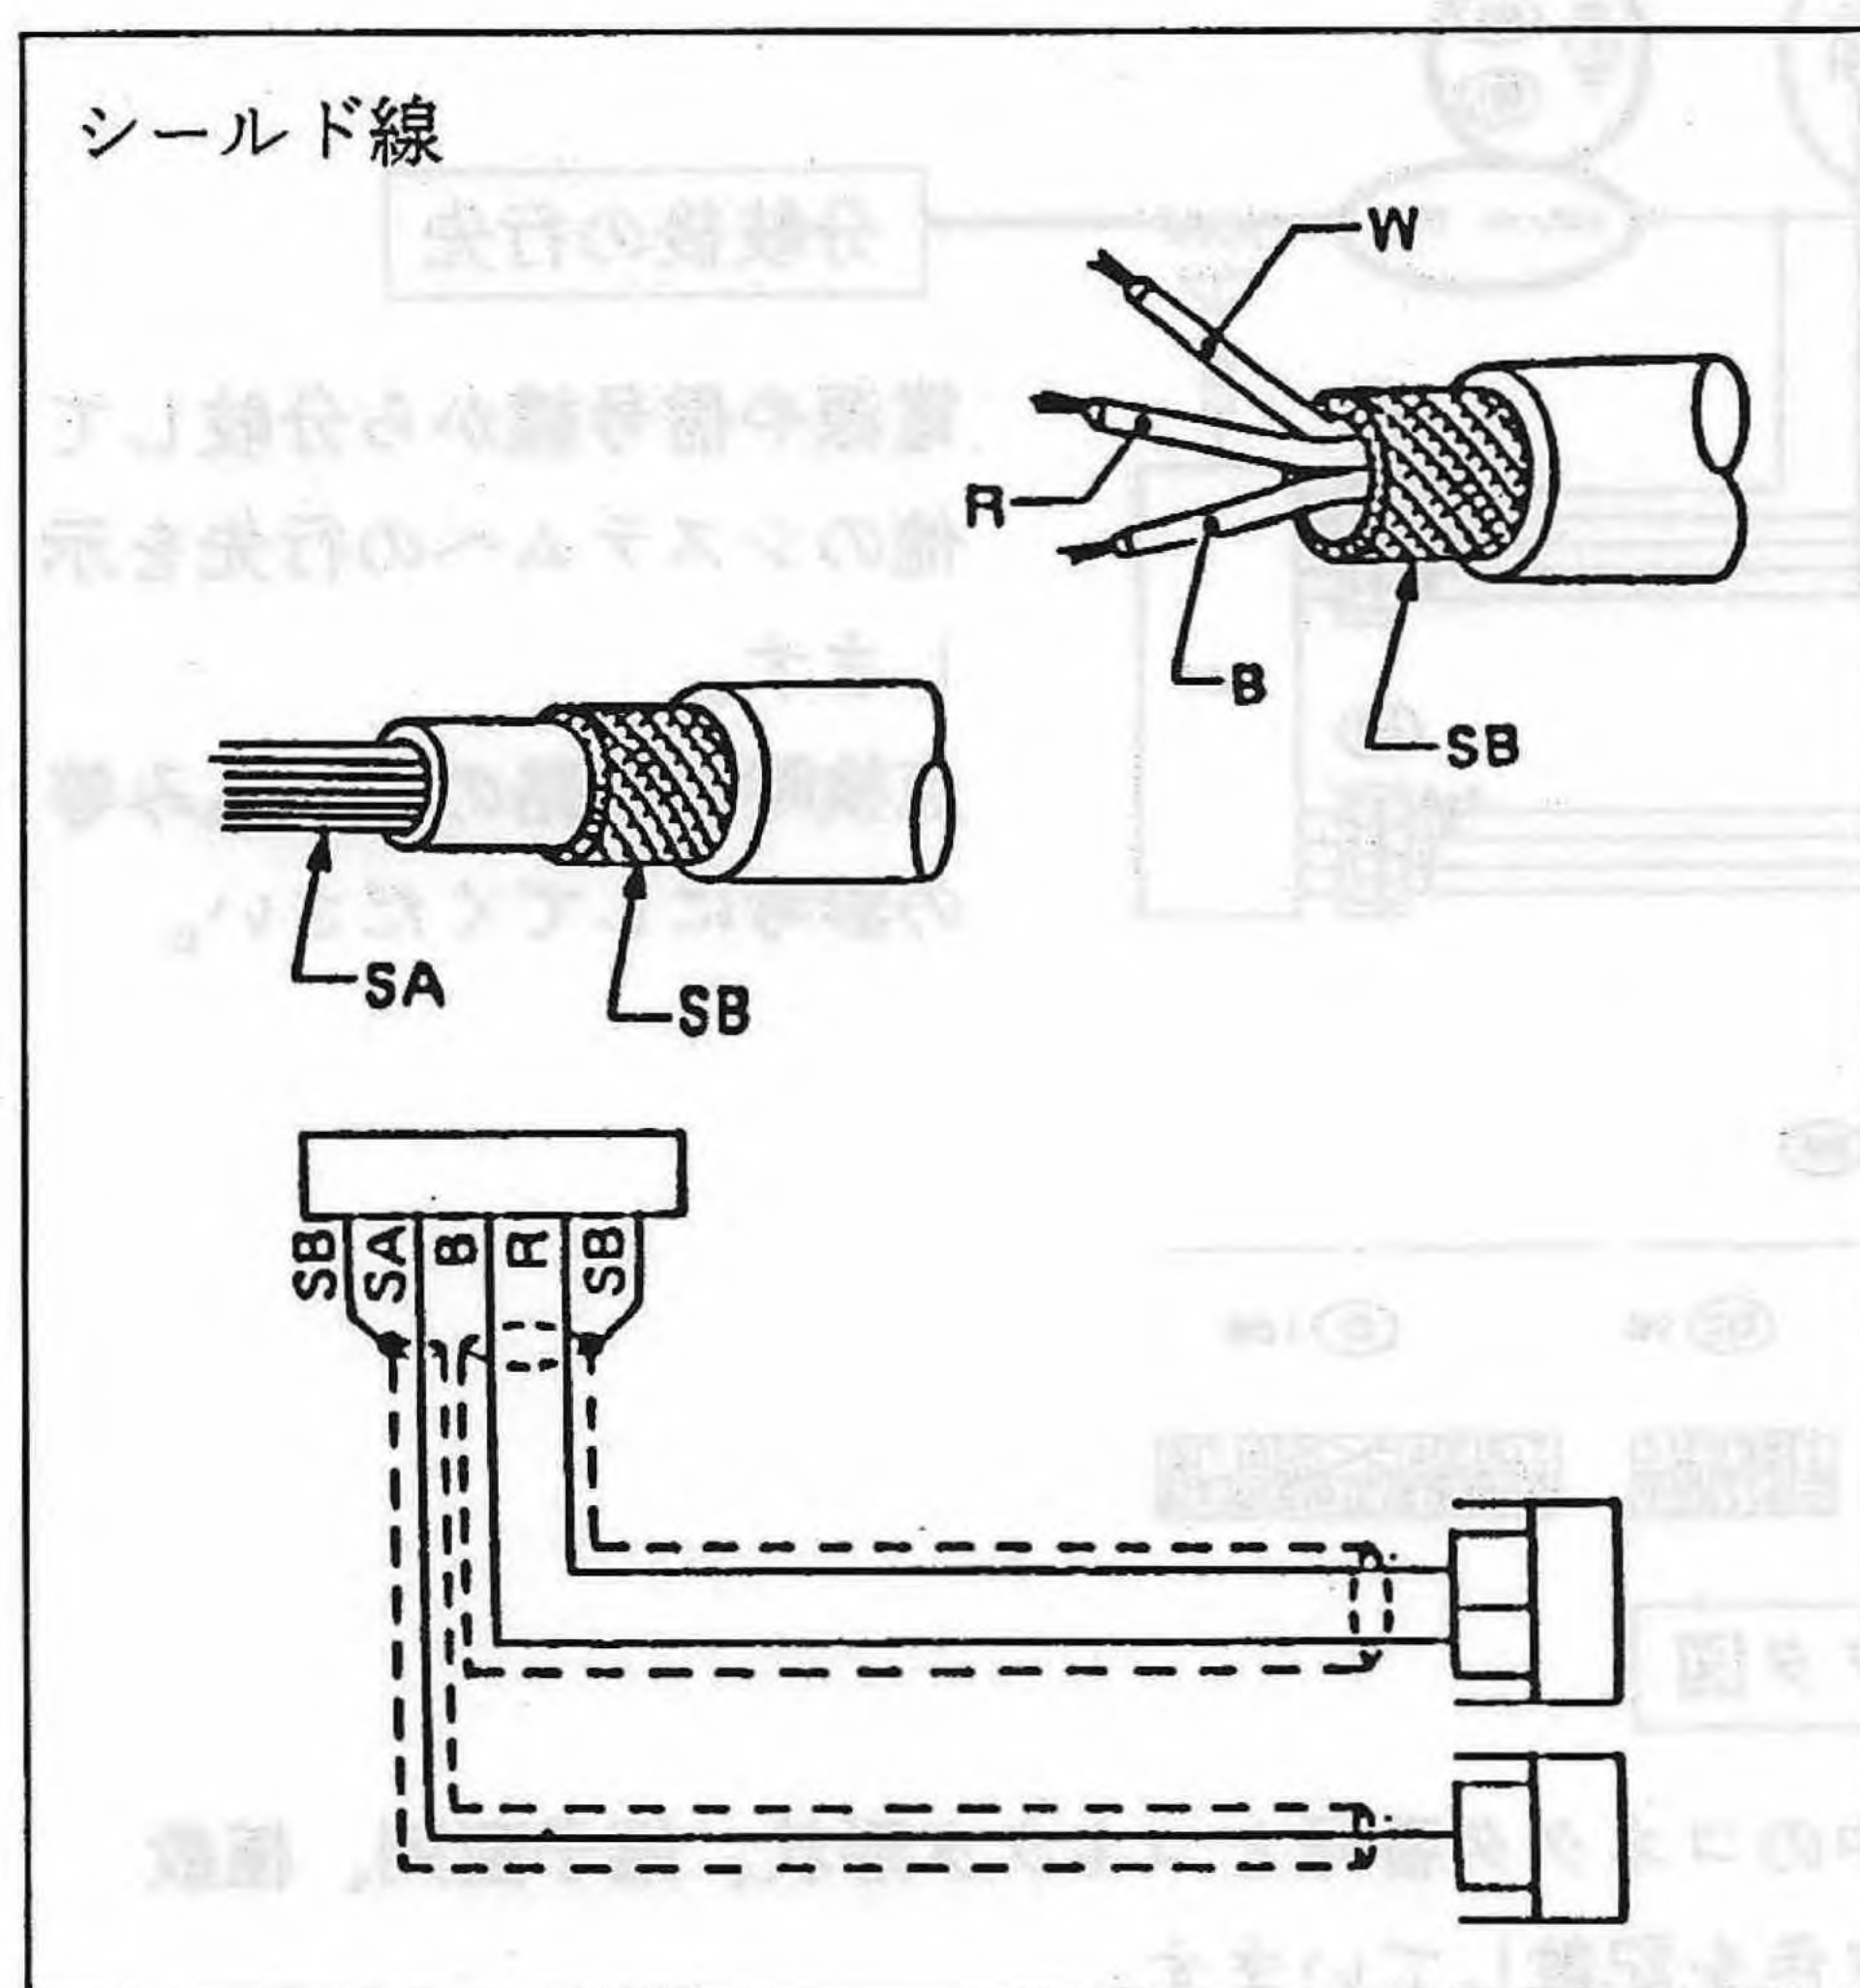


8. システム回路図の見方

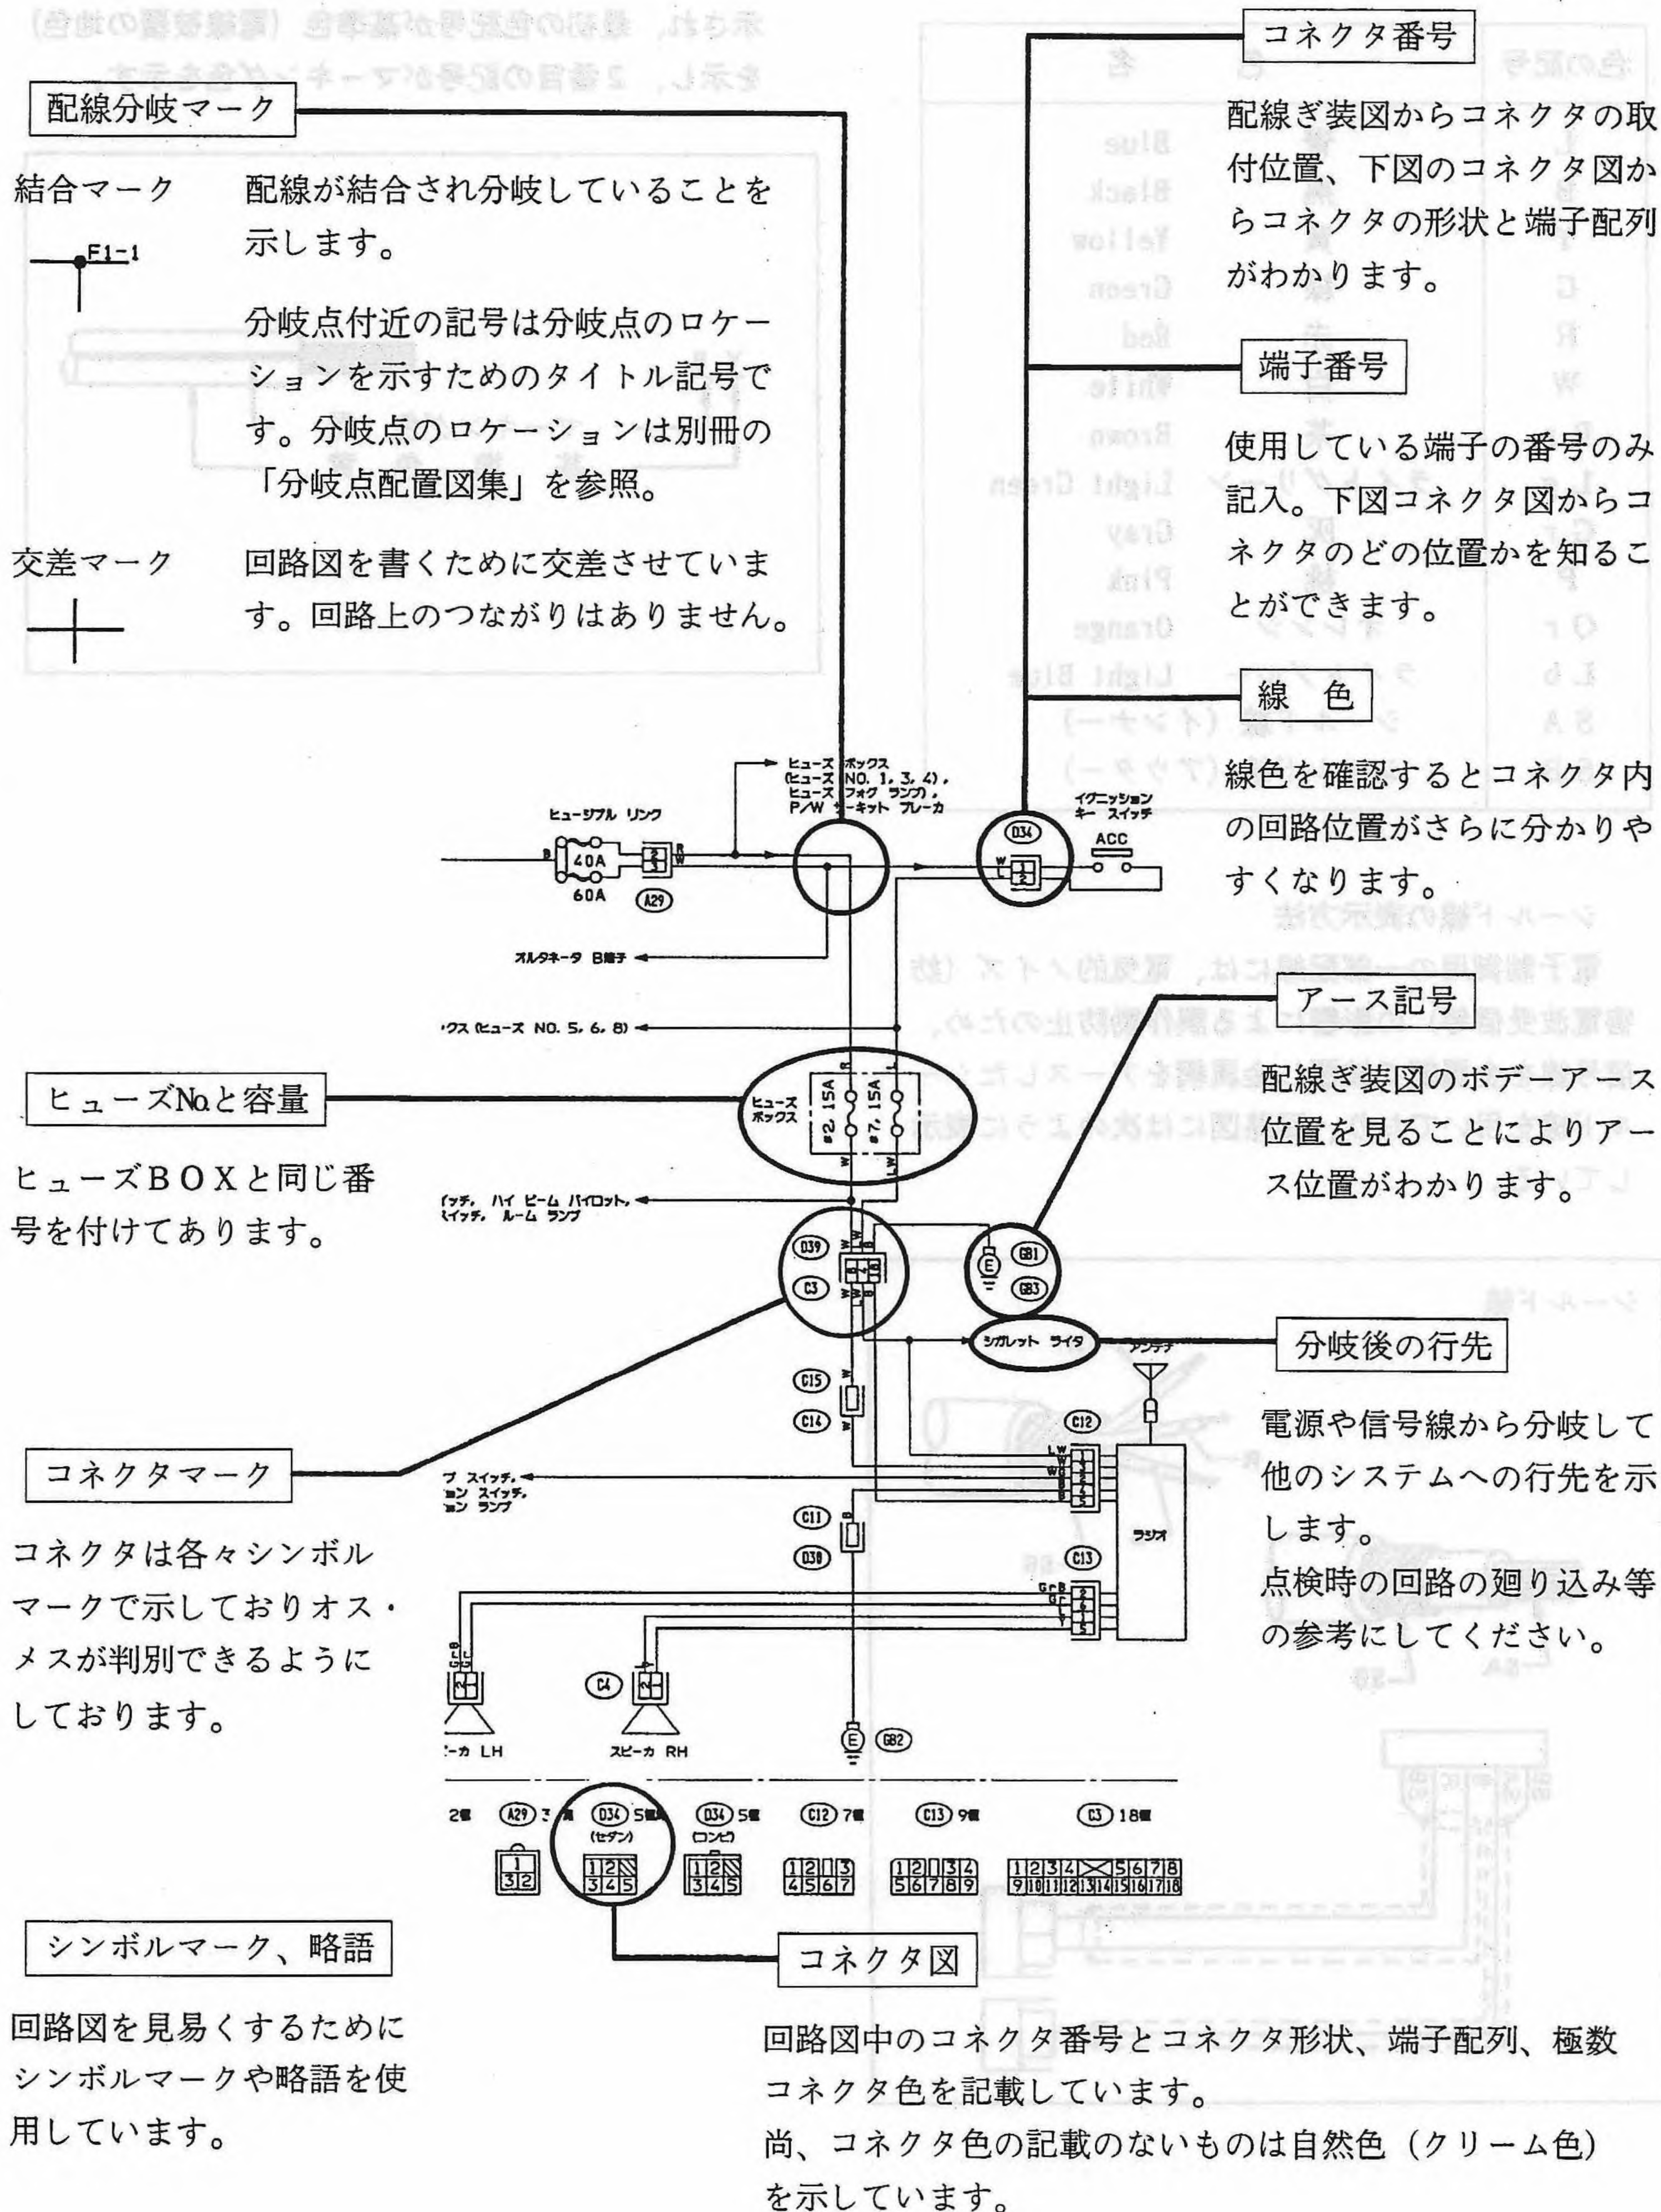


2. 回路図

(1) ターンシグナル&ハザード回路

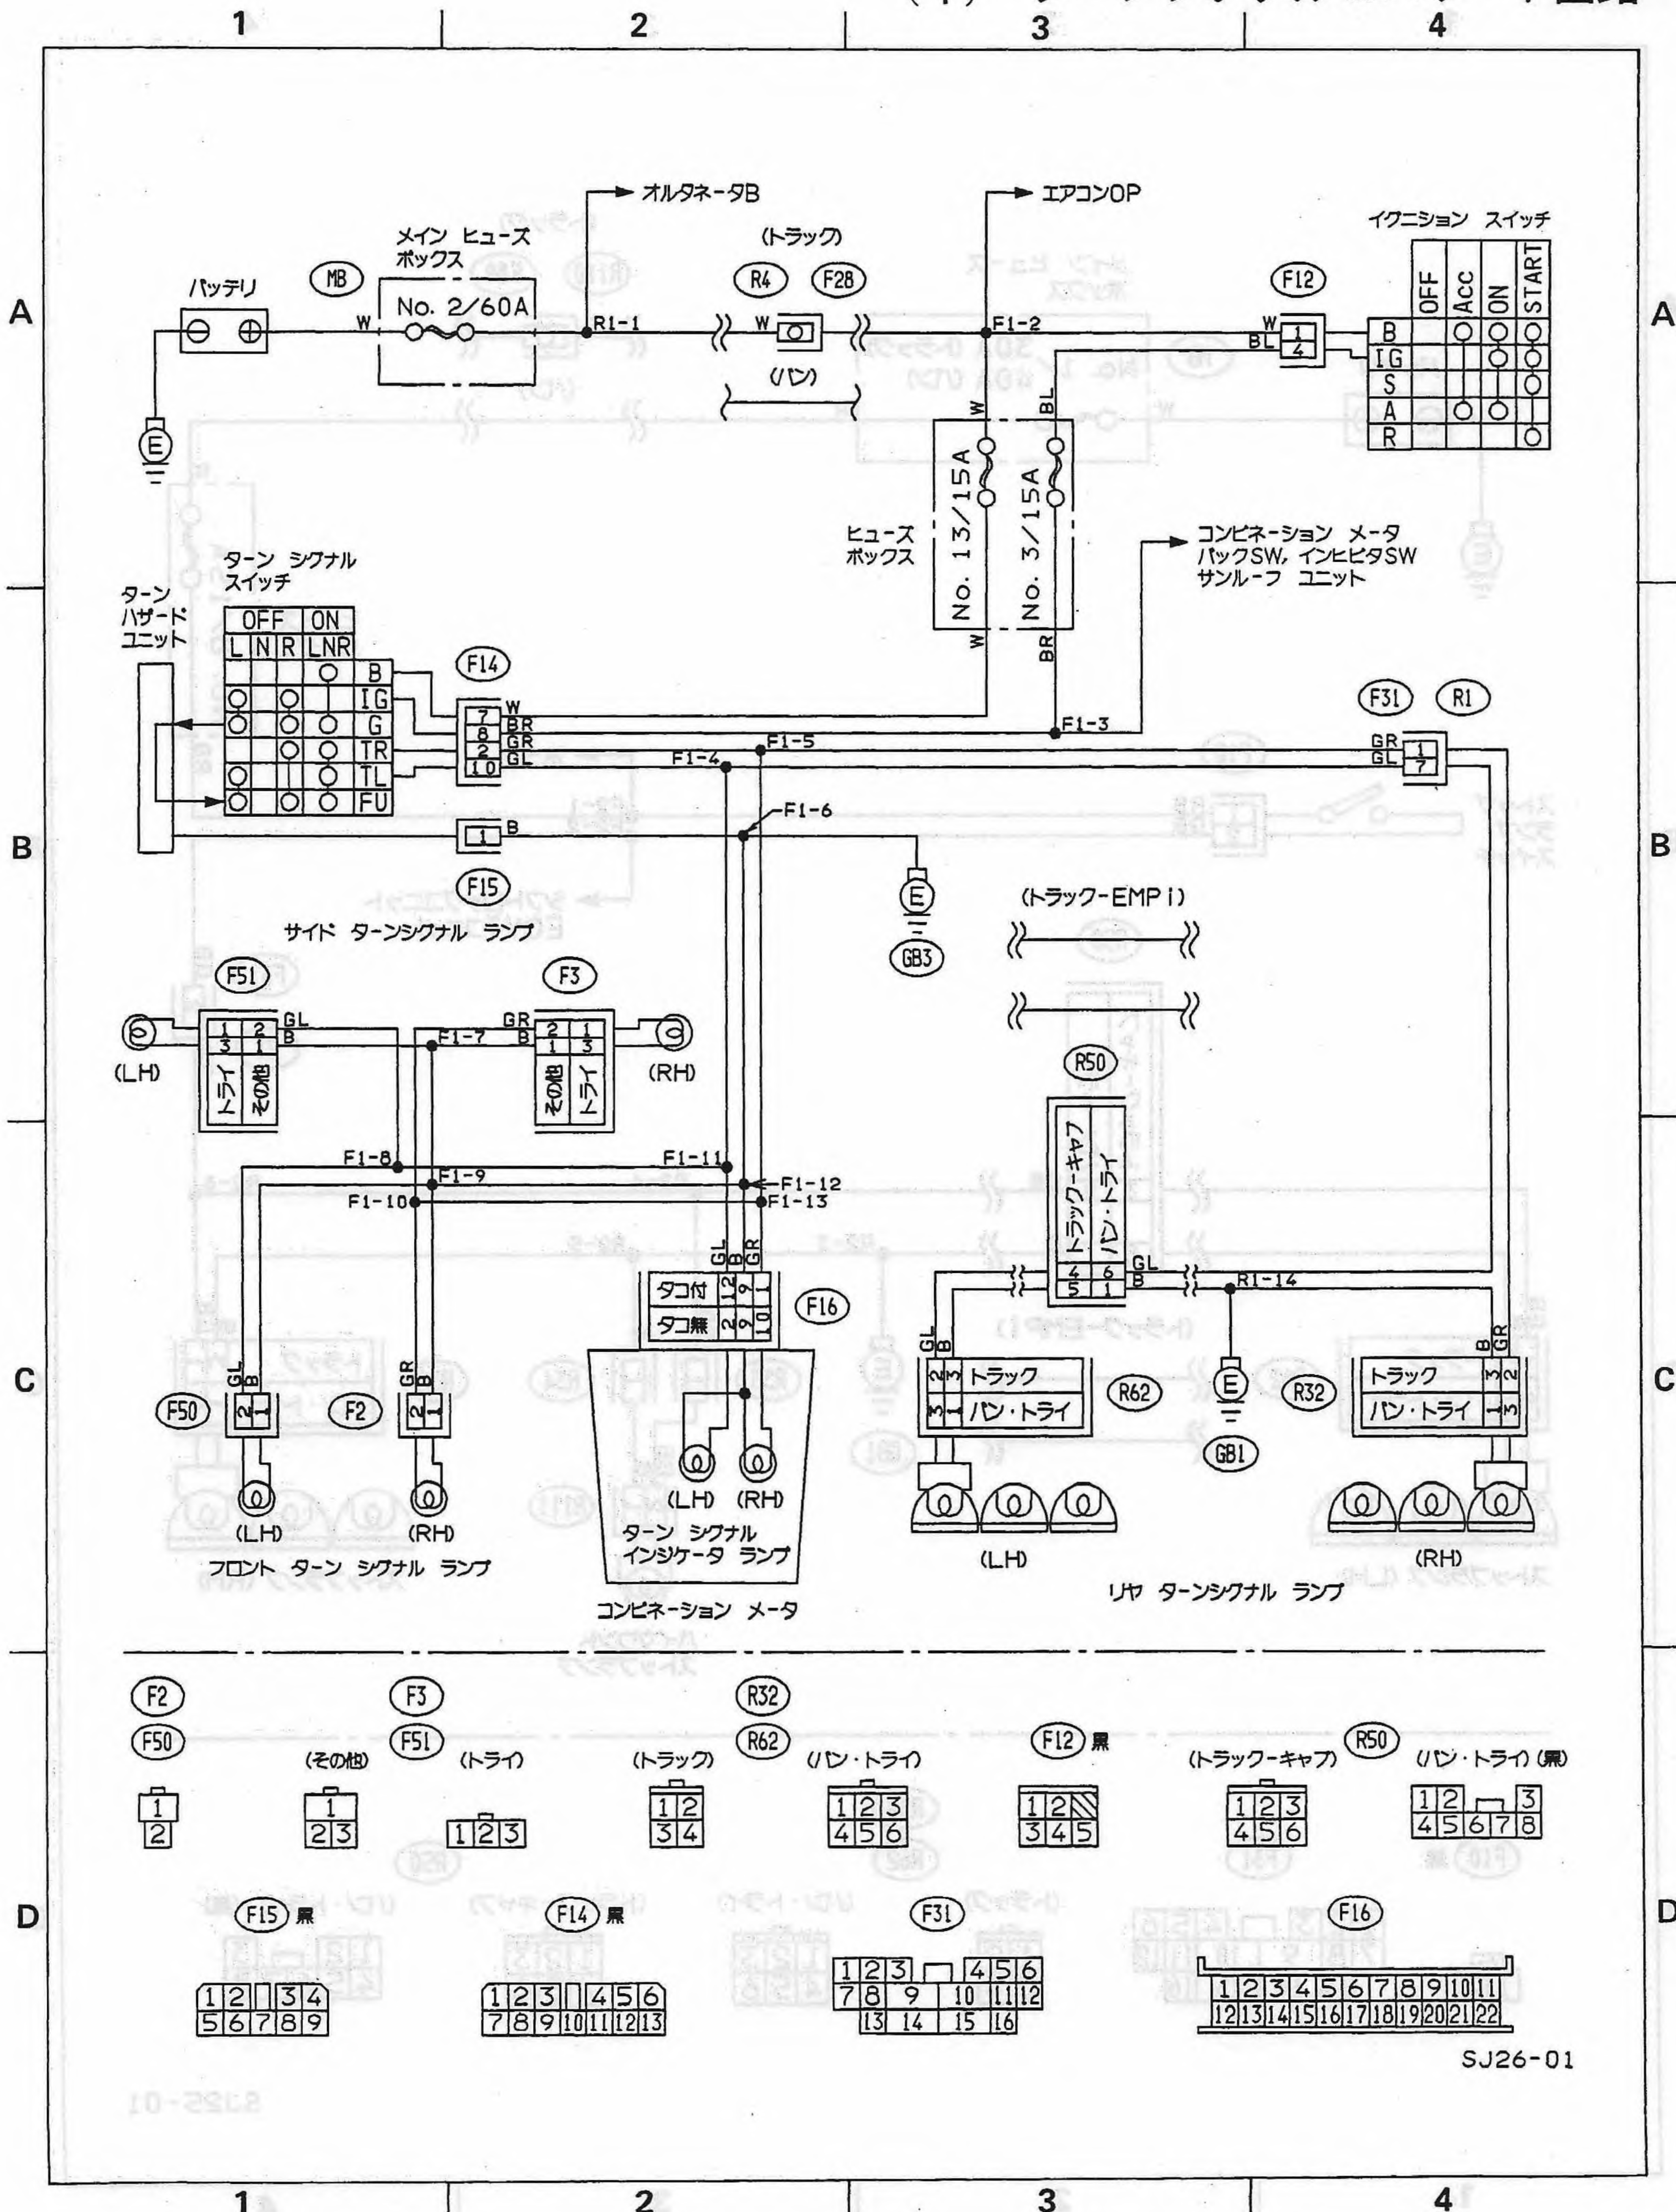


SJ26-01


(2) ストップランプ回路

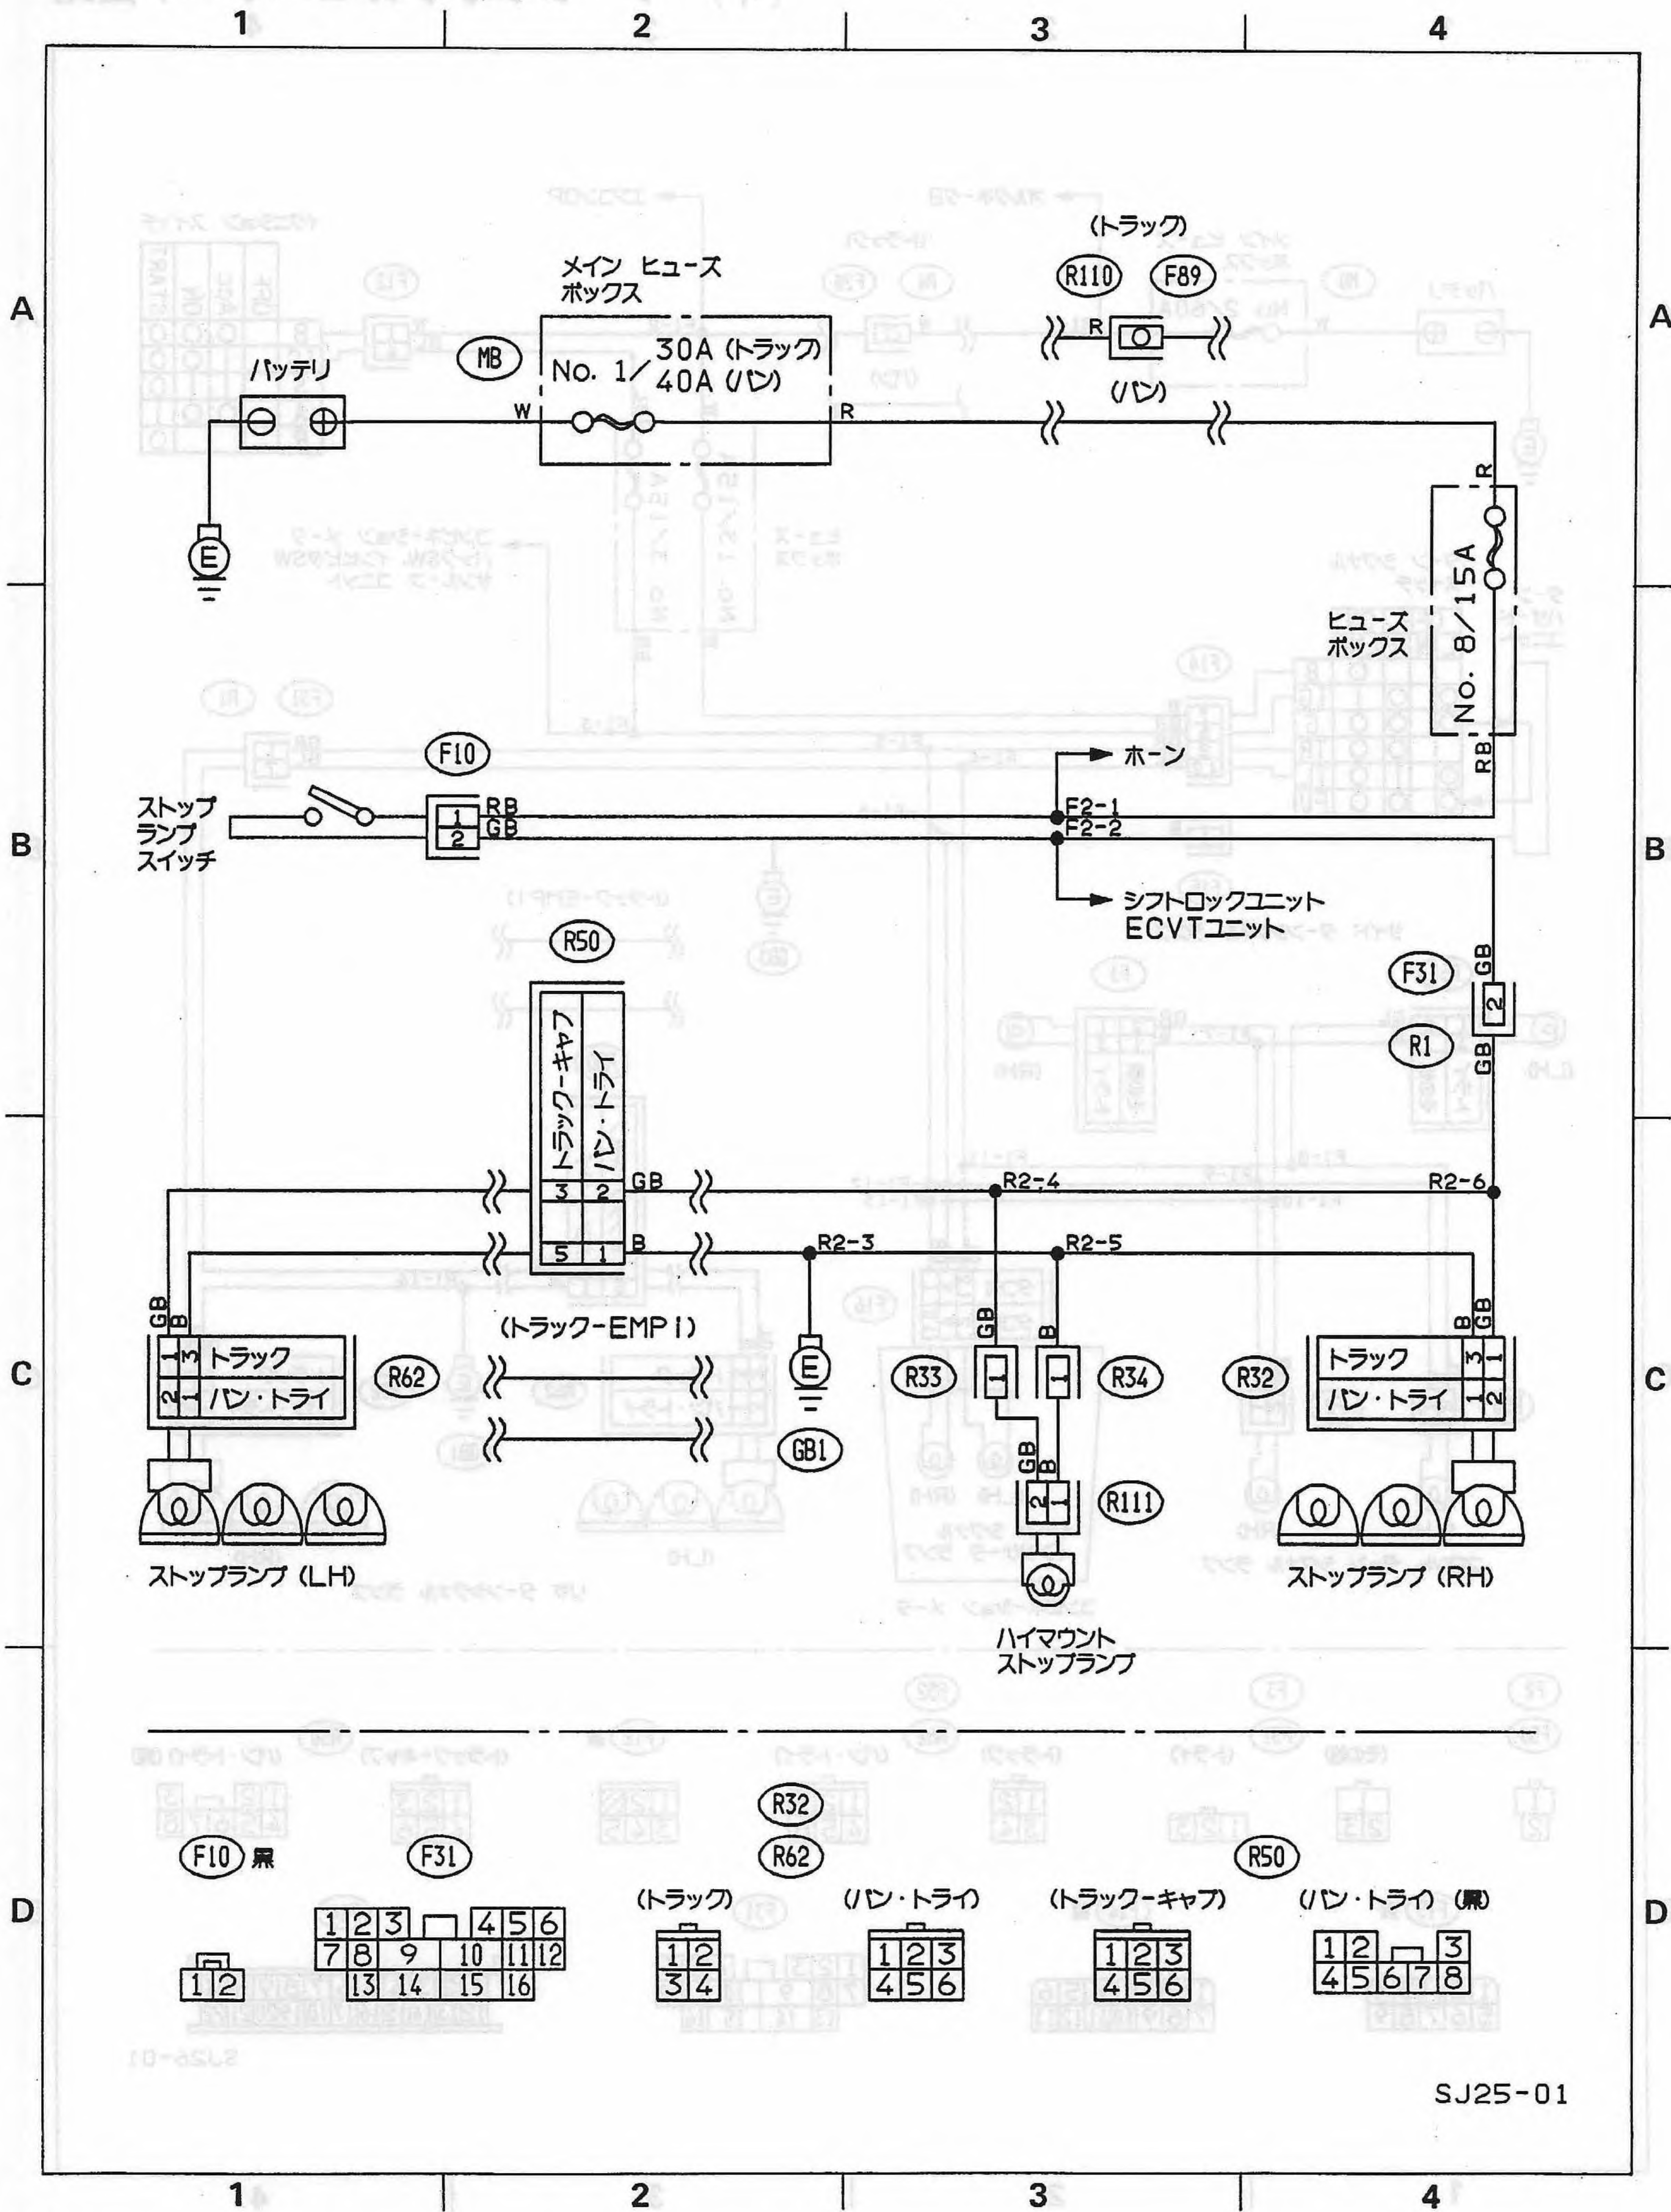


(3) バックアップランプ&バックホーン回路

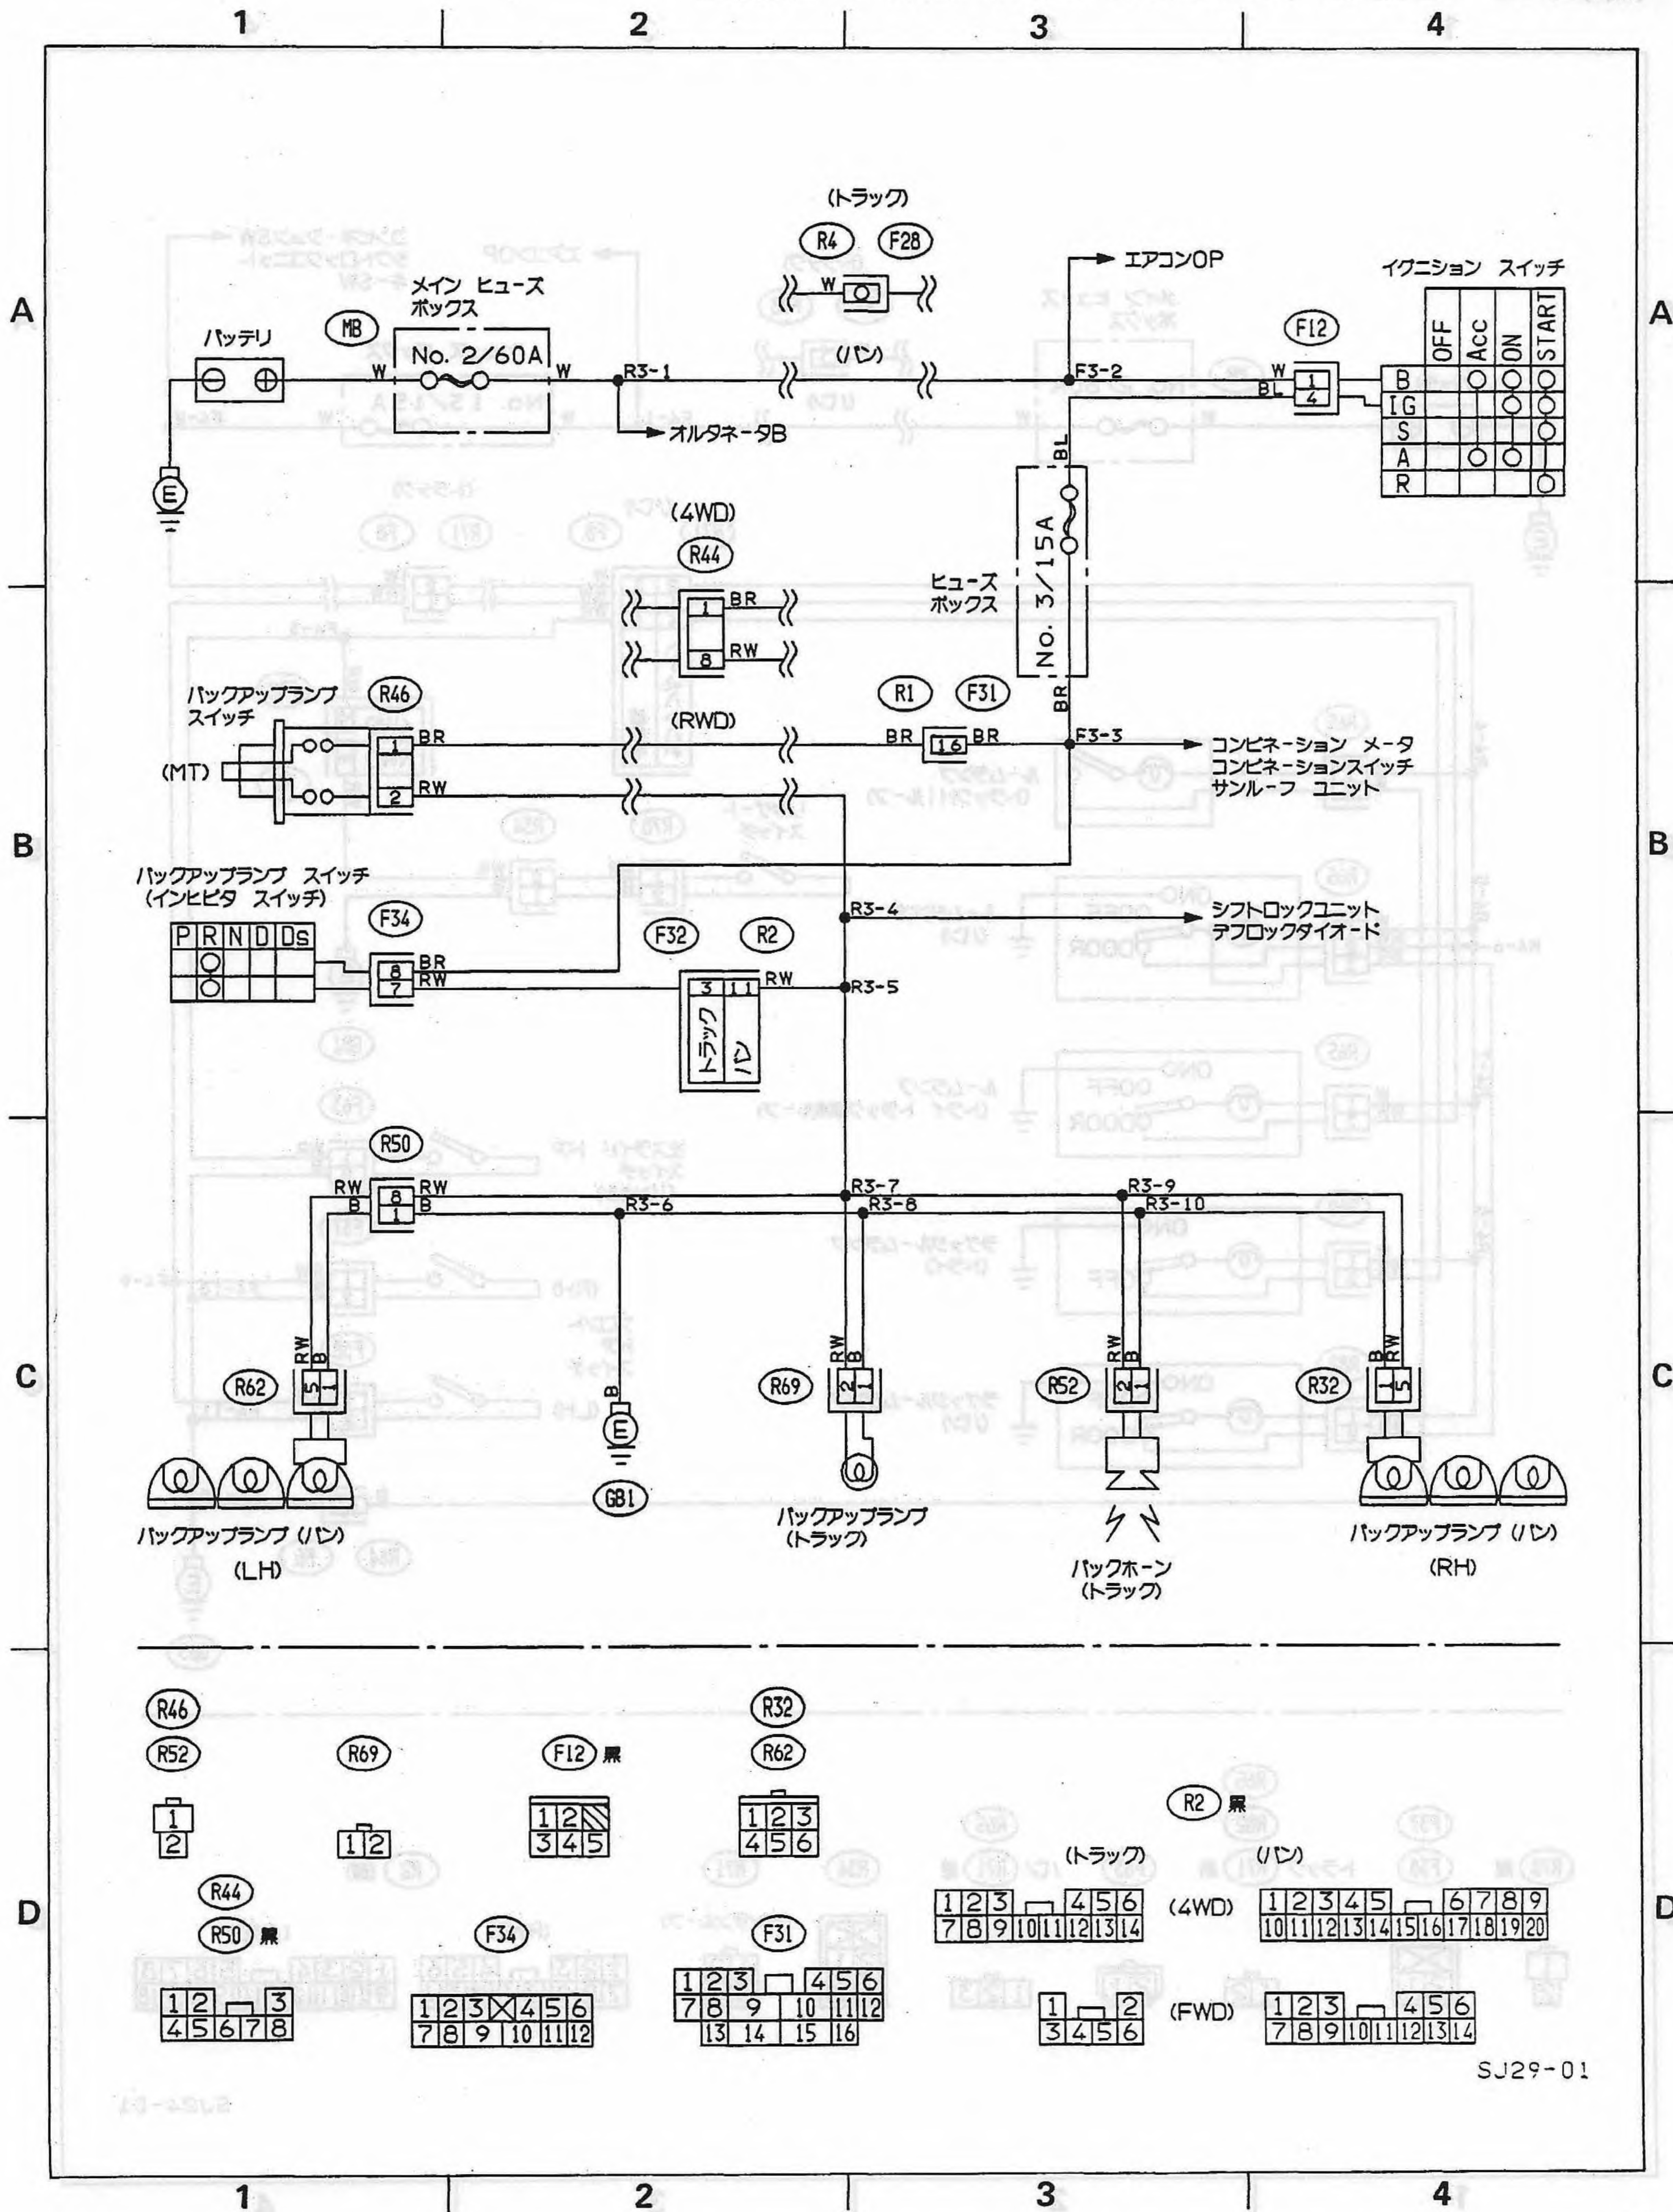


(4) ルームランプ&ラゲッジルームランプ回路

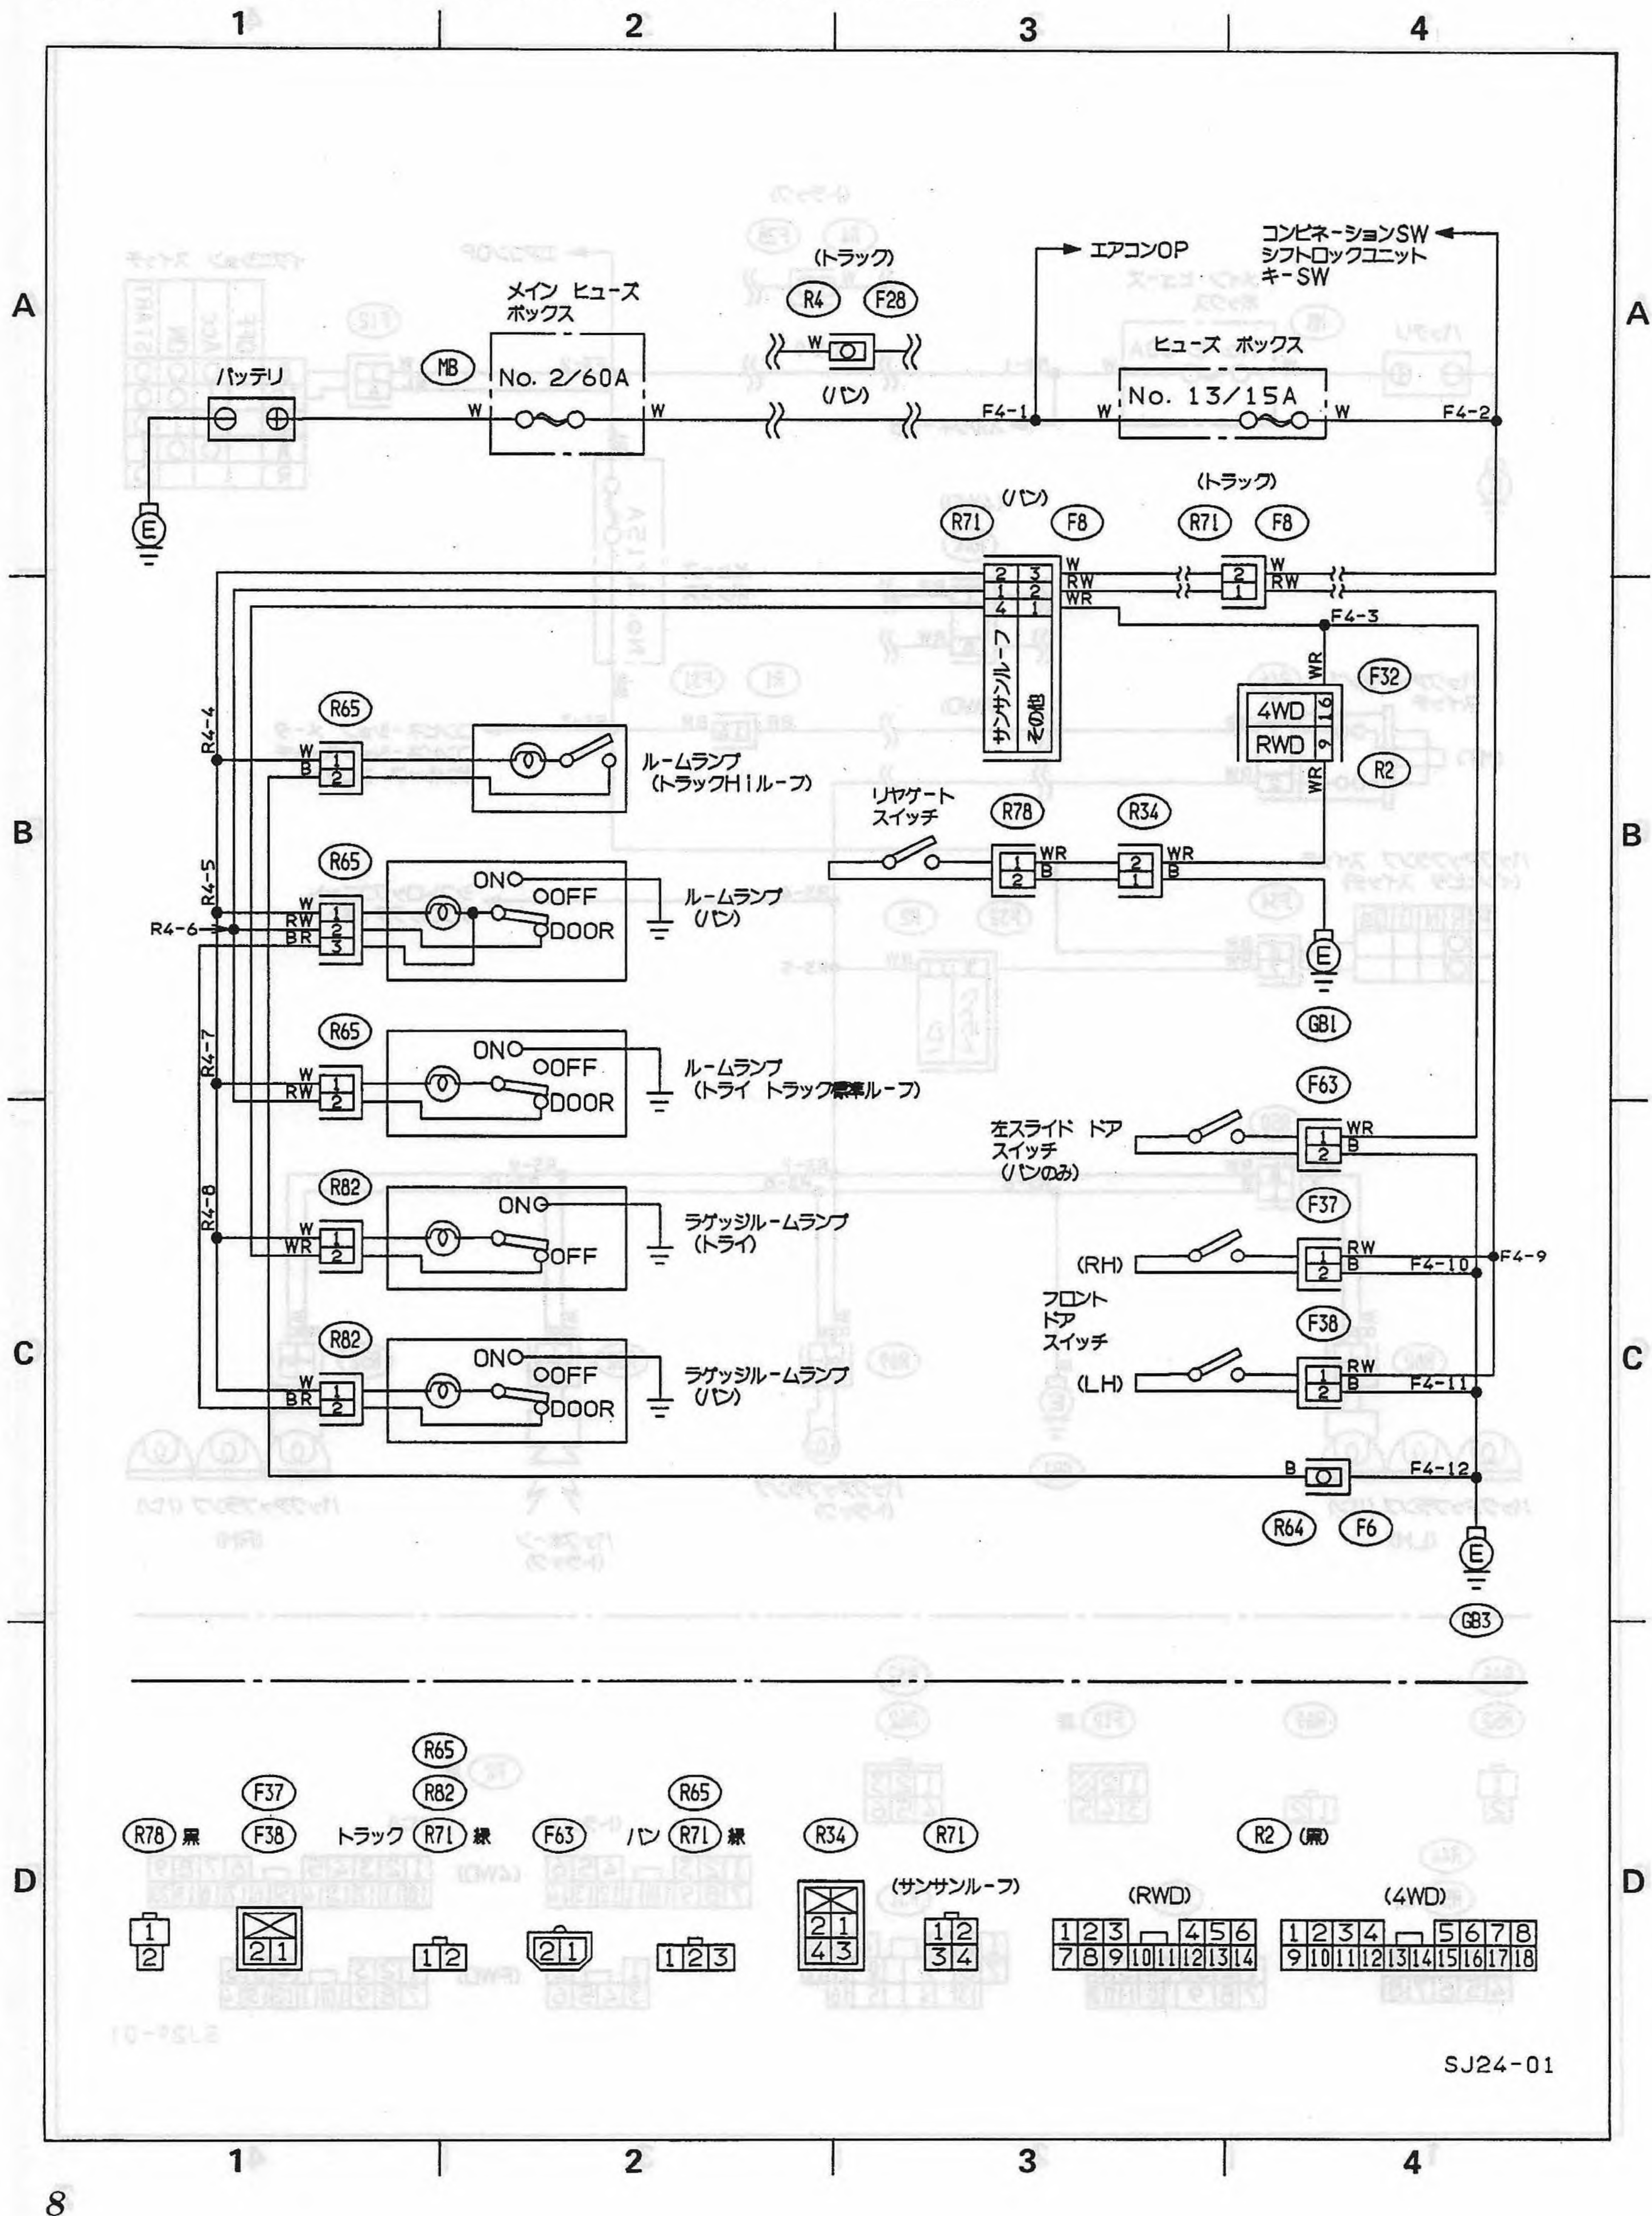


(5) フロントワイパ&ウォッシャ回路

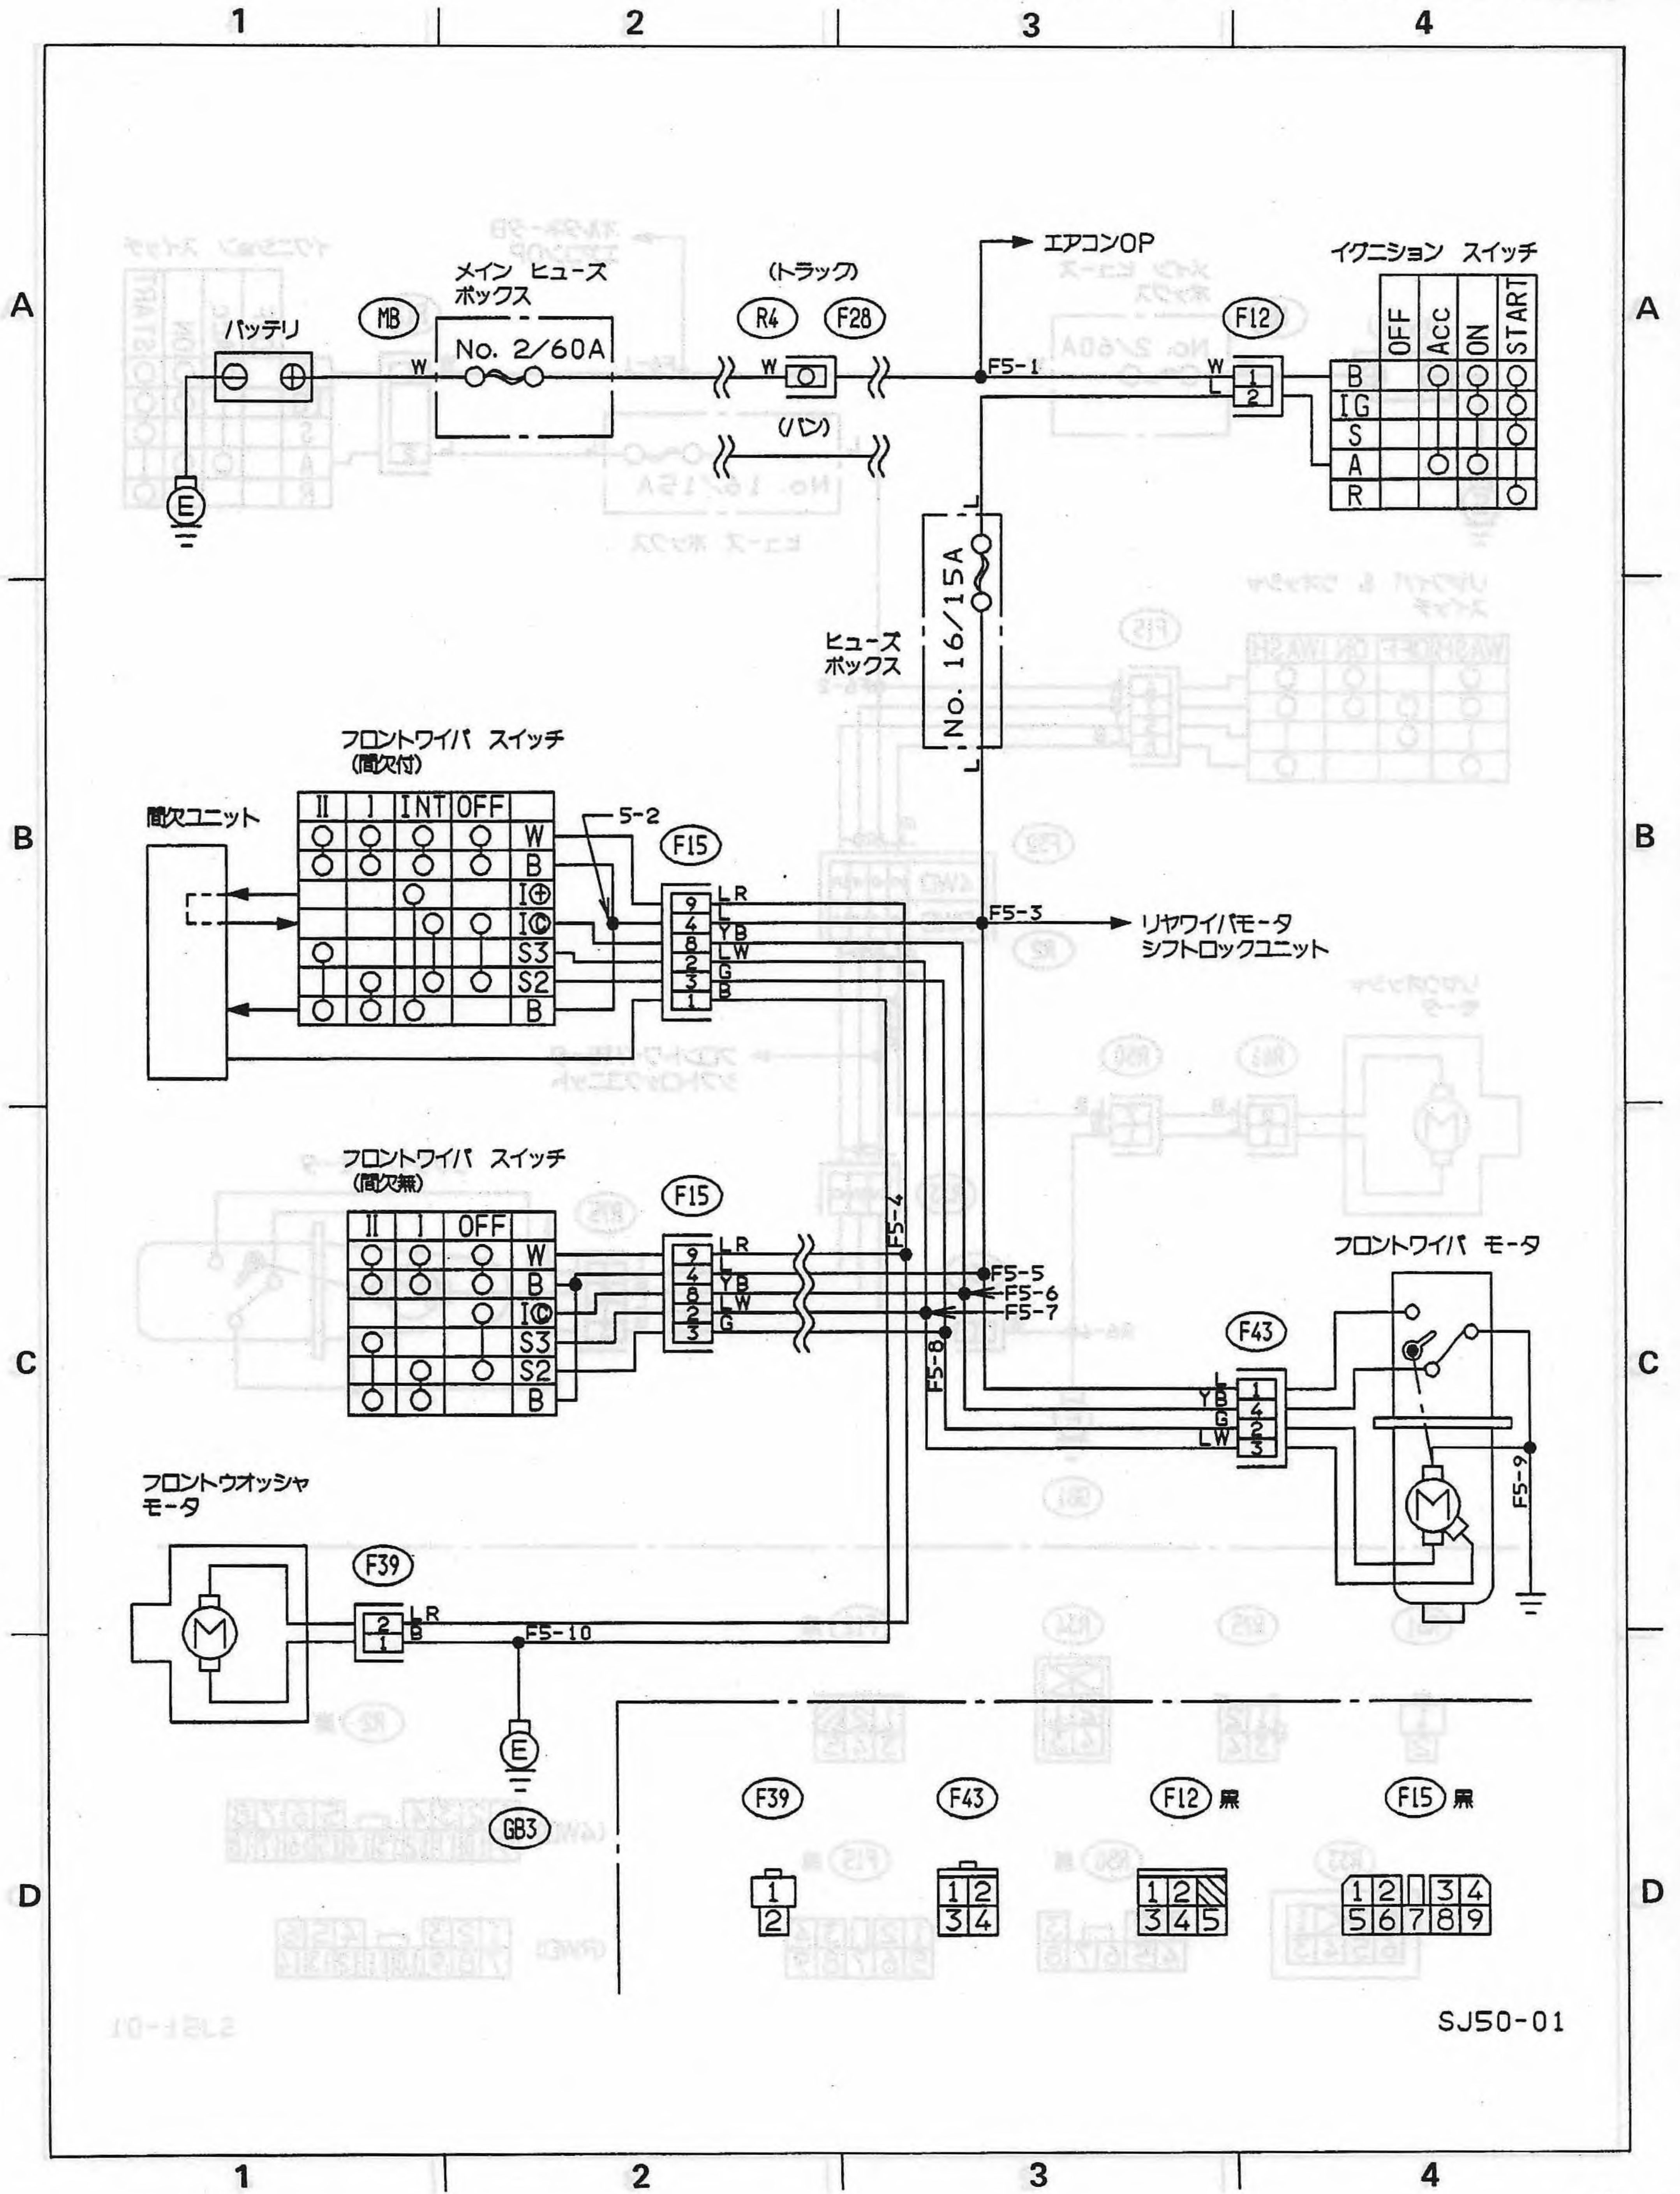


(6) リヤワイパ&ウオッシャ回路

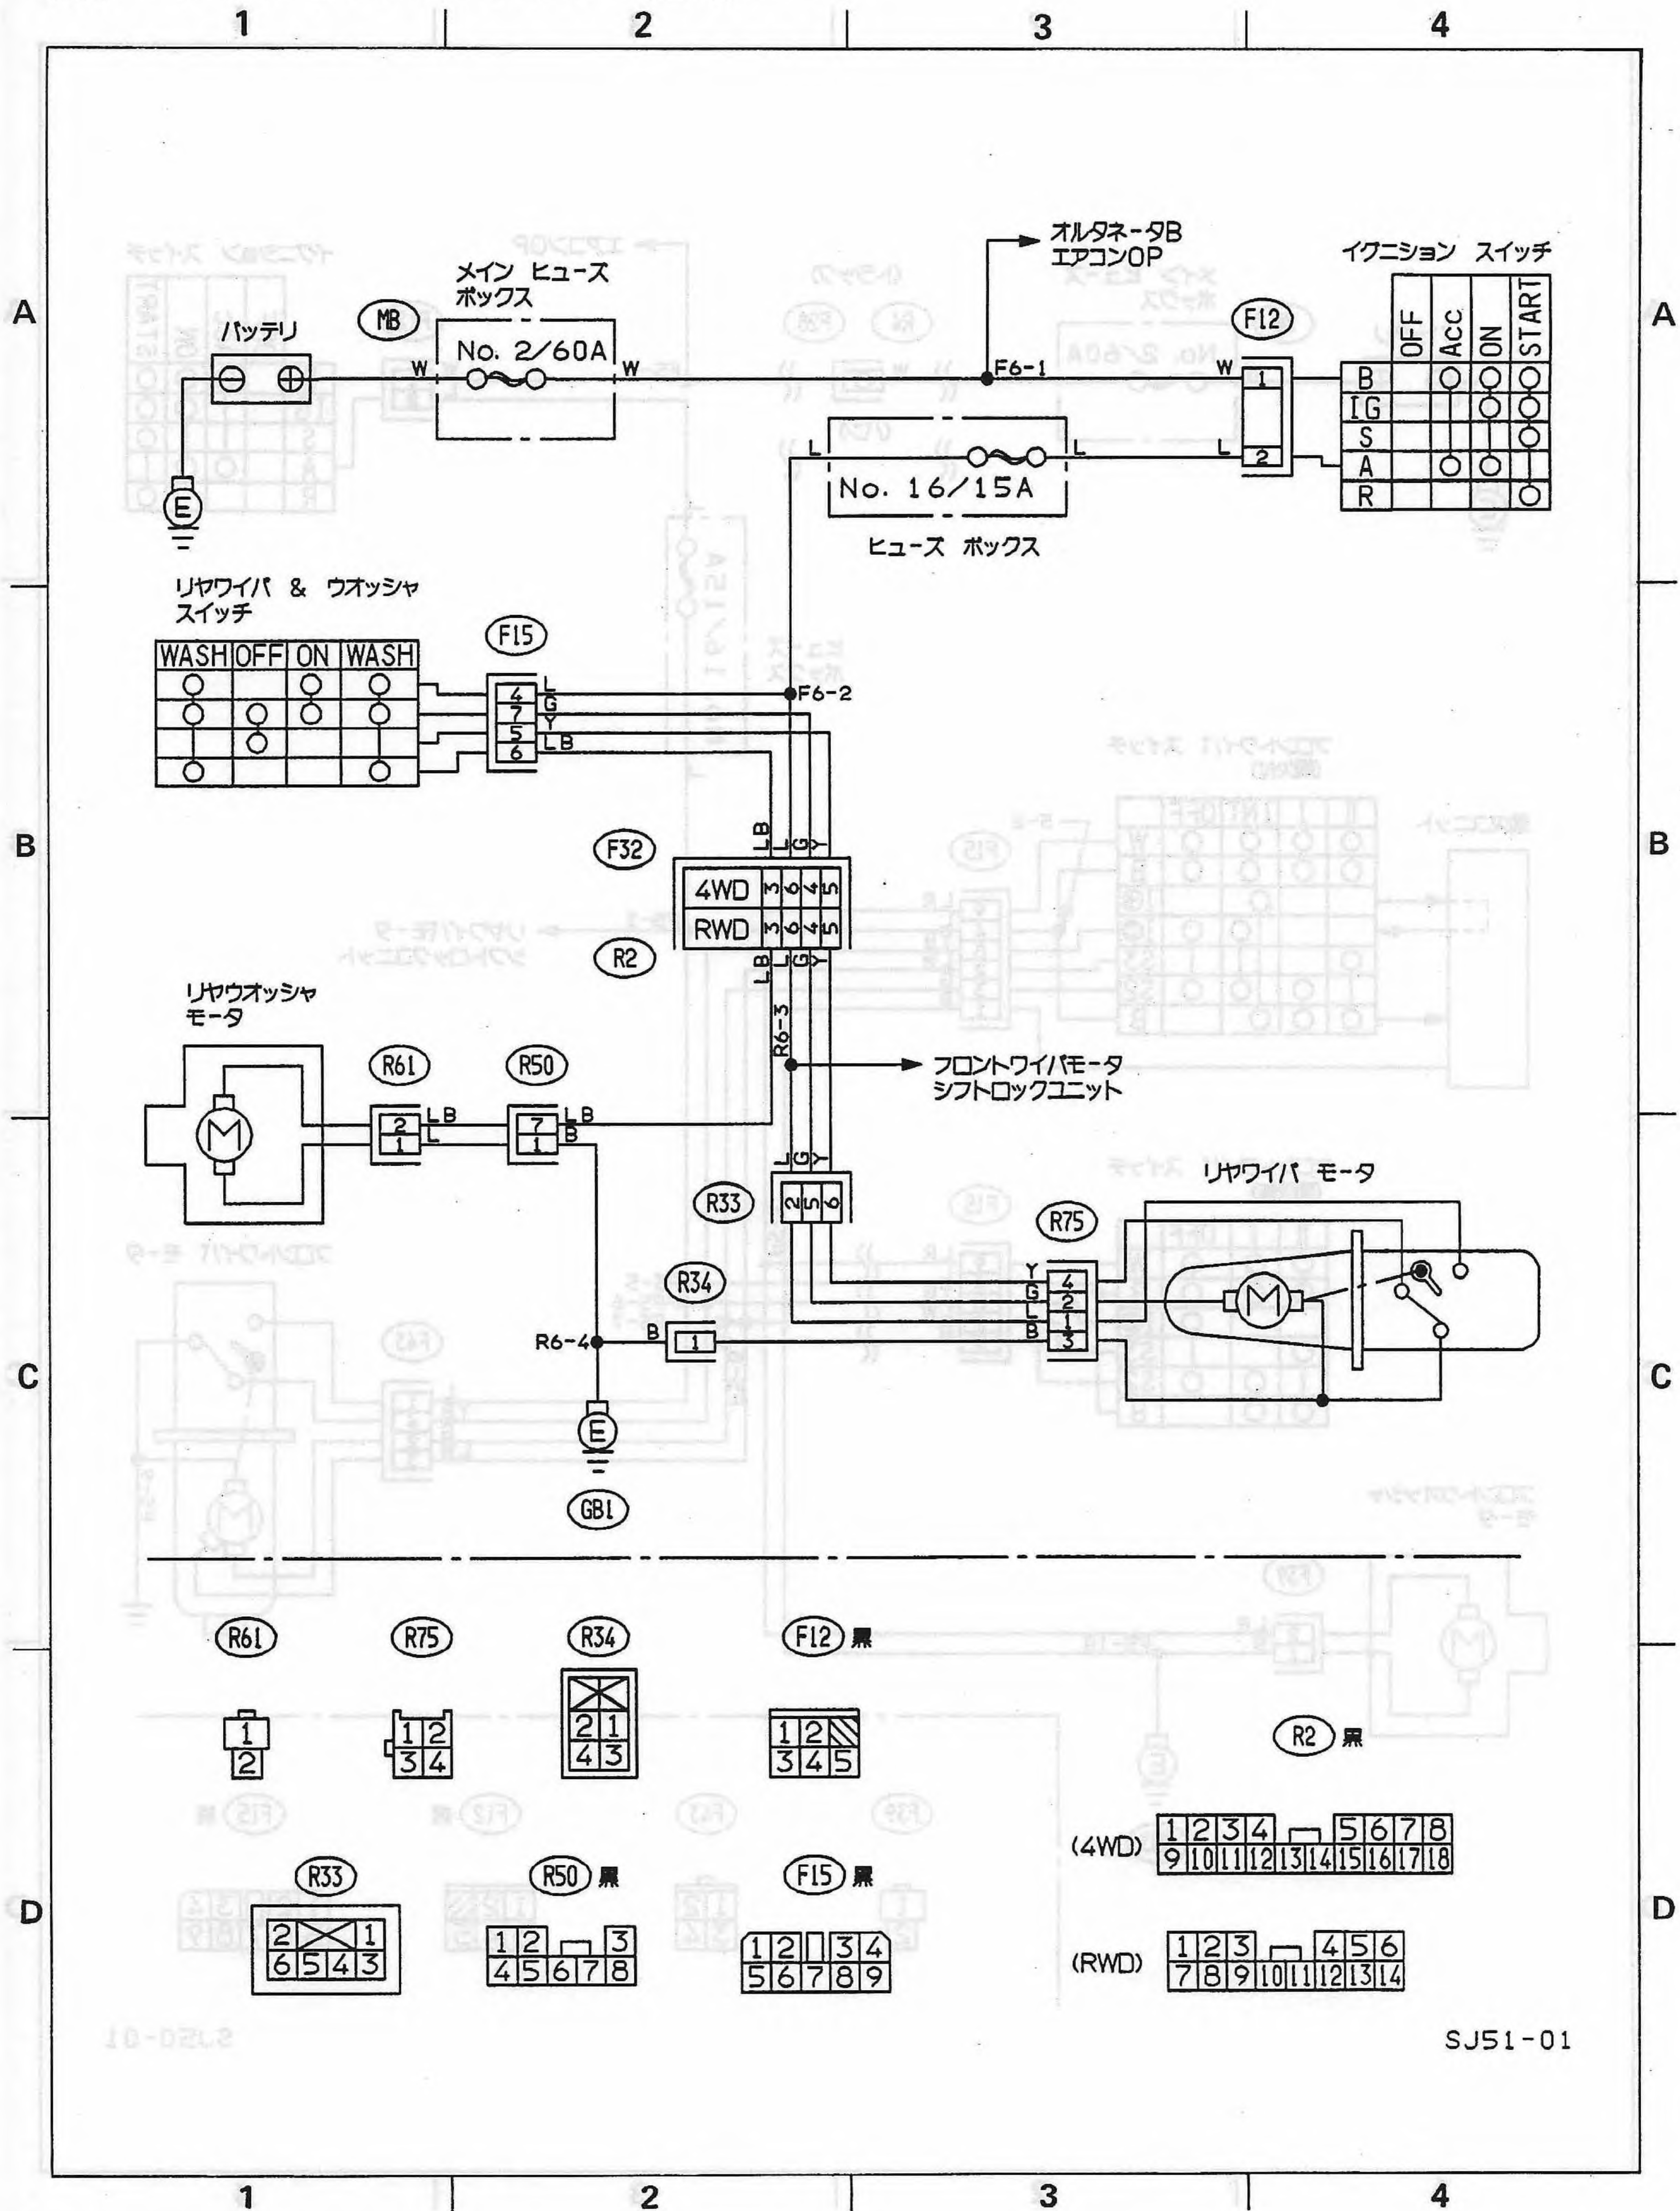

(7) リヤデフォッガ回路

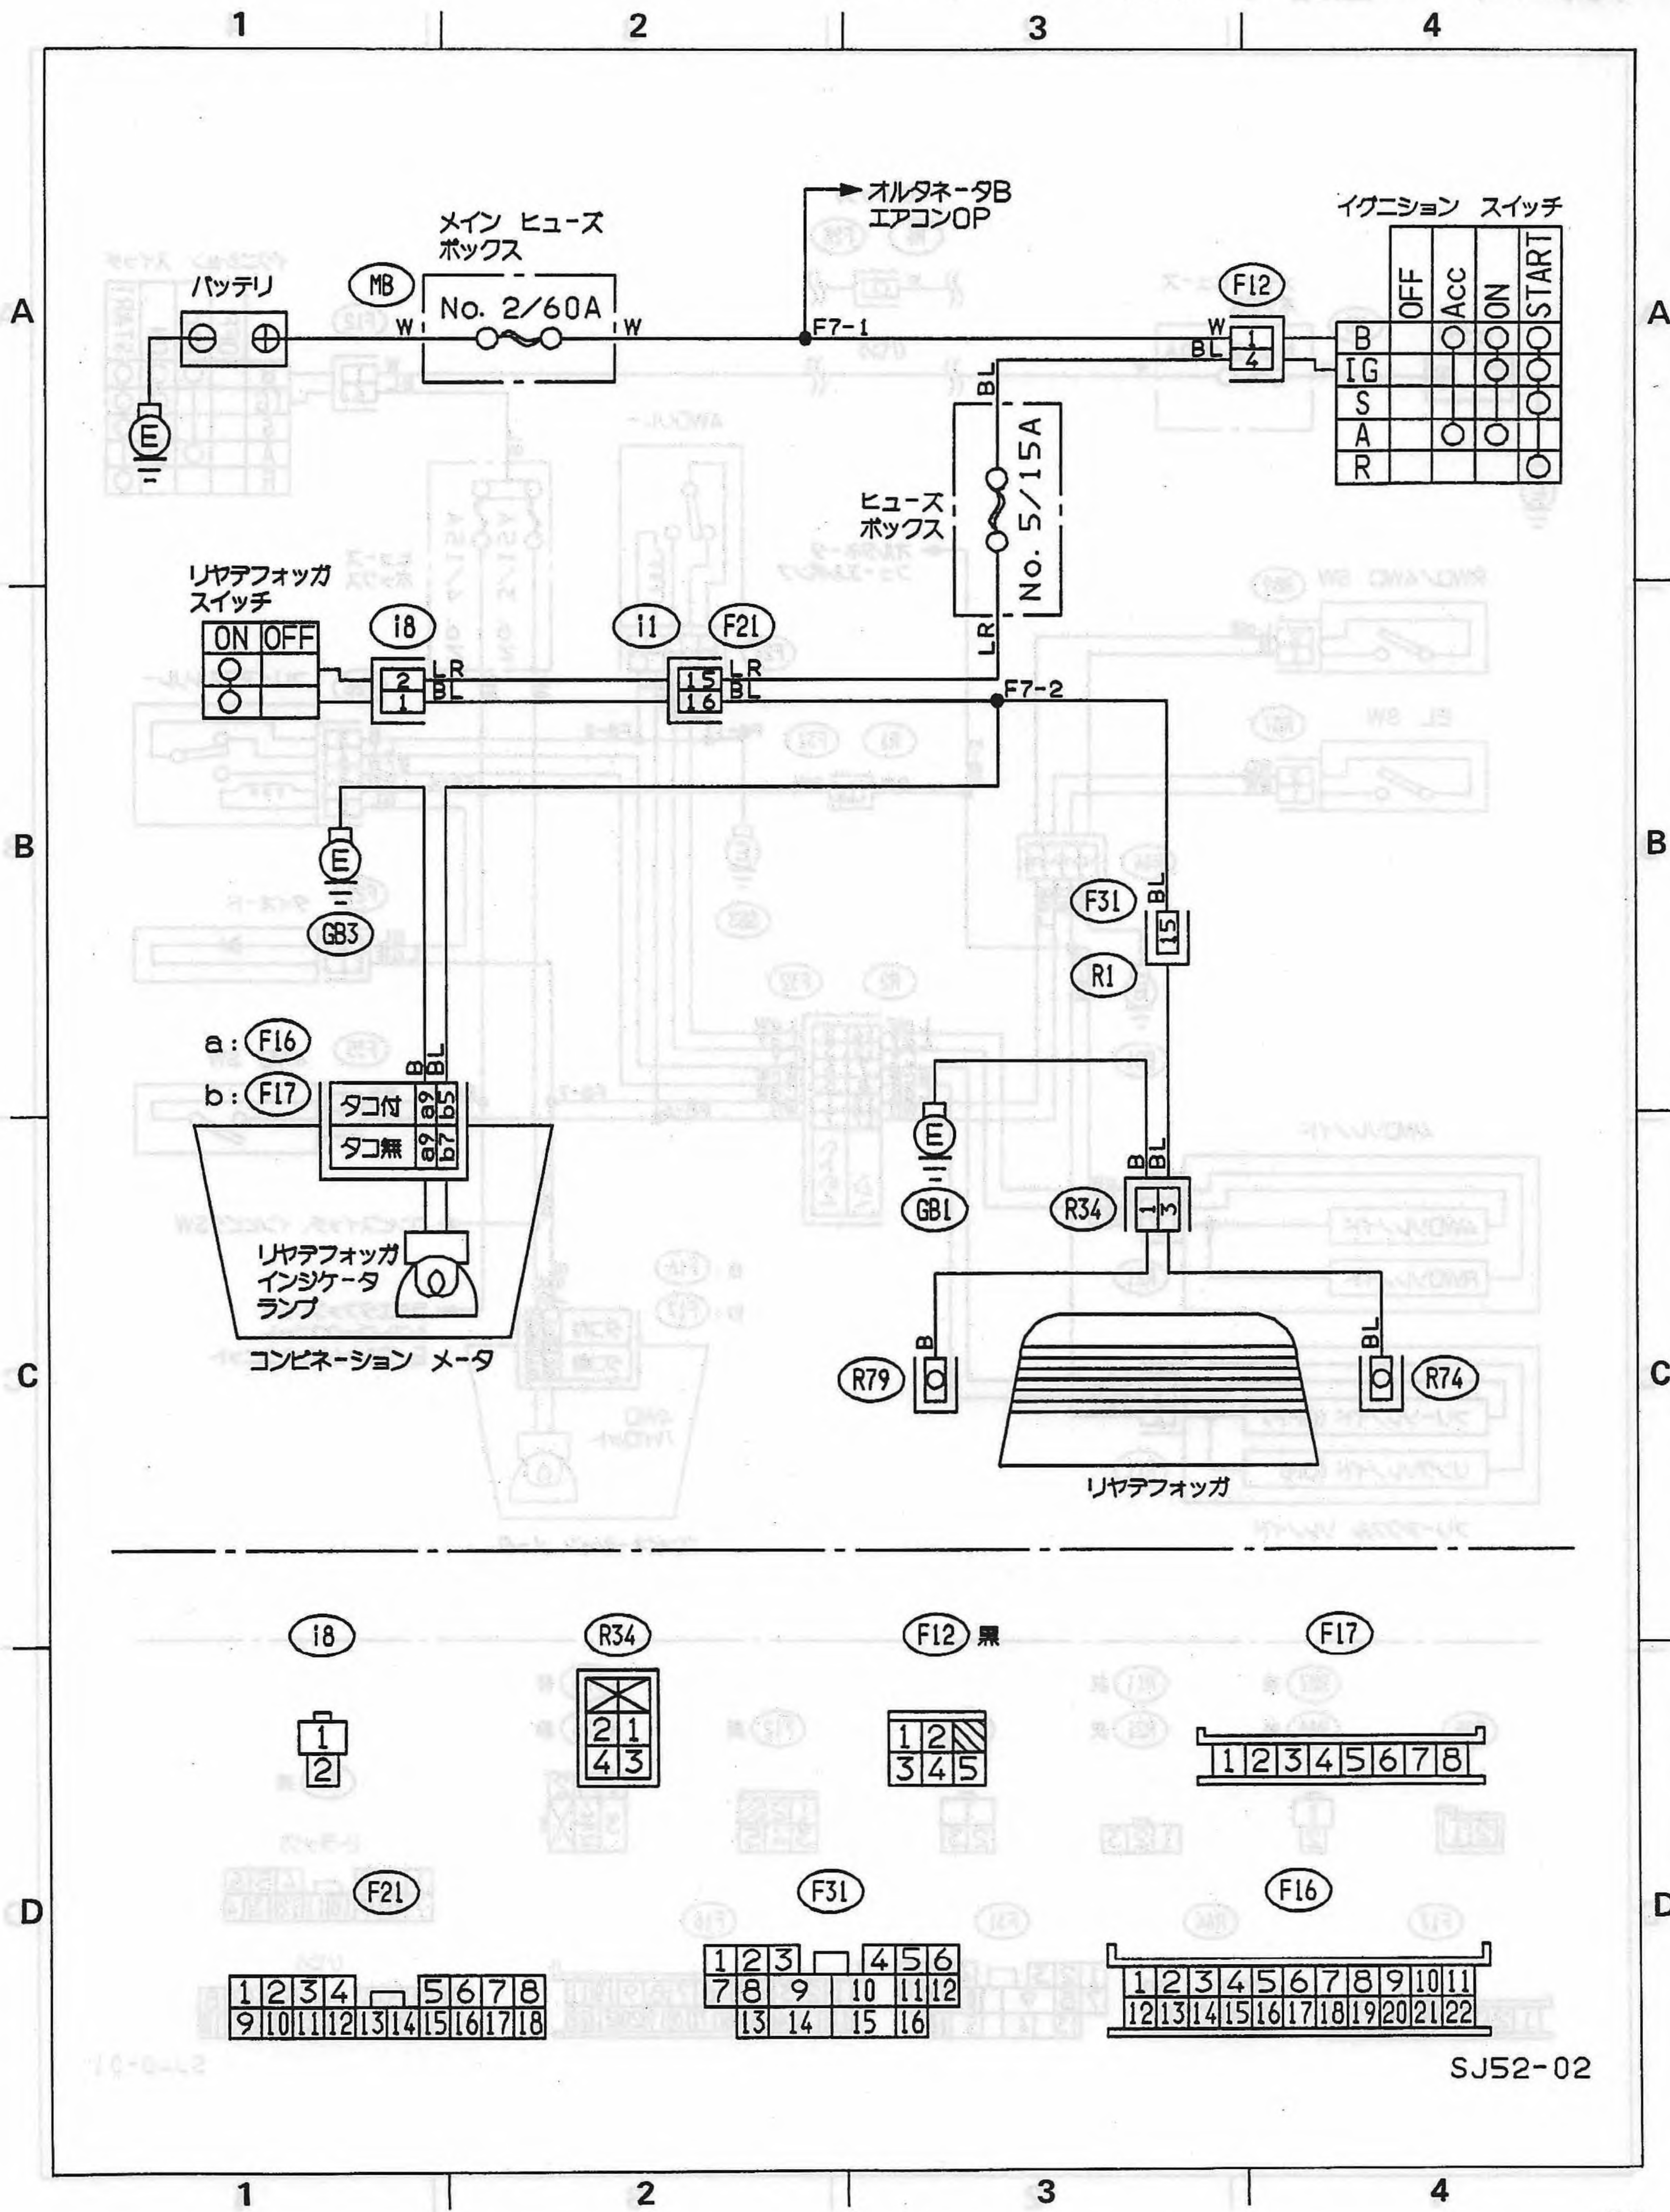


(8) 4WD回路<セレクトィブ4WD>

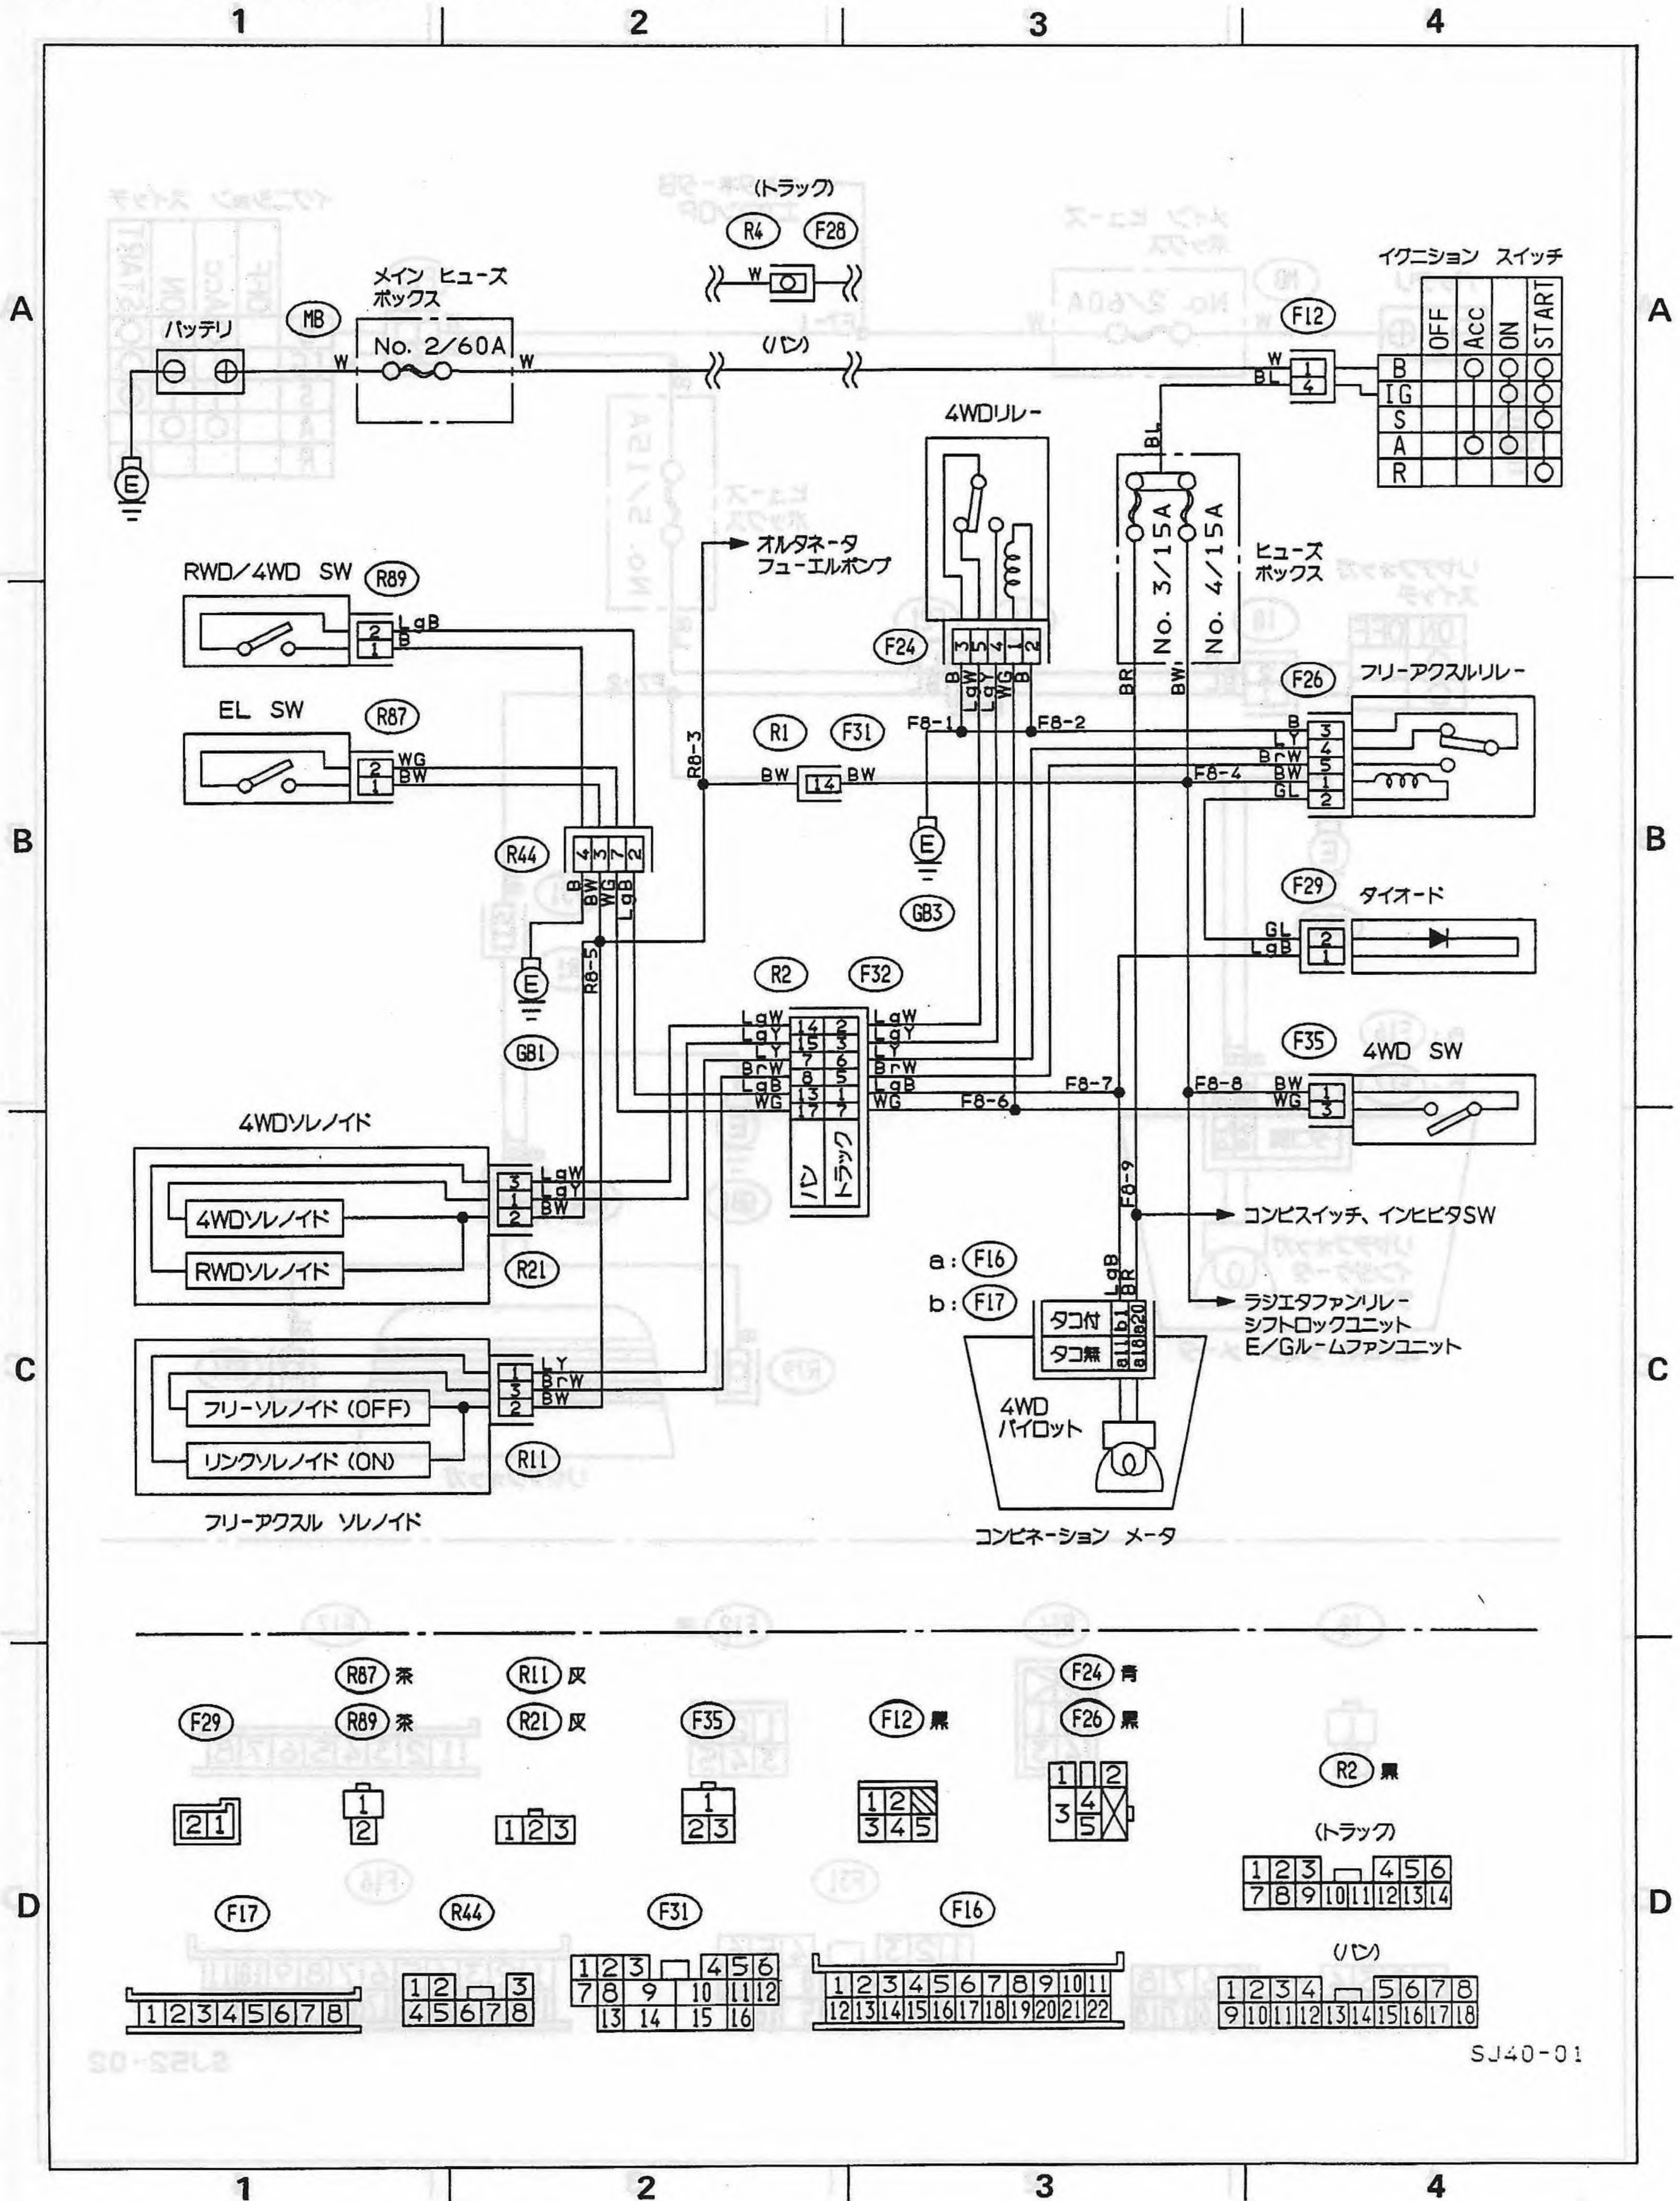


SJ40-01

(9) デブロック回路

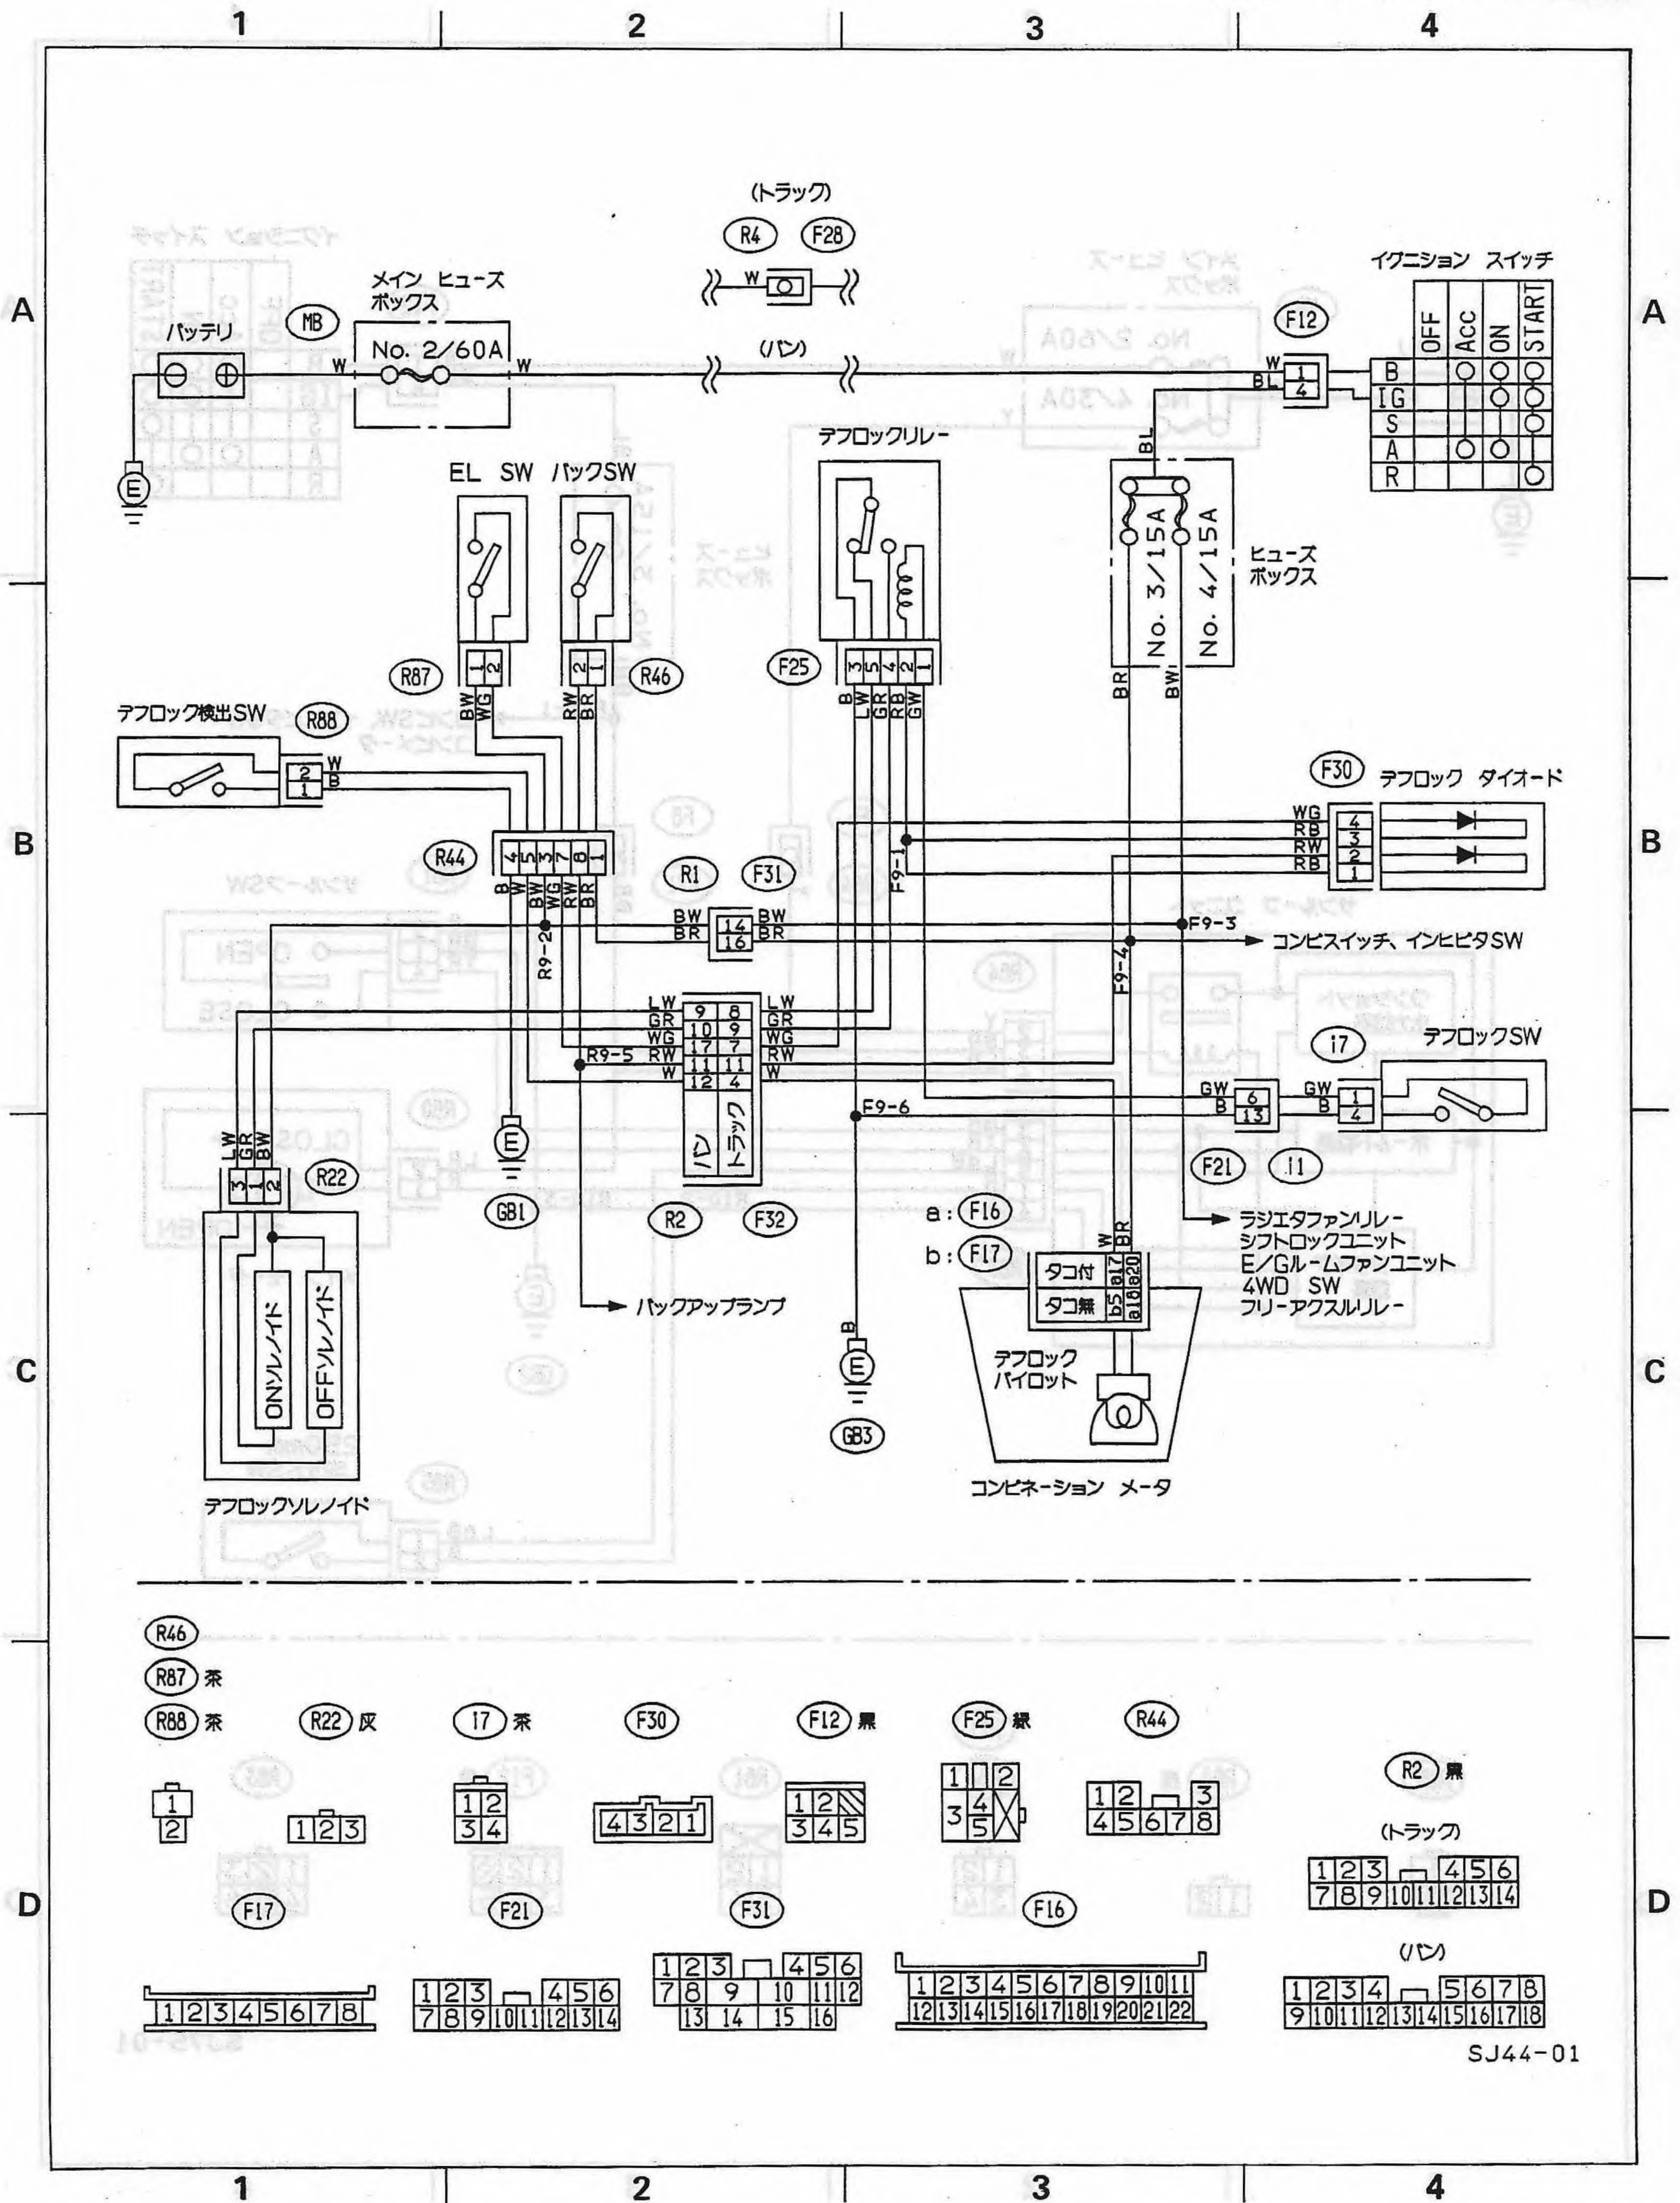


SJ44-01

(10) サンサンループ回路

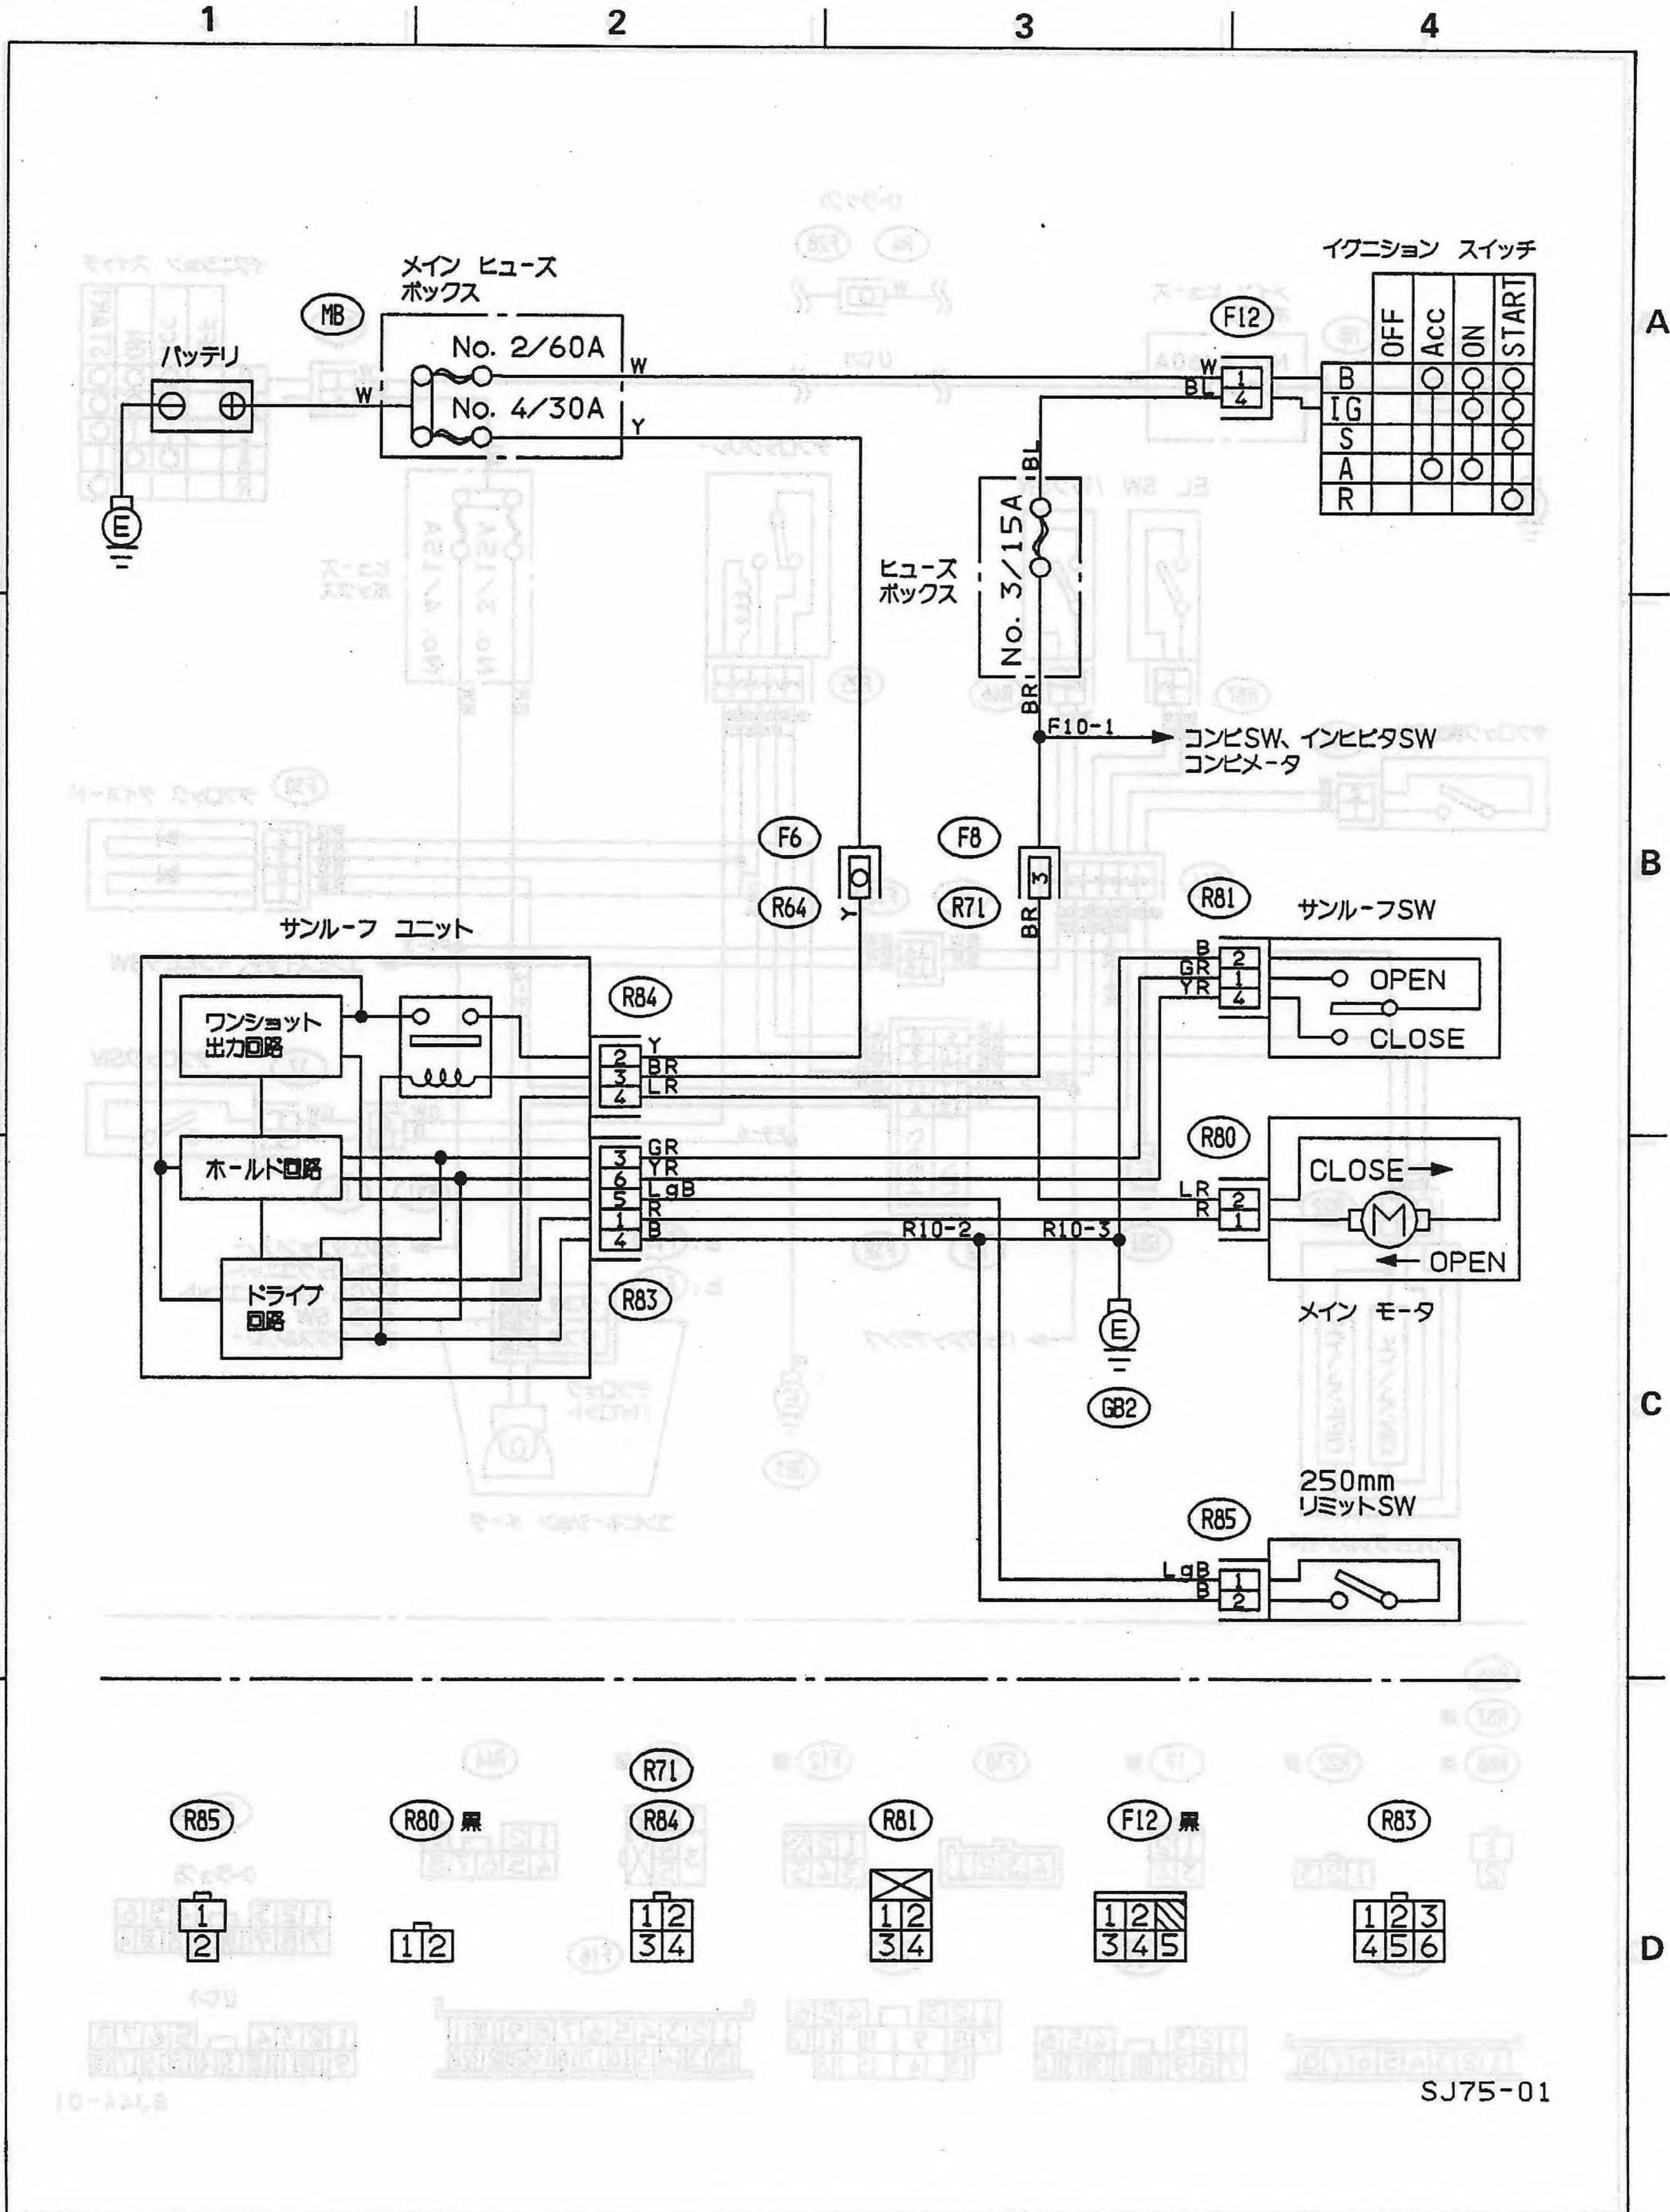


(11) パーキングパイロット & ブレーキフルード ウォーニング回路

●バン

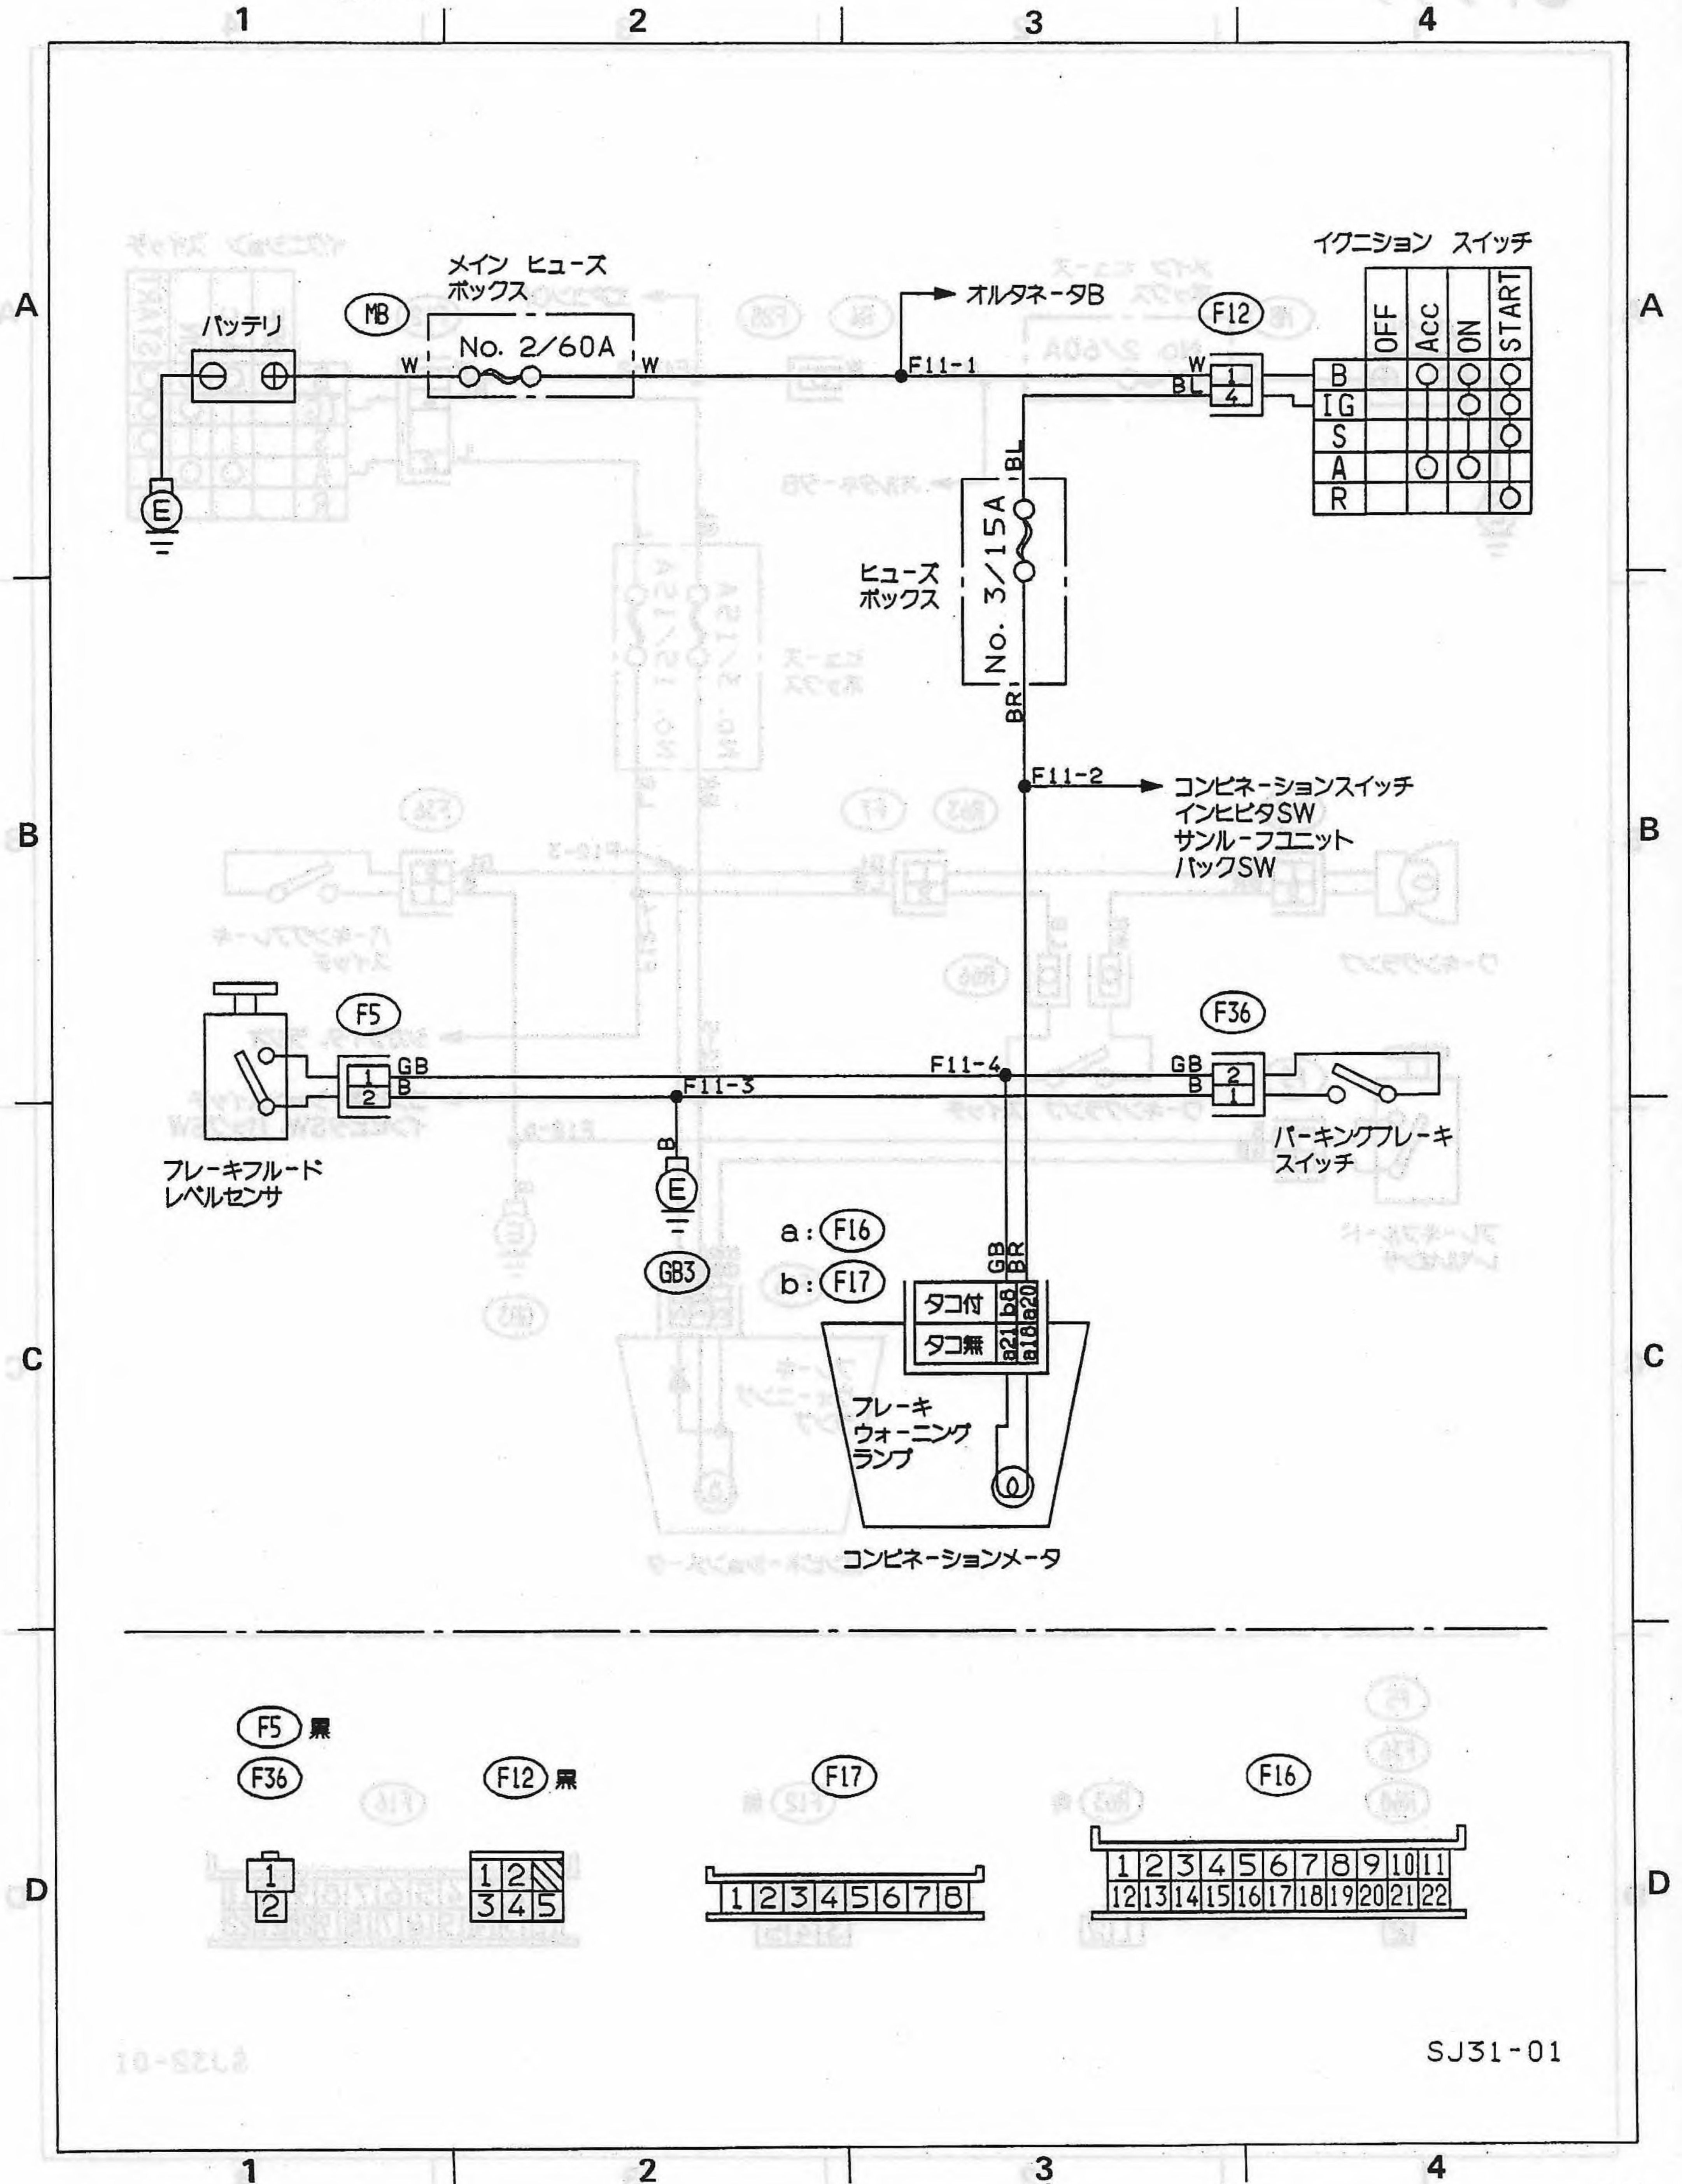

(12) パーキングパイロット & ブレーキフルード ウォーニング回路

●トラック

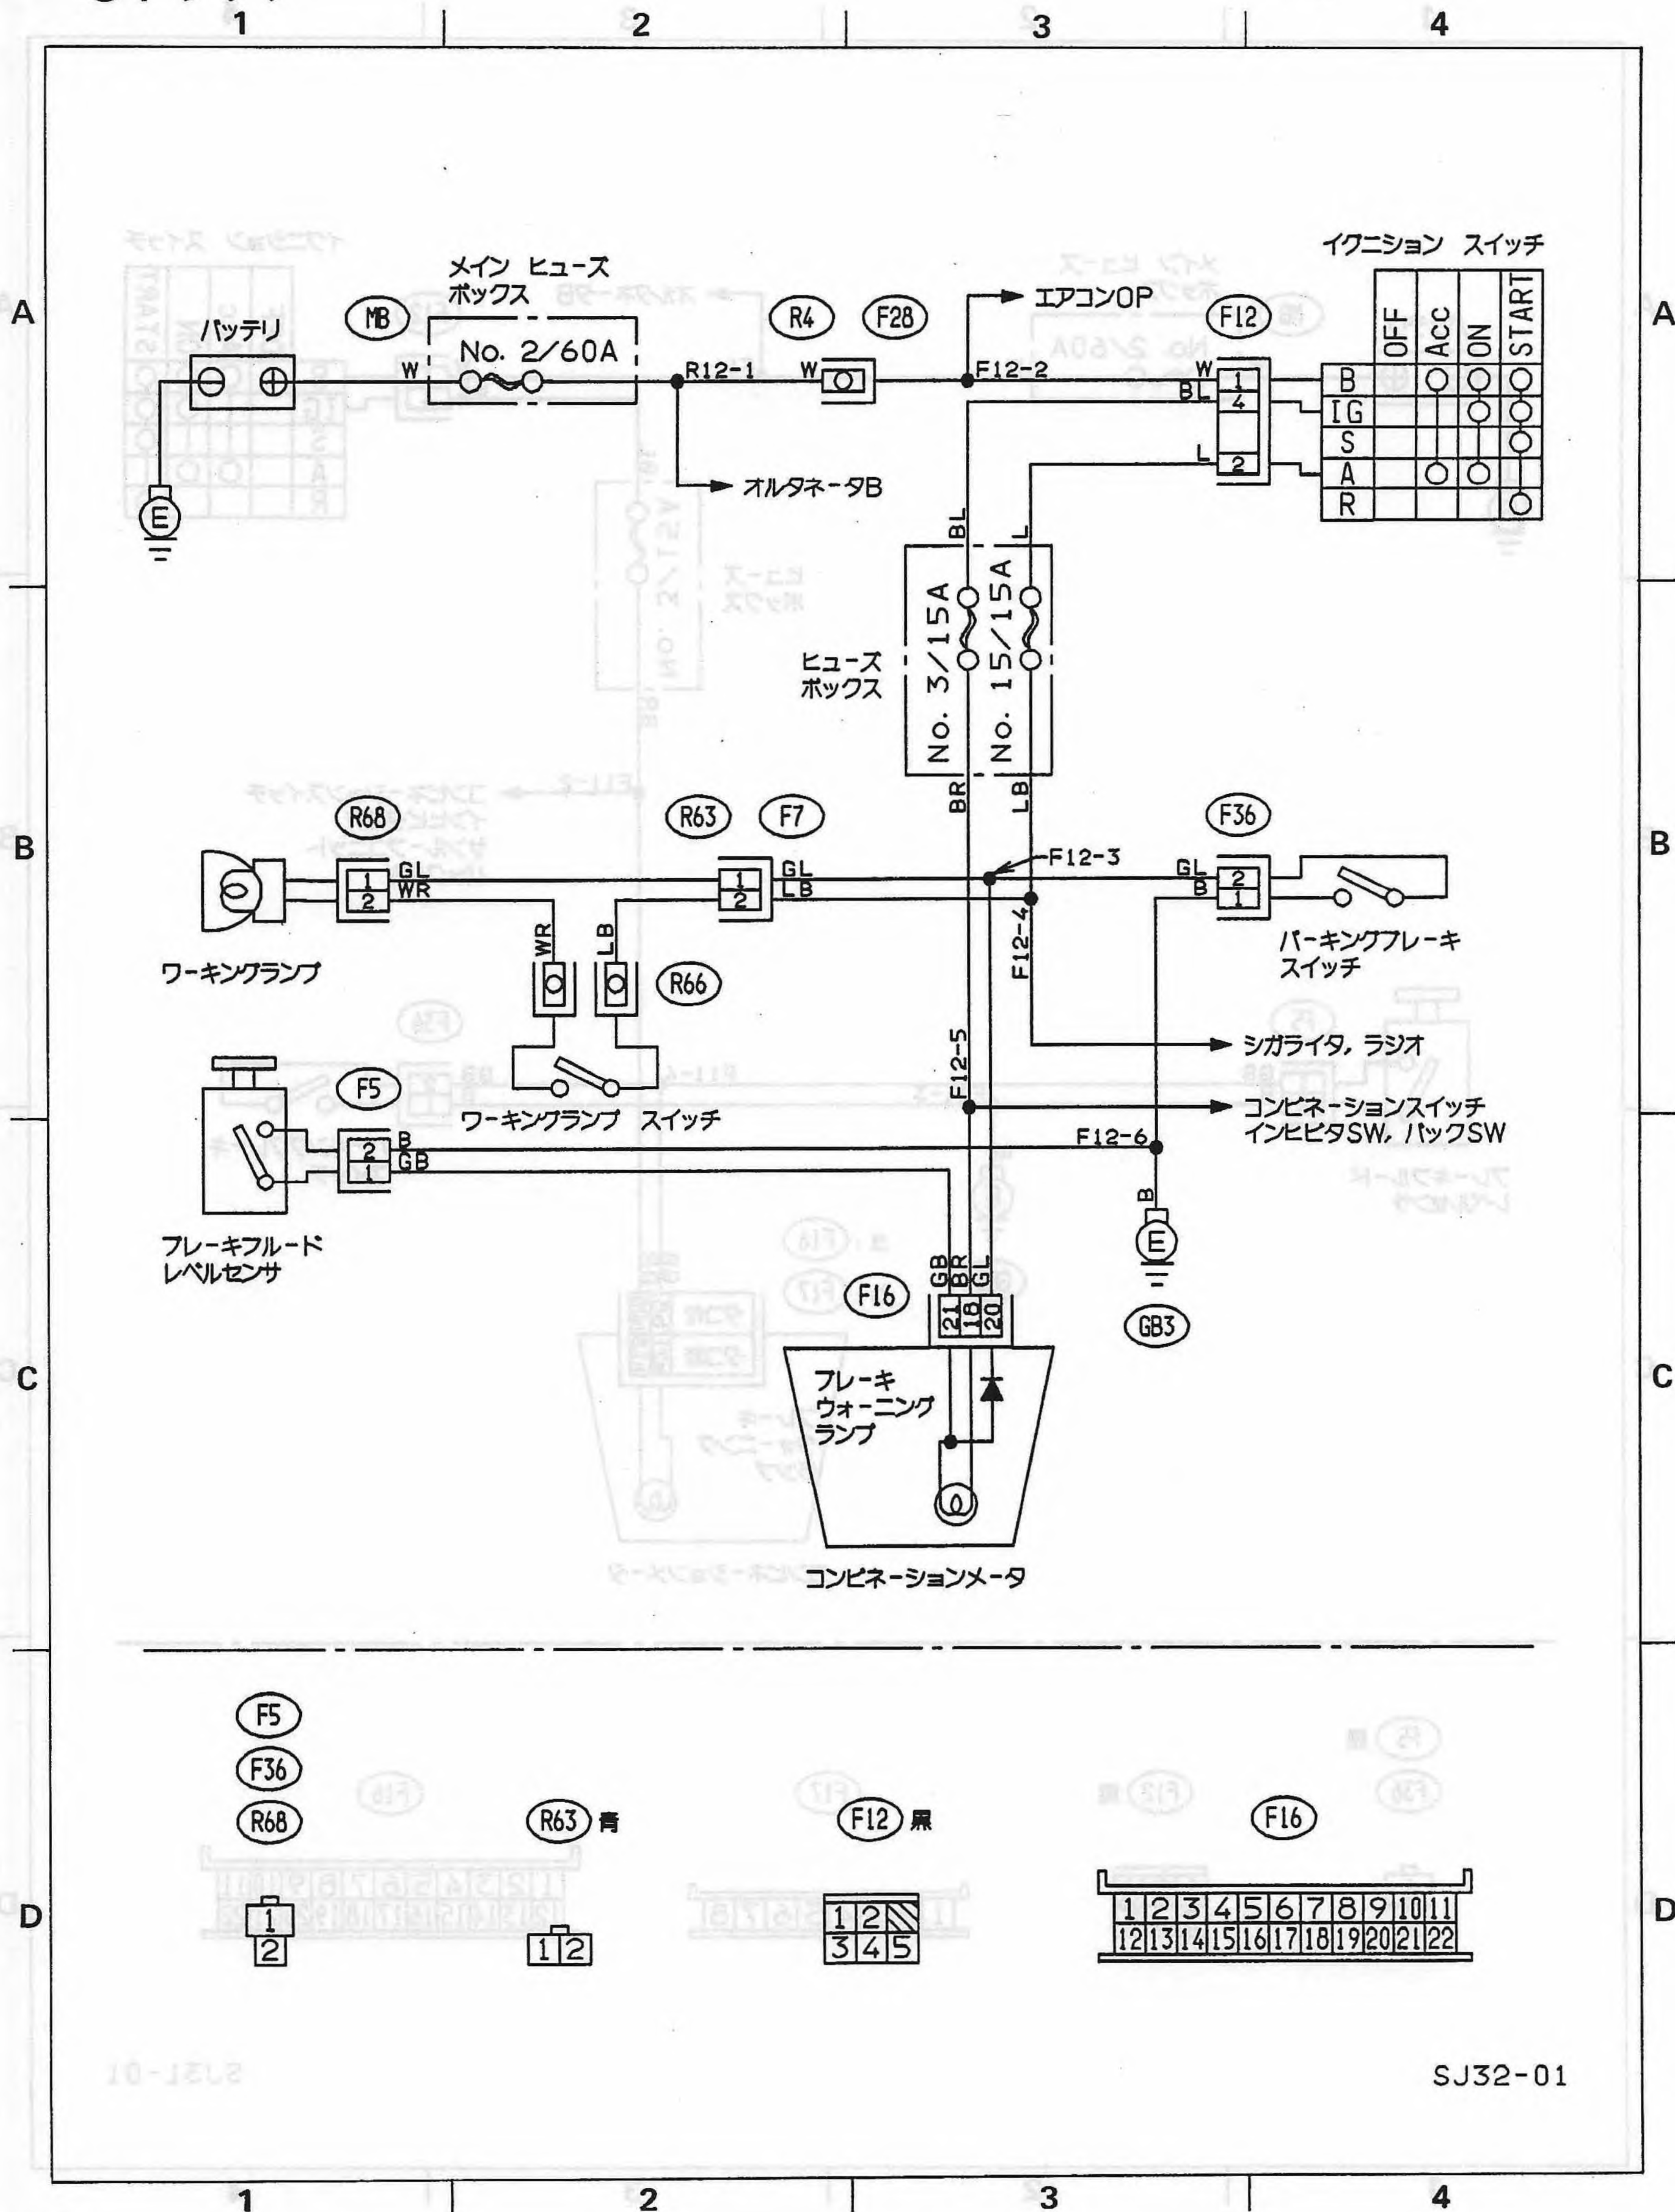



SJ32-01

●赤帽トラック




(14) ブロアモータ回路

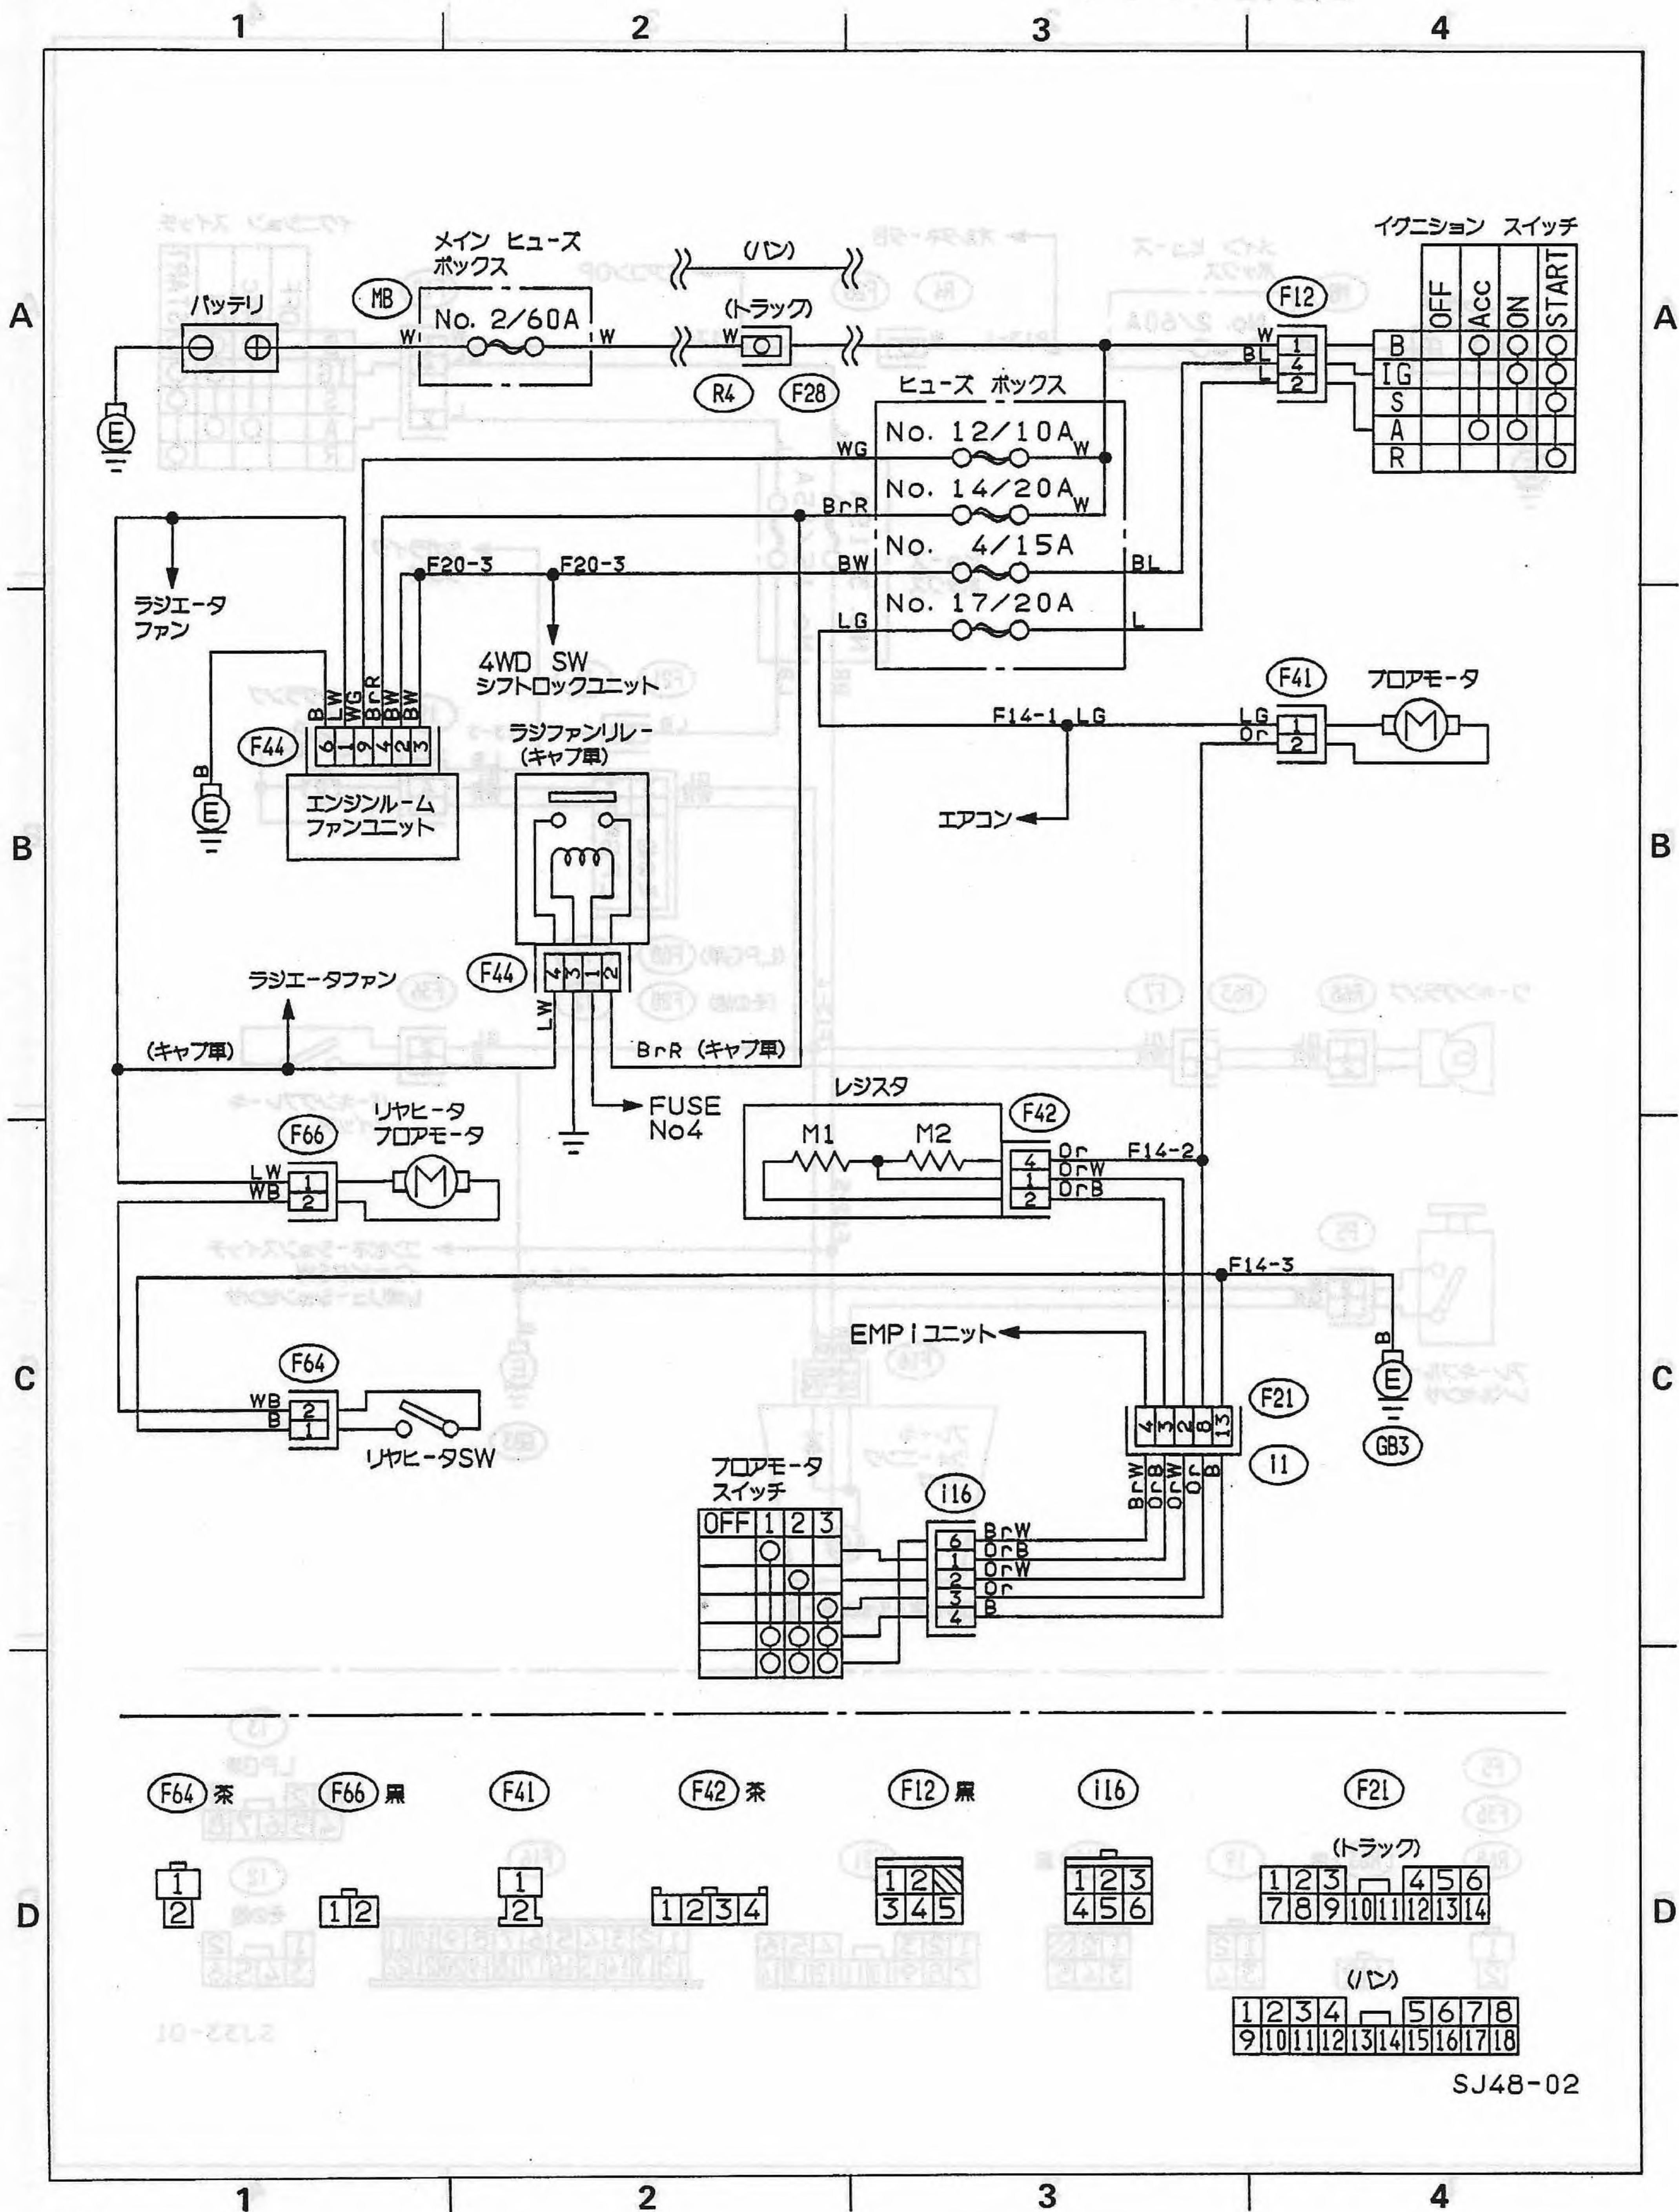

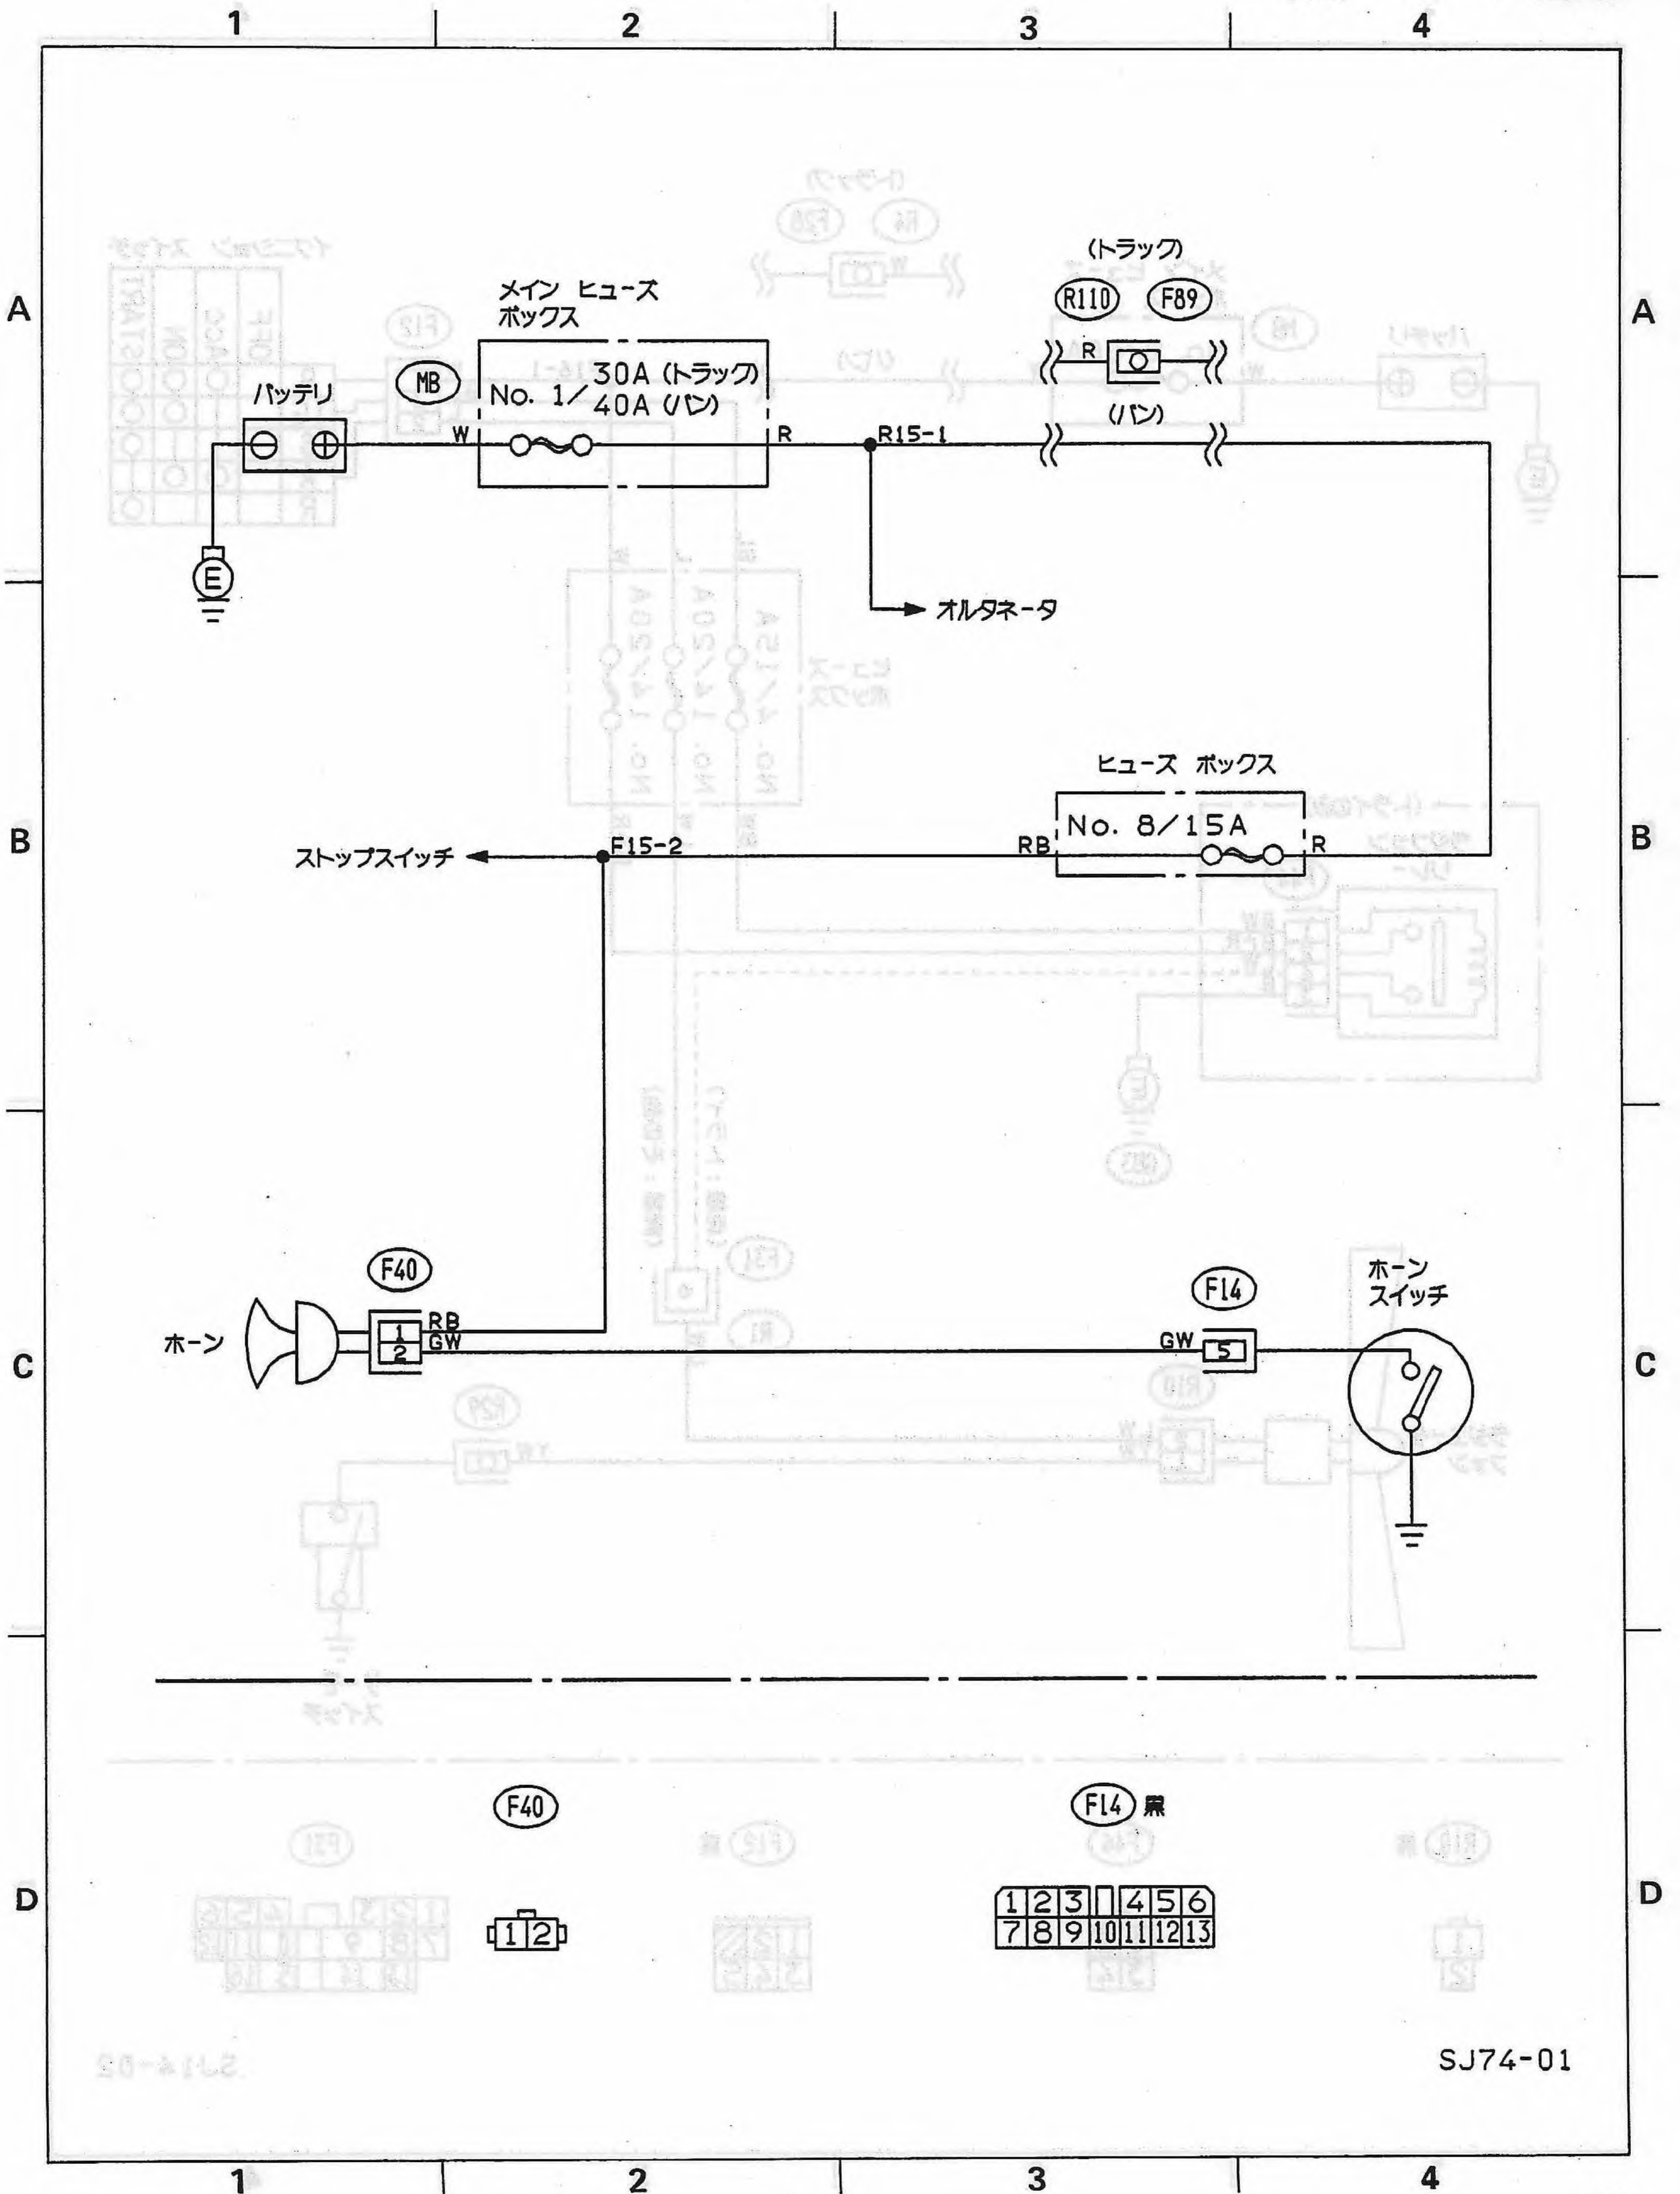


SJ74-01

(16) ラジエータ ファンモータ回路 (キャブ車)

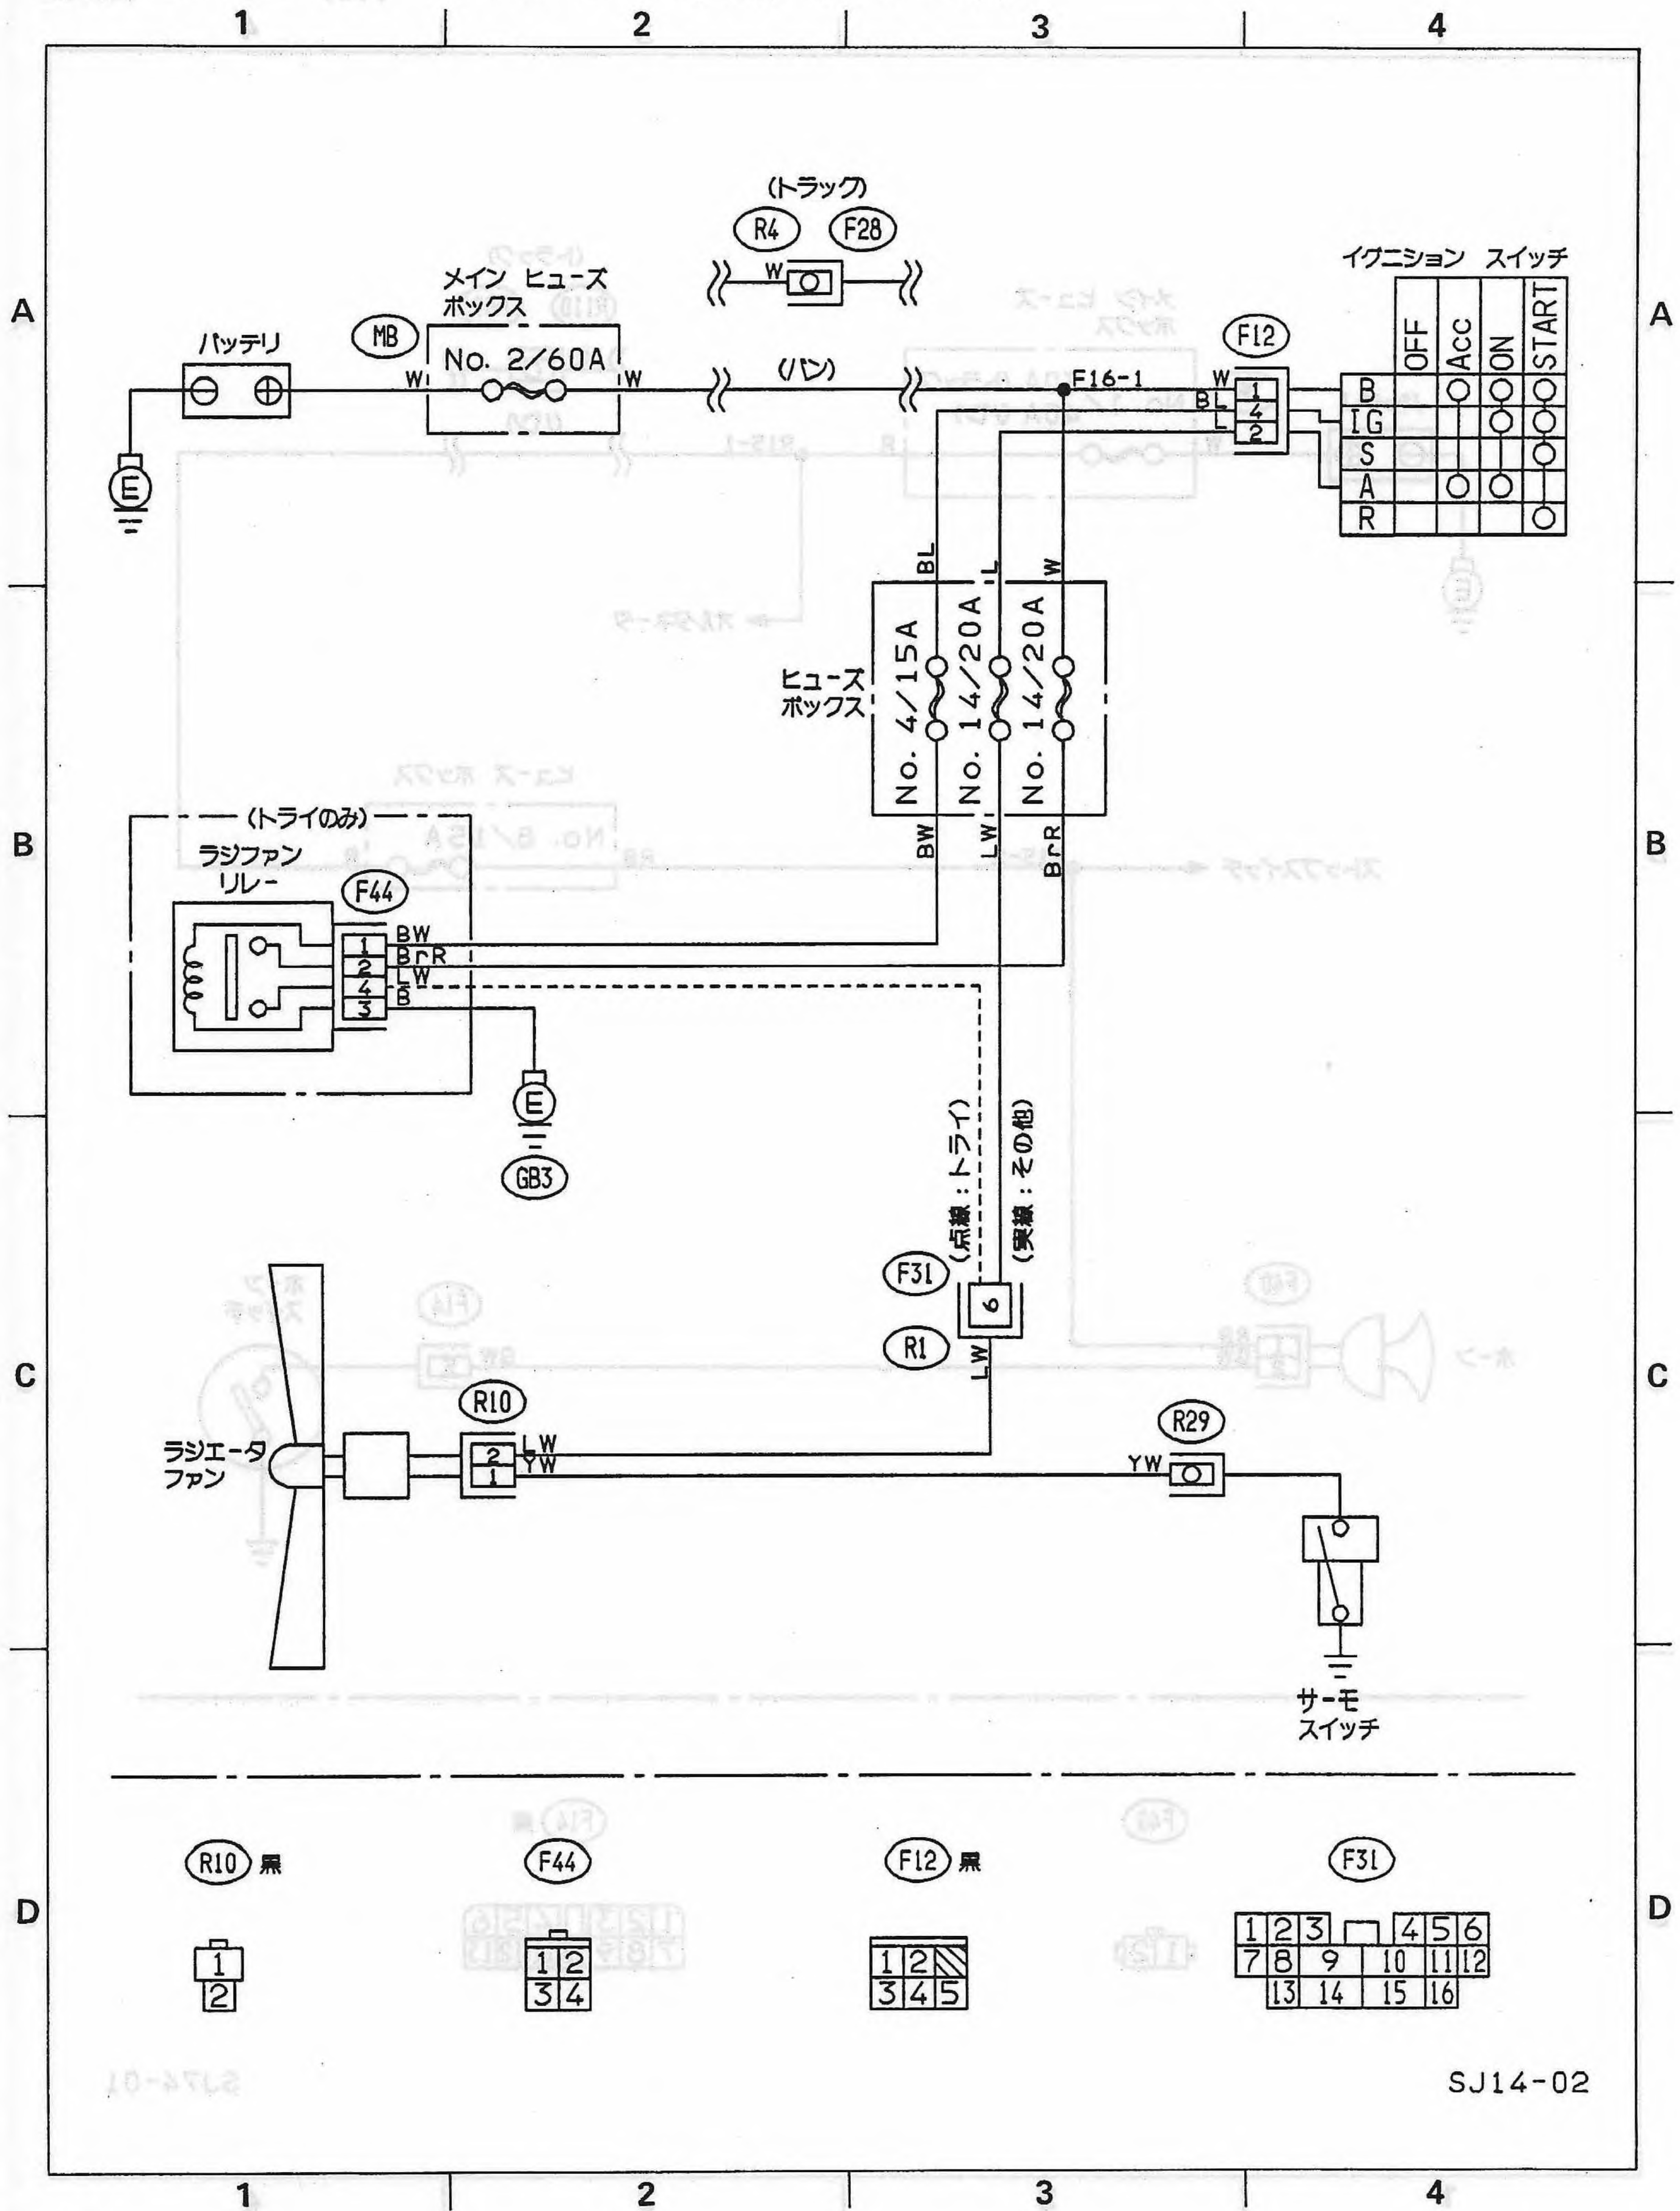

SJ14-02

(17) ラジオ & シガライタ回路

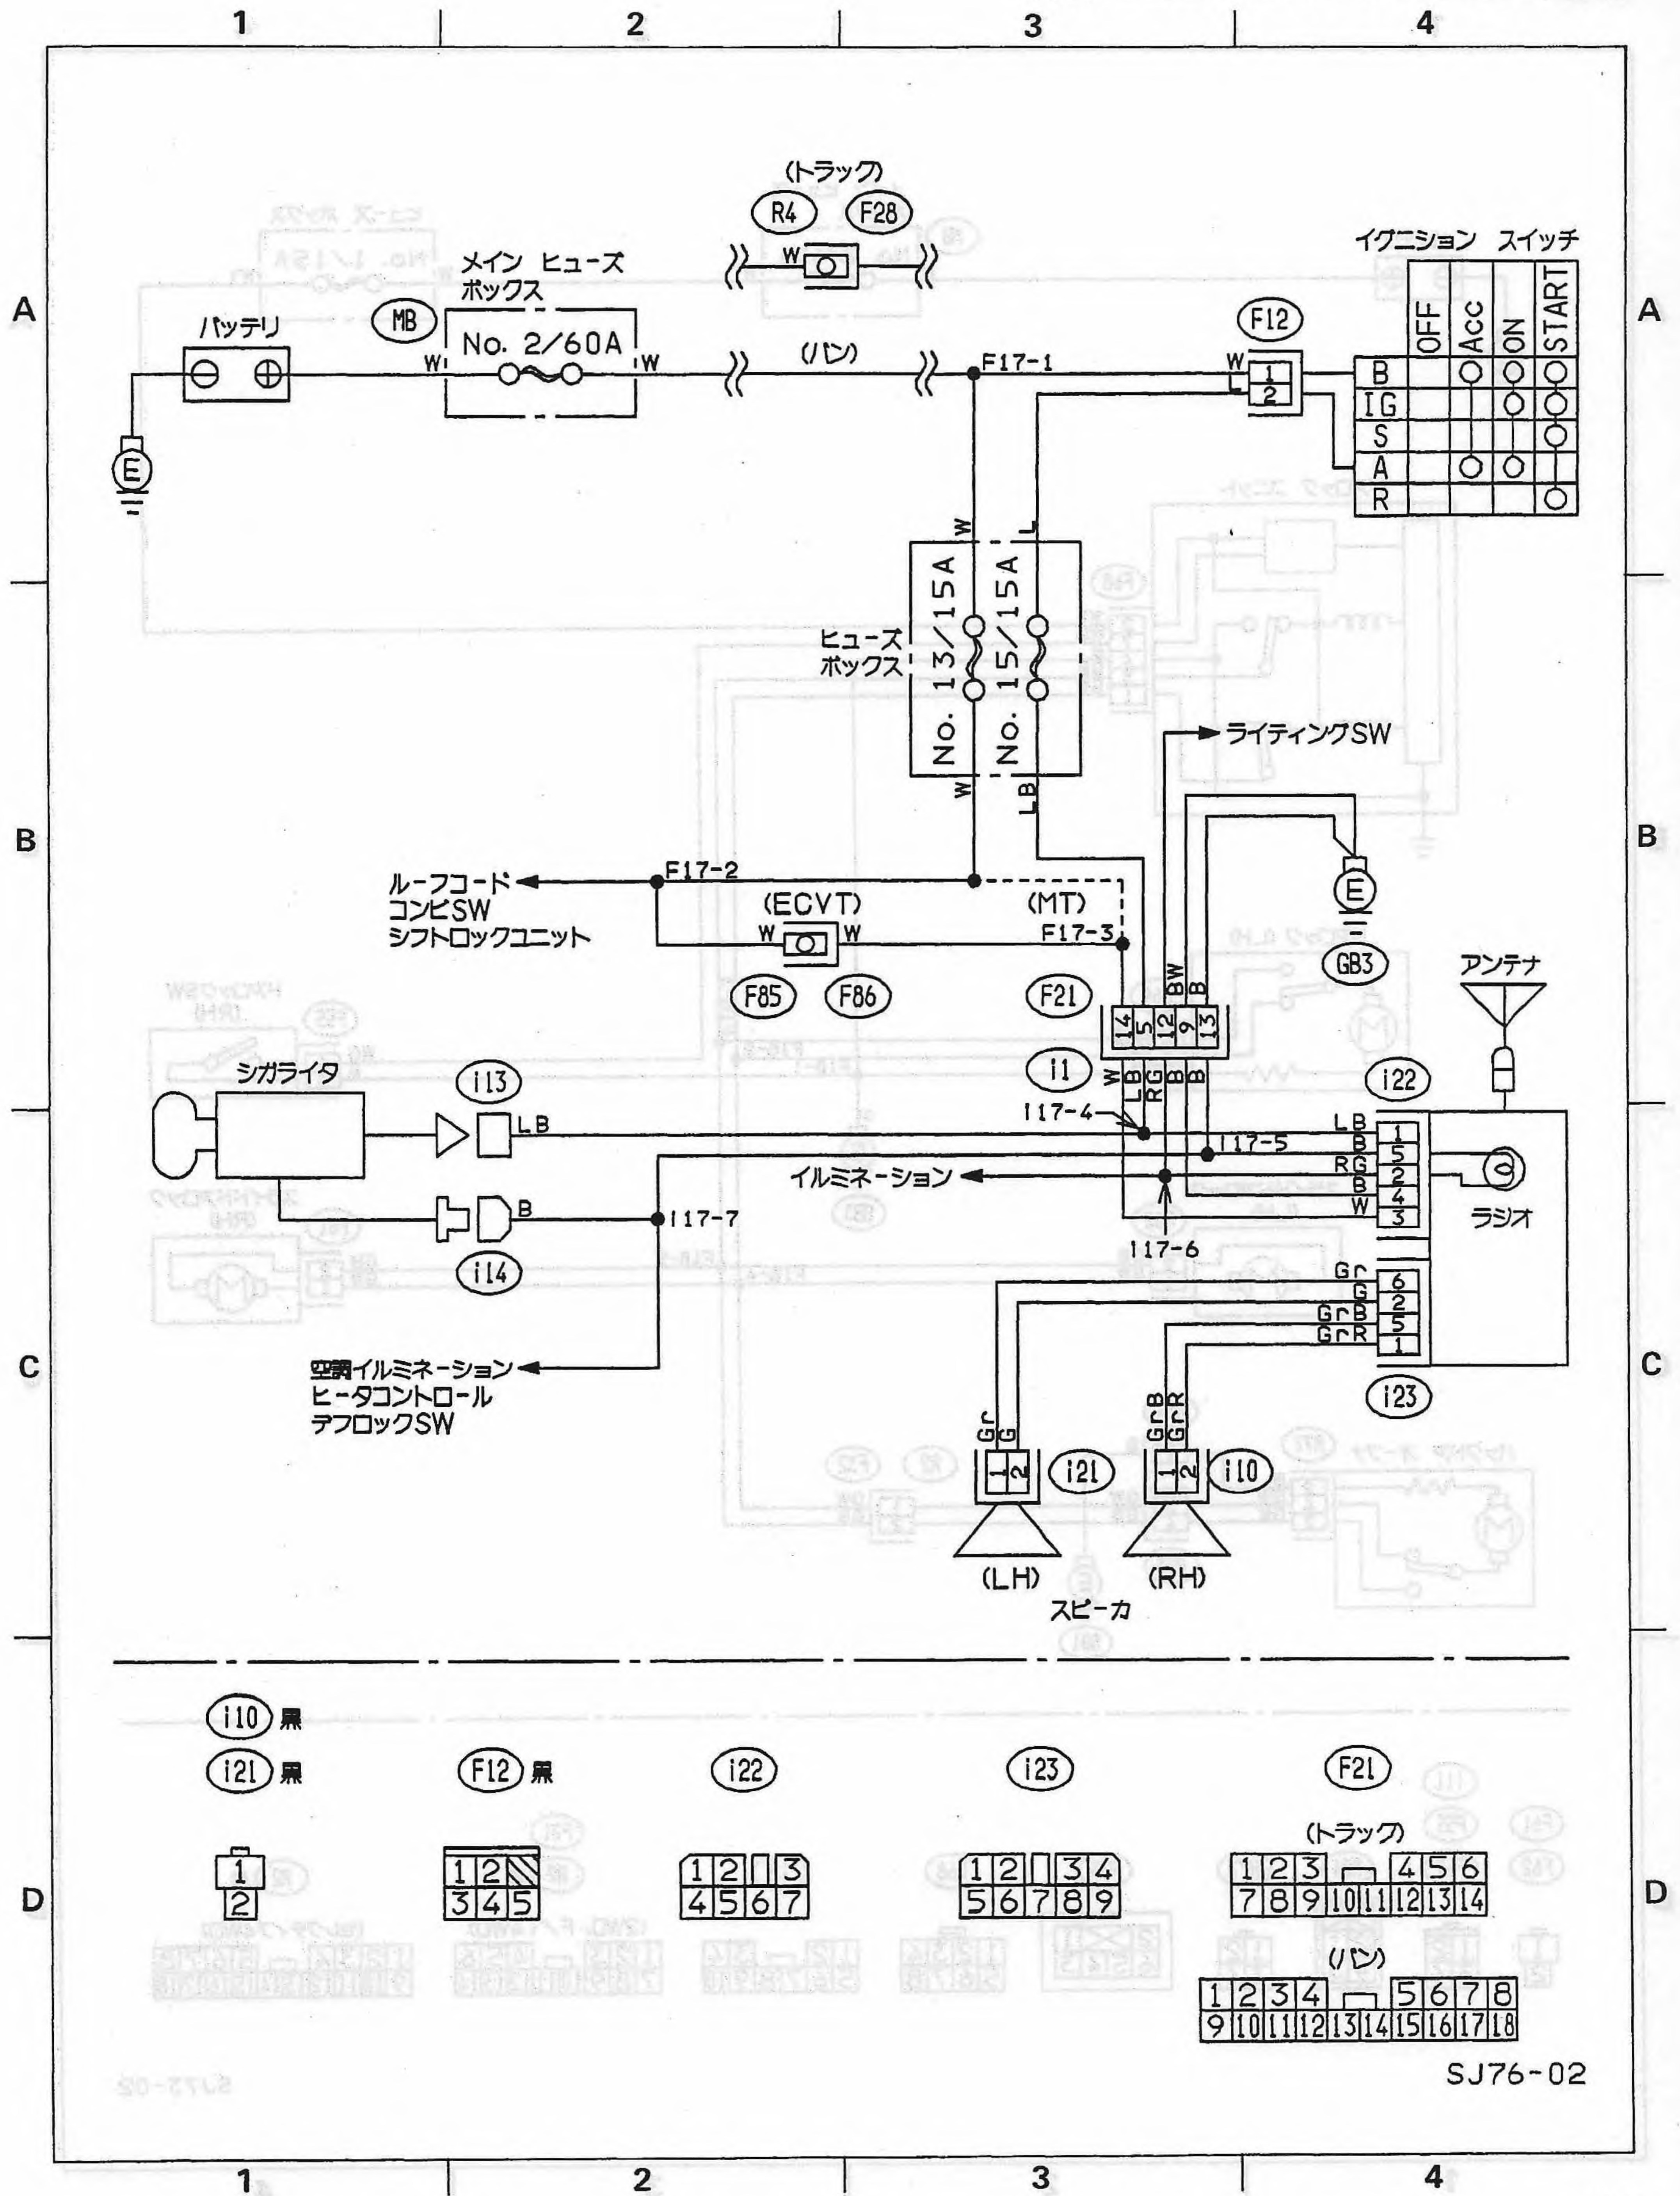

(18) 集中ドアロック回路

1

2

3

4

A

A

B



B

C

C


D

D

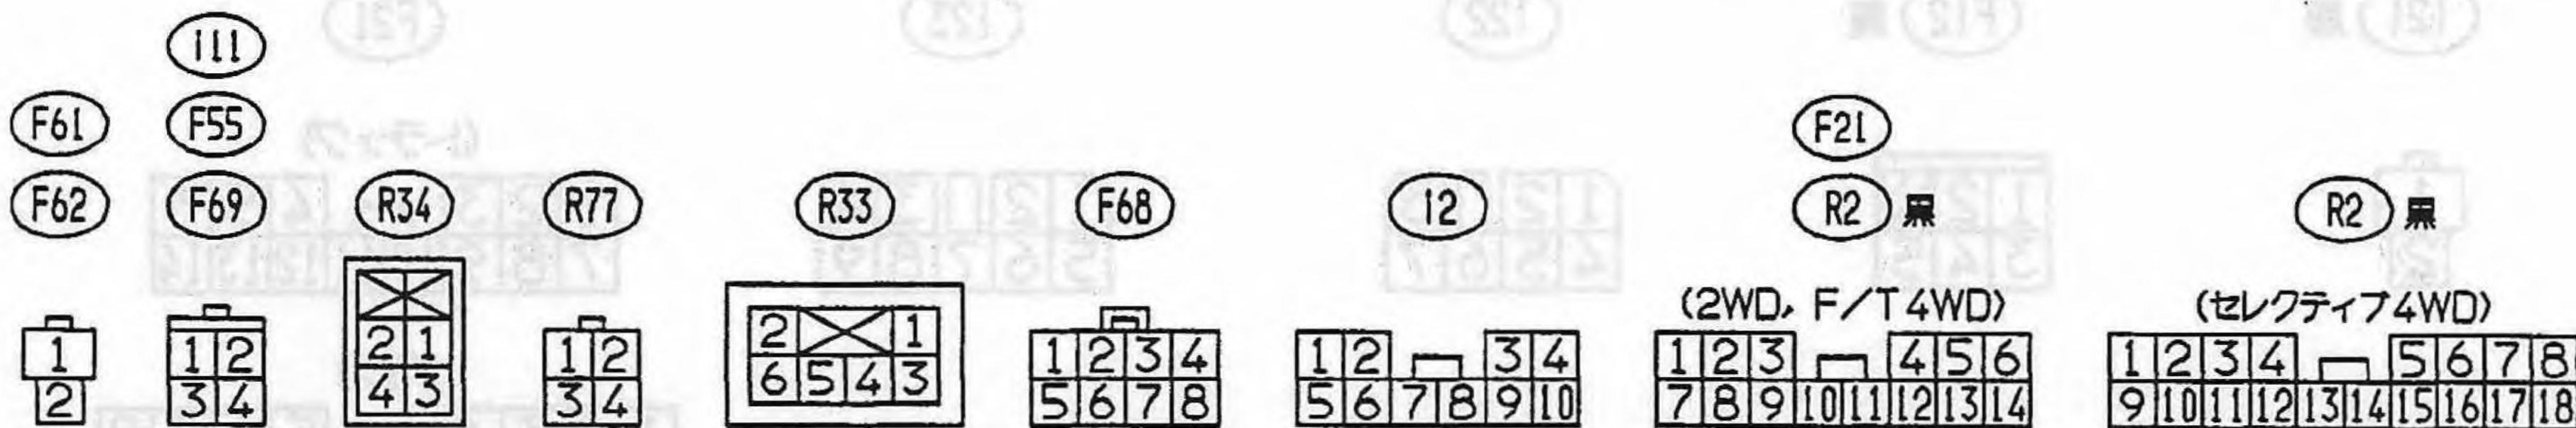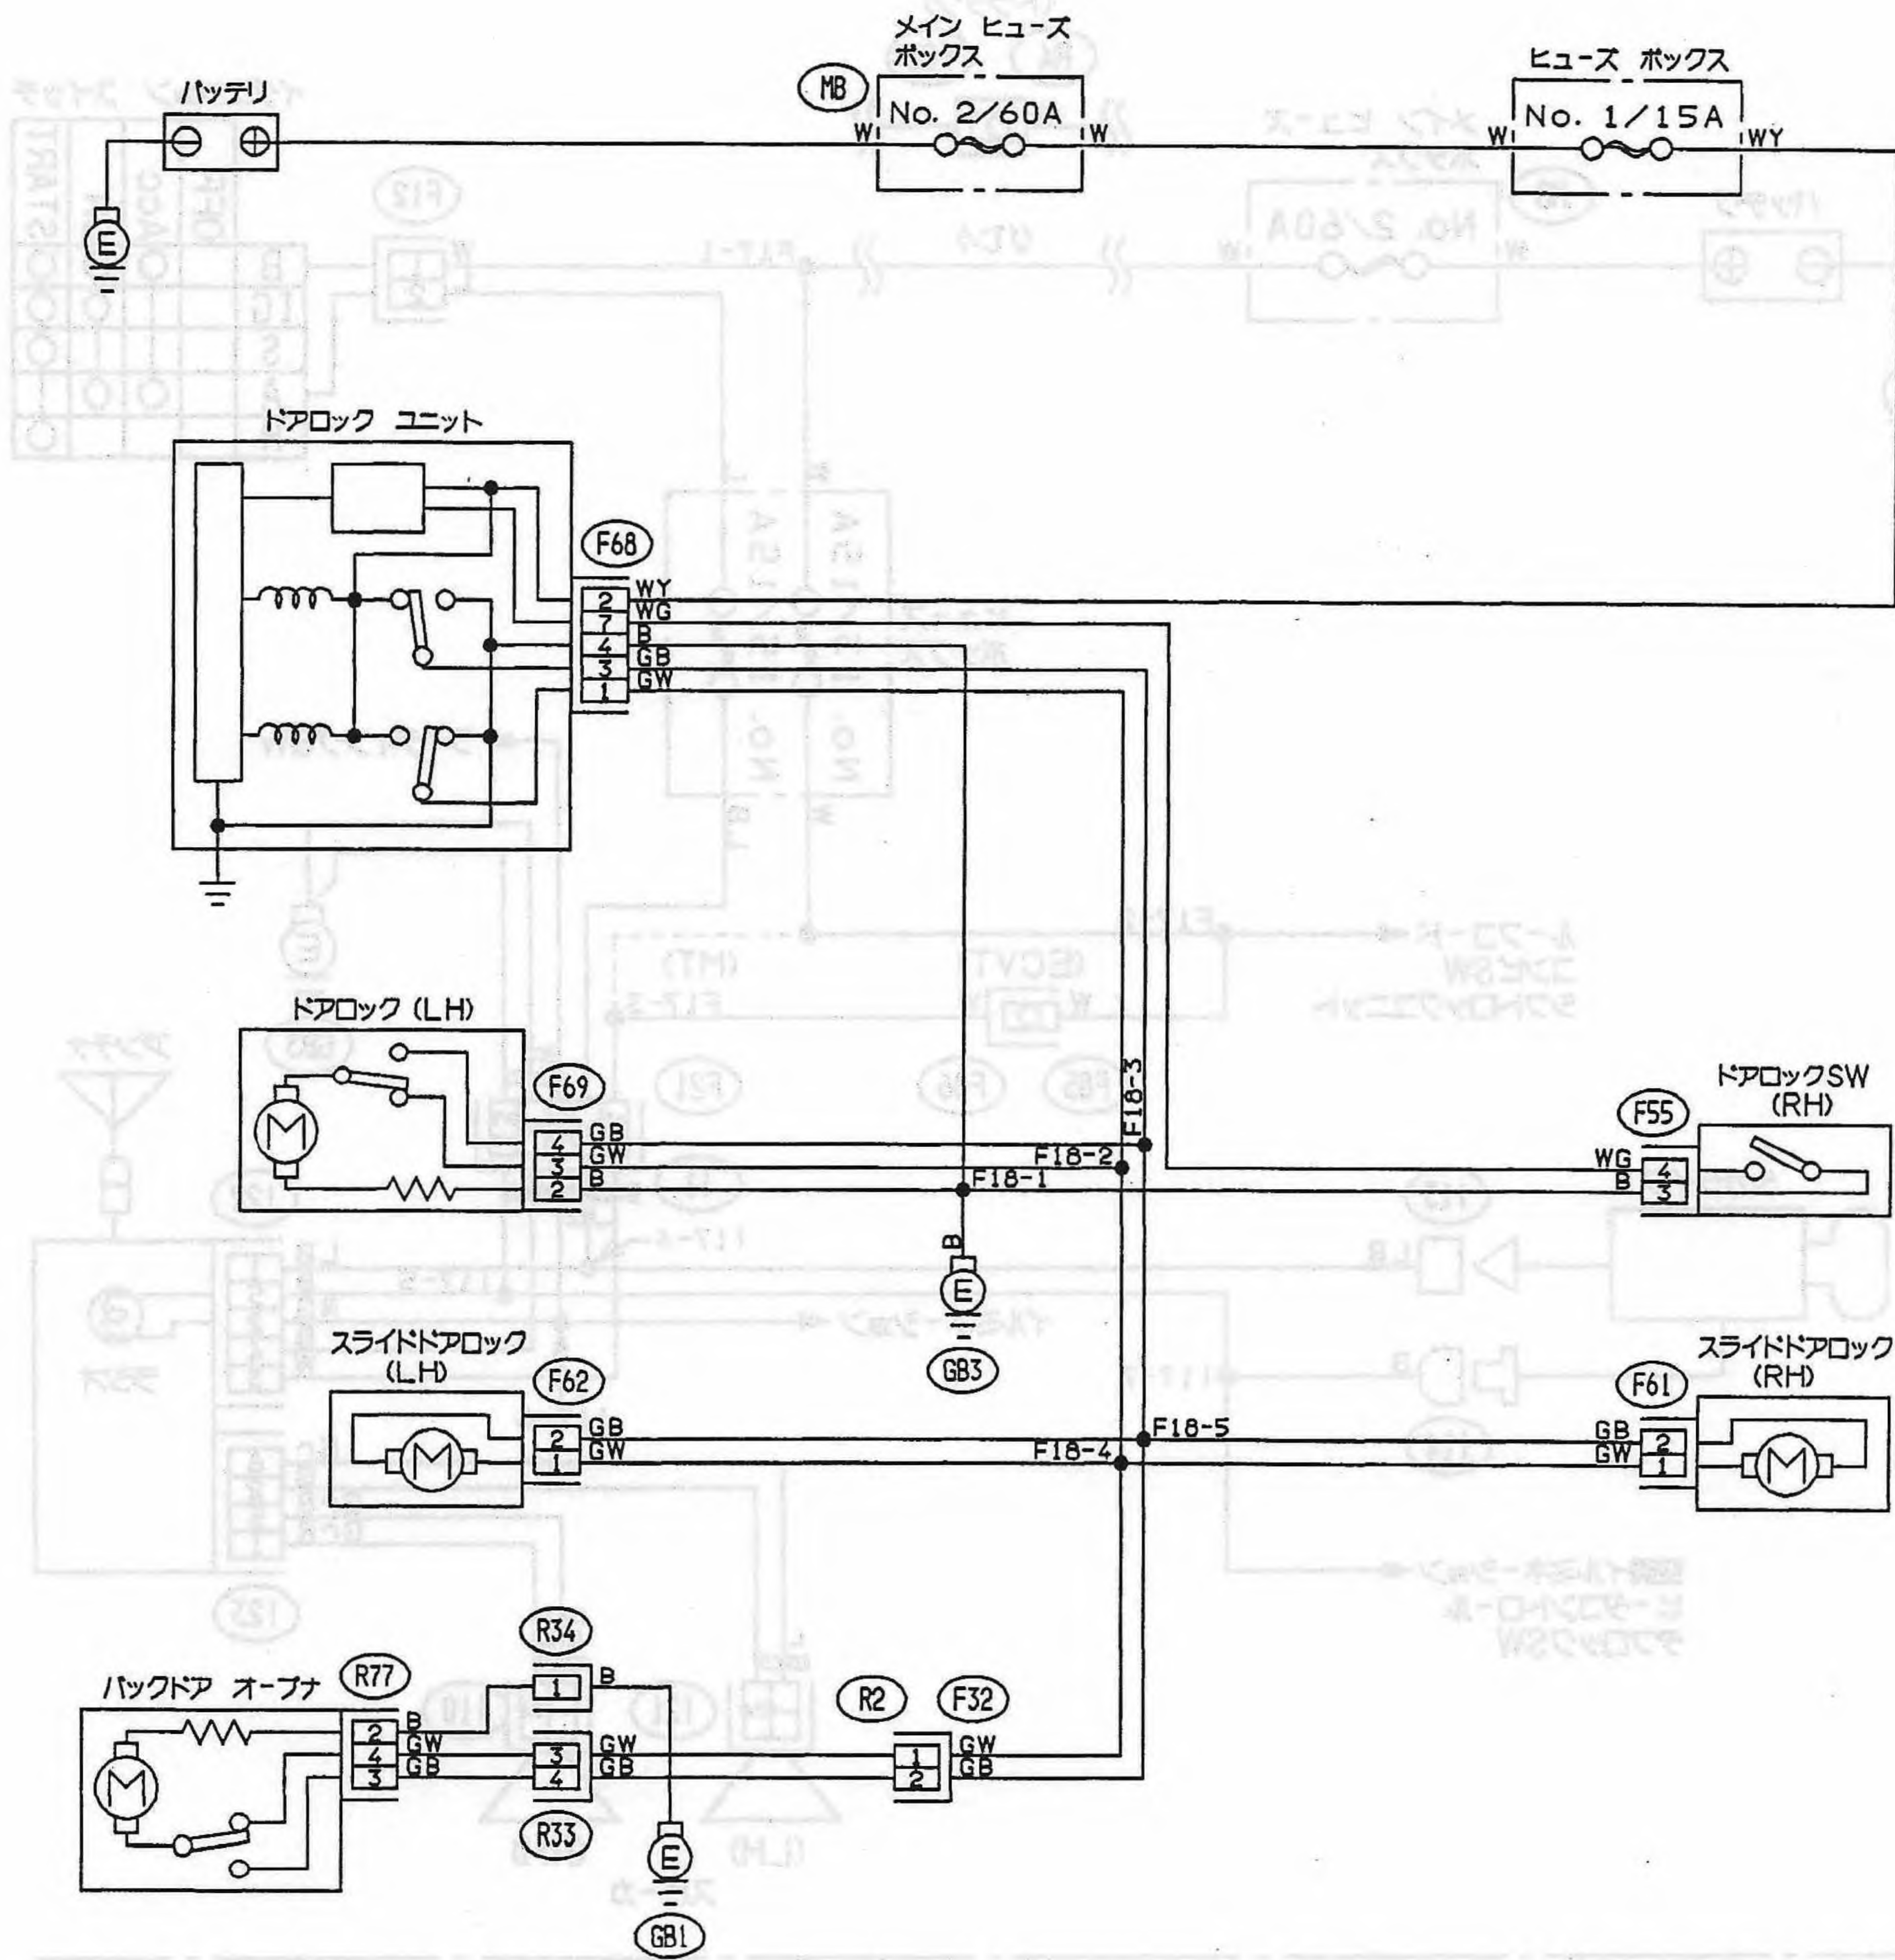


SJ73-02


(19) 電気式バックドアオープナー

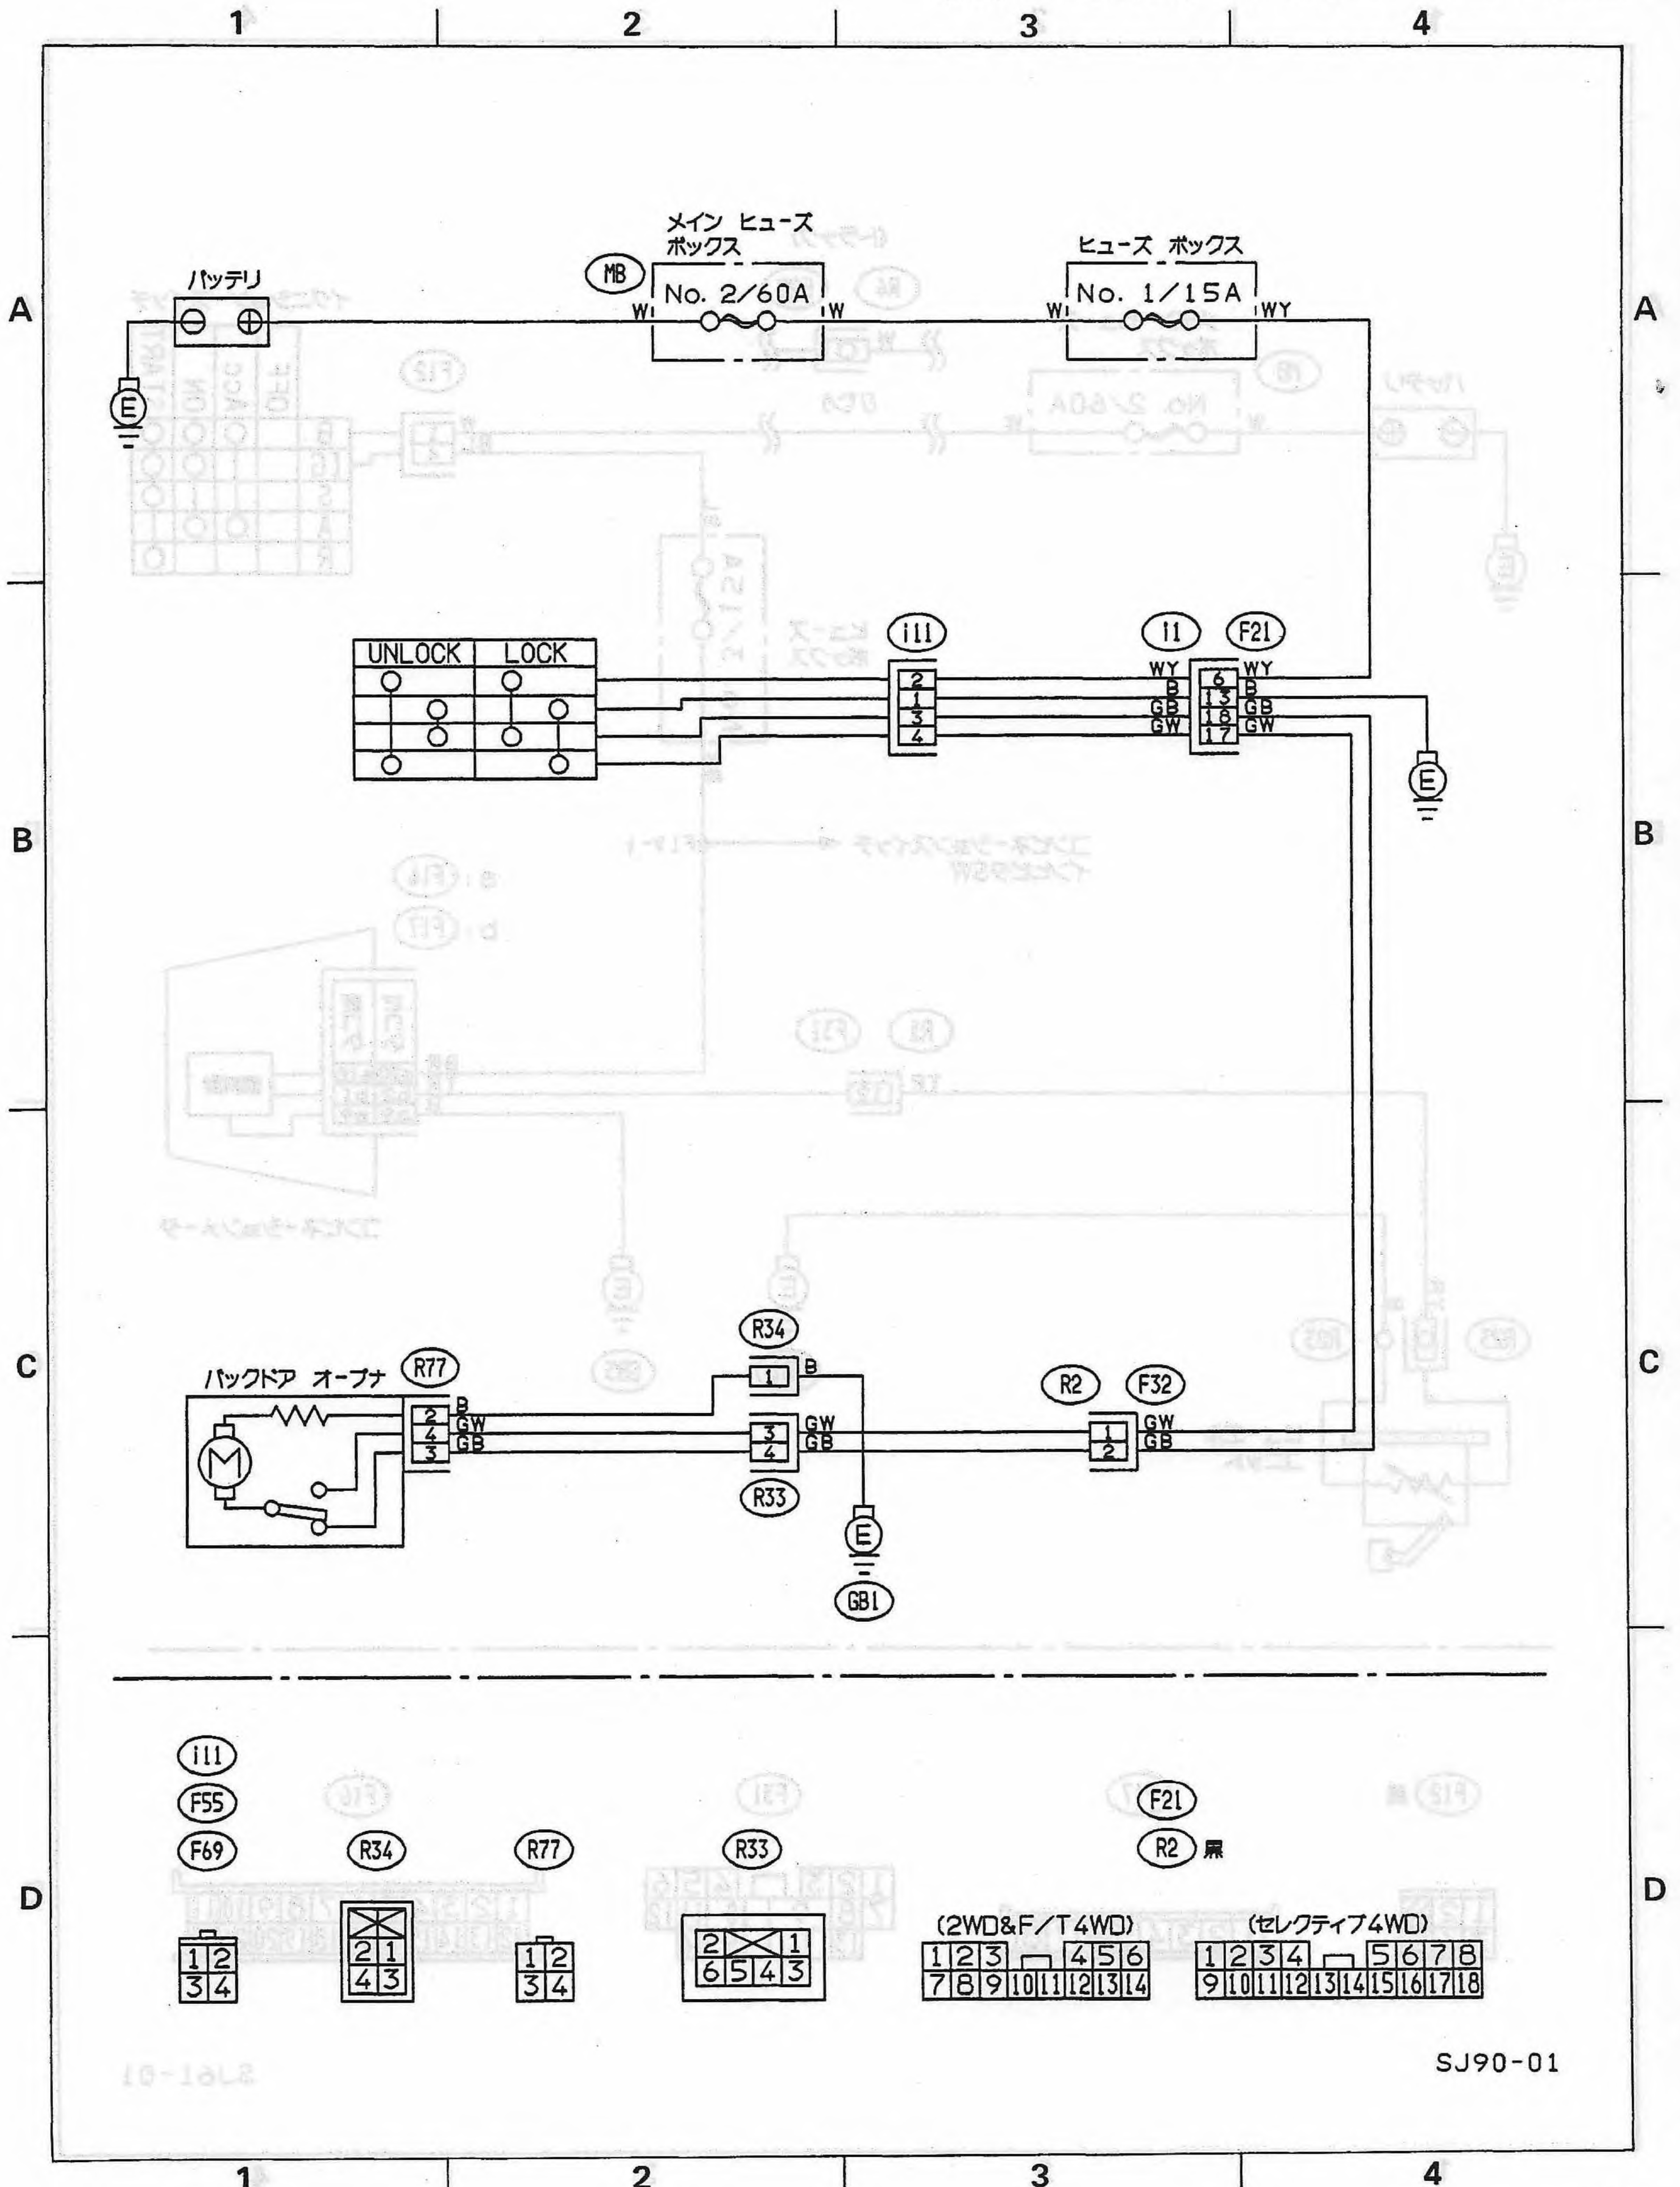


(20) 燃料計回路

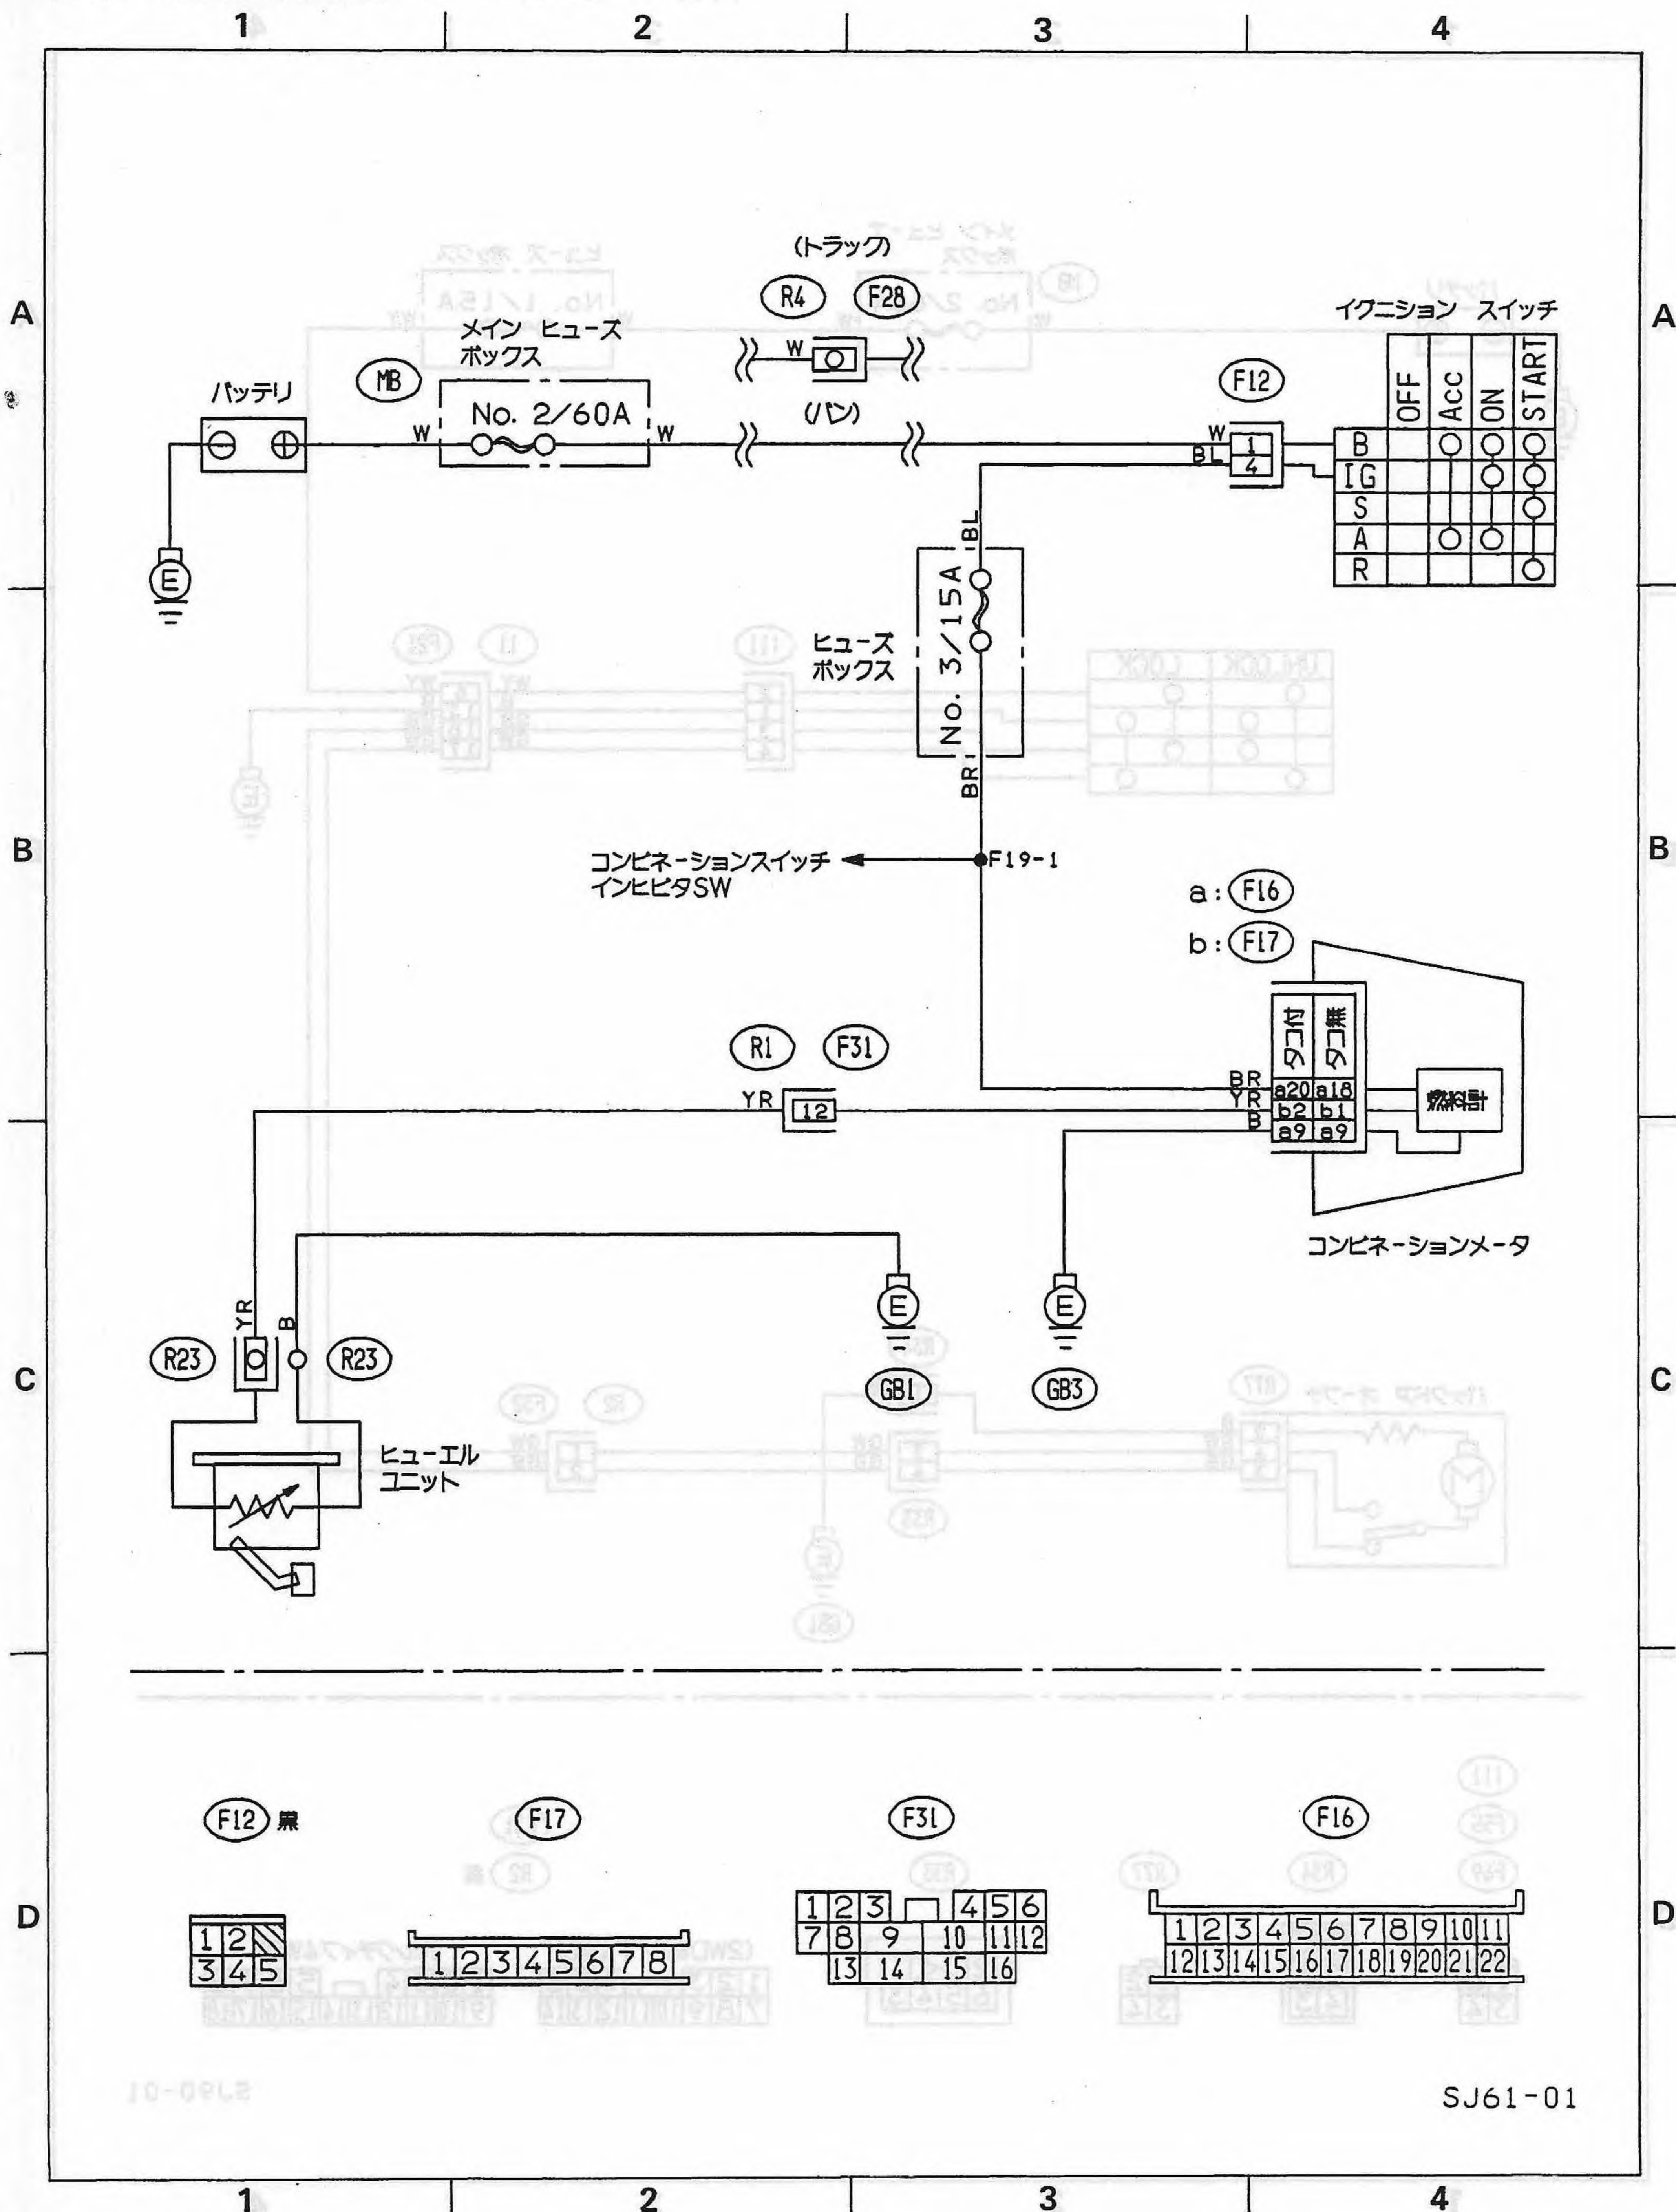

(21) エンジンルーム ファン回路

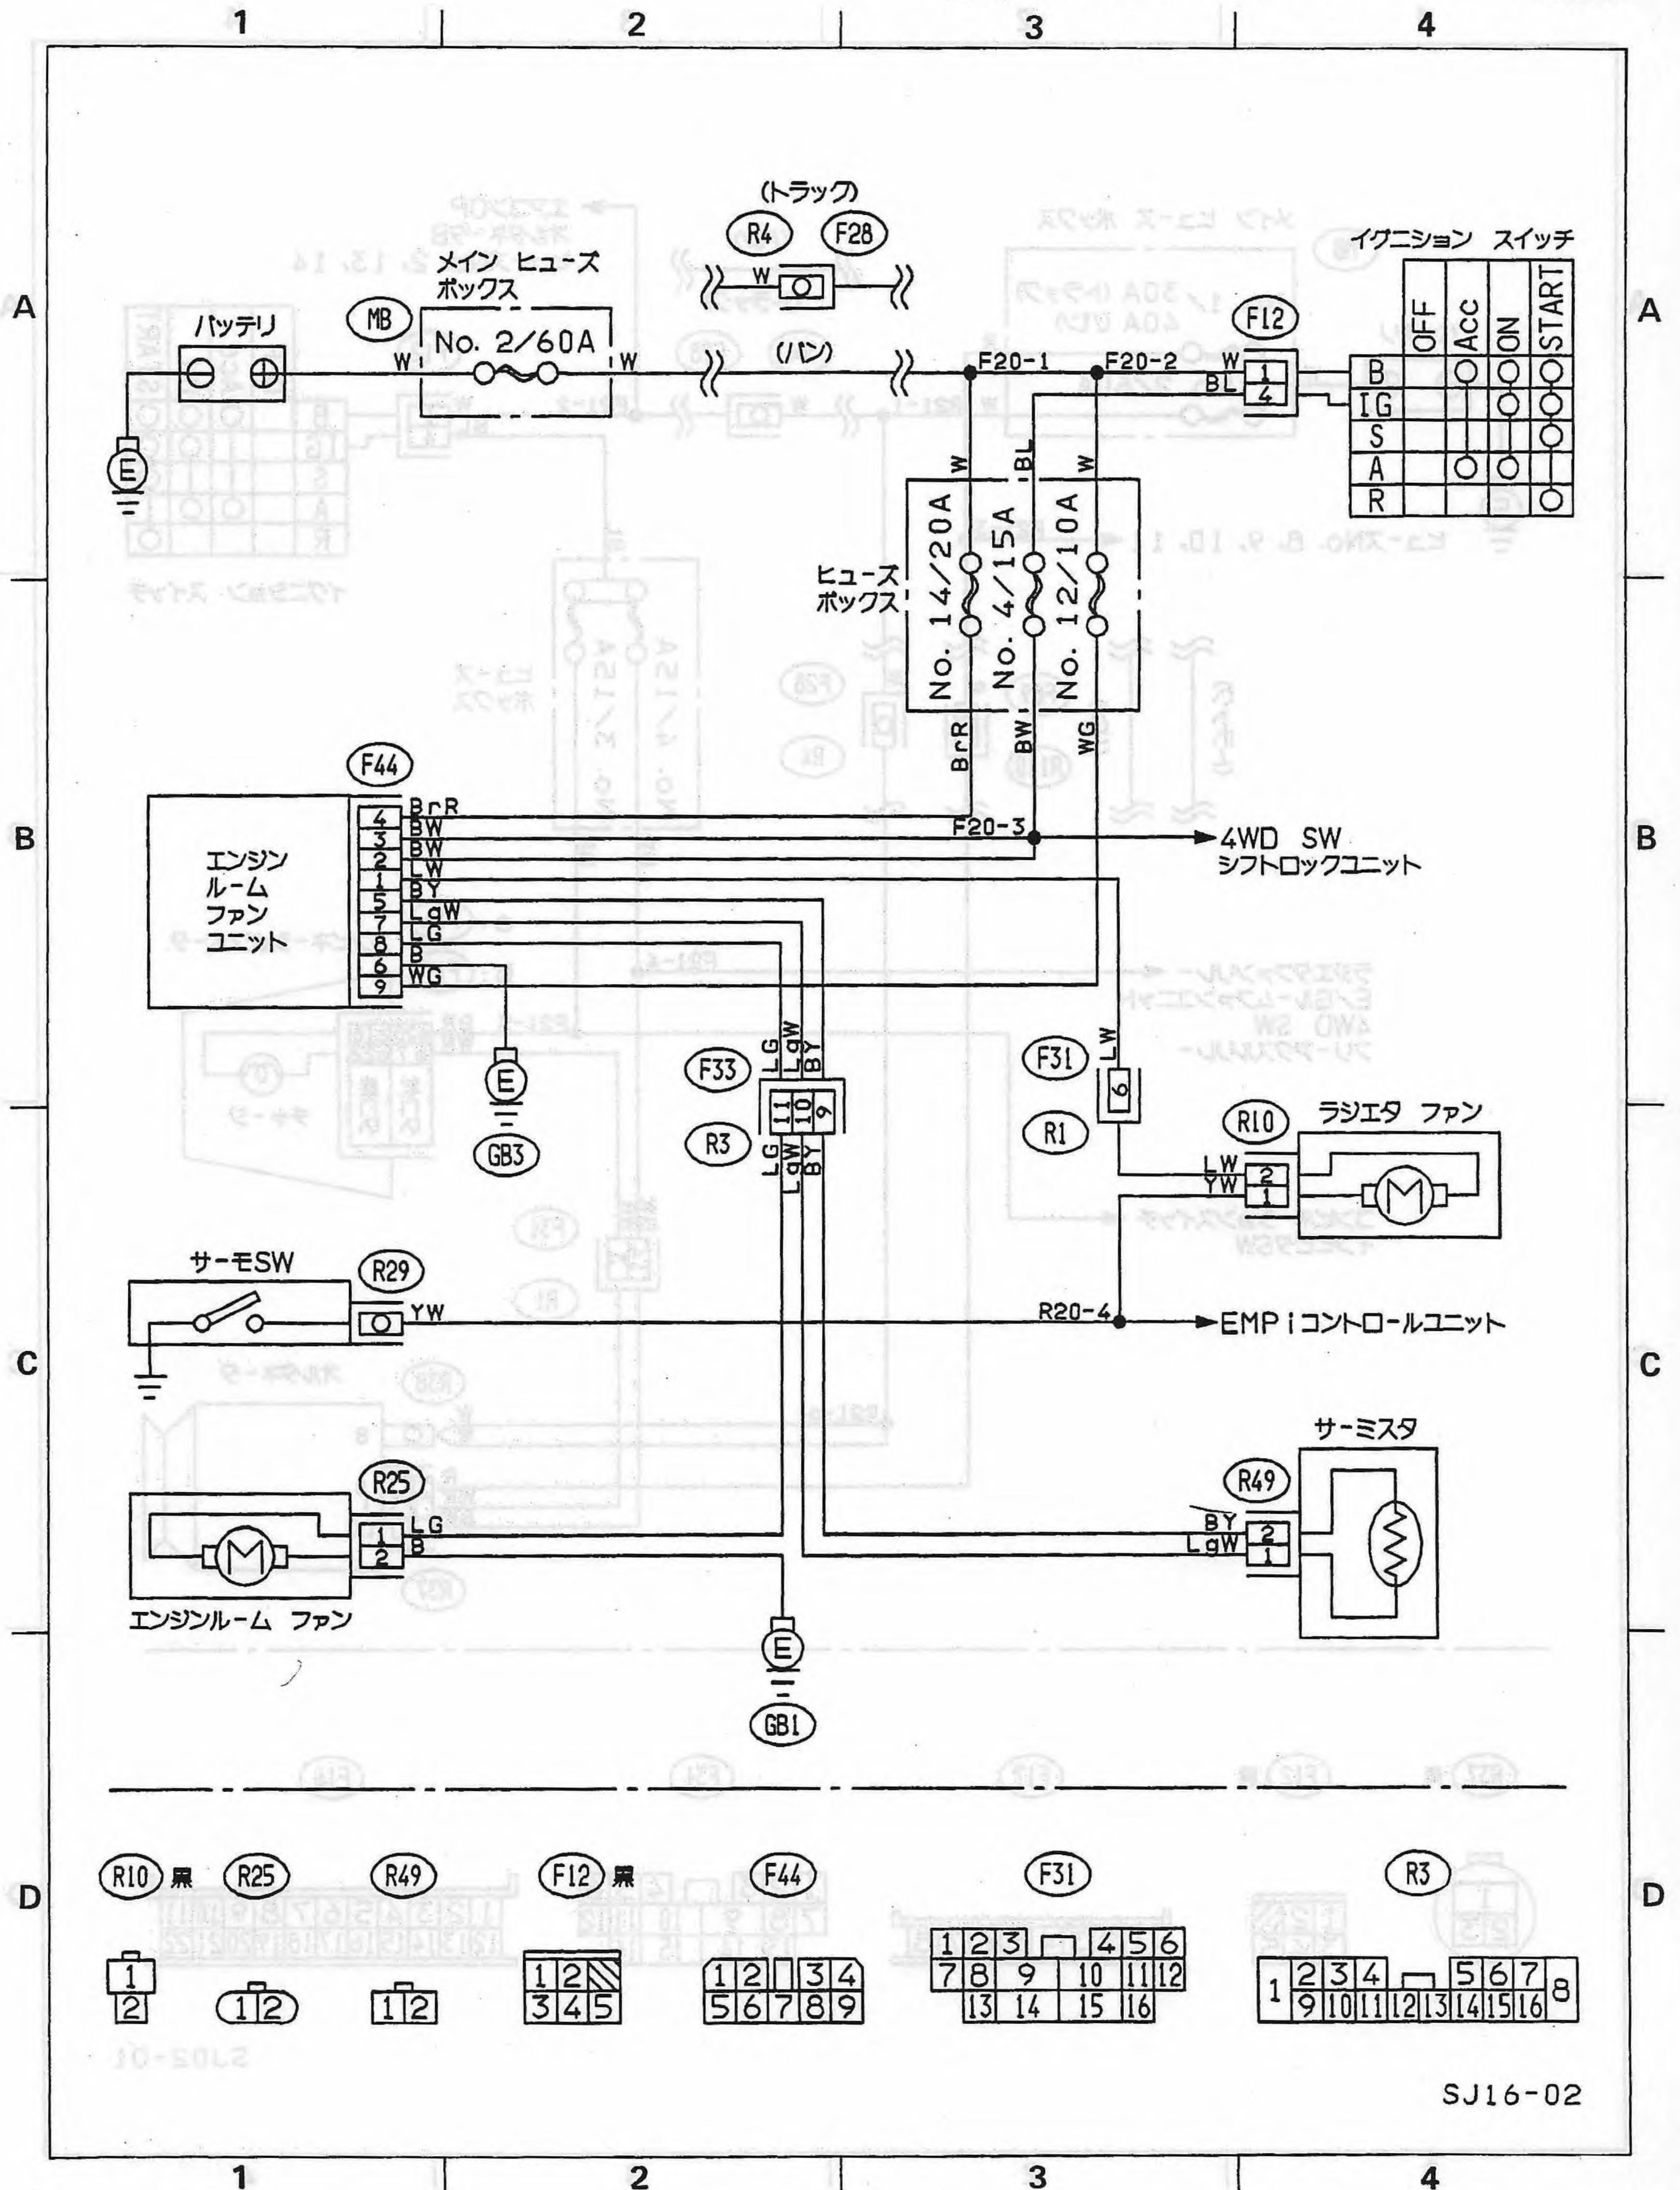


(22) チャージング回路

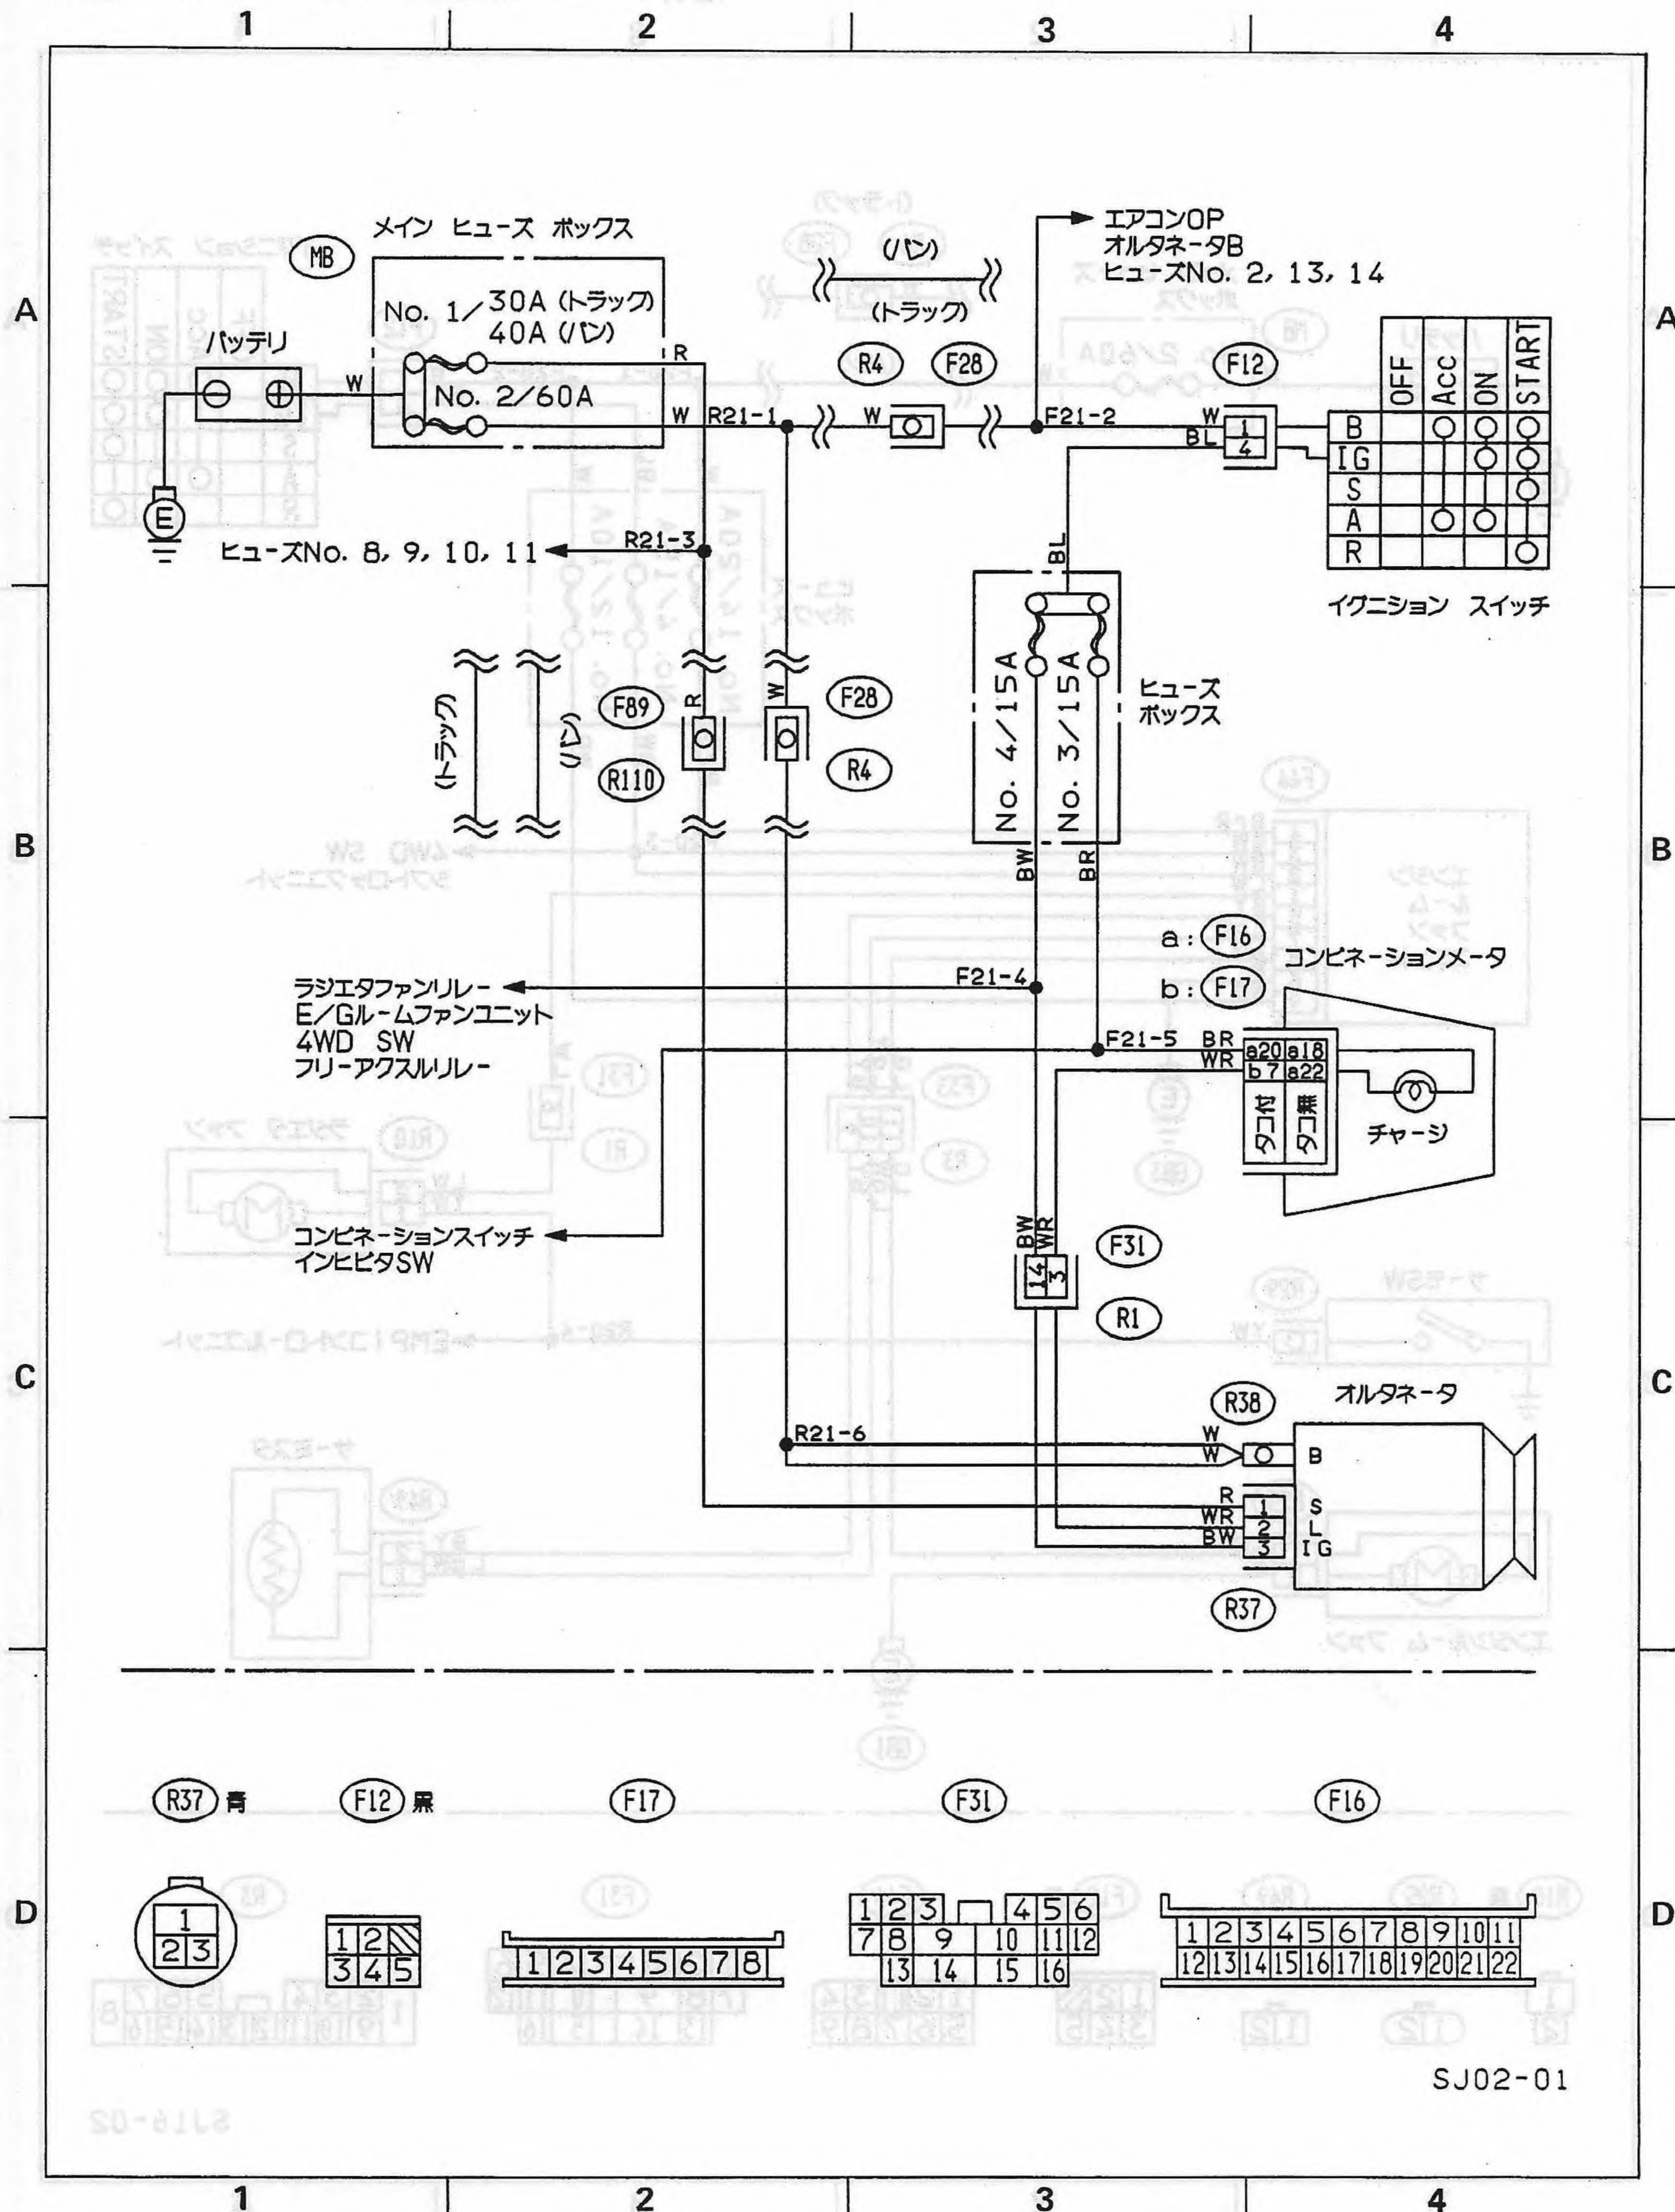



SJ02-01

(23) シフトロック回路 (ECVT)

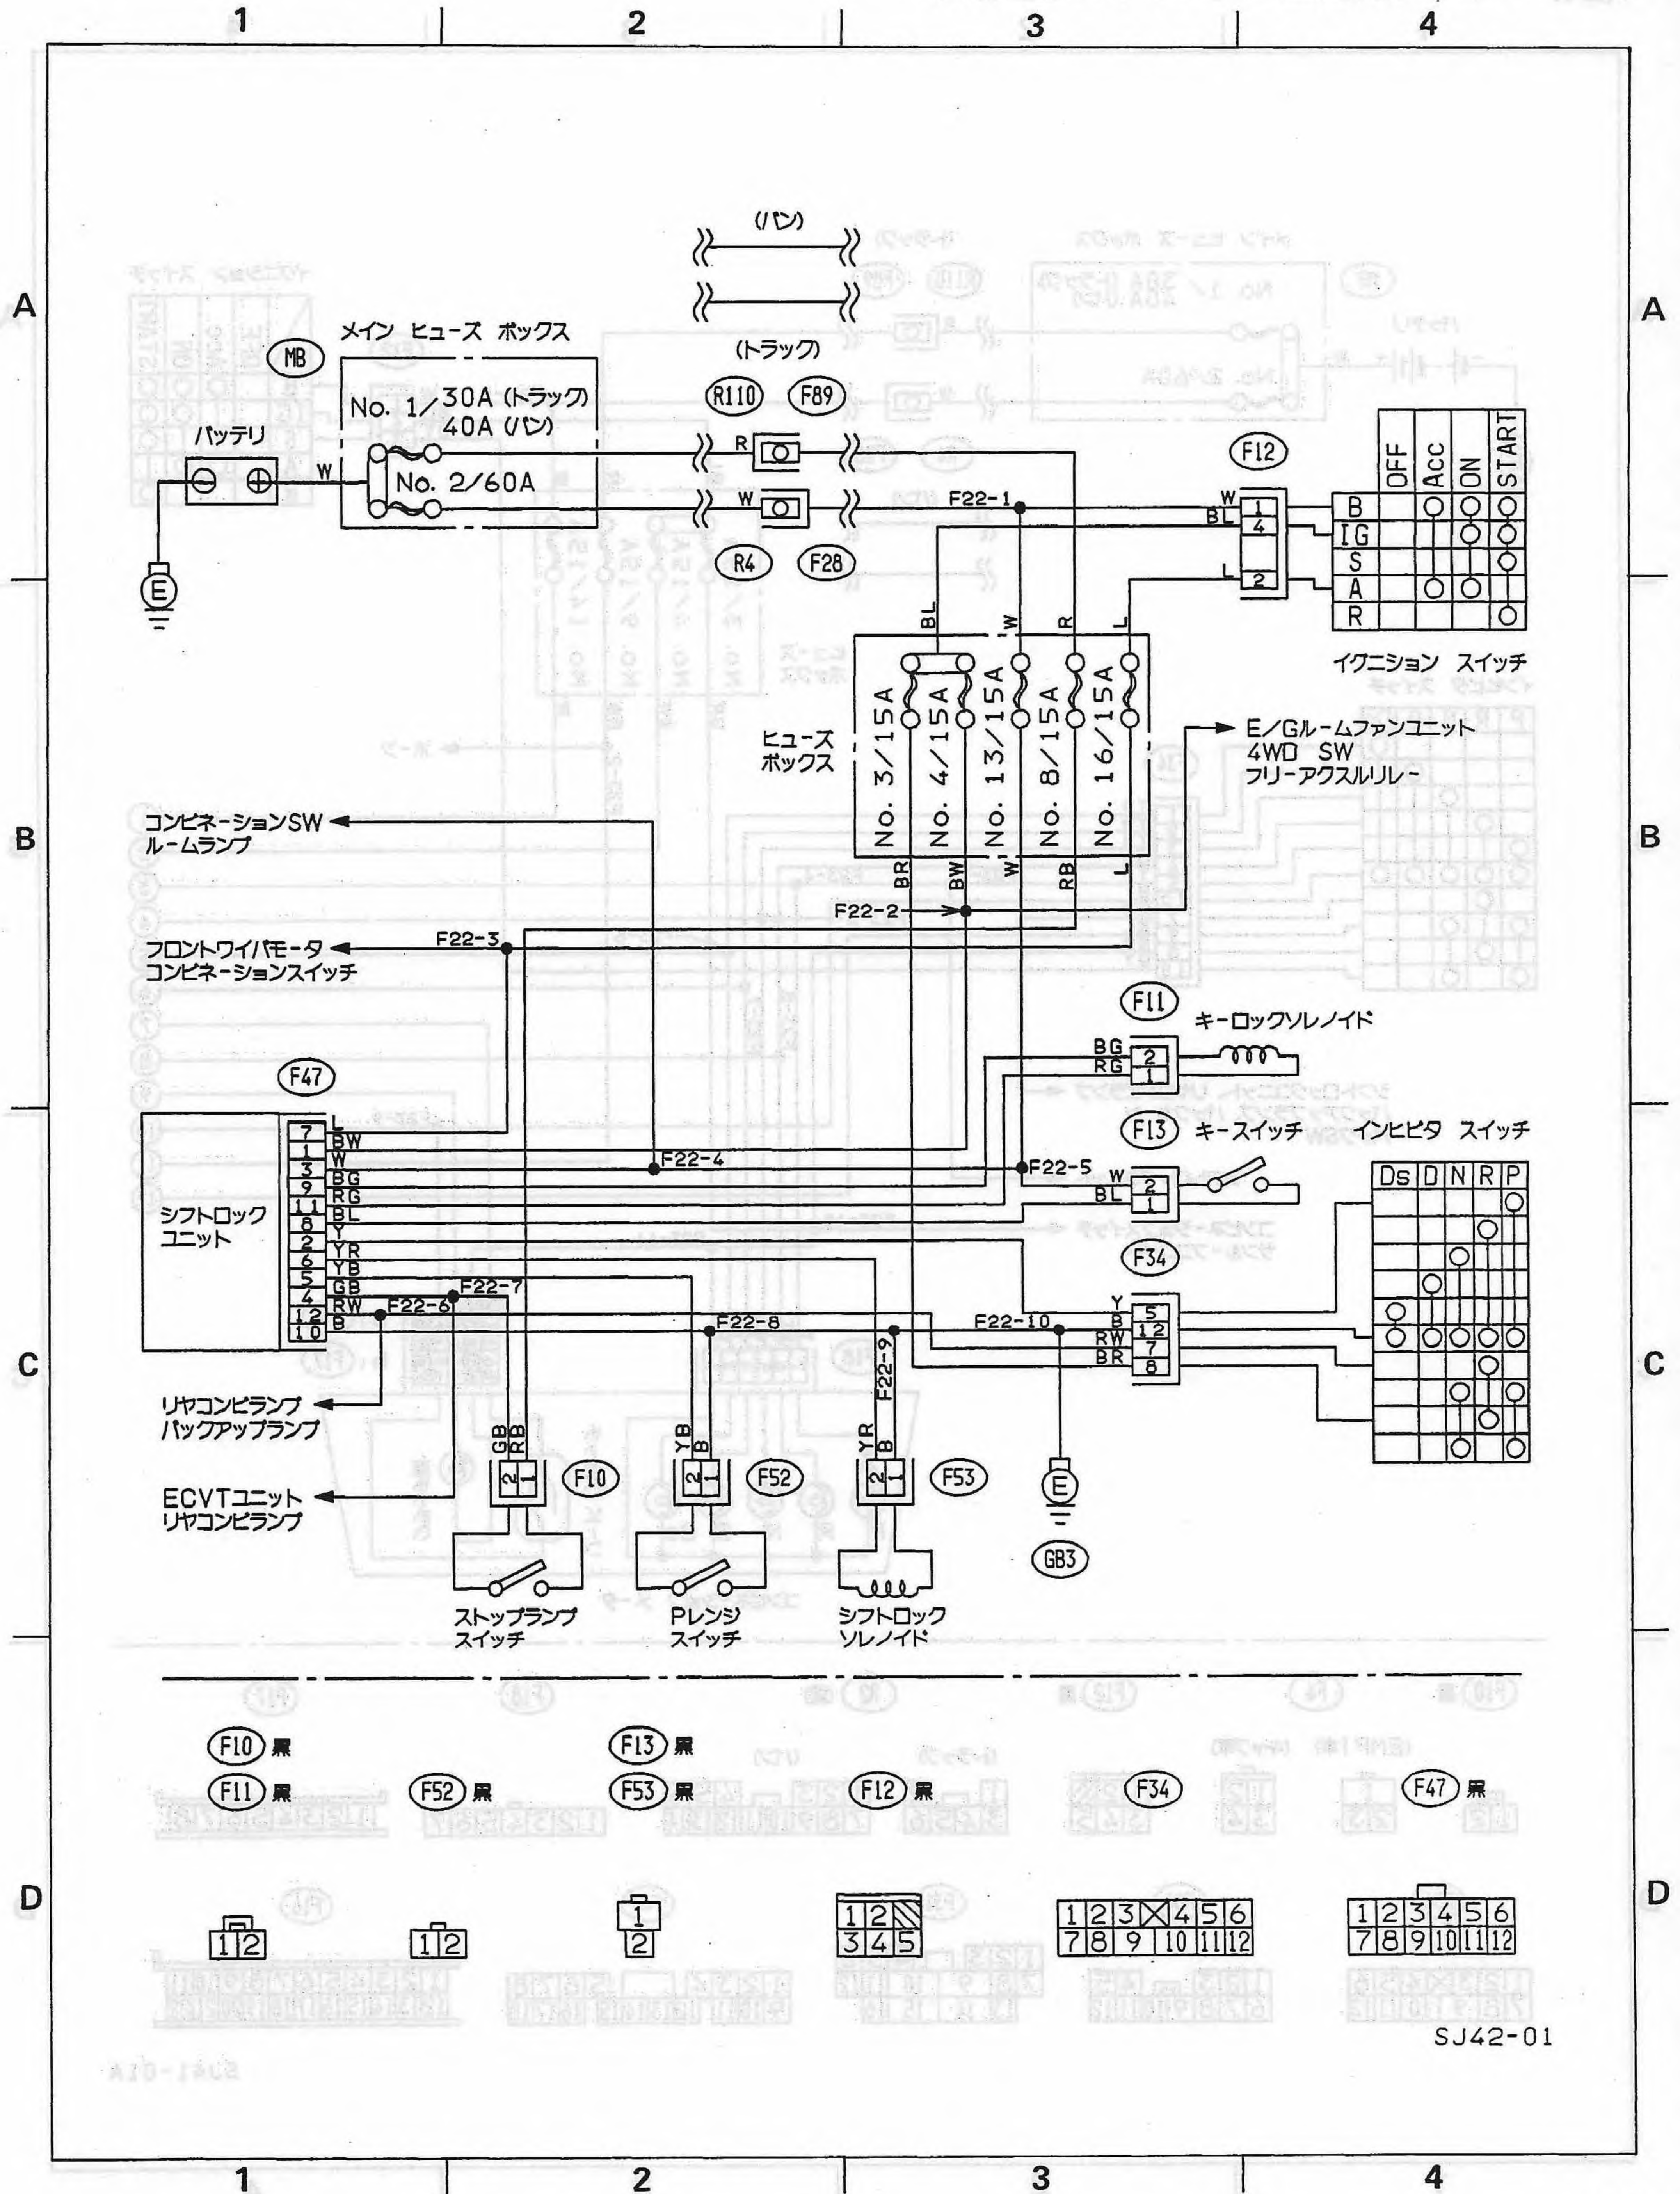

(24) E C V Tコントロール回路

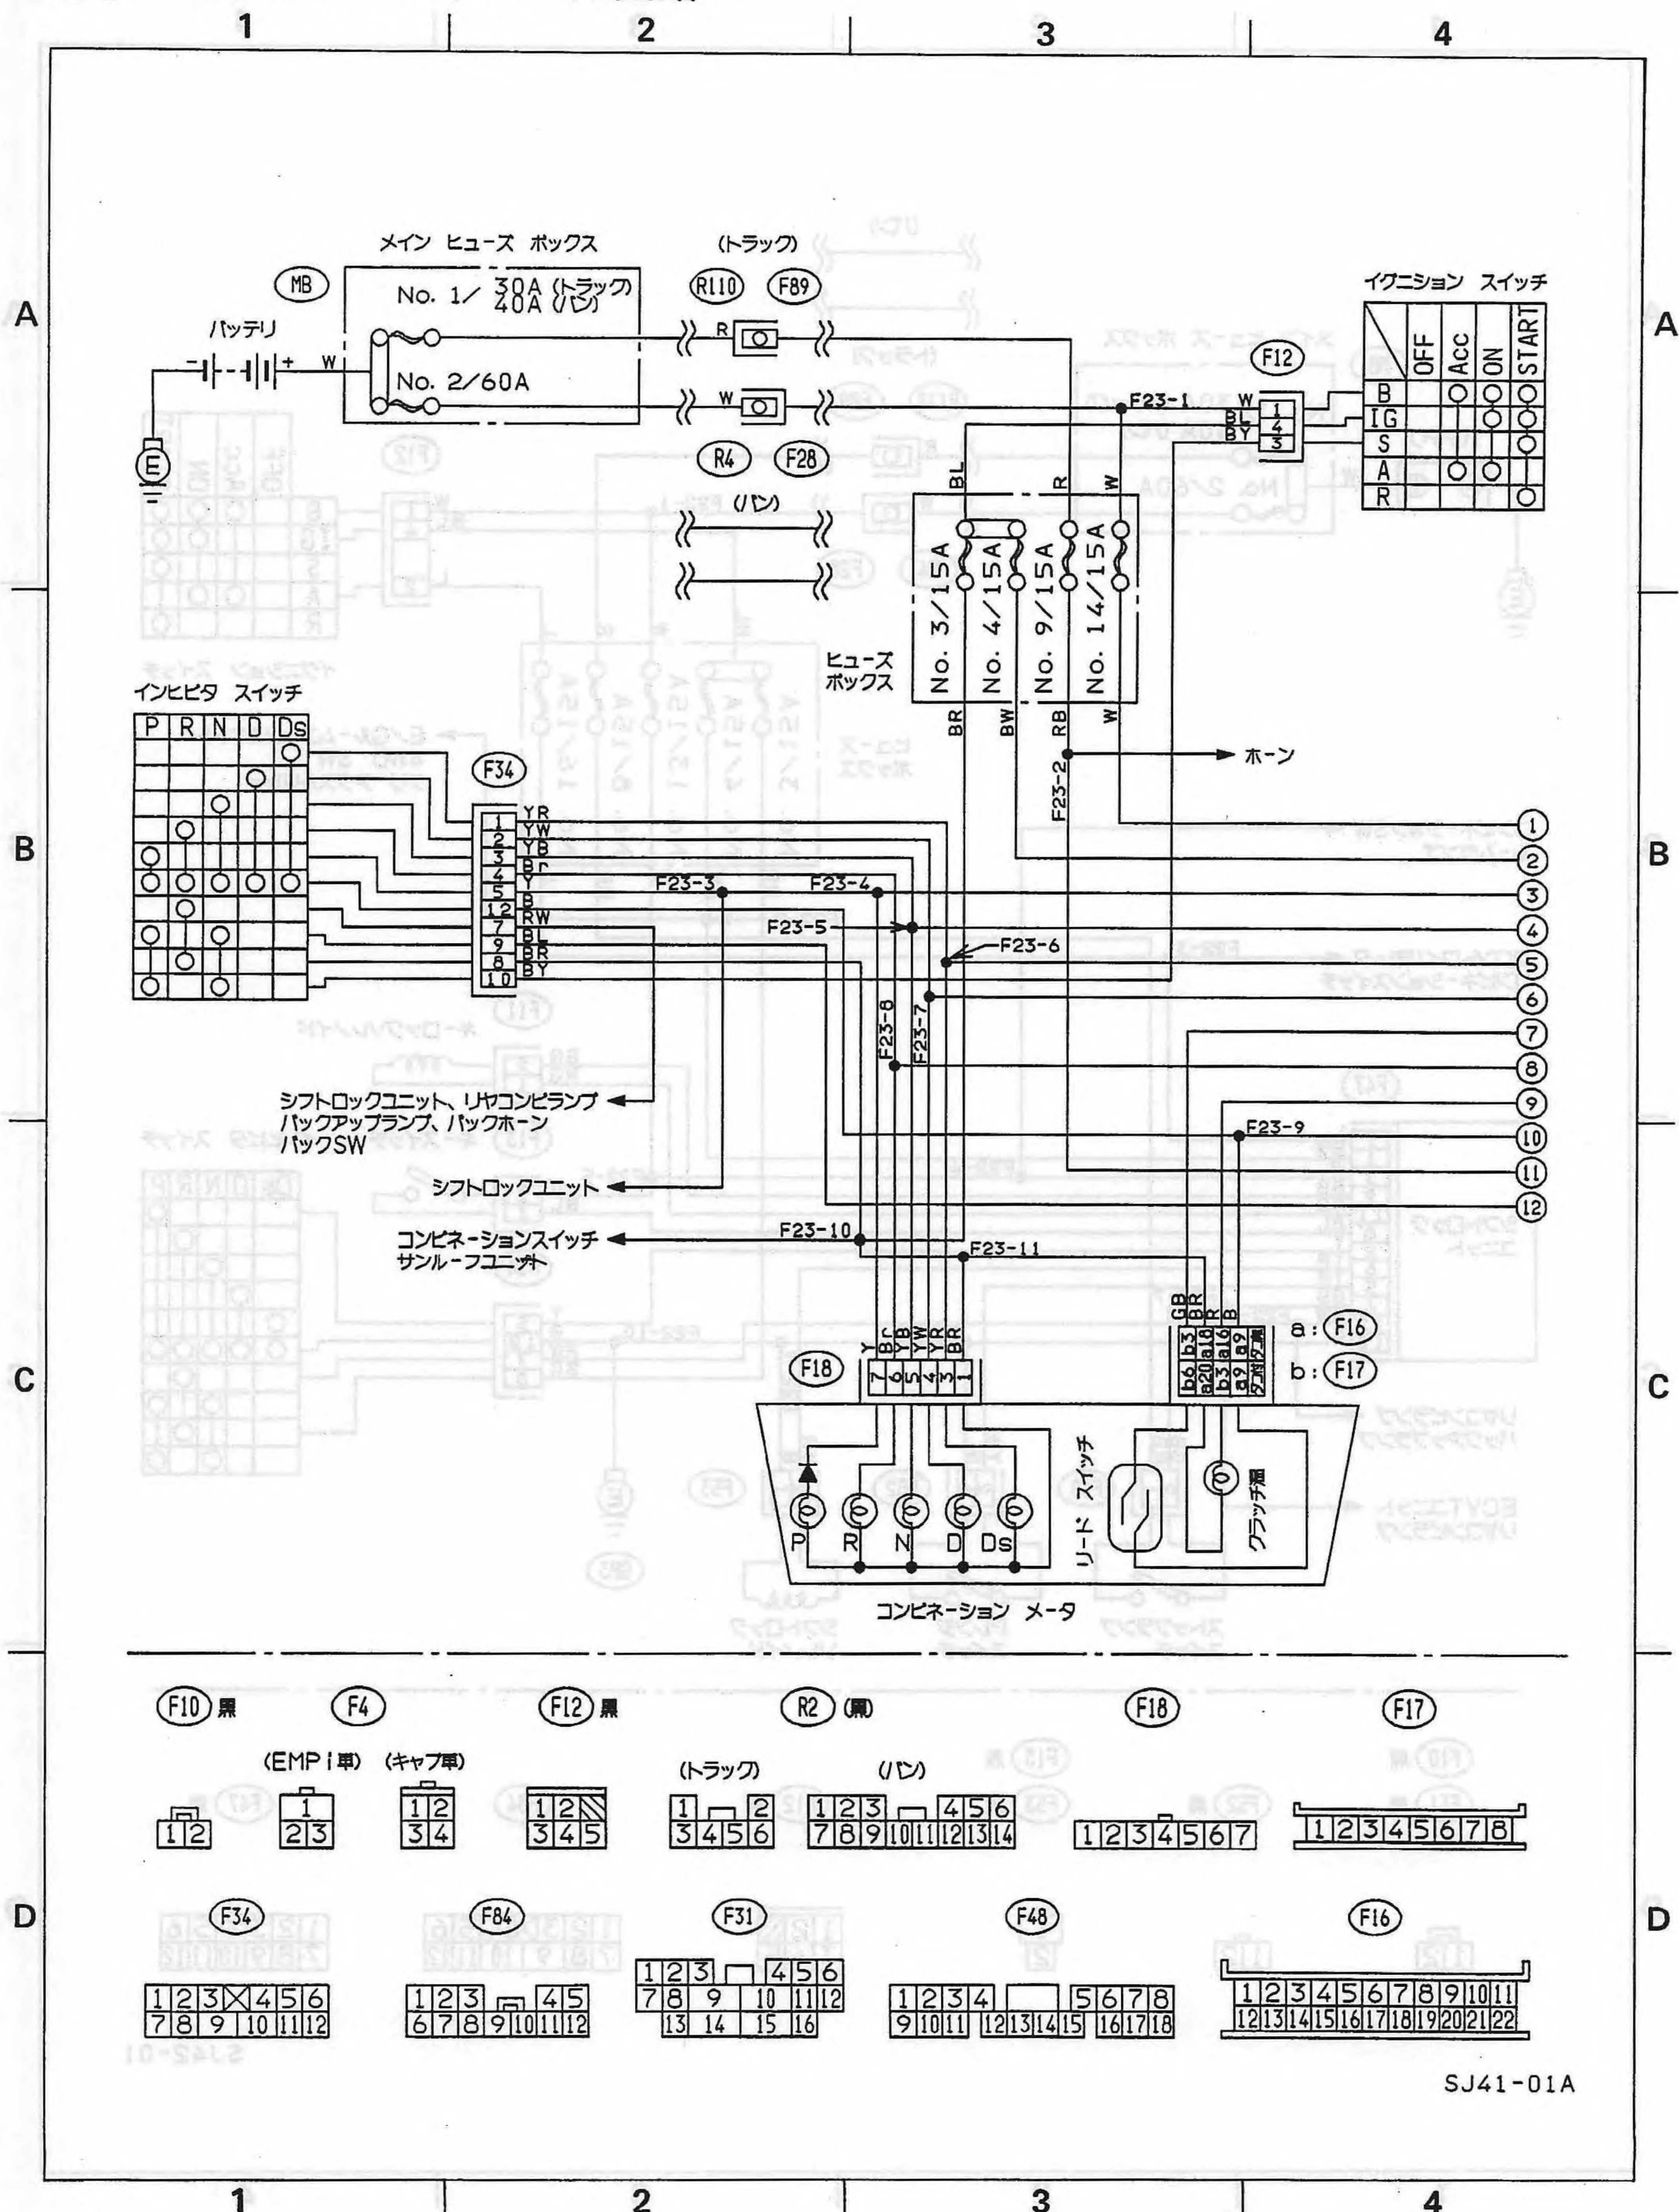

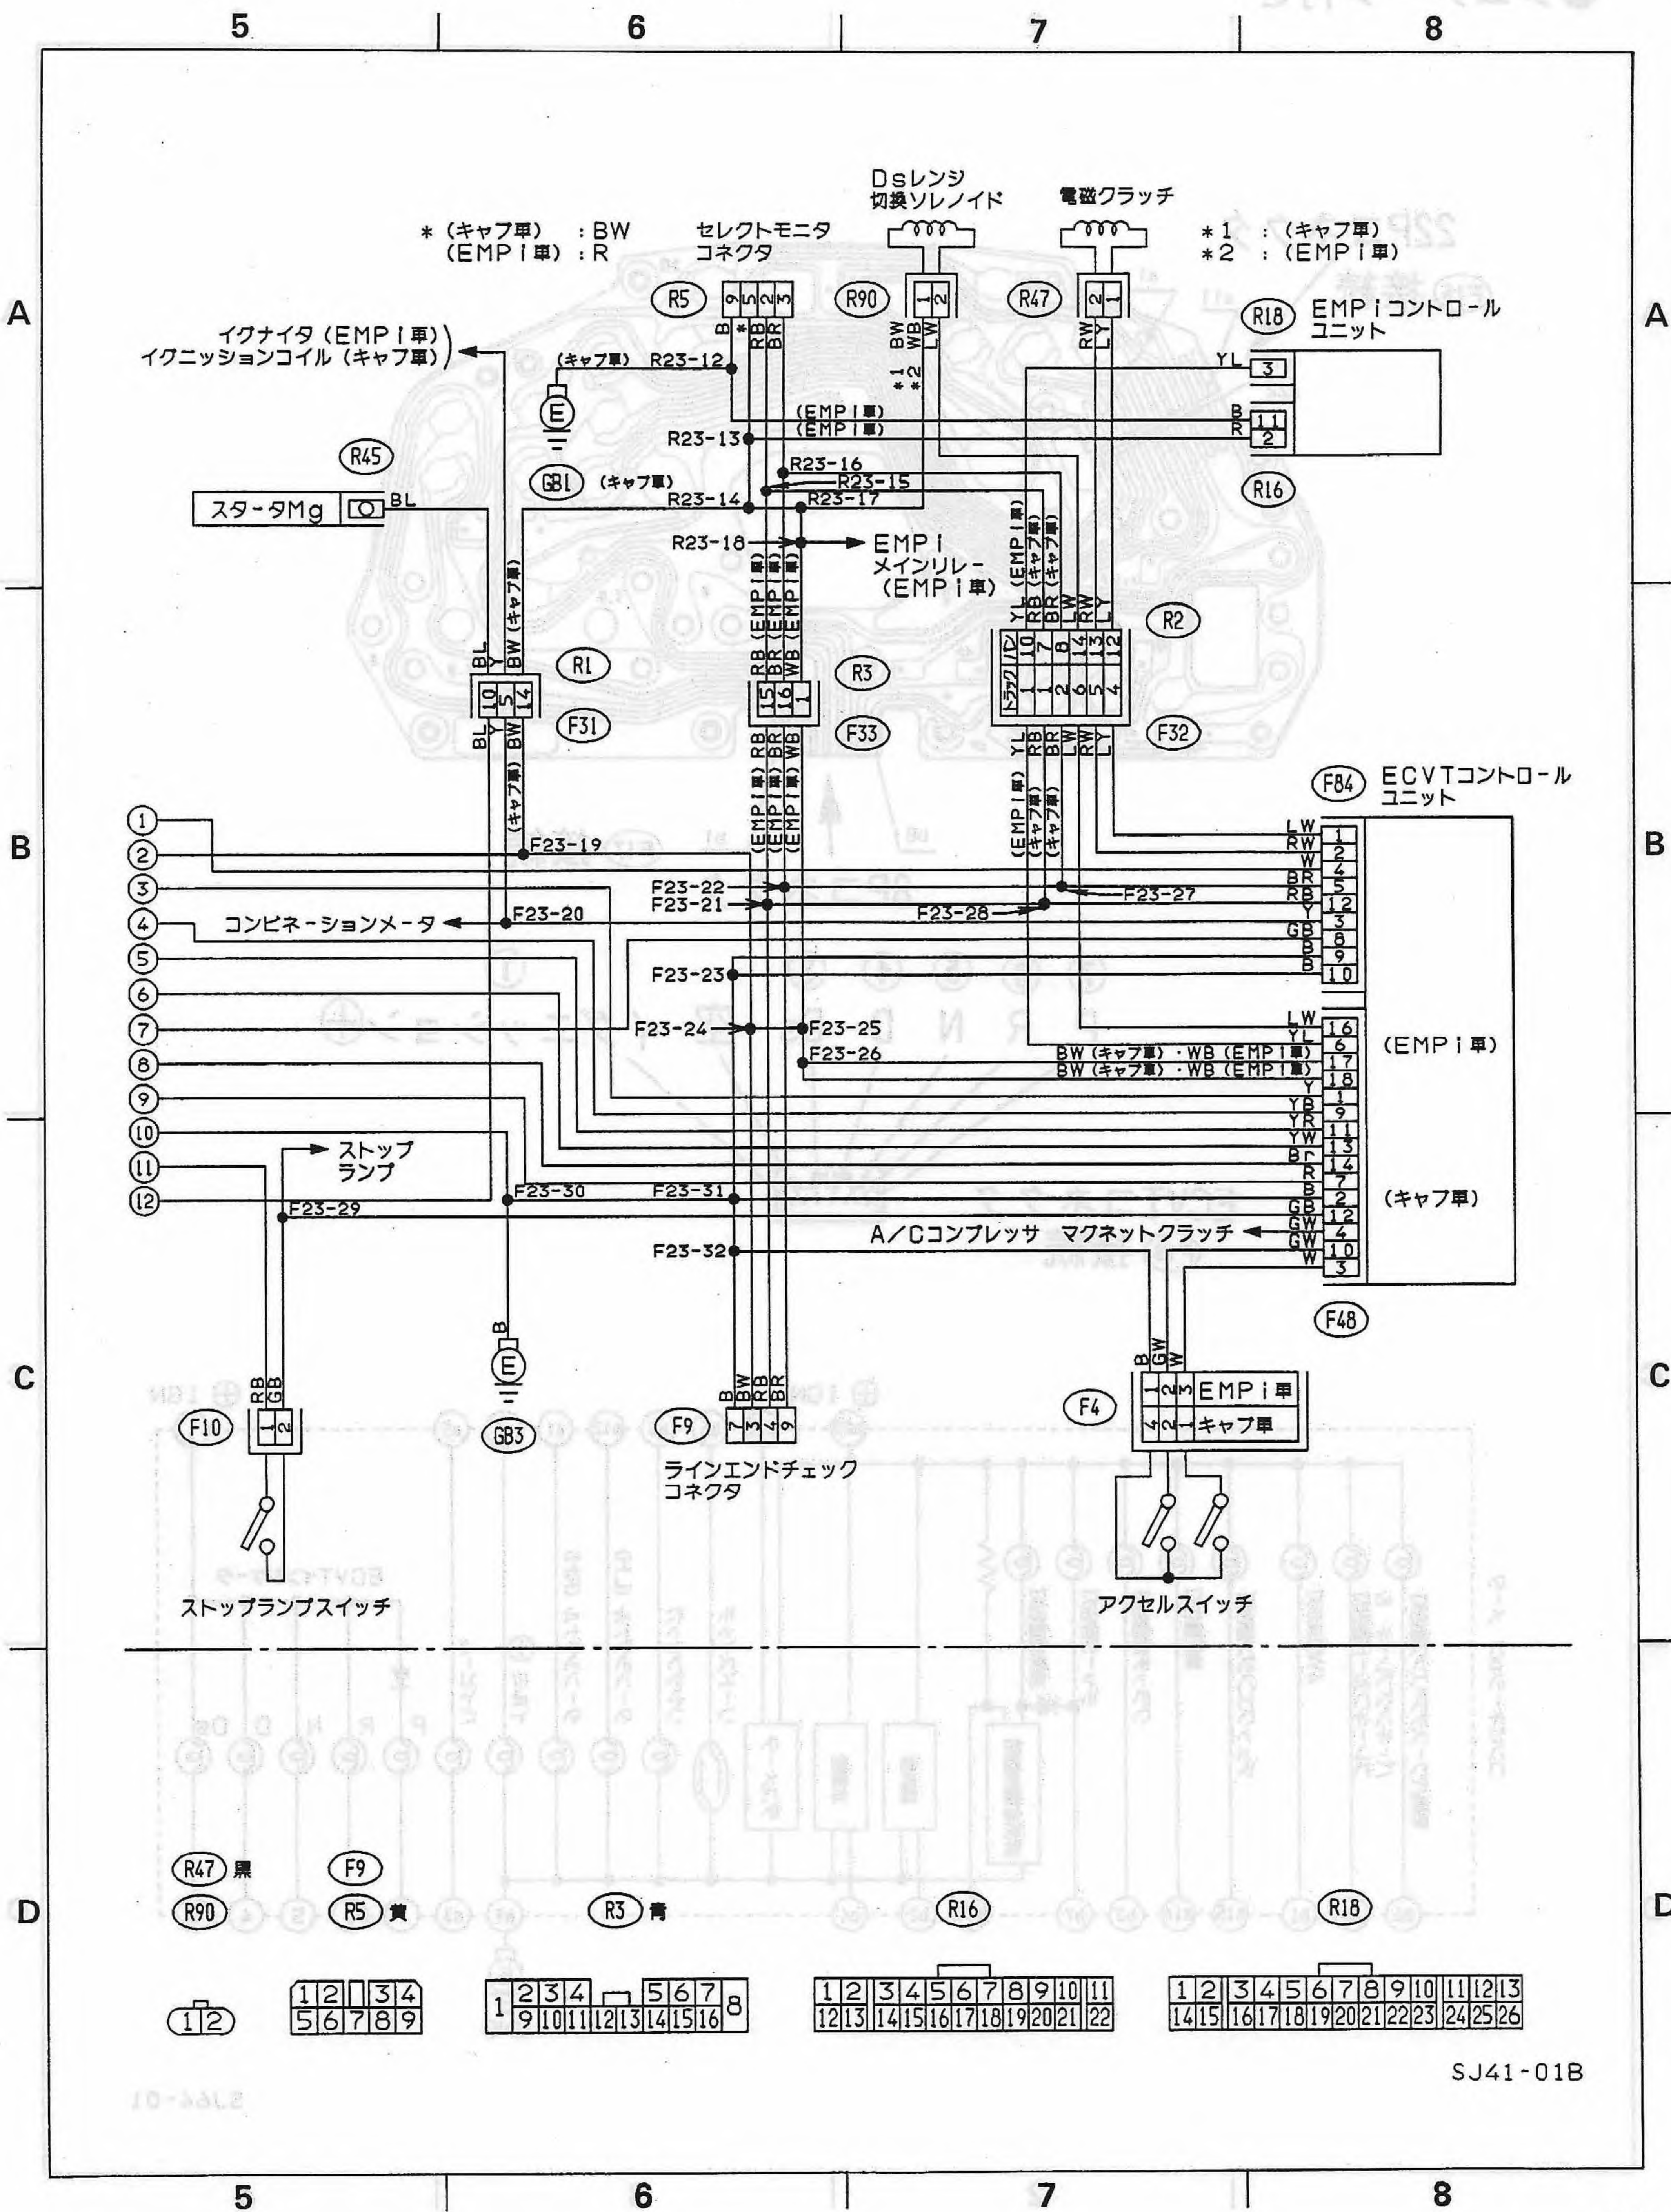

(25) コンビネーションメータ

●タコメータ付き

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C


D

D

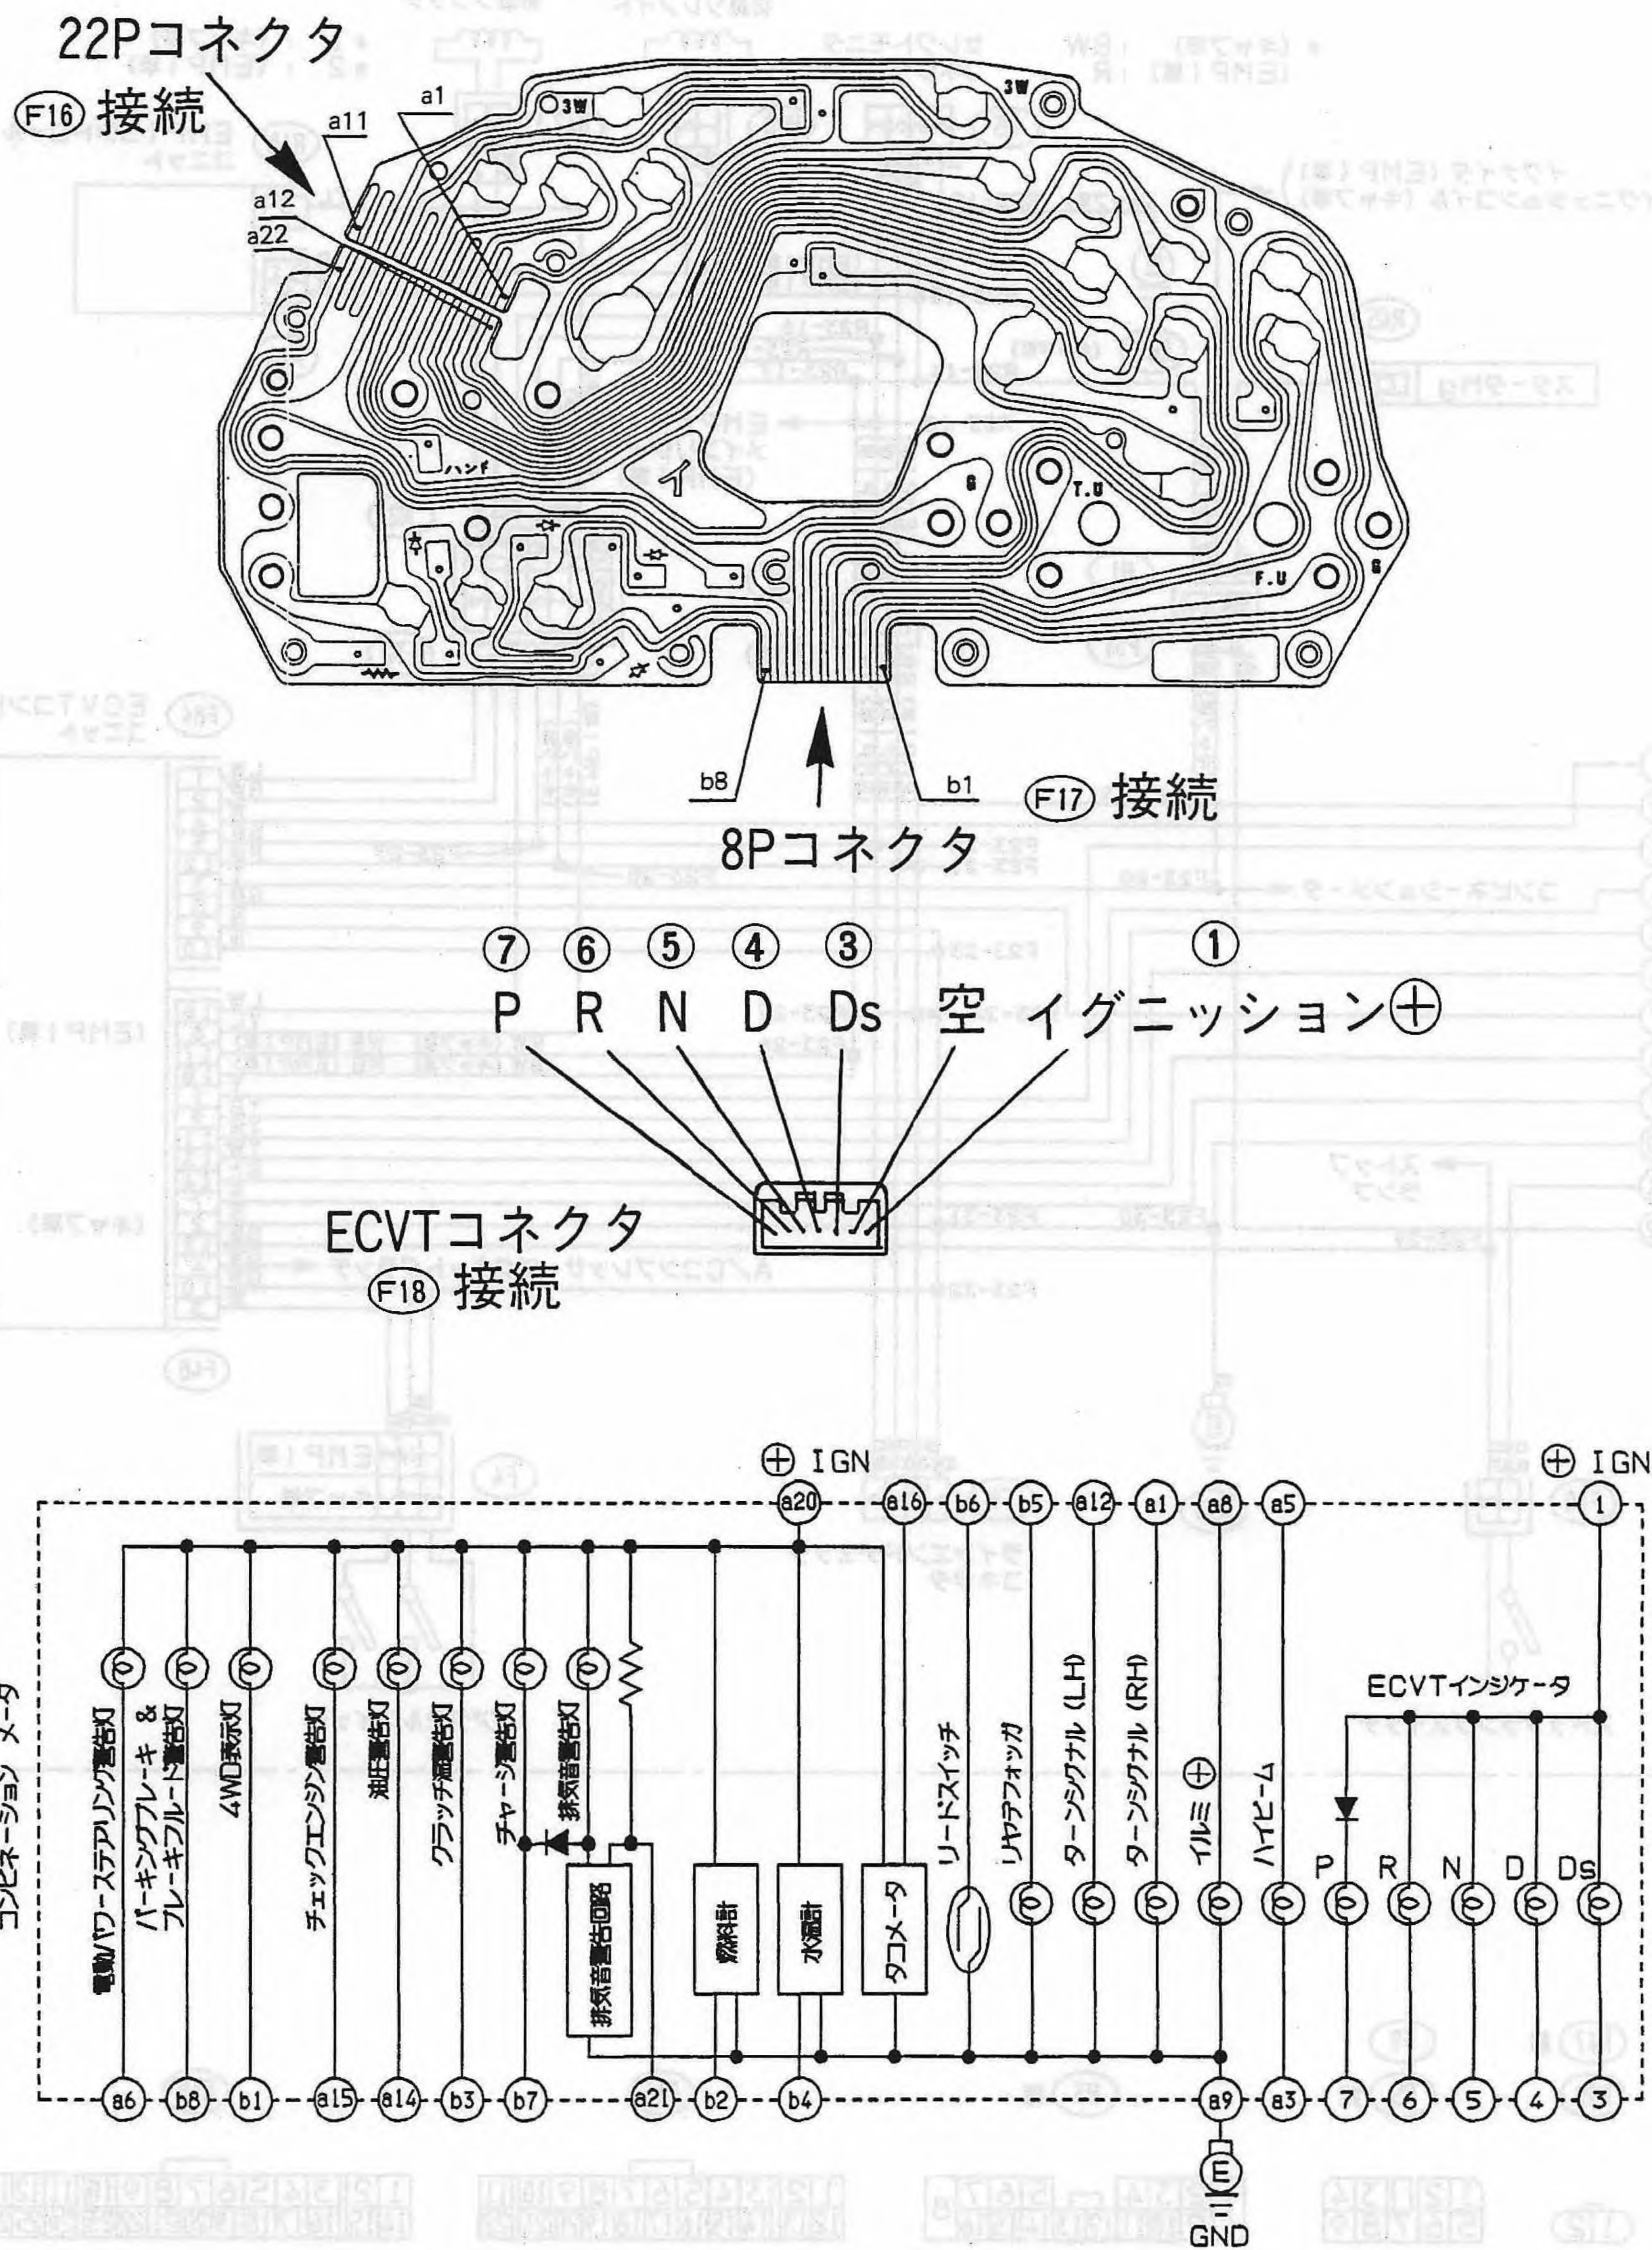

SJ64-01


●タコメータなし

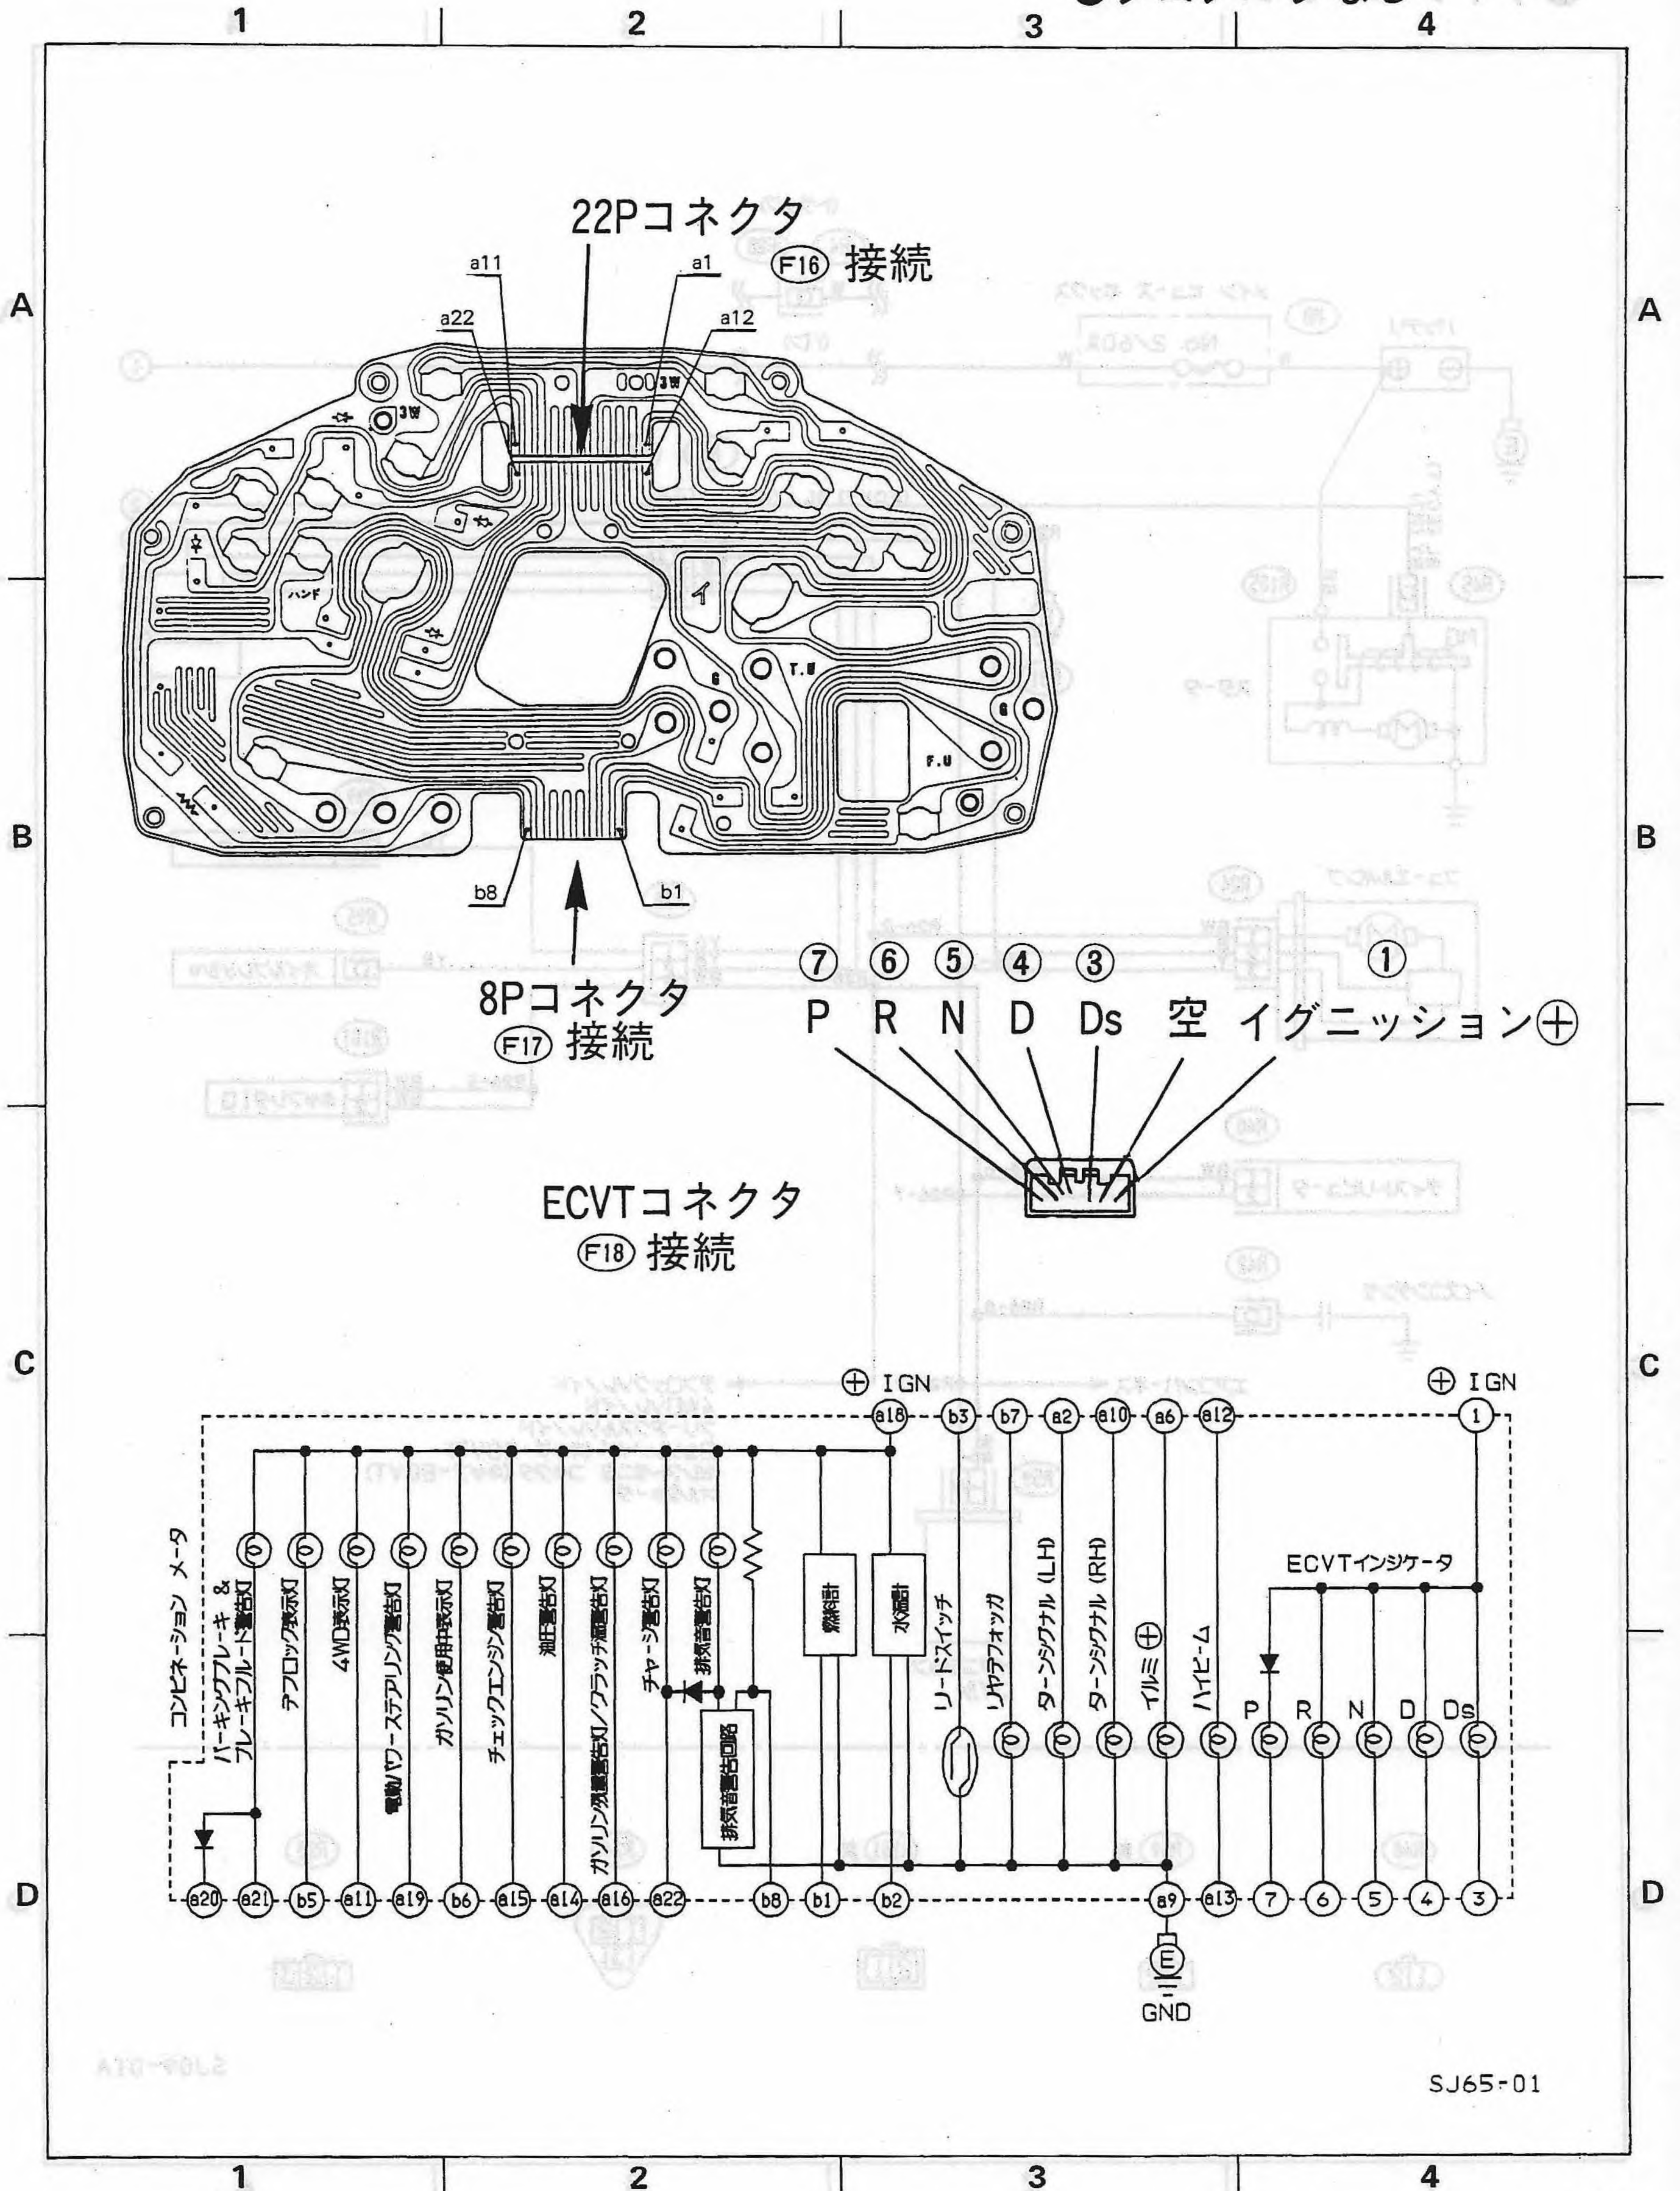

SJ65-01

(27) エンジンコントロール回路

●キャブエンジン

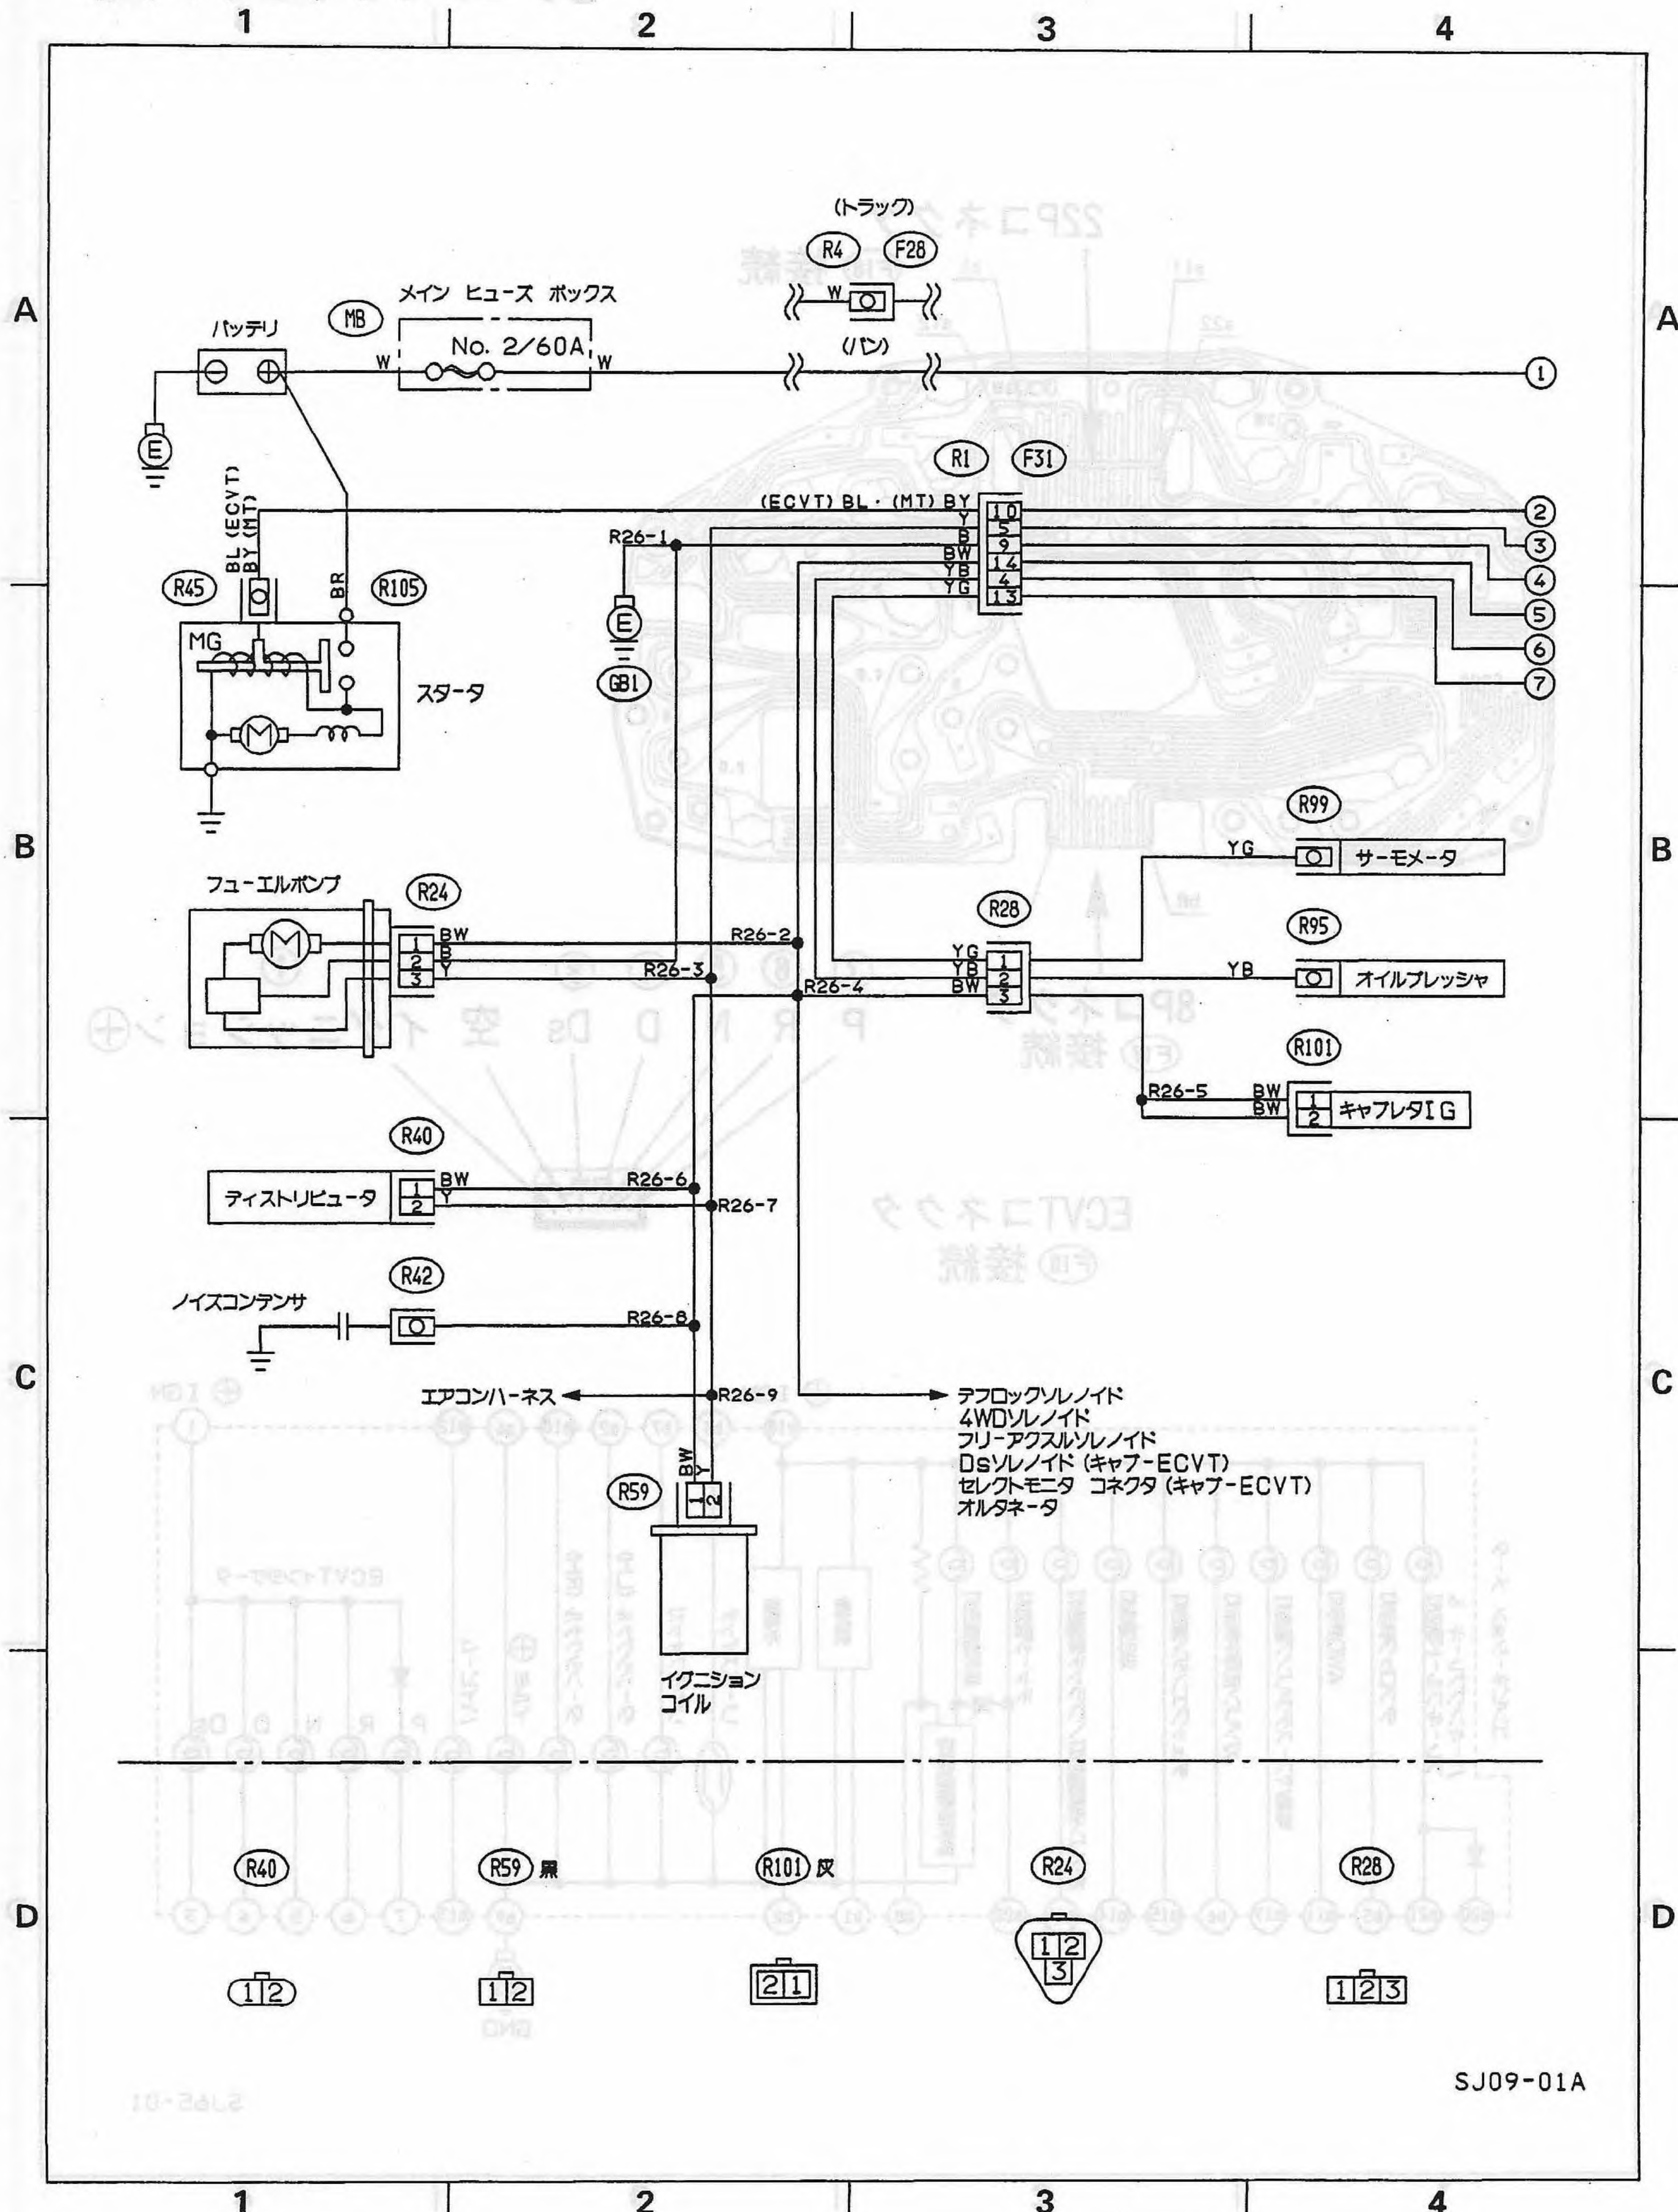


SJ09-01A




(28) エンジンコントロール回路

● L P Gエンジン

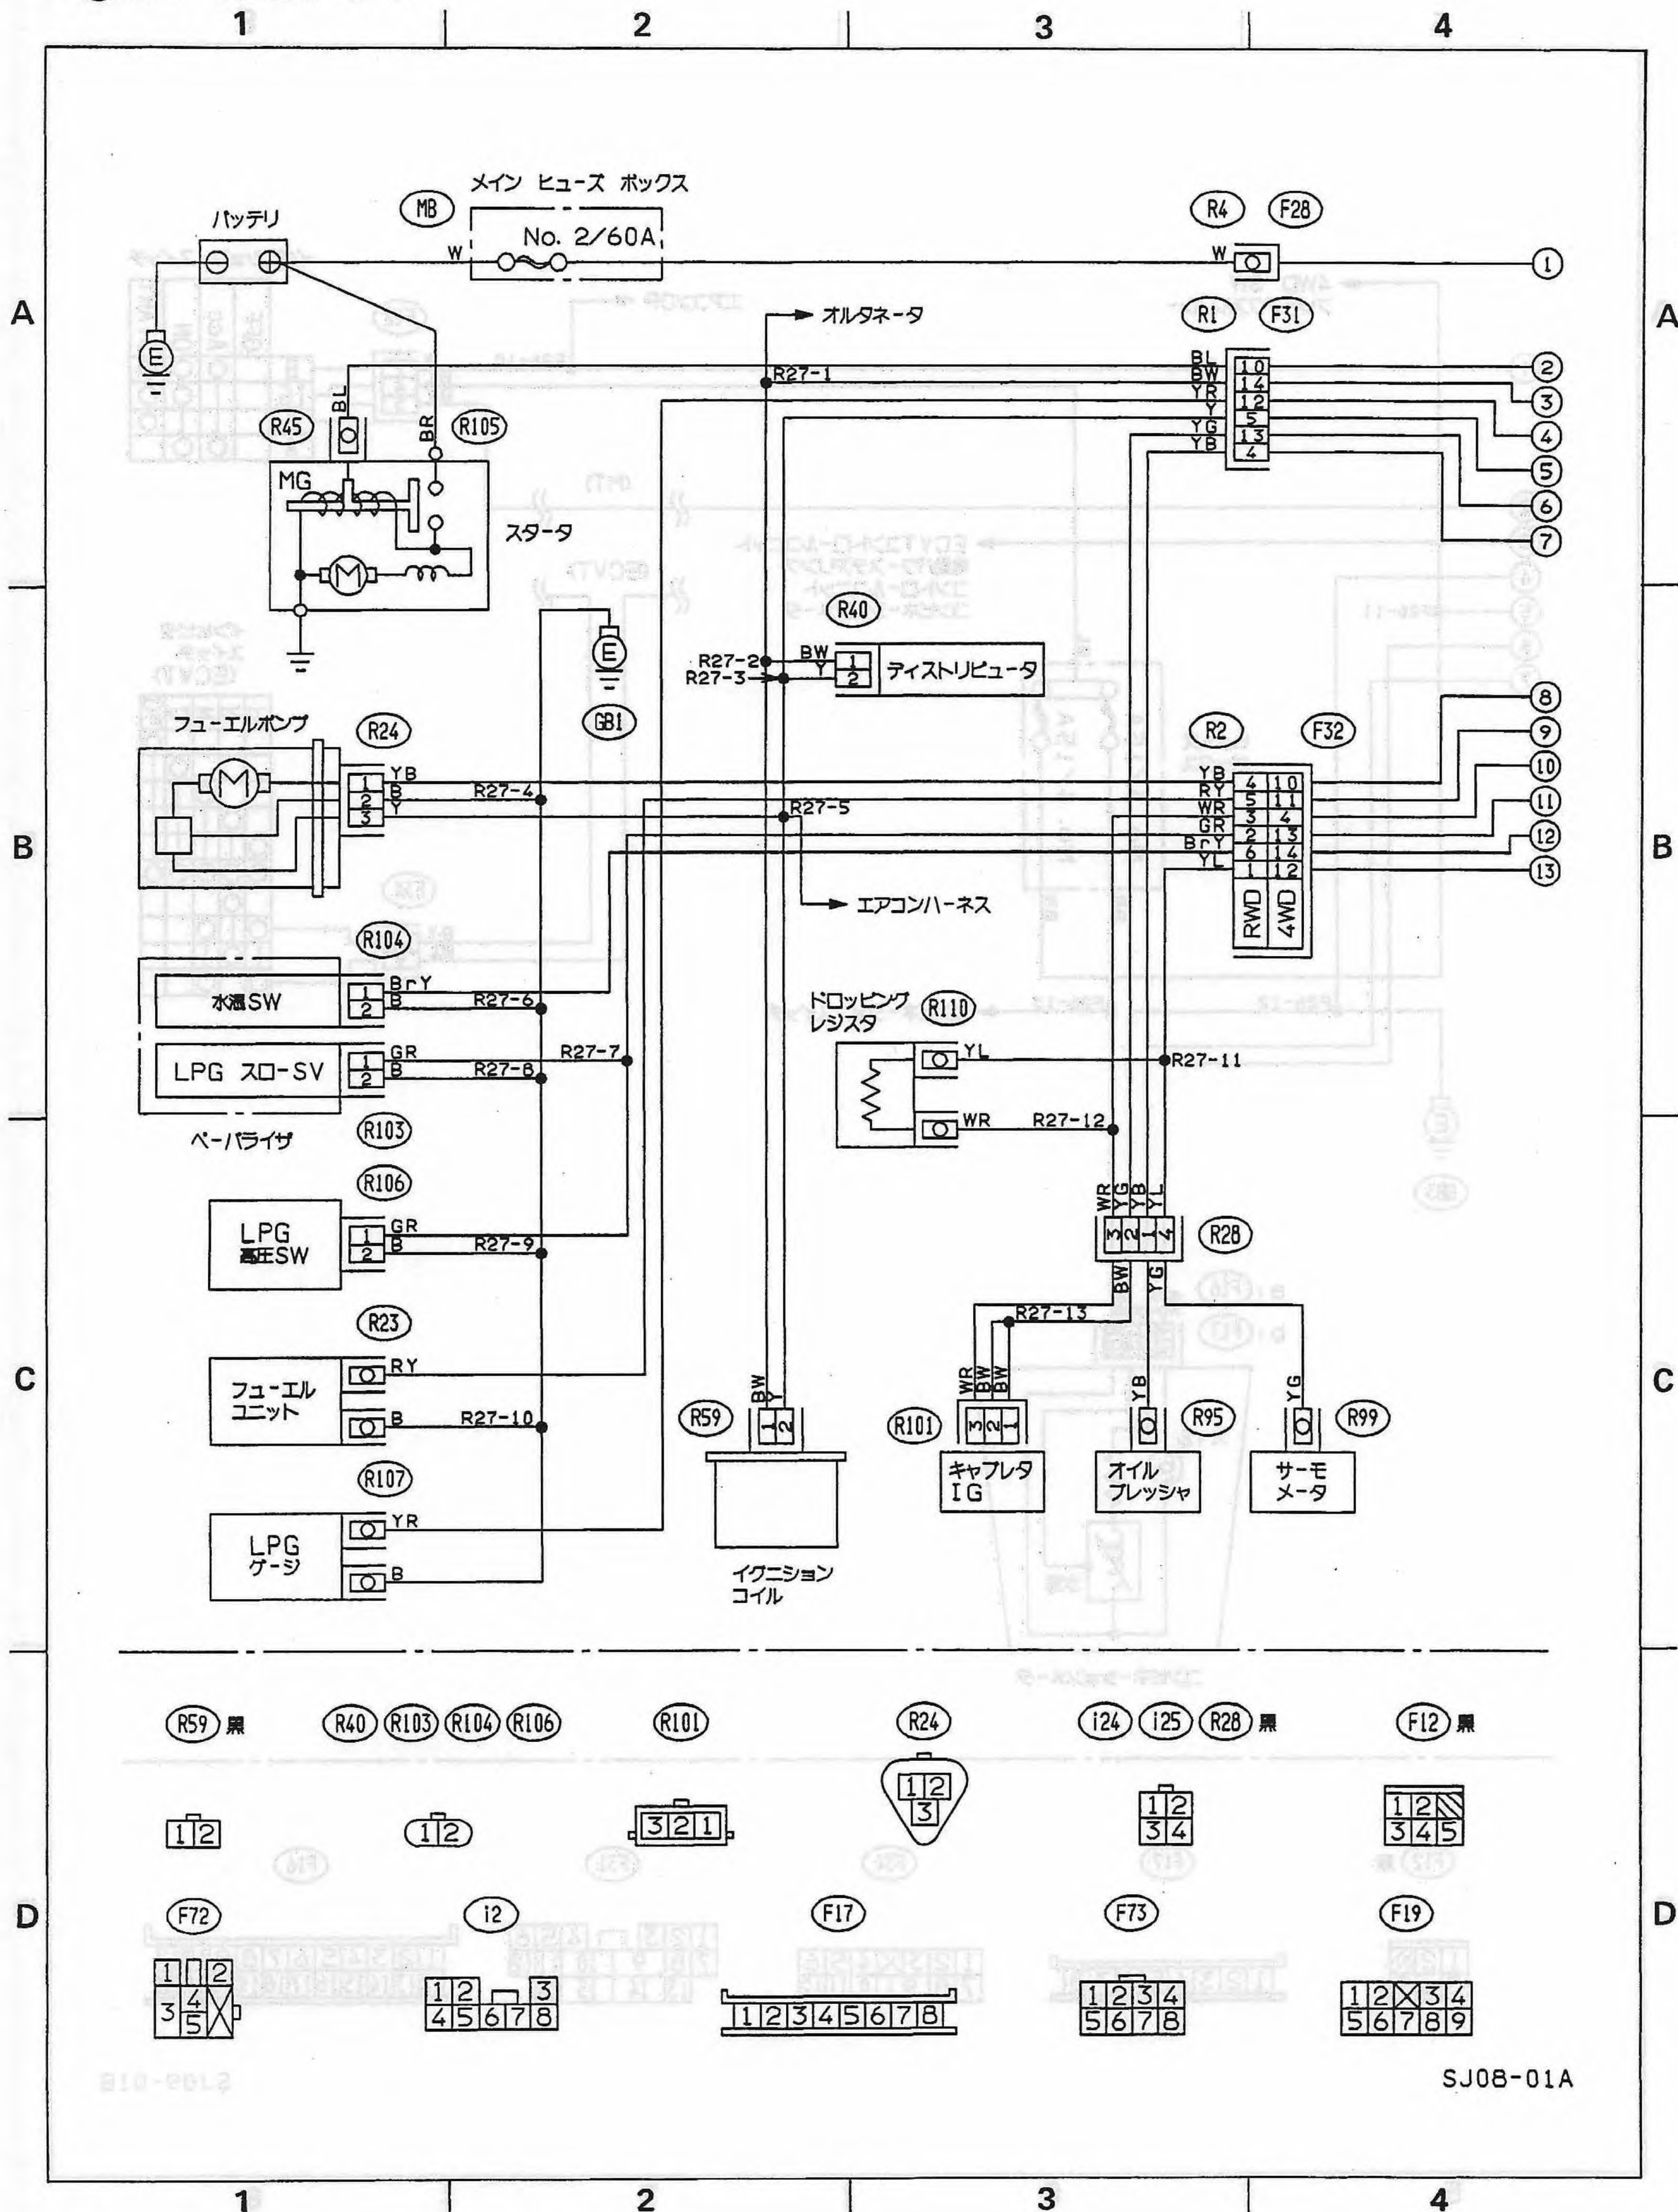

SJ08-01A

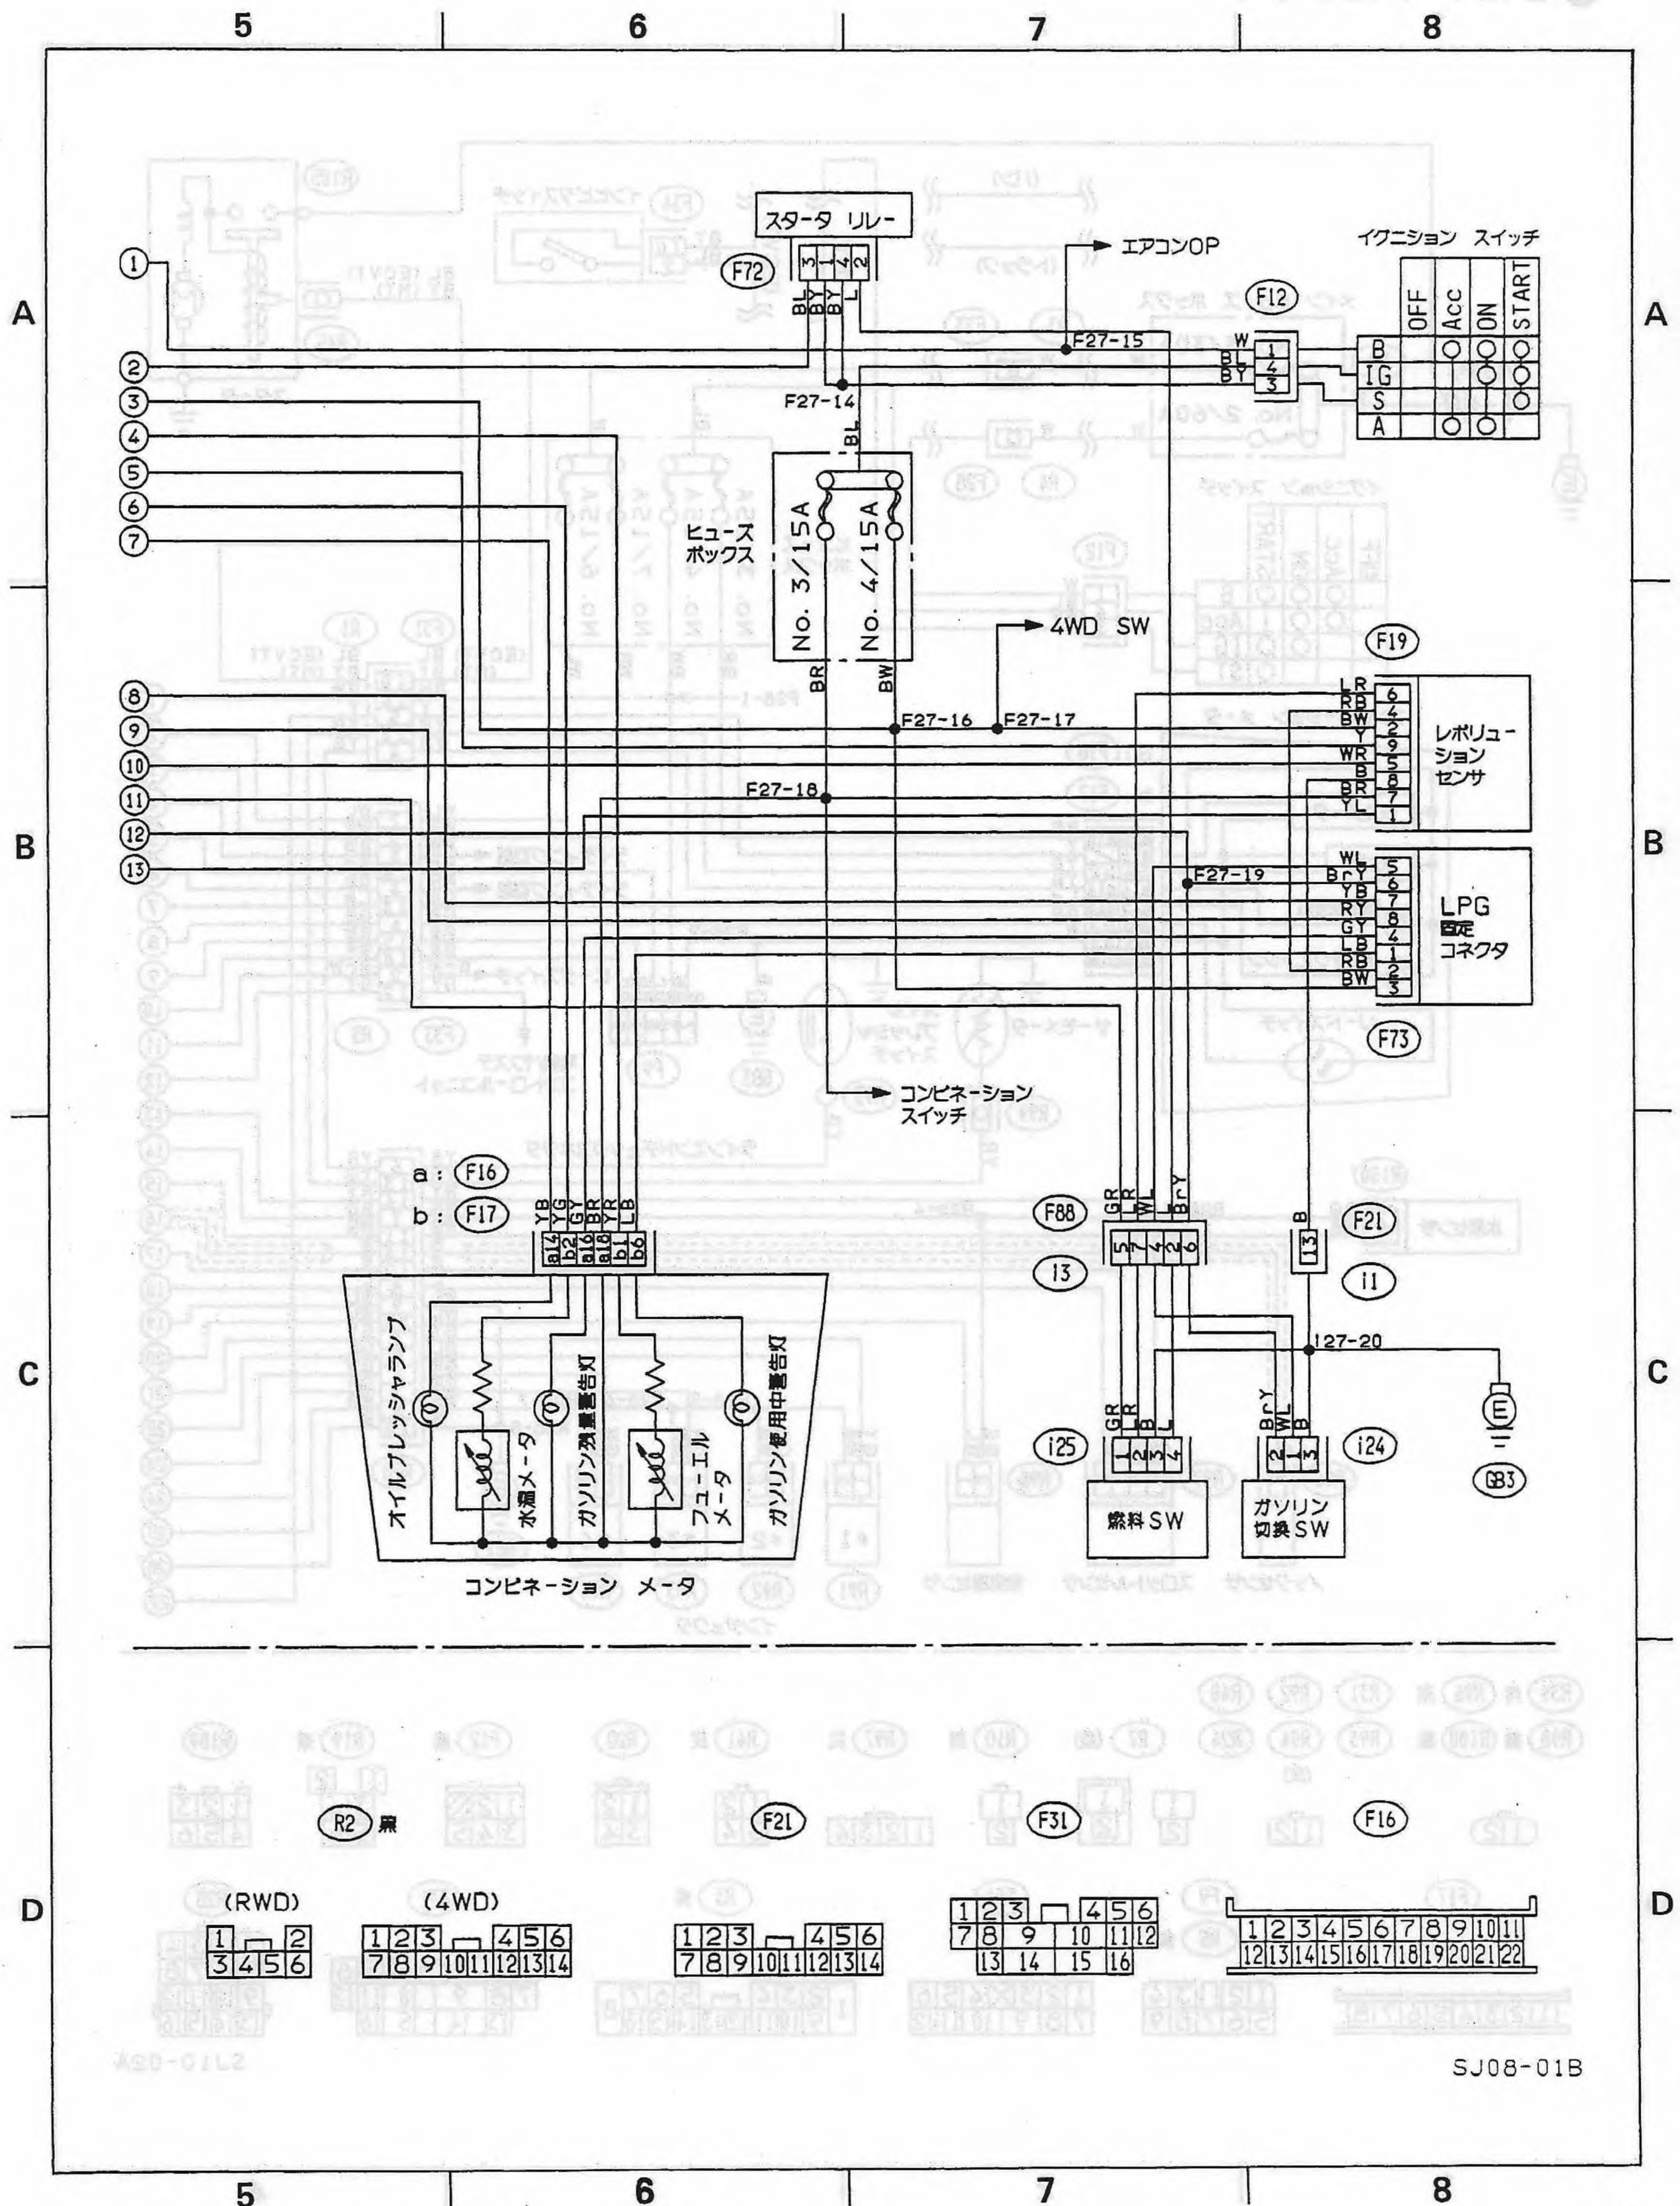

(29) エンジンコントロール回路

●EMP i エンジン

1

2

3

4

A

A

B



B

C


C

D

D

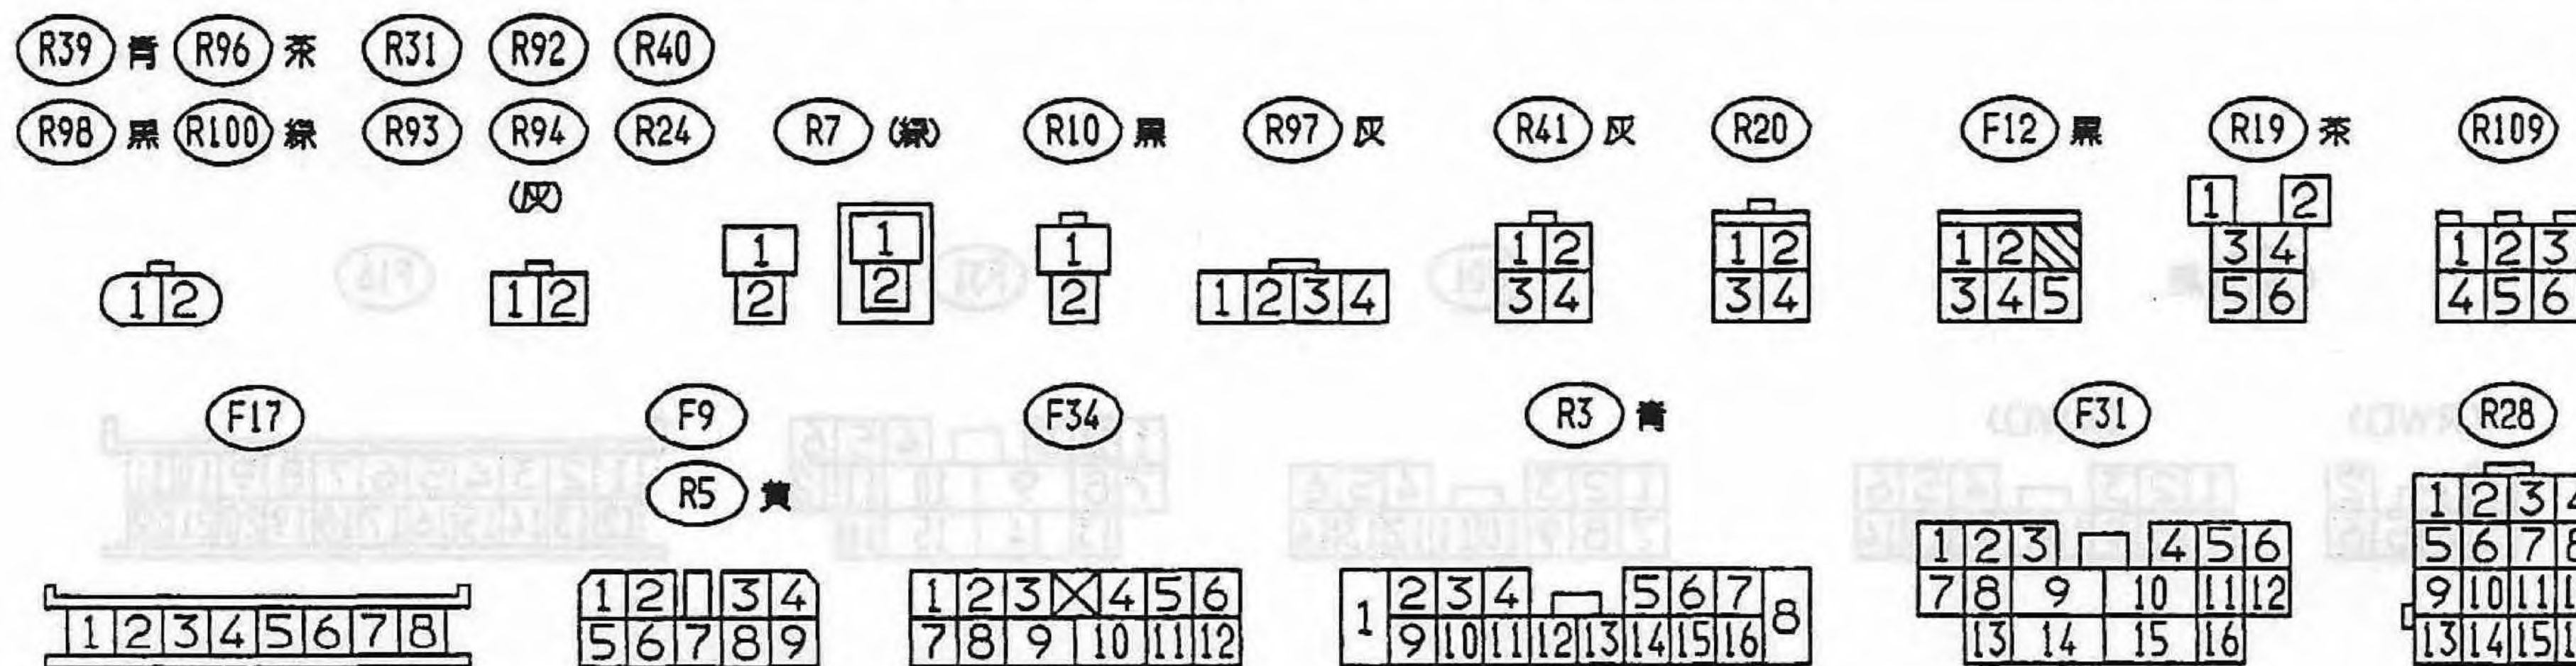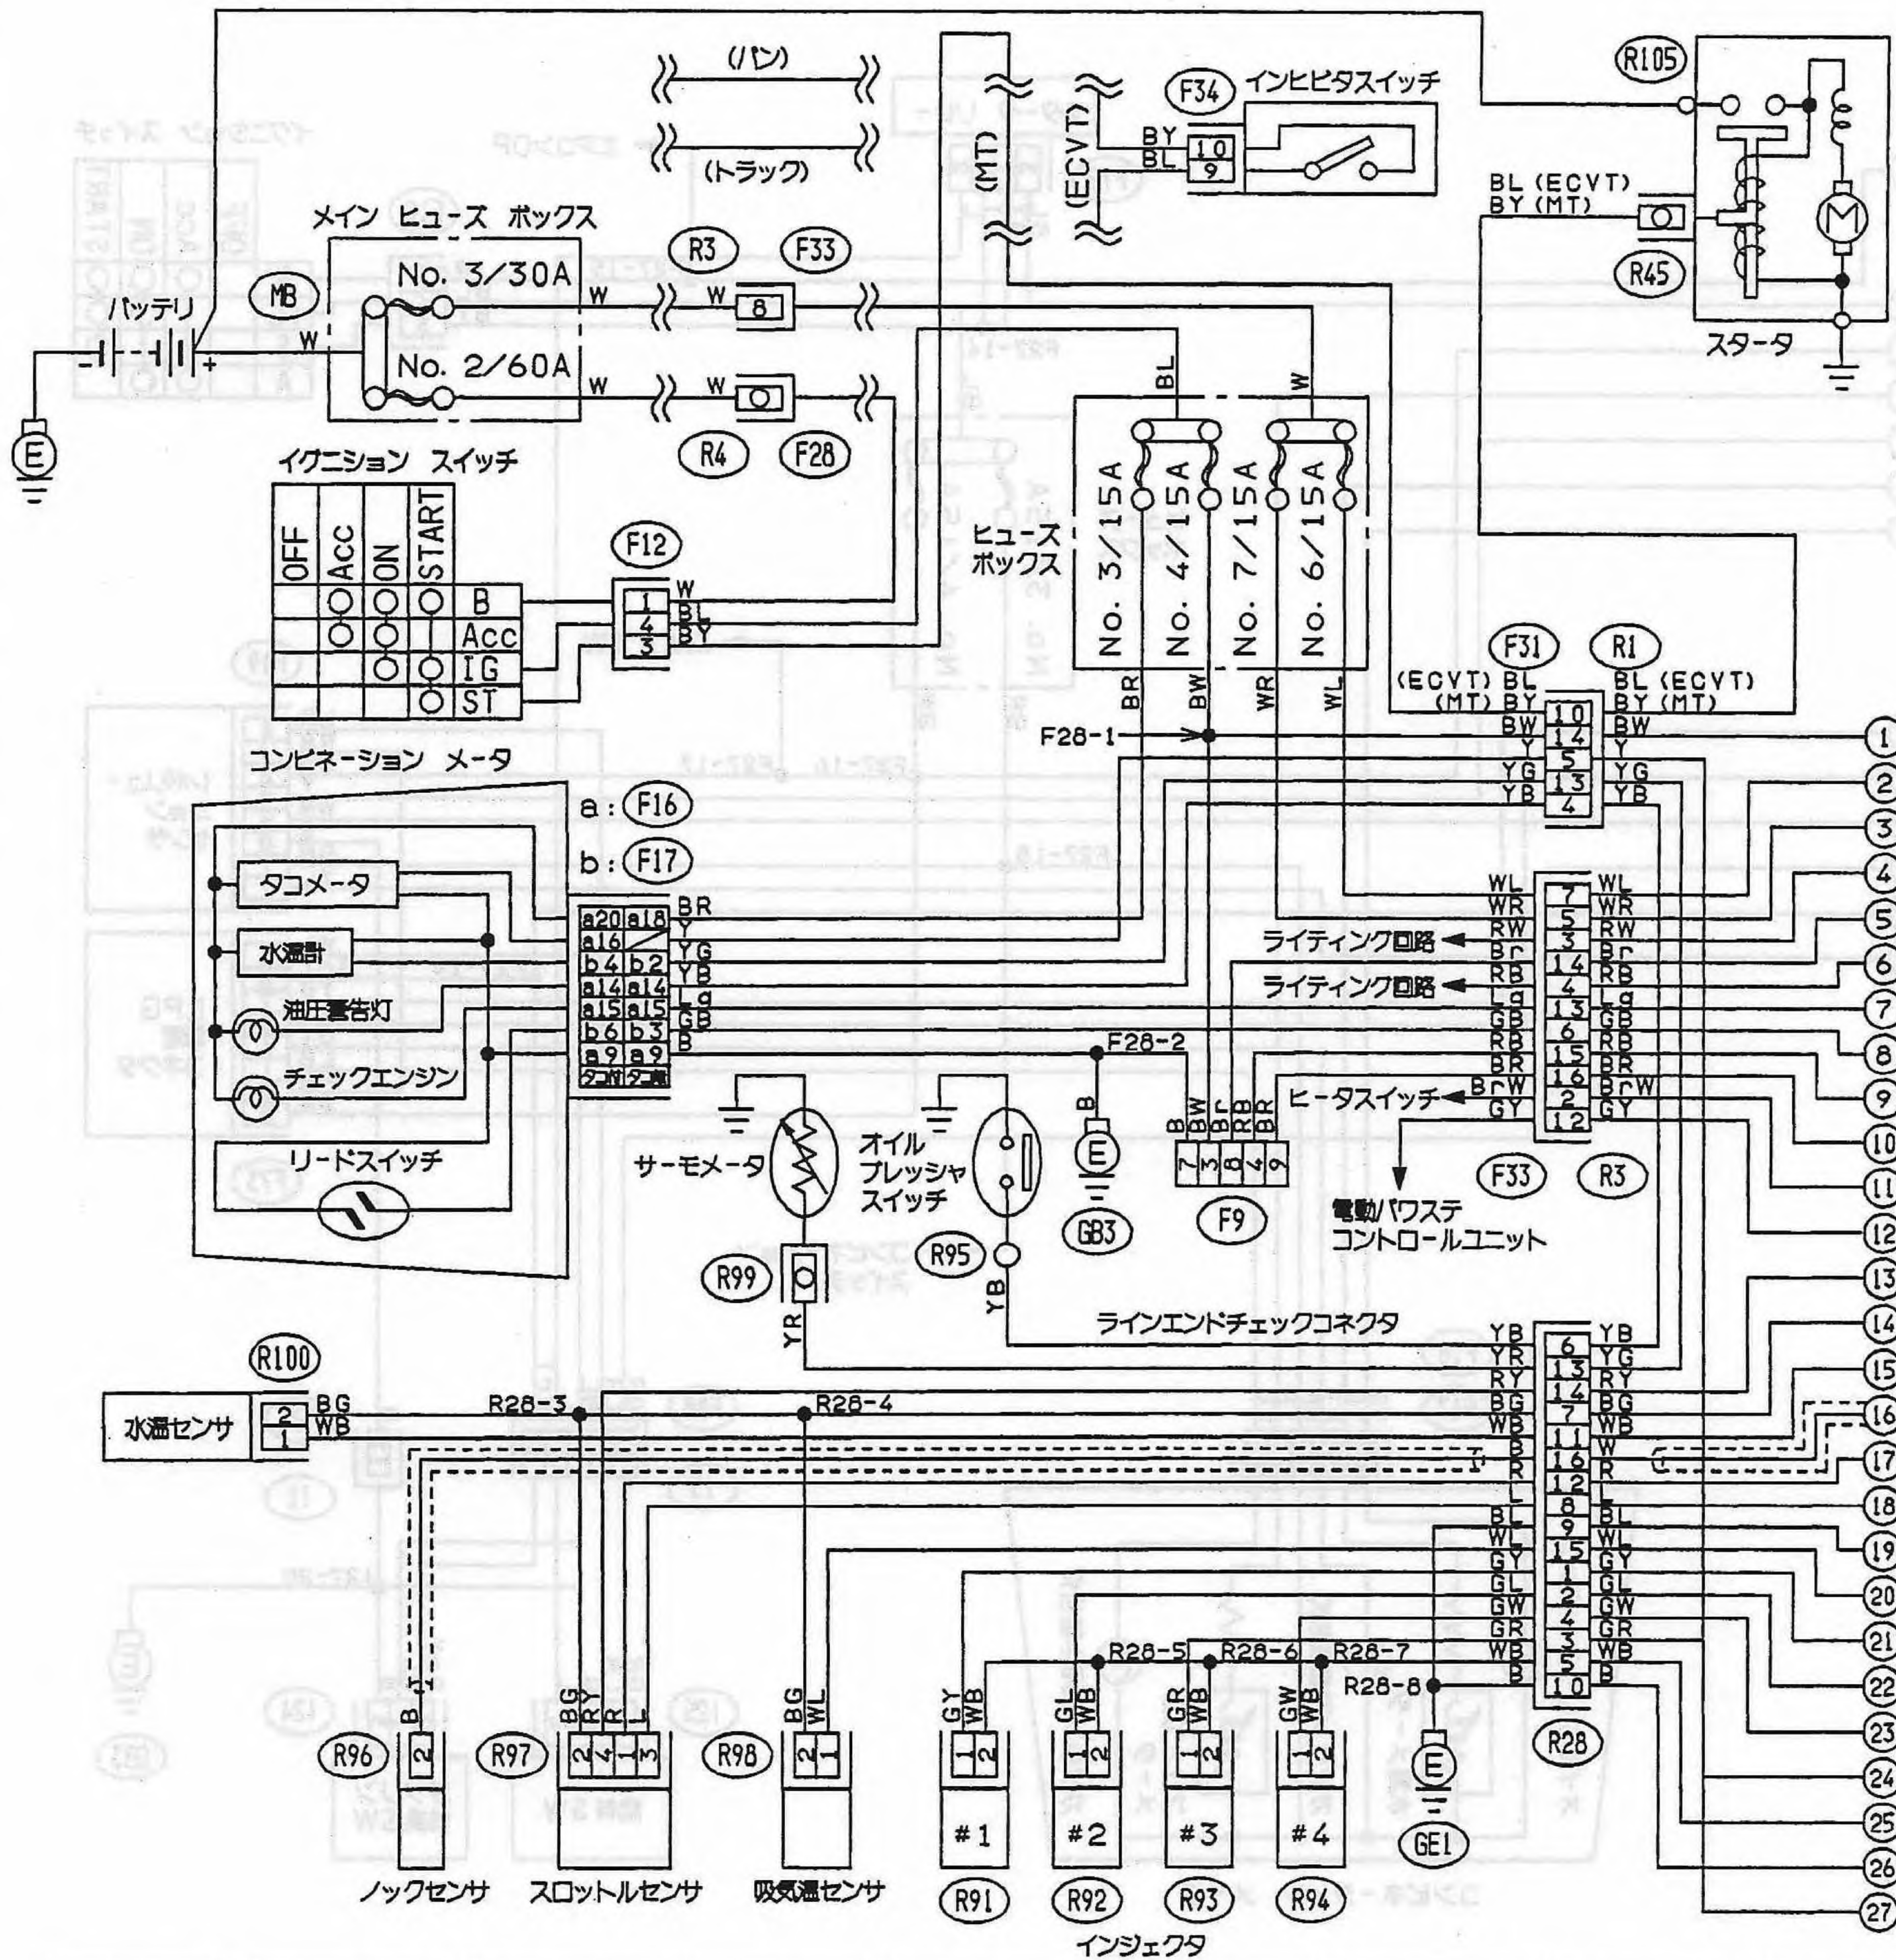


SJ10-02A

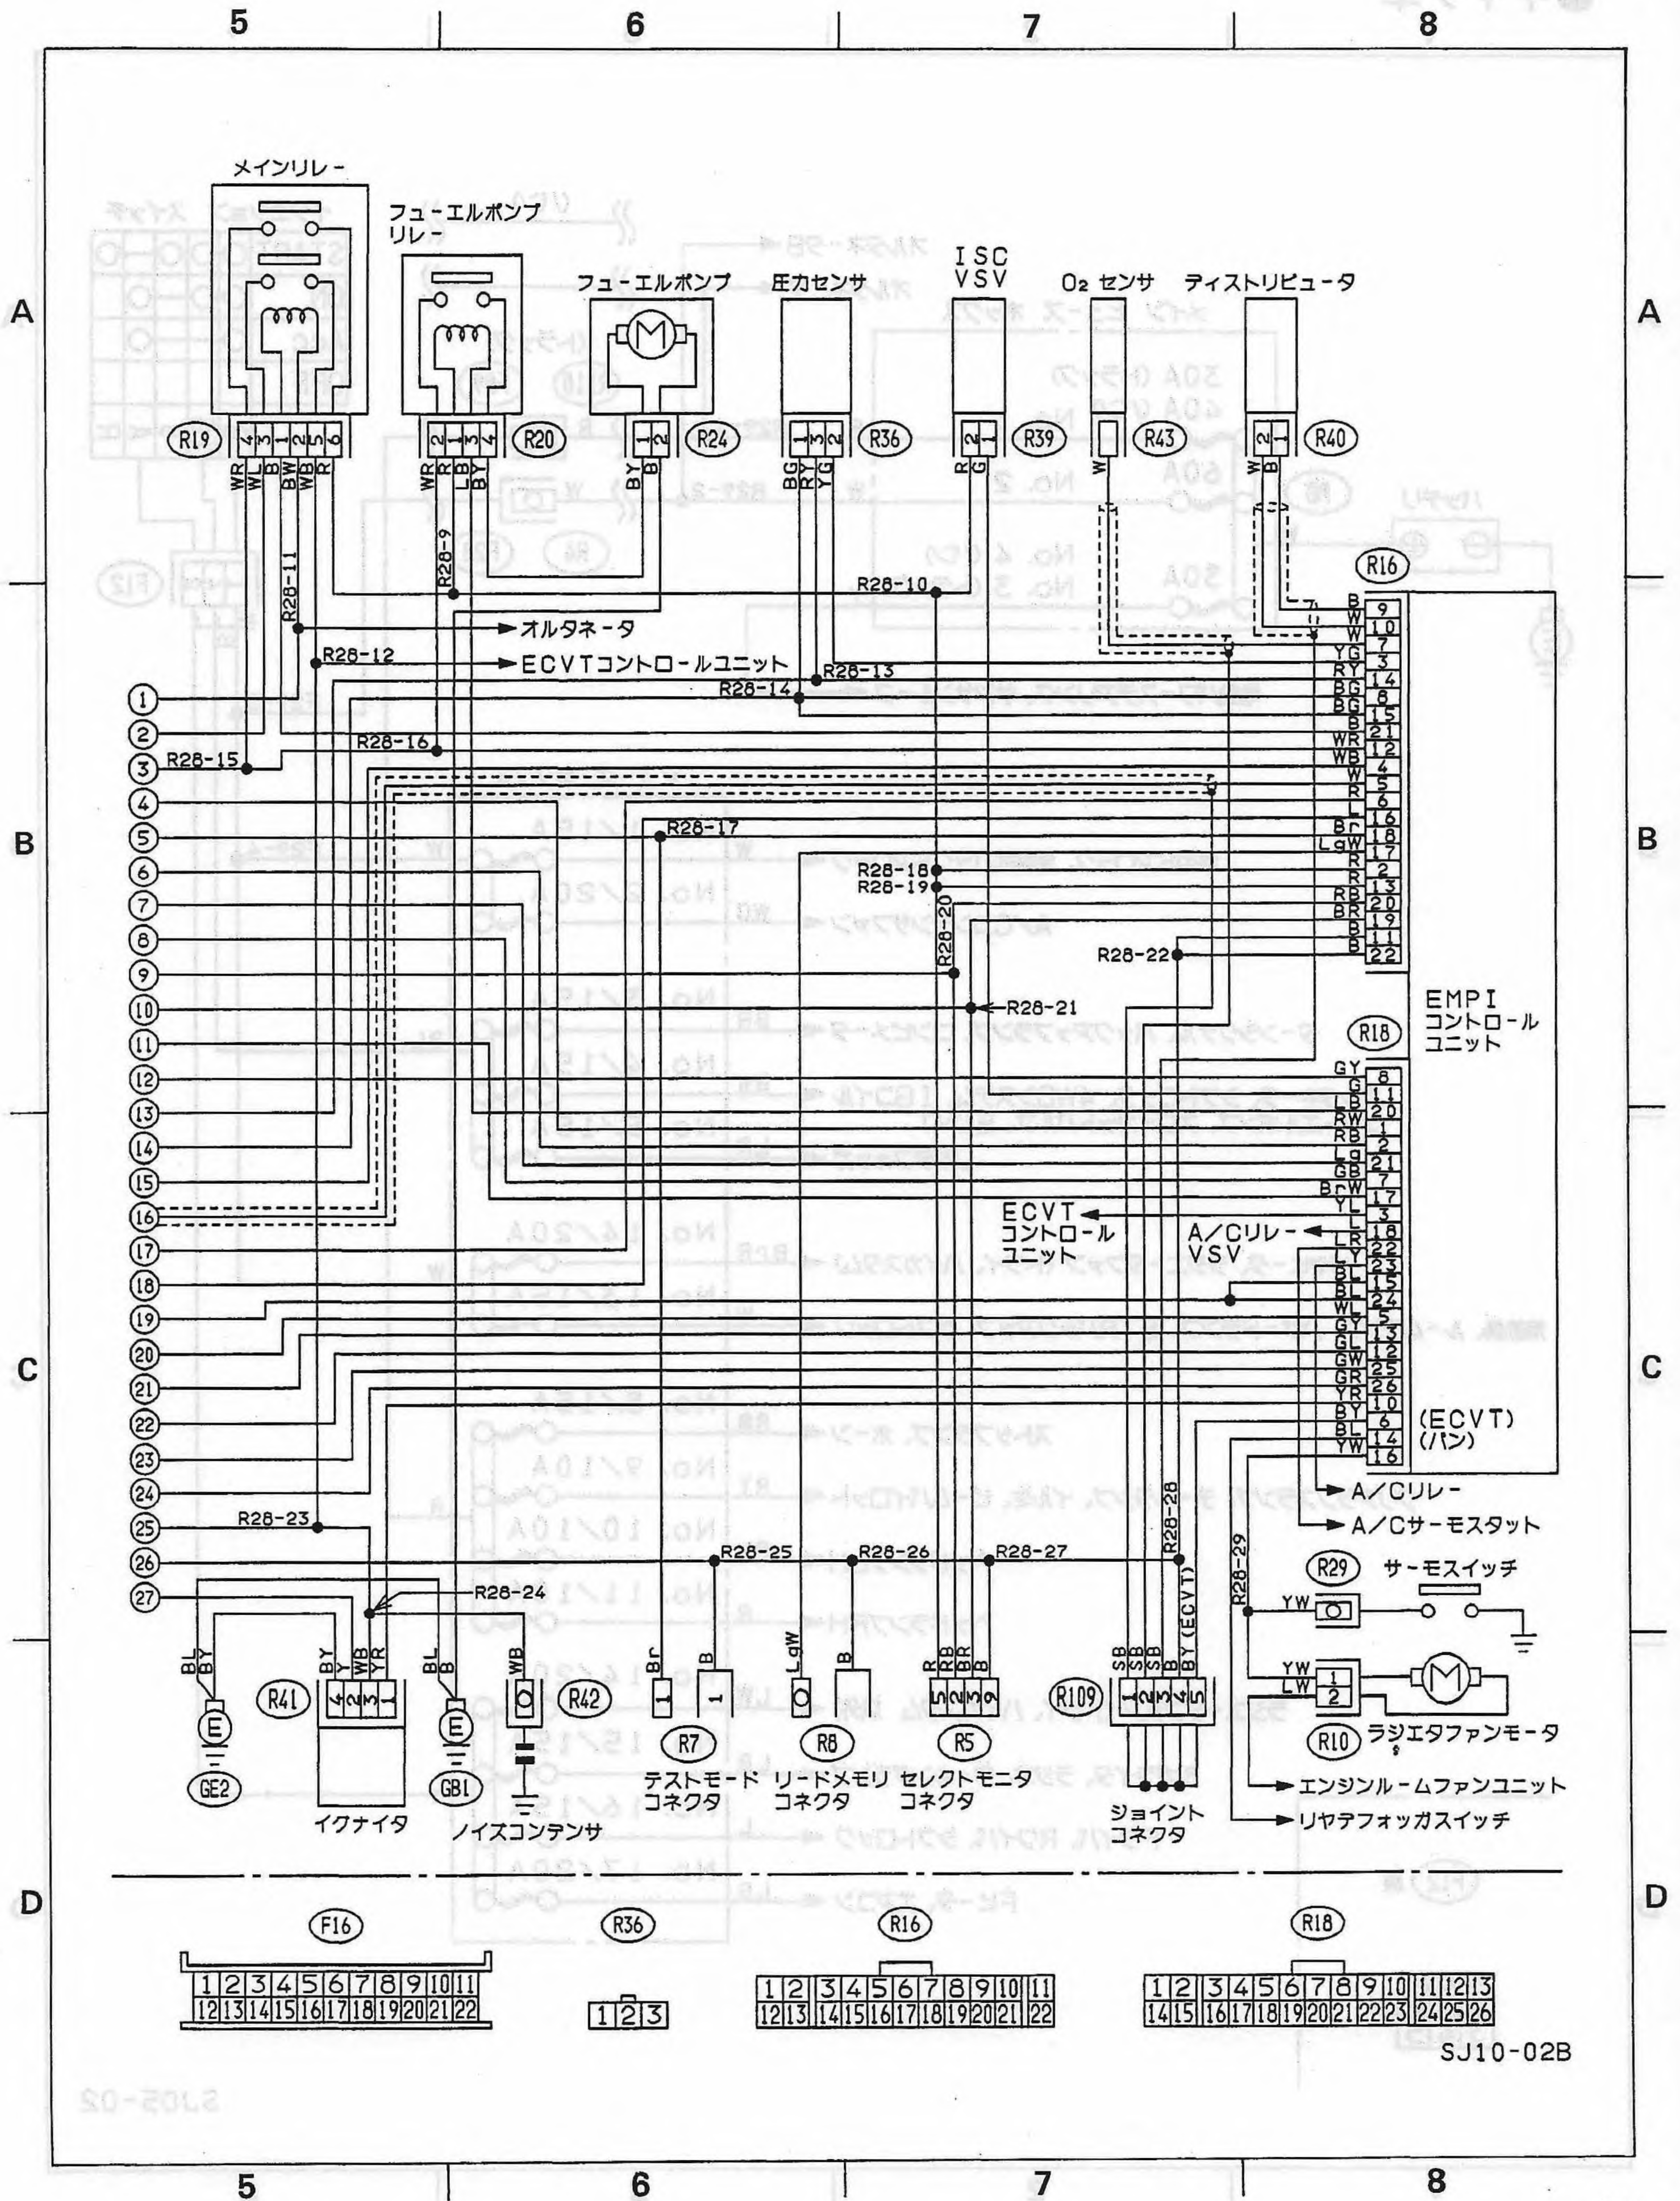


●キャブ車




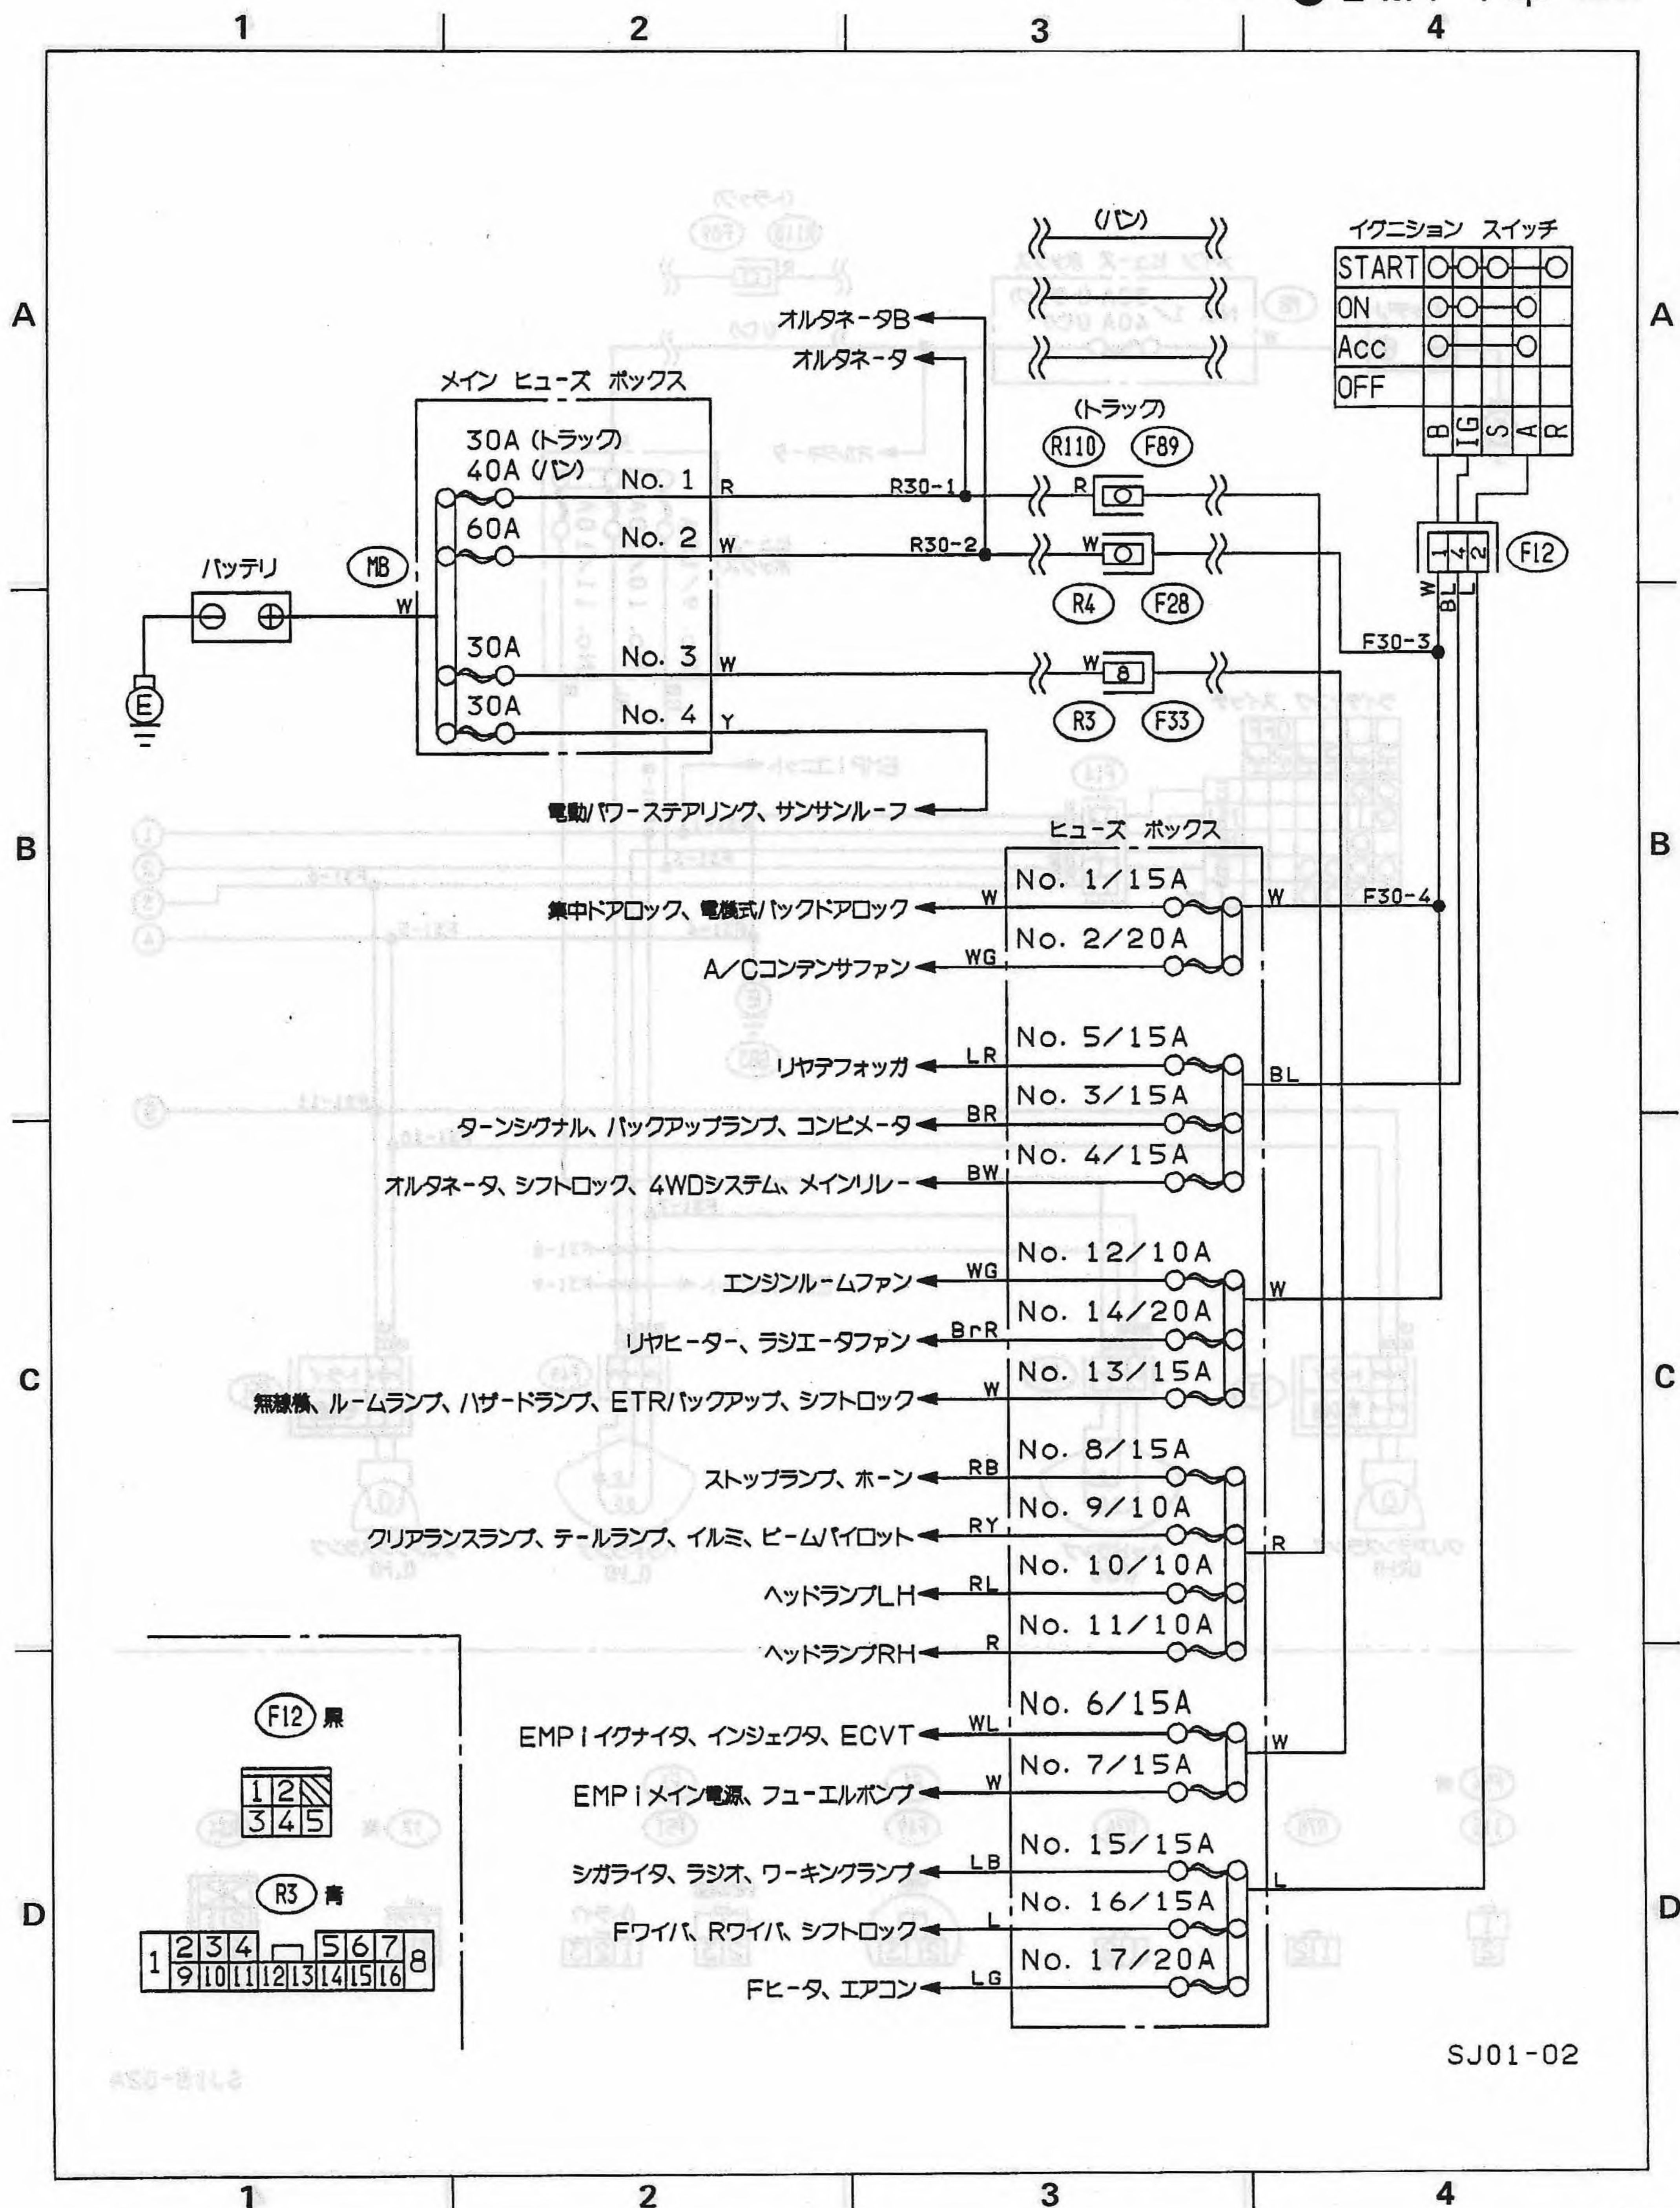


(32) ライティング回路

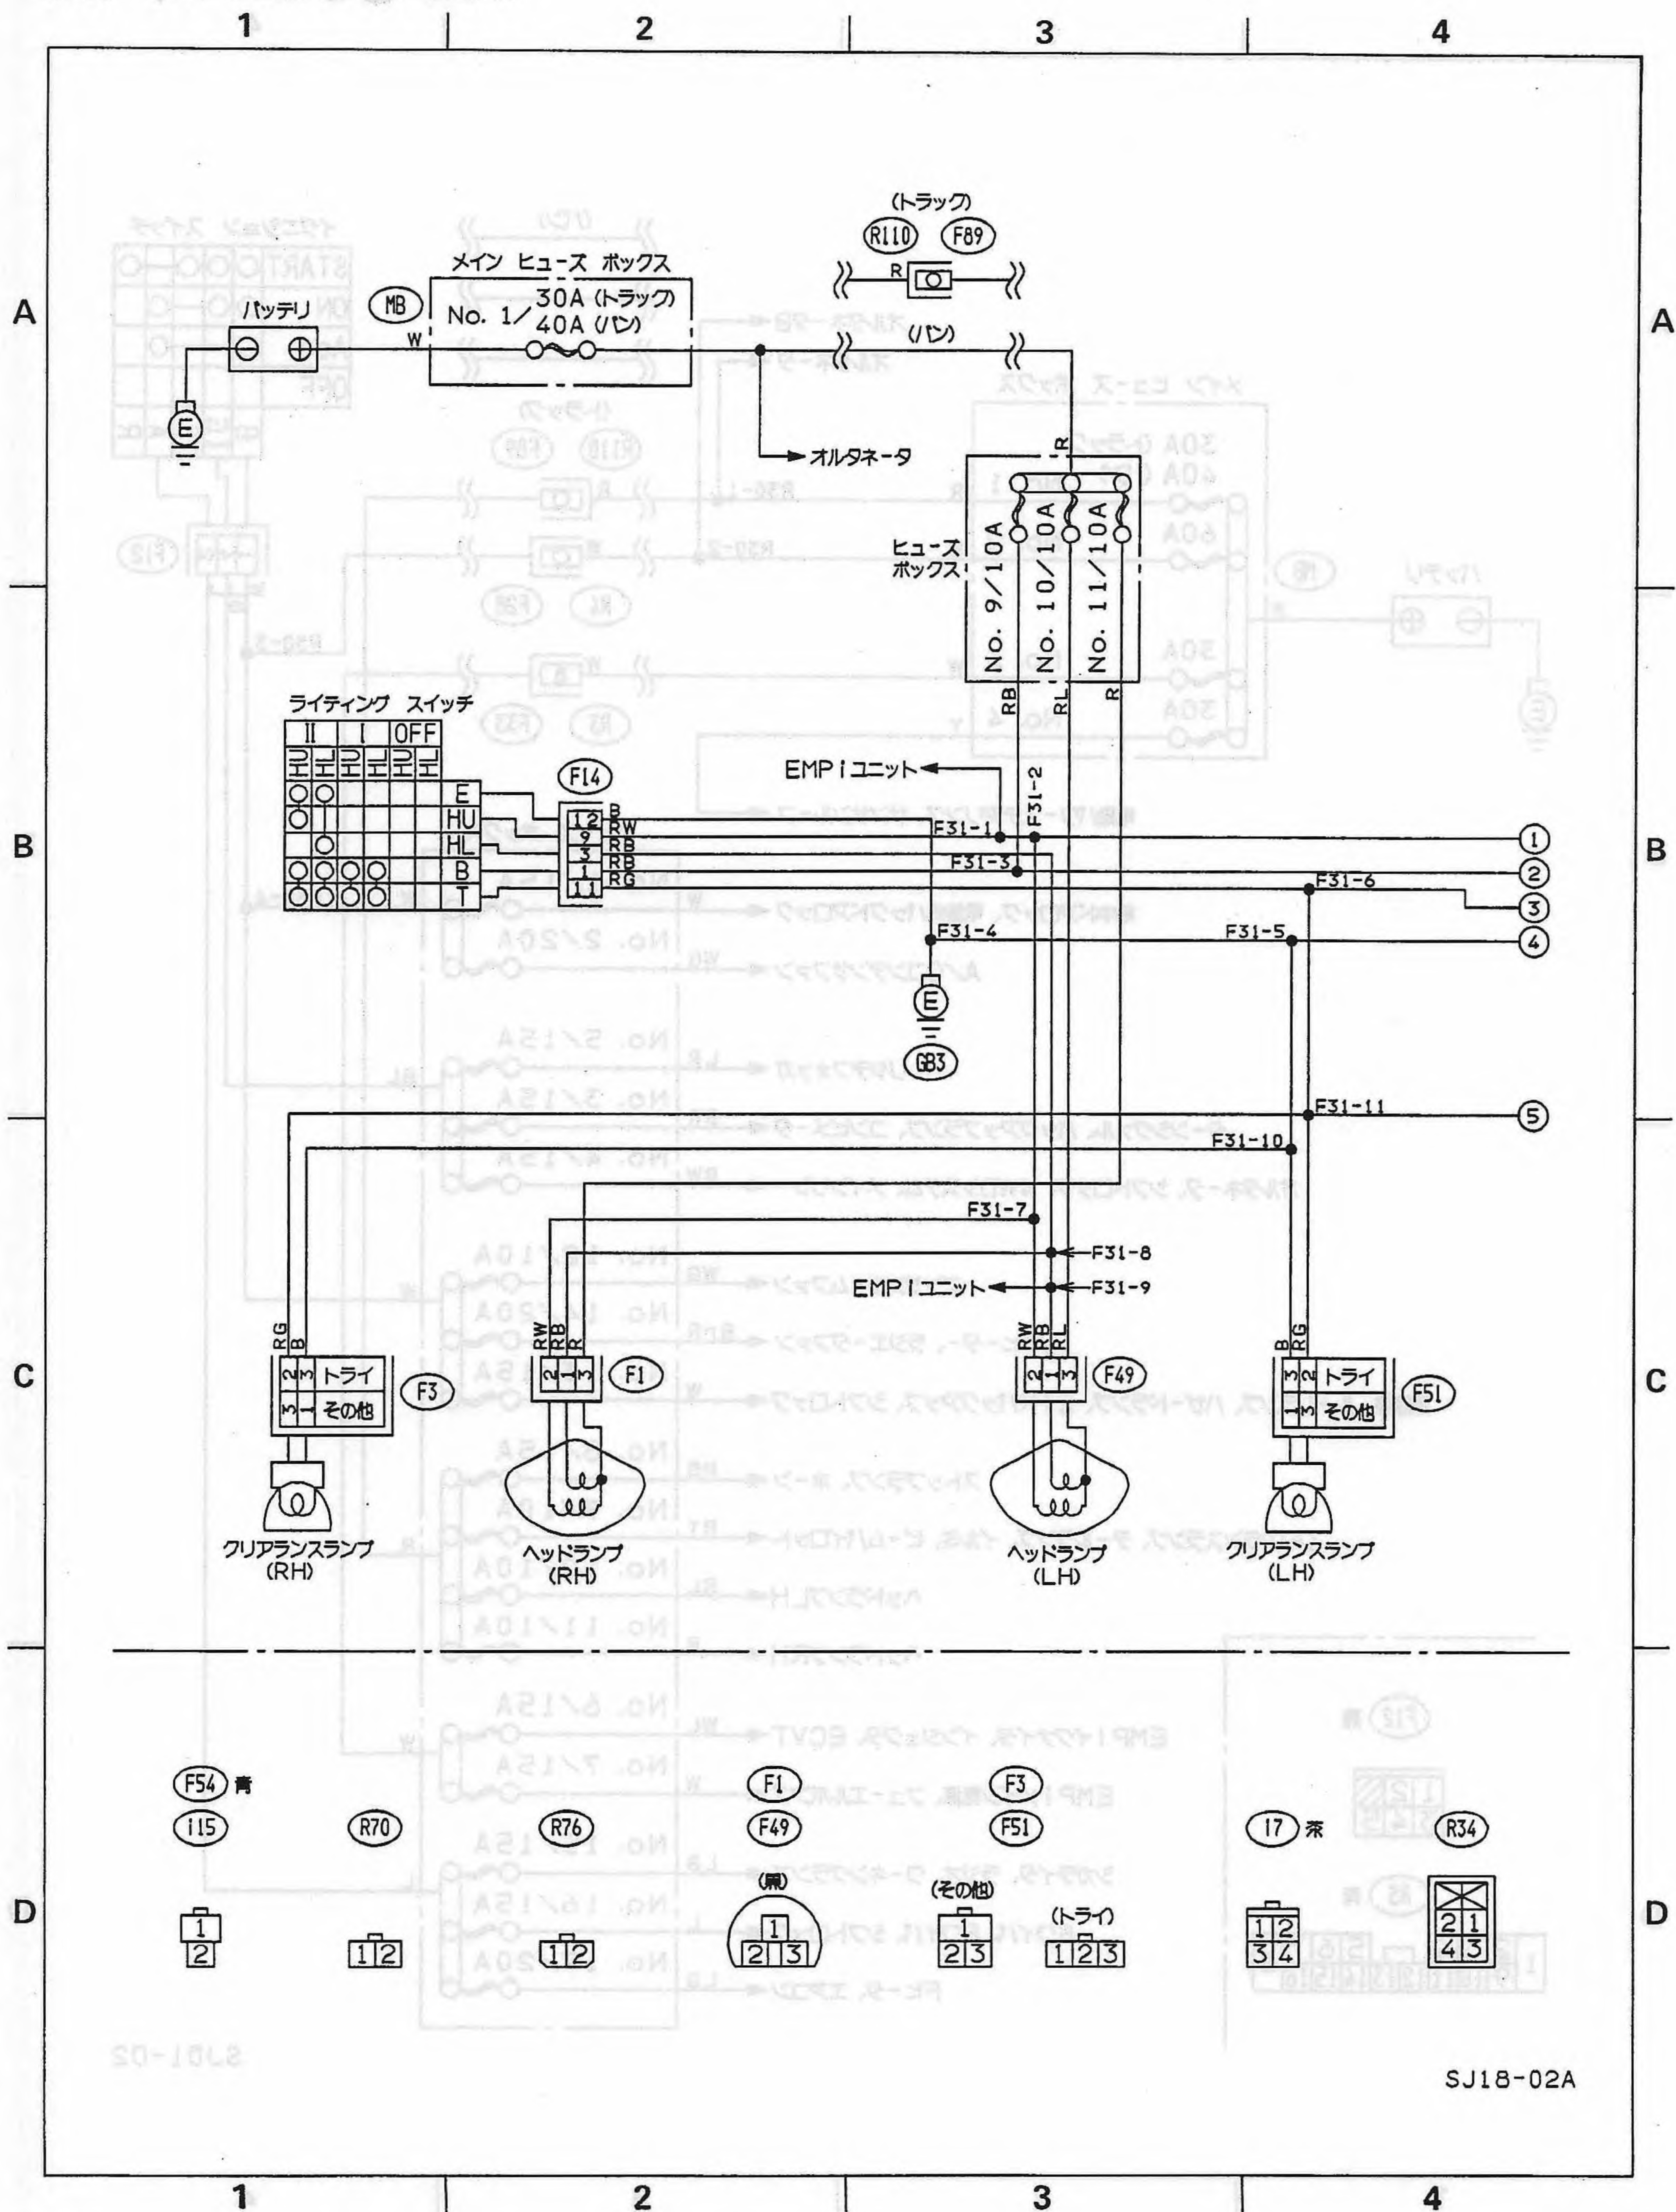

SJ18-02A

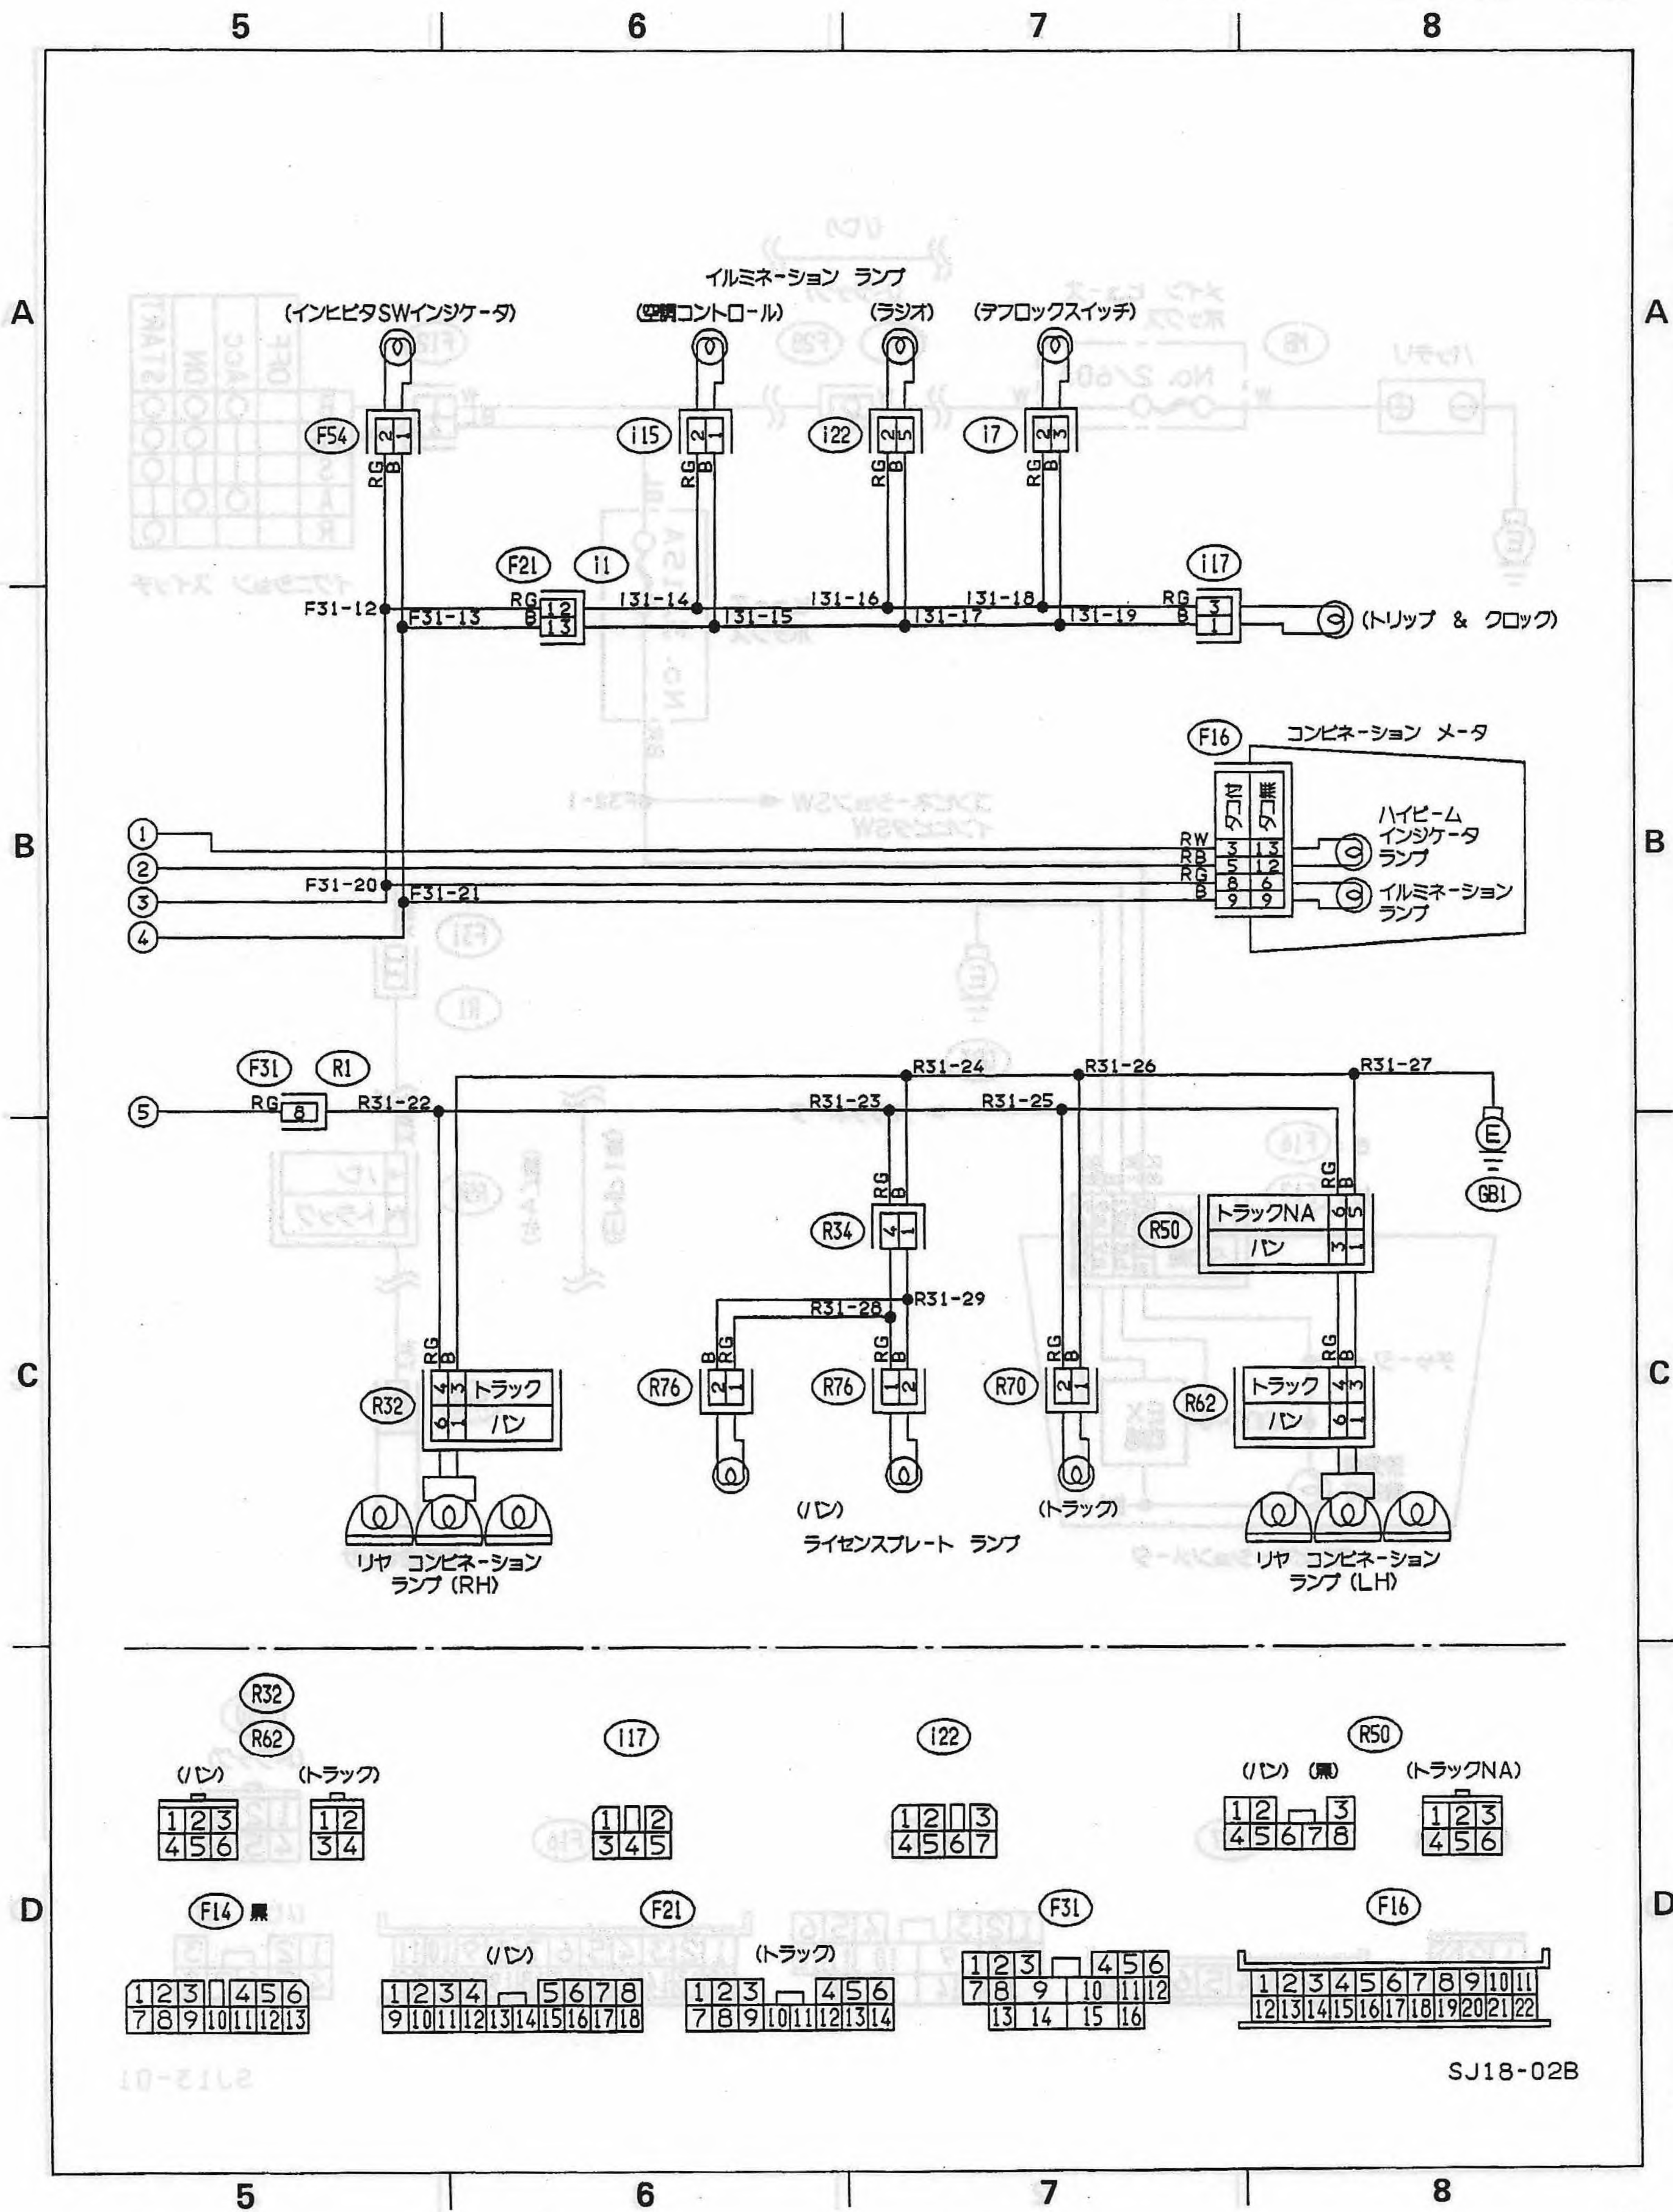


(33) 排気温センサ回路

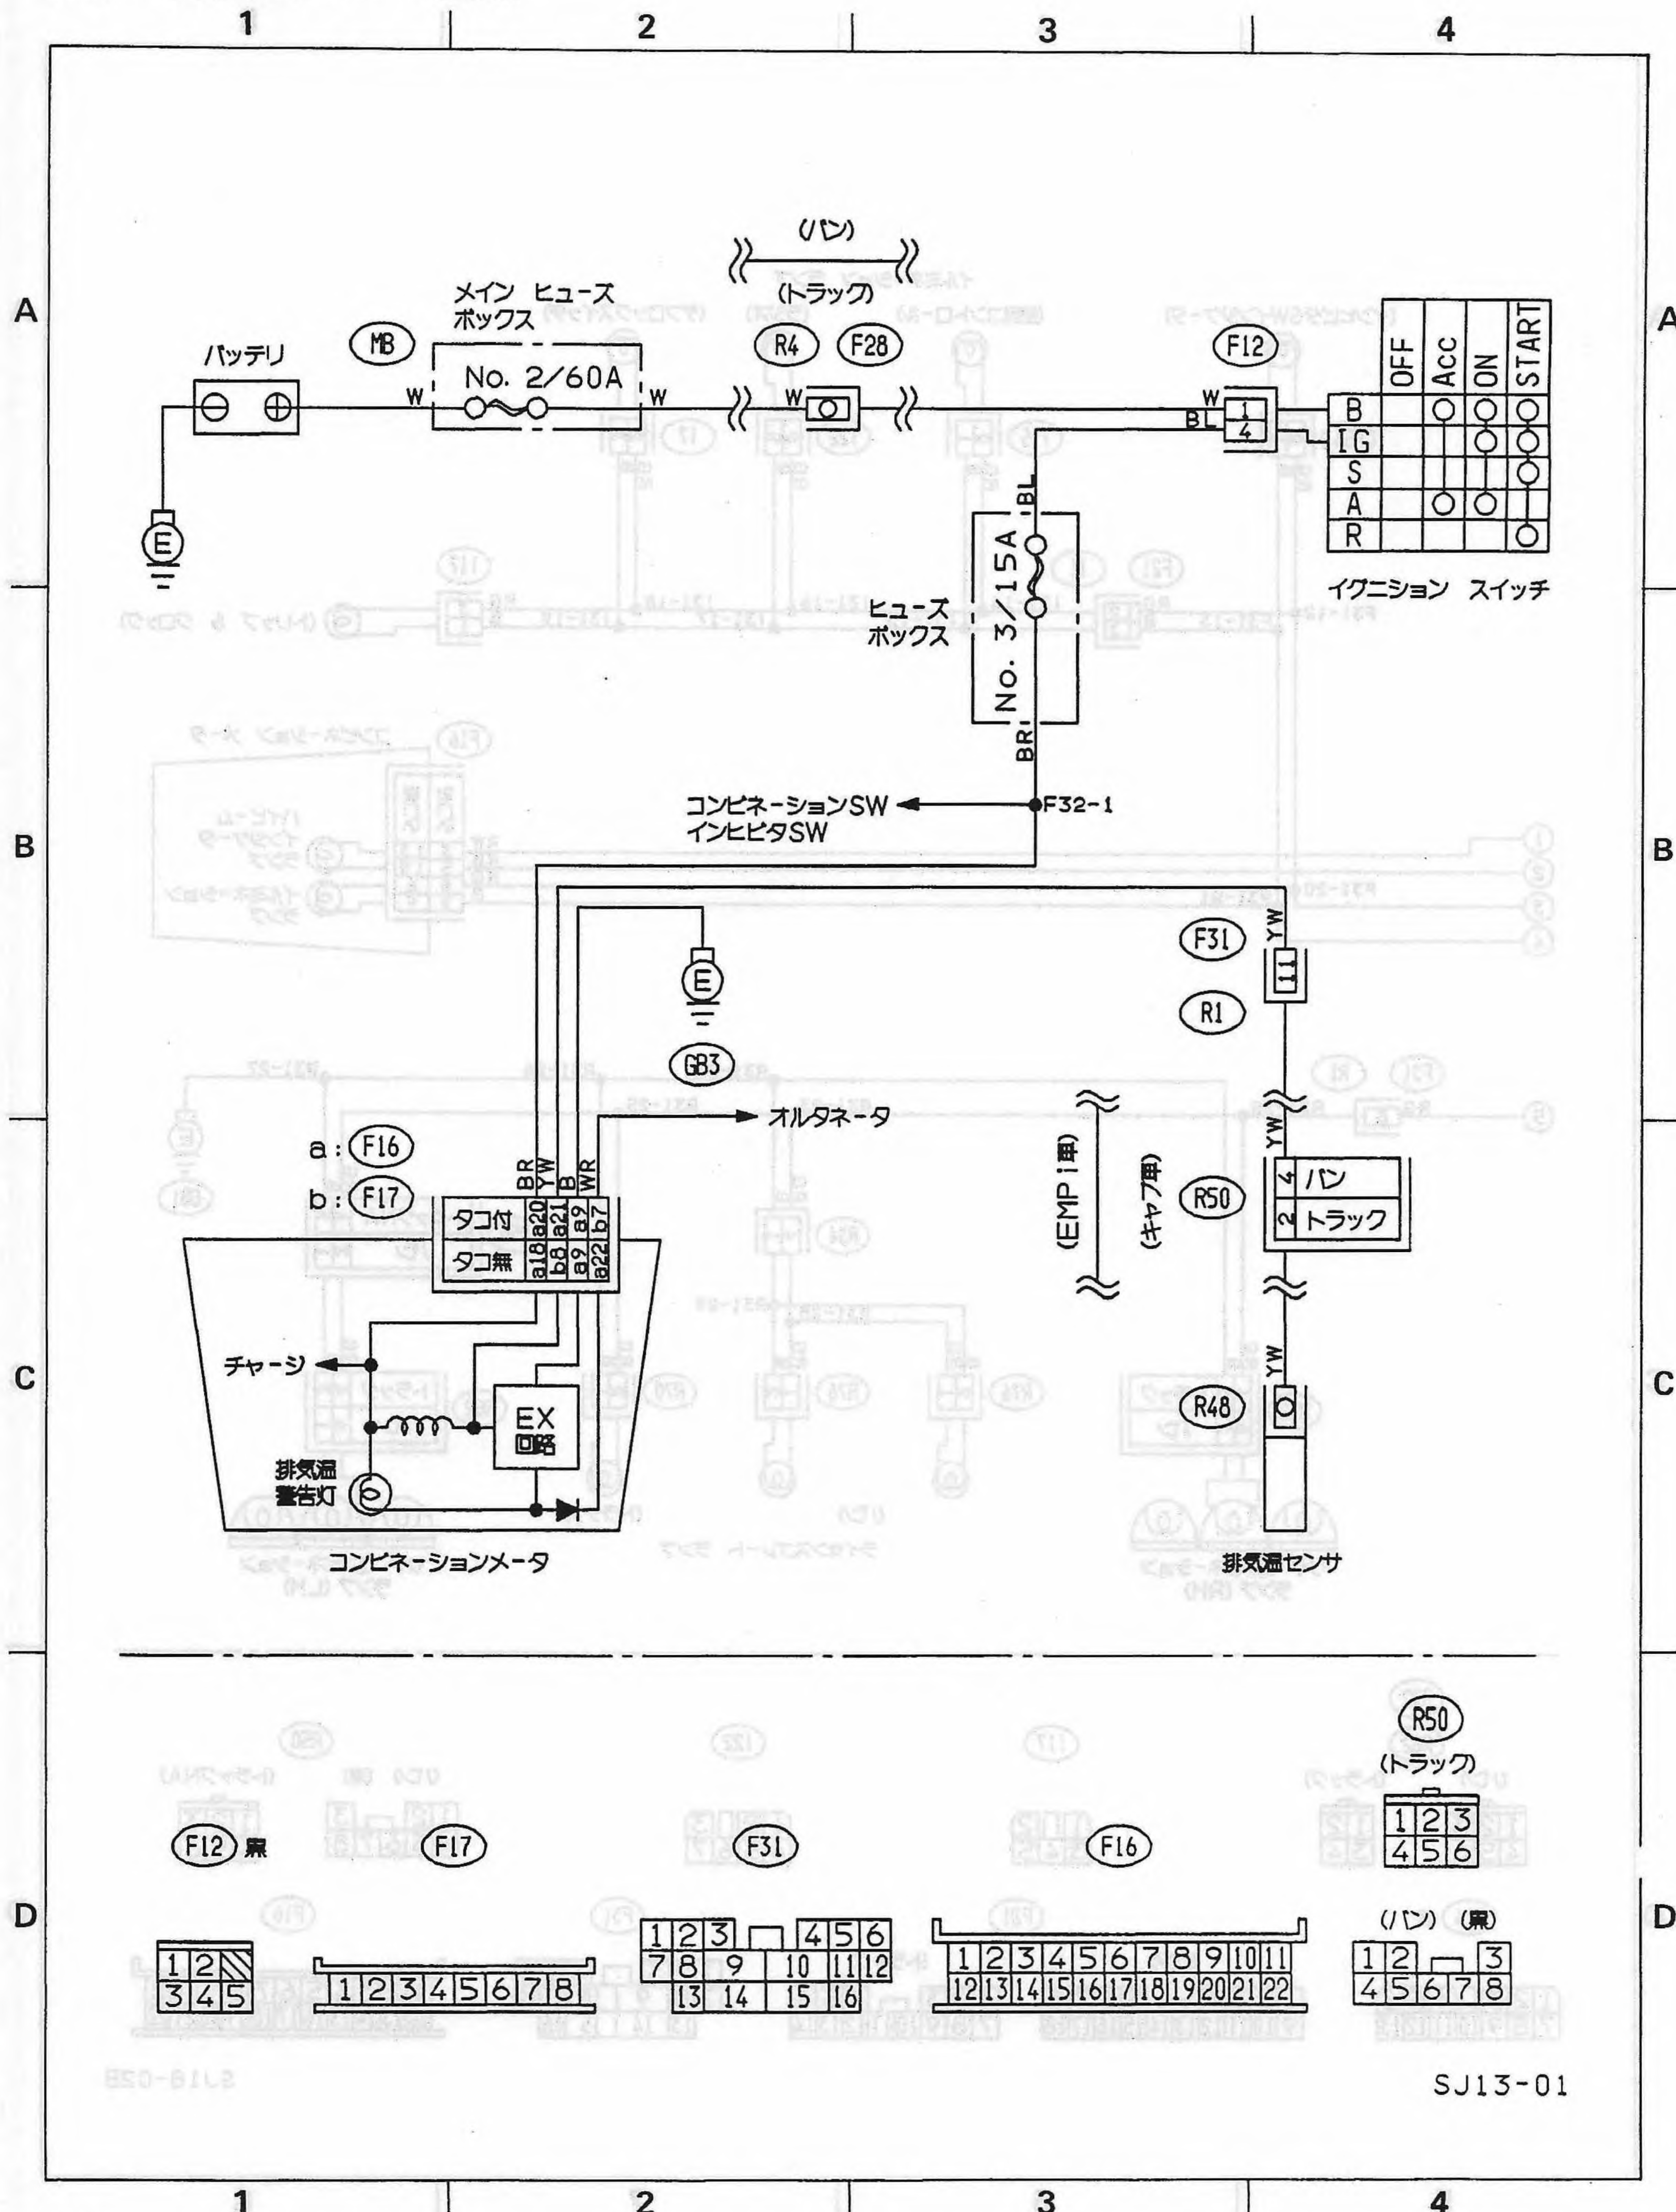




(35) 電動パワーステアリング回路

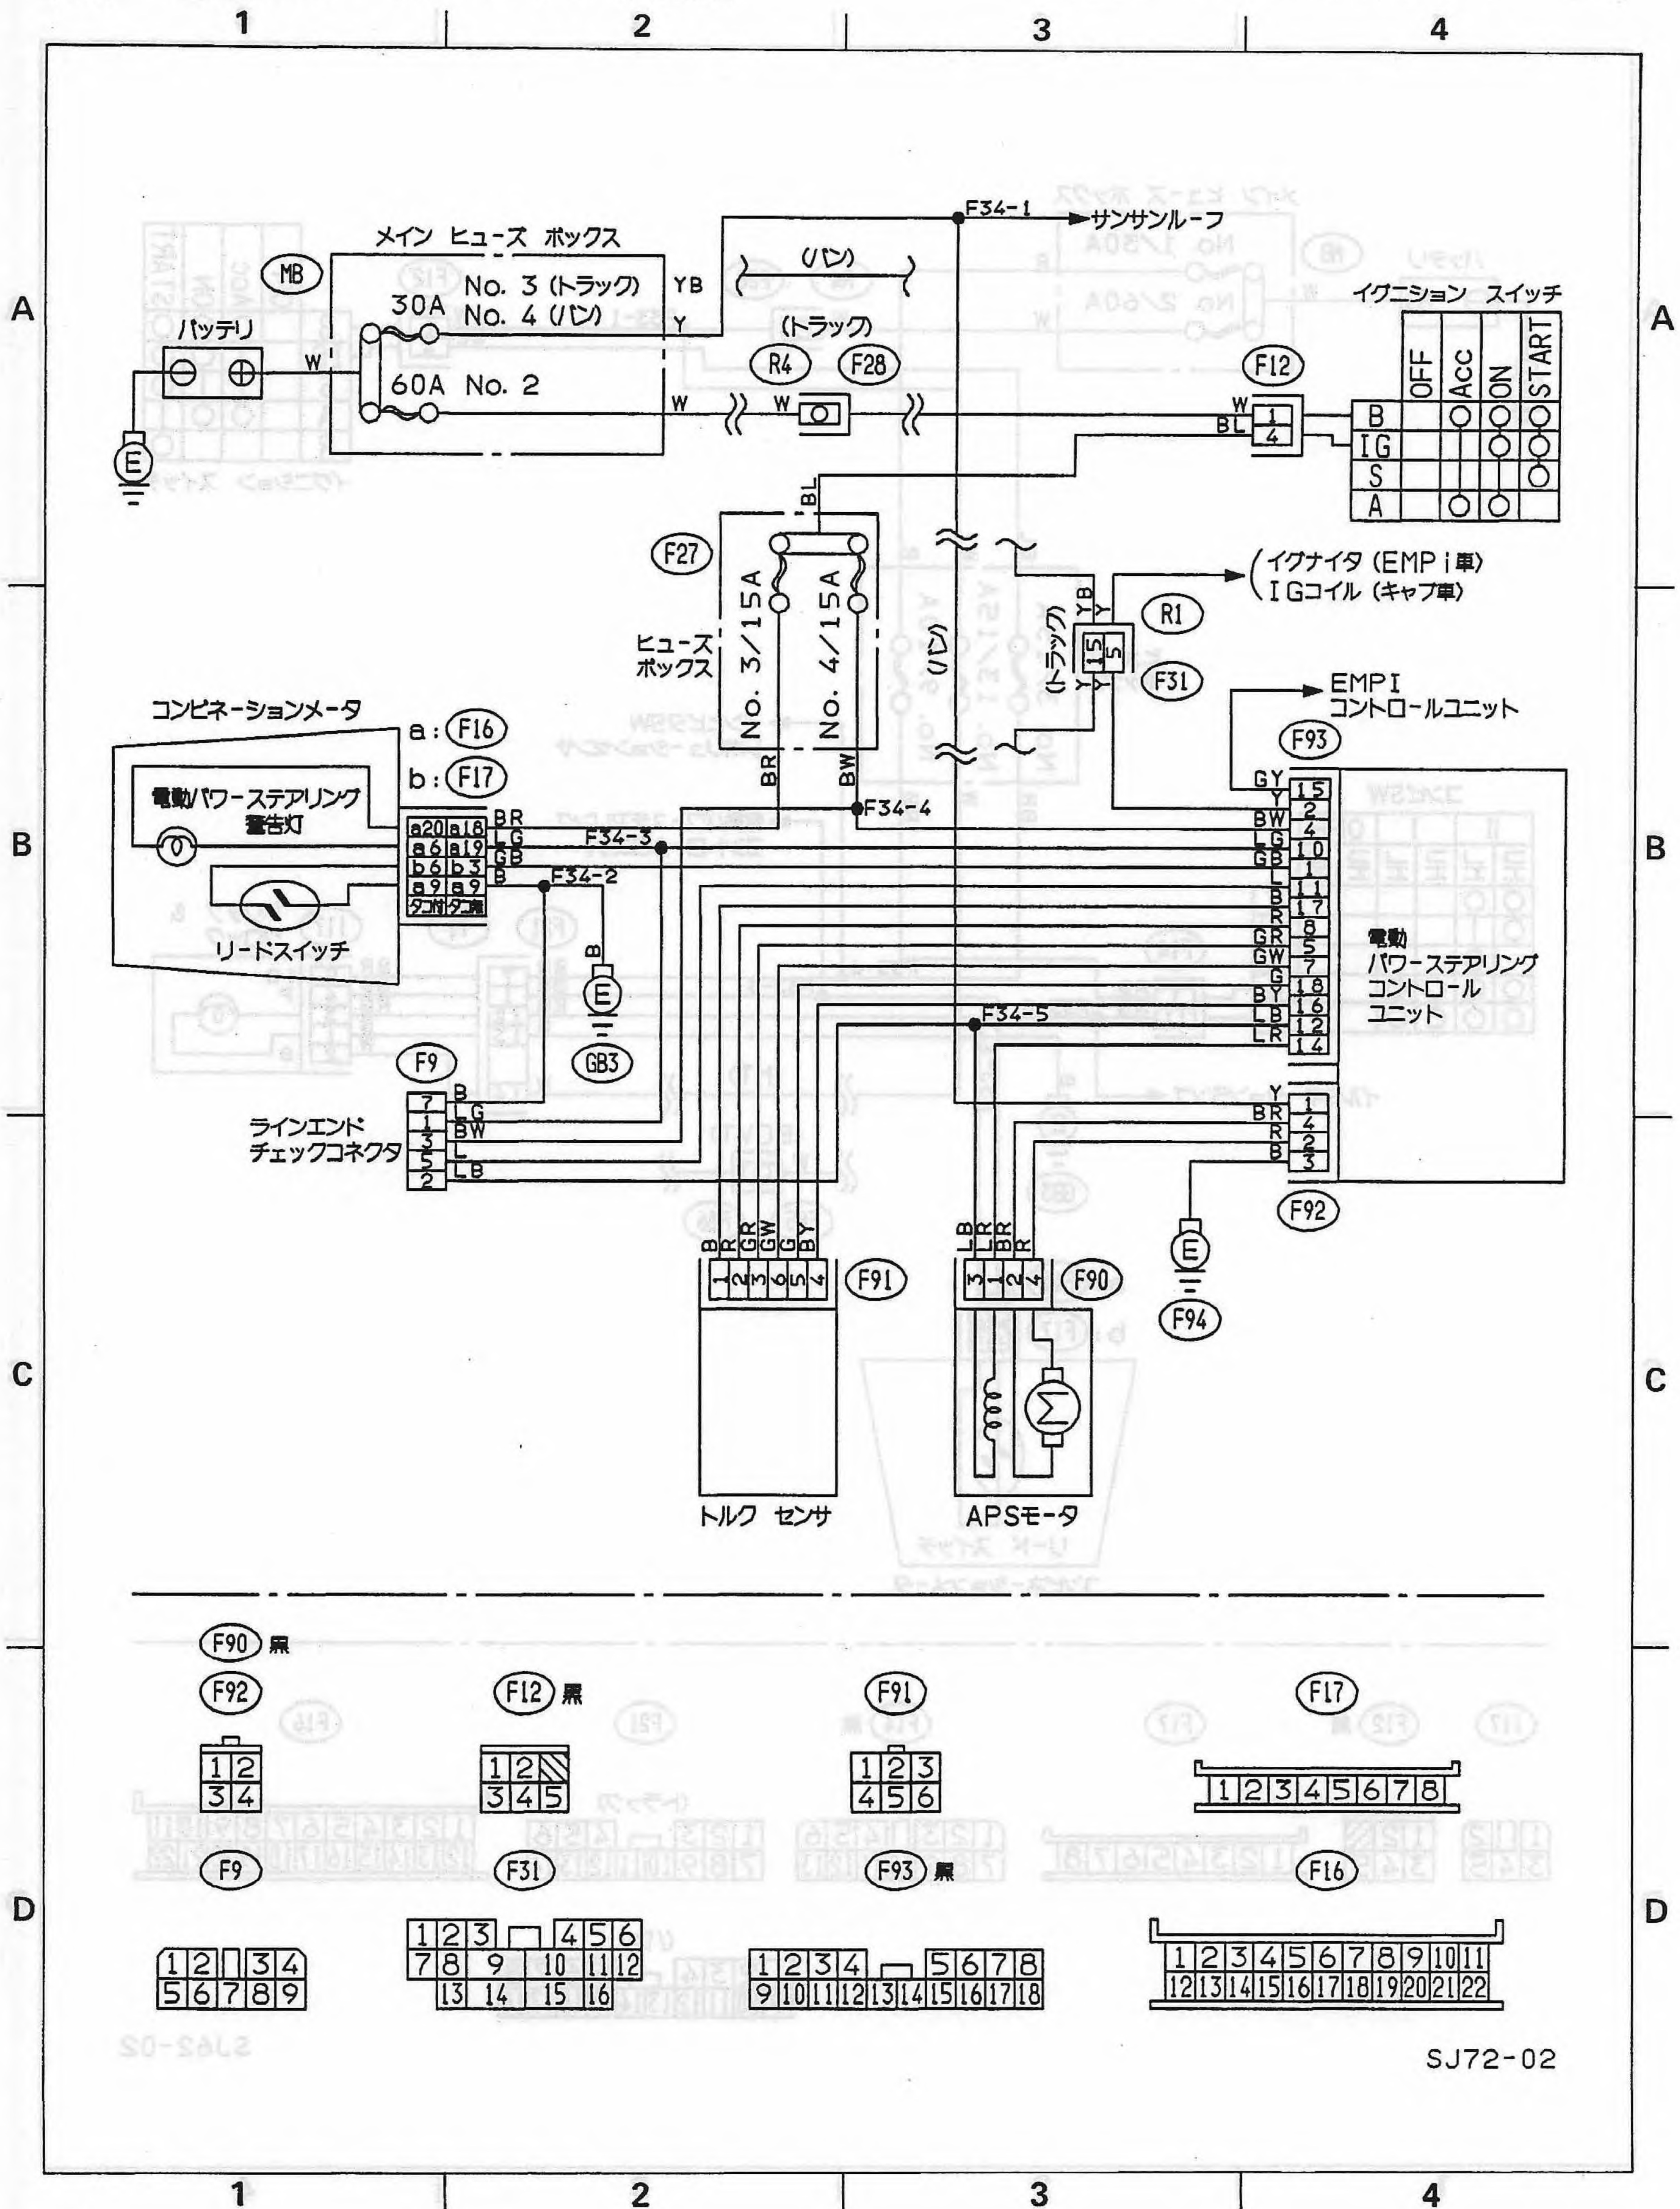


SJ72-02


(36) パワーウィンドウ回路

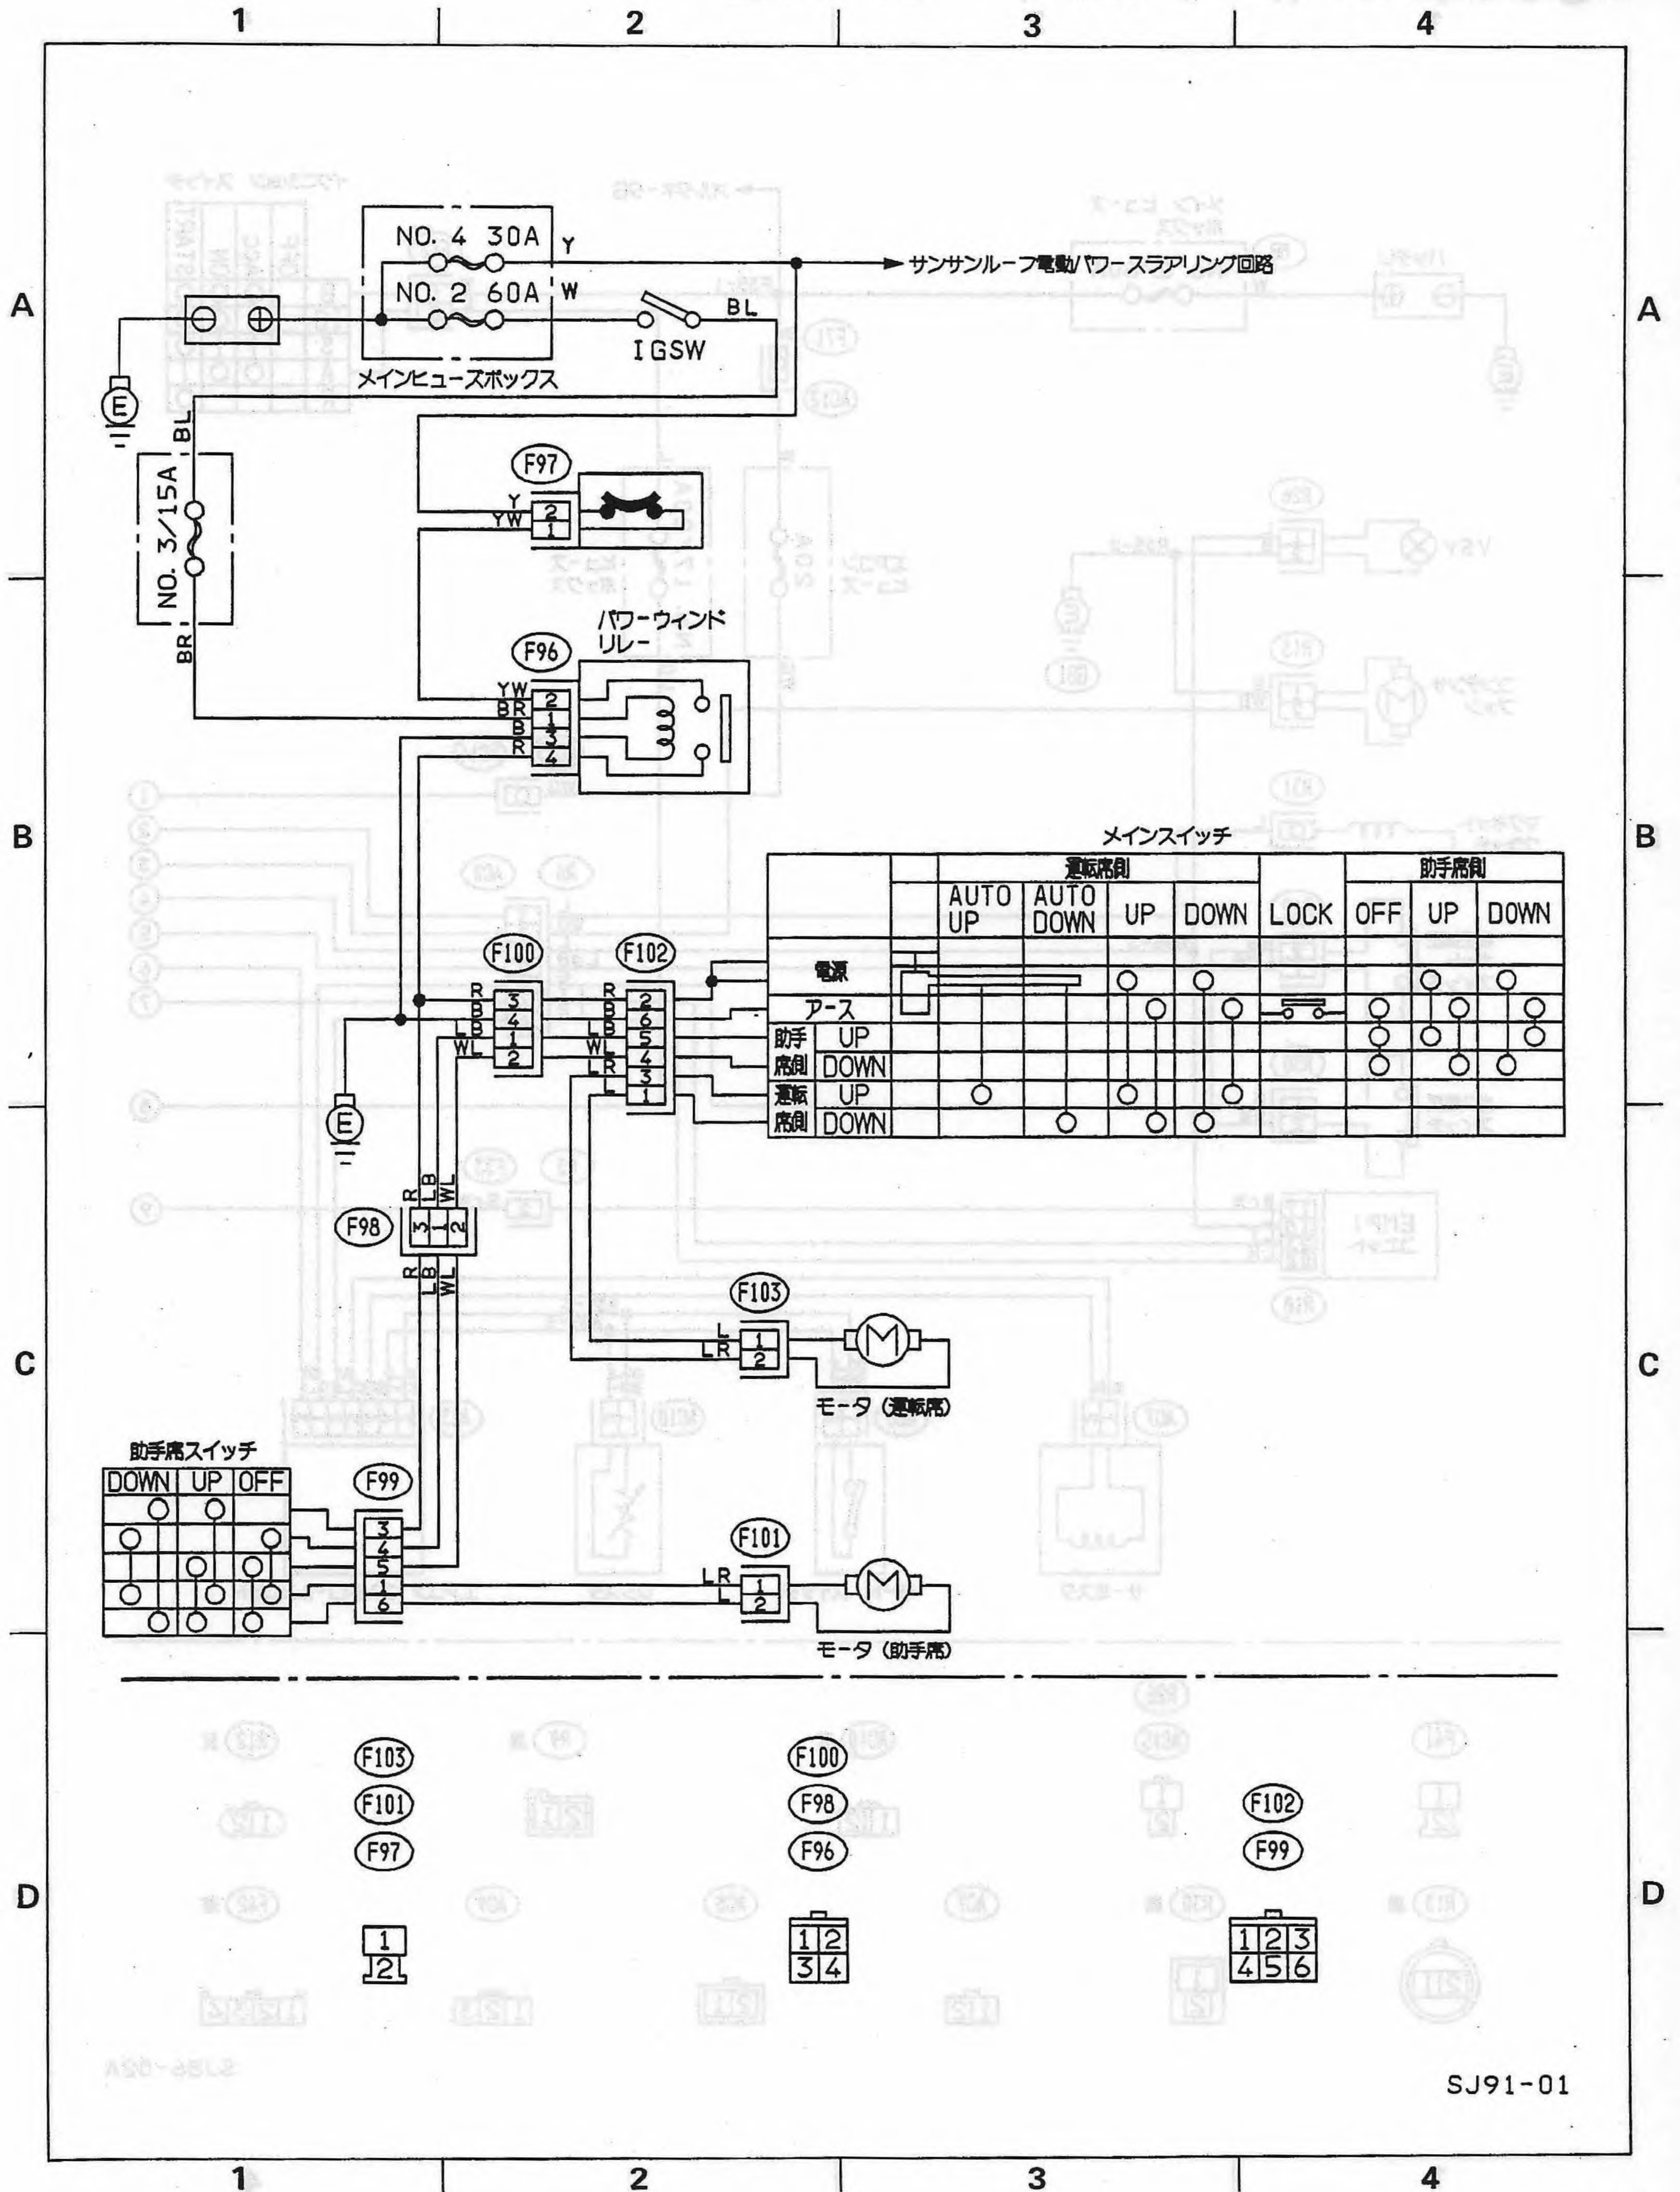

(37) エアコンディショナ回路

● S C 車バン (デラーOP) ゼクセル製

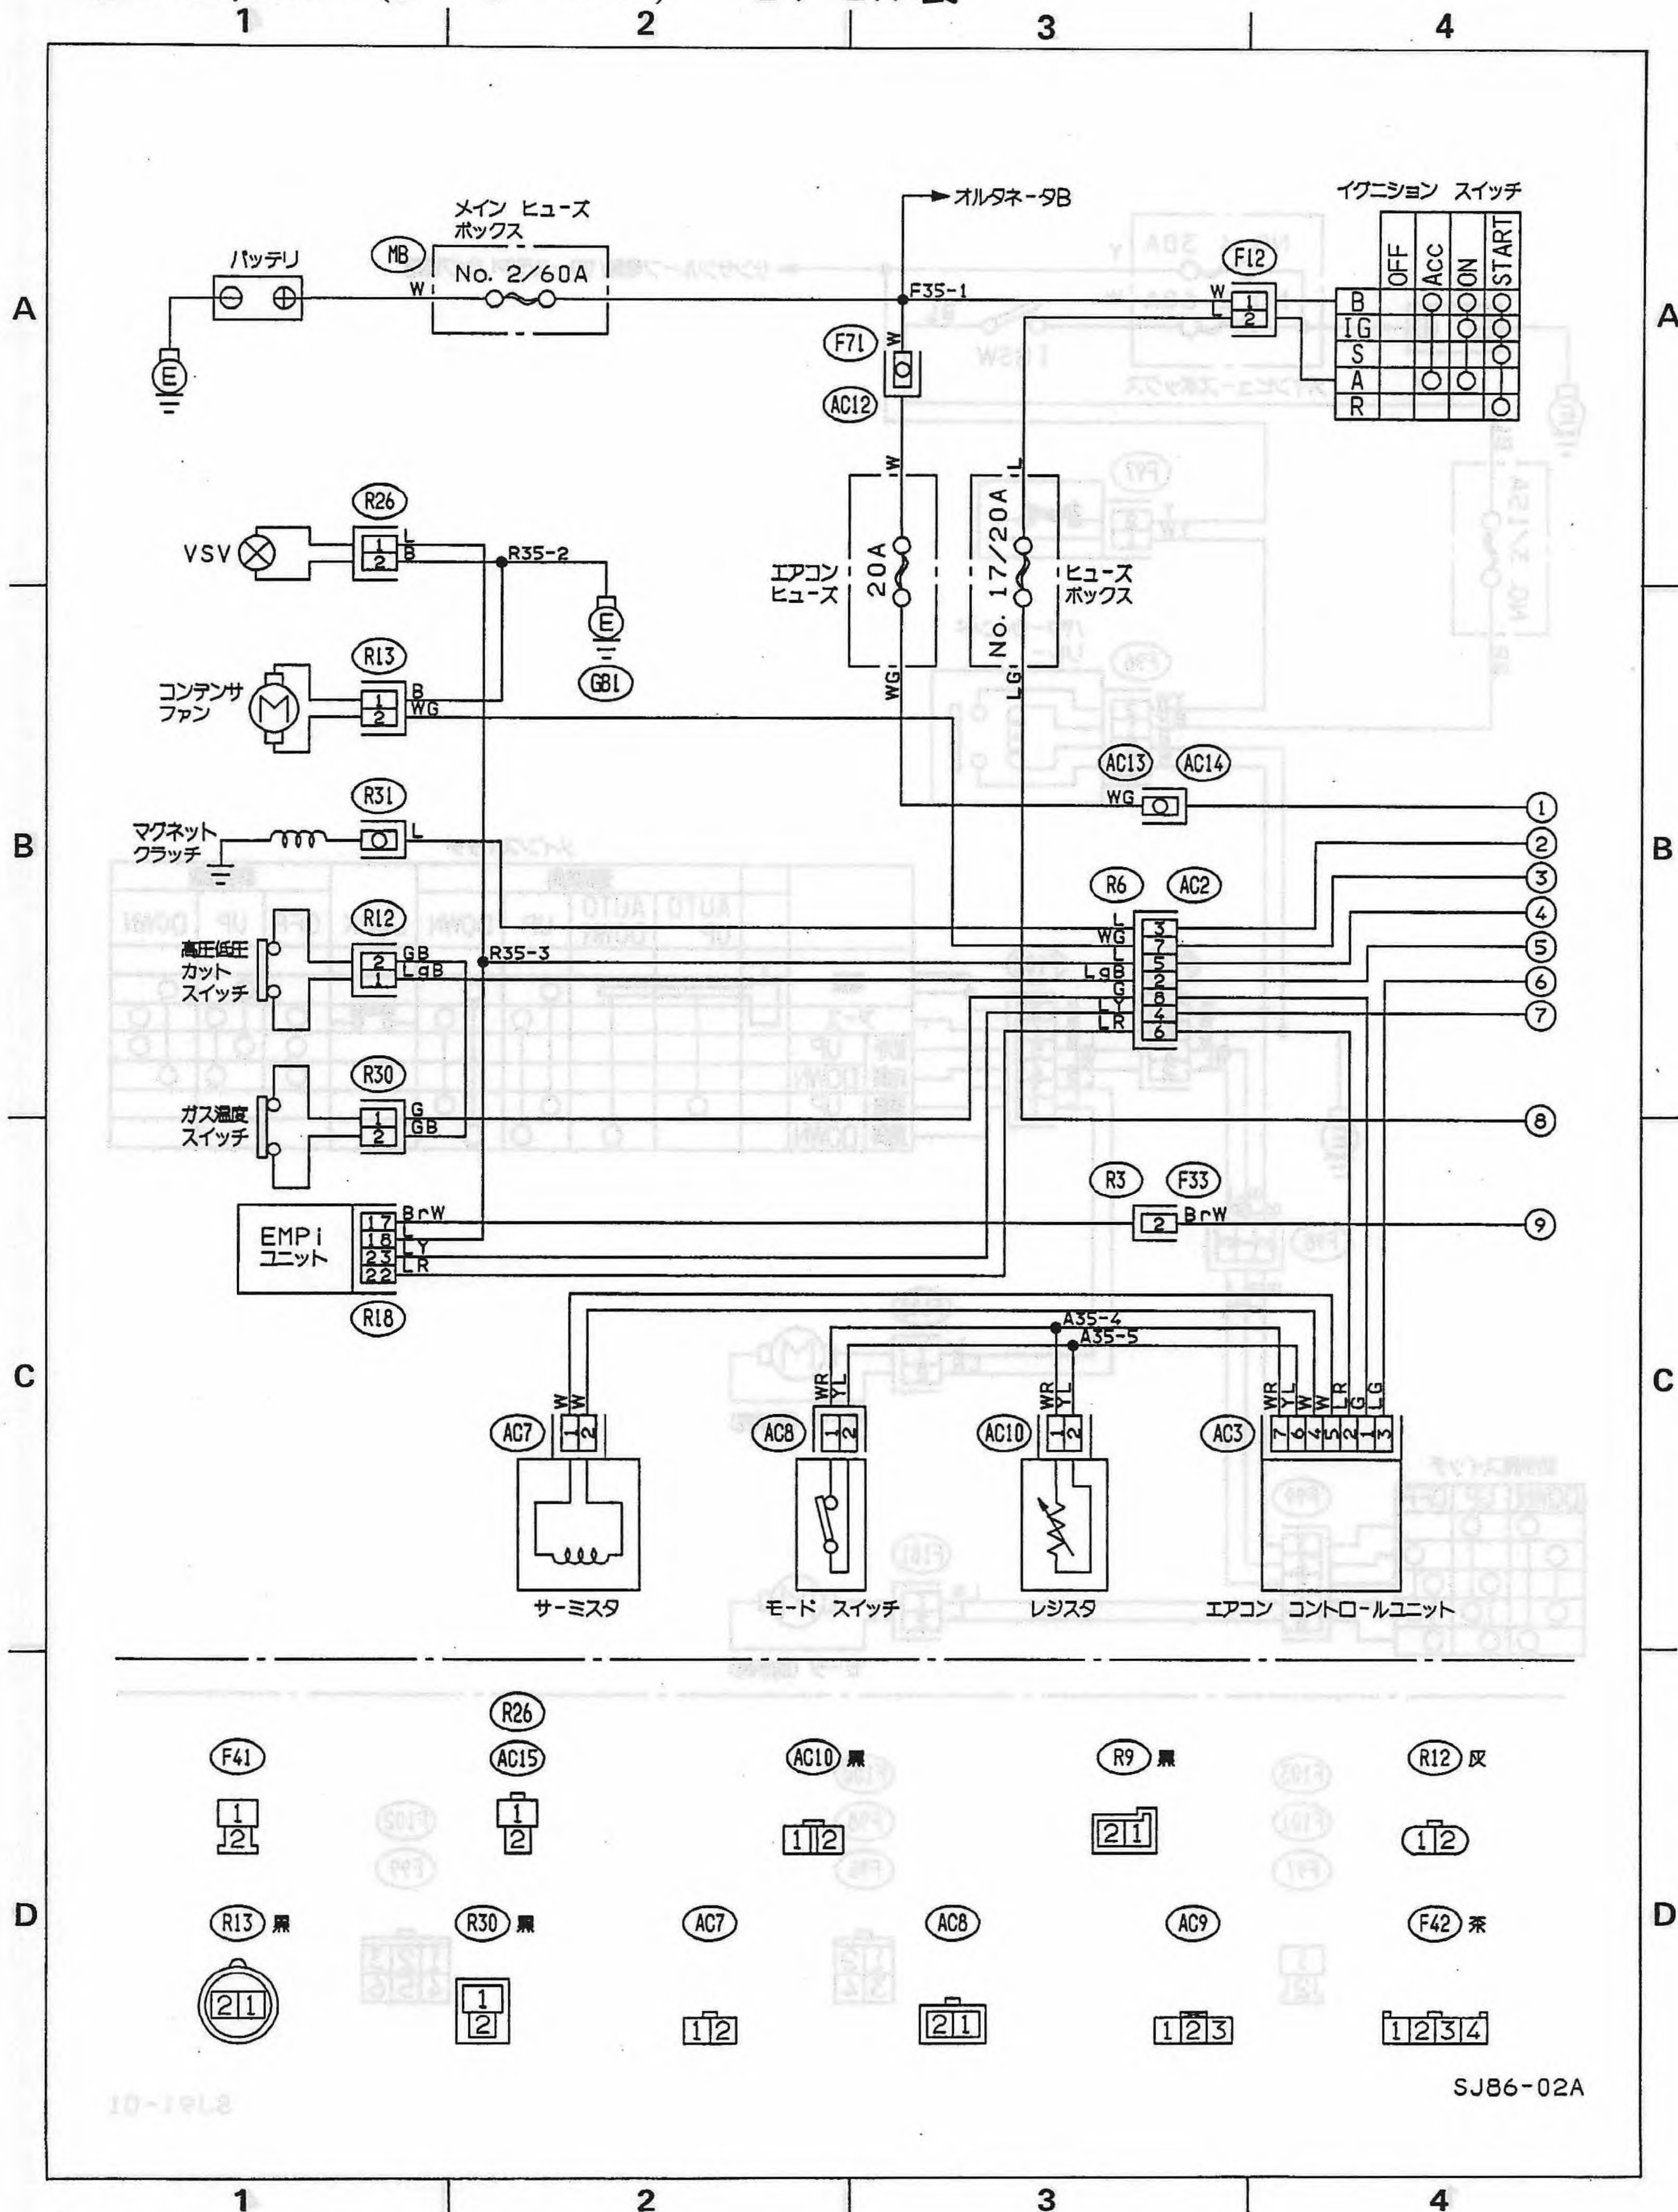

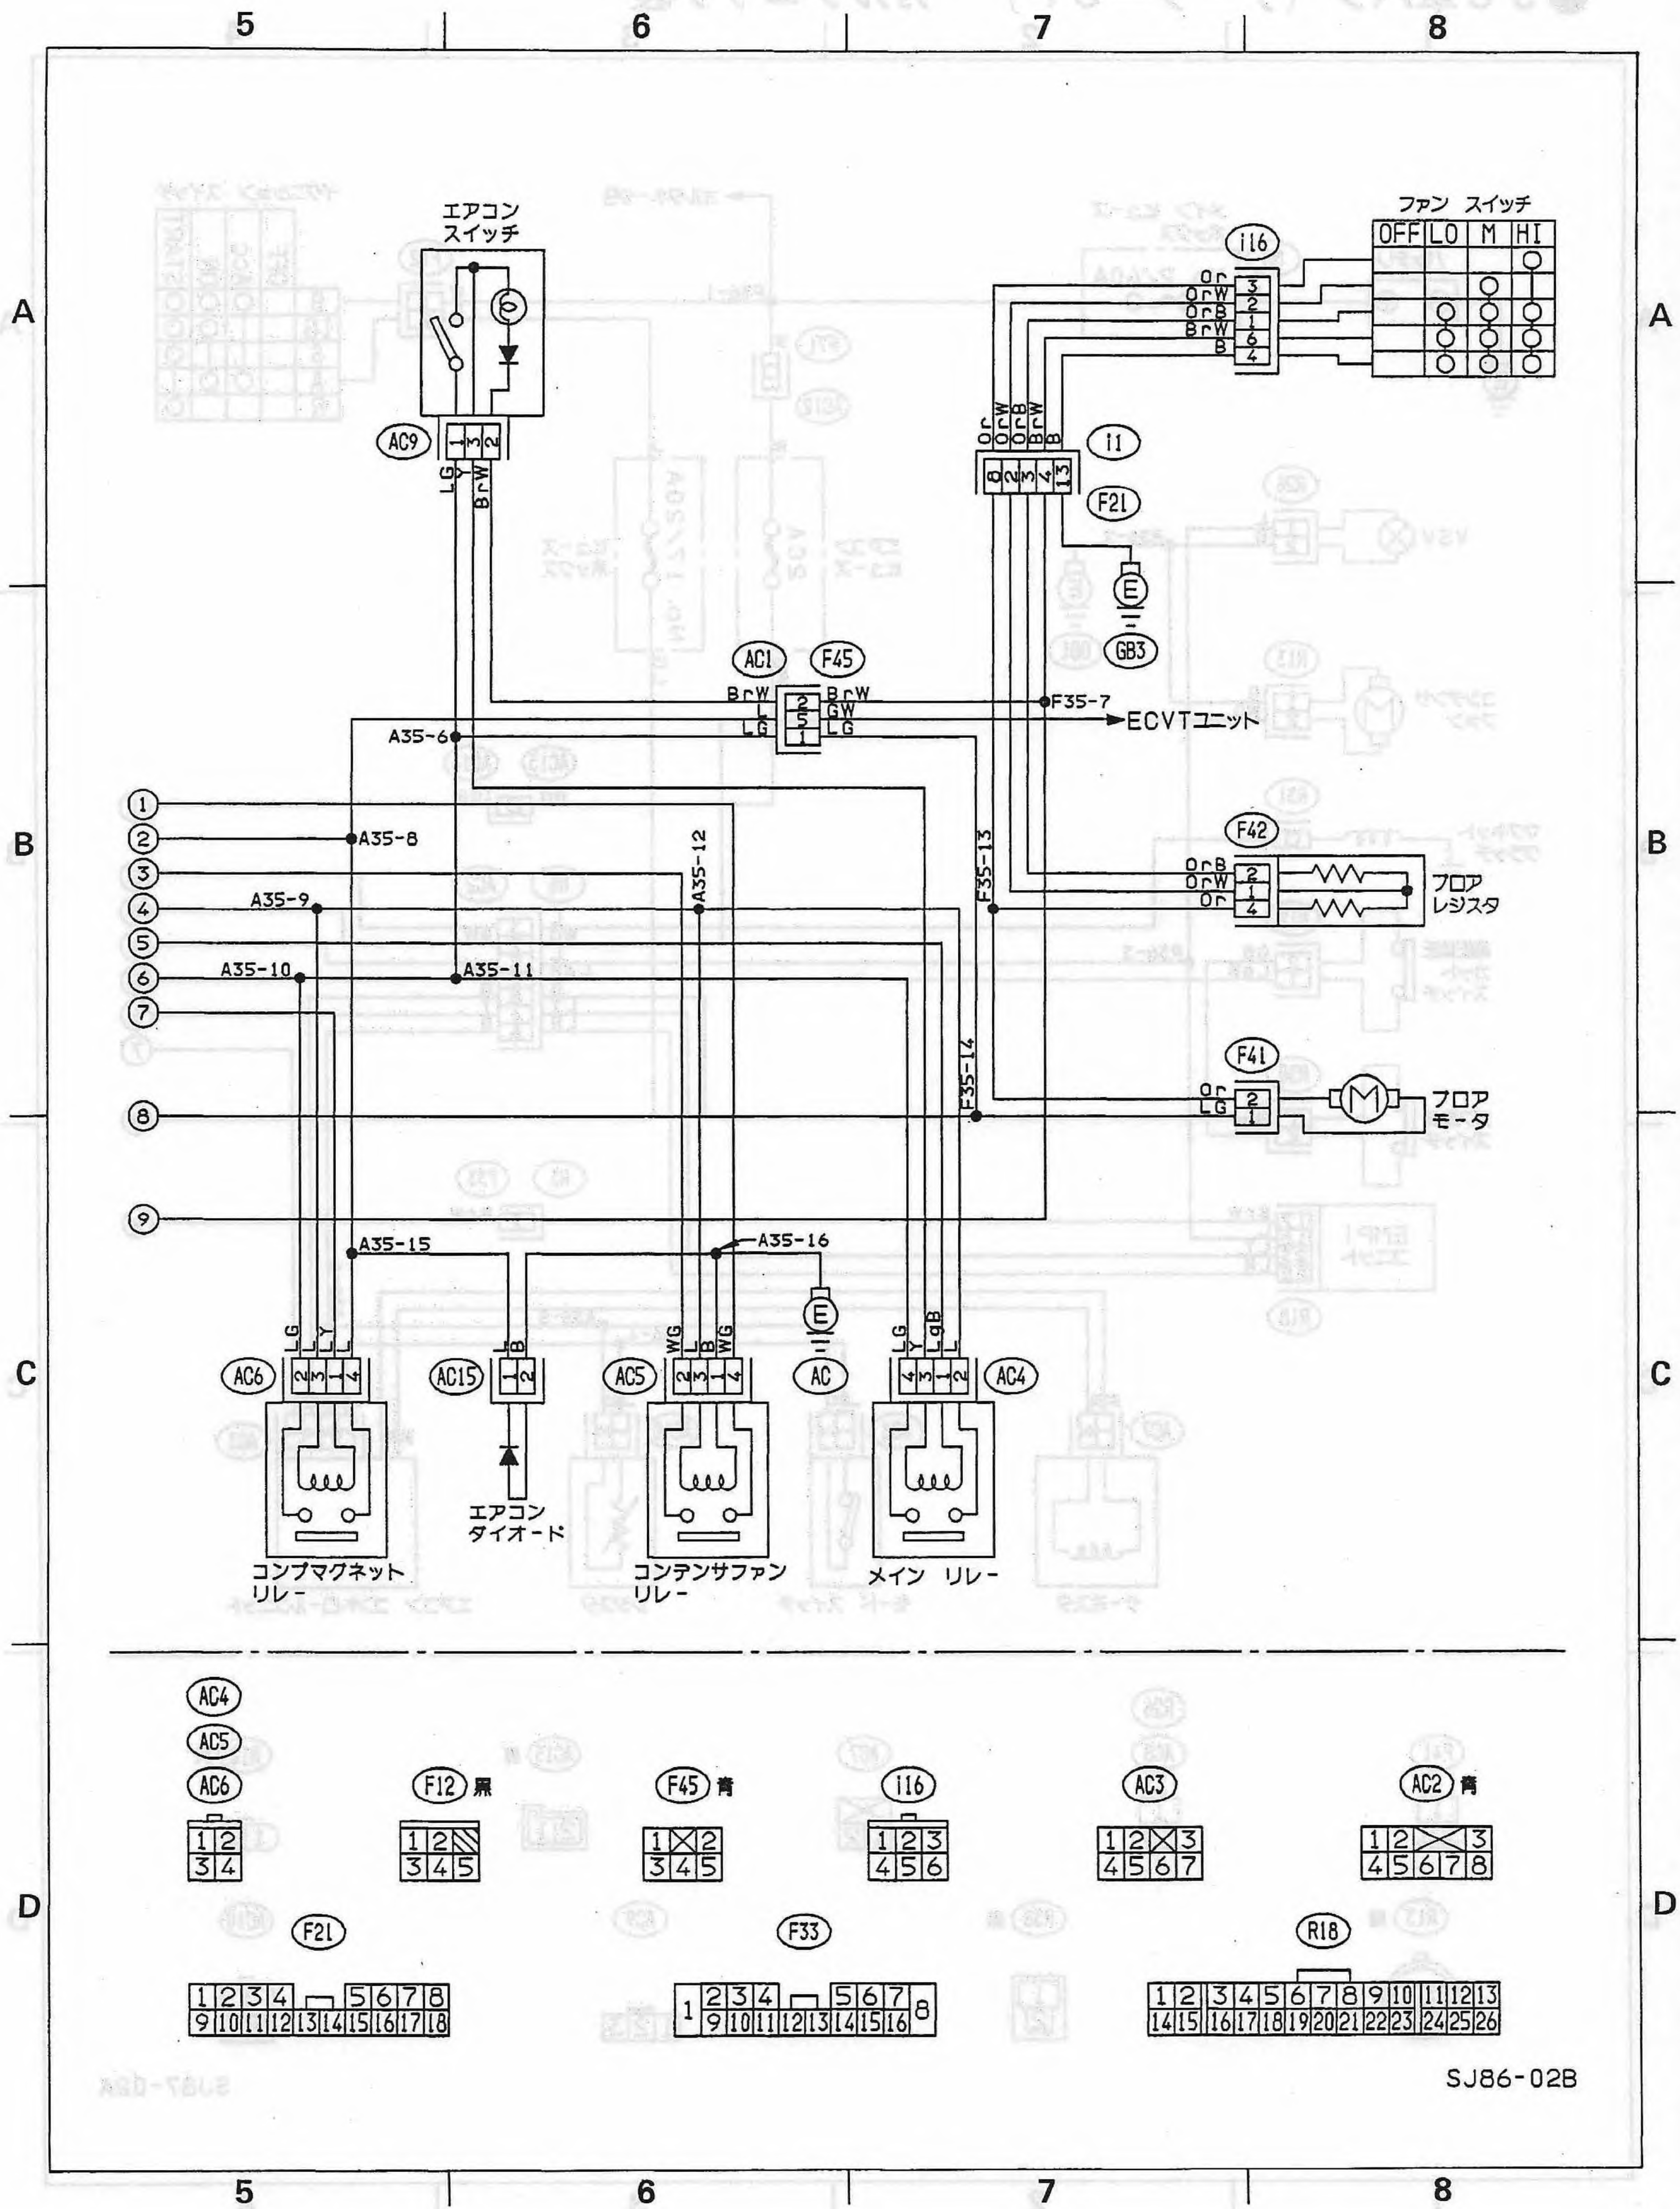


SJ86-02B

●S C車バン (ディーラーOP)

カルソニック製



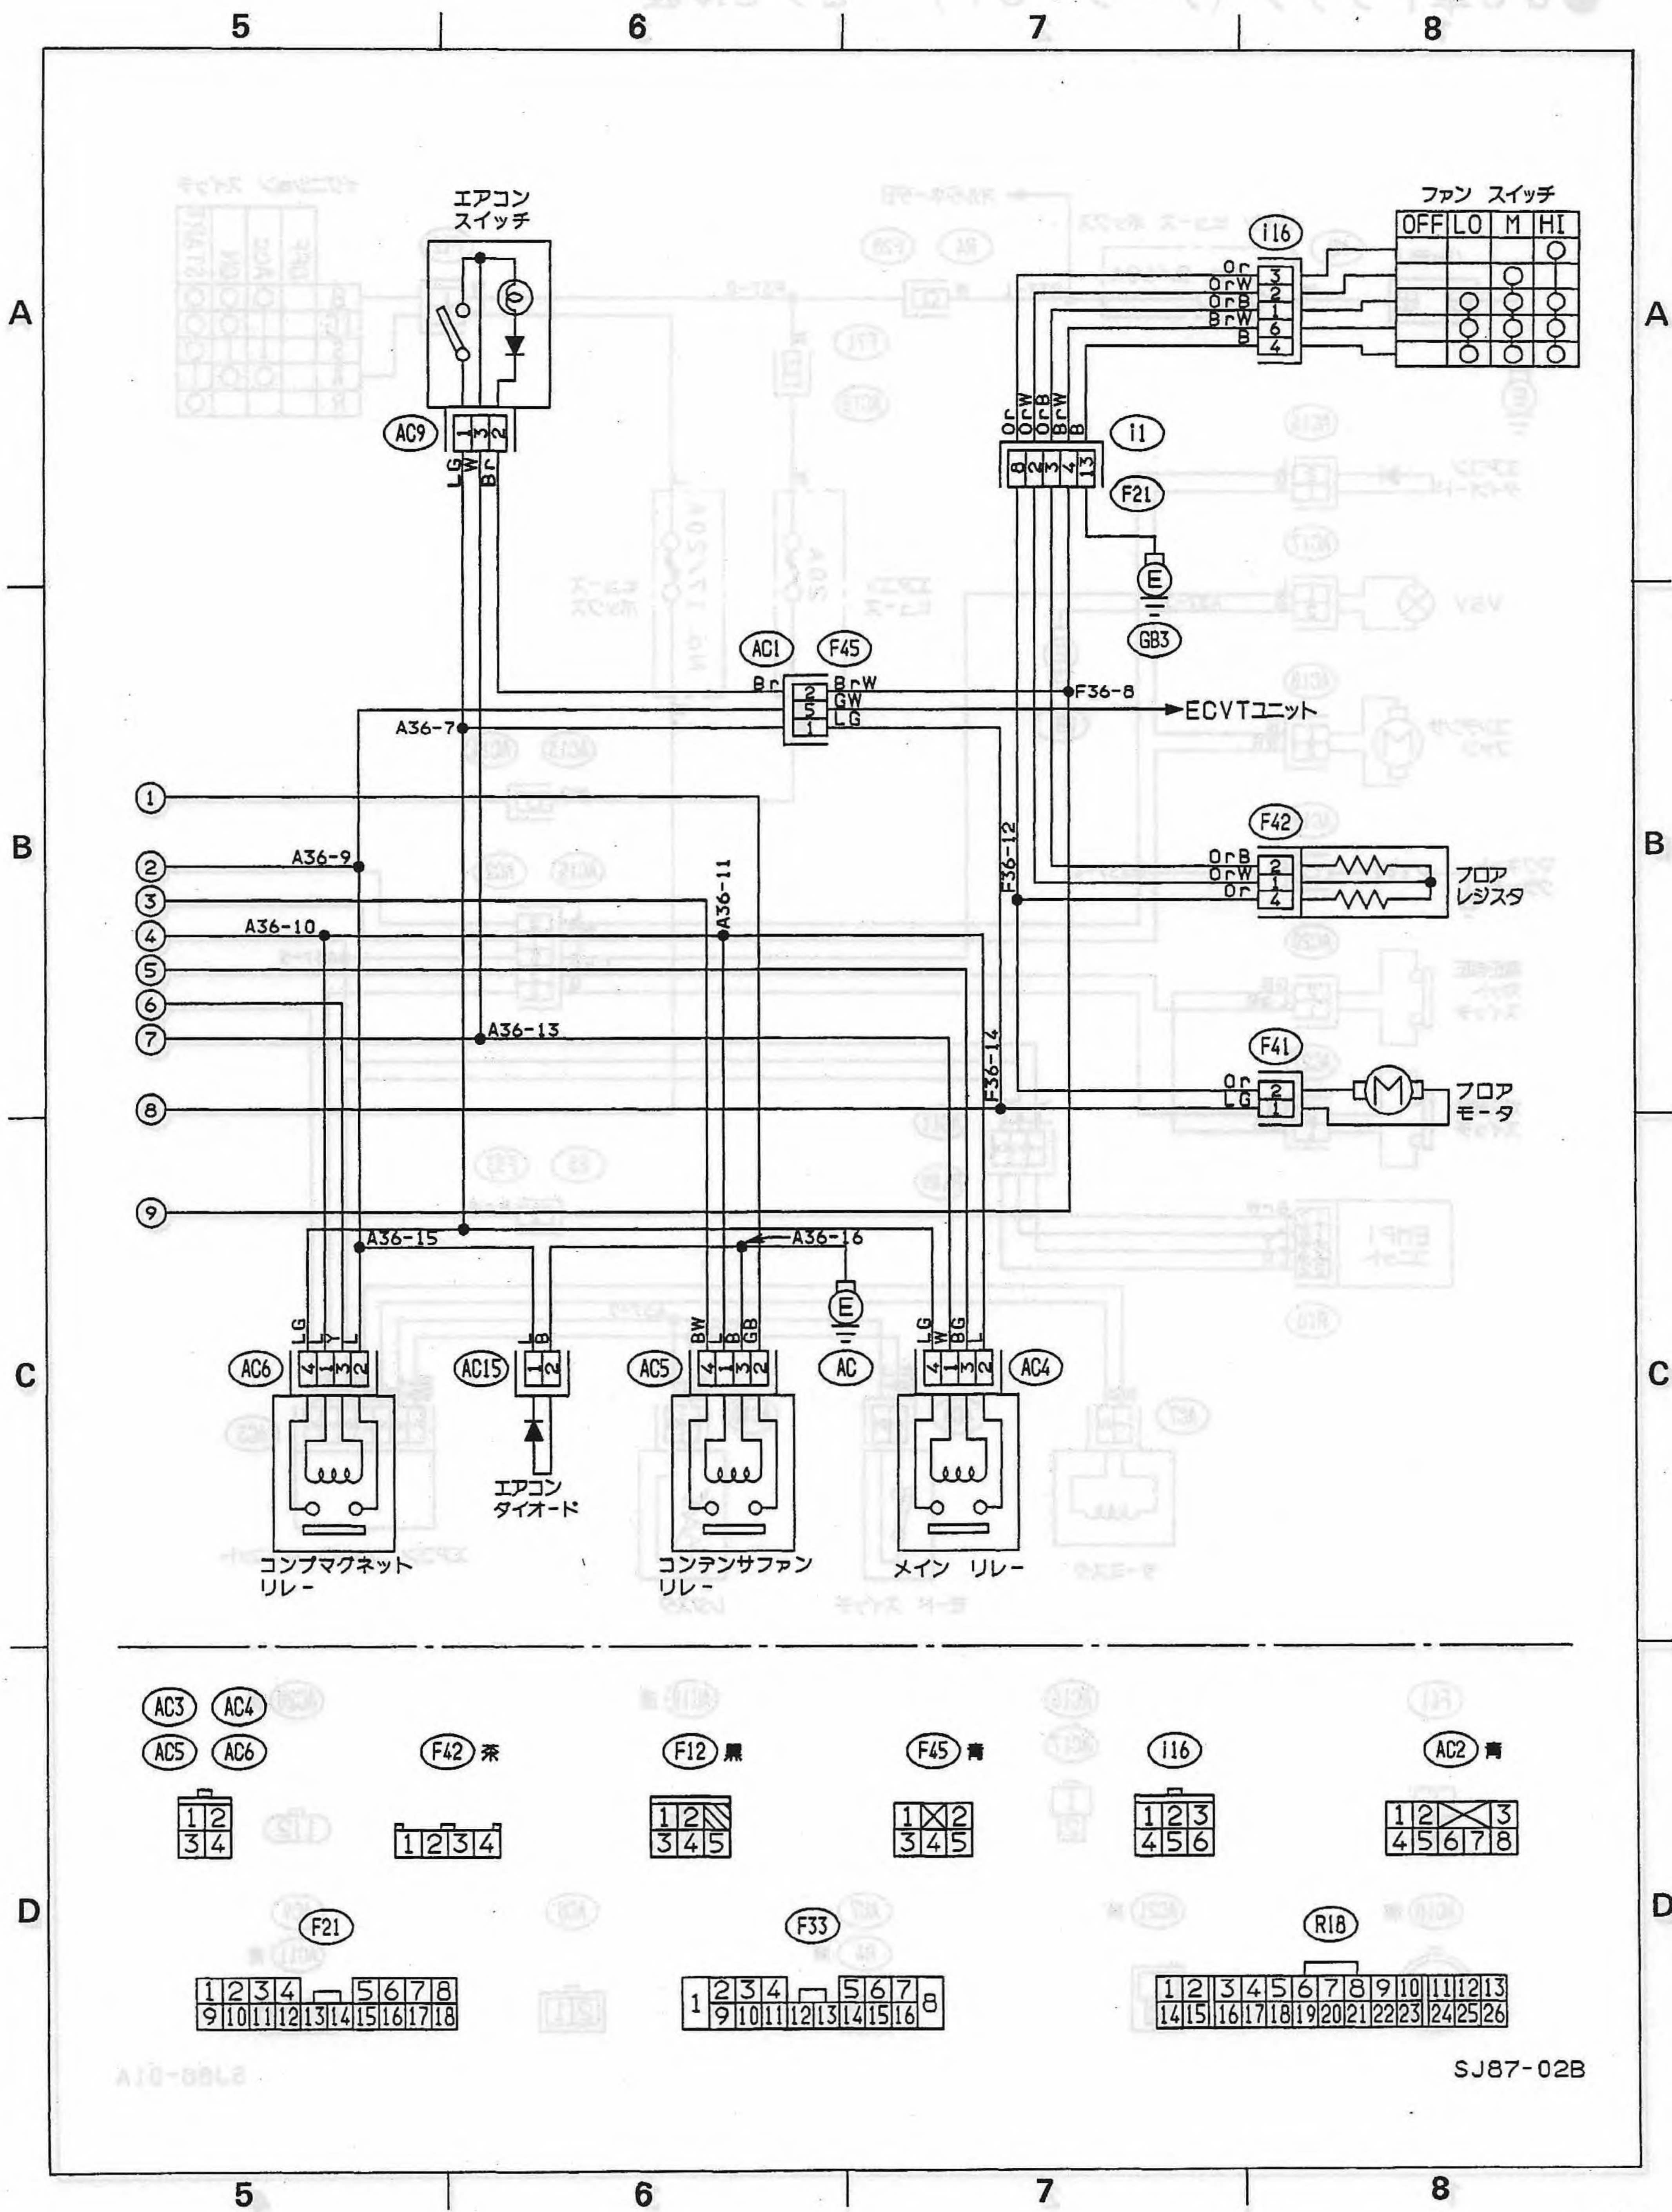

SJ87-02B

(39) エアコンディショナ回路

● S C 車トラック (デラーOP) ゼクセル製

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D

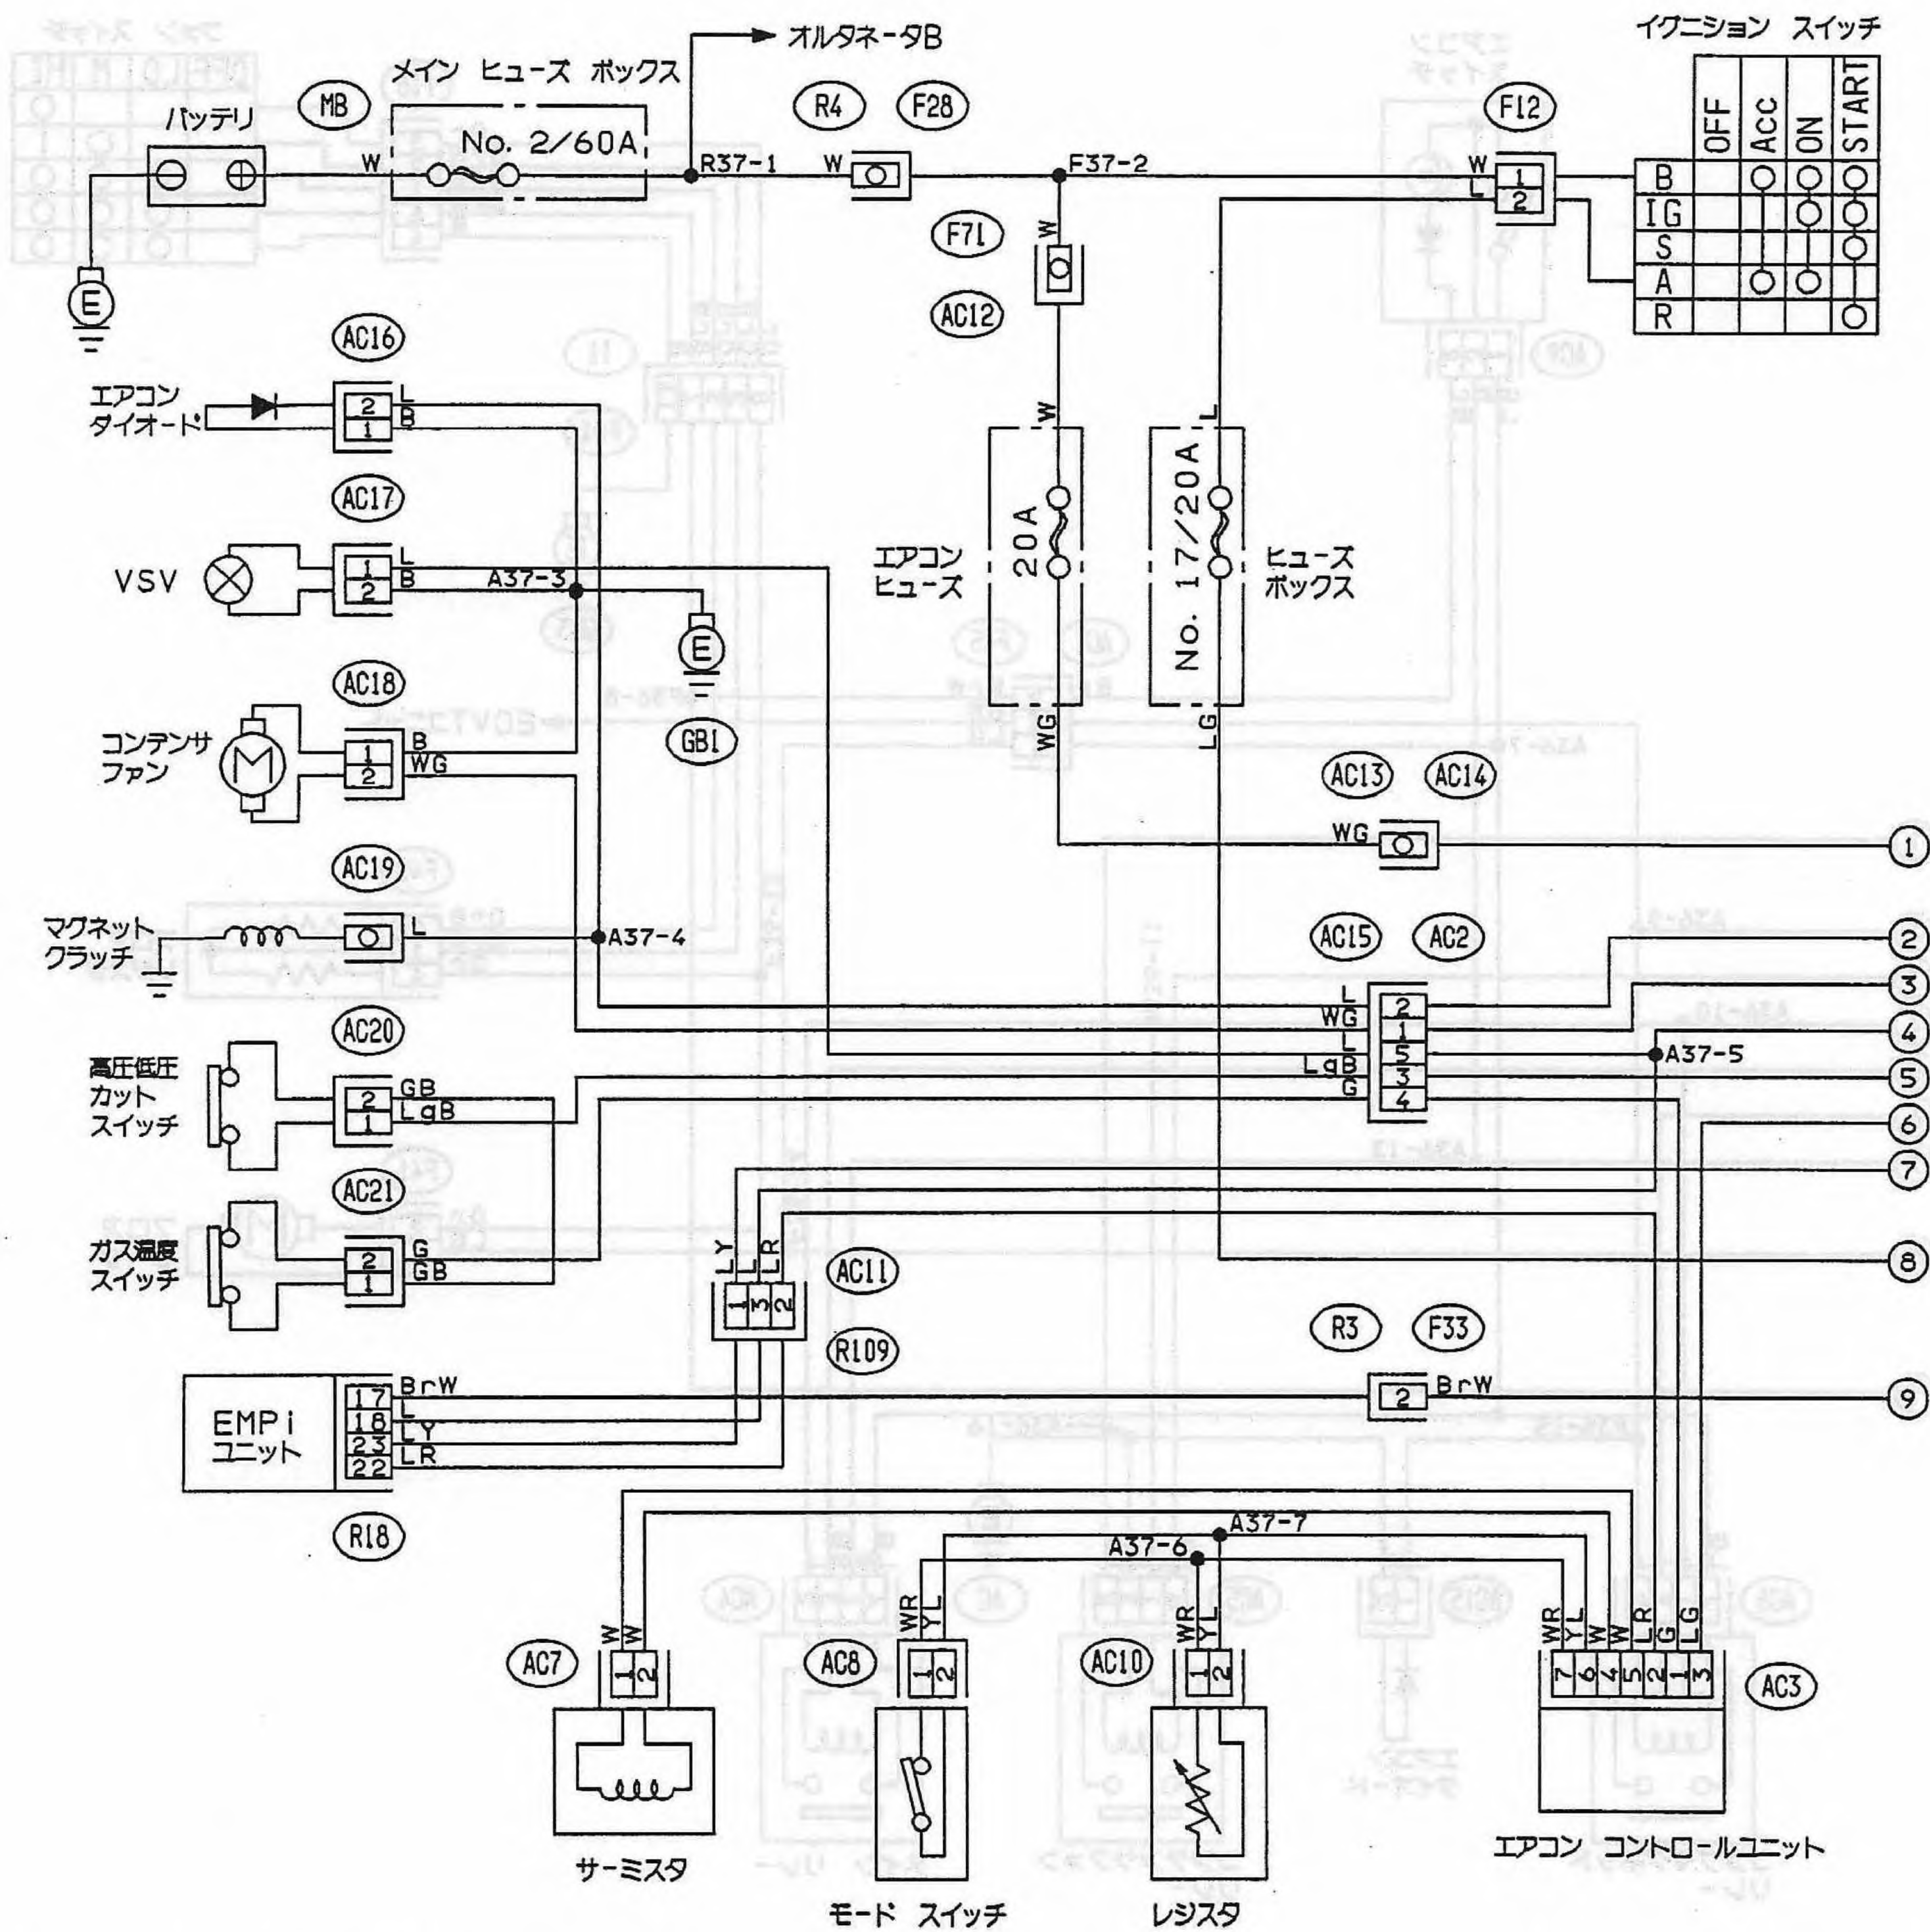

(F41)

(AC16)

(AC10) 黒

(AC20) 灰

1
2

1
2

1
2

1
2

(AC18) 黒

(AC21) 黒

(AC7)

(AC8)

(AC9)

2
1

1
2

1
2

2
1

1
2
3


SJ88-01A

1

2

3

4

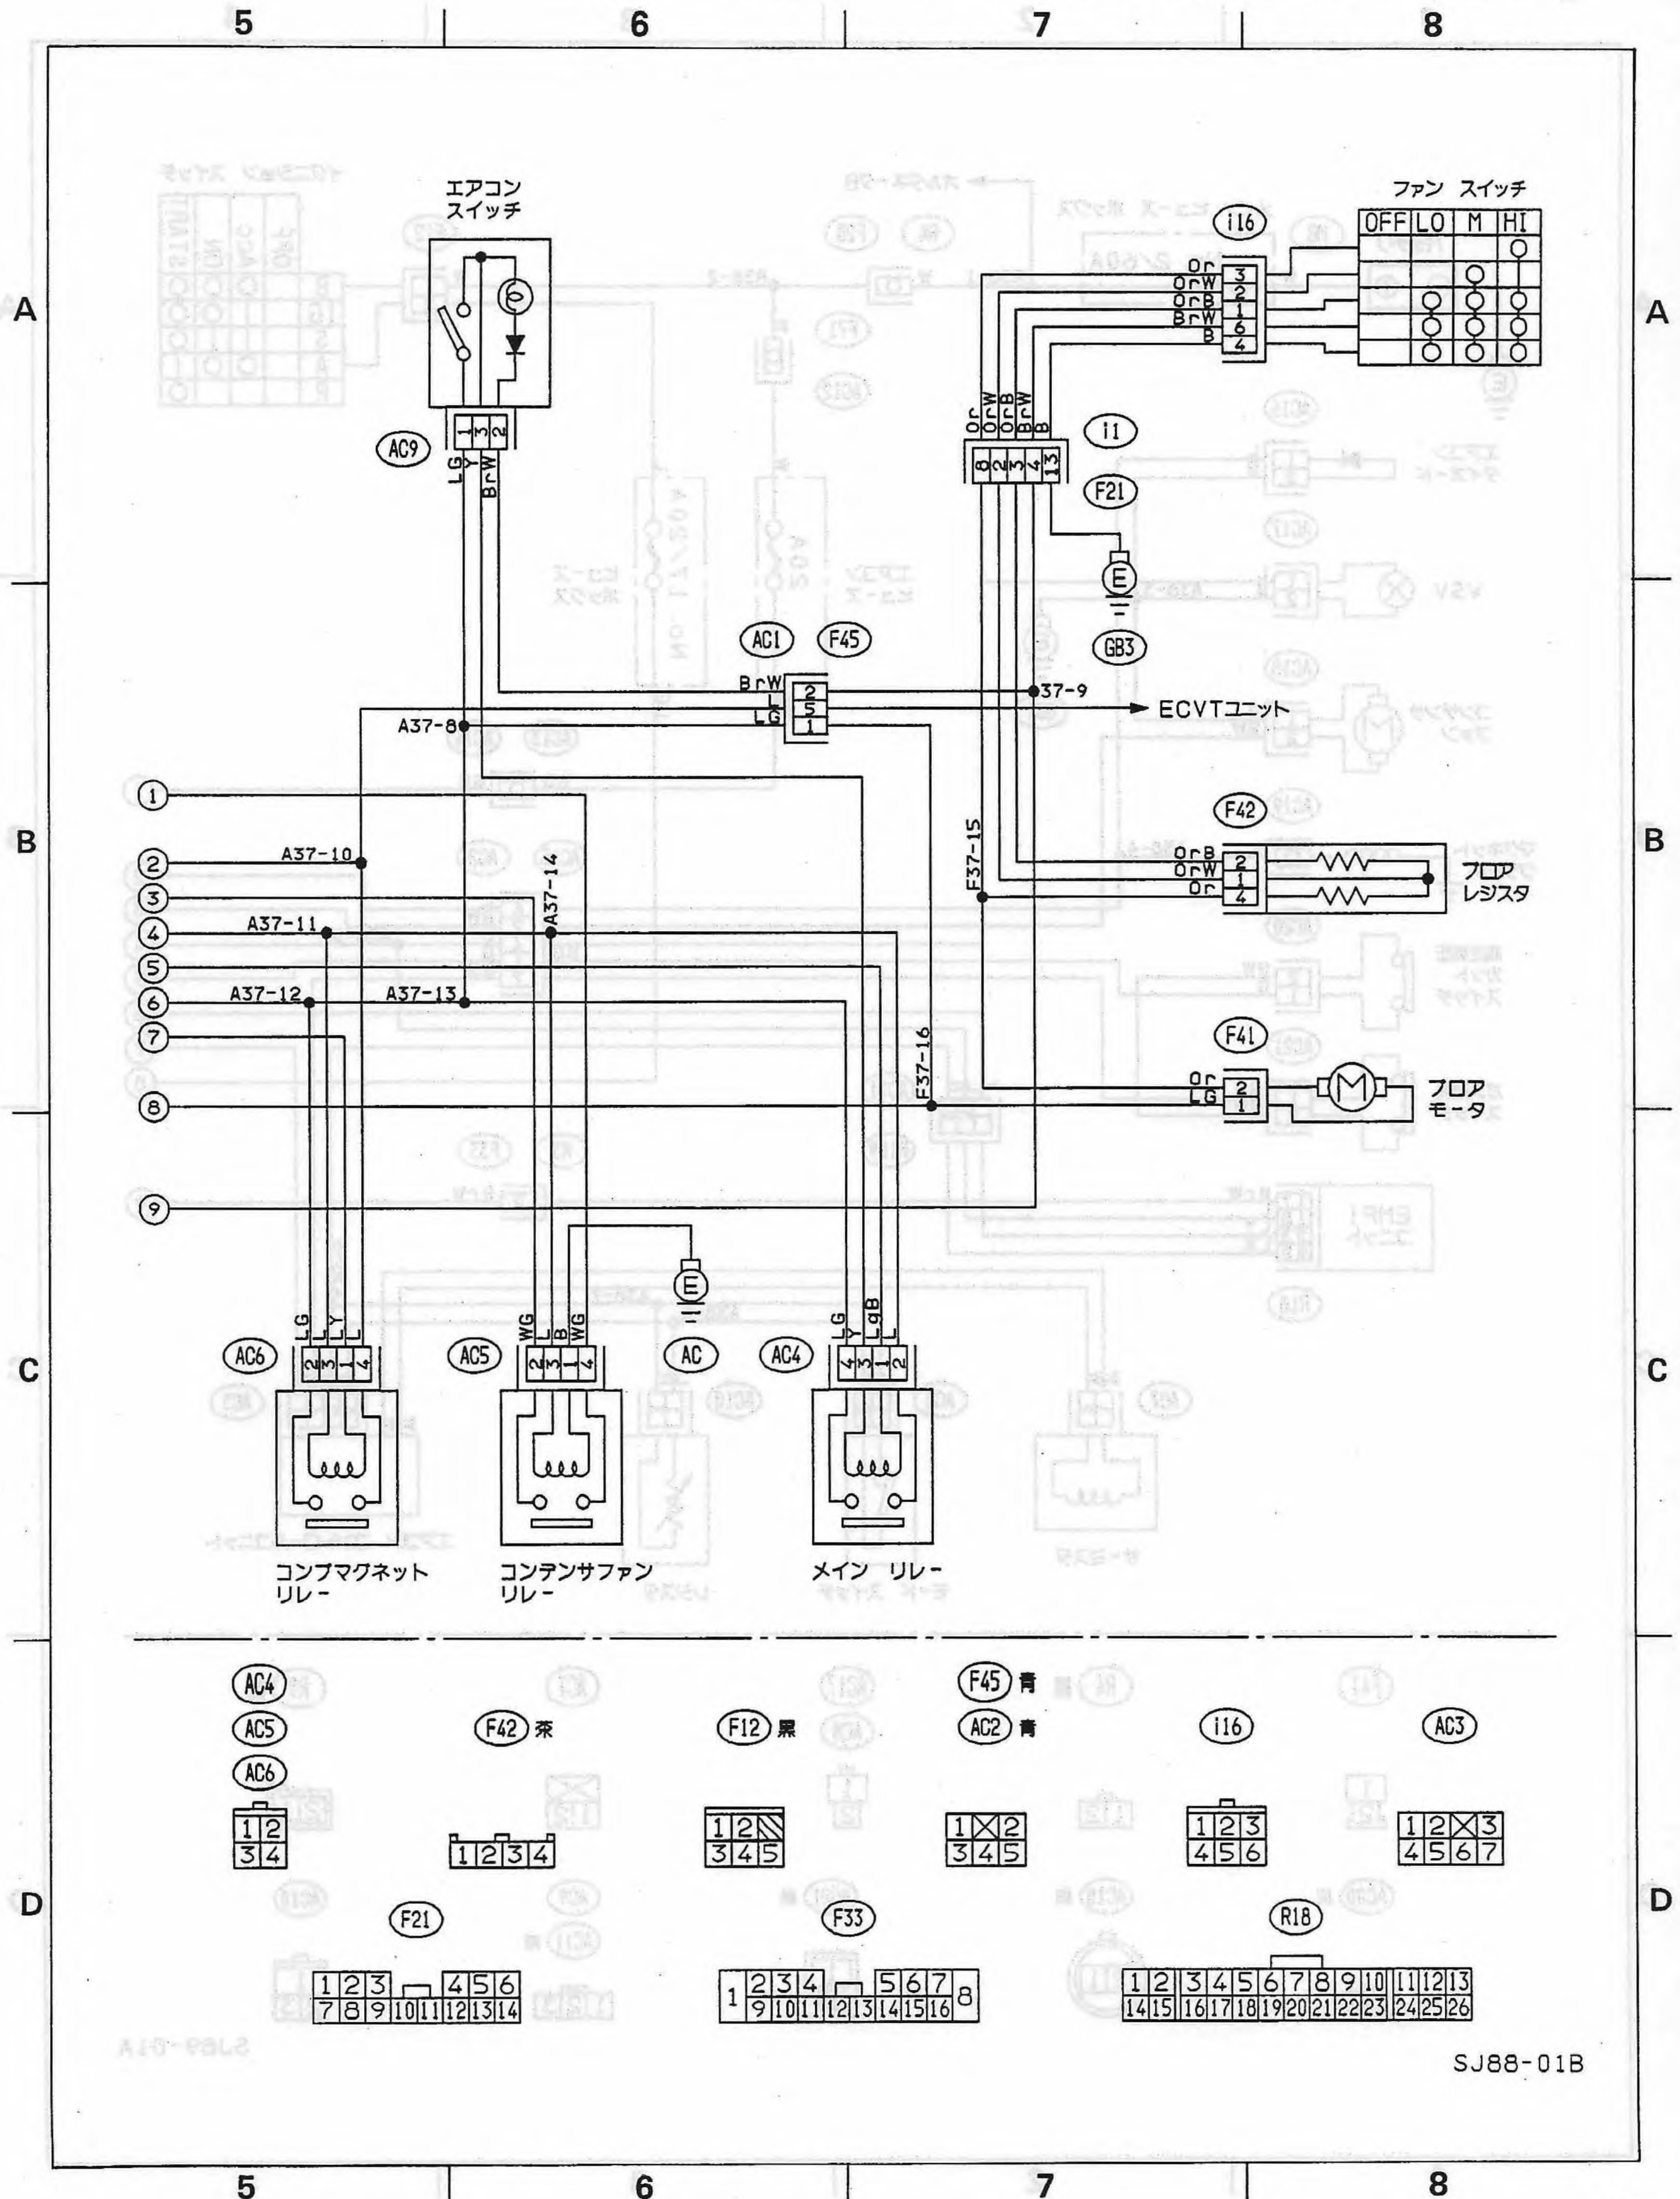

(40) エアコンディショナ回路

● S C 車トラック (デラーOP) カルソニック製

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D

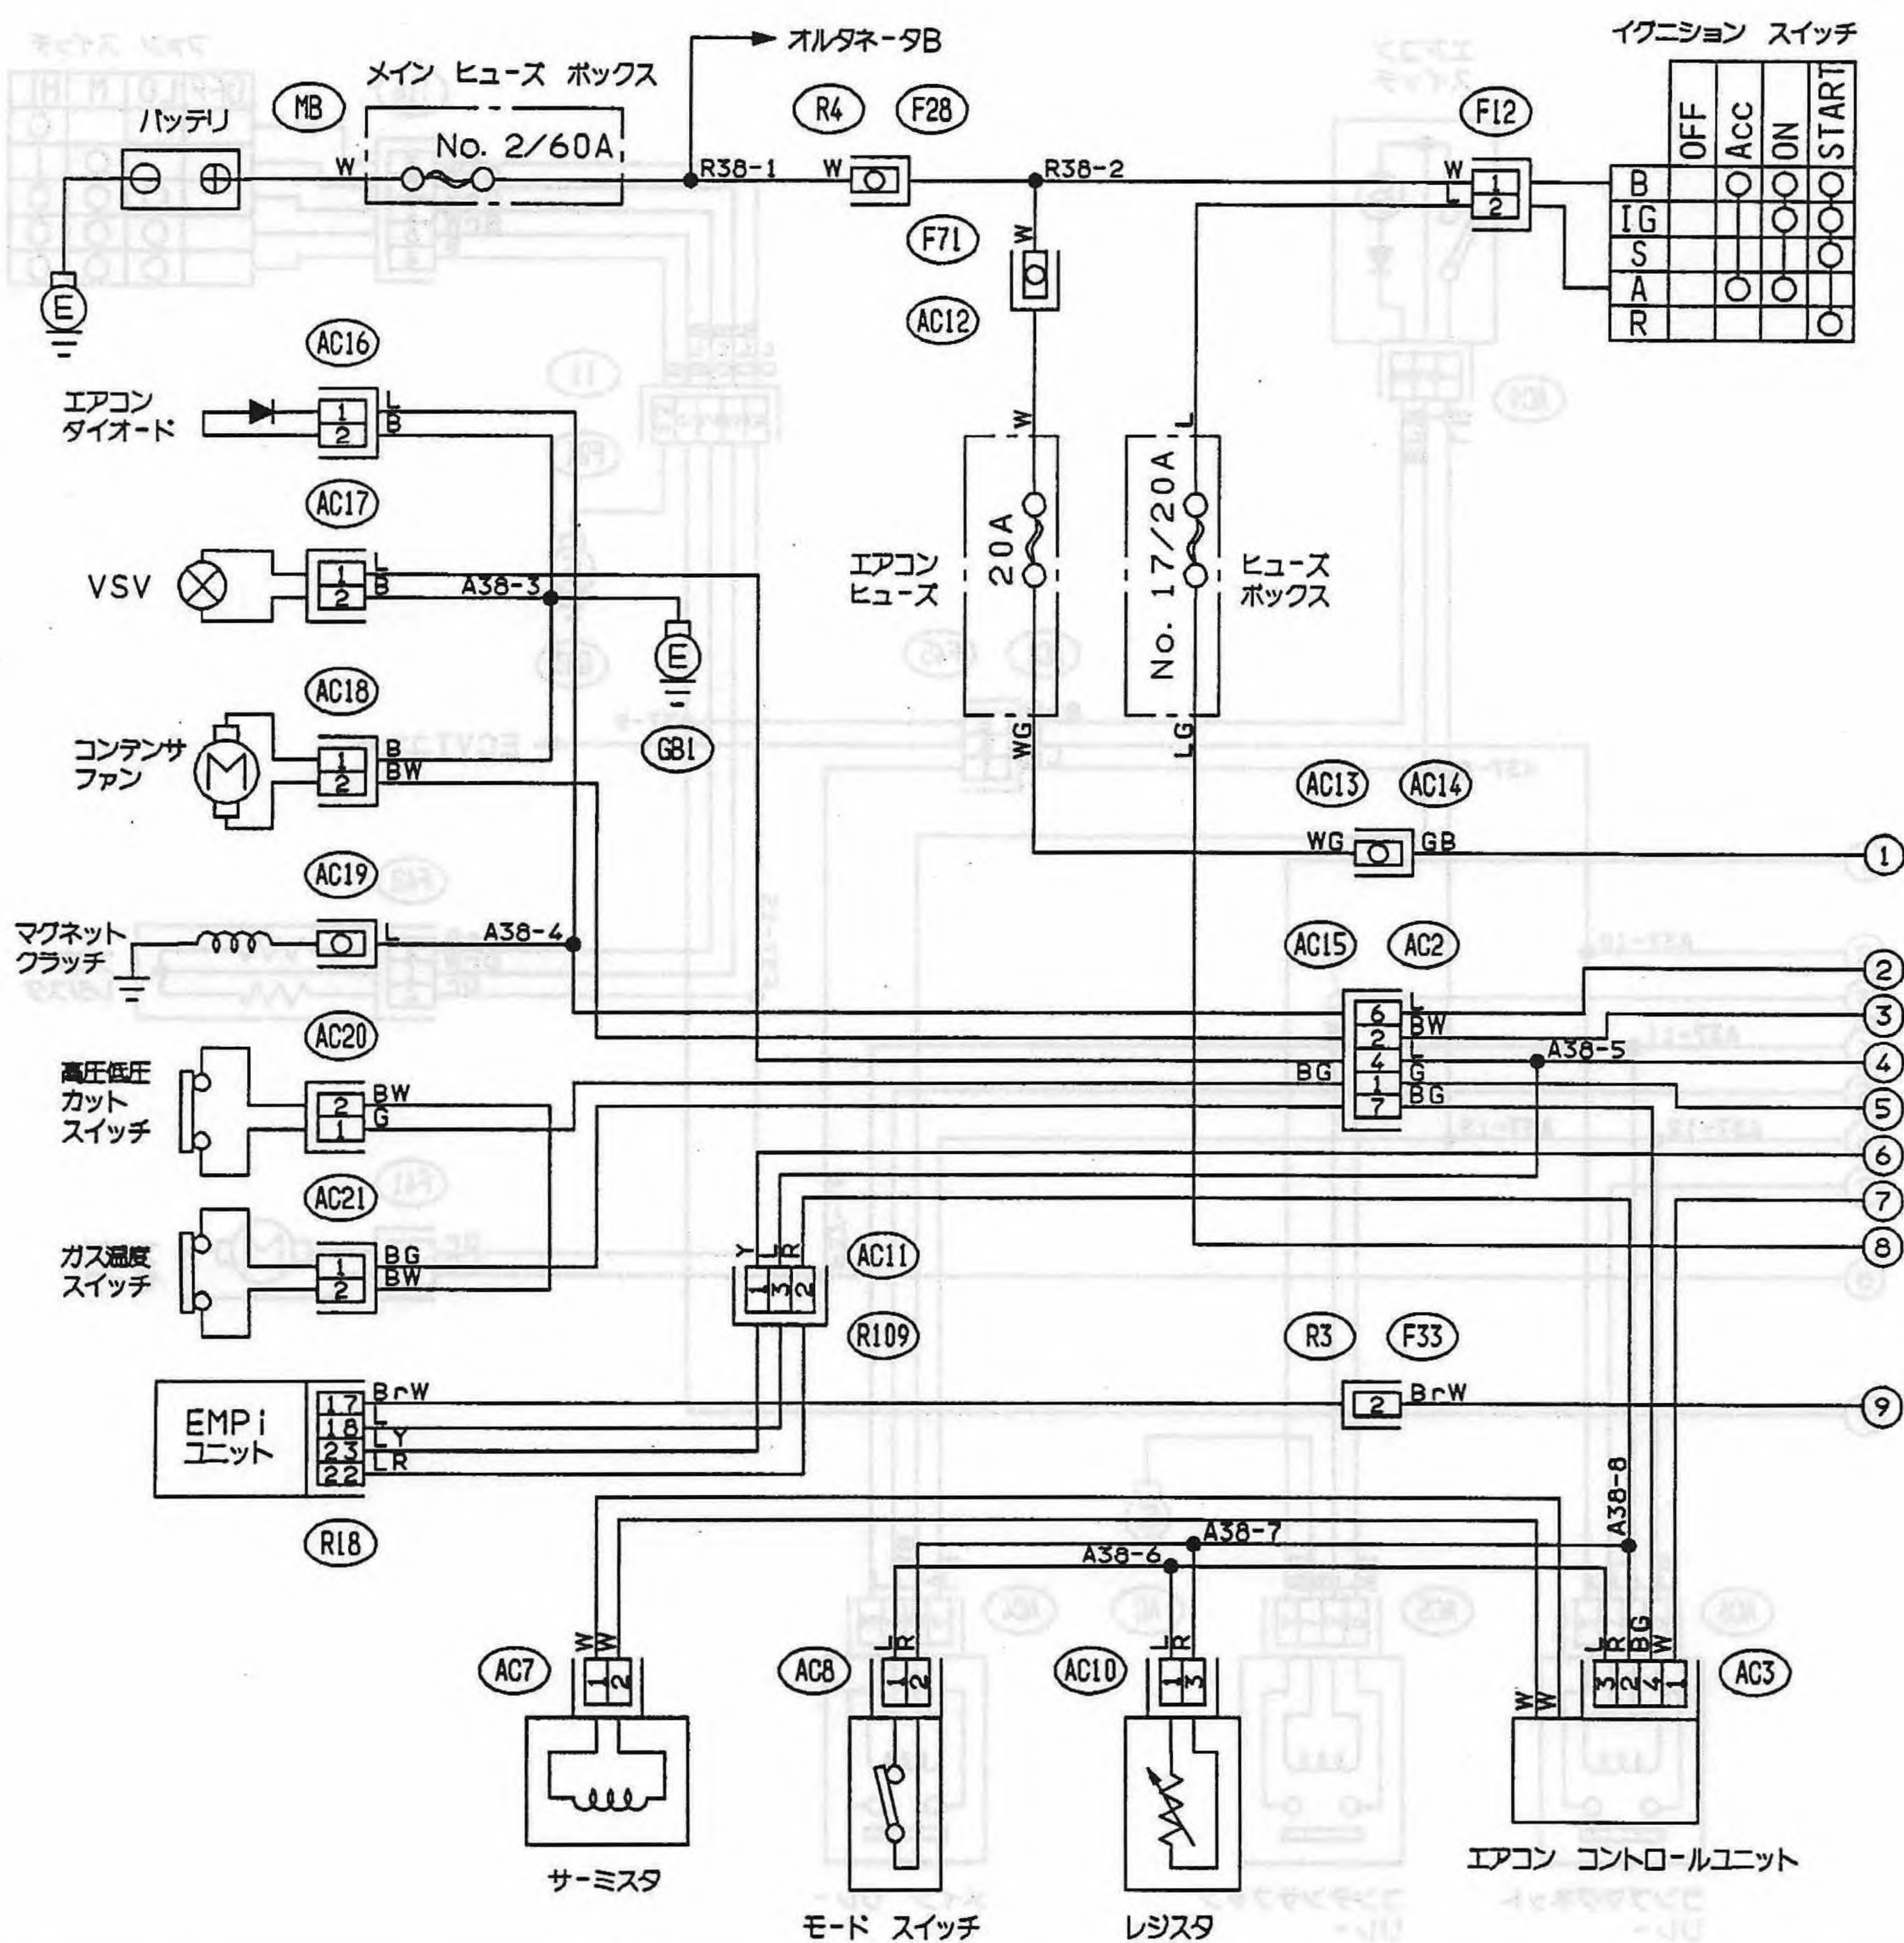

(F41)

(R4) 黒

(AC17)

(AC7)

(R9) 黒

1
2

1
2

1
2

1
2

2
1

(AC20) 灰

(AC18) 黒

(AC21) 黒

(AC9)

(AC10)

1
2

2
1

1
2

1
2
3

1
2
3


SJ89-01A

1

2

3

4

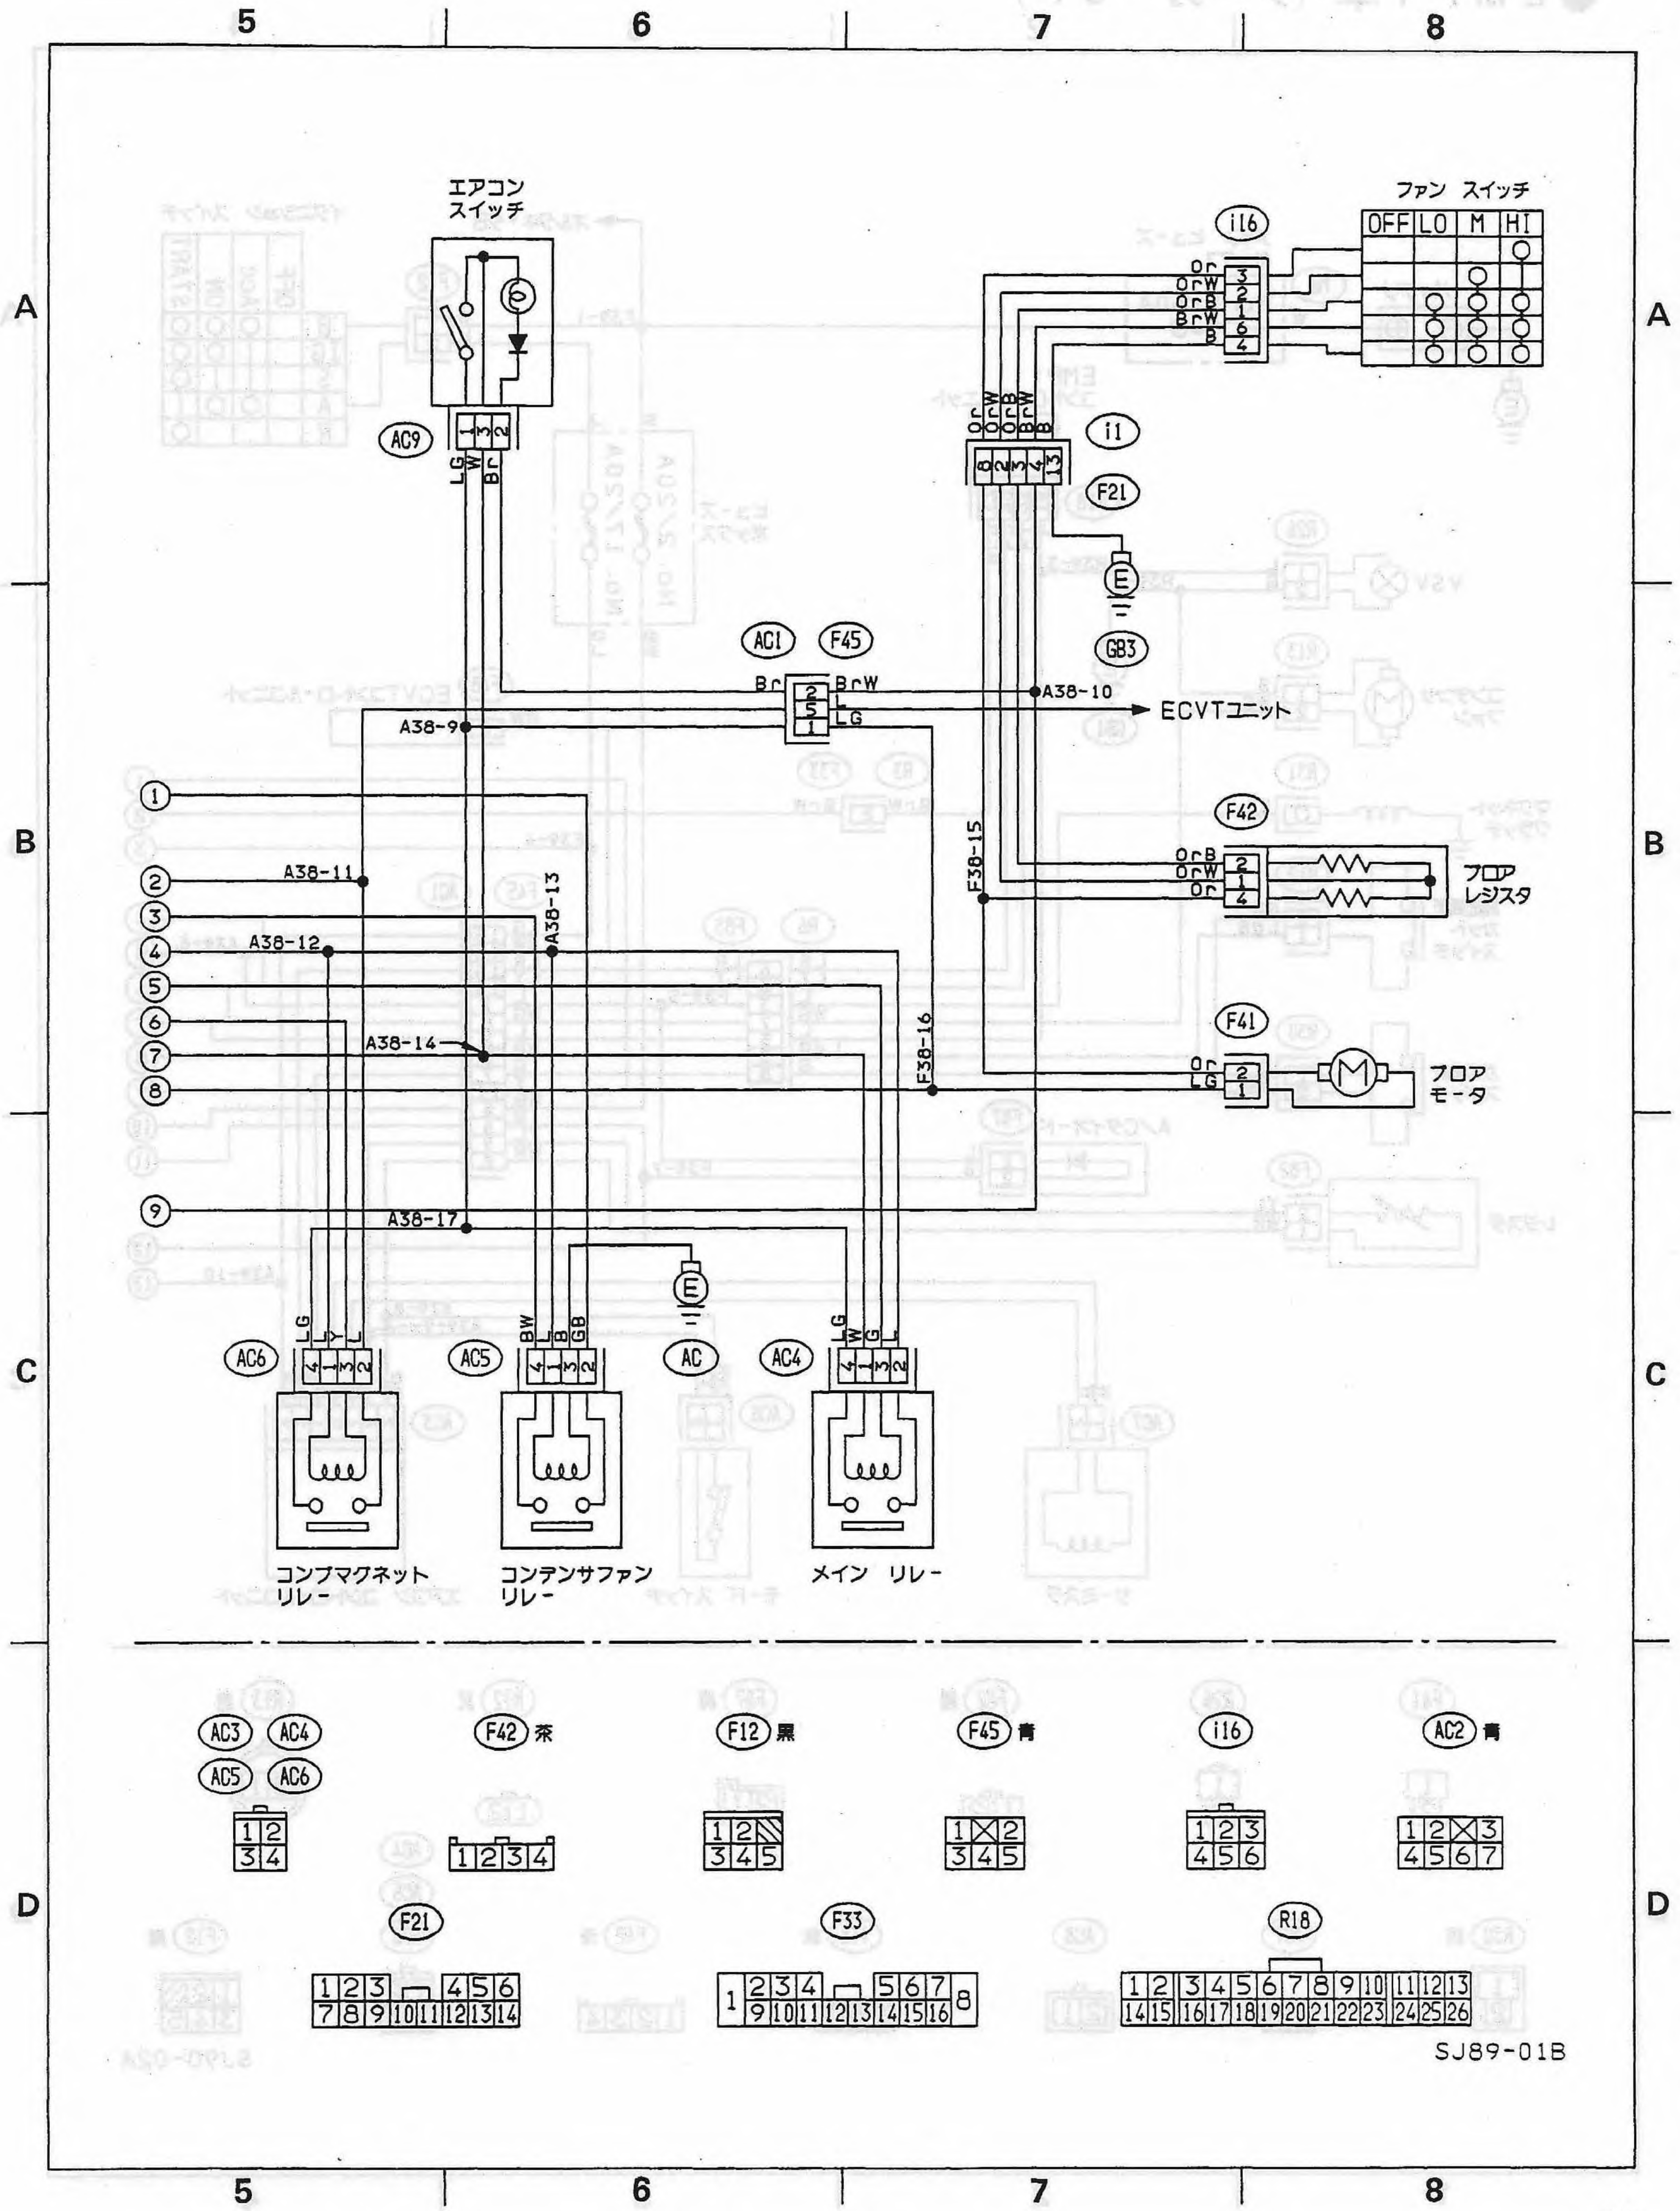

SJ89-01B

●EMP i 車 (メーカ-OP)


1

2

3

4





(42) エアコンディショナ回路

●キャブ車トラック (ディーラーOP) ゼクセル製

1

2

3

4

A

A

B



B

C


C

D

D

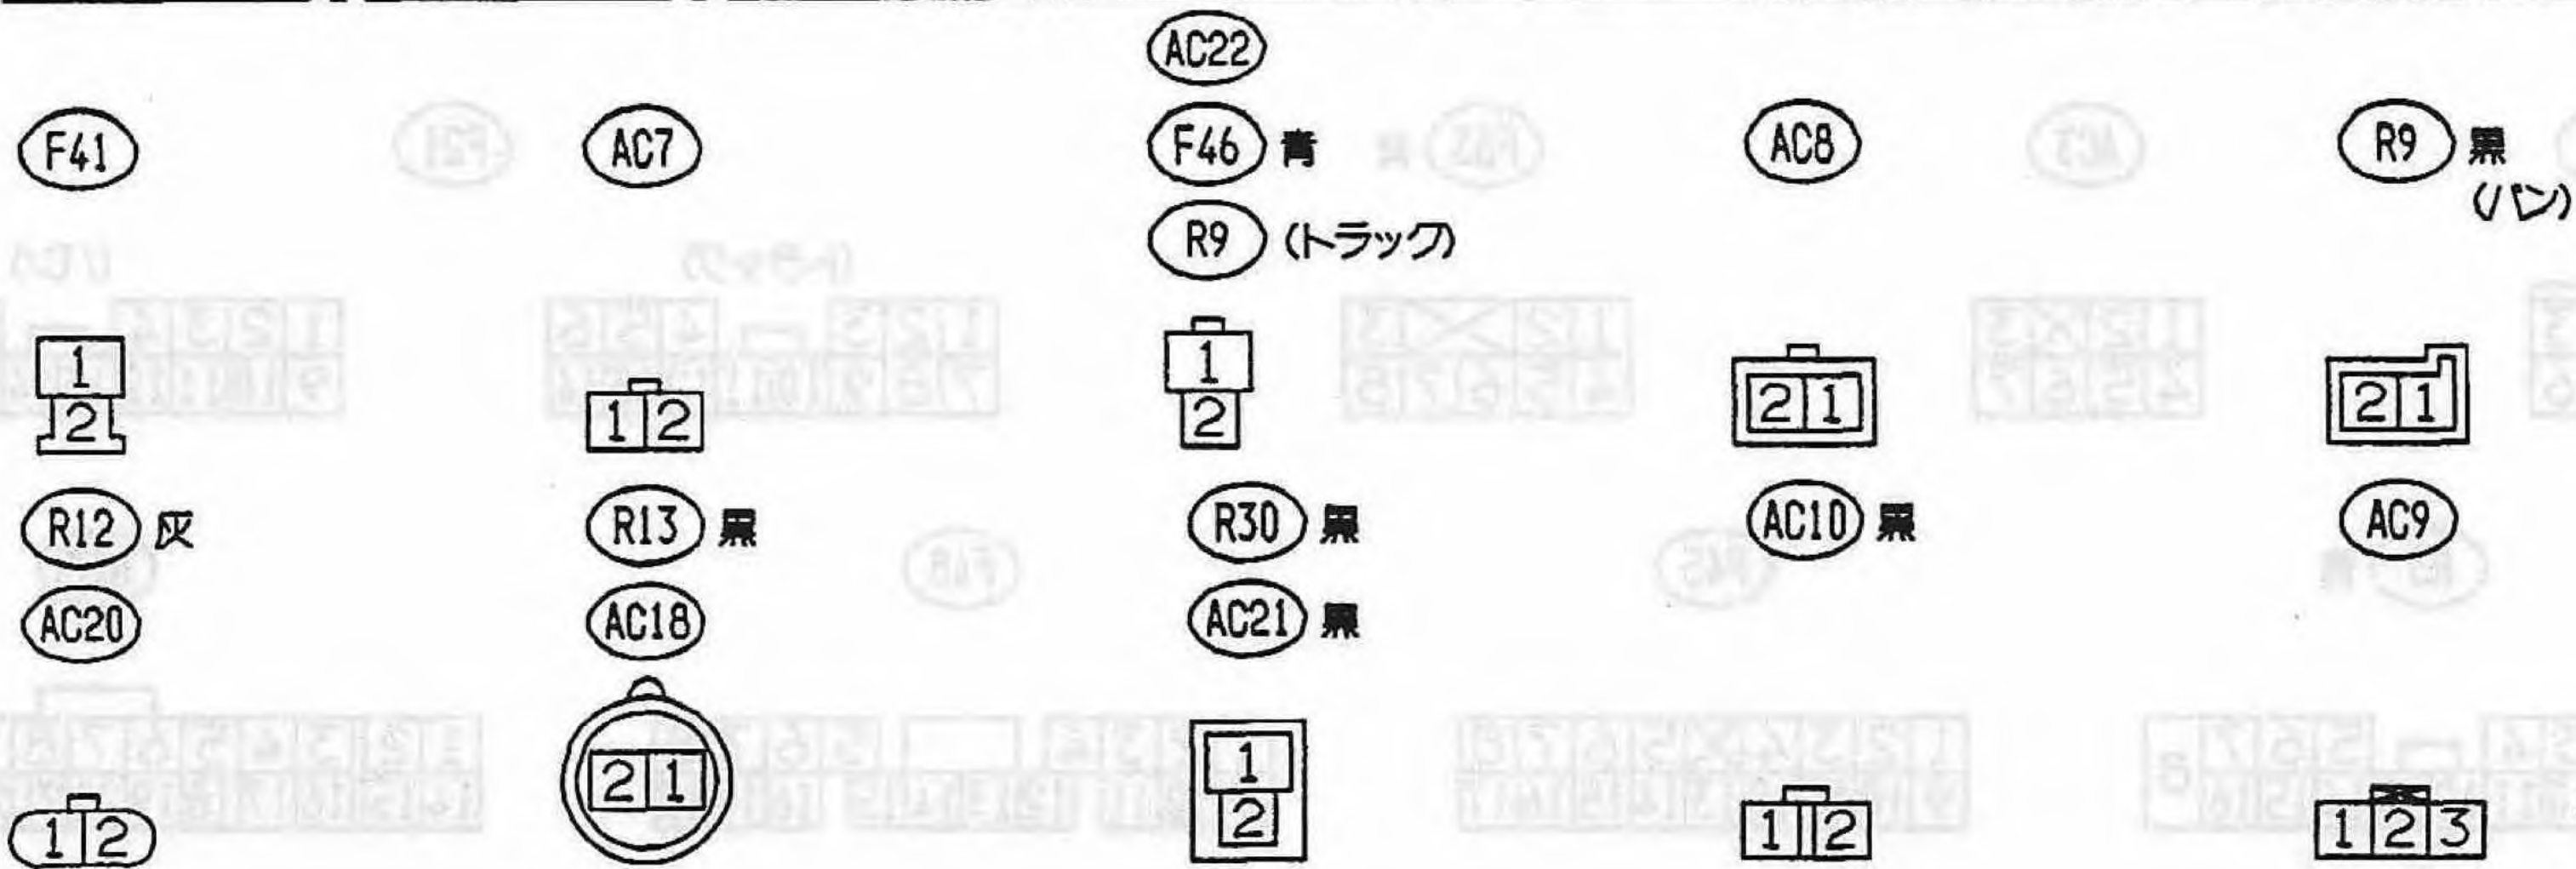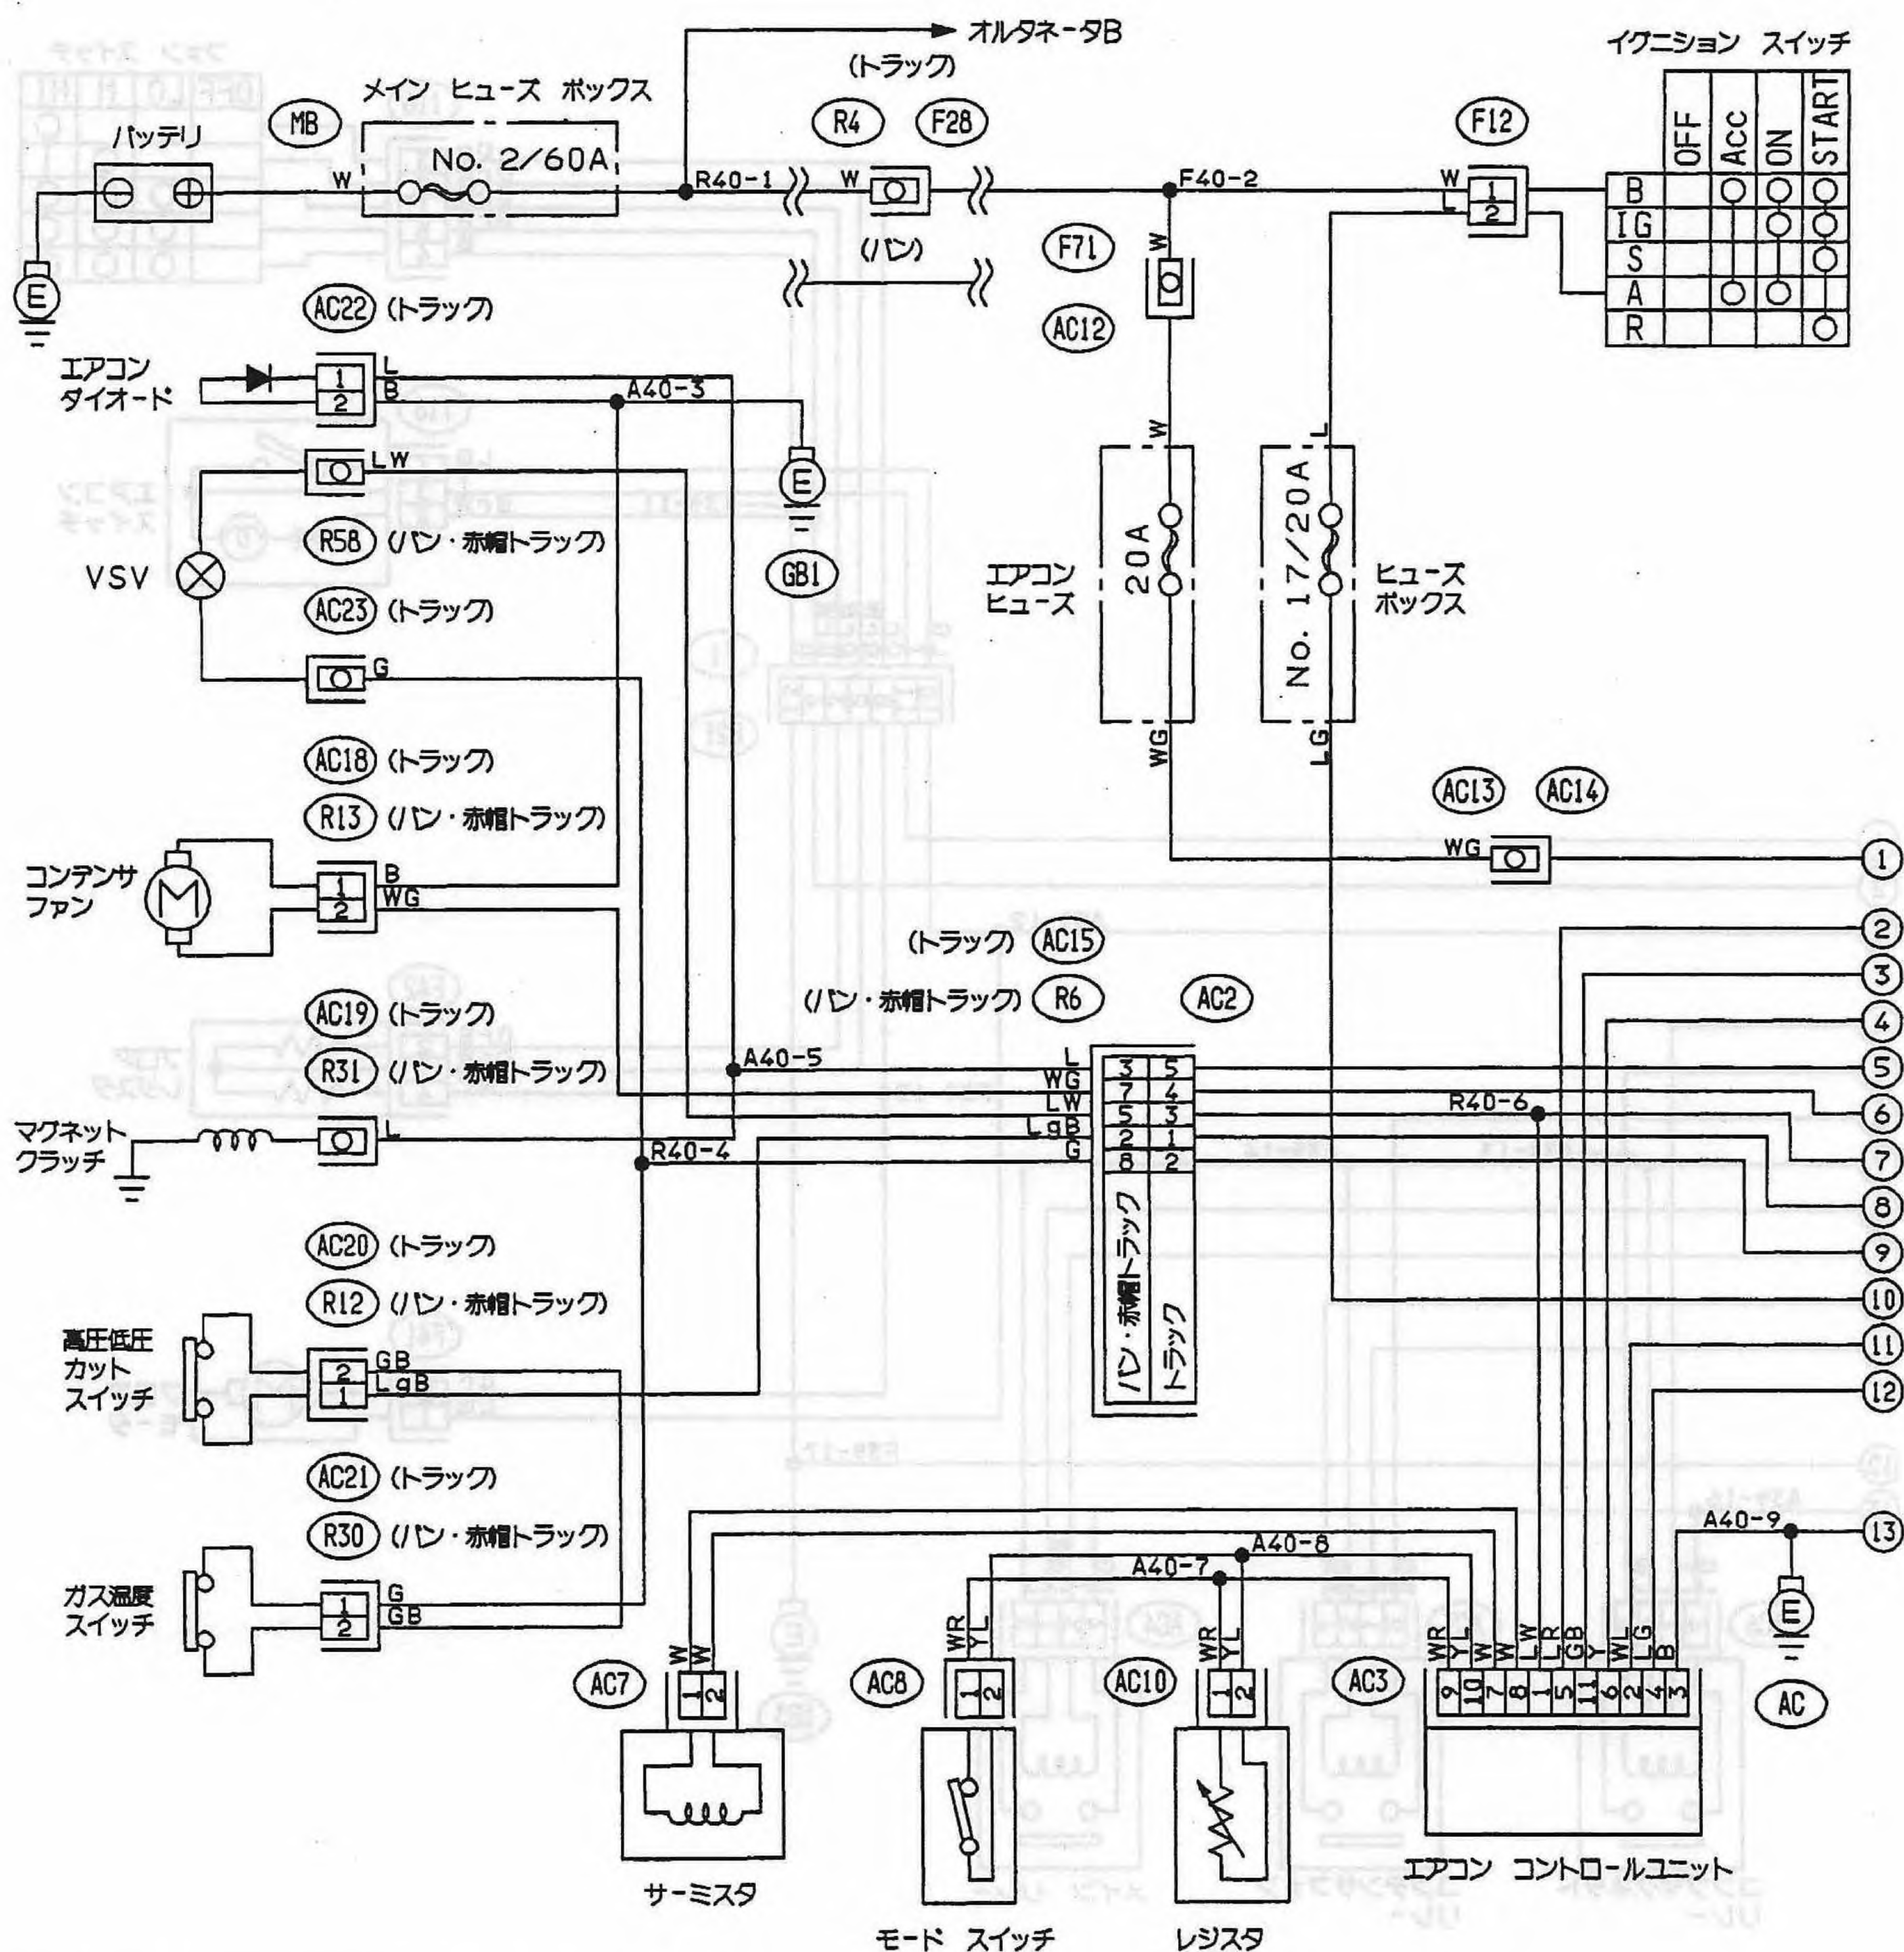


SJ91-01A

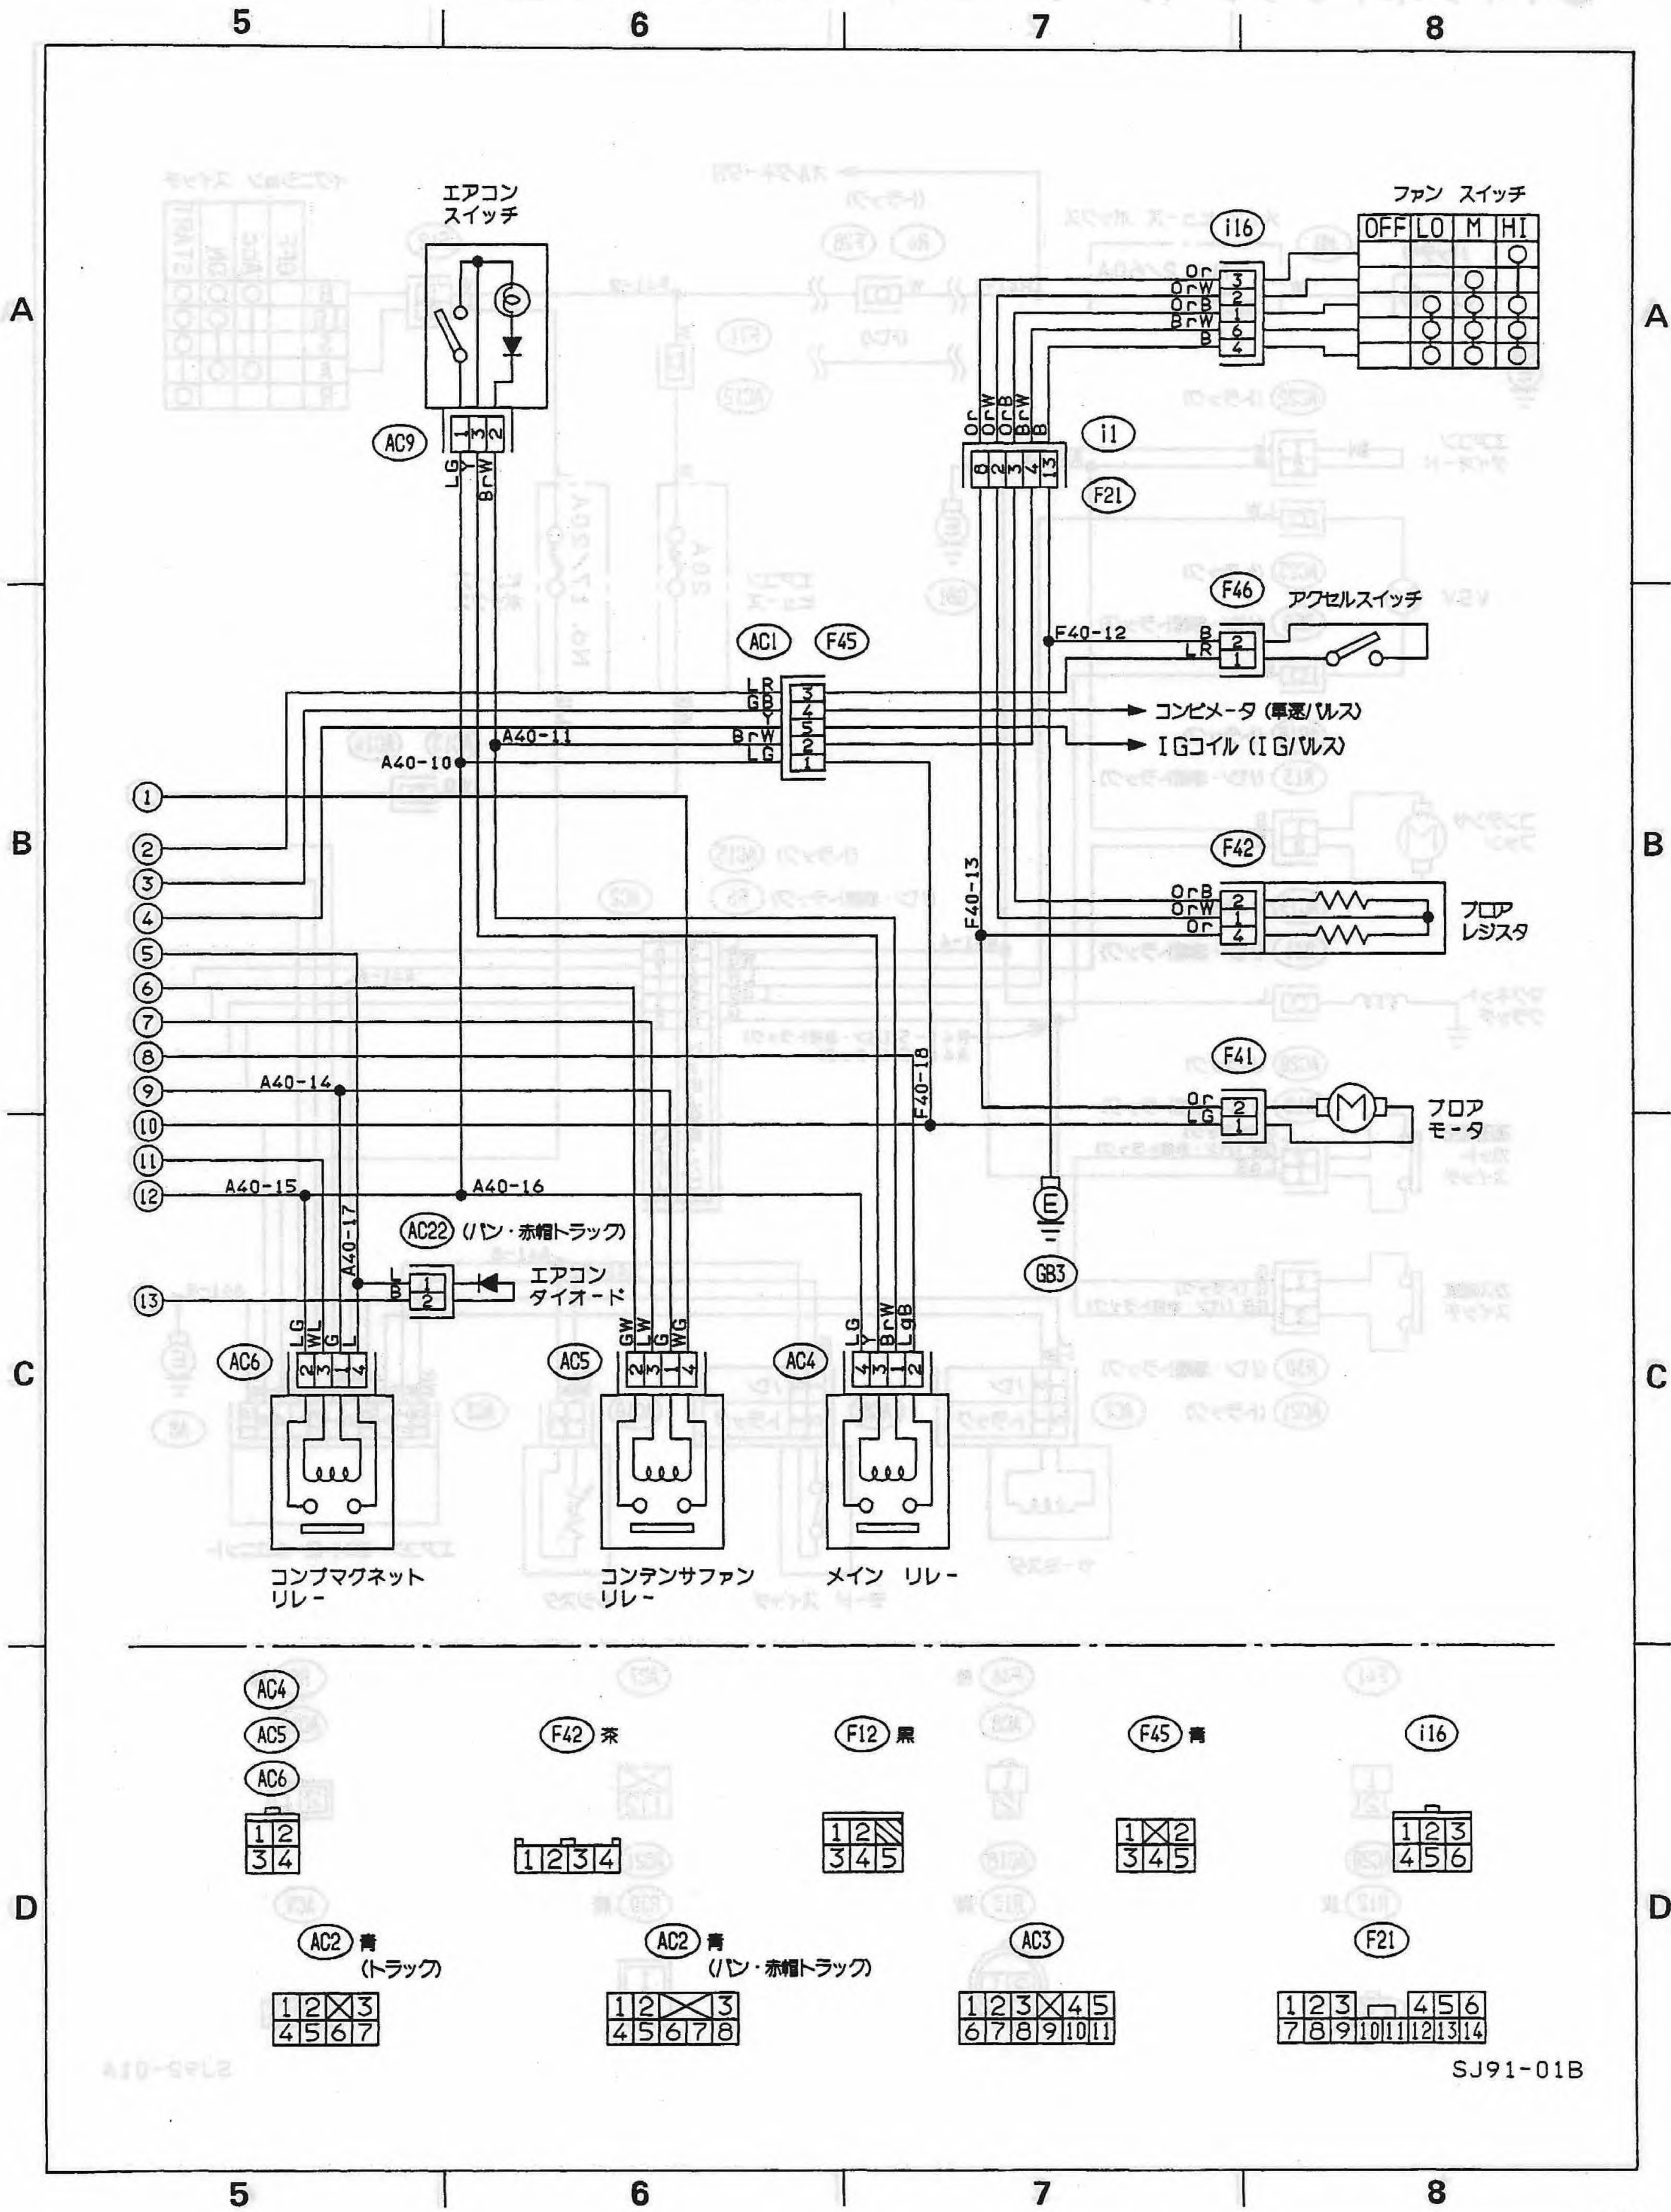


SJ91-01B

(43) エアコンディショナ回路

●キャブ車トラック (ディーゼルOP) カルソニック製

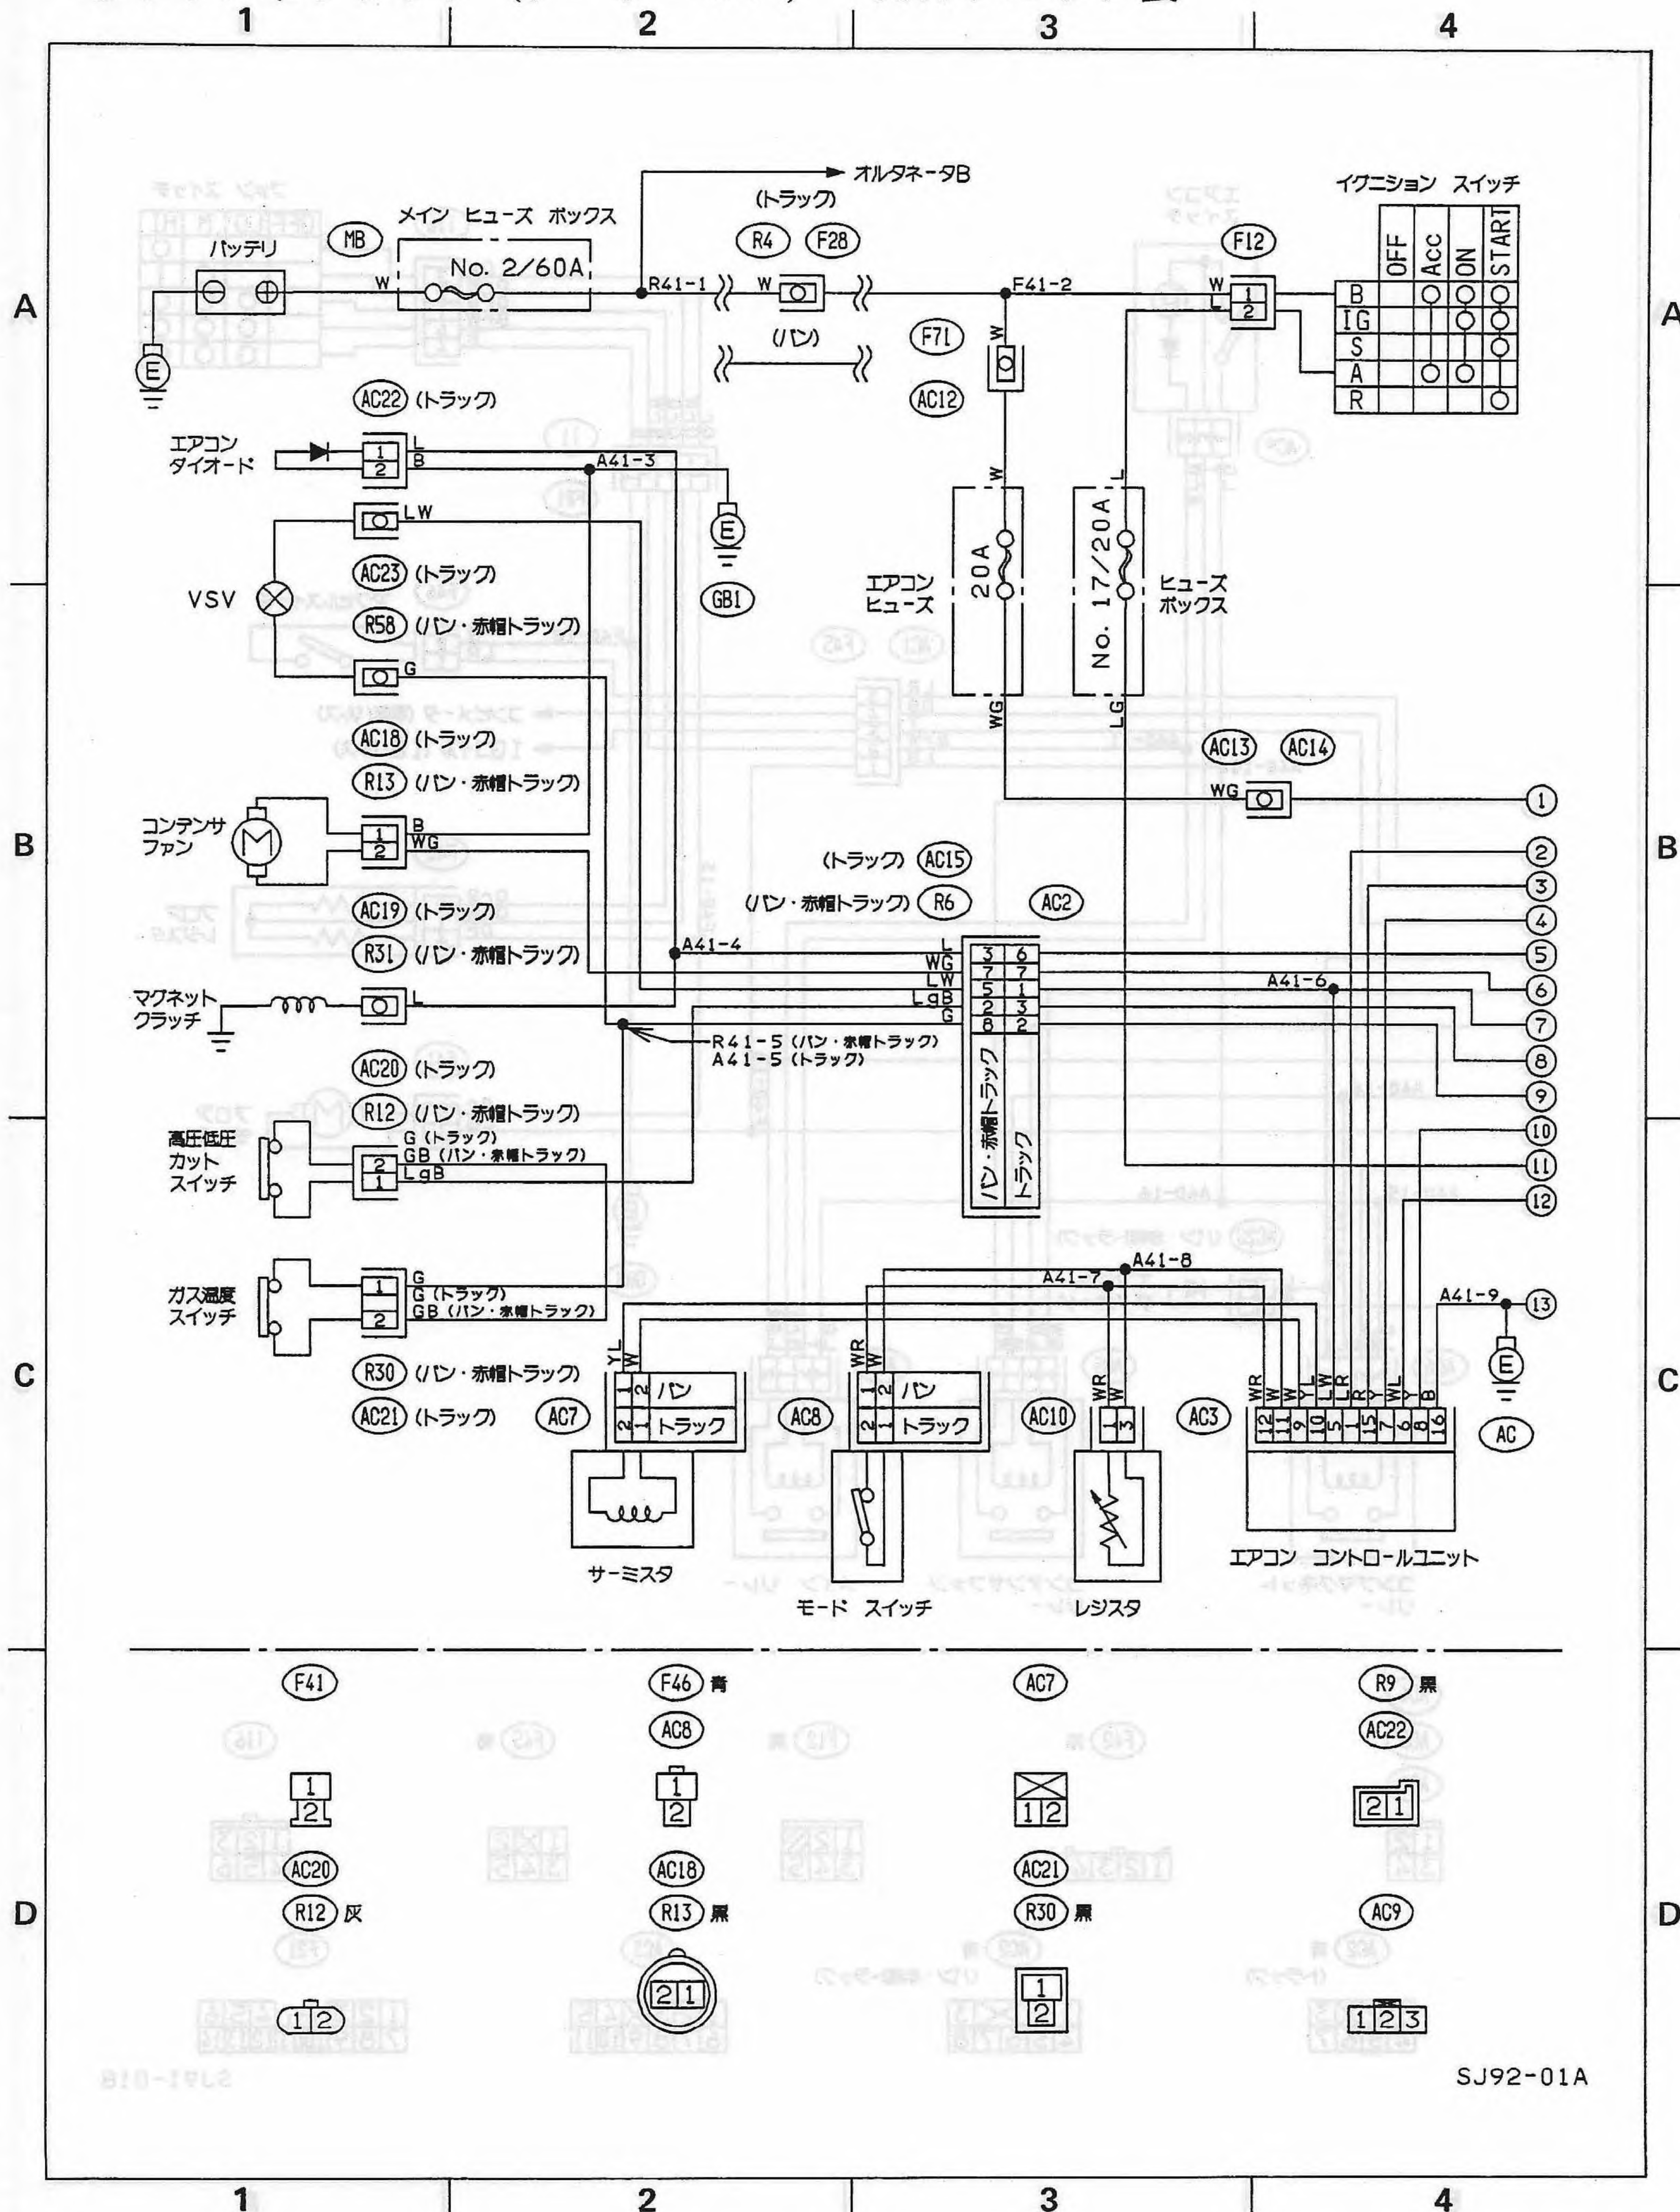


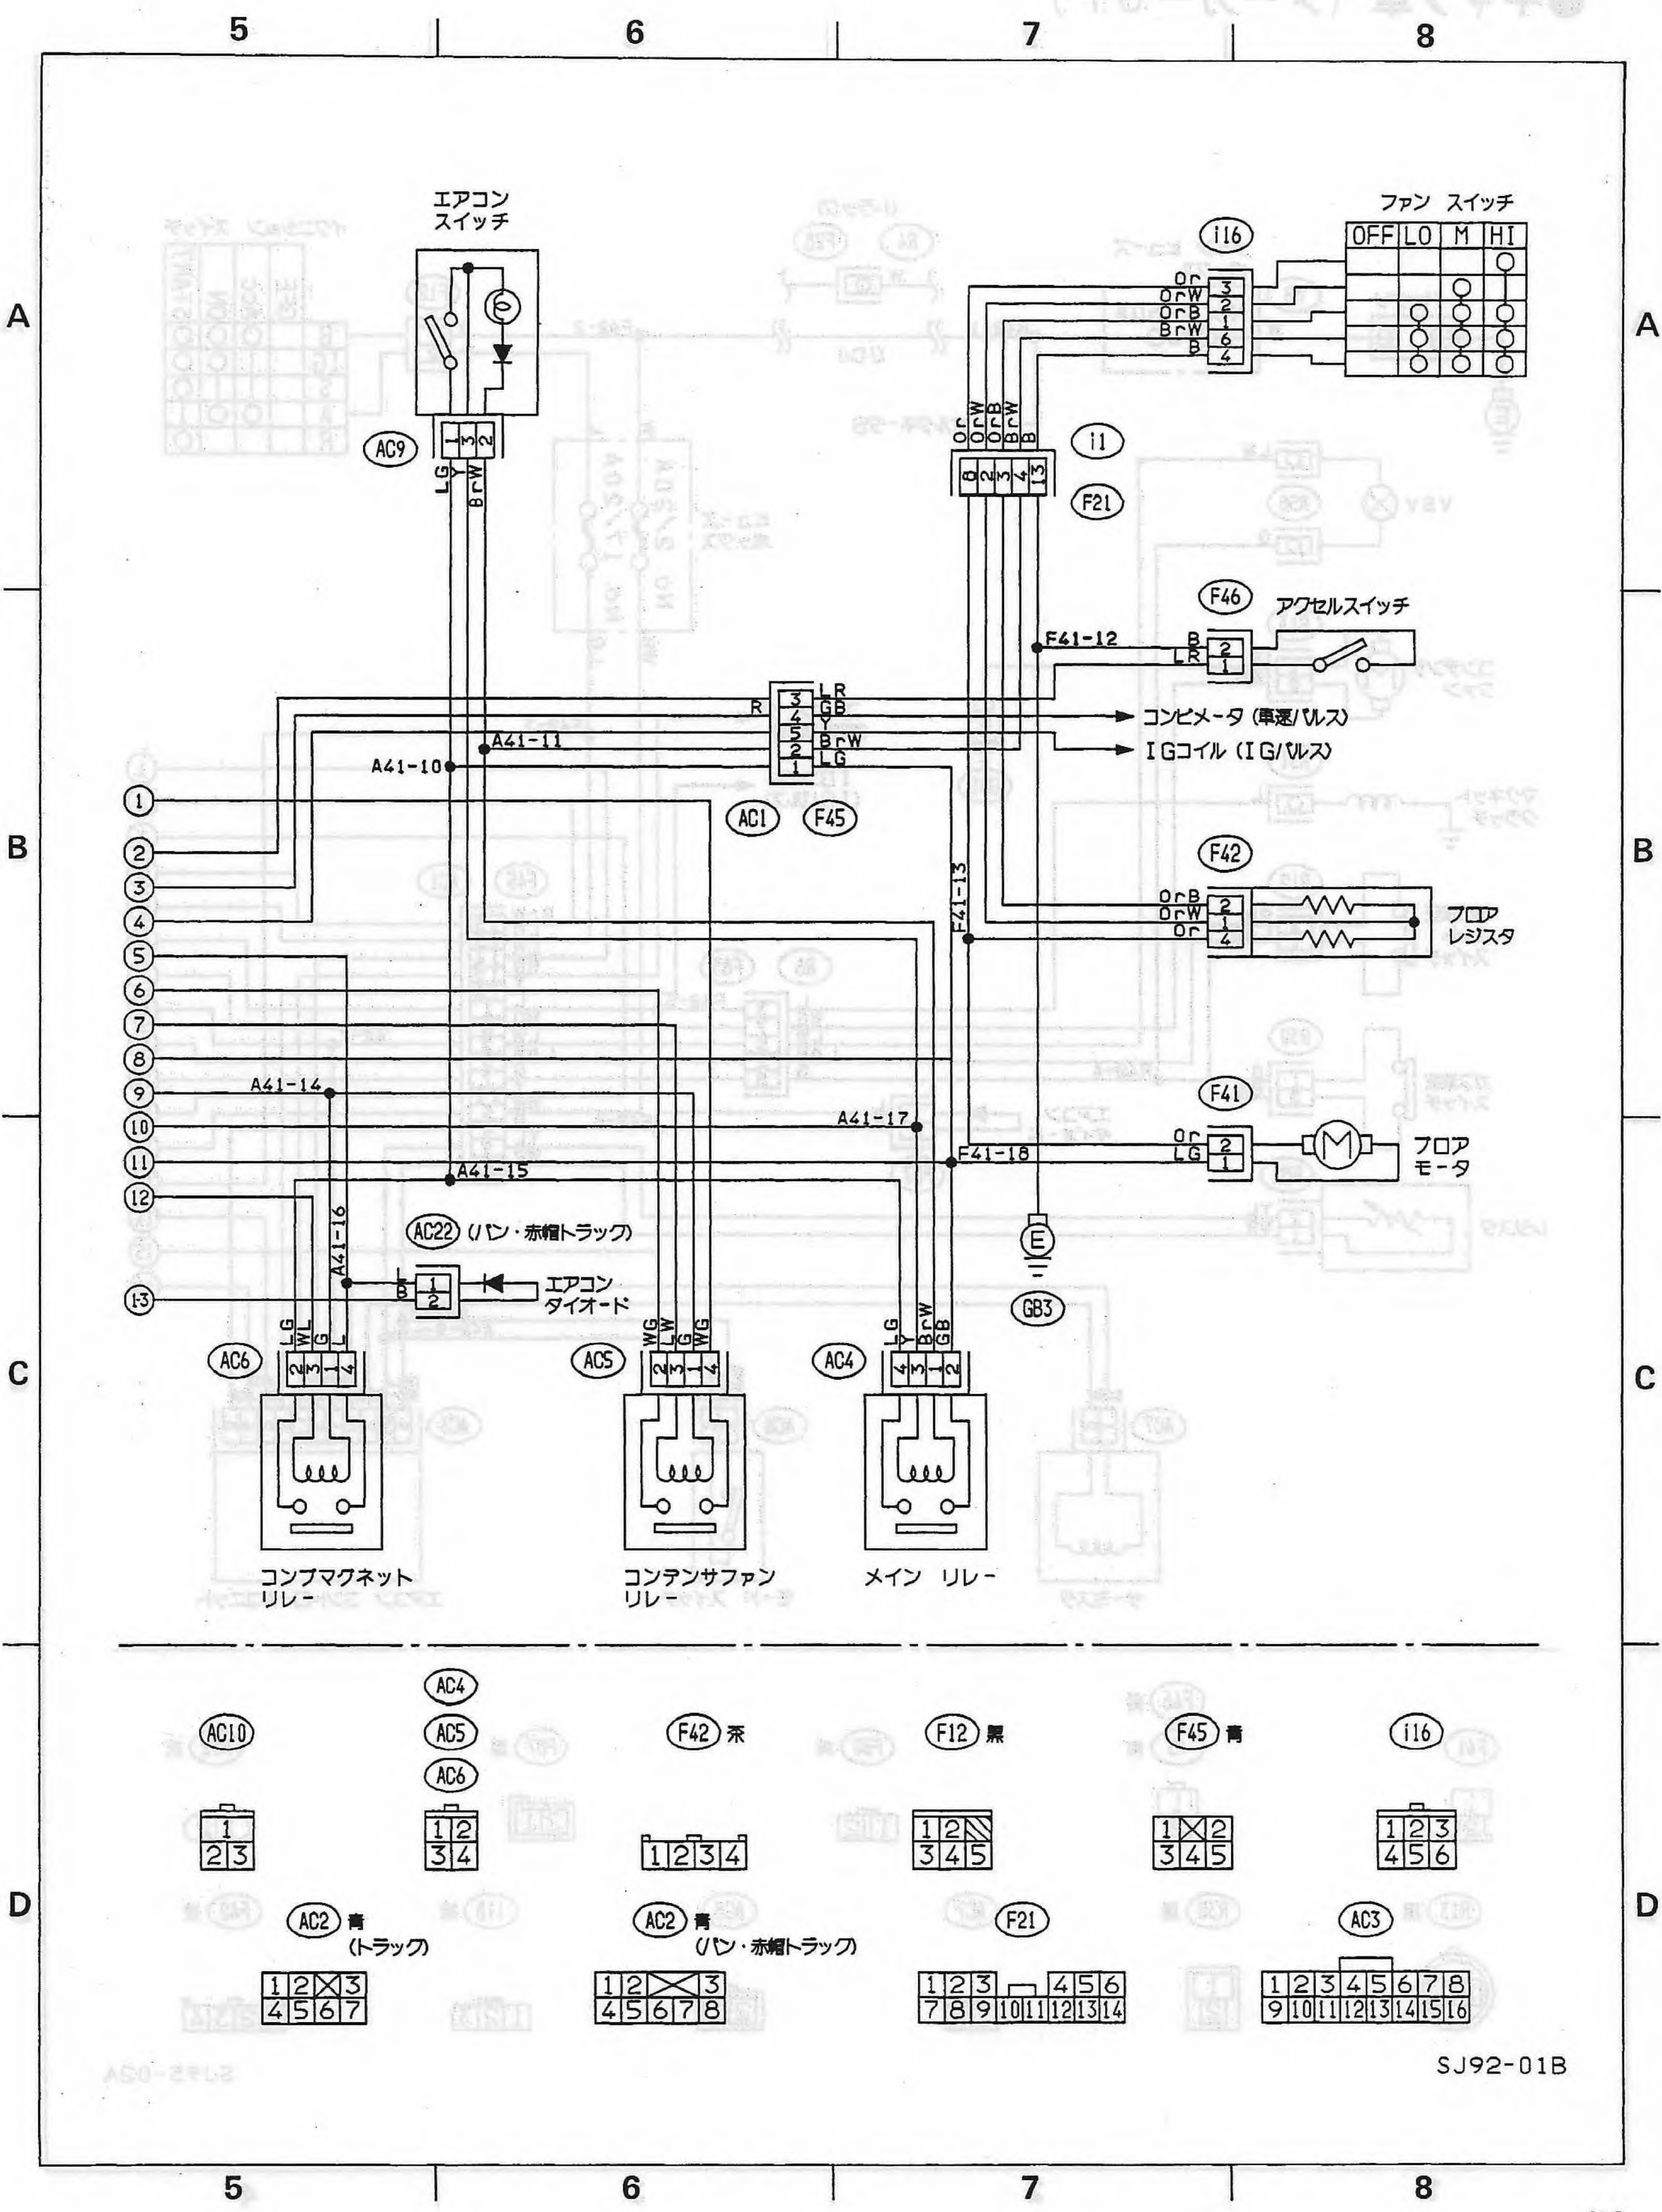


SJ92-01B

(44) エアコンディショナ回路


●キャブ車 (メーカーOP)

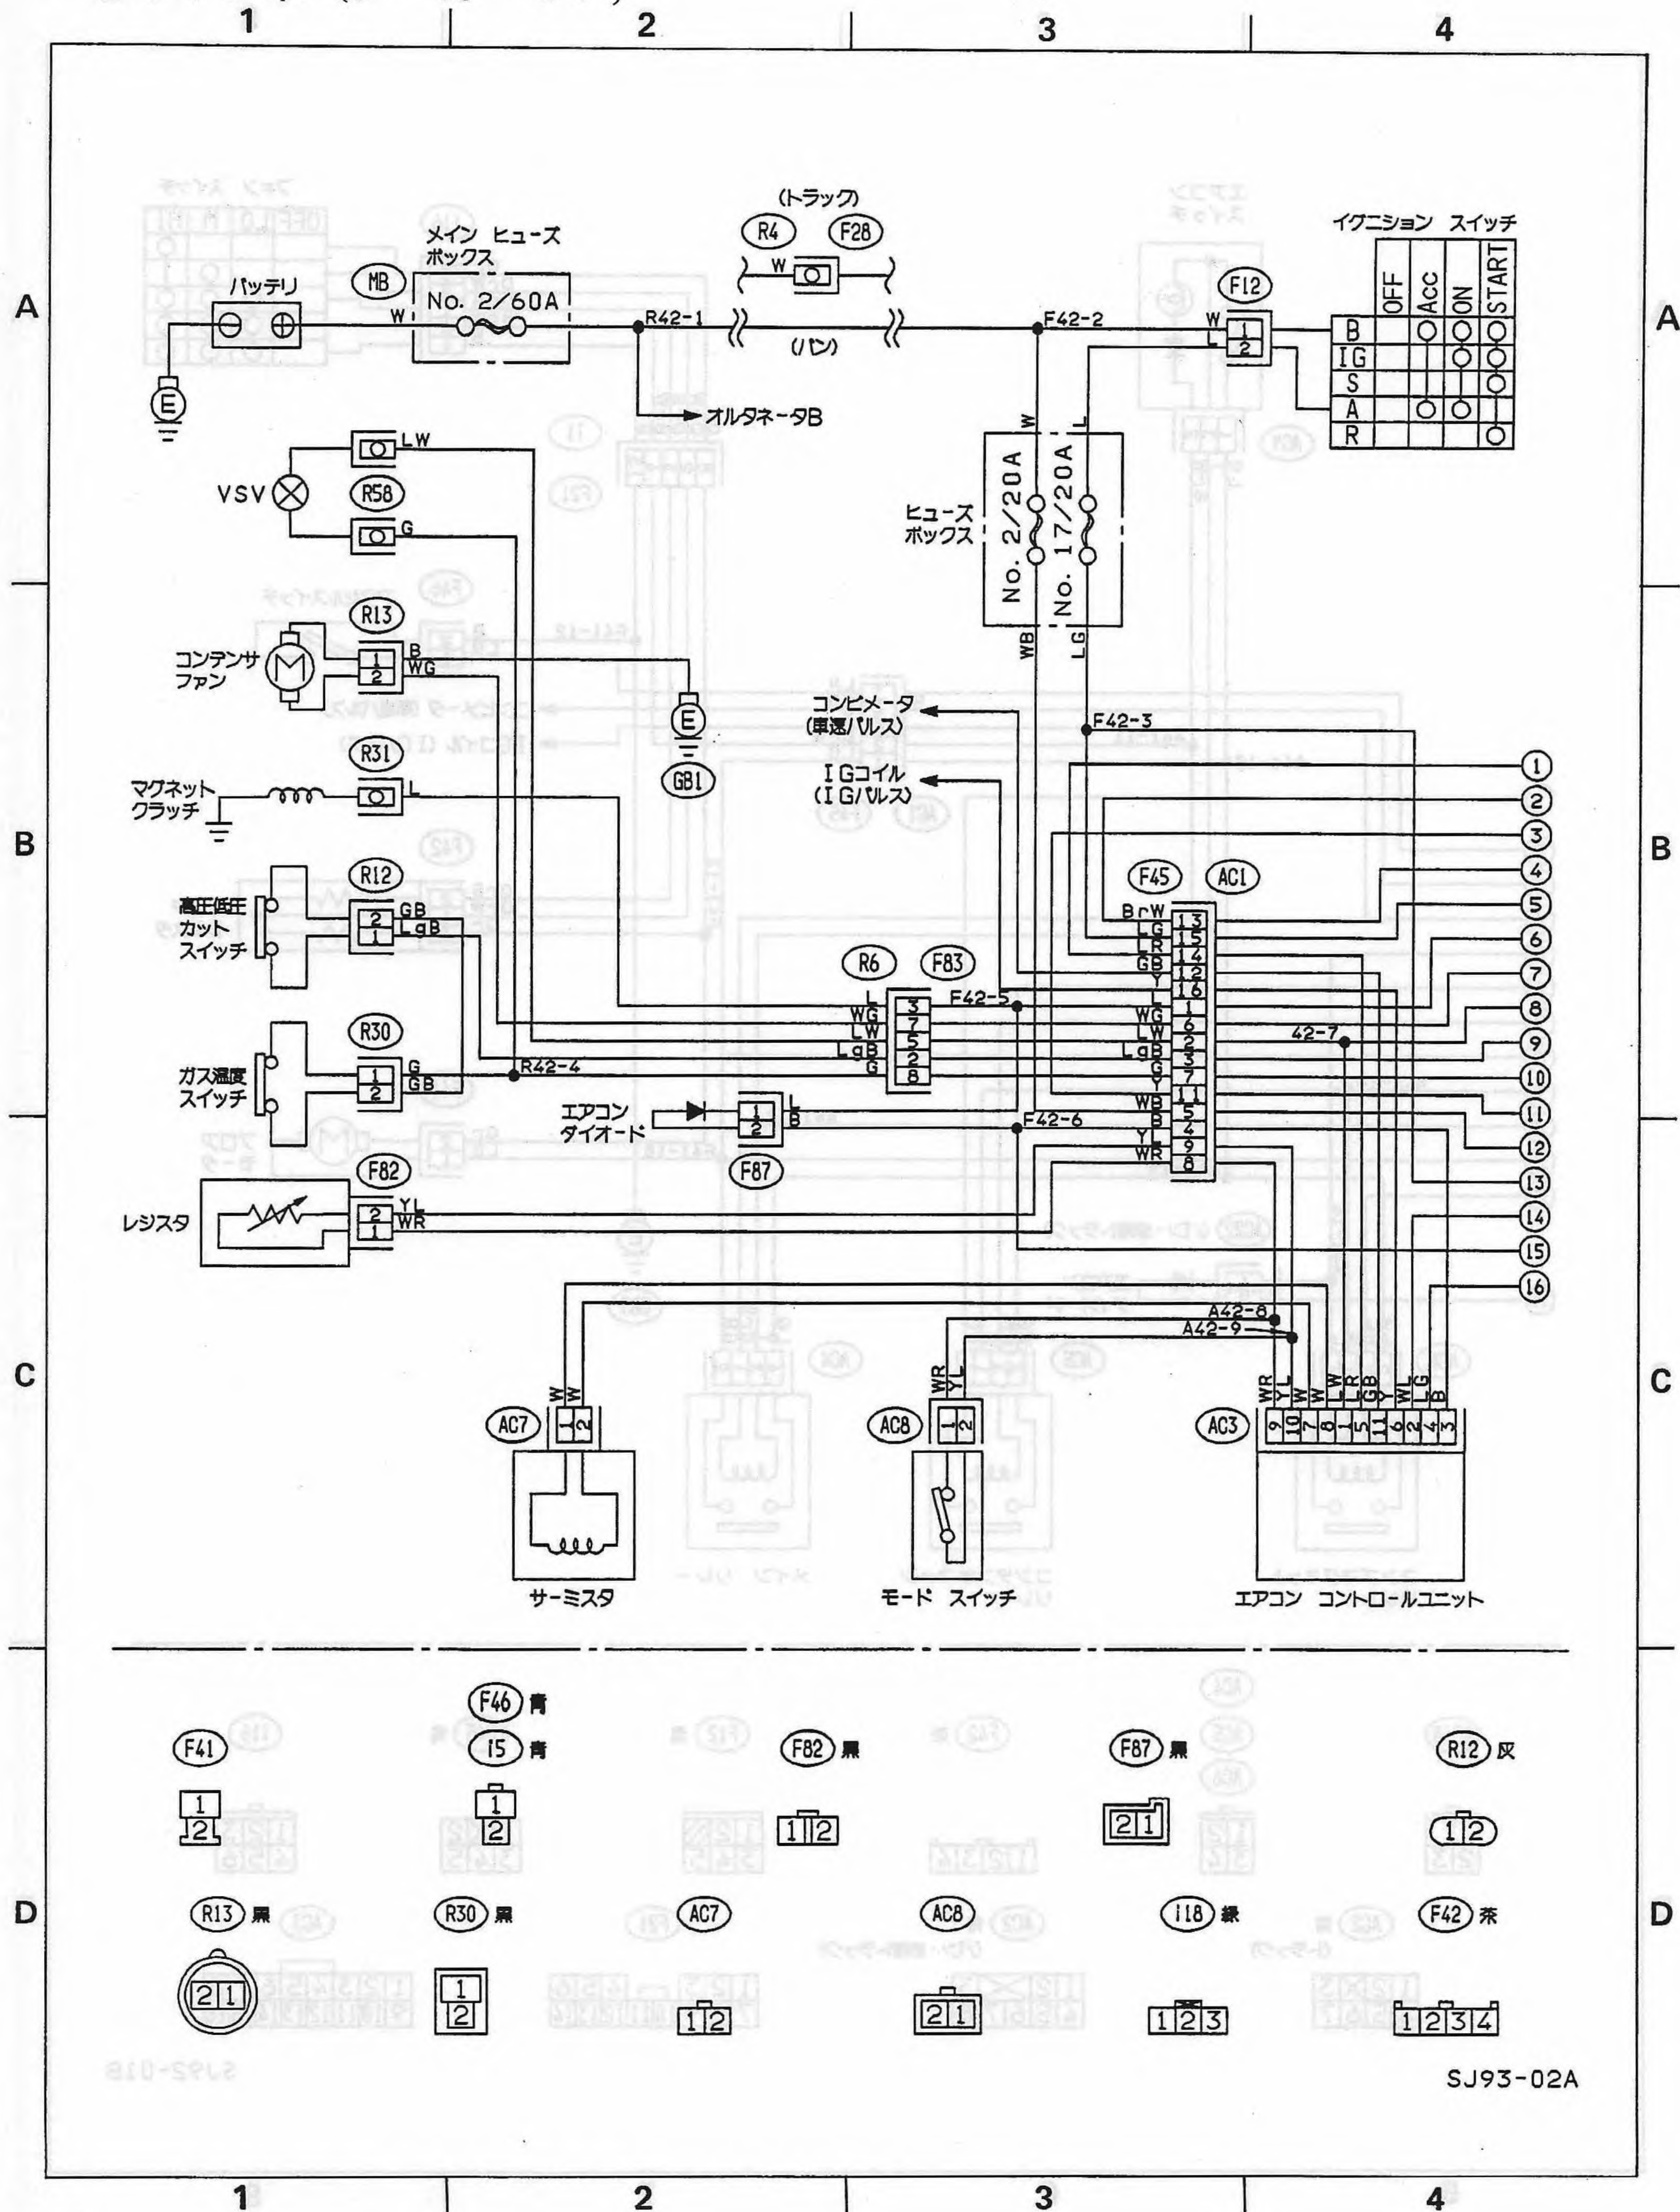

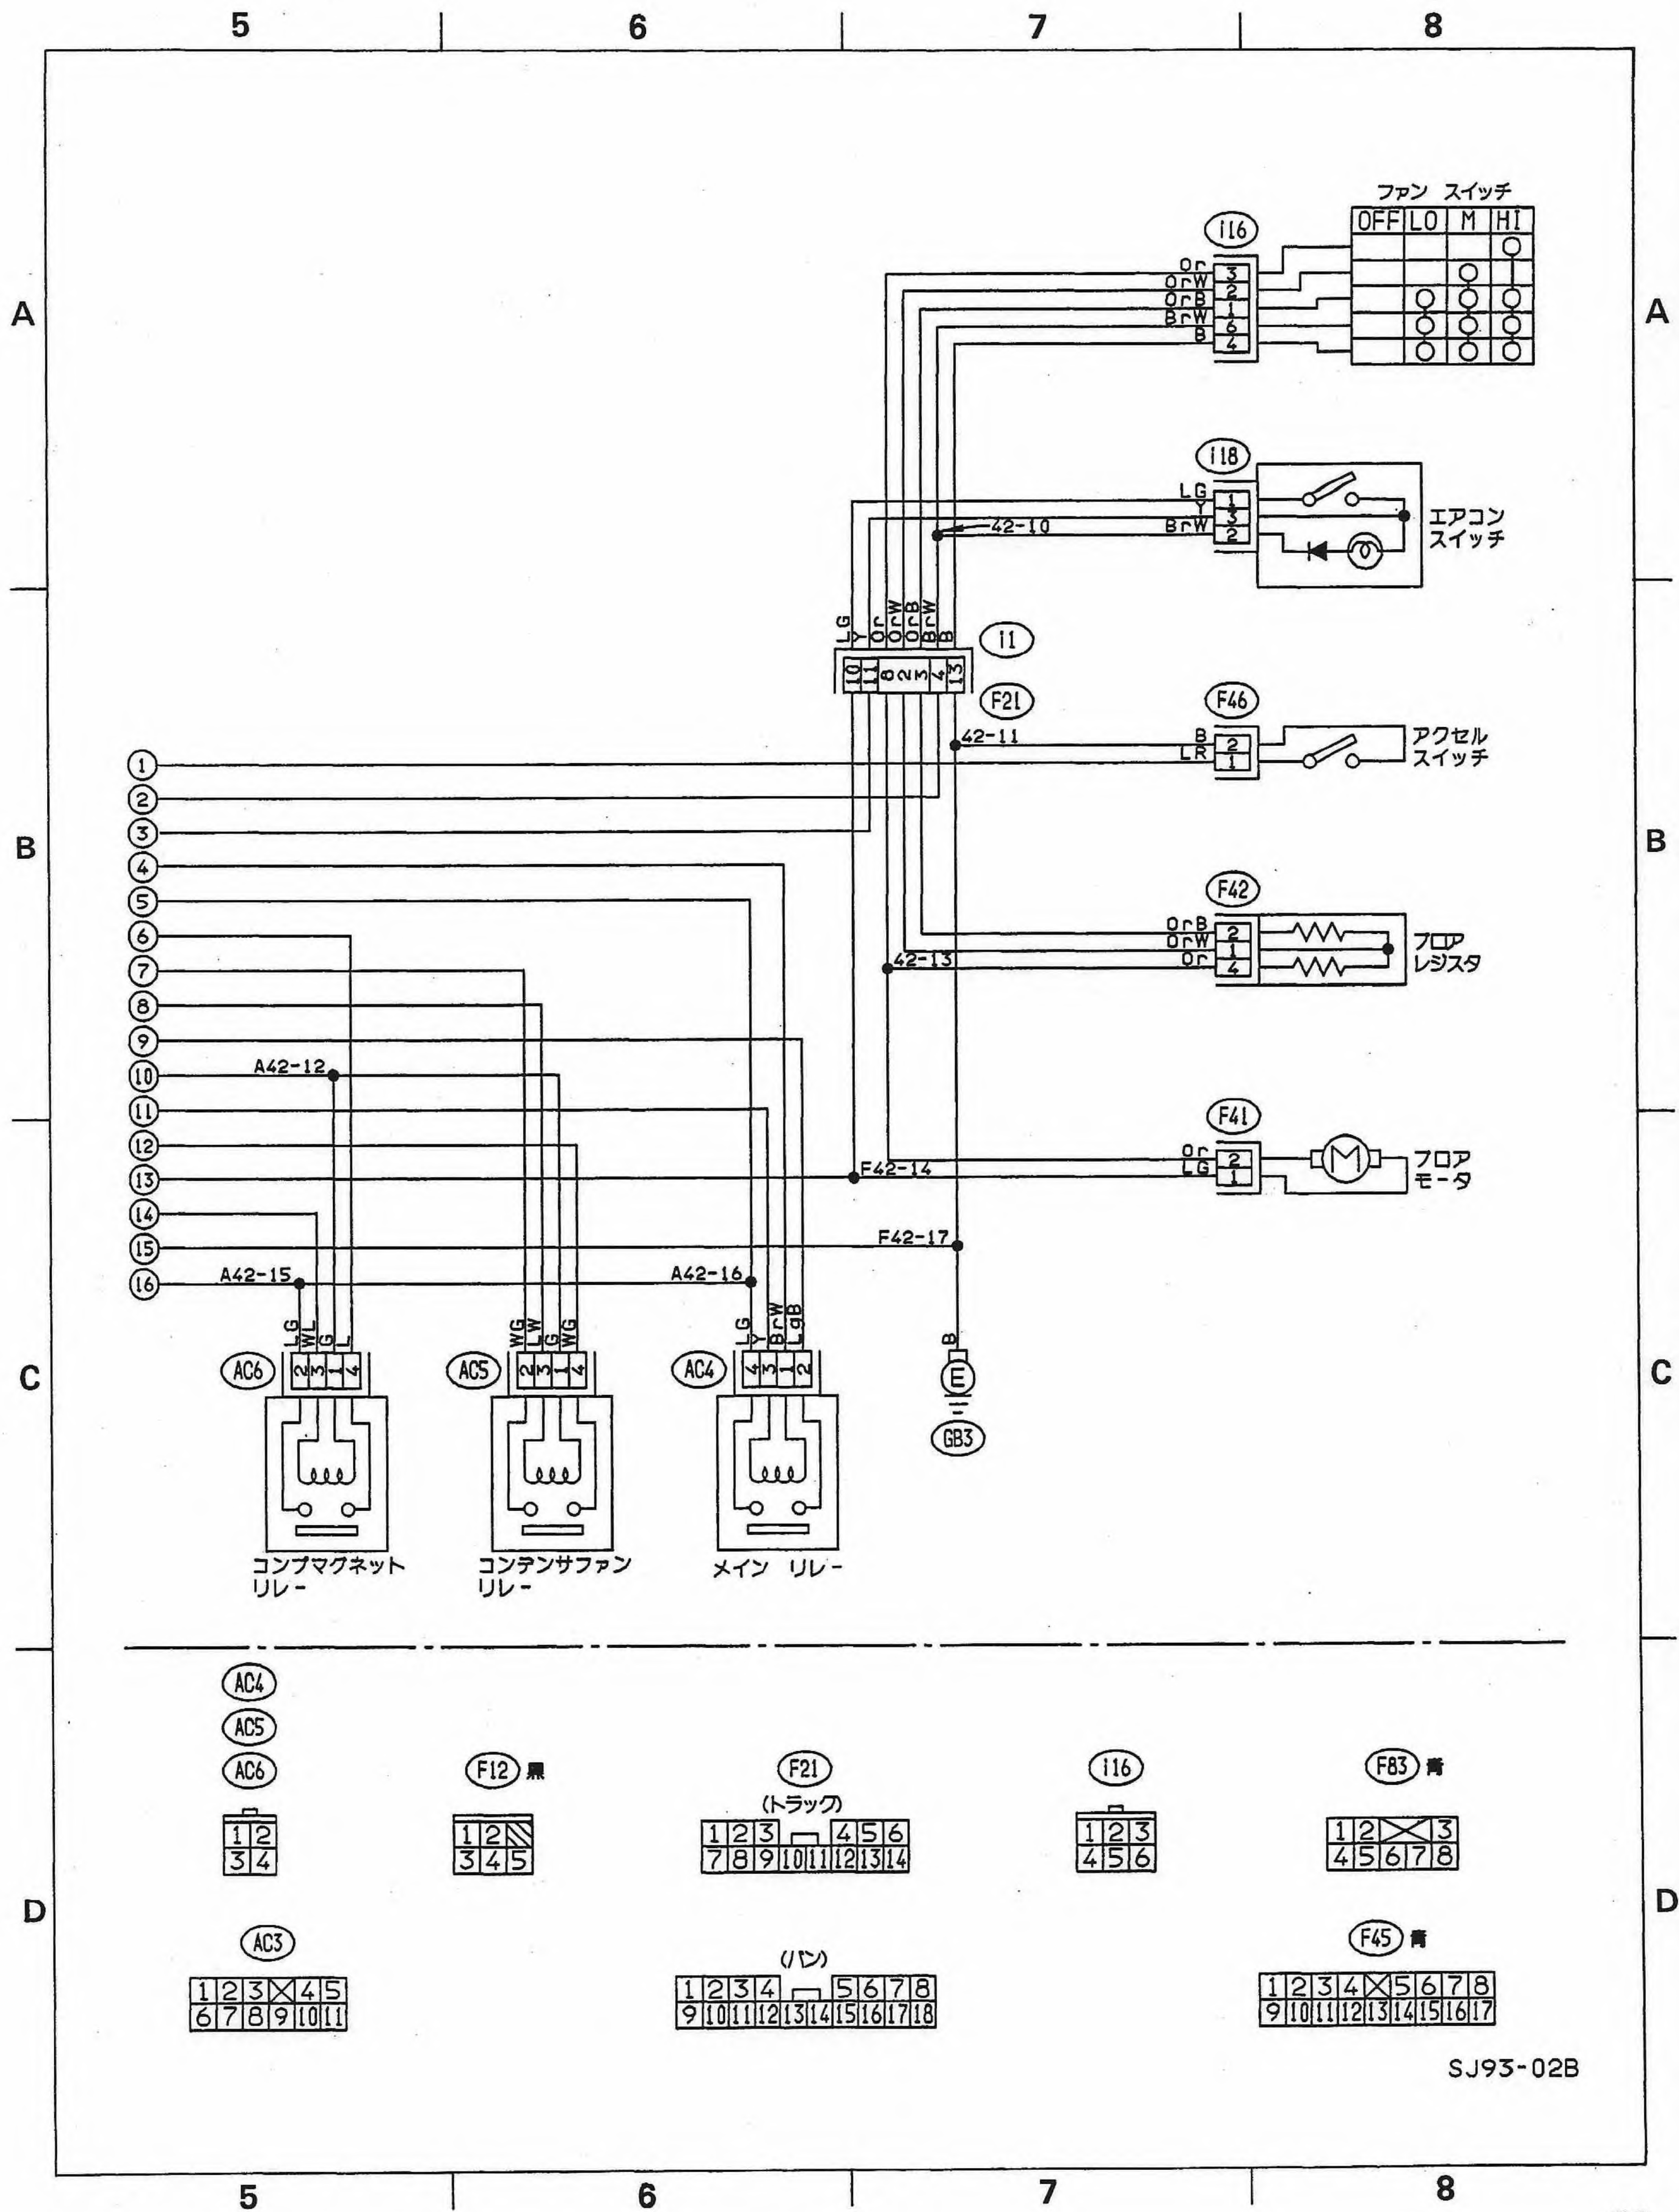


3. 配線艤装図&アースポイント

□全体構成図

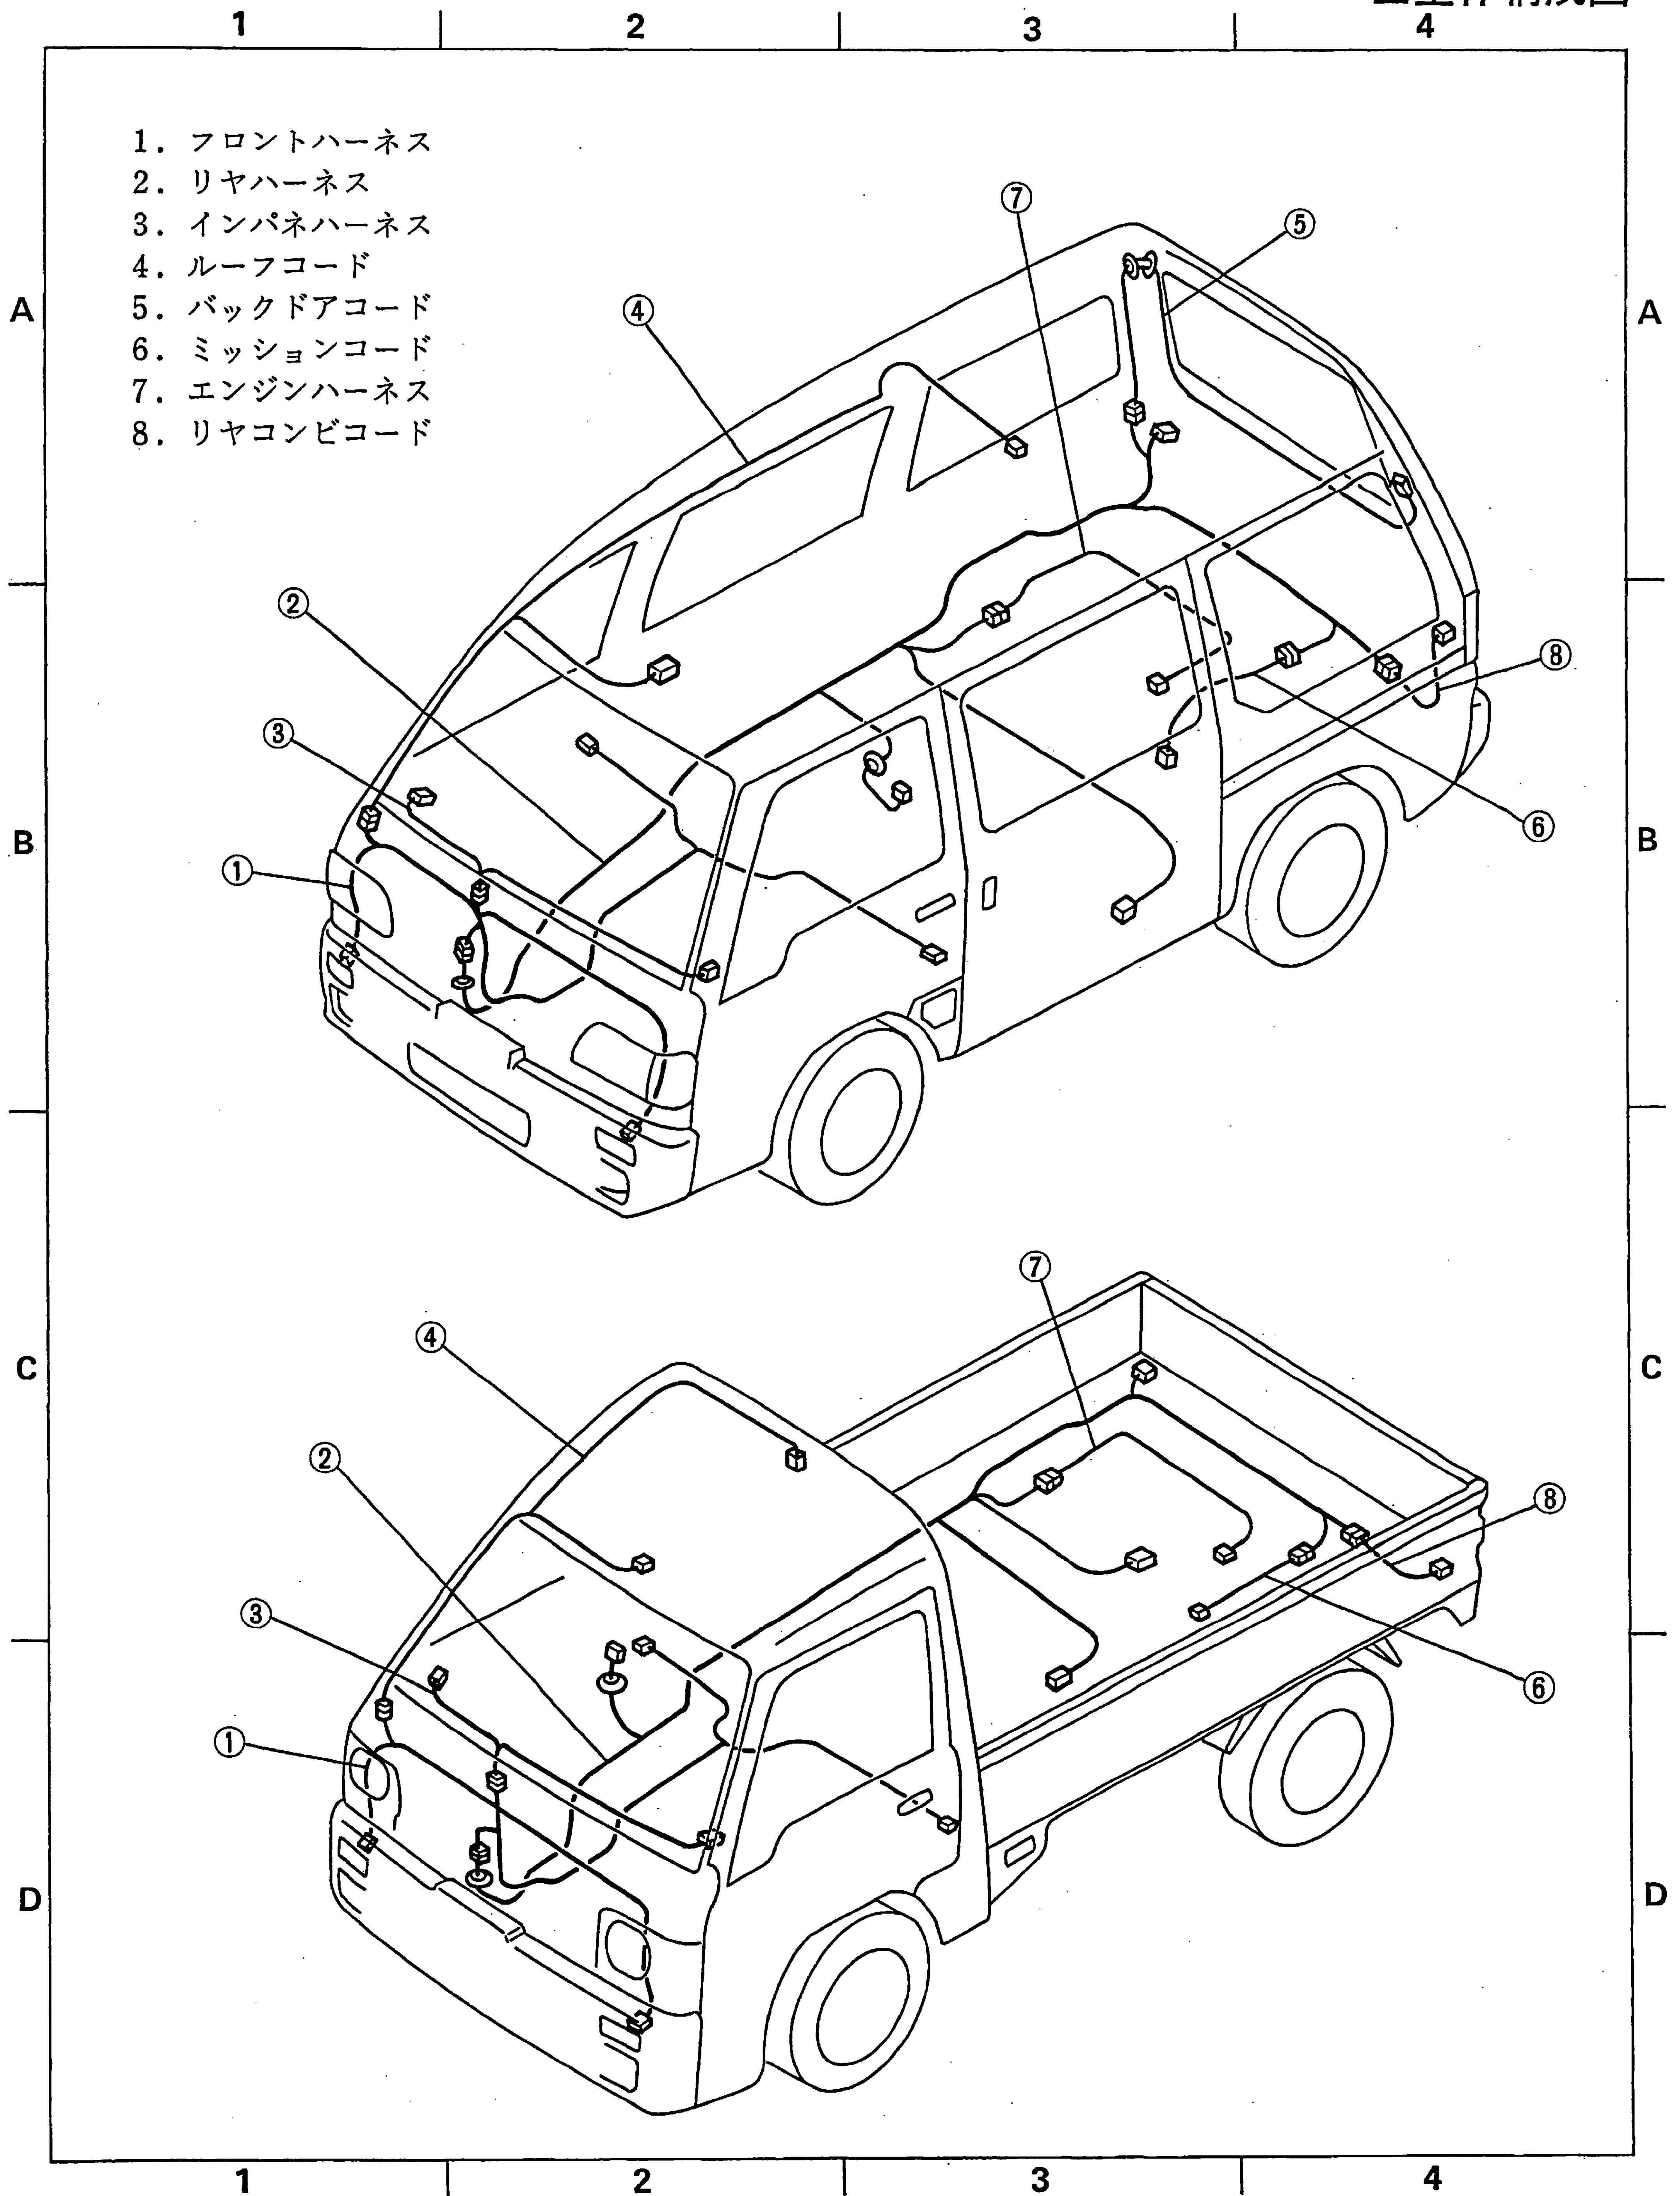


F. コンパートメント (フロント)

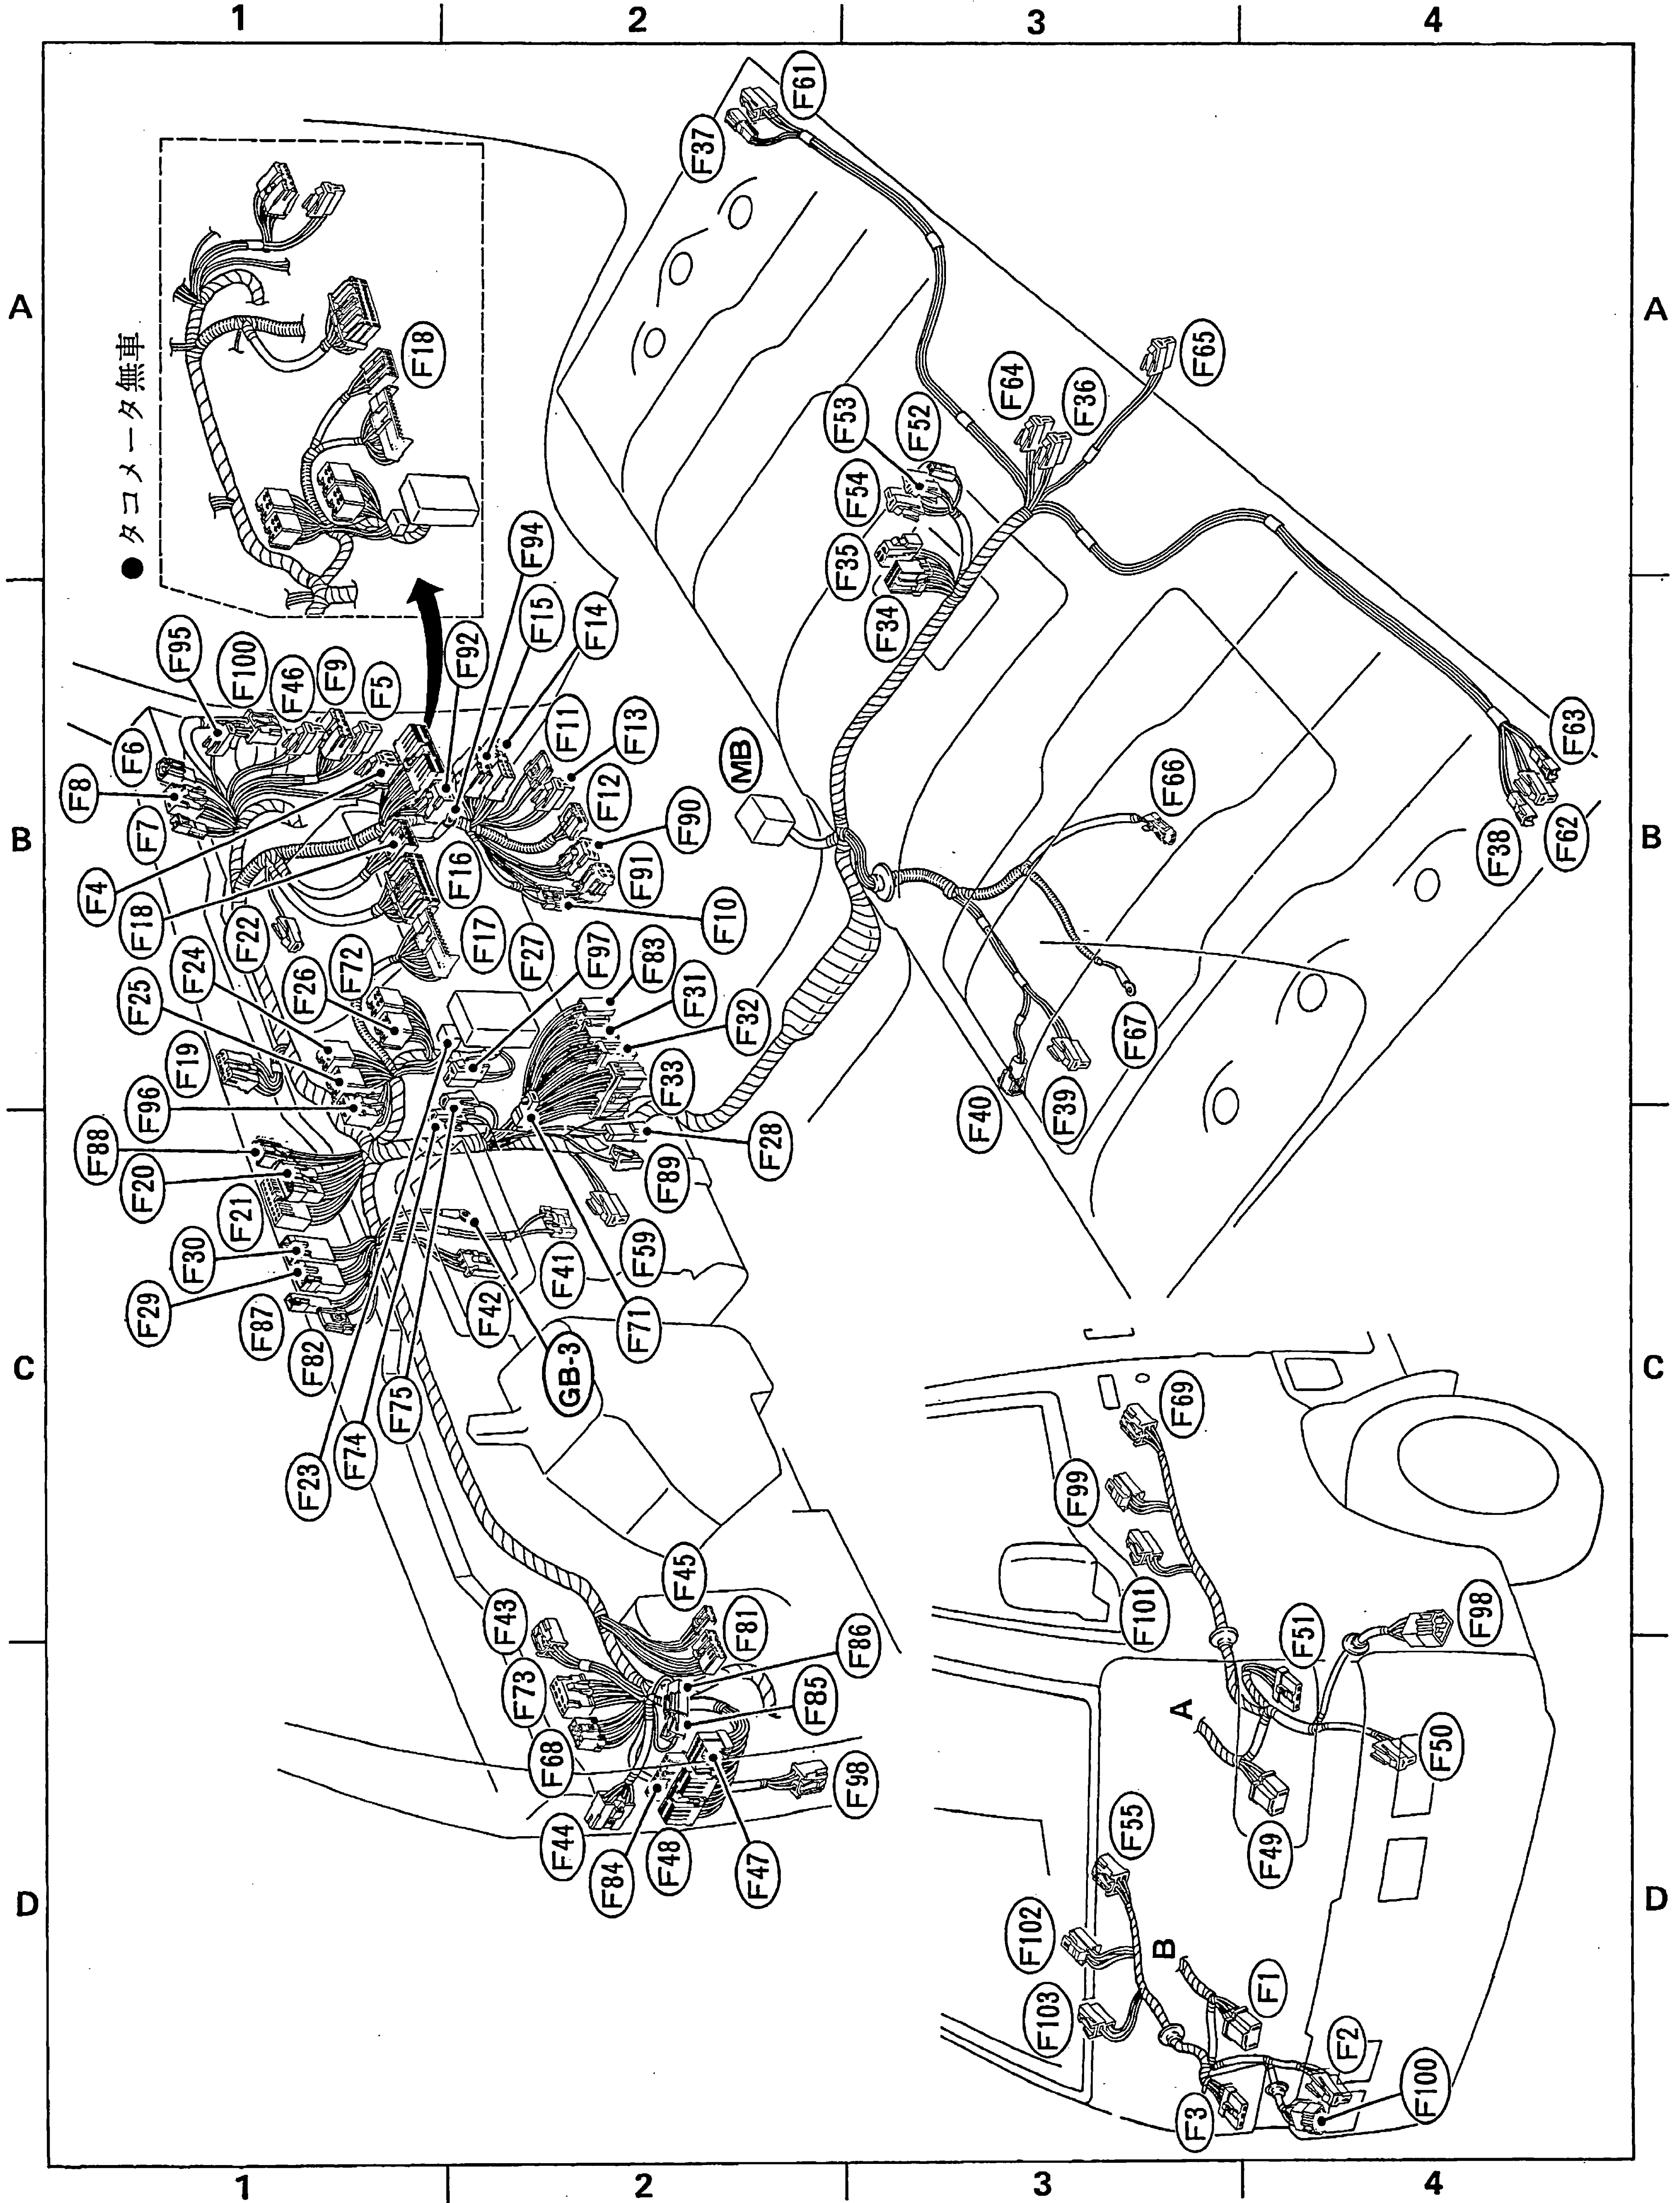

No	コネクタ		接続先	
	極数	色	エリア	No 名 称
F 1	3	黒	D-3	ヘッドランプ (RH)
F 2	2		D-4	フロントターンシグナルランプ (RH)
F 3	3		D-3	フロントコンビネーションランプ (RH)
F 4	3		B-1	アクセルスイッチ (ECVT)
F 5	2	黒	B-1	ブレーキフルード
F 6	1	黒	B-1	ルーフコード
F 7	2	青	B-1	
F 8	2・3・4	緑	B-1	
F 9	9		A-1	ラインエンドチェッカ
F10	2	黒	B-2	ストップランプスイッチ
F11	2	黒	B-2	キーロックスレノイド
F12	5	黒	B-2	イグニッションキースイッチ
F13	2	黒	B-2	キースイッチ
F14	1・3	黒	B-2	コンビネーションスイッチ
F15	9	黒	B-2	コンビネーションメータ
F16	2・2		B-1	
F17	8		B-1	
F18	7		B-1	(OP)
F19	9		B-1	
F20	10		C-1	
F21	1・8		C-1	インバネハネス
F22	1		B-1	バックアップ電源 (時計)
F23			B-1	ヒューズボックス2 (エアコンフューズ)
F24	5	青	B-1	4WDリレー
F25	5	緑	B-1	デフロックリレー
F26	5	黒	B-1	フリーアクスルリレー
F27			B-2	ヒューズボックス1
F28	1	黒	C-2	リヤワイヤリングハーネス
F29	2・4	黒	C-1	4WDダイオード
F30	4	黒	C-1	デフロックダイオード
F31	1・6		B-2	リヤワイヤリングハーネス
F32	8・14・6	黒	B-2	リヤワイヤリングハーネス
F33	1・6	青	B-2	リヤワイヤリングハーネス (EMP i 車)
F34	1・2		A-3	インヒビタスイッチ
F35	3		A-3	4WDスイッチ


No	コネクタ		接続先	
	極数	色	エリア	No 名 称
F36	2		A-3	パーキングブレーキスイッチ
F37	2		A-2	ドアスイッチ (RH)
F38	2		B-4	ドアスイッチ (LH)
F39	2		B-3	フロントウォッシュモータ
F40	2		B-3	ホーン
F41	2	茶	C-2	ヒータプロア
F42	4		C-2	ヒータレジスタ
F43	4		D-2	フロントワイパモータ
F44	9		D-2	エンジンルームファン (EMP i 車)
F45	4		D-2	ラジエータファンリレー (EMP i 車)
F46	2	青	D-2	エアコンハーネス
F47	1・2	青	B-1	アクセルスイッチ (エアコン)
F48	1・8	黒	D-2	シフトロックスユニット
F49	3	黒	D-4	ECVTユニット
F50	2		D-4	ヘッドランプ (LH)
F51	3		D-4	フロントターンシグナルランプ (LH)
F52	2	黒	A-3	フロントコンビネーションランプ (LH)
F53	2	黒	A-3	パーキングスイッチ
F54	2	青	A-3	シフトロックスレノイド
F55	4		D-3	インジケータ
F61	2		A-2	集中ドアロック (RH)
F62	2		B-4	サイドドアスイッチ (RH) (集中ドアロック)
F63	2		B-4	サイドドアスイッチ (LH) (集中ドアロック)
F64	2	茶	A-3	サイドドアスイッチ (ルームランプ)
F65	2	黒	A-3	リヤヒータスイッチ
F66	2	黒	B-3	プラグソケット
F67	1		B-3	リヤヒータプロア
F68	8		D-2	バッテリー
F69	4		C-3	集中ドアロックユニット
F71	1	黒	C-2	集中ドアロック (LH)
F72	4		B-1	エアコンハーネス
F73	8		D-2	スタータリレー
F74	1		C-1	LPG固定コネクタ
F75	1	黒	C-1	IG電源
				ACC電源

F. コンパートメント (フロント)

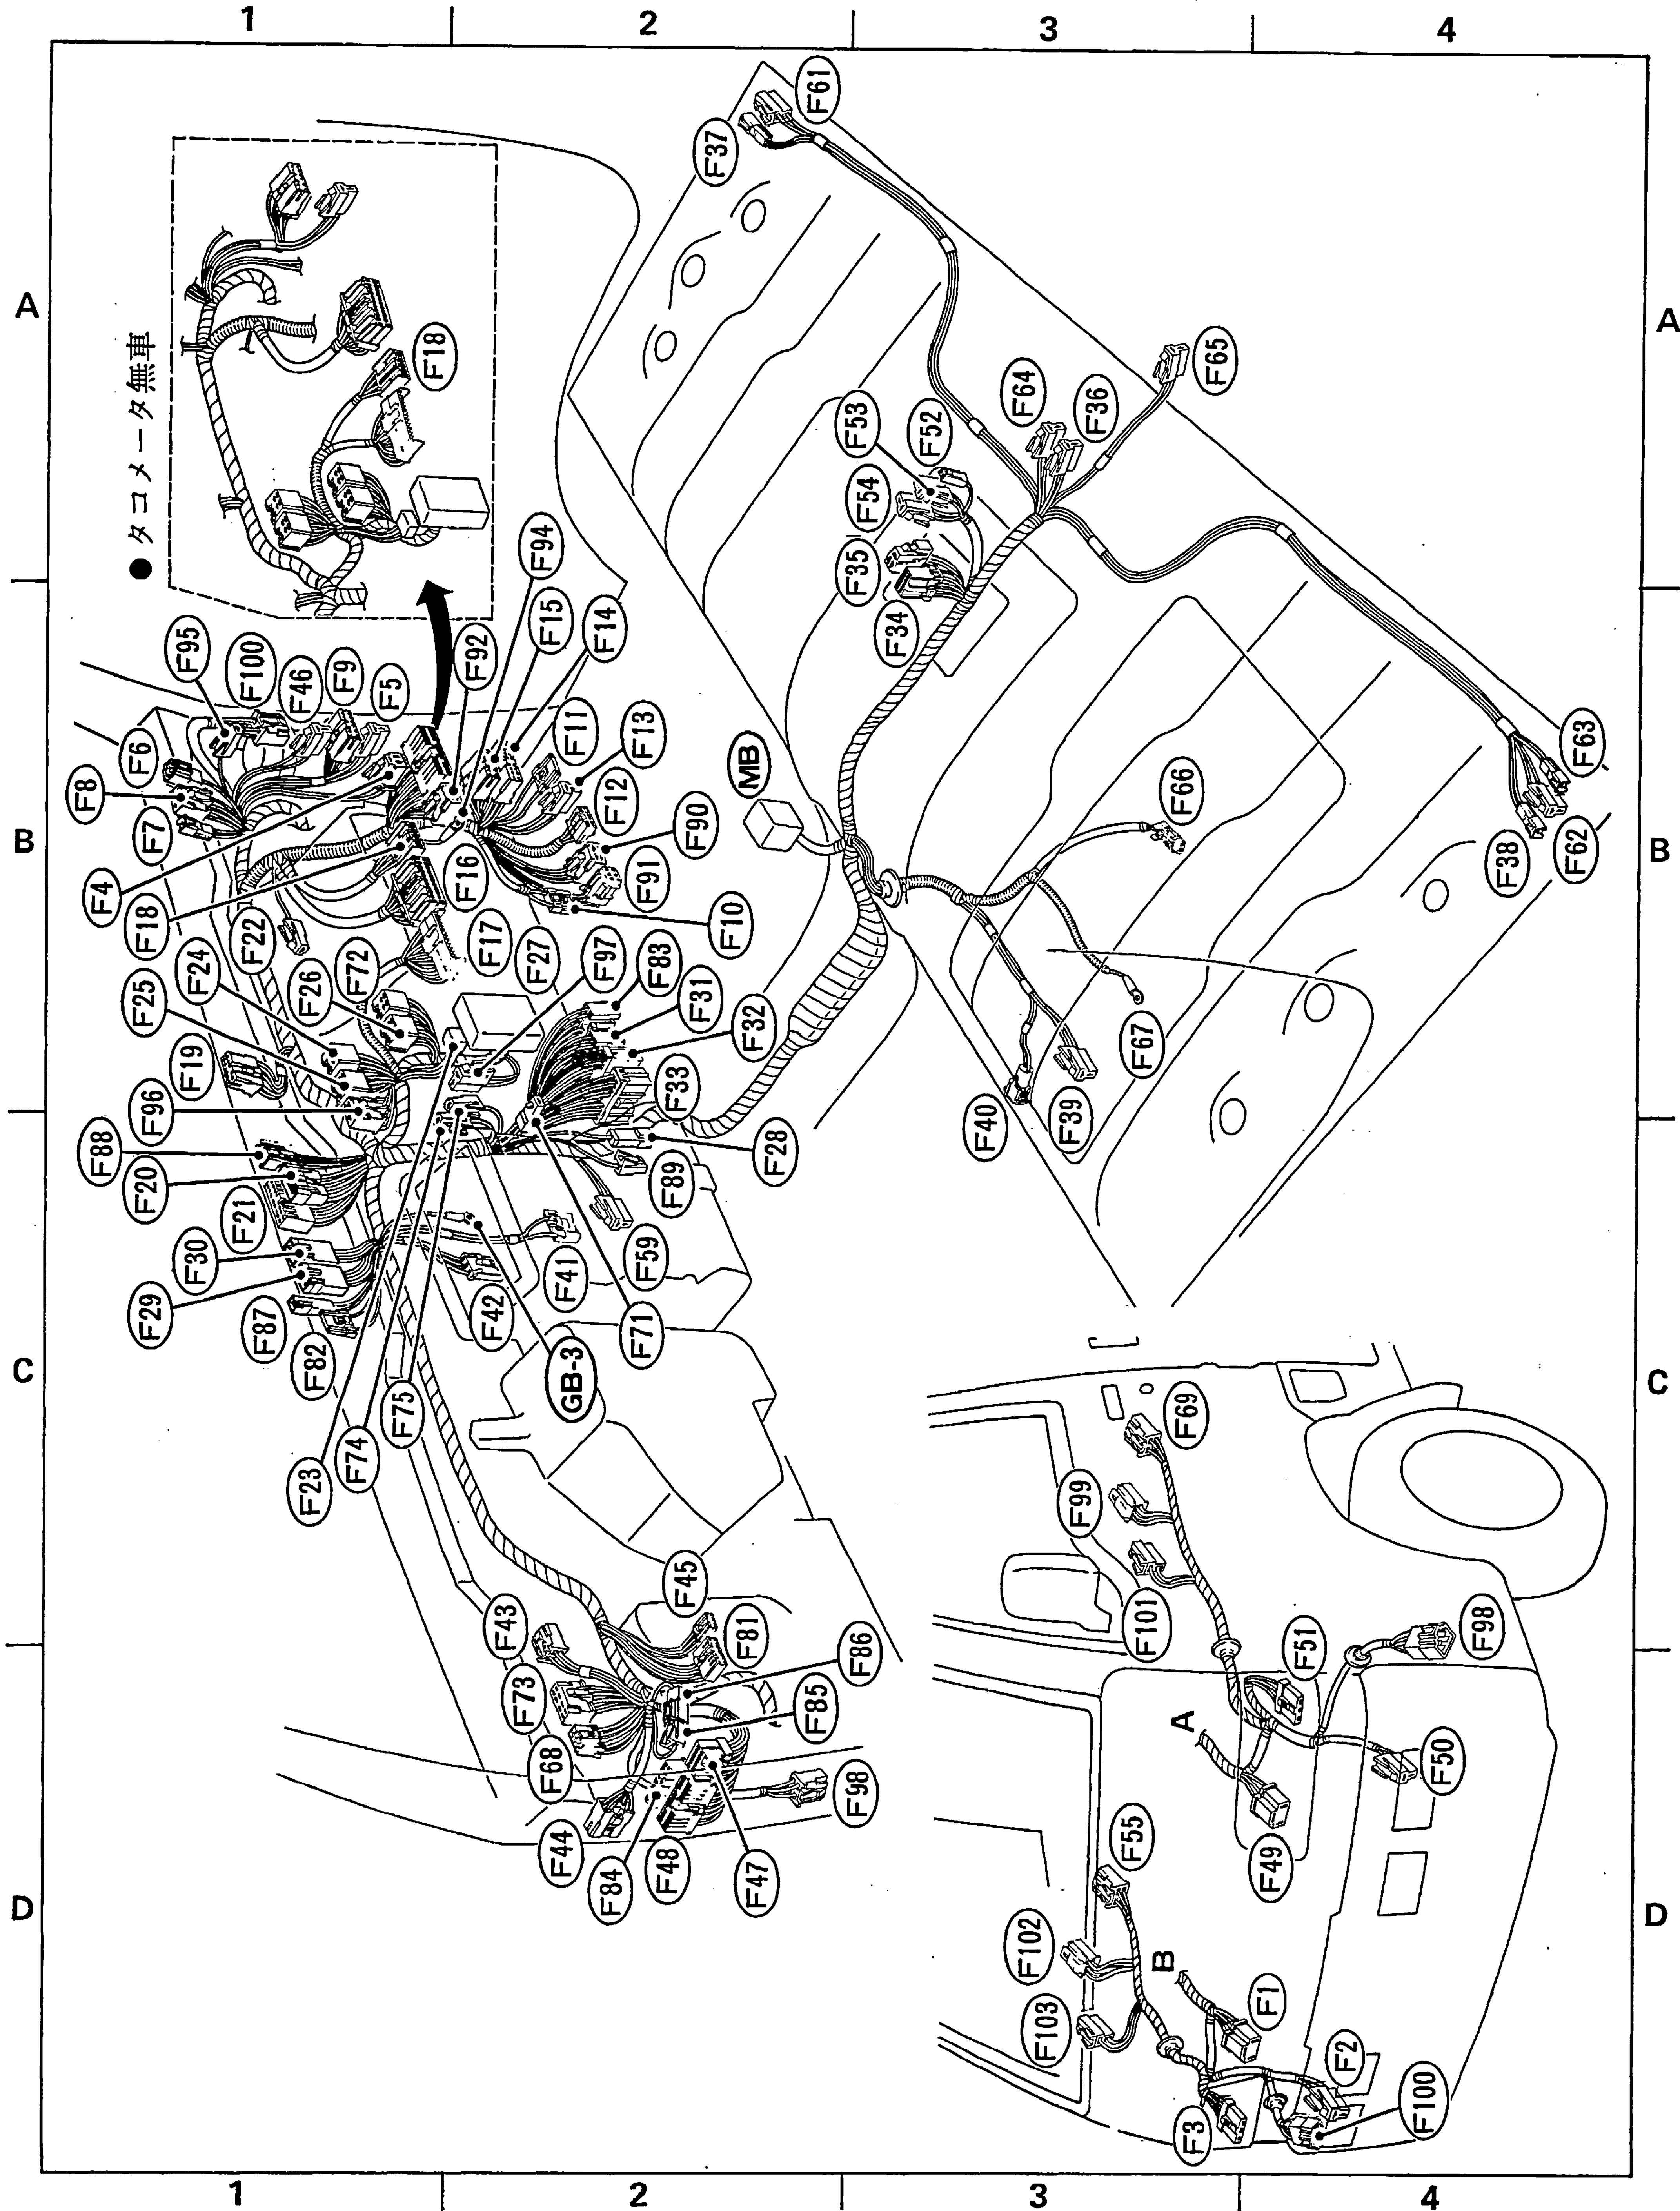

コネクタ			接続先	
No	極数	色	エリア	No 名称
F81	1 1		D-2	エアコンハーネス
F82	2	黒	C-1	レジスタ (エアコン)
F83	8	青	B-2	リヤハーネスエアコン
F84	1 2		D-2	ECVTコントロールユニット
F85	1	青	D-2	バックアップコネクタ
F86	1	青	D-2	
F87	2	黒	C-1	A/Cダイオード
F88	6		C-1	インストルメントパネル
				ワイヤリングハーネス
F89	1		C-2	リヤワイヤリングハーネス
F90	4		B-2	APSモータ
F91	6		B-2	トルクセンサ
F92	4		B-1	電動パワーステアリング
F93	1 8	黒	B-1	
F94	1		B-1	電動パワーステアリング
				コントロールユニット
F95	1	青	B-1	コンントロールユニットアース
F96	4		B-2	A/Cアクセルスイッチ
F97	2		B-2	パワーウィンドーリレー
F98	4		C-4	パワーウィンドーブレーカー
F99	6		C-4	フロントハーネス (LH) ドア
F100	4		D-3	パワーウィンドーサプスイッチ (助手席側)
F101	2		C-4	フロントハーネス (RH) ドア
F102	6		D-3	パワーウィンドーモータ (LH)
				パワーウィンドーメイススイッチ
				(運転席側)
F103	2		D-3	パワーウィンドーモータ (RH)

1. インストルメント パネル

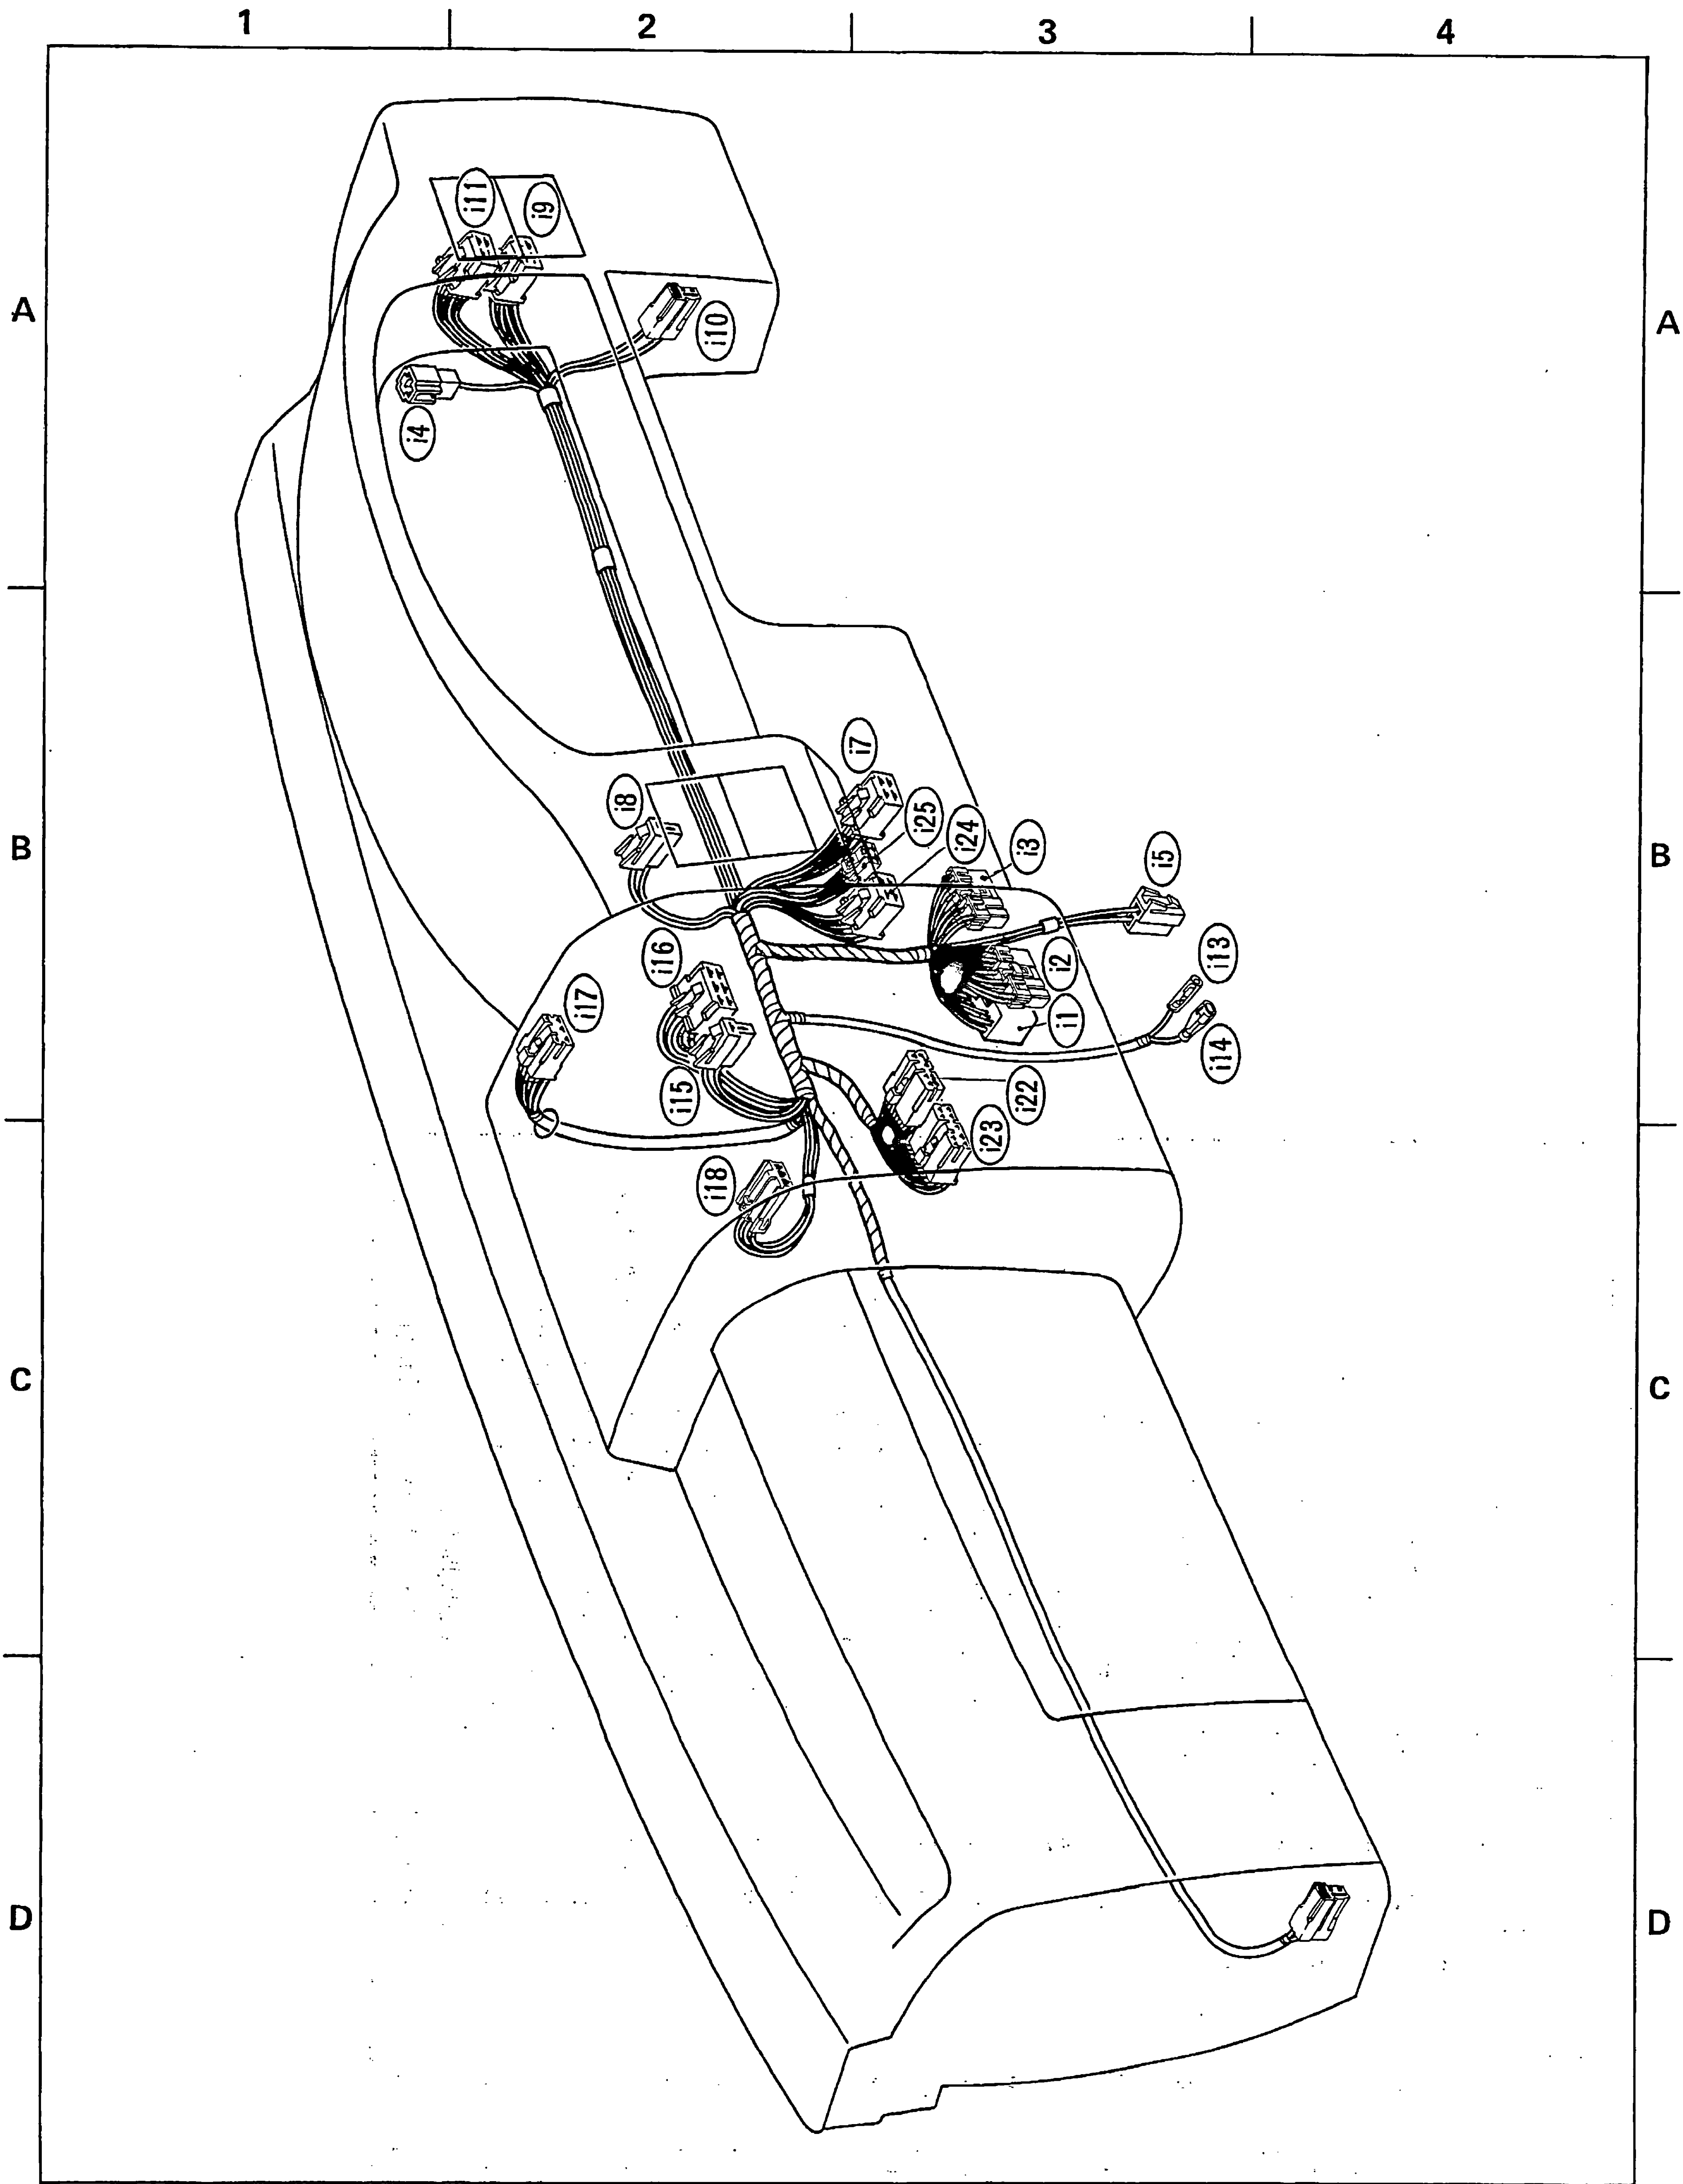

コネクタ			接続先	
No	極数	色	エリア	名称
i 1	18		B-3	フロントワイヤリングハーネス
i 2	10		B-3	
i 3	8		B-3	
i 4	1		A-1	バックアップ電源 (時計)
i 5	2	青茶	B-3	エアコン
i 7	4		B-3	デフロックスイッチ
i 8	2		B-2	リヤデフォッグスイッチ
i 9	4	黒	A-2	ワーキングランプスイッチ
i 10	2		A-2	スピーカ (RH)
i 11	4		A-2	バックドアロックスイッチ
i 13	1		B-3	シガライタ
i 14	1		B-3	
i 15	2		B-2	
i 16	6		B-2	空調イルミ
i 17	5		B-2	ファンスイッチ
i 18	3	緑	B-2	(OP)
i 20	5		C-2	エアコンスイッチ
i 21	2		C-3	ウルトラヒーターリレー
i 22	7	黒	D-4	スピーカ (LH)
i 23	9	黒	B-3	ラジオ
i 24	4		C-3	
i 25	4		B-3	
			B-3	(OP)
			B-3	(OP)

R. エンジン&トランスミッション

1

2

3

4

A

B

C

D




A

B

C

D

● トランスミッション

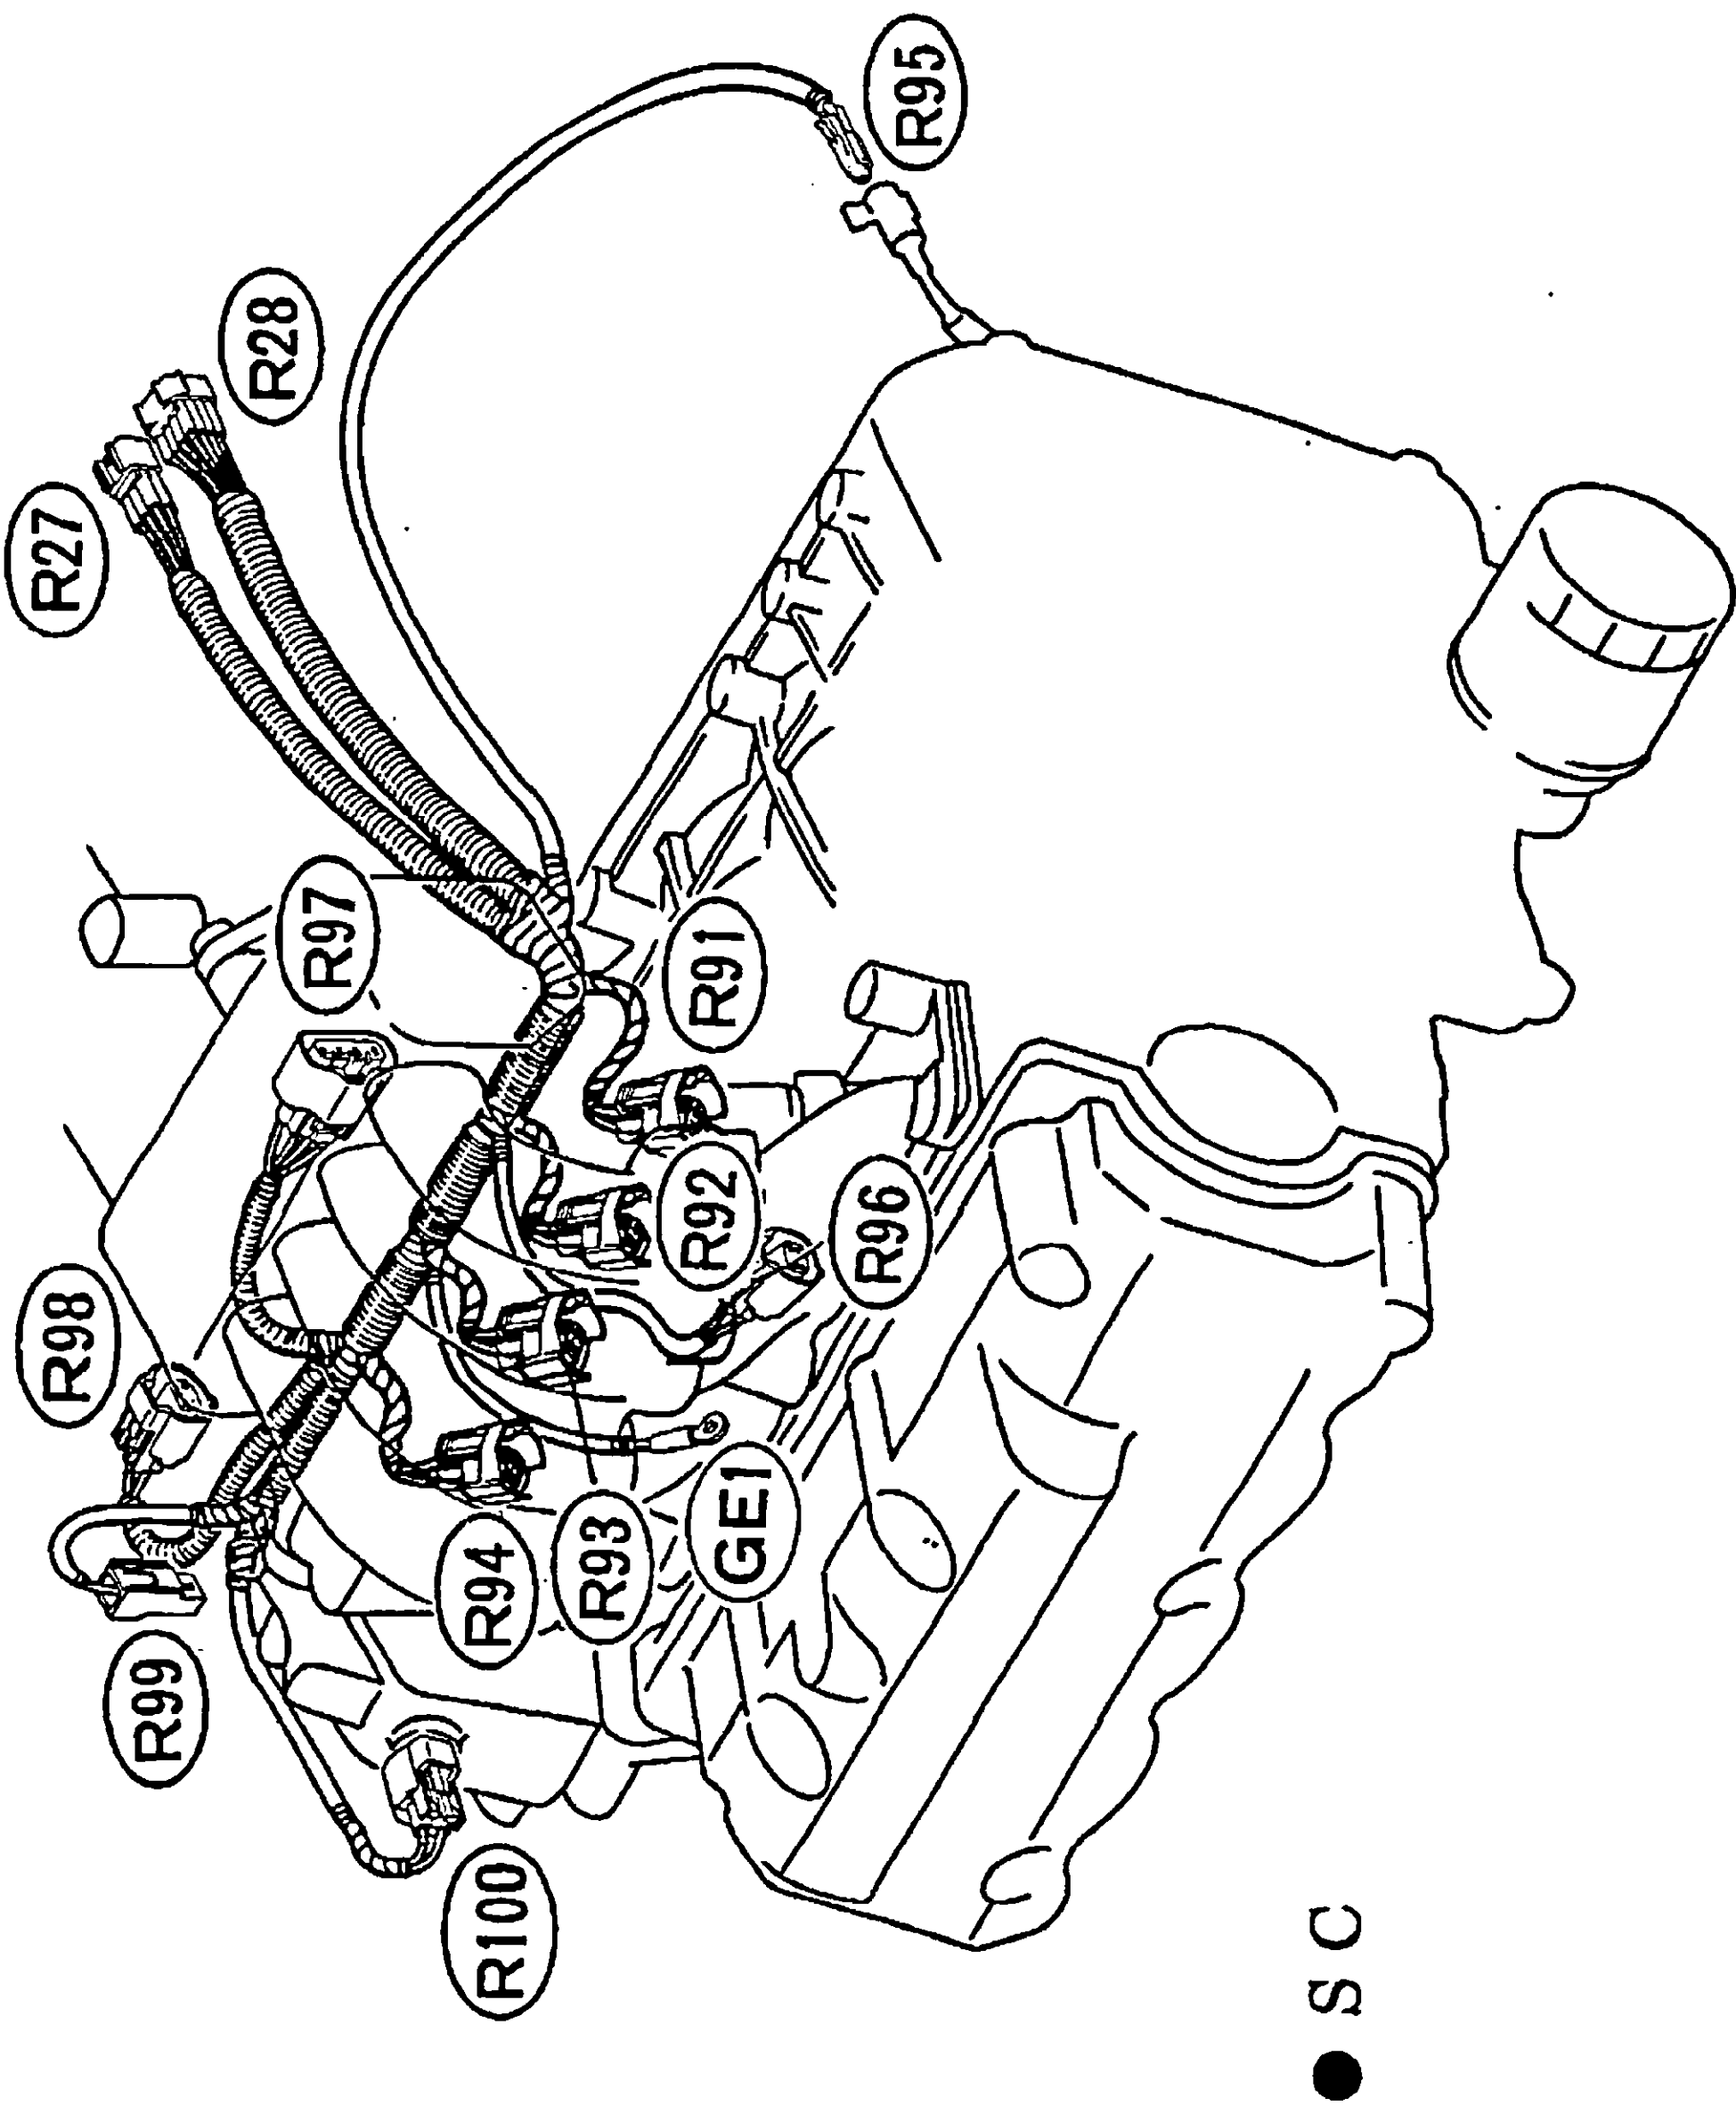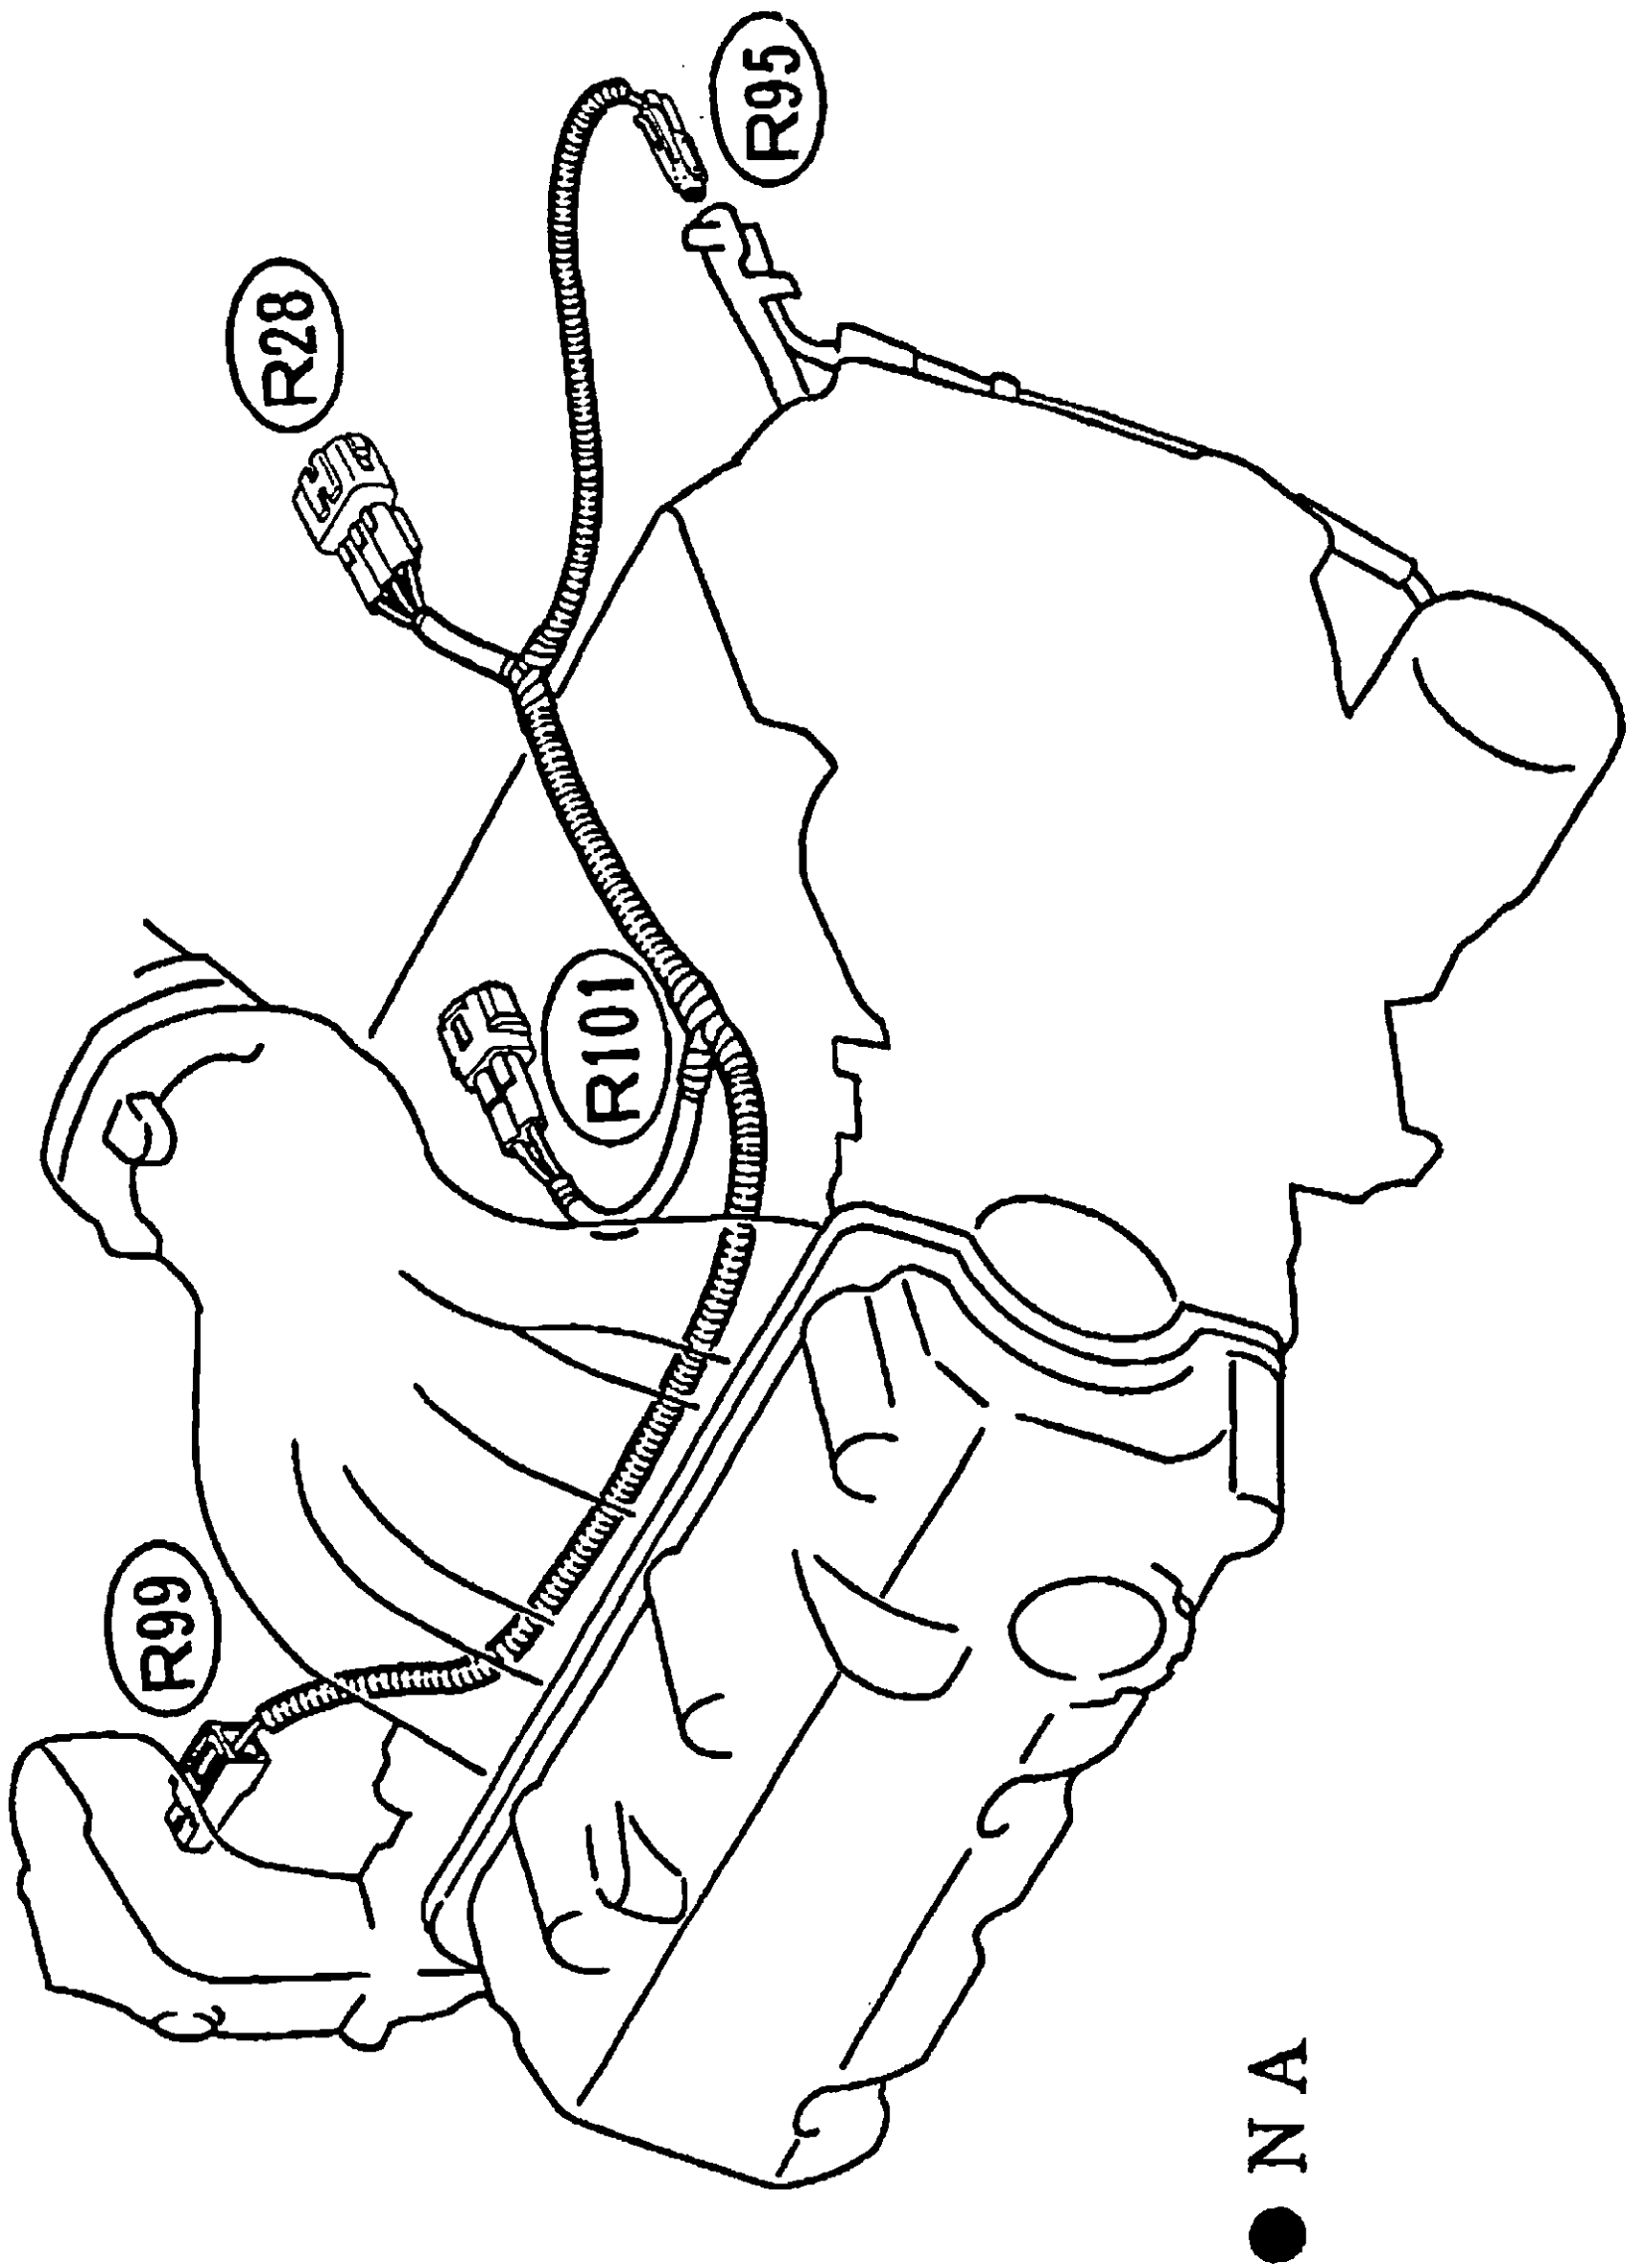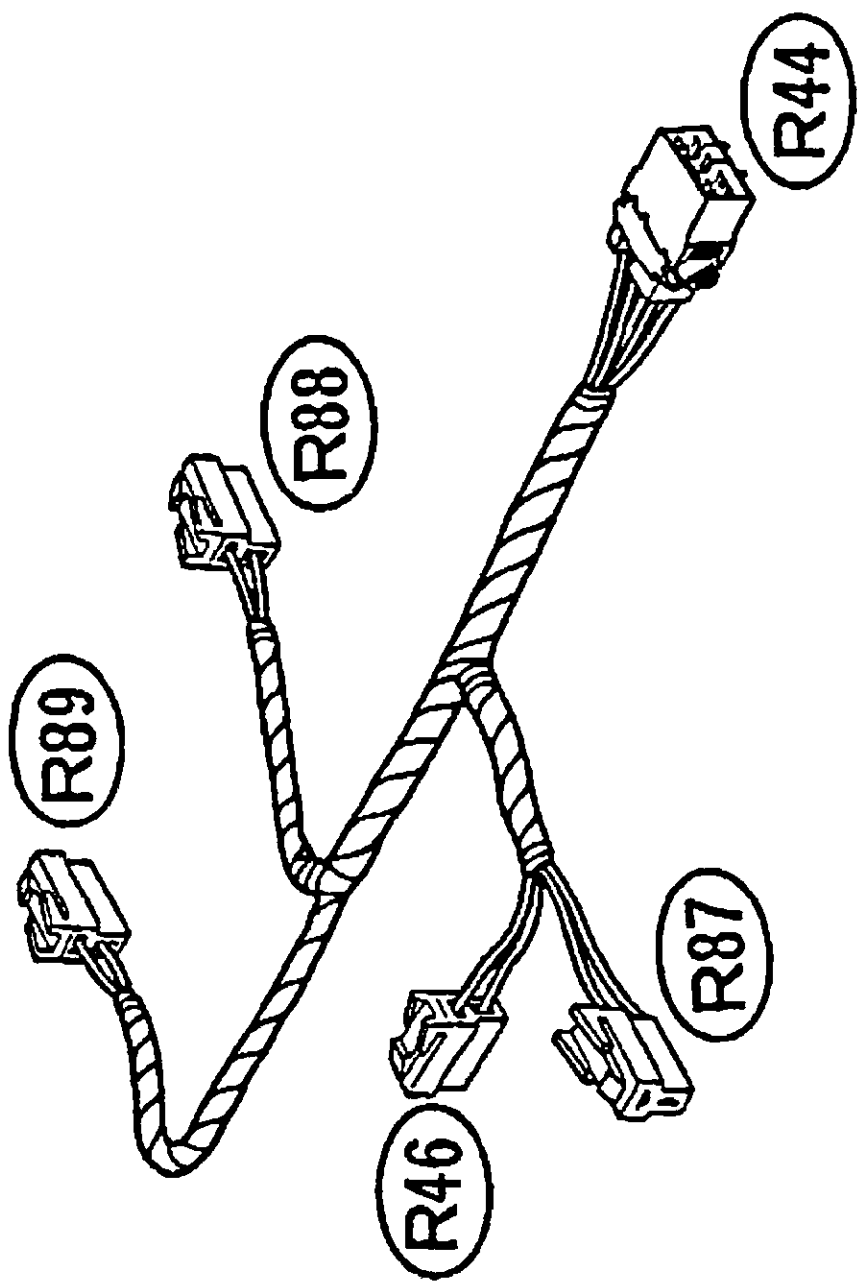

コネクタ			接続先	
No	極数	色	エリア	No 名称
R27	6	灰	C-1	} リヤハーネス
R28	3・14	灰	C-1	
R44	8		A-2	リヤハーネス←→ミッシェンコード
R46	2		B-2	バックアップランプスイッチ
R87	2	茶	B-2	ELスイッチ (セレクトイプ4WD)
R88	2	茶	B-2	デフロックスイッチ (セレクトイプ4WD)
R89	2	茶	B-2	2WD-4WDスイッチ (4WD)
R91	2	灰	C-1	インジェクタ#1
R92	2	灰	D-1	インジェクタ#2
R93	2	灰	D-1	インジェクタ#3
R94	2	灰	D-1	インジェクタ#4
R95	1		C-2	オイルプレッシャスイッチ
R96	2	茶	D-2	ノックセンサ
R97	4	灰	C-1	スロットルセンサ
R98	2	黒	D-1	吸気温センサ
R99	2	黒	D-1	} サーモメータ
	1	黒		
R100	2	緑	D-1	水温センサ
R101	2	灰	B-4	キャブレタIG電源

○バン




No	コネクタ		接続		先称
	極数	色	エリア	No	
R 1	16		D-2	F31	フロントワイヤリングハーネス
R 2	14・18	黒	D-2	F32	
R 3	16	青	D-2	F33	フロントワイヤリングハーネス (EMP i 車)
R 4	3	黒	D-2	F28	フロントワイヤリングハーネス
R 5	9	黄	C-2		セレクトモニタ
R 6	8	青	D-2	F83	フロントハーネスエアコン
R 7	2×2	緑	C-2		テストモードコネクタ
R 8	1×2	黒	C-2		リードメモリコネクタ
R10	2	黒	C-2		ラジエタファン
R11	3	灰	C-3		フリーアクスルソレノイド
R12	2	灰	C-3		高圧・低圧カッストスイッチ
R13	2	黒	C-3		コンデンサファン
R16	22	黄	C-3		EMP i ユニット
R18	26	黄	C-3		
R19	6	茶	C-3		EMP i メインリレー
R20	4		B-3		フェエルポンプリレー
R21	3	灰	C-3		4WDソレノイド
R22	3	灰	C-3		デフロクソレノイド
R23	1×2		C-3		フェエルユニット
R24	3・2		C-3		フェエルポンプ
R25	2		C-3		エンジンルームファン
R26	2		C-3		VSV (エアコン) (EMP i 車)
R28	16・3	灰	B-3		エンジンハーネス
R29	1	黒	B-3		サーモスイッチ
R30	2	黒	B-3		ガス温度スイッチ
R31	1	黒	B-3		マダネットクラッチ
R32	6		A-3		リヤコンピネーションランプ (RH)
R33	6		A-3		リヤゲートコード
R34	4		A-3		
R36	3	緑	A-3		プレッシャセンサ
R37	3	緑	B-3		オルタネータ
R38	1		B-3		オルタネータB
R39	2	青	B-3		ISCバルブ
R40	2		B-3		デイストリビュタ


No	コネクタ		接続		先称
	極数	色	エリア	No	
R41	4	灰	B-4		イグナイタ
R42	1	黒	B-4		ノイズコンデンサ
R43	1		B-4		O ₂ センサ
R44	8		B-3		ミッションコード
R45	1	黒	B-3		スタータMg
R46	2		B-3		バックスイッチ
R47	2	黒	B-3		電磁クラッチ
R48	1	青	B-3		排気温度センサ
R49	2		B-4		サーミスタ
R50	8	黒	B-4		リヤコンピコード
R52	2		A-3		バックホーン
R53	1	黒	B-3		加速カッストスイッチ
R58	1×2		B-3		VSV (エアコン) (キャブ車)
R59	2	黒	B-3		イグニッションコイル
R61	2		C-3		リヤウォッシュモータ
R62	6		B-3		リヤコンピネーションランプ (LH)
R64	1		C-2	F 6	フロントワイヤリングハーネス
R65	2		C-1		ルームランプ
R71	4・3	緑	C-2	F 8	フロントワイヤリングハーネス
R74	1		A-1		リヤデフォッガ
R75	4		A-2		リヤワイパモータ
R76	2×2		A-2		ライセン斯拉ンプ
R77	4		A-2		バックドアオーブナ
R78	2	黒	A-2		バックドアスイッチ
R79	1		B-2		リヤデフォッガ
R80	2	黒	B-1		メインモータ
R81	4		C-1		サンルーフスイッチ
R82	2	灰	B-1		ラゲッジルームランプ
R83	6		C-1		サンルーフスイッチ
R84	4		C-1		
R85	2		B-1		リミットスイッチ (サンルーフ)
R90	2		C-3		Dsレンジ切替ソレノイド
R109	6		C-3		シールドジョイントコネクタ (EMP i)
R110	1		D-2	F89	フロントワイヤリングハーネス
R111	2		B-1		ハイマウントストップランプ

R. コンパートメント (リヤ)

●トラック

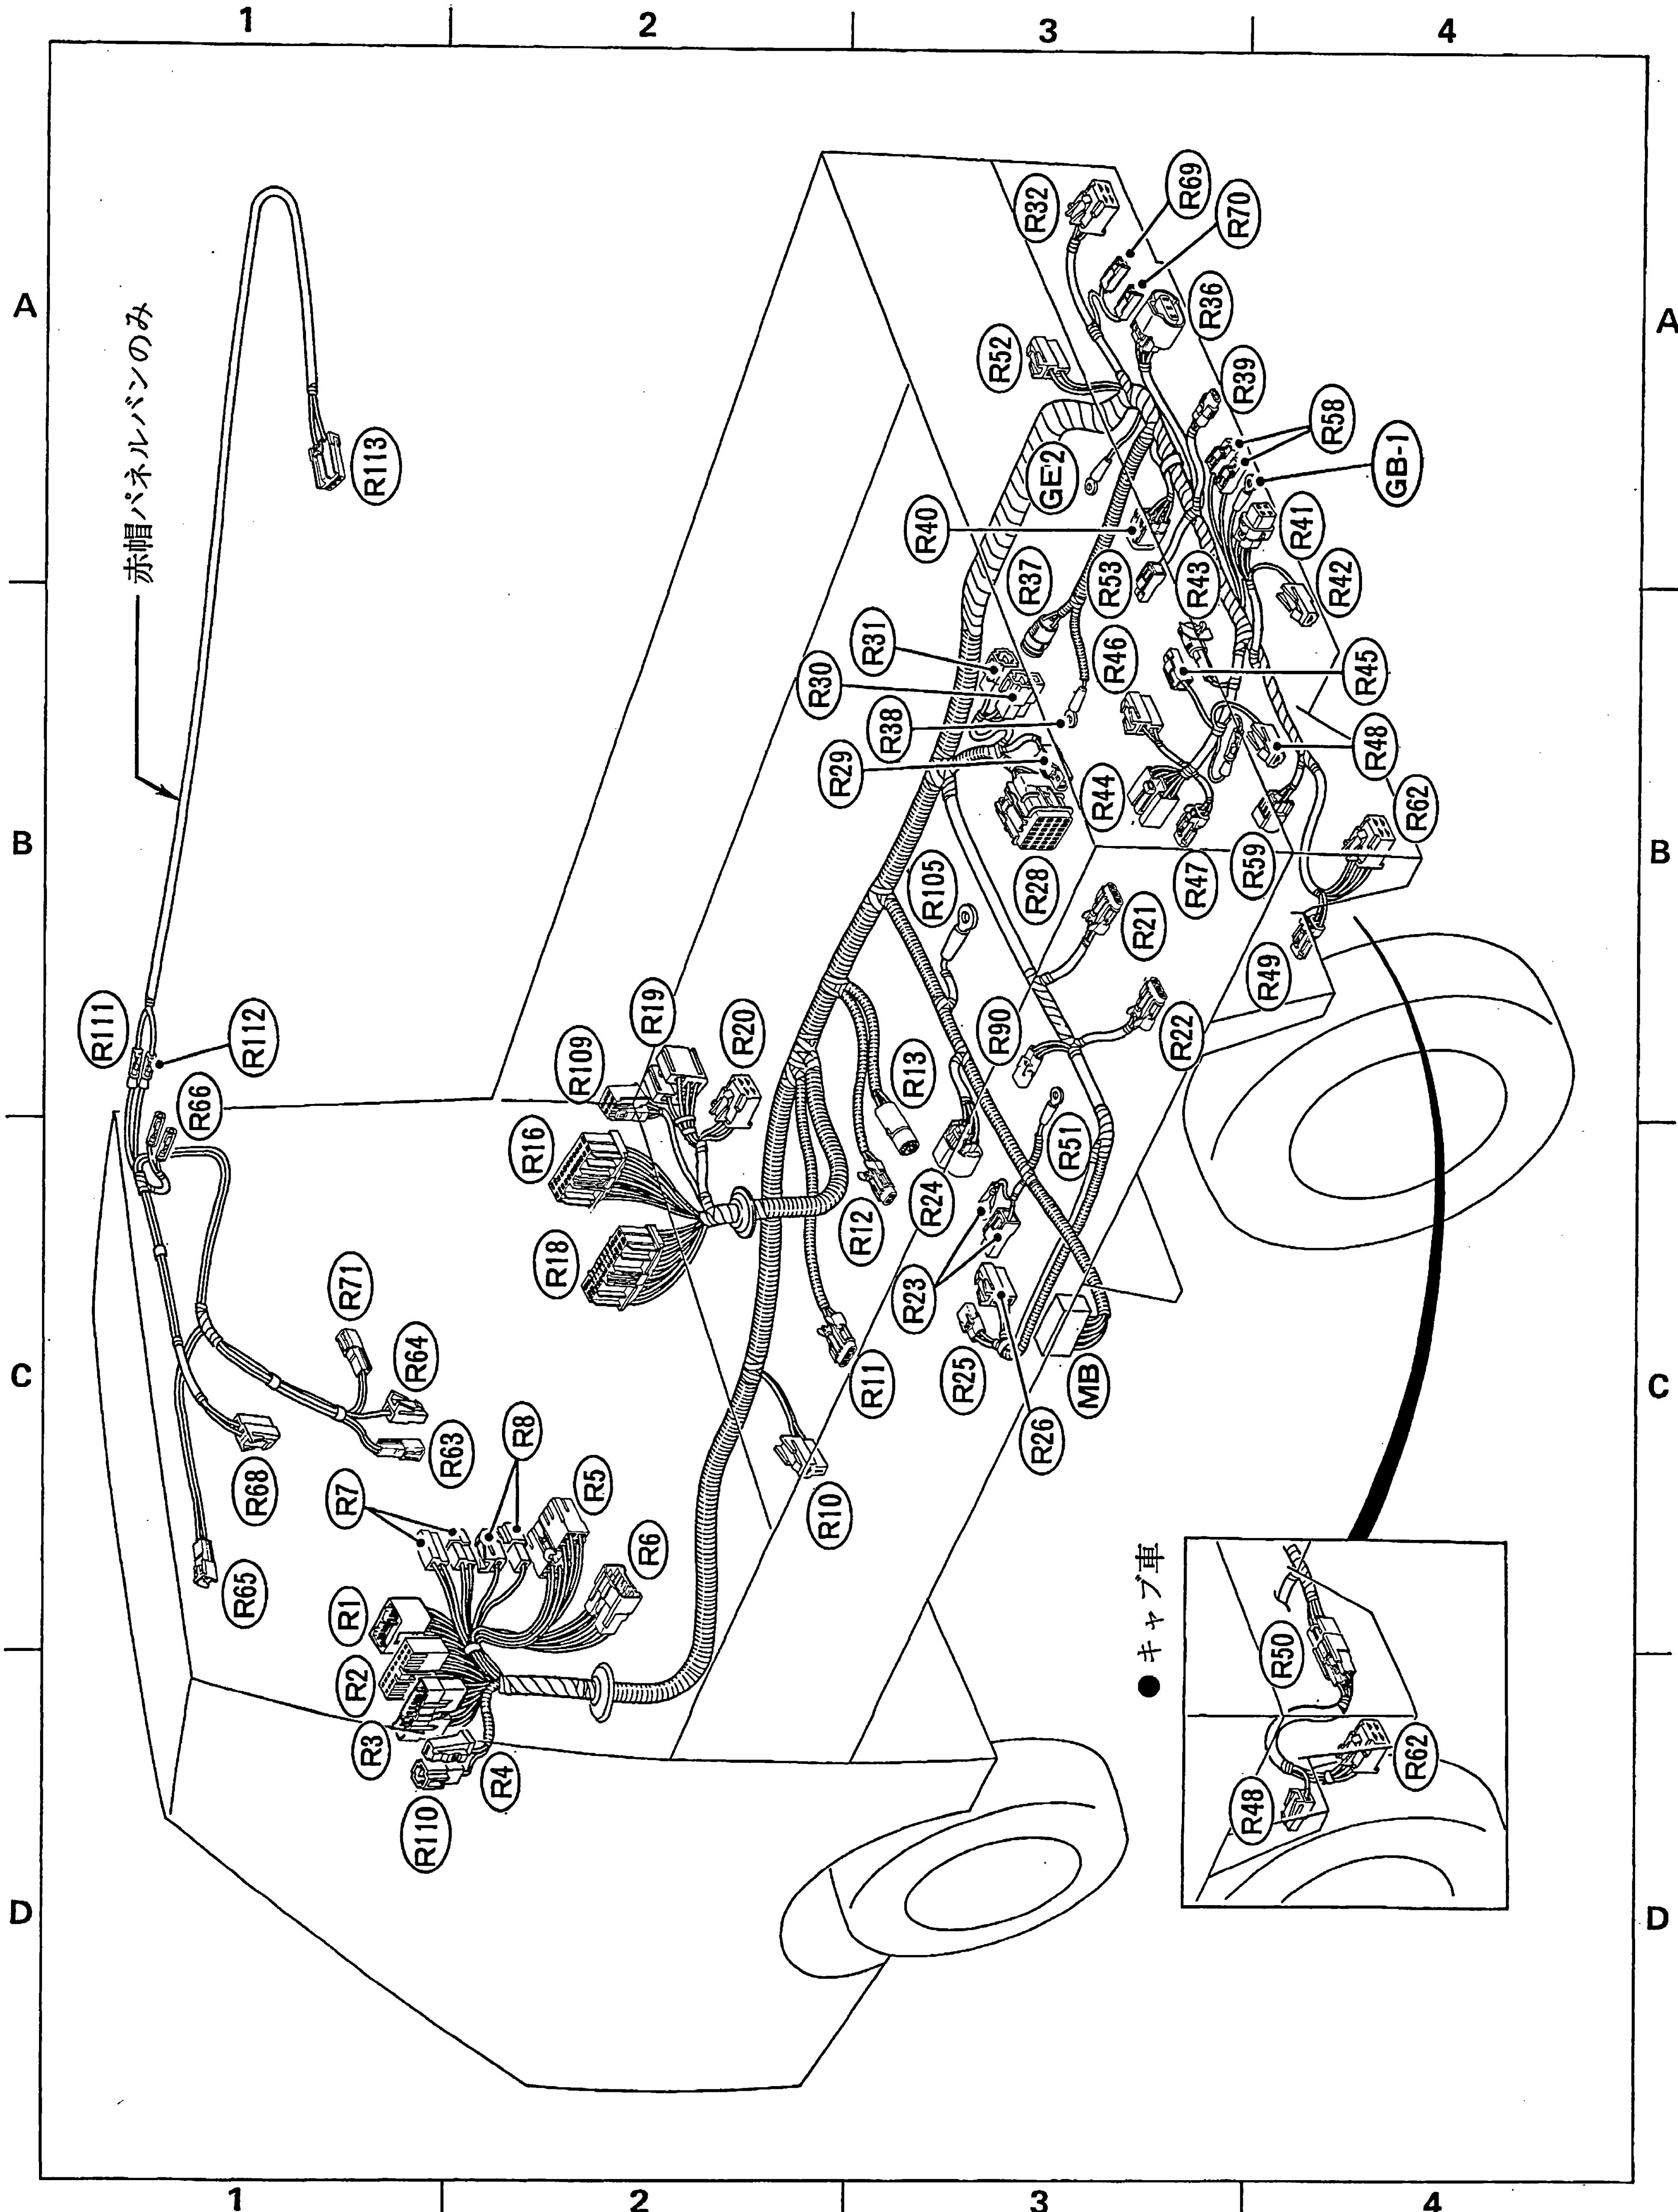

●キャブ車

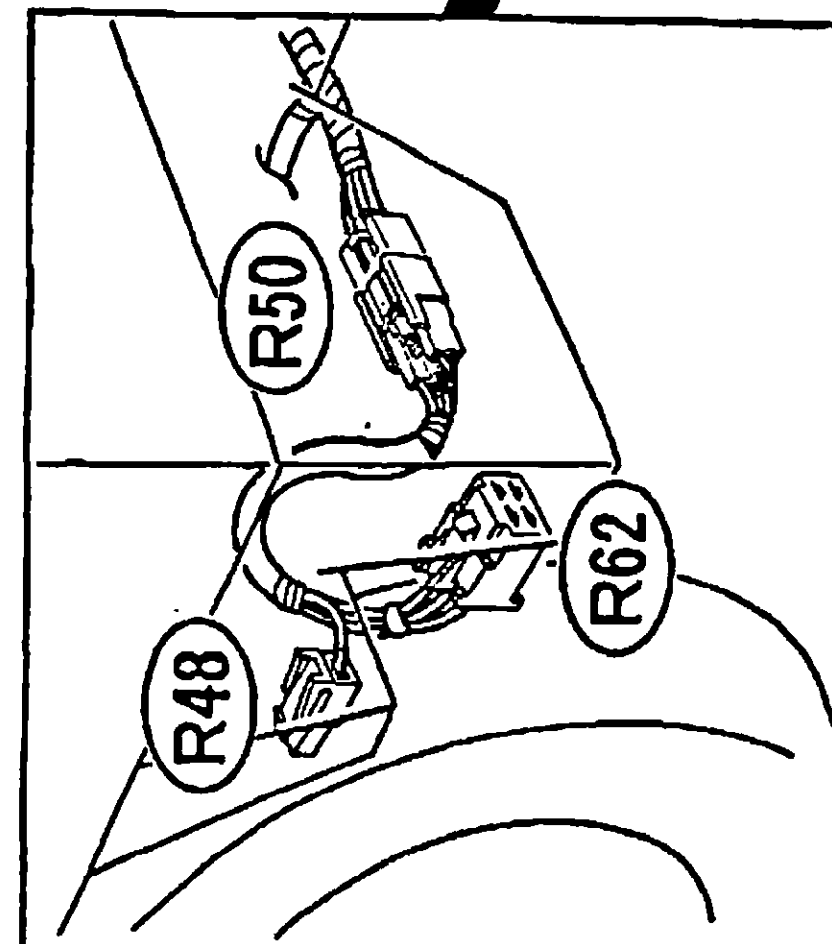


コネクタ			接続		先	
No	極数	色	エリア	No	名	称
R 1	1 6		D-1	F31	}	フロントワイヤリングハーネス
R 2	6・1 4	黒	D-1	F32		
R 3	1 6	青	D-1	F33		フロントワイヤリングハーネス (EMP i 車)
R 4	1	黒	D-1	F28		フロントワイヤリングハーネス
R 5	9	黄	C-2			セレクトモニタ
R 6	3・8	青	C-2	F83		フロントハーネスエアコン
R 7	2×2	緑	C-2			テストモードコネクタ
R 8	1	黒	C-2			リードメモリコネクタ
R10	2	黒	C-2			ラジエタファン
R11	3	灰	C-3			フリーアクスルソレノイド
R12	2	灰	C-3			高圧低圧カッツスイッチ
R13	2	黒	B-3			コンデンサファン
R16	2 2	黄	C-2		}	EMP i ユニット
R18	2 6	黄	C-2			
R19	6	茶	B-2			EMP i メインリレー
R20	4		B-2			フュエルポンプリレー
R21	3	灰	B-3			4WDソレノイド
R22	3	灰	B-3			デフロックソレノイド
R23	1×2		C-3			フュエルユニット
R24	2・3		C-3			フュエルポンプ
R25	2		C-3			エンジンルームファン
R26	2		C-3			VSV (エアコン) (EMP i 車)
R28	3・1 6	灰	B-3			エンジンハーネス
R29	1	黒	B-3			サーモスイッチ
R30	2	黒	B-3			ガス温度スイッチ
R31	1	黒	B-3			マグネットクラッチ
R32	4		A-3			リヤコンピネーションランプ (RH)
R36	3	緑	A-3			プレッシャセンサ
R37	3	緑	B-3			オルタネータ
R38	1		B-3			オルタネータ B
R39	2	青	A-3			ISCバルブ
R40	2		A-3			デイストリビュータ

コネクタ			接続		先	
No	極数	色	エリア	No	名	称
R41	4	灰	A-4			イグナイタ
R42	1	黒	A-4			ノイズコンデンサ
R43	1		B-4			O ₂ センサ
R44	8		B-3			ミッションコード
R45	1	黒	B-3			スタータMg
R46	2		B-3			バックスイッチ
R47	2	黒	B-3			電磁クラッチ
R48	1	青	B-4			排気温度センサ
R49	2		B-4			サーミスタ
R50	6		D-4			リヤコンピコード
R51	1		C-3			バッテリ
R52	2		A-3			バックホーン
R53	1	黒	A-3			加速カッツスイッチ
R58	1×2		A-4			VSV (A/C) (キャブ車)
R59	2	黒	B-4			イグニッションコイル
R62	4		B-4			リヤコンピネーションランプ (LH)
R63	2	青	C-1	F 7	}	フロントワイヤリングハーネス
R64	1	黒	C-1	F 6		
R65	2・3		C-1			ルームランプ
R66	1×2		C-1			ワーキングランプスイッチ
R68	2		C-1			ワーキングランプ
R69	2		A-3			バックランプ
R70	2		A-3			ライセンスランプ
R71	2	緑	C-1	F 8		フロントワイヤリングハーネス
R90	2		B-3	F 8		Dsレンジ切替ソレノイド
R105	1		B-3			スタータ
R109	6	赤	C-2			シールドジョイントコネクタ (EMP i)
R110	1		D-1	F89		フロントワイヤリングハーネス
R111	1		B-1			ルーフコード (赤帽パネルバン)
R112	1		B-1			ルーフコード (赤帽パネルバン)
R113	3		A-1			ラゲッジルームランプ (赤帽パネルバン)

R. コンパートメント (リヤ)

●トラック L P G 車

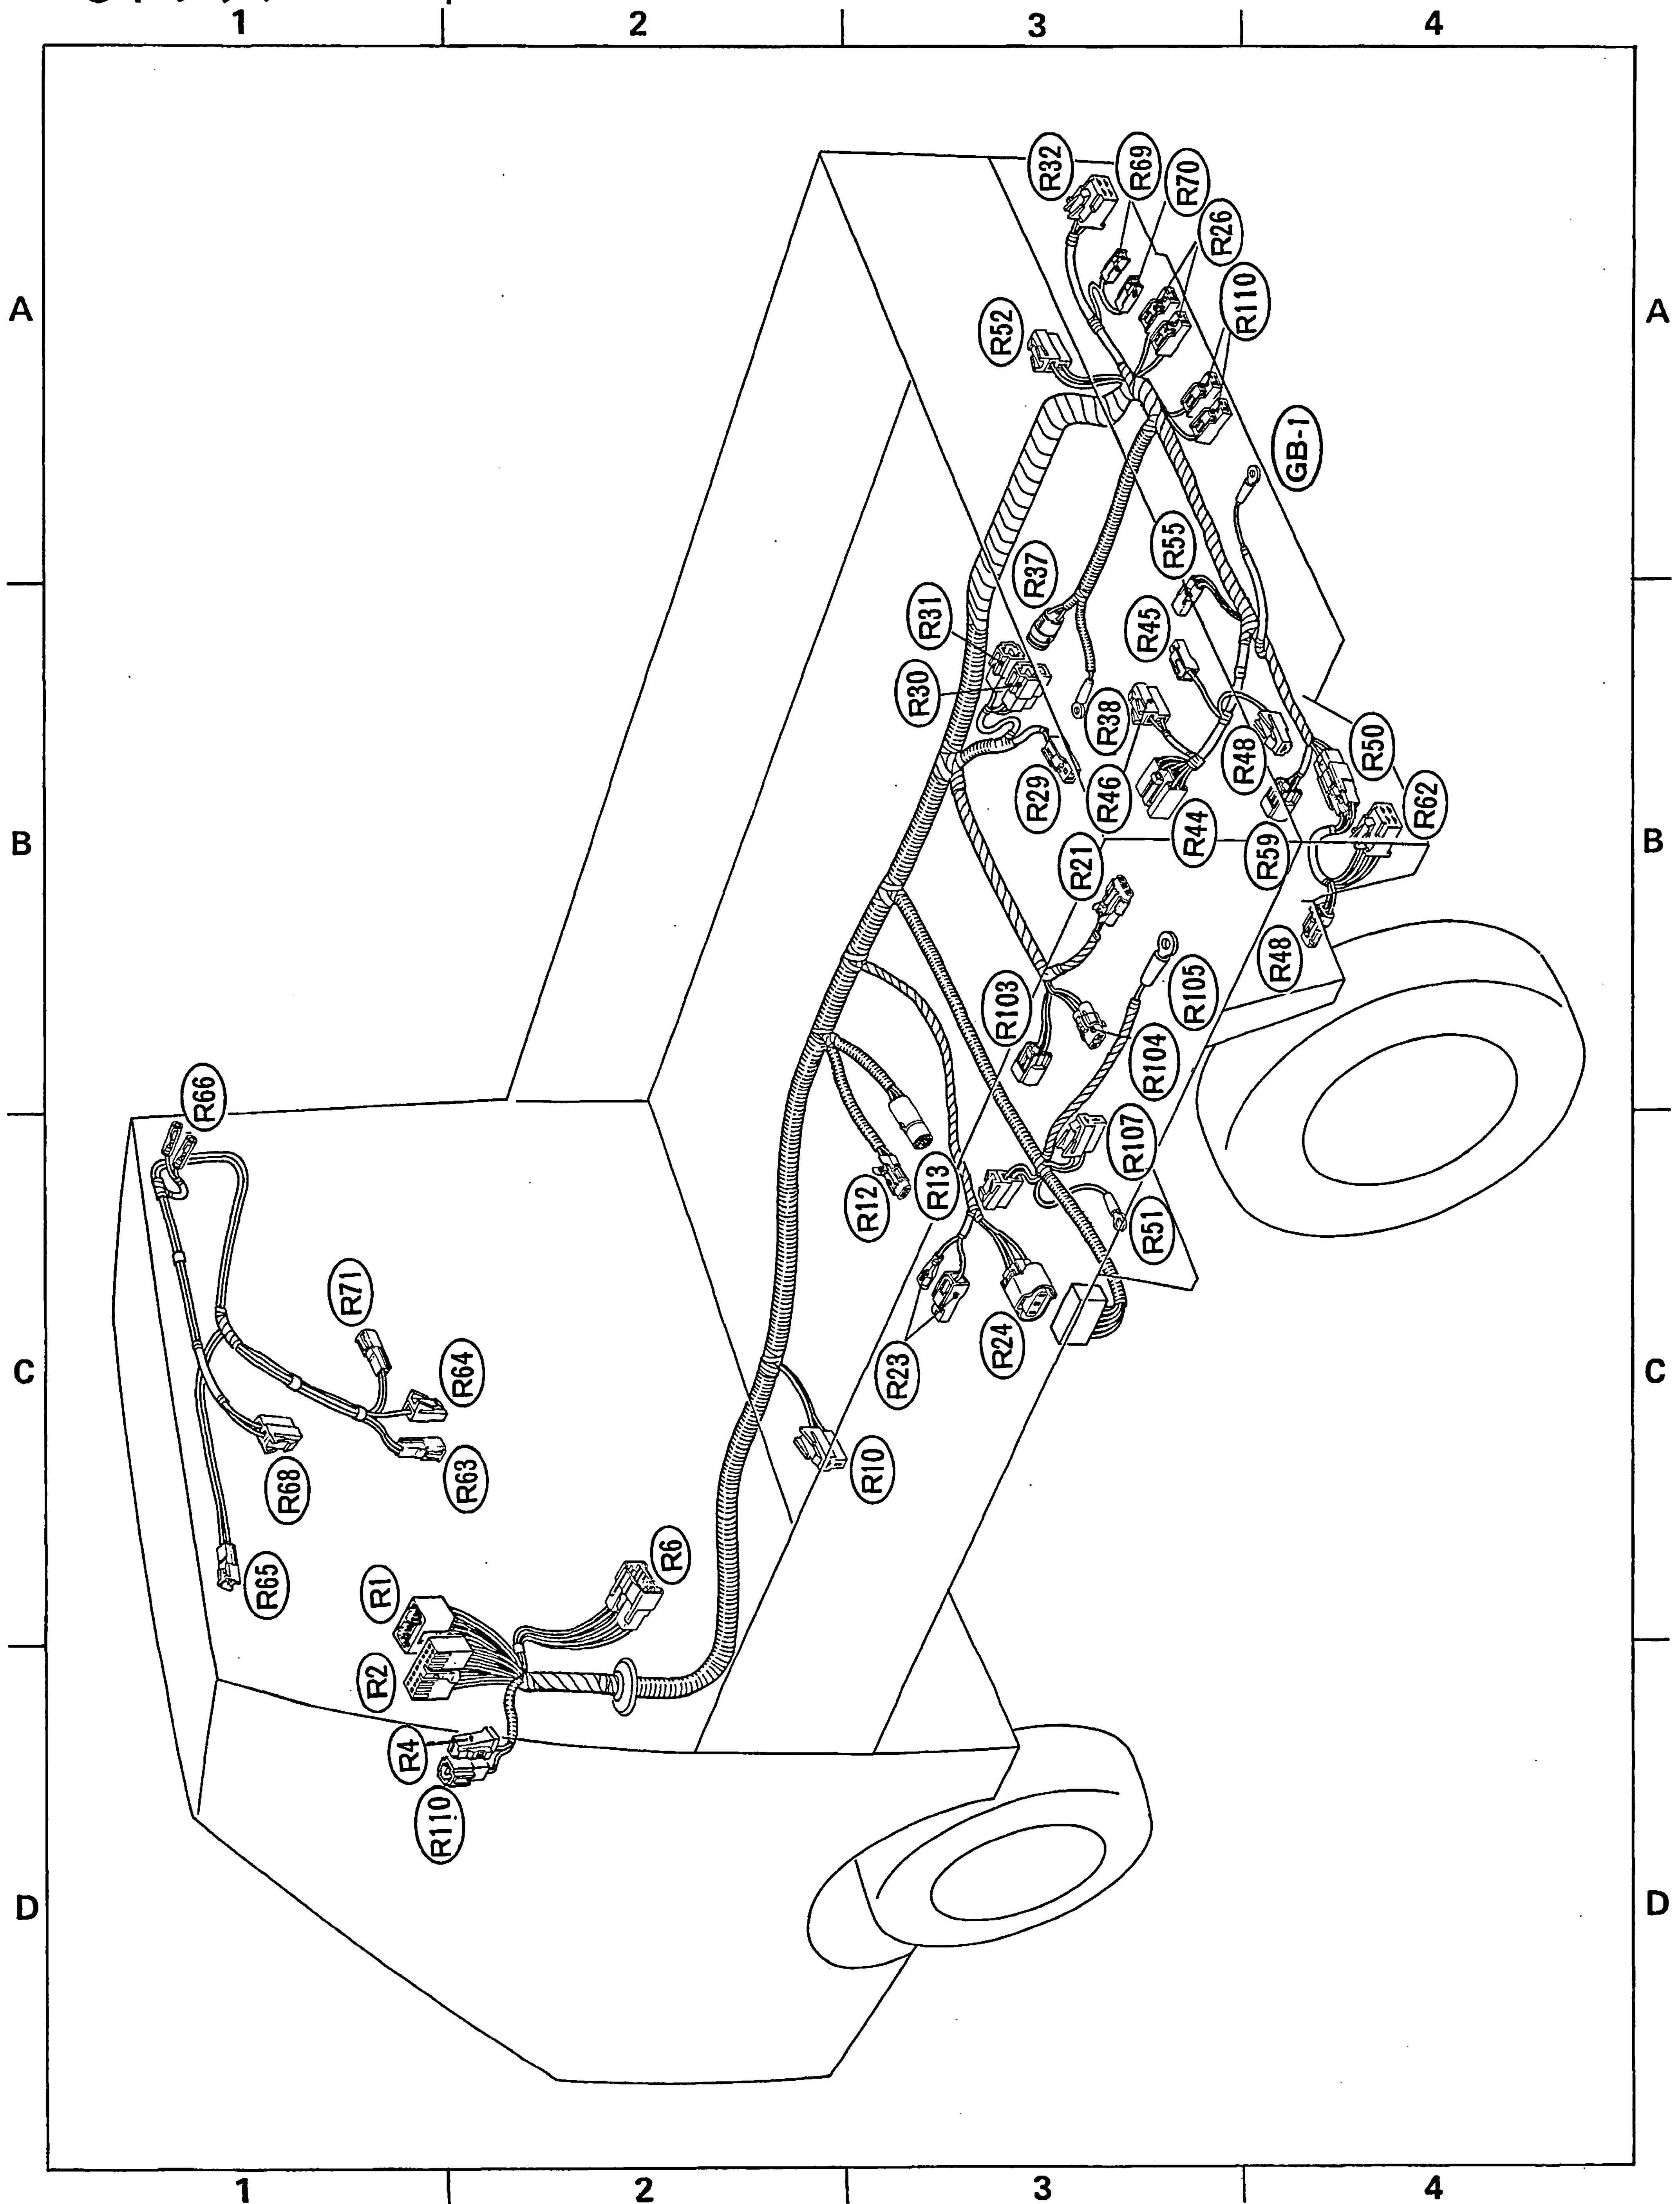

コネクタ			接続		先称
No	極数	色	エリア	No	
R 1	1 6		D-1	F31	フロントワイヤリングハーネス
R 2	6・1 4	黒	D-1	F32	
R 4	1	黒	D-1	F28	フロントワイヤリングハーネス
R 6	3・8	青	C-2	F83	フロントハーネスエアコン
R10	2	黒	C-2		ラジエタファン
R12	2	灰	C-3		高圧低圧カットスイッチ
R13	2	黒	B-3		コンデンサファン
R21	3	灰	B-3		4WDソレノイド
R23	1×2		C-3		LPGフェュエルユニット (タンク)
R24	3		C-3		フェエルポンプ
R26	1×2		C-3		VSV (エアコン)
R28	4	灰	B-3		エンジンハーネス
R29	1	黒	B-3		サーモスイッチ
R30	2	黒	B-3		ガス温度スイッチ
R31	1	黒	B-3		マグネットクラッチ
R32	4		A-3		リヤコンピネーションランプ (RH)
R37	3	緑	B-3		オルタネータ
R38	1		B-3		オルタネータB

コネクタ			接続		先称
No	極数	色	エリア	No	
R44	8		B-3		ミッションコード
R45	1	黒	B-3		スタータMg
R46	2		B-3		バックスイッチ
R48	1	青	B-4		排気温度センサ
R50	6	黒	D-4		リヤコンピコード
R51	1×2		C-3		バッテリ
R52	2		A-3		バックホーン
R55	2	灰	B-3		コンタクトブレーカ
R59	2	黒	B-4		イグニッションコイル
R62	4		B-4		リヤコンピネーションランプ (LH)
R63	2	青	C-1	F 7	フロントワイヤリングハーネス
R64	1	黒	C-1	F 6	
R65	3		C-1		ルームランプ
R68	2		C-1		ワーキングランプ
R69	2		A-3		バックランプ
R70	2		A-3		ライセン斯拉ンプ
R71	2	緑	C-1	F 8	フロントワイヤリングハーネス
R103	2		B-3		LPGスローSV
R104	2		B-3		水温SW
R105	1		B-3		スタータ
R106	2		B-3		LPGソレノイド
R107	2		B-3		LPGフェュエルゲージ
R110	1×2	黒	D-3		ドロップングレジスタ

——— 関連資料 ———

SAMBAR660	新型車解説書	’ 90-3 U7271A
SAMBAR660	新型車解説書 概要編	’ 90-3 U7272A
SAMBAR660	整備解説書 上巻	’ 90-3 G7271A
SAMBAR660	整備解説書 下巻	’ 90-3 G7272A
SAMBAR660	電子制御装置	
	トラブルシューティング マニュアル	’ 90-3 P7291A
SAMBAR660	電気配線図集	’ 90-3 X7271A
SAMBAR660	新型車解説書・整備解説書 L P G 車	’ 90-7 U7273A
SAMBAR660	新型車解説書	’ 91-9 U7281A
SAMBAR660	整備解説書	’ 91-9 G7281A
SAMBAR660	電子制御装置	
	トラブルシューティング マニュアル	’ 91-9 P7281A
SAMBAR660	電気配線図集	’ 91-9 X7281A
SAMBAR660	新型車解説書	’ 92-10 U7291A

M-3500- 83

1992 年10月 発行 1 版

禁複製・転載

——— 実費 4 0 0 ———

(消費税は含まれておりません)


編集・発行

富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目 7 番 2 号

問い合わせ先：国内営業本部国内サービス部

サービス教育課

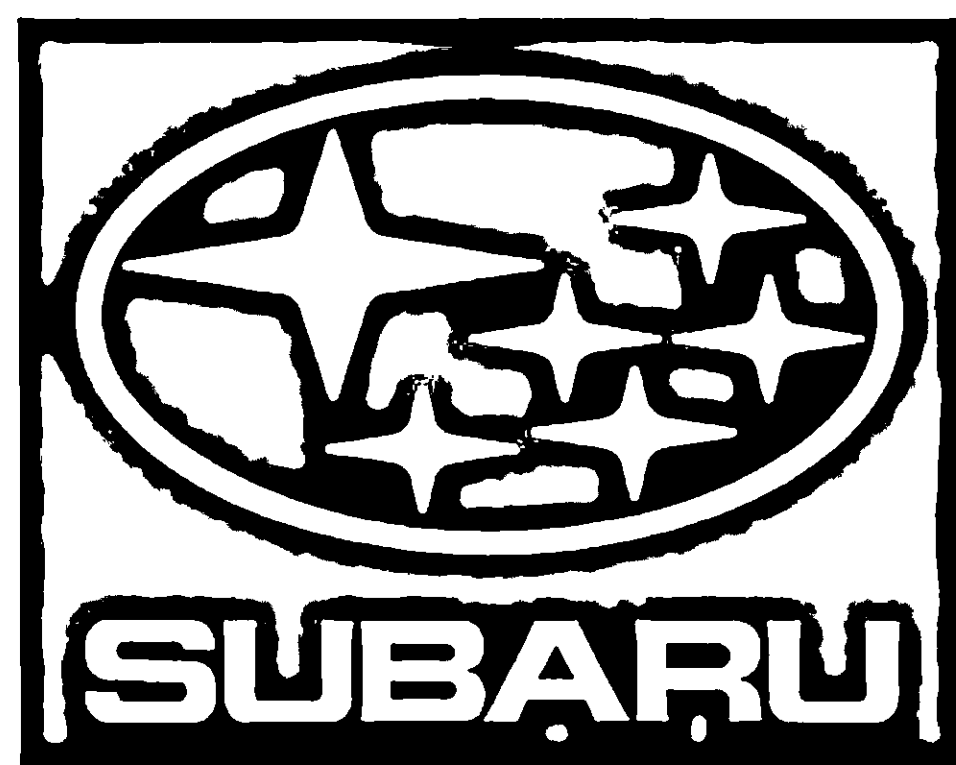

富士重工業株式会社

X7291A