


5-1 ボディ外装・本体

1 バンパー

[1] 構成部品

1. フロントバンパー・グリル

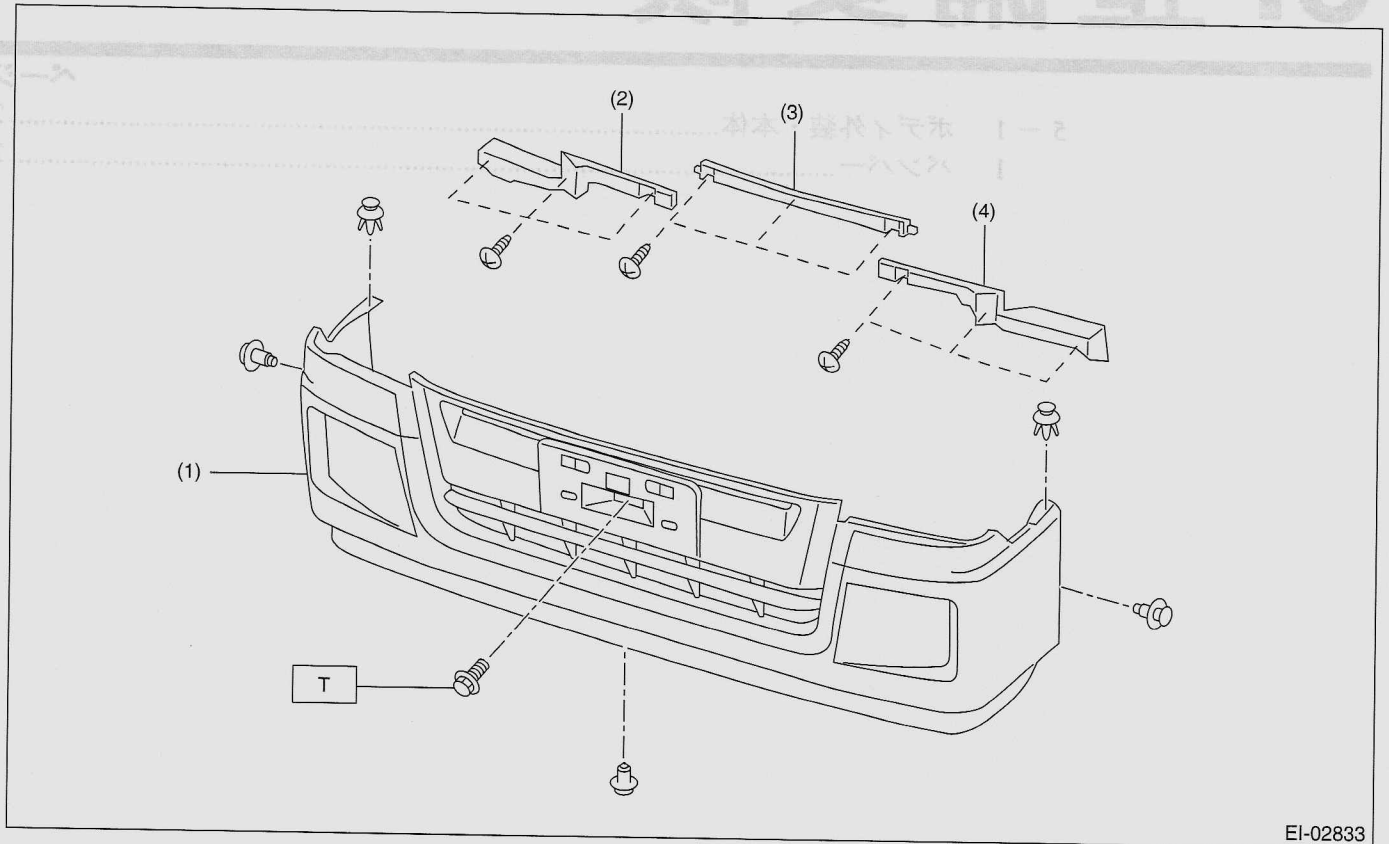

EI-02833

(1) フロントバンパーフェース

(2) ブラケットセンターアッパー RH

(3) ブラケットセンターアッパー CTR

(4) ブラケットセンターアッパー LH


締付けトルク : N·m (kgf-m, ft-lb)

T : 7.5 (0.76, 5.53)


[2] フロントバンパー

A: 取外し


- 1) ボルトを外し、ナンバープレートを取外す。
- 2) フォグランプのコネクターを切離す。(フォグランプ付モデル)
- 3) 左右のドアを開け、クリップを取外す。

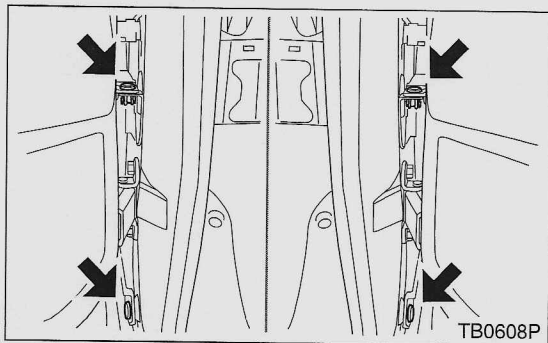

- 4) バンパー中央下側のクリップを外す。

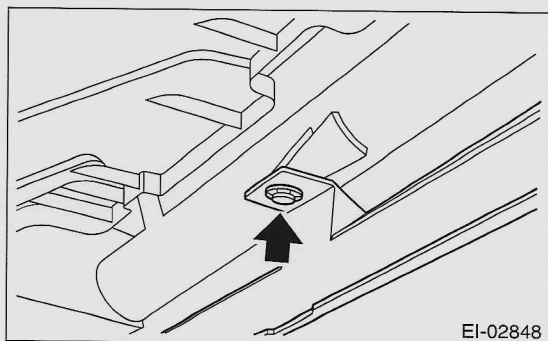

- 5) バンパー前側のボルトを外す。

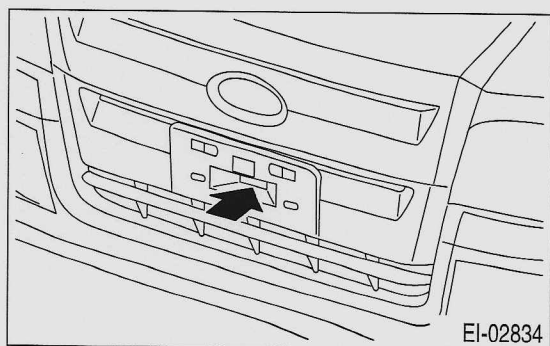


- 6) バンパーを前方へ引いて車体から取外す。

参考:

バンパーの前側 (a) 部を強く引いて、バンパーを取外す。

注意:

(a) 部に指を入れて取り外すときは、必ず作業手袋を身に付けること。

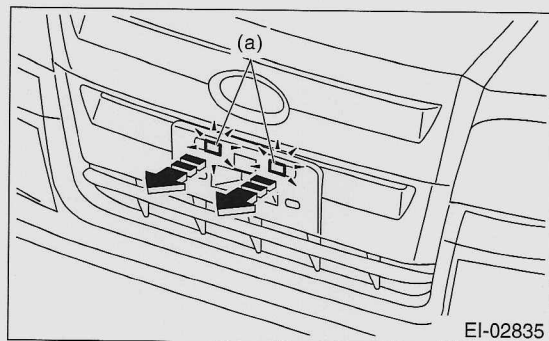

B: 取付け

- 1) バンパー中央部のボルト取付け穴の位置を確実に合わせる。
- 2) バンパー上部の爪を、中央から外側に向かって、ブラケットセンターアッパーに片側ずつ固定する。
- 3) 以降、取外しの逆手順で行う。

締付けトルク:

(5-2 の「ボディ外装・本体、構成部品」を参照のこと。)

