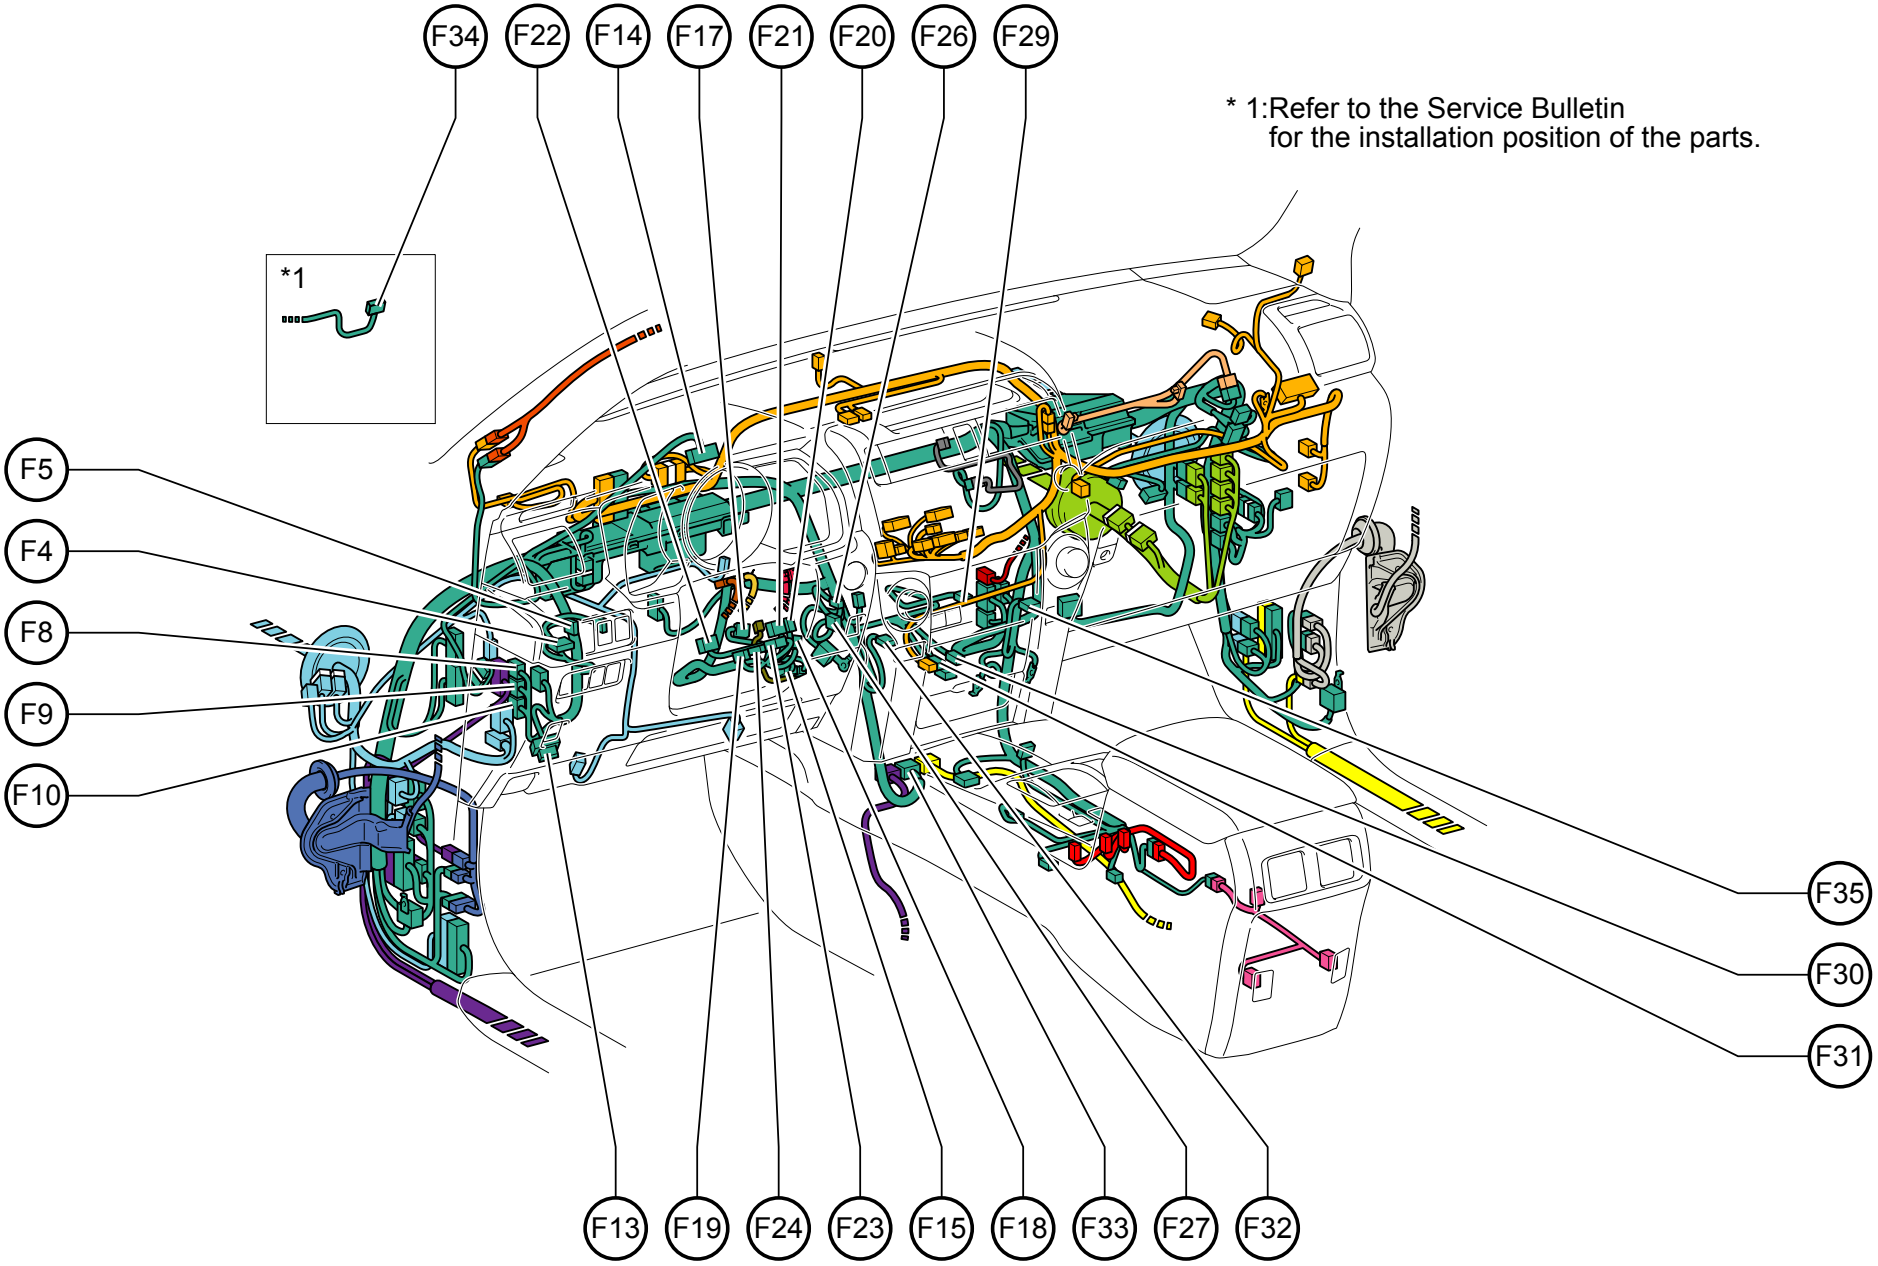
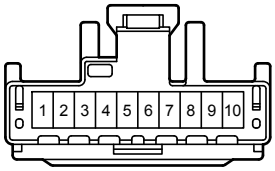
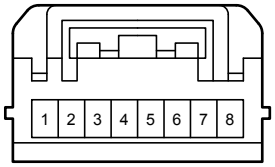

F34
F22
F14
F17
F21
F20
F26
F29
*1
* 1:Refer to the Service Bulletin
for the installation position of the parts.
F5
F4
F8
F9
F10
F35
F30
F31
F13
F19
F24
F23
F15
F18
F33
F27
F32

F 4 Outer Mirror Switch Assembly
F 5 Light Control Rheostat
F 8 Main Body ECU
F 9 Main Body ECU
F 10 Main Body ECU
F 13 DLC3
F 14 Combination Meter Assembly
F 15 Ignition or Starter Switch Assembly
F 17 Transponder Key Amplifier
F 18 Un-Lock Warning Switch Assembly
F 19 Steering Sensor
F 20 Windshield Wiper Switch Assembly
F 21 Windshield Wiper Switch Assembly
F 22 Headlight Dimmer Switch Assembly
F 23 Spiral Cable Sub-Assembly
F 24 Spiral Cable Sub-Assembly
F 26 Cooler (Room Temperature Sensor) Thermistor
F 27 Woofer Speaker Switch
F 29 Heater Control Assembly
F 30 Power Point Socket Assembly
F 31 No. 1 Stereo Jack Adapter Assembly
F 32 Security Indicator Light Assembly
F 33 Airbag Sensor Assembly
F 34 Transponder Key ECU Assembly
F 35 Telltale Light Assembly

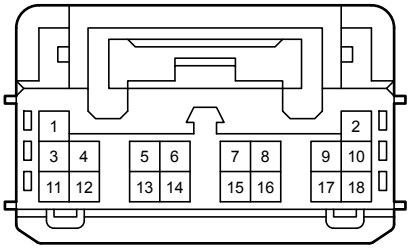
F 4
White



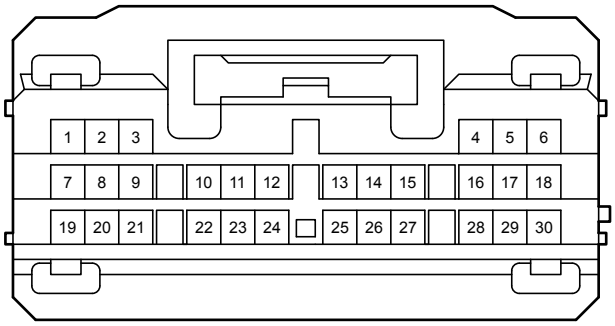

F 5
White



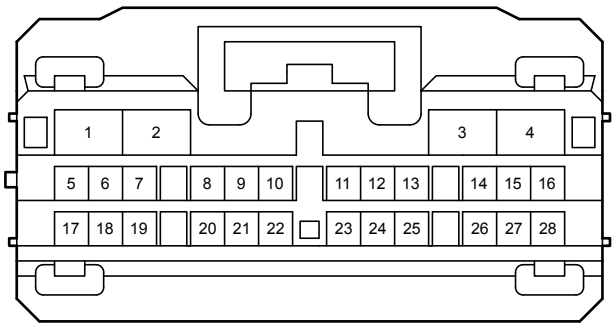

F 8
White



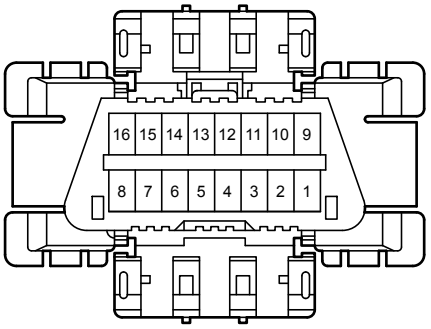

F 9
White



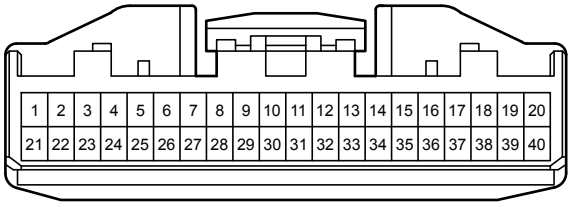

F 10
White



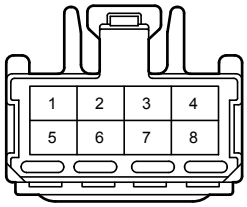

F 13
White



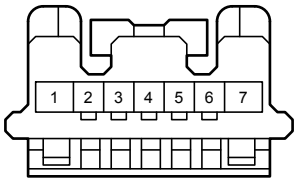

F 14
White





F 15
White



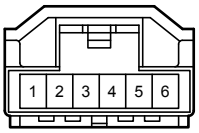

F 17
Black



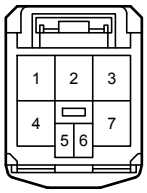

F 18
White



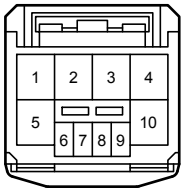

F 19
Blue



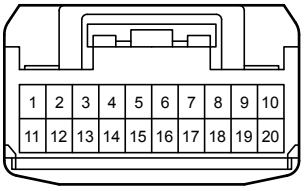

F 20
White



F 21
White



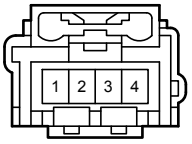

F 22
White





F 23
Black



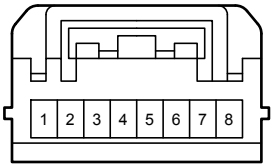

F 24
Yellow



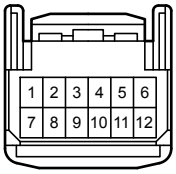

F 26
Black





F 27
Black



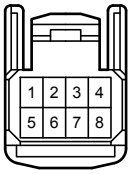

F 29
White



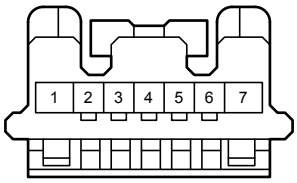

F 30
White



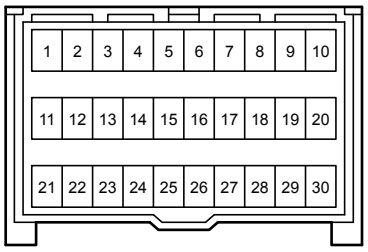

F 31
White



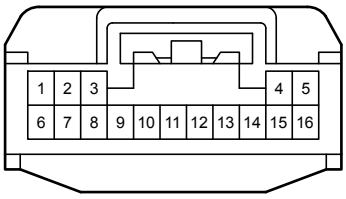

F 32
Black




F 33
Yellow




F 34
Black




F 35
Black

