




(BAT)
10A
ECU–B
2
1
L
L
14 2B
39 2D
68 4A
92 4A
L
45 FG1
L
7 A
B
(ACC)
(IG)
7. 5A
ACC
10A
ECU–IG
NO. 2
17 2B
39 2B
P
L
50 4A
66 4A
87 4A
91 4A
P
L
46 FG1
47 FG1
P
L
12 B
22 B
G13(A), G14(B)
Junction
Connector
20 A
12 A
P
L
G3(A)
Accessory Meter Assembly
6 A
ACC
5 A
IG+
E
TH+
DATA
1 A
3 A
2 A
W–B
P
B
43 FG1
42 FG1
41 FG1
W–B
P
B
86 4A
63 4B
14 4B
B
P
W–B
W–B
9
F64
Junction
Connector
F2



(BAT)
10A
ECU–B
2
1
L
39 2D
14 2B
L
68 4A
22 4B
L
(IG)
7. 5A
GAUGE
55 2C
R
F14
Combination Meter Assembly
15
17
B
+IG
TX+
RX+
E1
MGND
L
E3
CANL
CANH
4
5
20
13
40
19
2
1
B
P
W–B
W–B
W
B
W
L
W–B
2 B
3 B
6 B
3 A
F55(A), F56(B)
Junction
Connector
64 FO1
65 FO1
2 QO2
1 QO2
W
B
2
3
Q5
Fuel Sender Gauge Assembly
W–B
5
F63
Junction
Connector
F1
B
P
W–B
L
W

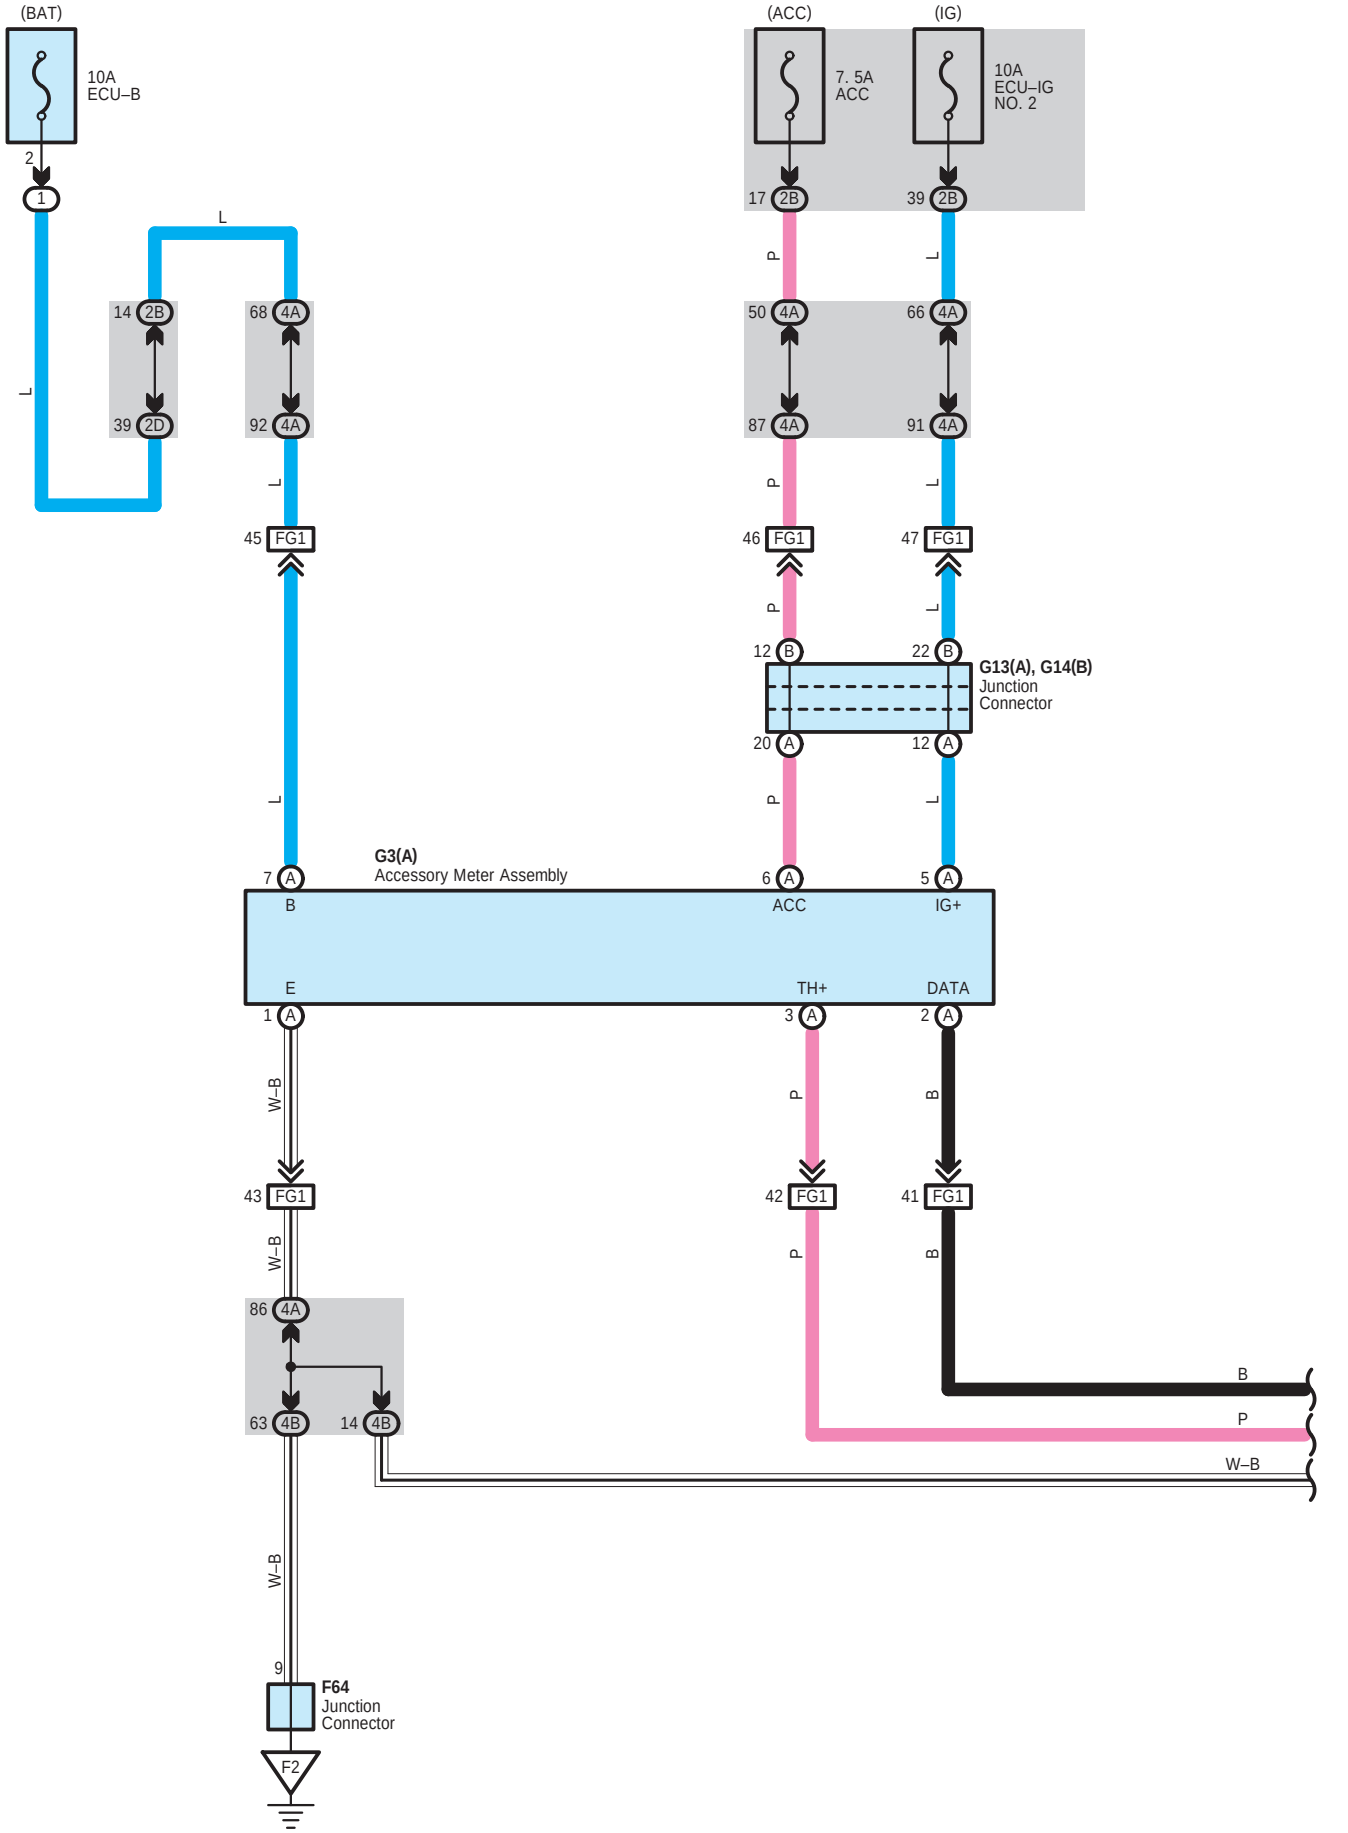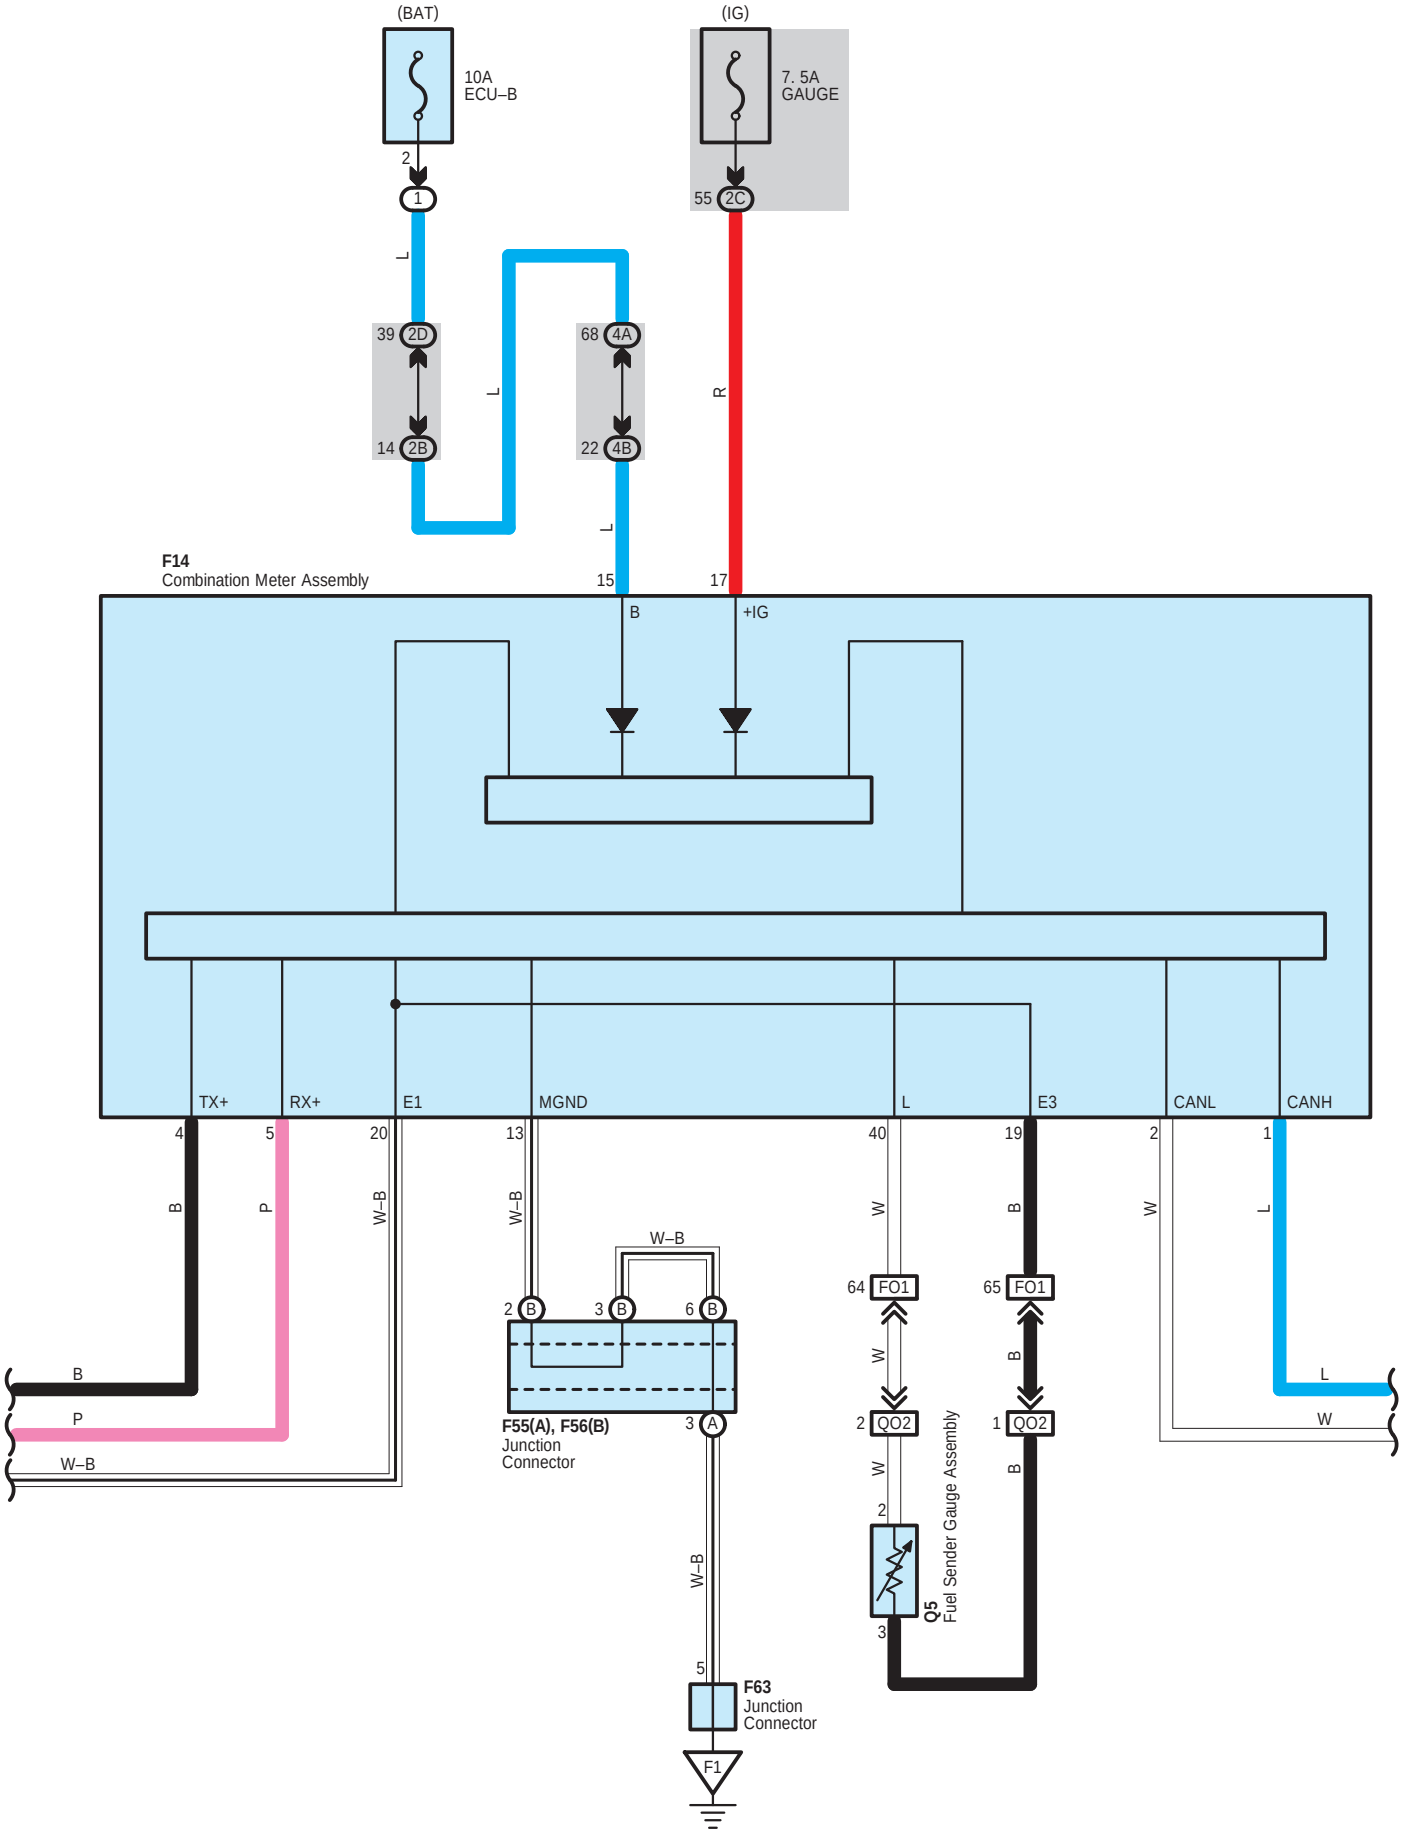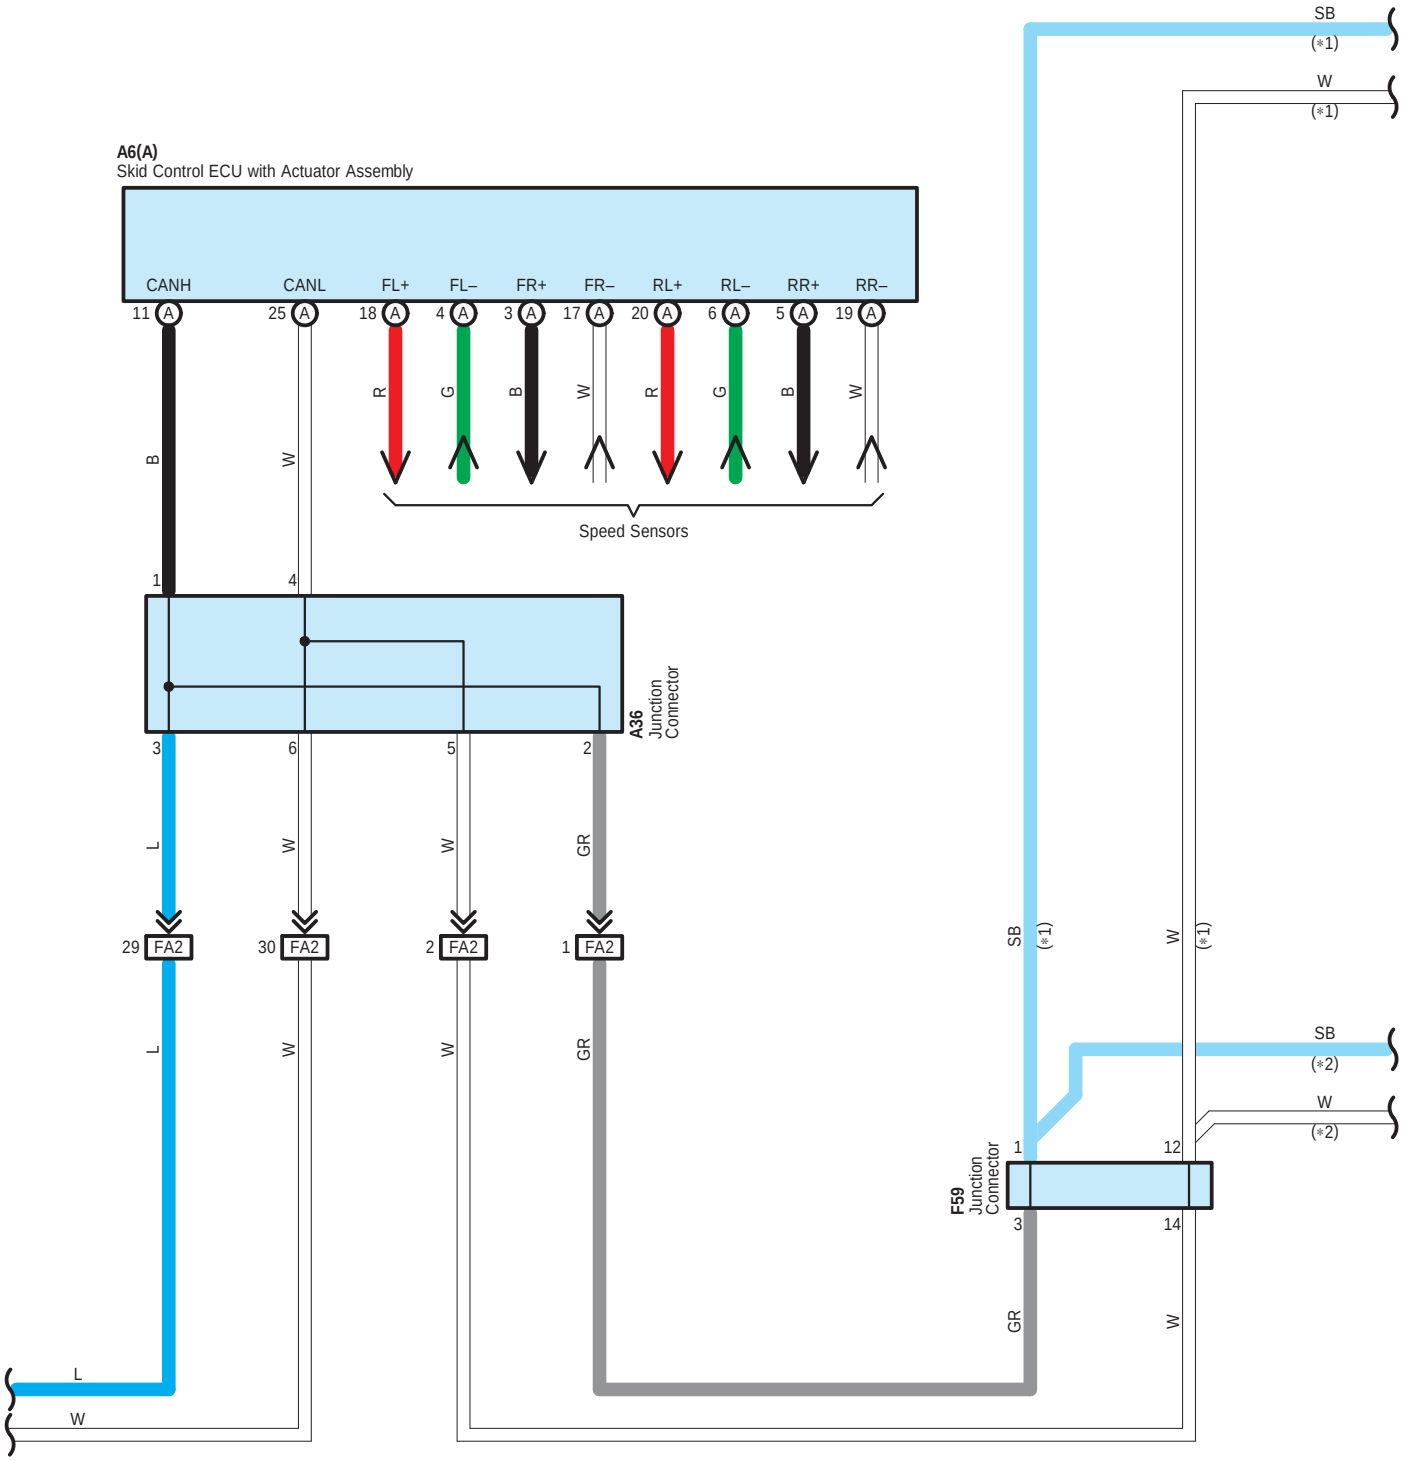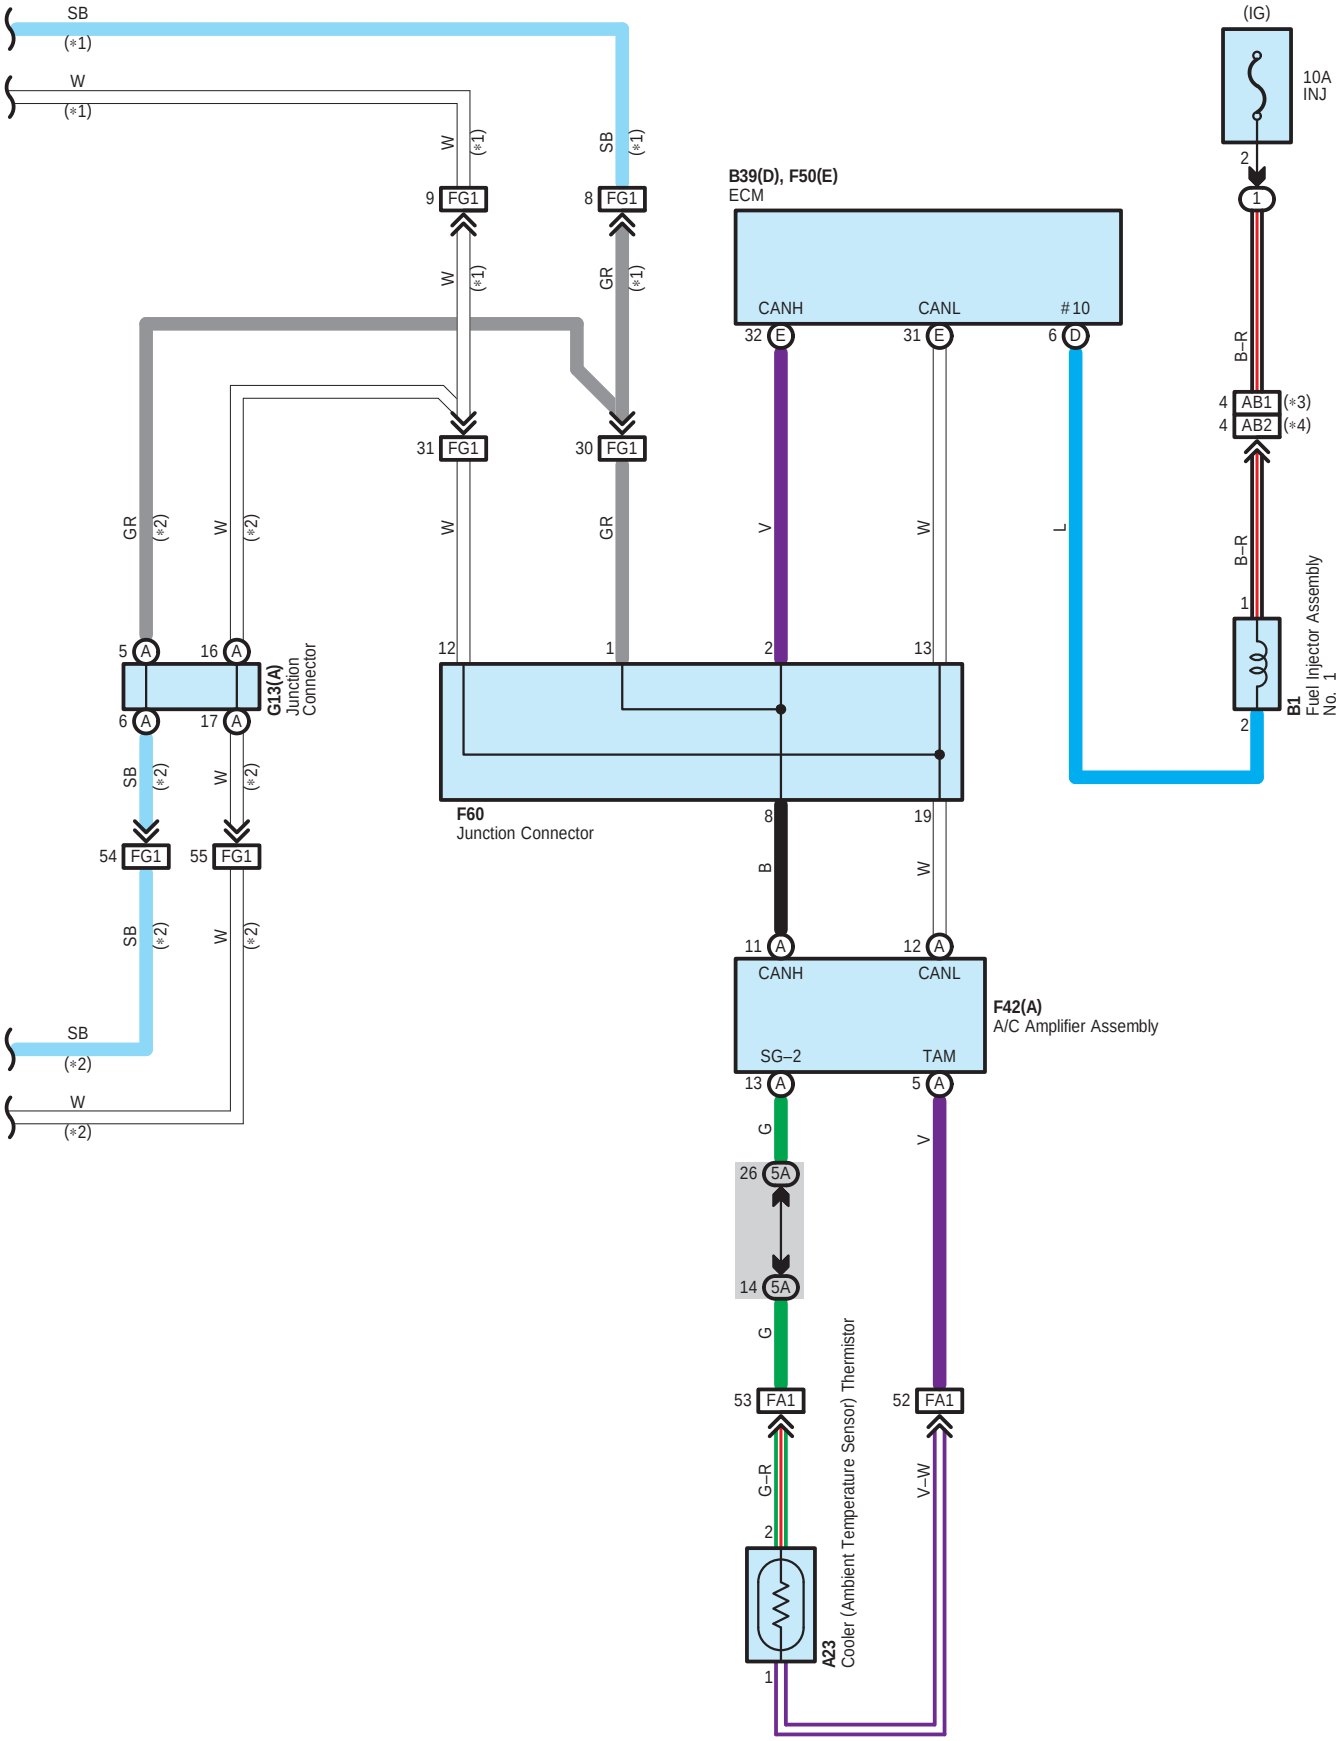

* 1 : Before Aug. 2013 Production
* 2 : From Aug. 2013 Production
* 3 : Before Aug. 2015 Production Except Chile
* 4 : Chile, From Aug. 2015 Production Except Chile


SB
(*1)
W
(*1)
W
(*1)
SB
(*1)
9 FG1
8 FG1
W
(*1)
GR
(*1)
31 FG1
30 FG1
GR
(*2)
W
(*2)
W
GR
5 A
16 A
6 A
17 A
G13(A)
Junction
Connector
SB
(*2)
W
(*2)
54 FG1
55 FG1
SB
(*2)
W
(*2)
SB
(*2)
W
(*2)
B39(D), F50(E)
ECM
CANH
CANL
#10
32 E
31 E
6 D
V
W
L
12
1
2
13
F60
Junction Connector
8
19
B
W
11 A
12 A
CANH
CANL
SG–2
TAM
F42(A)
A/C Amplifier Assembly
13 A
5 A
G
V
26 5A
14 5A
G
53 FA1
52 FA1
G–R
V–W
2
1
A23
Cooler (Ambient Temperature Sensor) Thermistor
(IG)
10A
INJ
2
1
B–R
4 AB1 (*3)
4 AB2 (*4)
B–R
1
2
B1
Fuel Injector Assembly
No. 1


A 6
Black

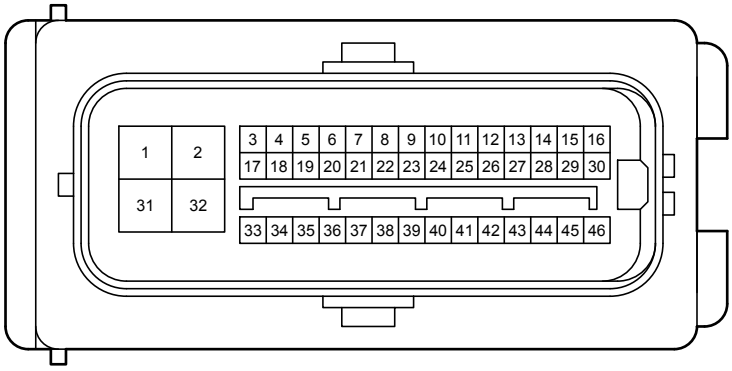


A 23
Black




A 36
White

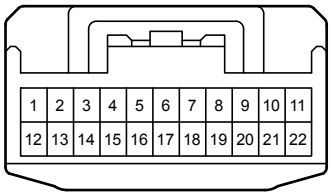


B 1
Gray




B 39
White

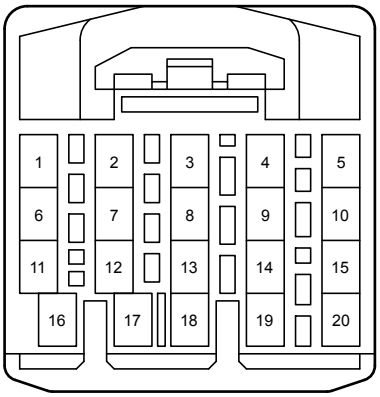


F 14
White

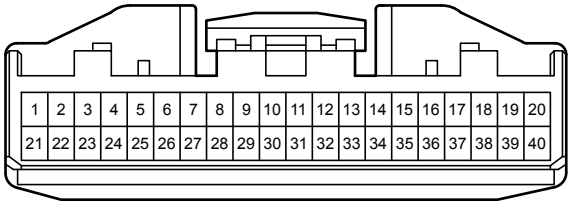


F 42
White

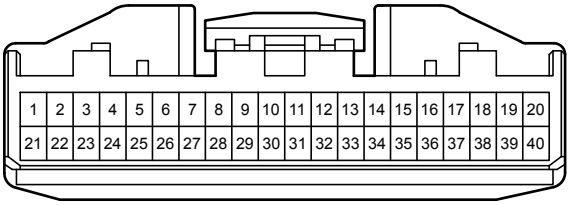


F 50
White

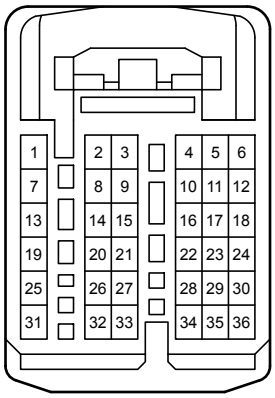


F 55
Gray

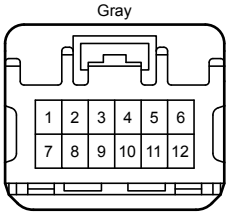


F 56
Gray

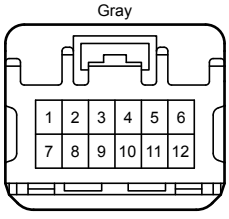


F 59
Gray

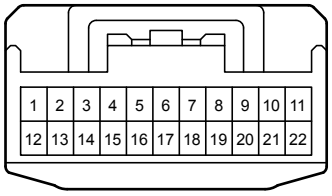


F 60
Gray

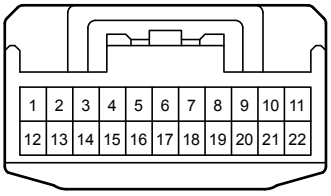


F 63
White

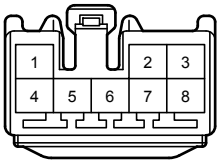


F 64
White

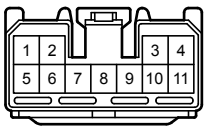


G 3
White

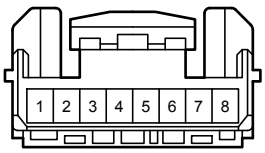

G 13
Black

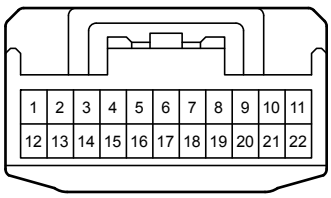


G 14
Black

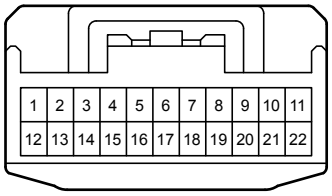


Q 5
White




2B
White

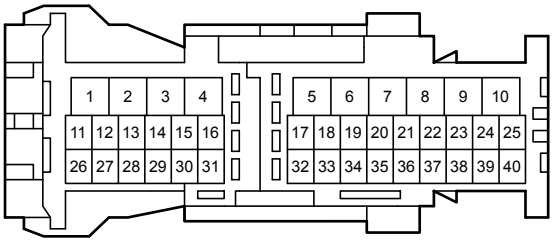


2C
White

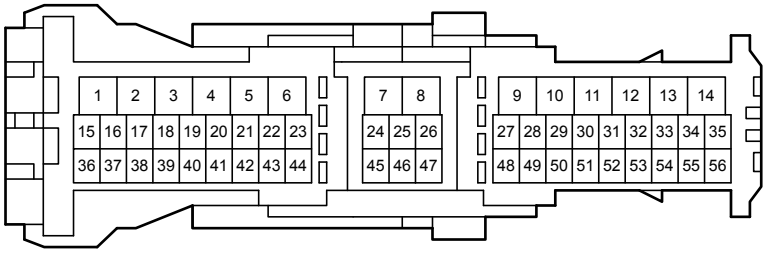


2D
White

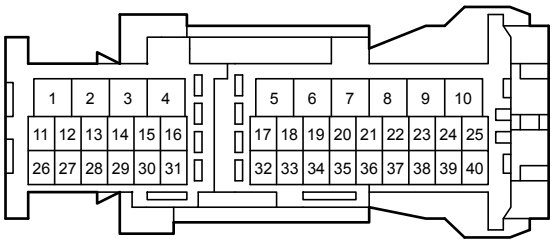


4A
White

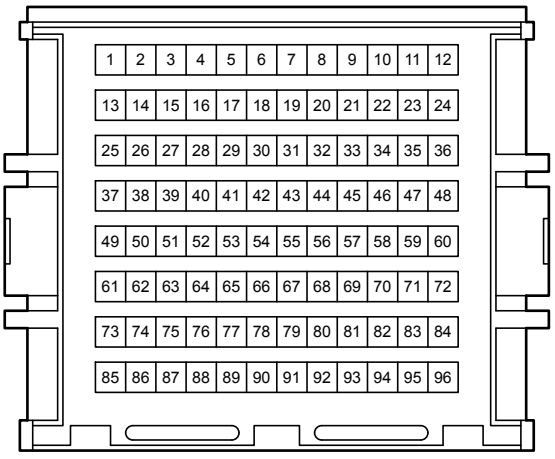


4B
White

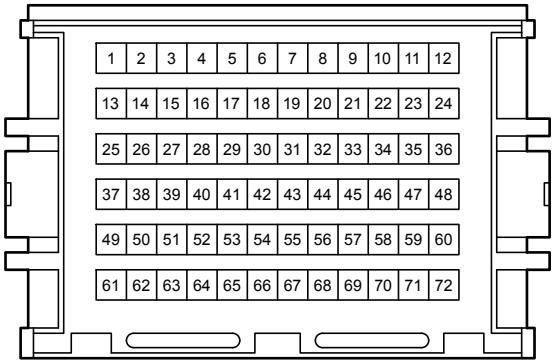


5A
White

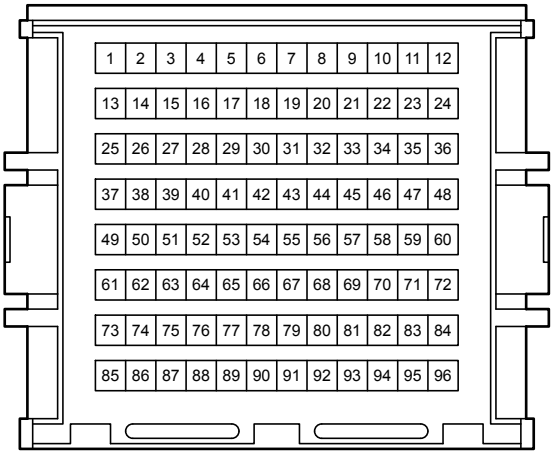


AB1
Black

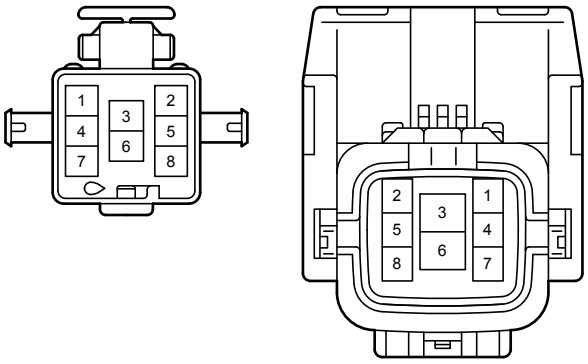


AB2
Black

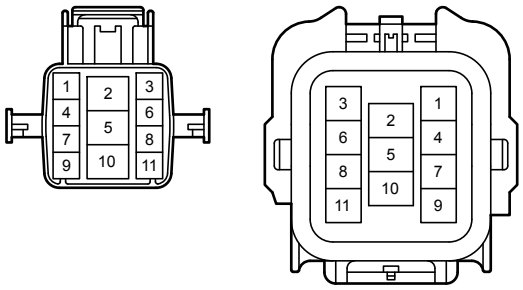


FA1
White

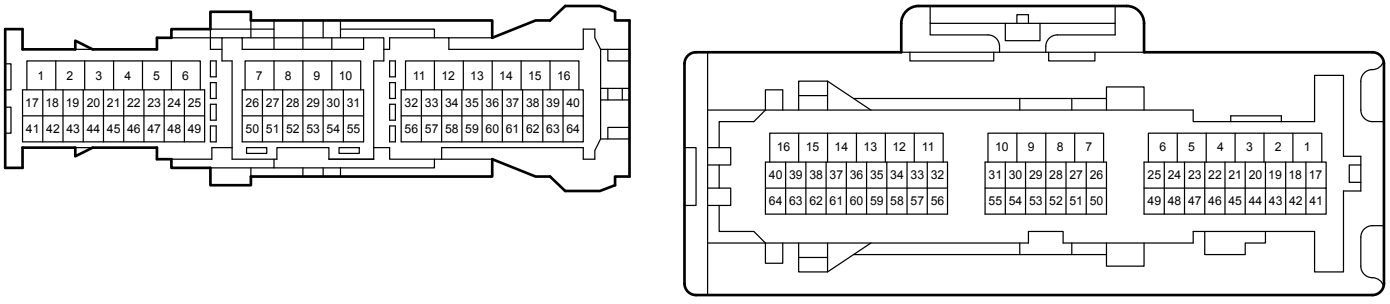


FA2
White

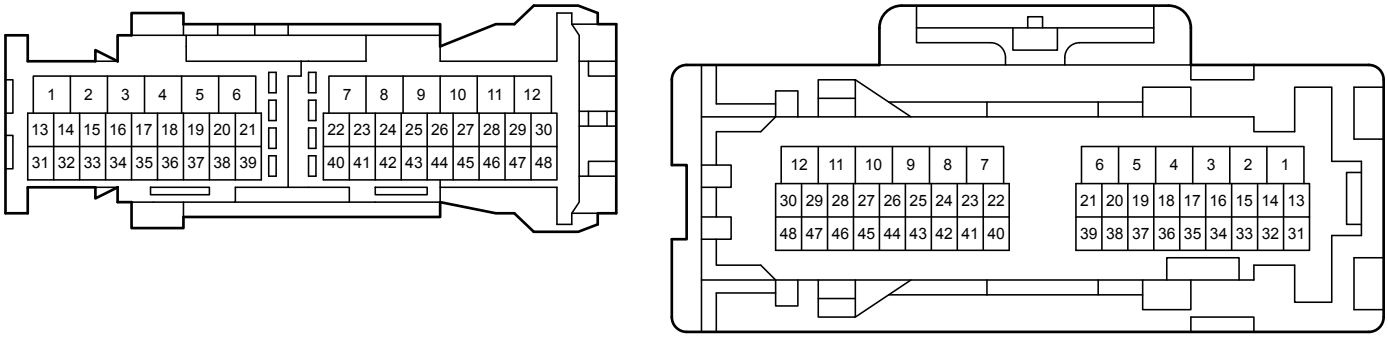

FG1
White

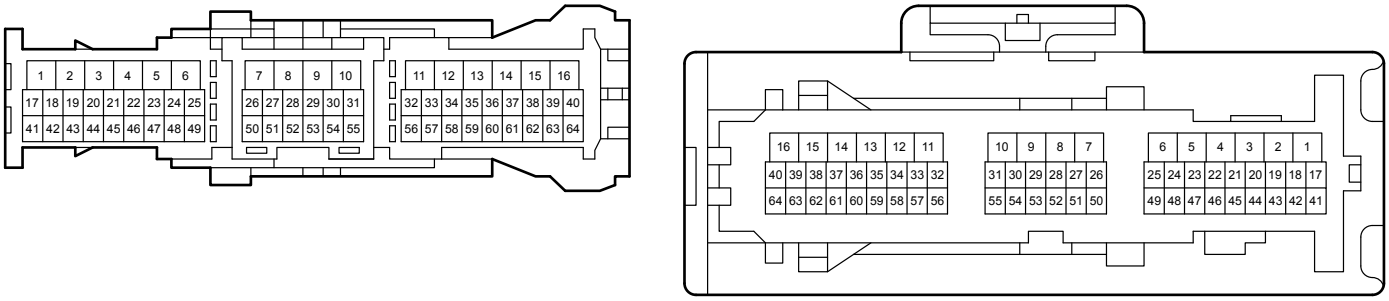

FO1
White

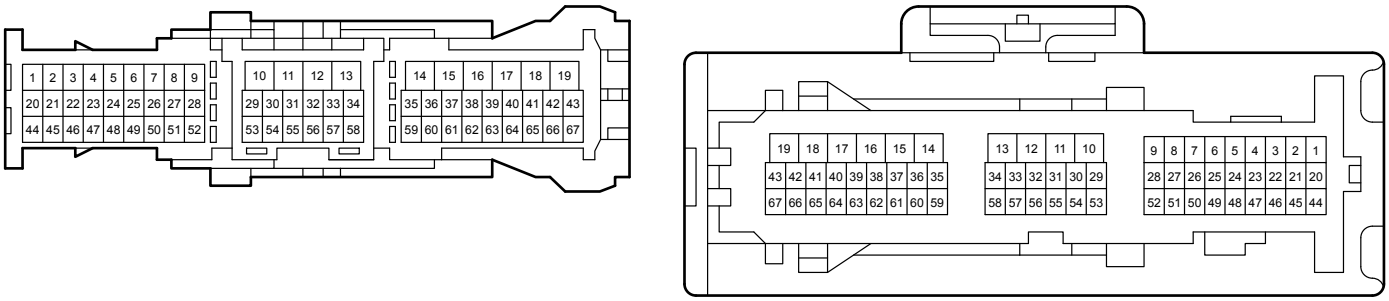

QO2
White

