




(IG)
20A
S/HTR FR
(IG)
10A
ECU–IG
NO. 2
14 2C
5 2F
39 2B
F42(A), F81(C)
A/C Amplifier Assembly
S5–4
SG–4
SW 4
SW 5
31 A
35 A
16 C
15 C
F80
Refreshing Seat Switch
SVS5
SVSG
BLLH
BLRH
IG
E
SW
RV
SW
RV
5 FN1
6 Ob1
6 Na3
1 B
6 A
5 A
b22(A), b23(B)
Junction
Connector
53 4B
59 4B
66 4A
35 4B
8 FO1
9 FO1
24 FN1
25 FN1
10 Ob1
11 Ob1
10 Na3
11 Na3
b20
Seat Heater Control
Sub–Assembly LH
a15
Seat Heater Control
Sub–Assembly RH
a12
Junction
Connector
F64
Junction
Connector
F2
L
G
B
LG
W–B
V
SB
W
R


F42(A), F81(C)
A/C Amplifier Assembly
LOUT
ROUT
10 C
9 C
L
LG
d3
Seat Back Climate
Control Blower LH
c2
Seat Back Climate
Control Blower RH
28 FO1
23 FN1
3 W–B
1 G
2 P
4 db3
10 db3
6 db3
12 Ob1
12 Na3
4 ca2
10 ca2
6 ca2
2
3
4
5
b21
Seat Cushion Climate
Control Blower Assembly LH
a13
Seat Cushion Climate
Control Blower Assembly RH
1
6
B
W–B
9 A
11 B
12 B
b22(A), b23(B)
Junction
Connector
5 Ob1
a12
Junction
Connector
5 Na3
O1
N1

F 42
White

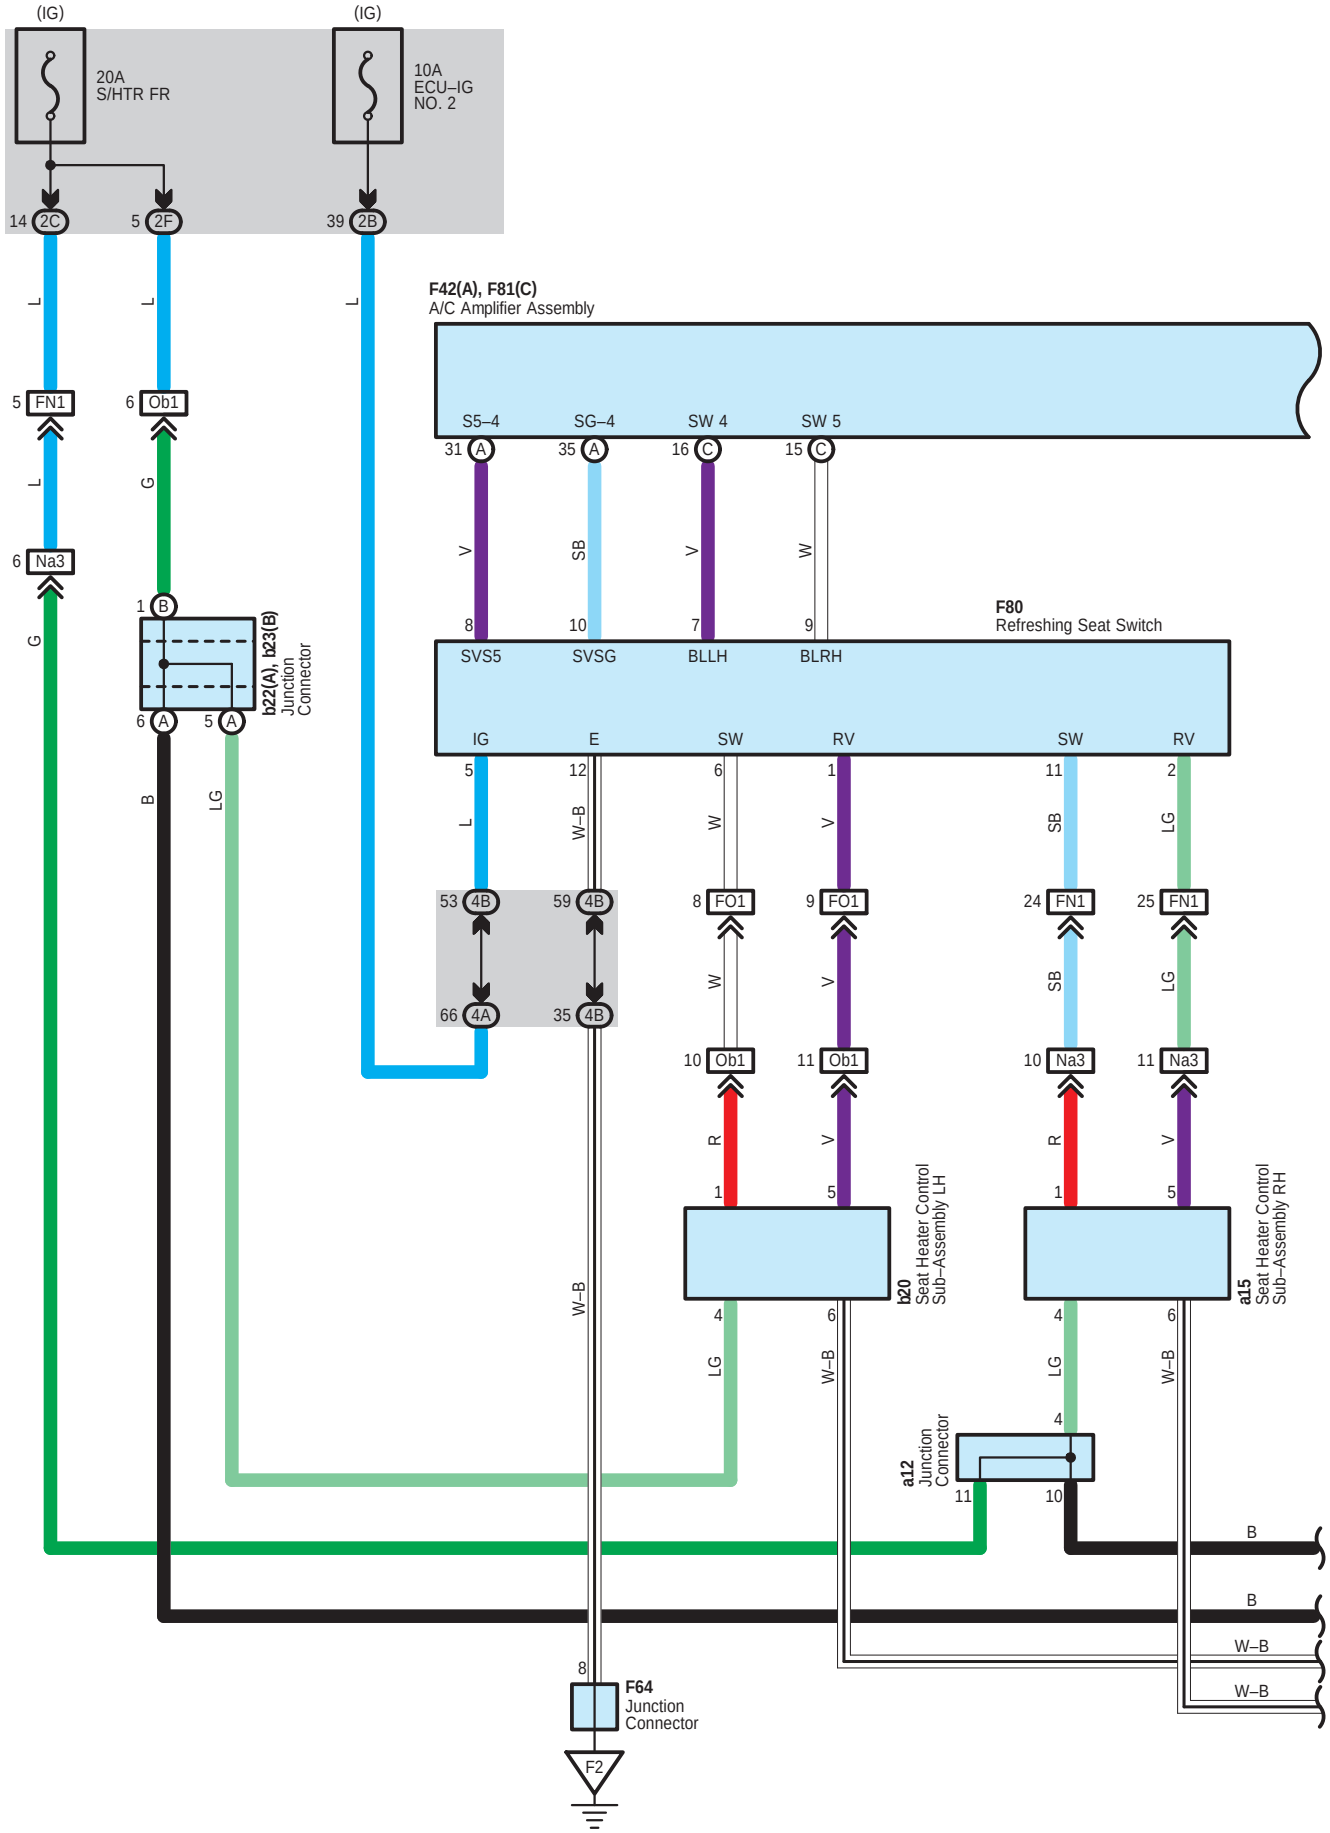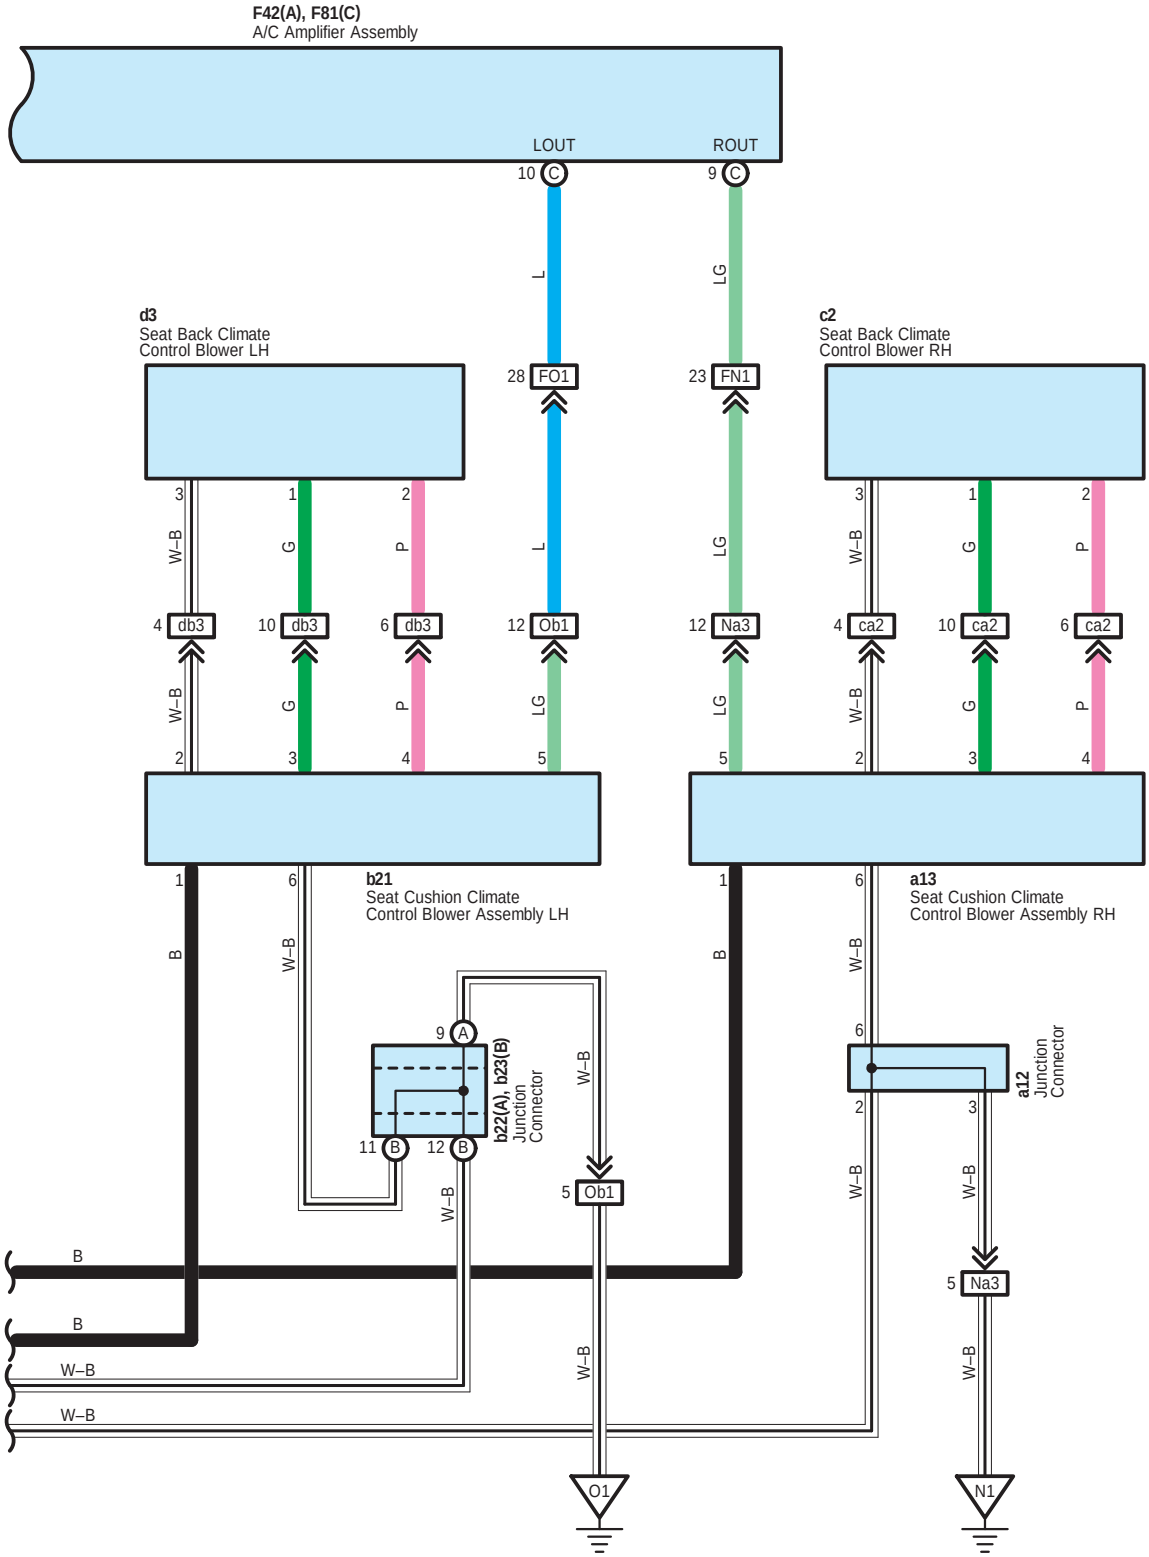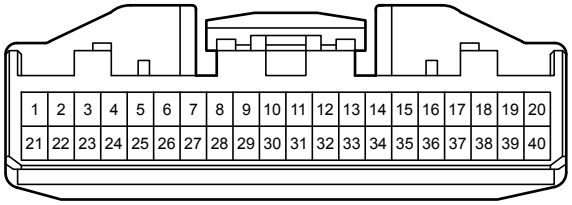


F 64
White

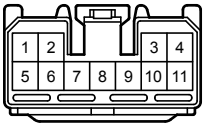


F 80
Black




F 81
White

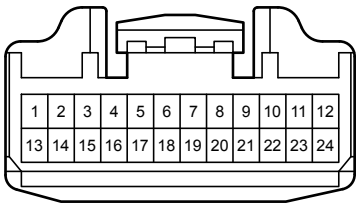


a 12
White

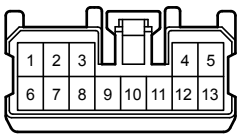


a 13
White

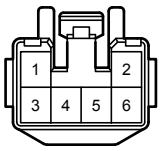


a 15
White

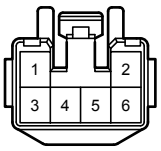


b 20
White

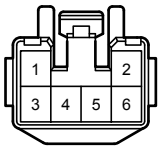


b 21
White

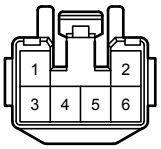


b 22
White

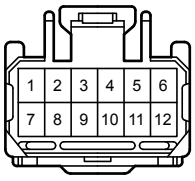


b 23
Black

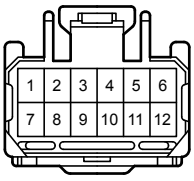


c 2
White

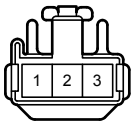


d 3
White

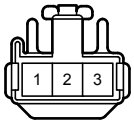


2B
White

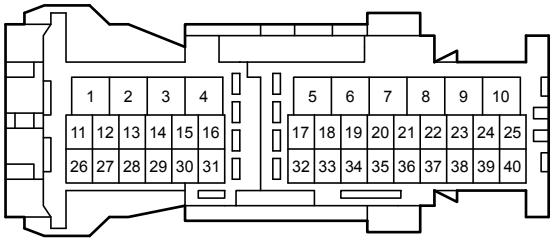


2C
White

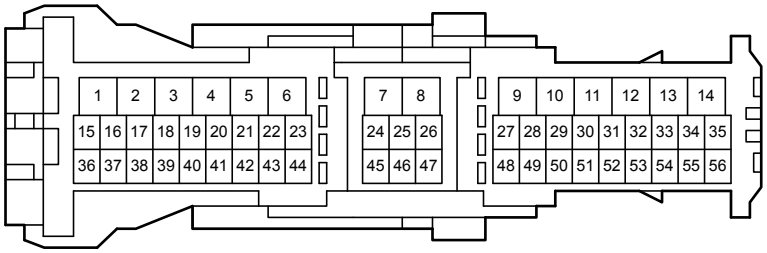


2F
White

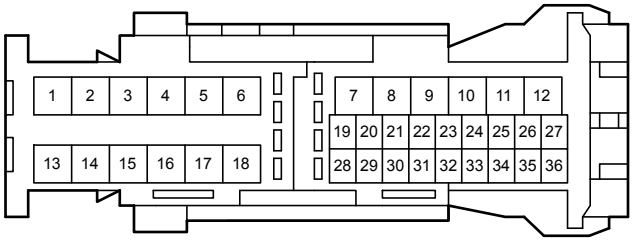


4A
White

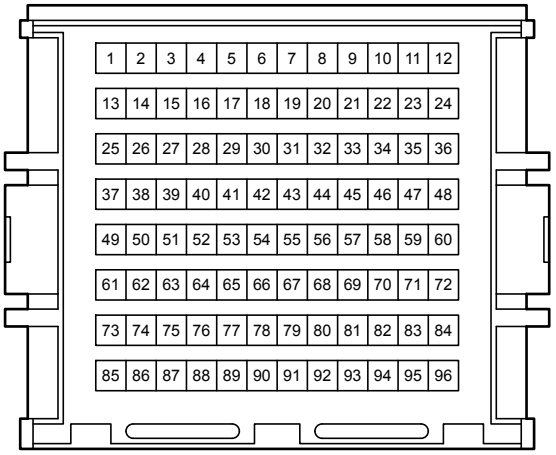


4B
White

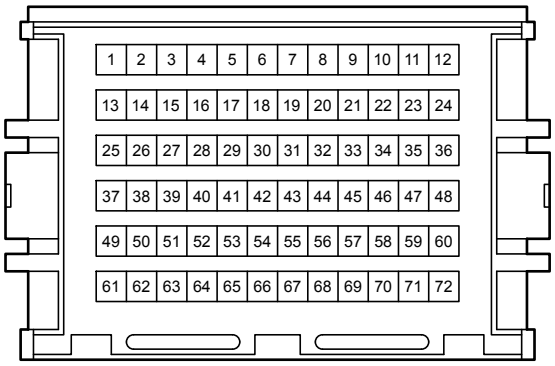


FN1
White

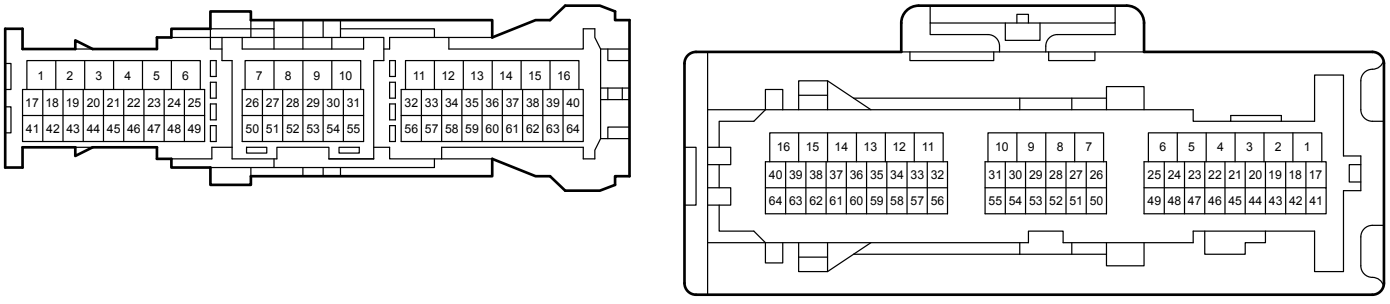

FO1
White

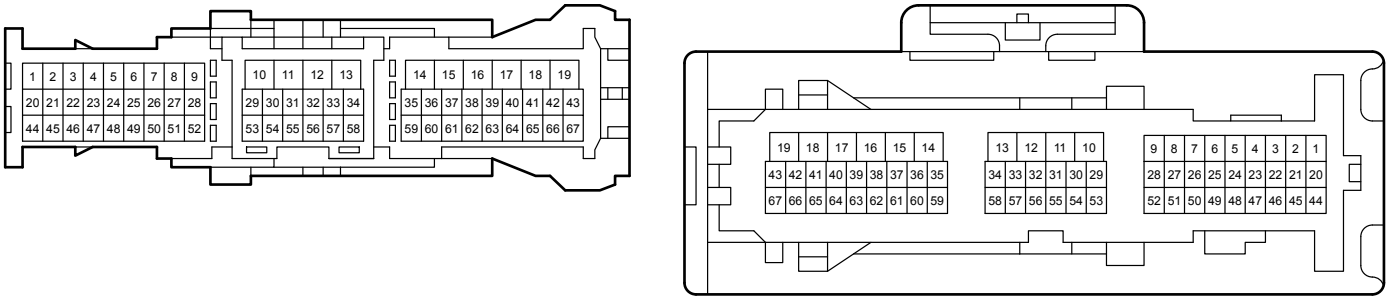

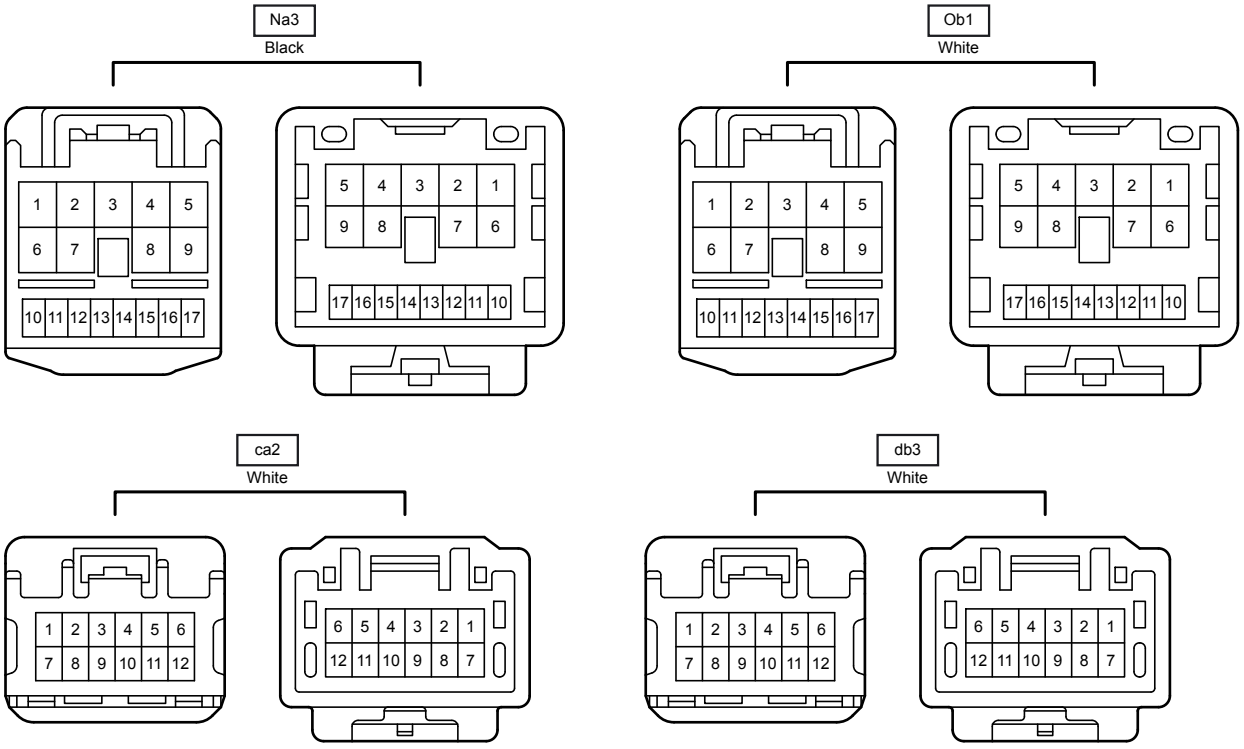
Na3
Black
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
5 4 3 2 1
9 8 7 6
17 16 15 14 13 12 11 10
Ob1
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
5 4 3 2 1
9 8 7 6
17 16 15 14 13 12 11 10
ca2
White
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7
db3
White
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7