





(BAT)
10A
ECU–B
2
1
(BAT)
25A
D/L
NO. 2
(ACC)
7. 5A
ACC
(IG)
10A
ECU–IG
NO. 2
F9(B), F10(C)
Main Body ECU
IG
ACC
ALTB
BECU
GND1
GND2
32
29
31
30
11
3 C
39 2D
4 2B
L
L
W–B
W–B
5 B
F55(A), F56(B)
Junction
Connector
1 A
3 A
W–B
5
F63
Junction
Connector
F1


F9(B), F10(C)
Main Body ECU
FFGO
13
TRLY
14
(BAT)
15A
FOG FR
FR FOG Relay
10A
TAIL
TAIL Relay
(BAT)
140A
ALT
2
1 1B
B
9 2D
1 2E
W
5
A40
Junction
Connector
2
1
W
W
2
2
1
1
A18
Front Fog Light Assembly LH
A29
Front Fog Light Assembly RH
W–B
W–B
A1
A2



F9(B), F10(C)
Main Body ECU
TAIL
FFOG
30 B
27 B
R
L
11 4A
10 4A
12 4C
6 4C
R
L
18
4
T
BFG
Light Control Switch
T
H
AUTO
EL
Off
AUTO (*1)
Tail
Head
Fog Switch
LFG
BFG
Off
On
EL
LFG
F22
Headlight Dimmer Switch Assembly
12
3
W–B
W–B
11 4C
10 4C
35 4B
W–B
W–B
8
9
F64
Junction Connector
F2
* 1 : w/ Automatic Light Control


F9(B), F10(C)
Main Body ECU
CANH
CANL
14 B
13 B
R
W
2
13
F59
Junction Connector
3
14
GR
W
1 FA2
2 FA2
GR
W
2
5
A36
Junction Connector
3
6
L
W
29 FA2
30 FA2
(BAT)
10A
ECU–B
2
1
L
39 2D
14 2B
L
68 4A
22 4B
L
(IG)
7. 5A
GAUGE
55 2C
R
F14
Combination Meter Assembly
15
17
B
+IG
Front Fog
CANL
CANH
E1
MGND
2
1
20
13
W
L
W–B
W–B
14 4B
63 4B
W–B
W–B
2 B
3 B
6 B
F55(A), F56(B)
Junction
Connector
3 A
W–B
5
F63
Junction
Connector
F1


A 18
Black

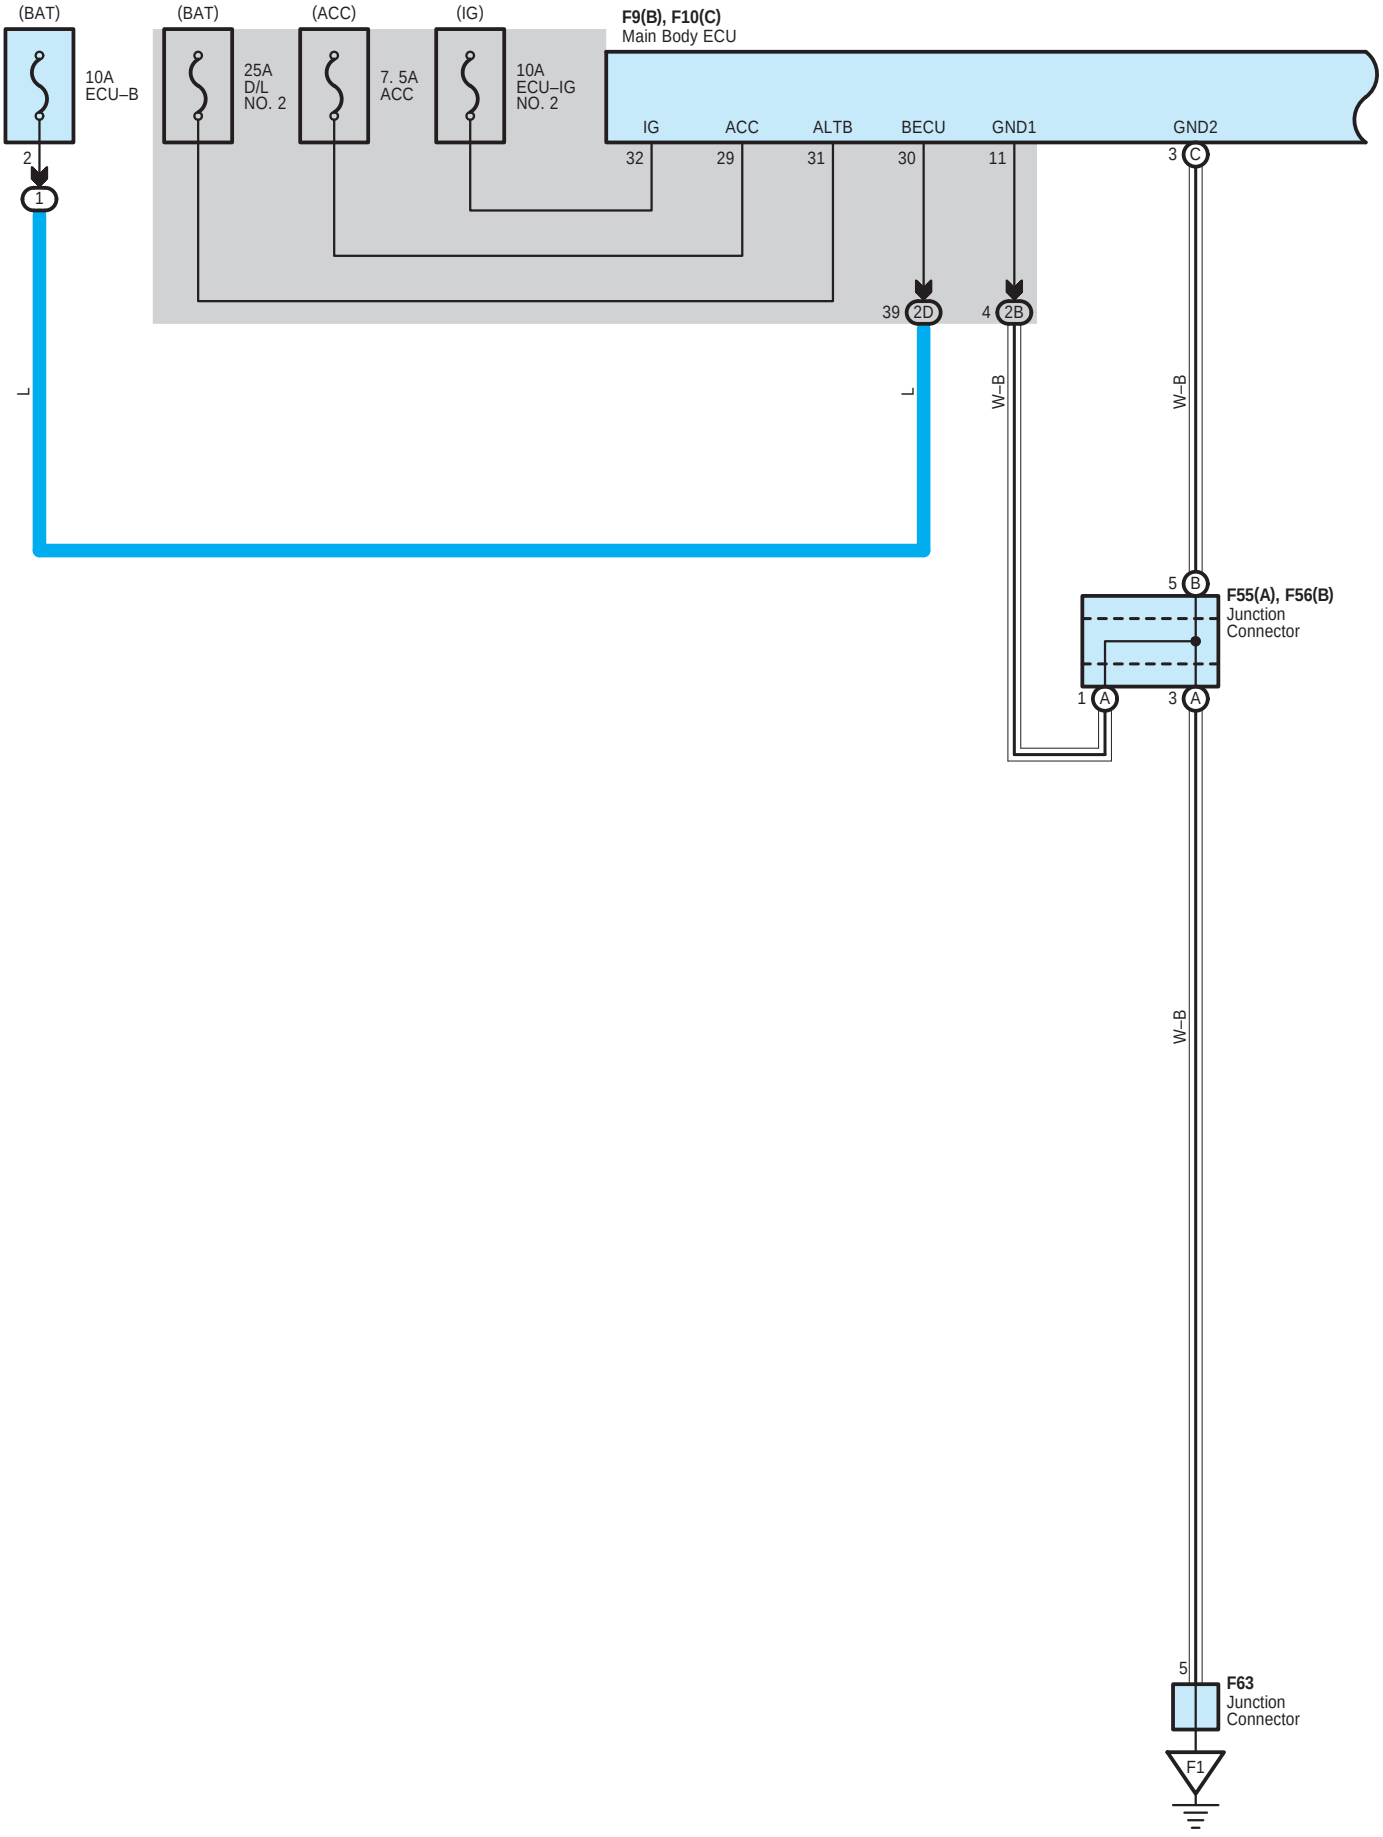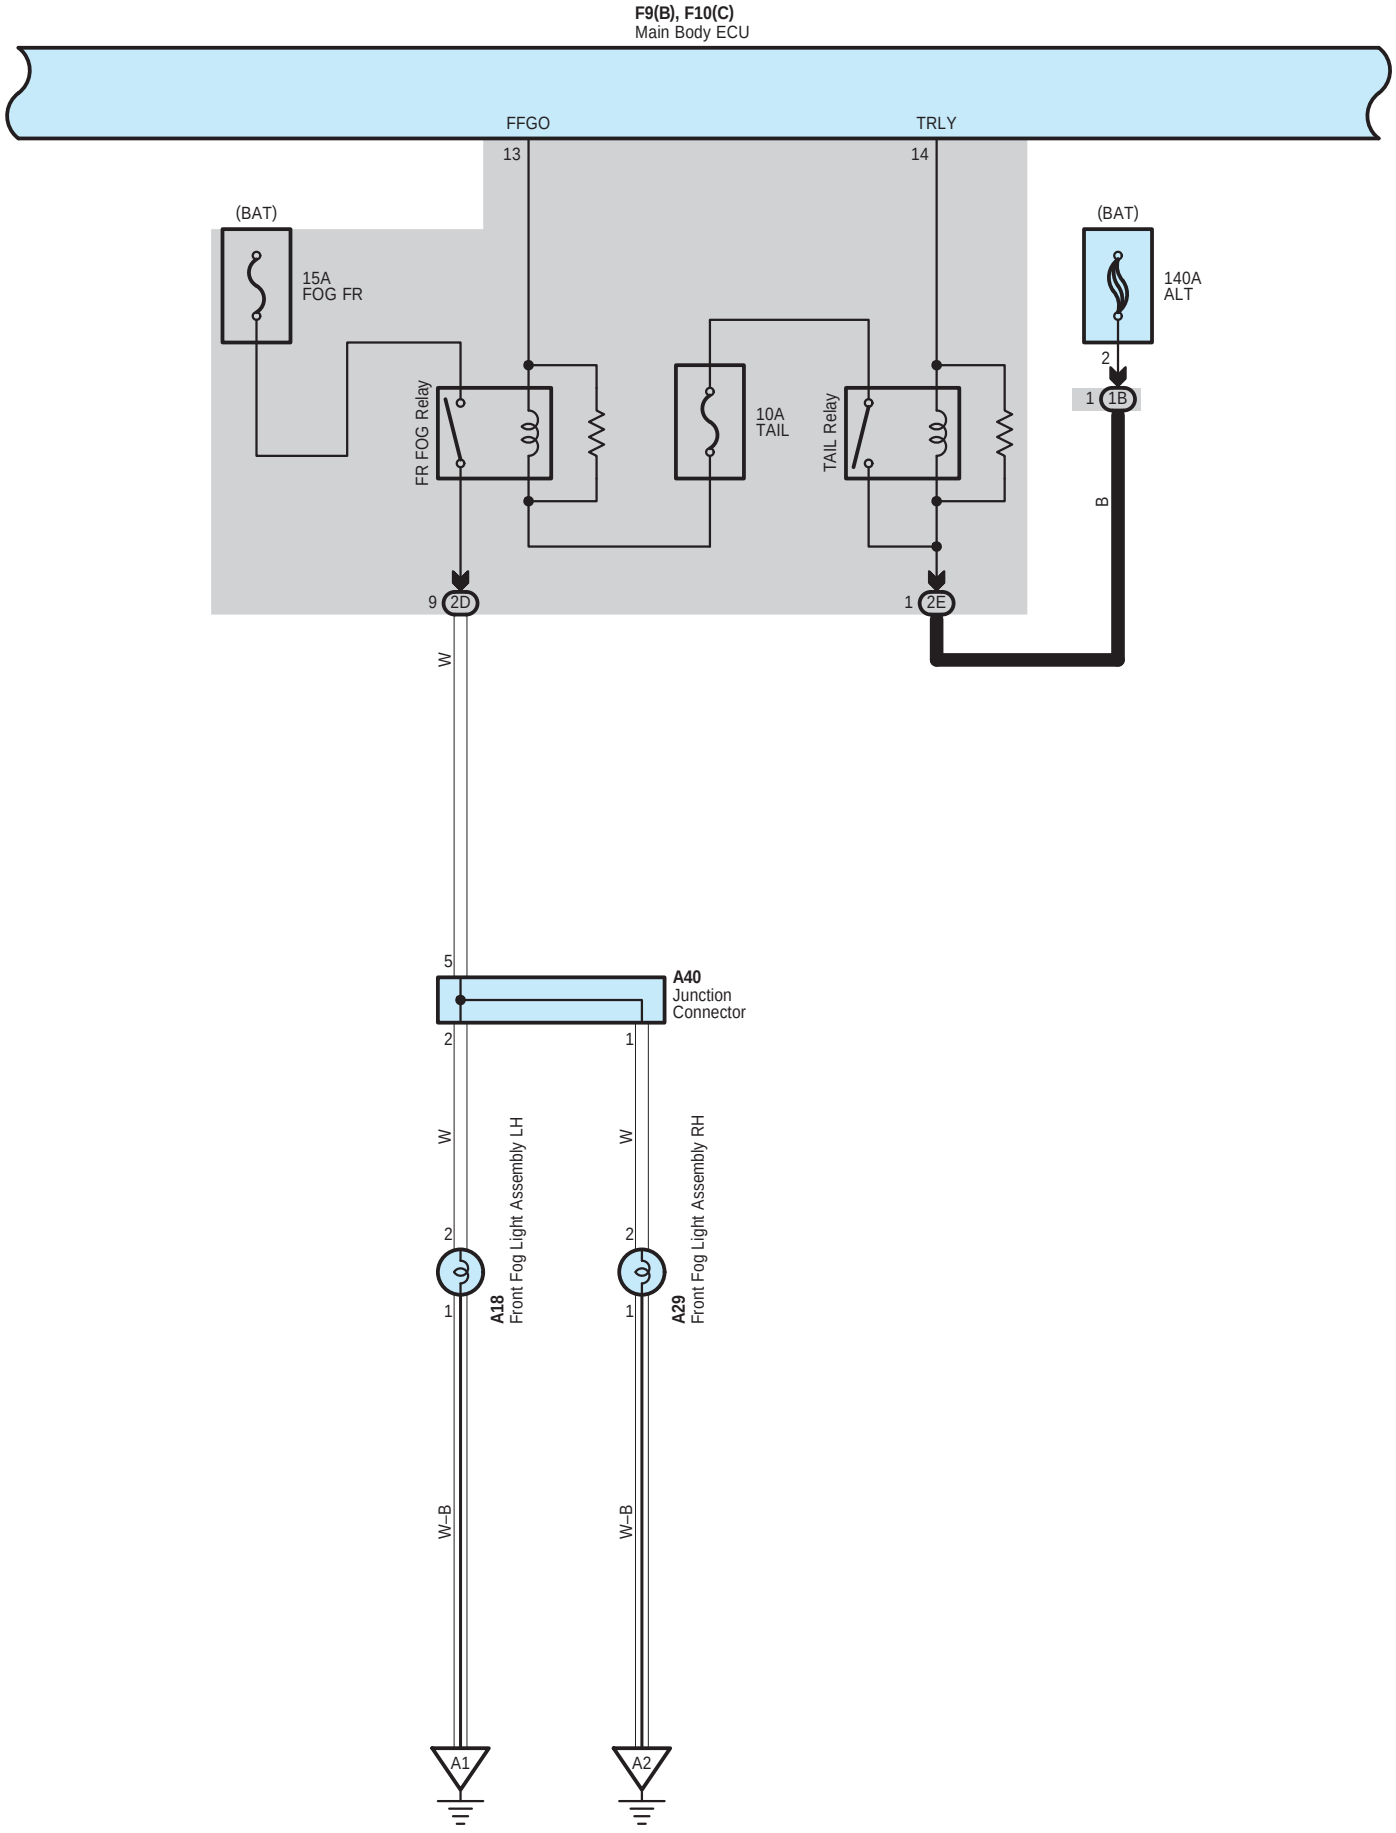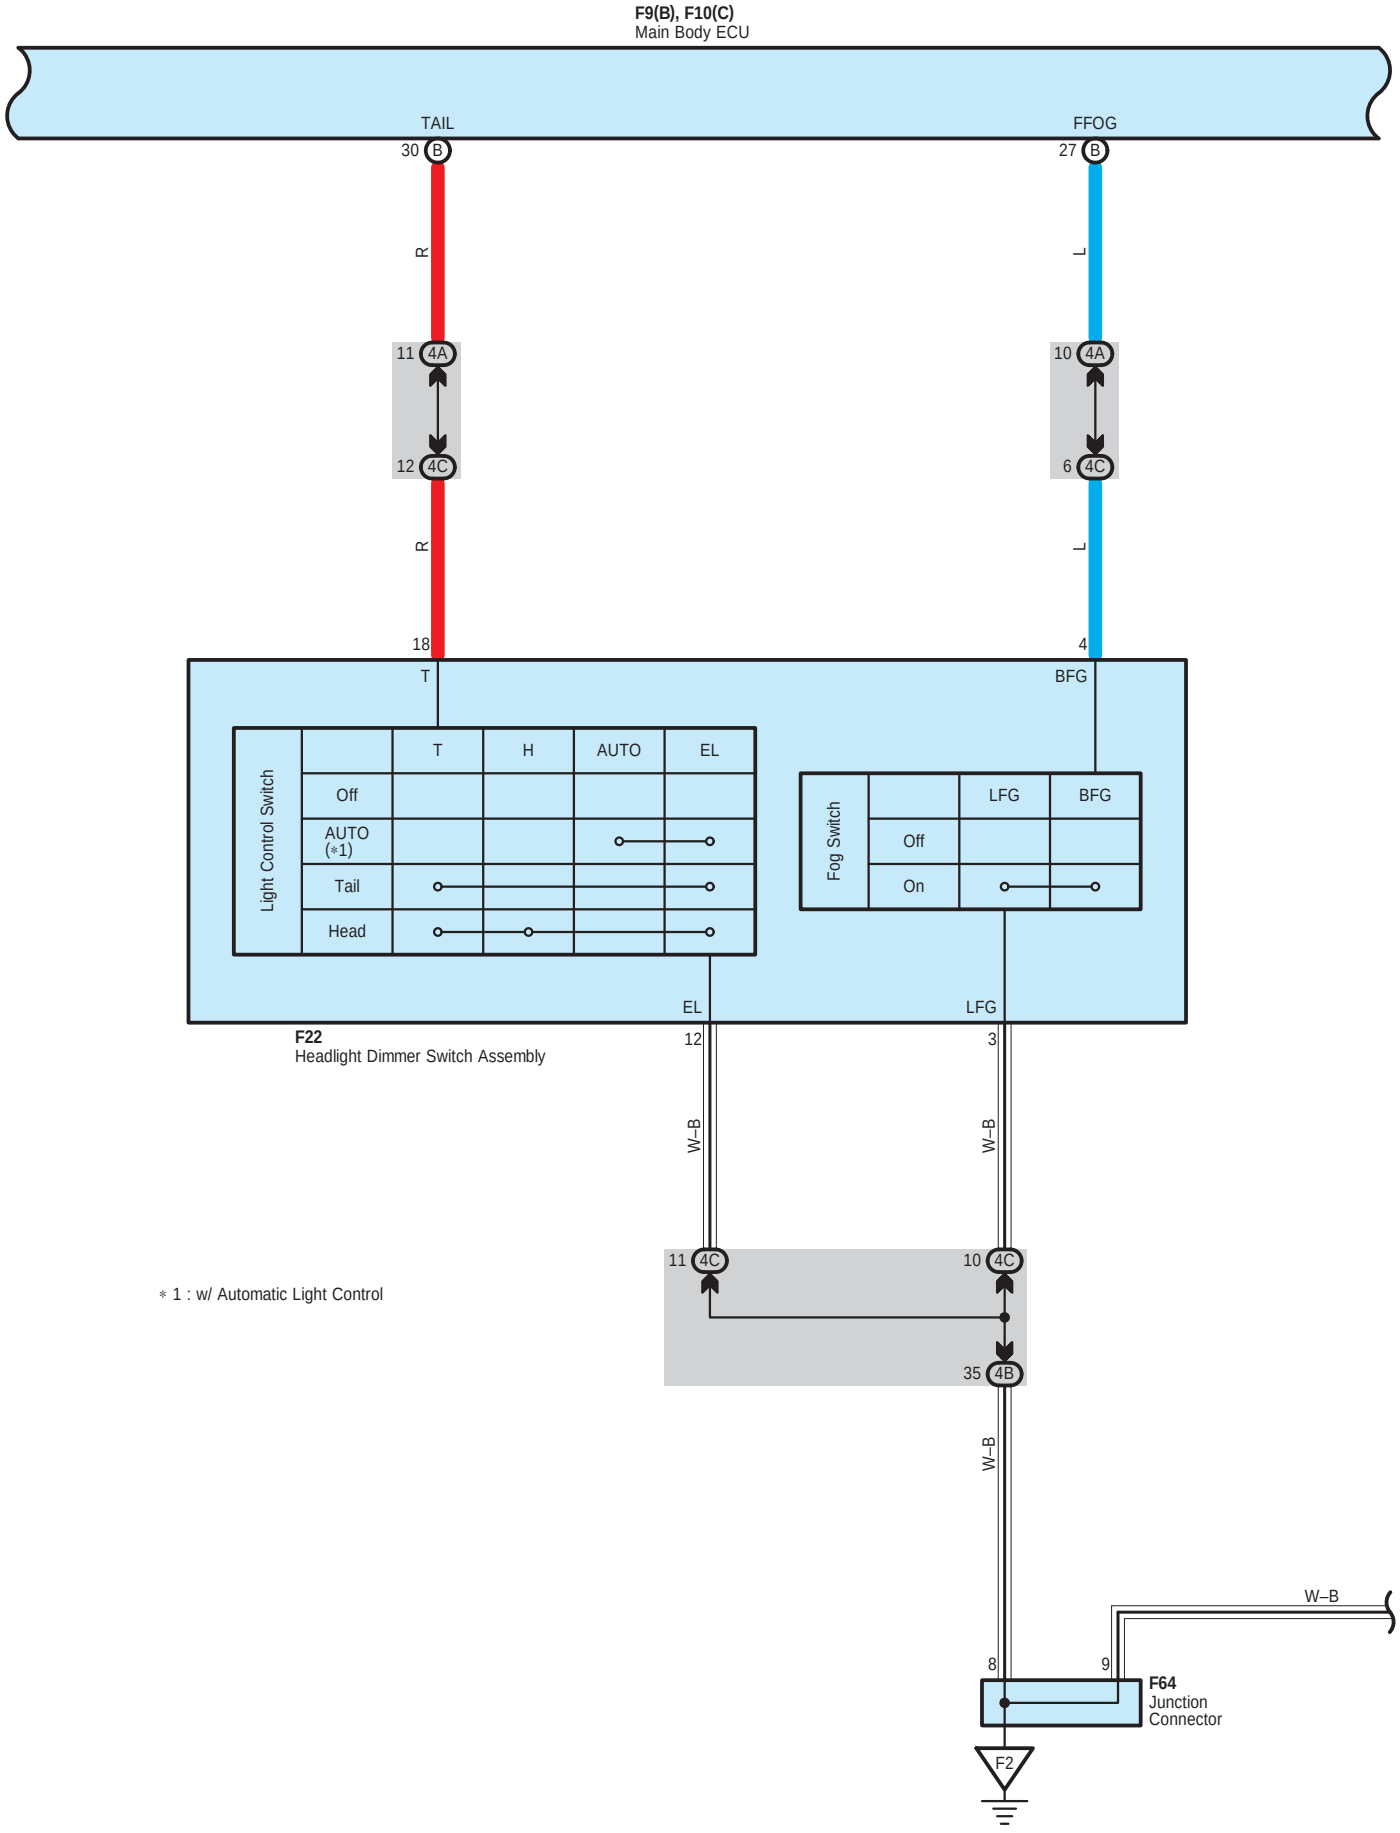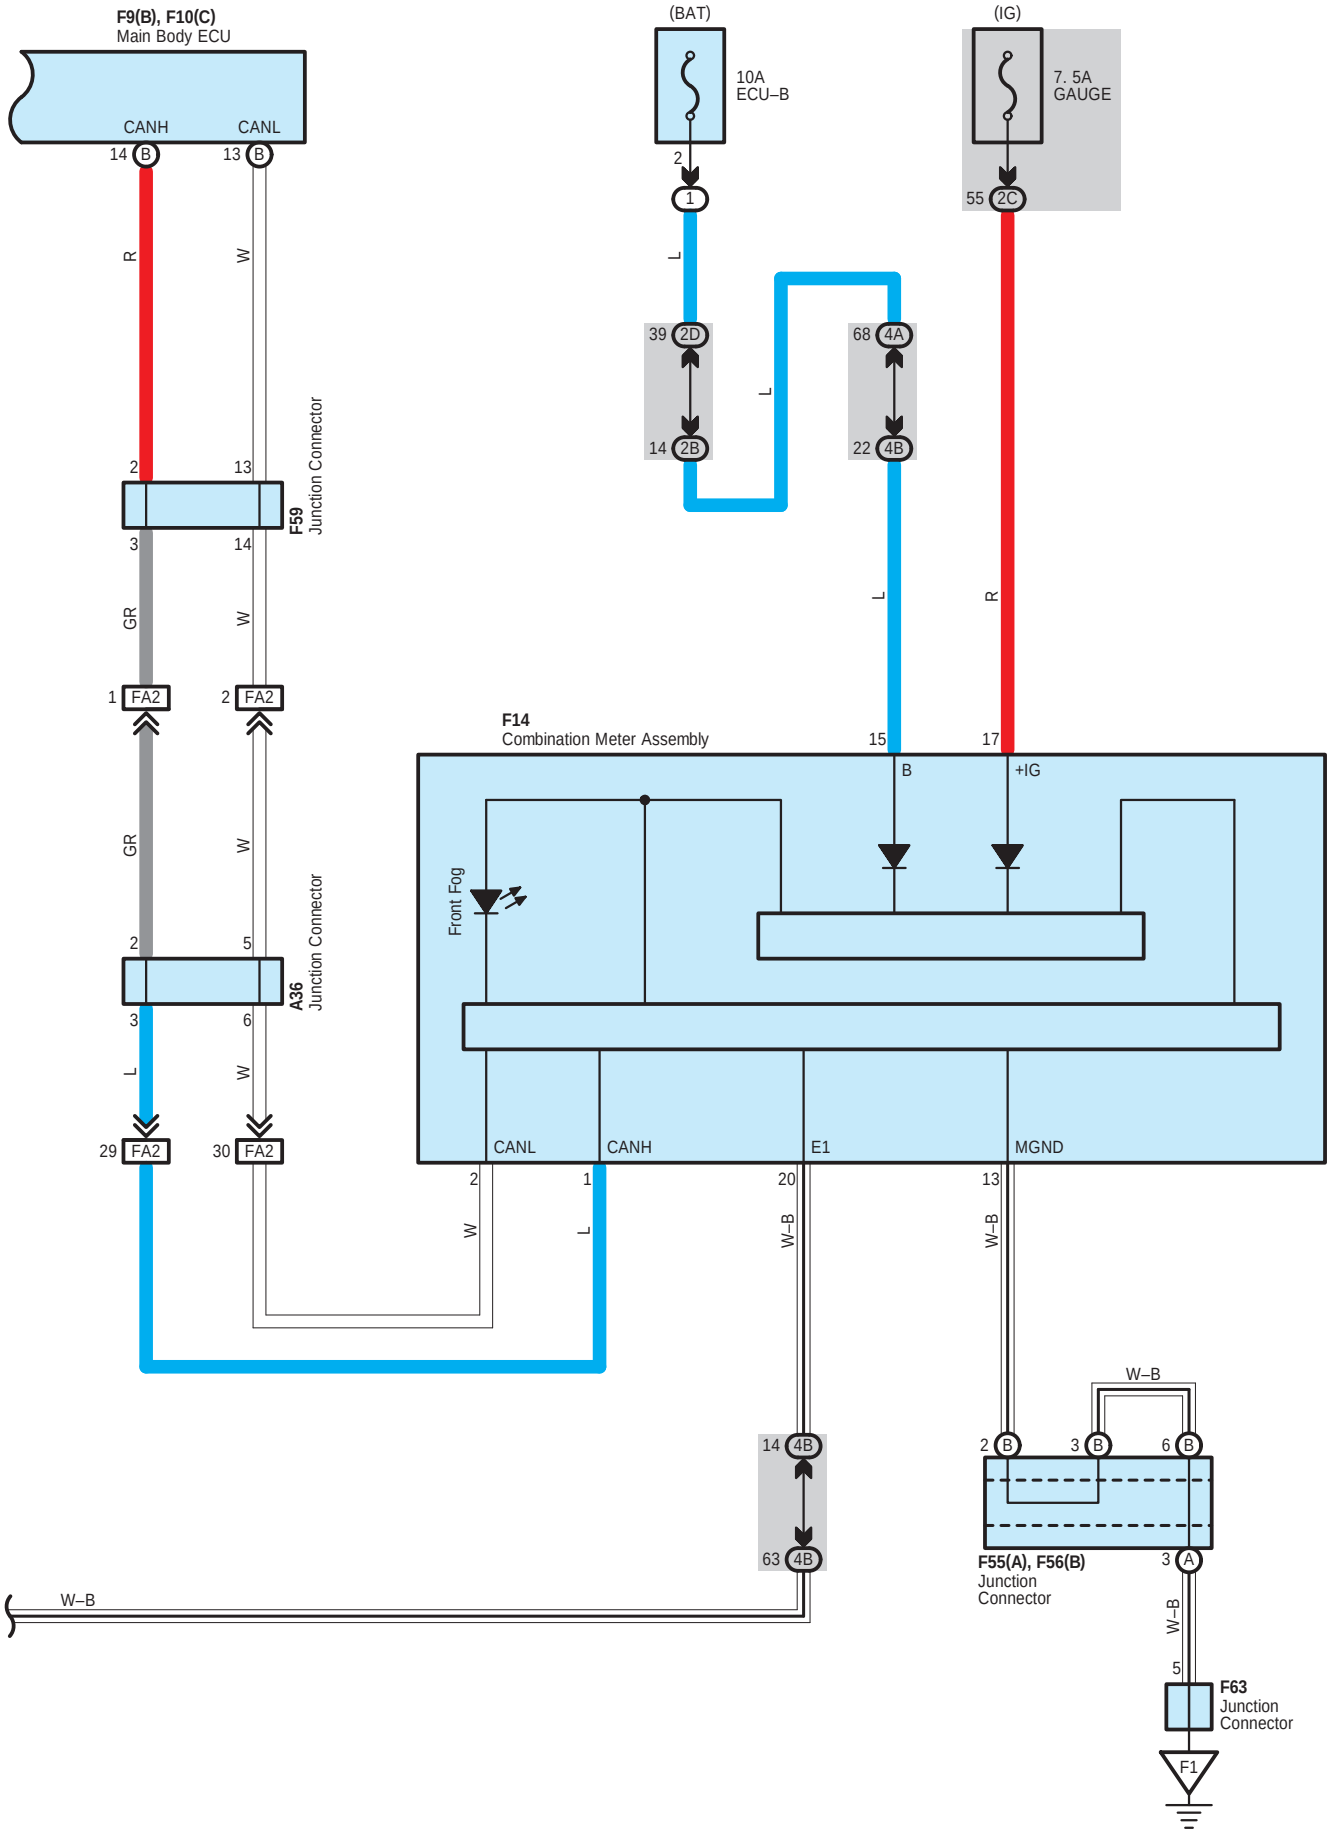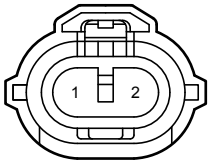


A 29
Black

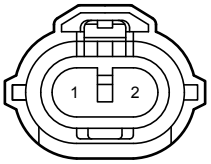


A 36
White

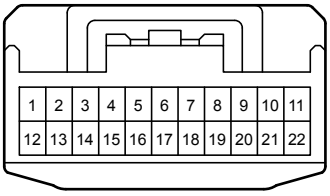


A 40
Dark Gray

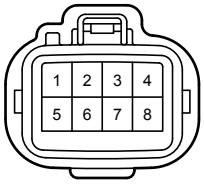


F 9
White

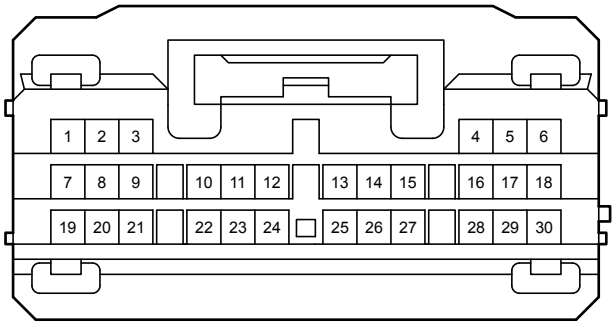


F 10
White

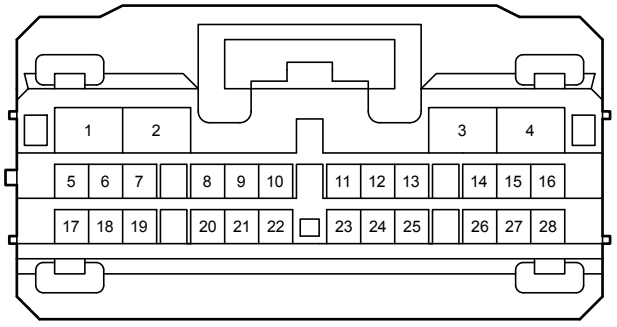


F 14
White

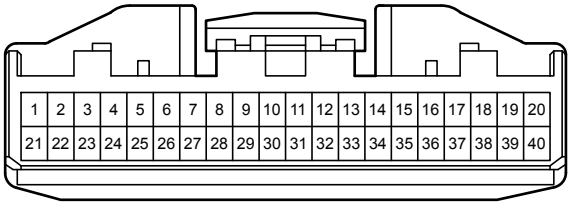


F 22
White

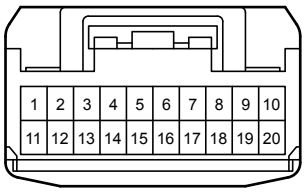


F 55
Gray

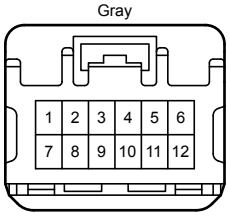


F 56
Gray

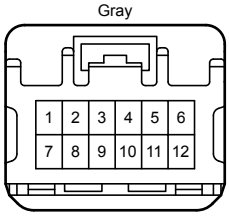


F 59
Gray

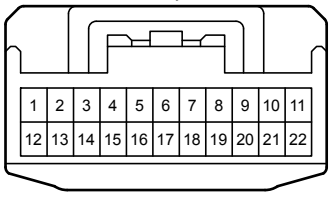


F 63
White

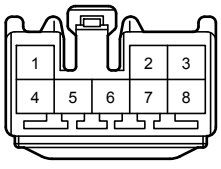


F 64
White

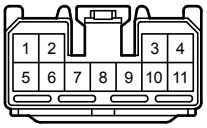


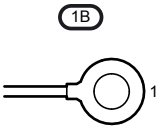


2B
White

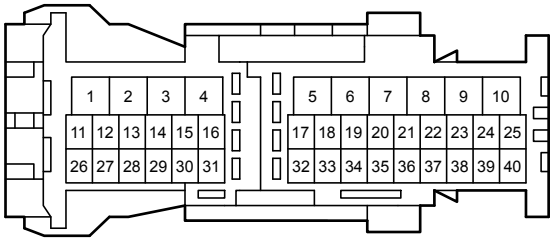


2C
White

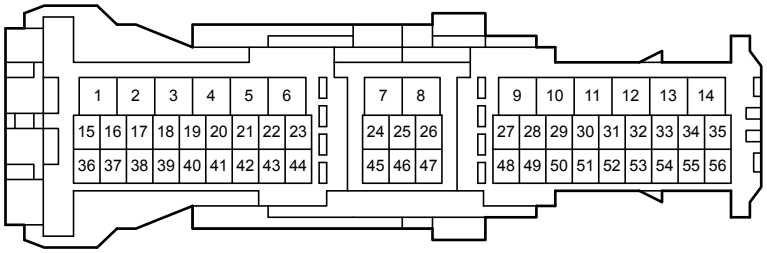


2D
White

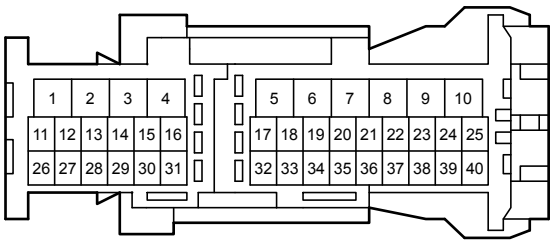


2E
White

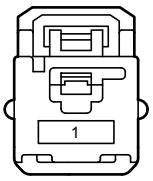



4A
White

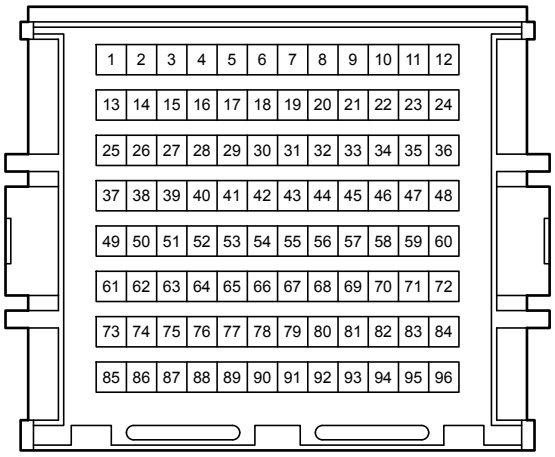

4B
White

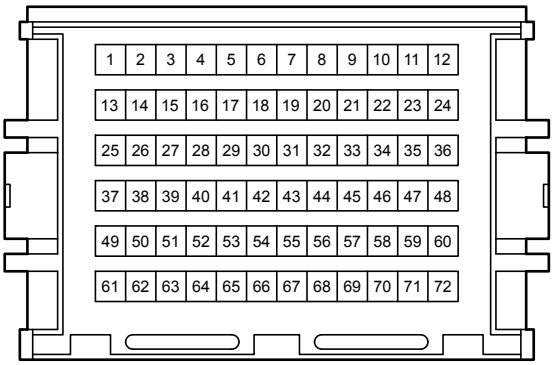

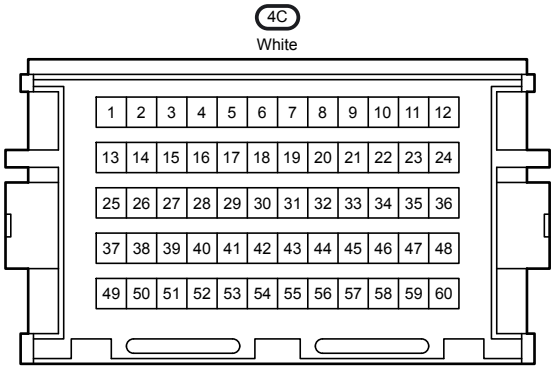
4C
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

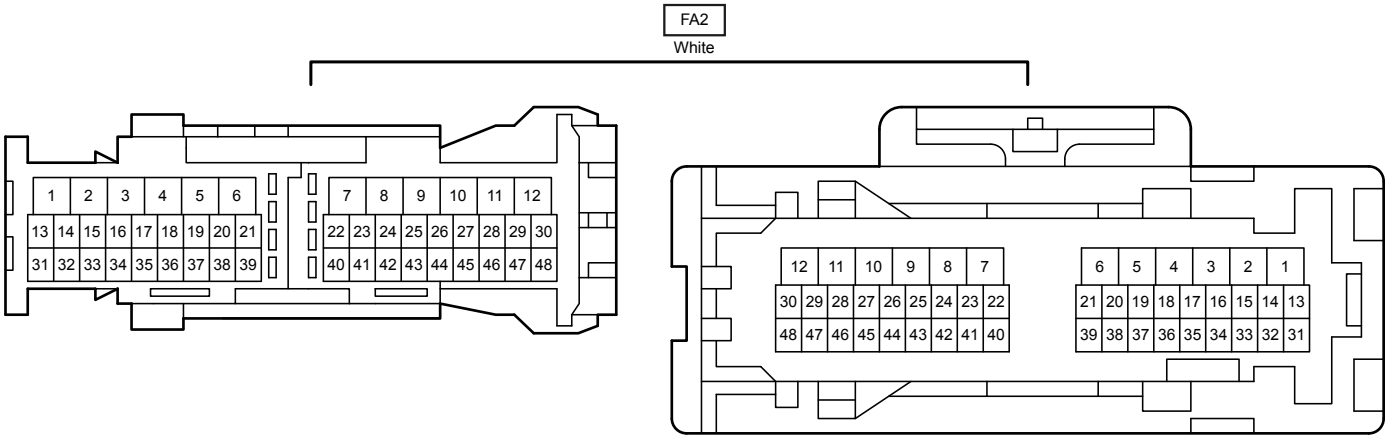
FA2
White
1 2 3 4 5 6
13 14 15 16 17 18 19 20 21
31 32 33 34 35 36 37 38 39
7 8 9 10 11 12
22 23 24 25 26 27 28 29 30
40 41 42 43 44 45 46 47 48
12 11 10 9 8 7
30 29 28 27 26 25 24 23 22
48 47 46 45 44 43 42 41 40
6 5 4 3 2 1
21 20 19 18 17 16 15 14 13
39 38 37 36 35 34 33 32 31