




(BAT)
10A
ECU–B
2
1
(BAT)
25A
D/L
NO. 2
(ACC)
7. 5A
ACC
(IG)
10A
ECU–IG
NO. 2
F9(B), F10(C)
Main Body ECU
IG
ACC
ALTB
BECU
GND1
GND2
32
29
31
30
11
3 C
39 2D
4 2B
L
L
W–B
W–B
5 B
F55(A), F56(B)
Junction
Connector
1 A
3 A
W–B
5
F63
Junction
Connector
F1


F9(B), F10(C)
Main Body ECU
KSW
FLCY
CANH
CANL
(BAT)
10A
ECU–B
(IG)
7. 5A
GAUGE
F59
Junction Connector
A36
Junction Connector
F18
Un–Lock Warning Switch Assembly
O5
Front Door Courtesy Light Switch Assembly LH
F14
Combination Meter Assembly
B
+IG
Buzzer
CANL
CANH
E1
MGND
F55(A), F56(B)
Junction
Connector
F64
Junction
Connector
F63
Junction
Connector
F2
F1
W–B


A 36
White

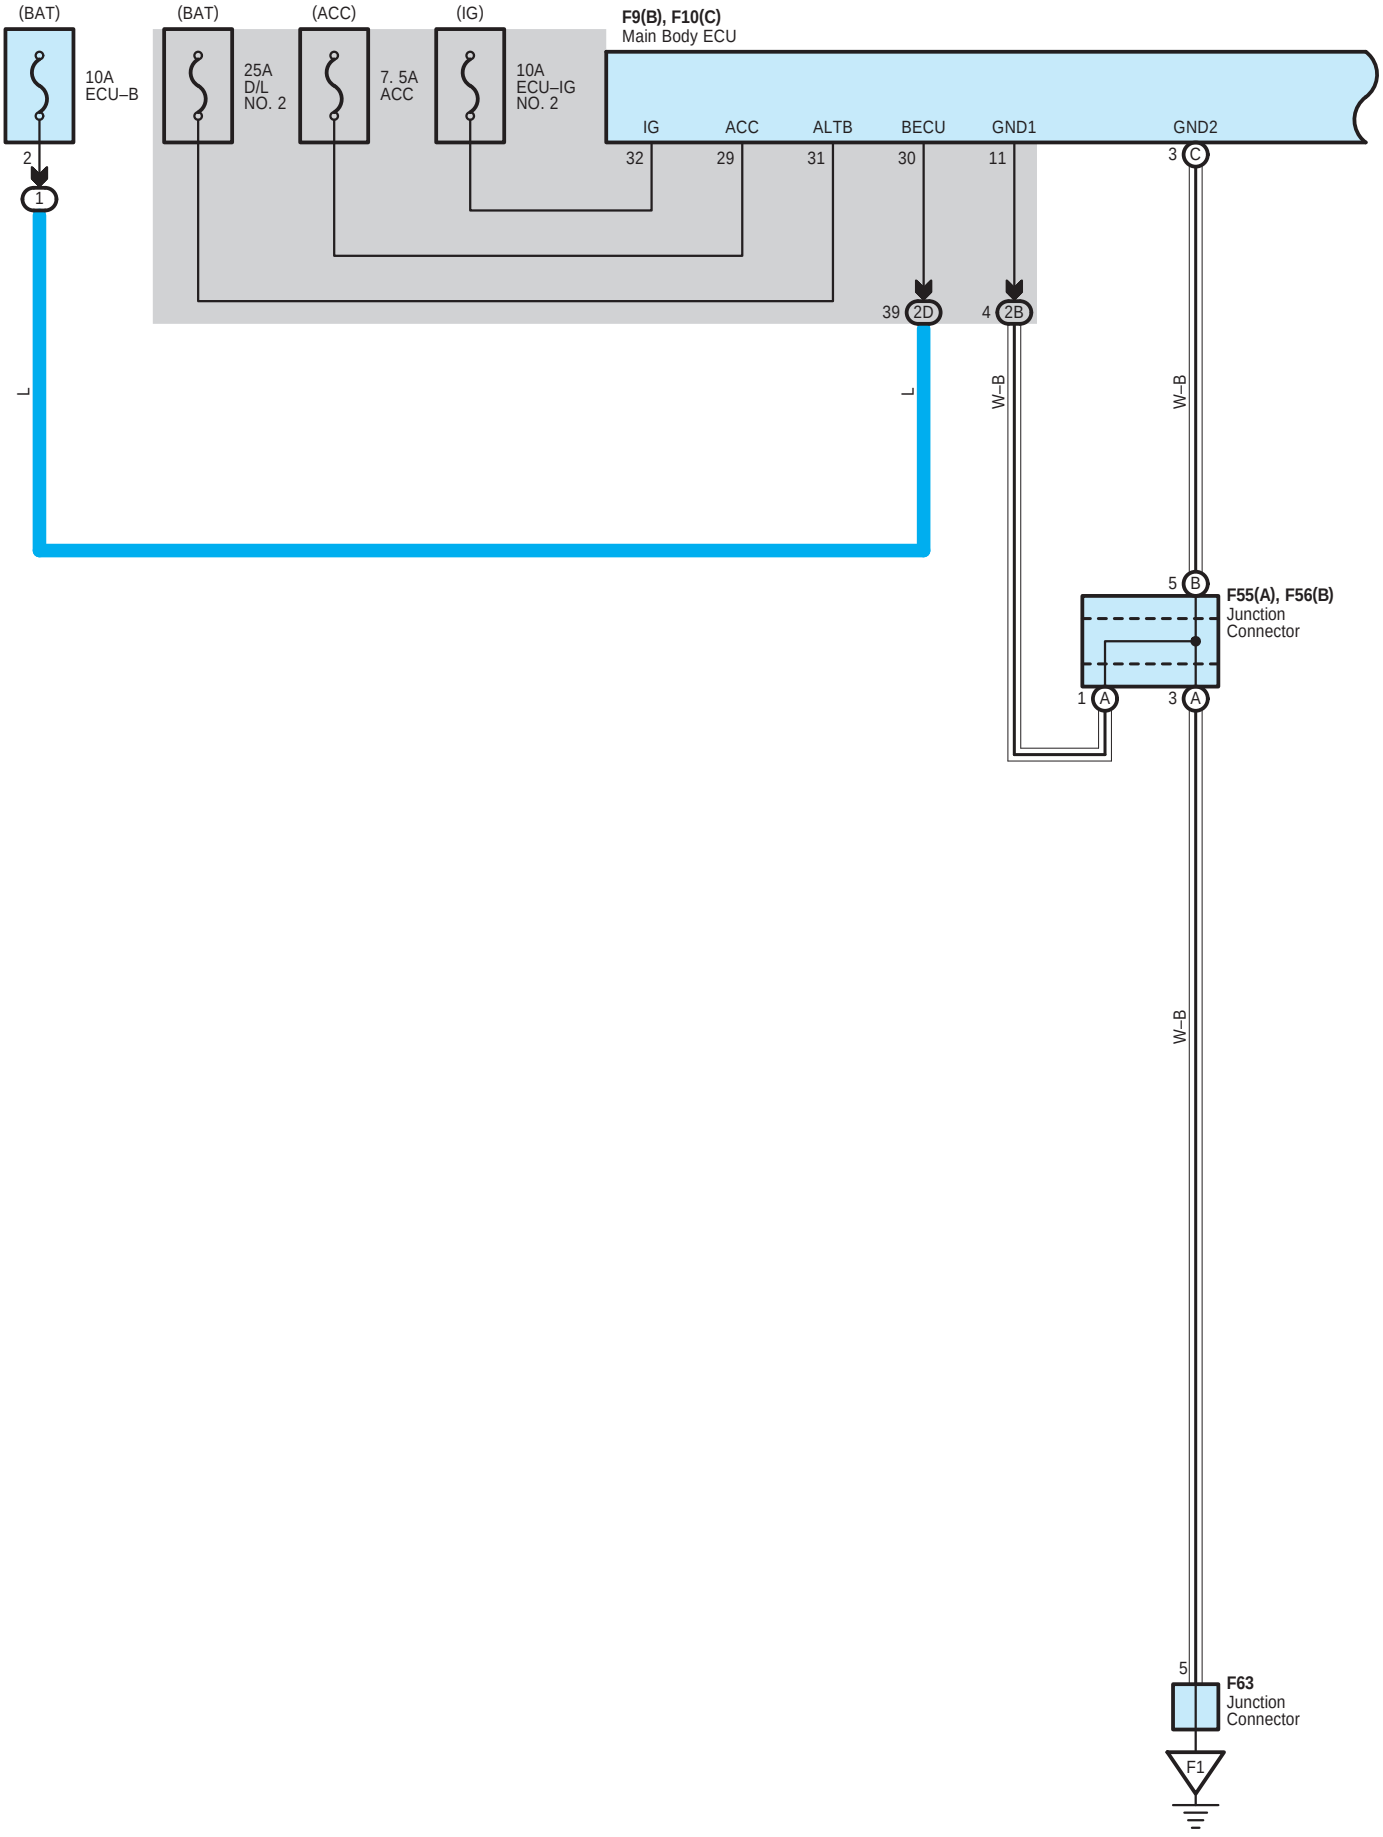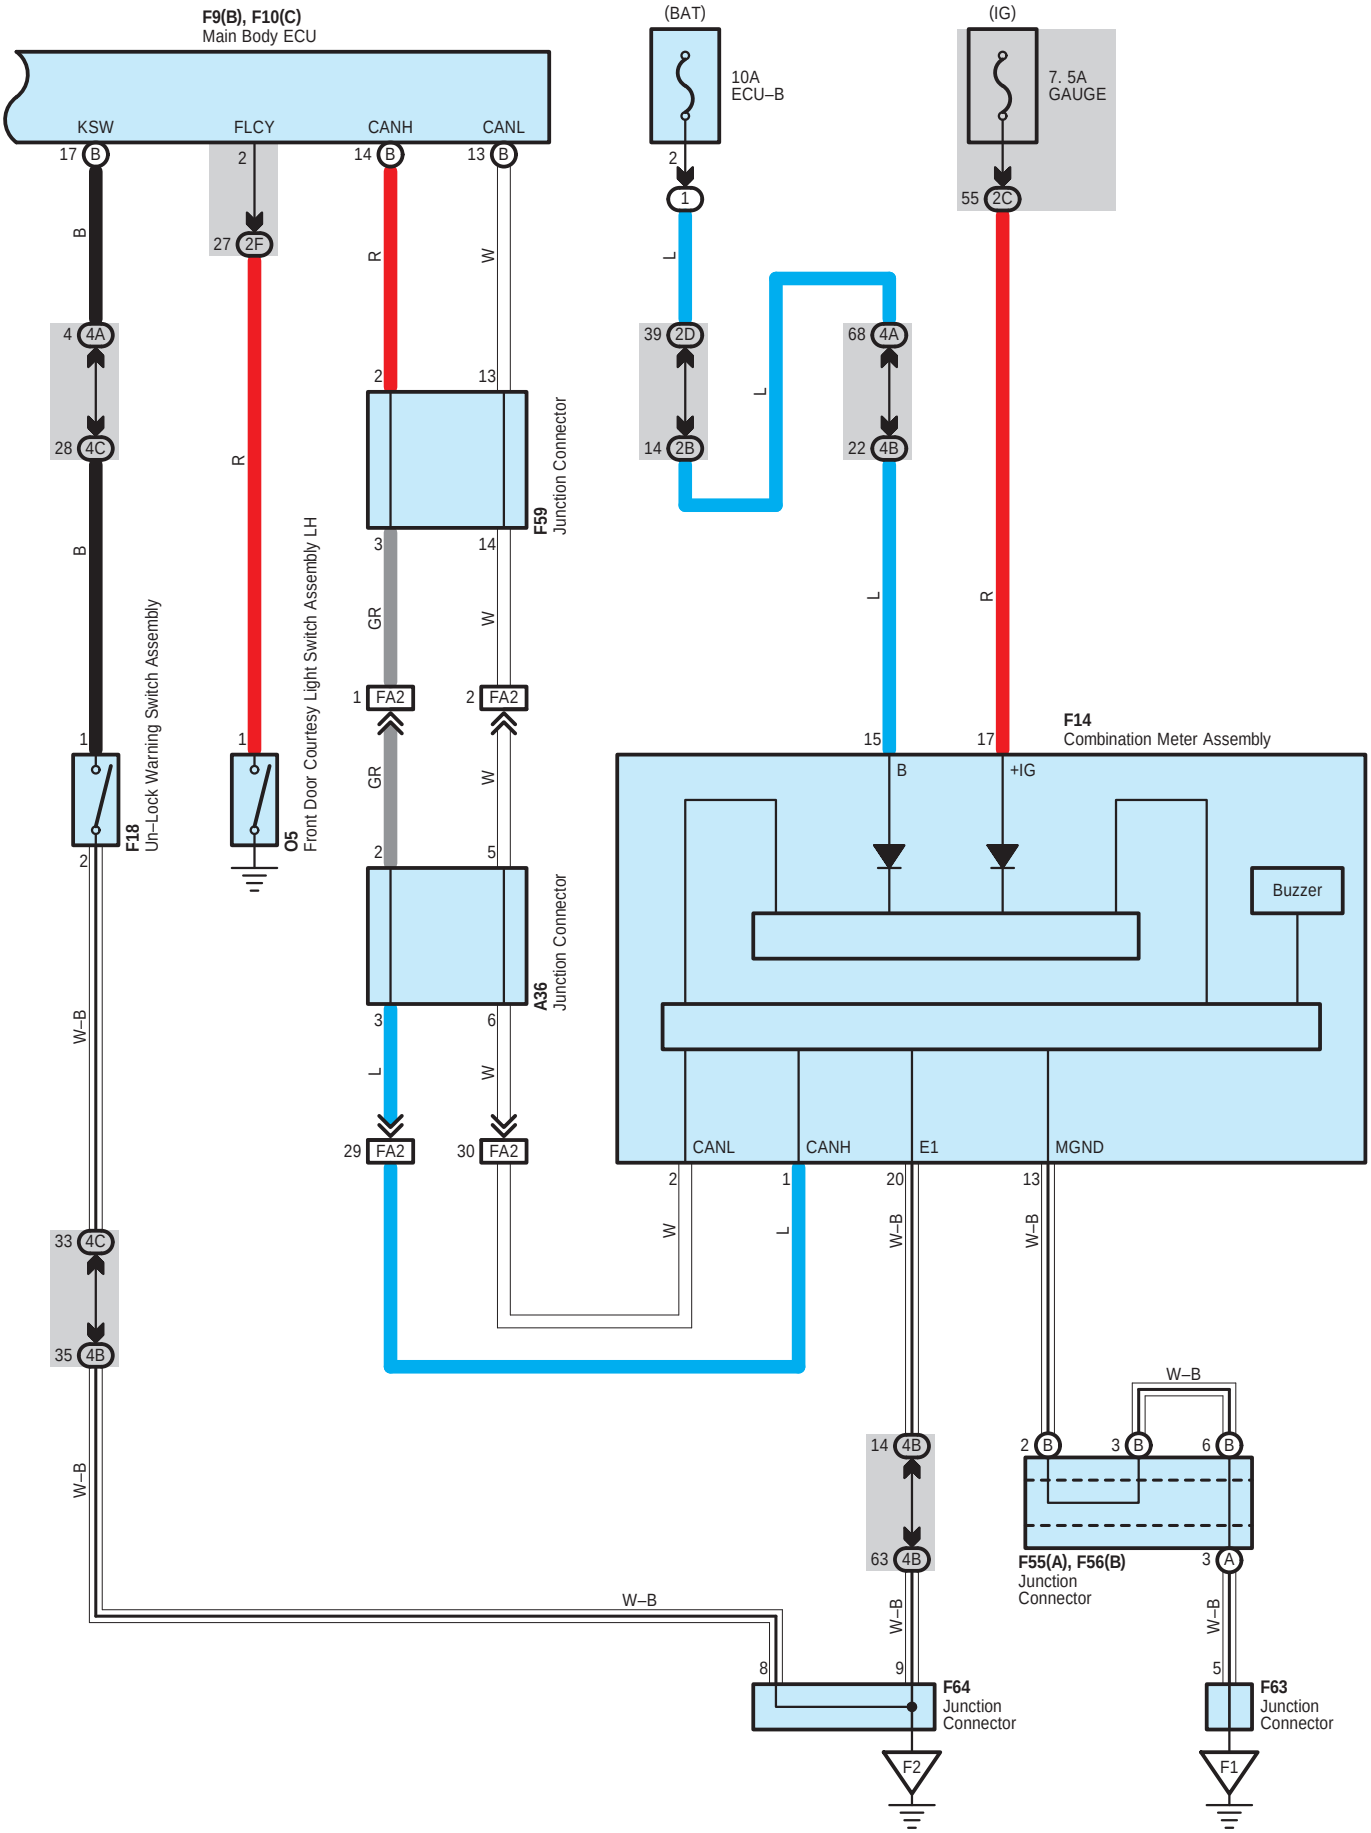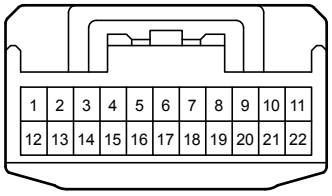


F 9
White

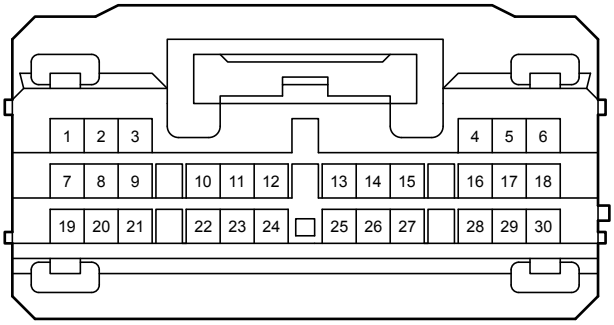


F 10
White

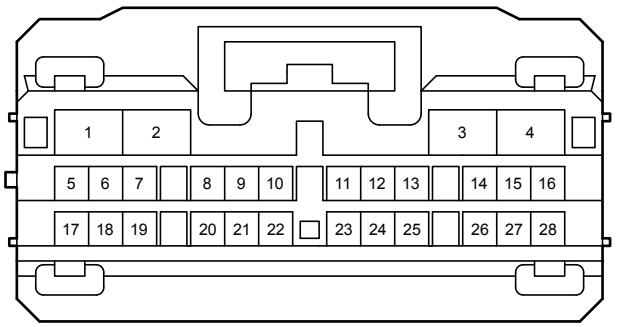


F 14
White

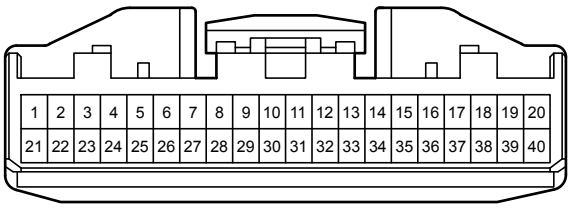


F 18
White




F 55
Gray

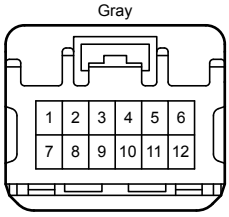


F 56
Gray

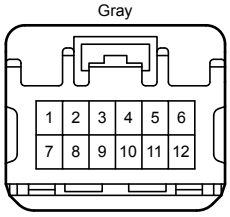


F 59
Gray

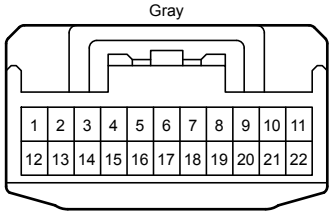

F 63
White

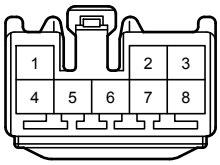


F 64
White

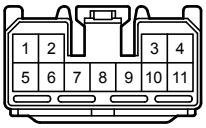


O 5
Black




2B
White

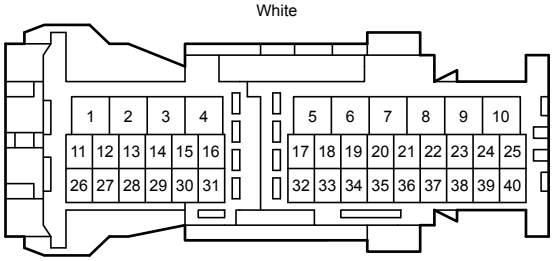


2C
White

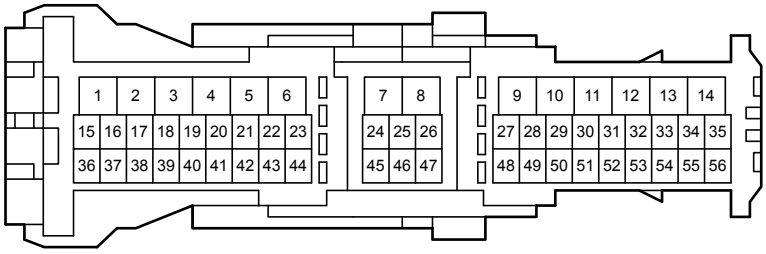


2D
White

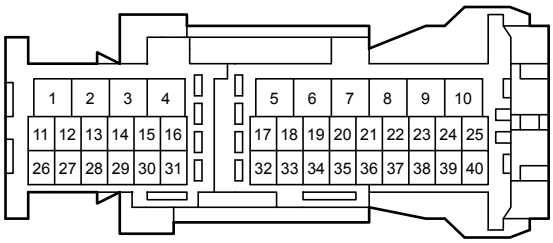


2F
White

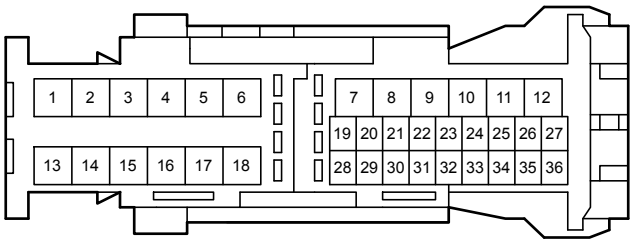


4A
White

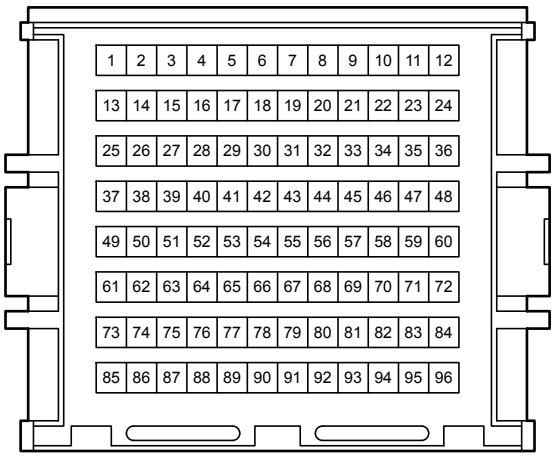


4B
White

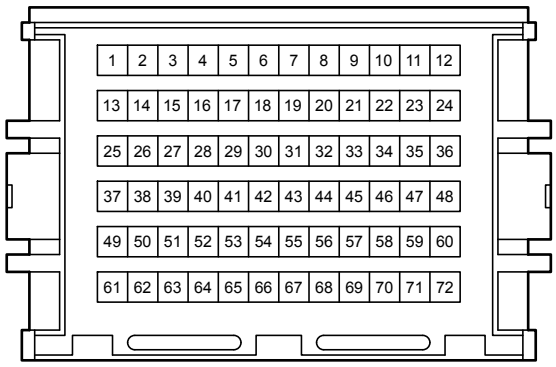

4C
White

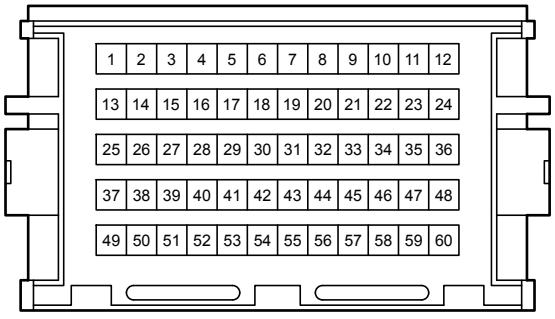

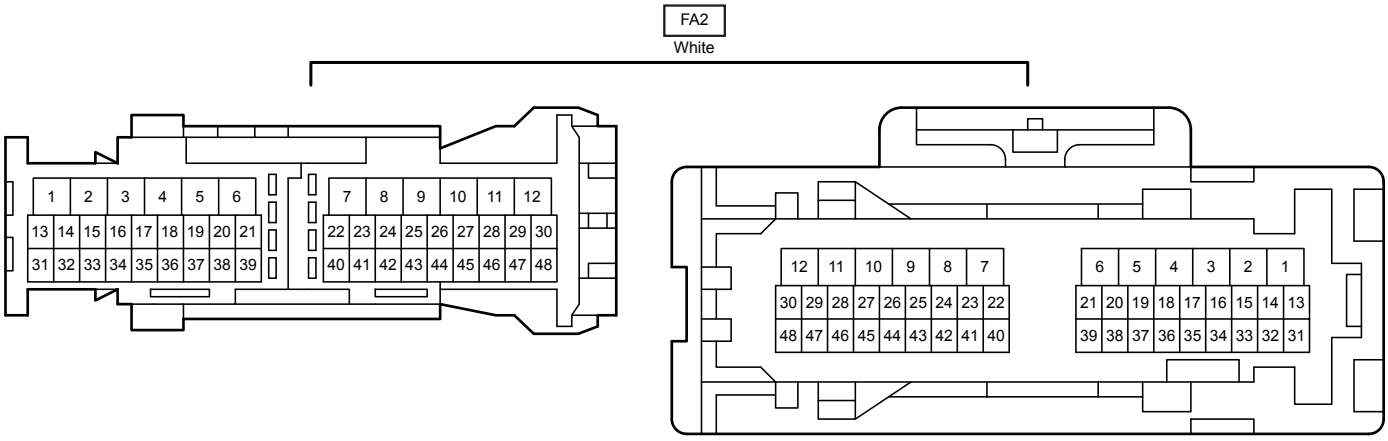
FA2
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31