





1
1B
B
B
50A HTR
50A AIR PMP
30A DEF
30A ST
G
G
10A MIR HTR
80A P/I–B
B
10A A/C COMP
SHORT PIN
10A DOME
10A STOP
20A RAD NO. 1
10A ECU–B
10A AIR PMP HTR
50A ABS NO. 1
7. 5A ALT–S
30A ABS NO. 2
15A TURN&HAZ
2
140A
ALT
1
30A AMP
10A ETCS
20A H–LP HI
R
1A
10A SECURITY
B
H–LP LO Relay
G–W
G–W
Battery


B
B
G
G
25A EFI
EFI MAIN Relay
1E
1D
G–W
7
10
G–W
A39
Junction
Connector
7. 5A EFI NO. 2
7. 5A GAUGE
10A IGN
4
1C
R–L
3
2D
20A IG2
IG2 Relay
10A INJ
5
1C
R–L
20A A/F
1
1C
L
L
3
1C
W–B
10A HORN
R
H–LP HI Relay
10A H–LP LH–HI
B
10A H–LP RH–HI
B
R
10A H–LP LH–LO
G–W
10A H–LP RH–LO
G–W
W–B
A38
Junction Connector
W–B
A1



B
1
2E
35
2C
7. 5A AM1
TAIL Relay
ACC Relay
48
2C
BK/UP Relay
IG1 No. 1 Relay
52
2C
IG1 No. 5 Relay
IG1 No. 2 Relay
IG1 No. 3 Relay
G
2
AM1
ACC
3
R
IG1
4
V
ST1
G
7
AM2
IG2
6
ST2
9
FA2
G
F15
Ignition or Starter Switch Assembly
L
7
FA2
B


7. 5A OBD
7. 5A A/C
10A TAIL
25A DOOR RL
7. 5A PANEL
30A P/SEAT FL
7. 5A ACC
7. 5A DOOR
15A P/OUTLET
25A D/L NO. 2
15A FOG FR
10A BKUP LP
30A P/SEAT FR
30A DOOR BACK
25A DOOR D
10A ECU–IG NO. 2
25A DOOR RR
10A ECU–IG NO. 1
25A S/ROOF
7. 5A IG1
30A DOOR P
1
2
20A S/HTR FR
30A WIP
20A WASHER
20A 4WD
4
2B
W–B
1
A
3
A
F55(A) Junction Connector
W–B
5
7
4
F63 Junction Connector
4
7
F65 Junction Connector
6
HF2
10
1
H8 Junction Connector
6
IF2
12
1
I8 Junction Connector
F1
F3
H1
I1


A 38
White

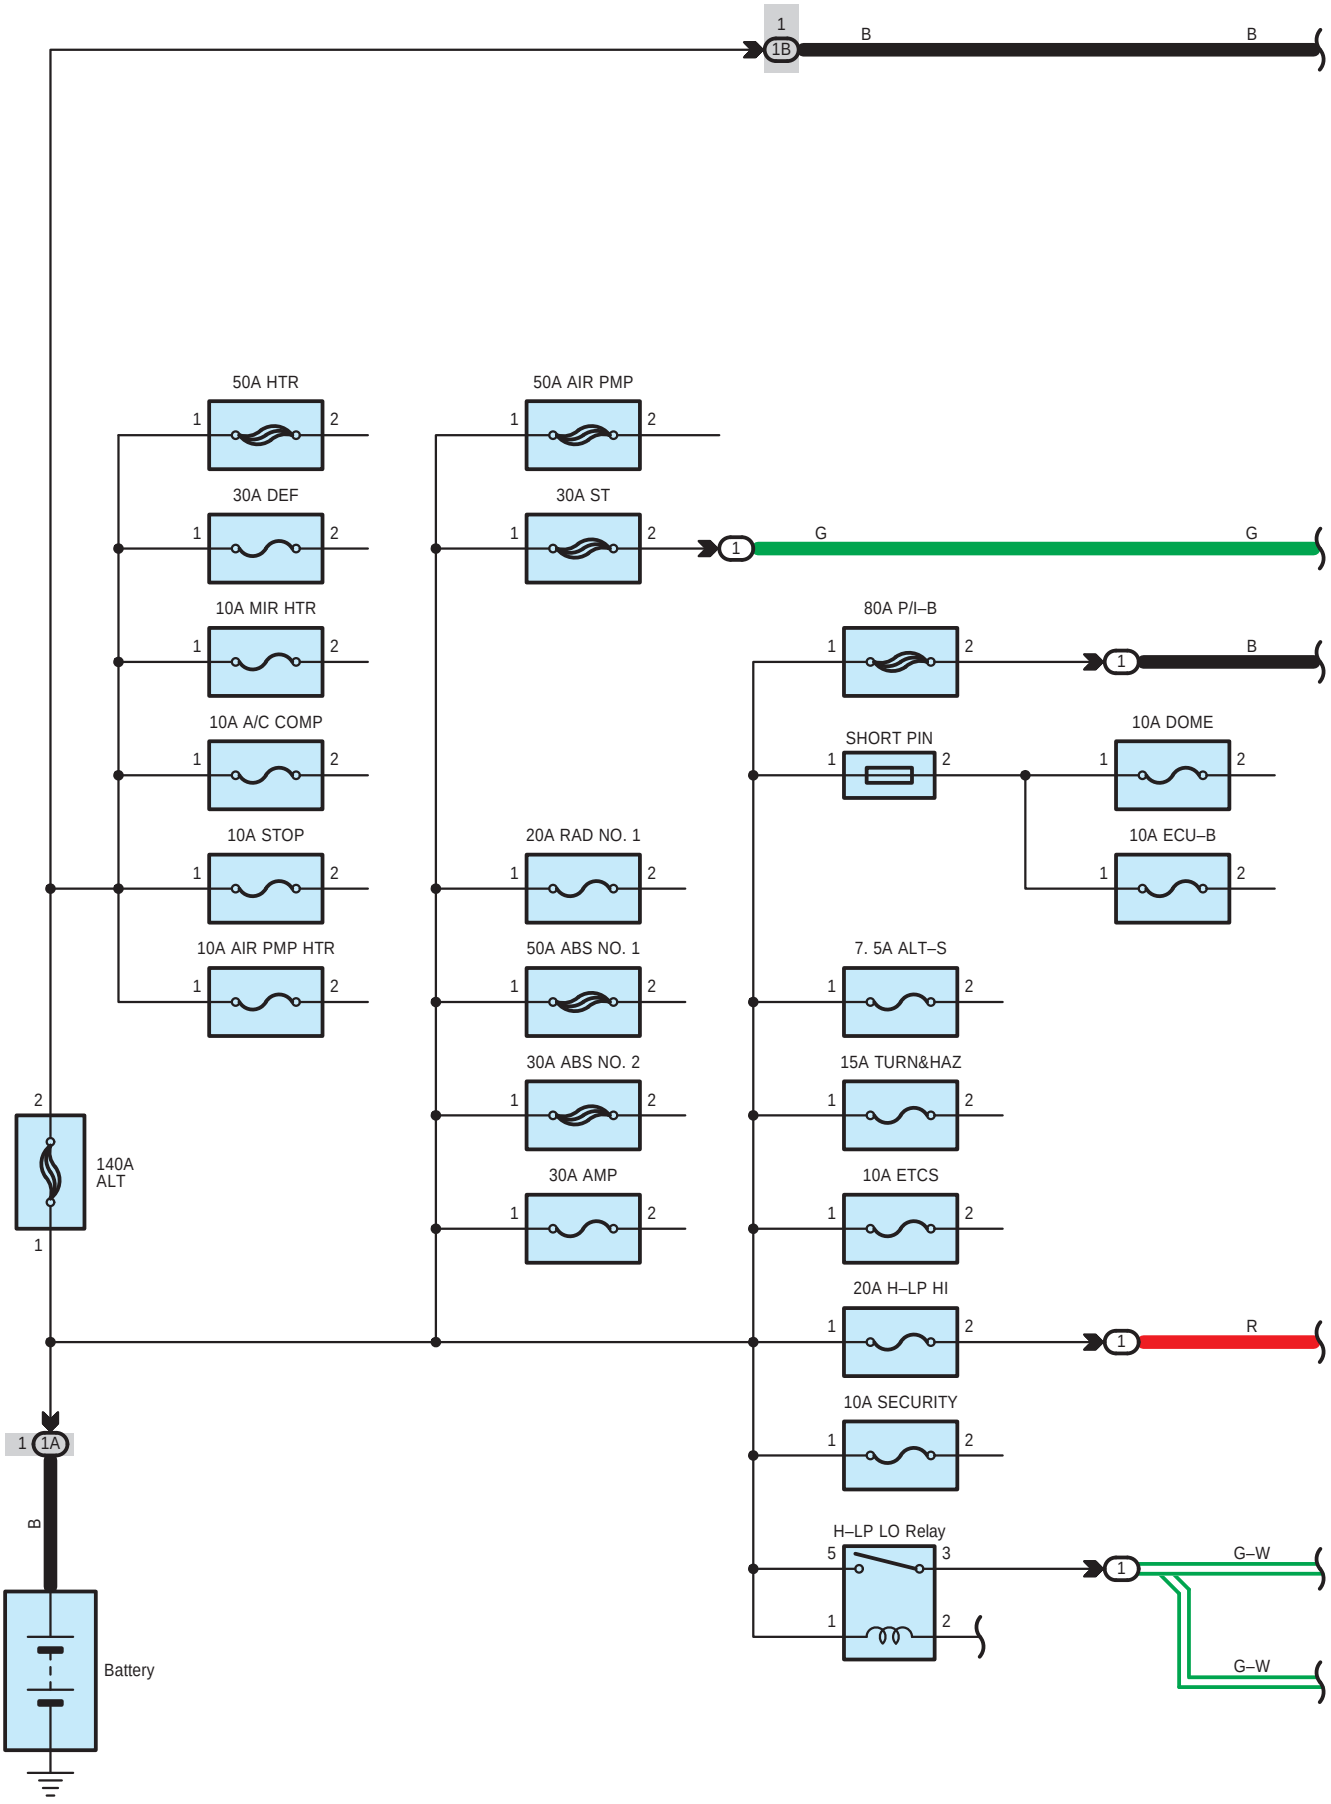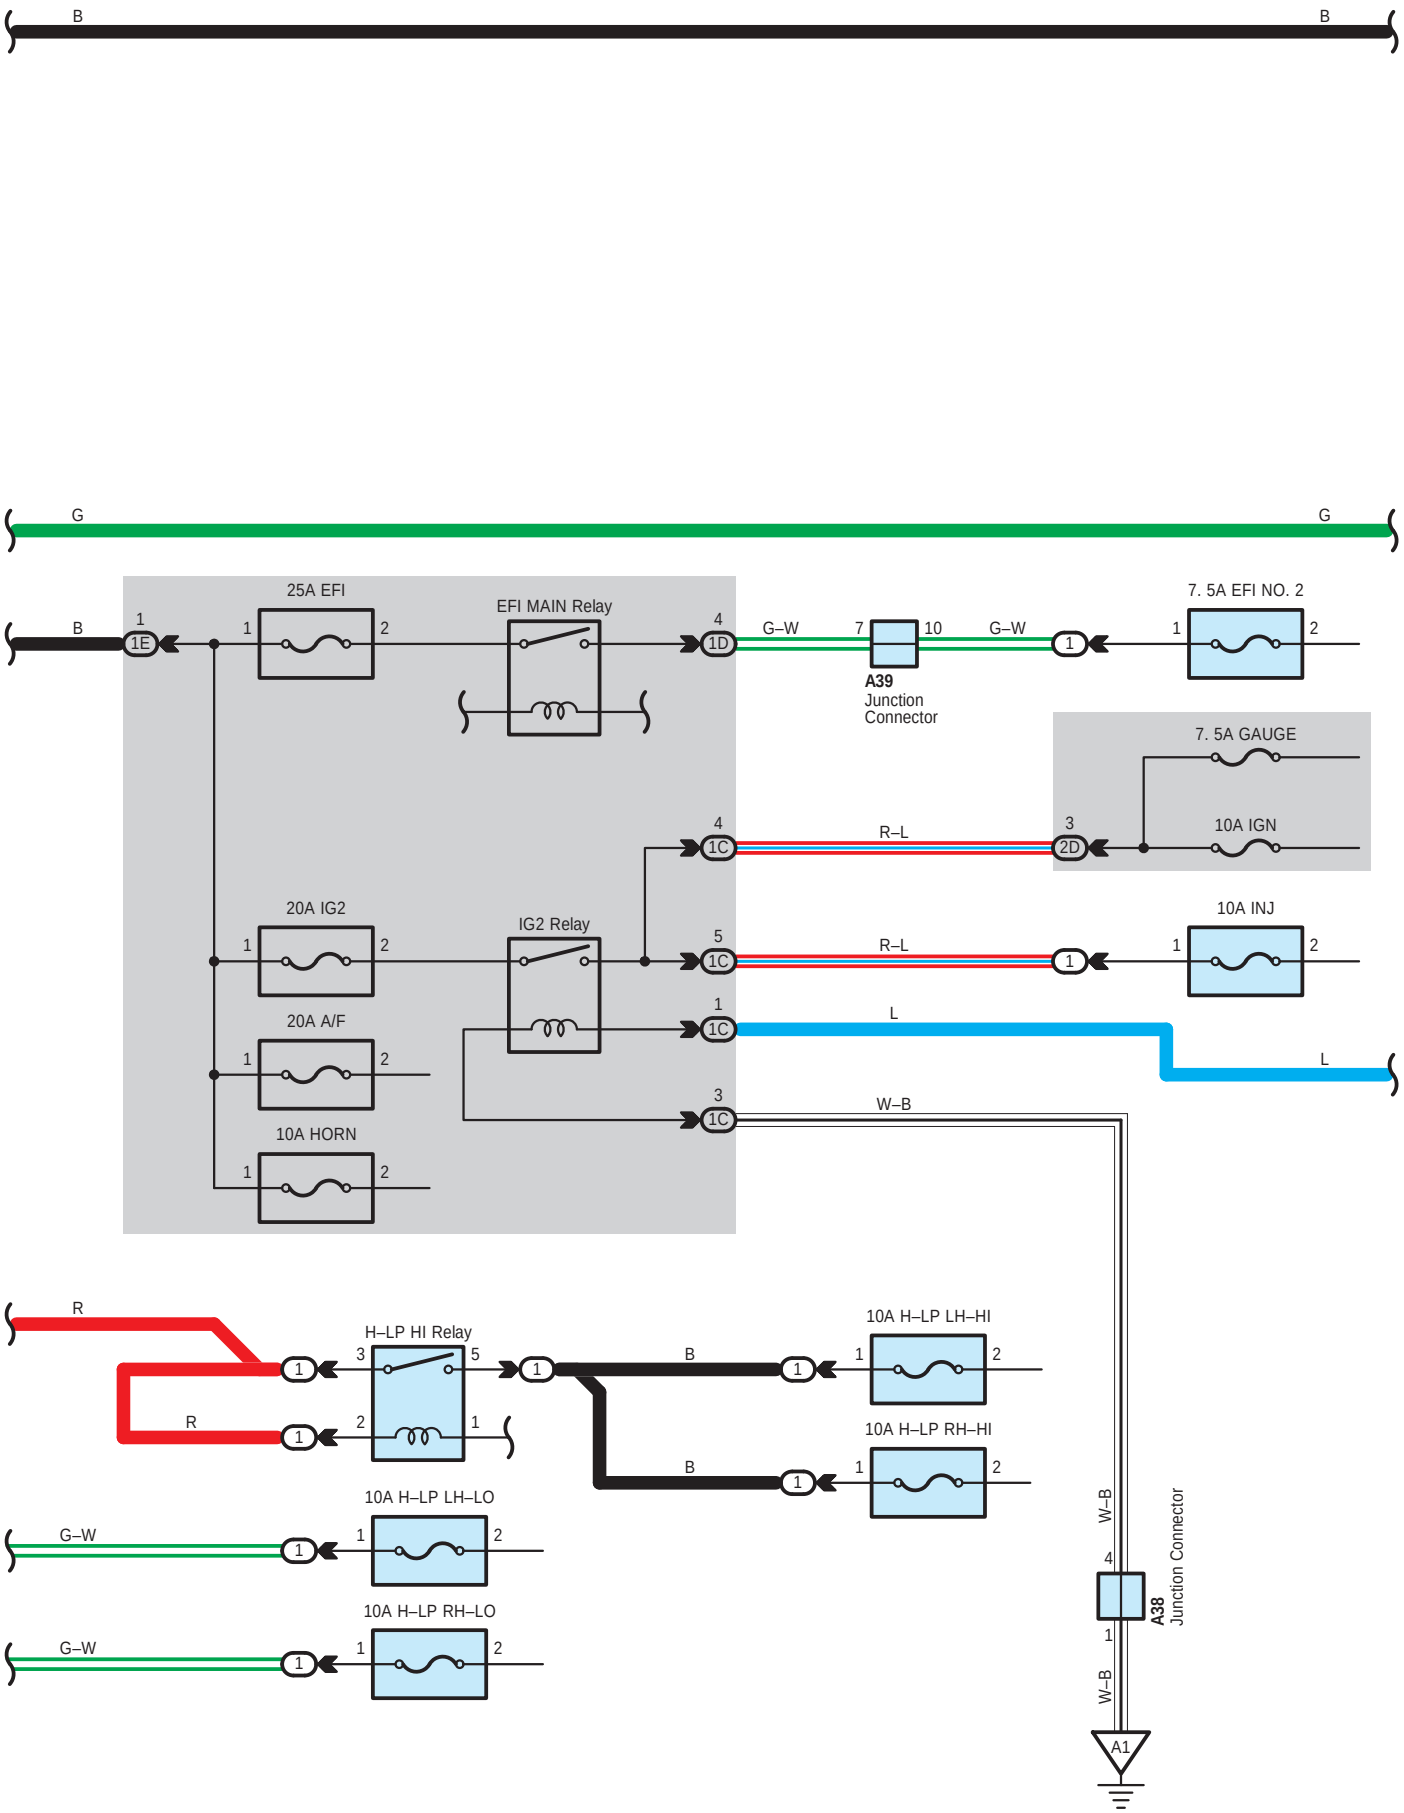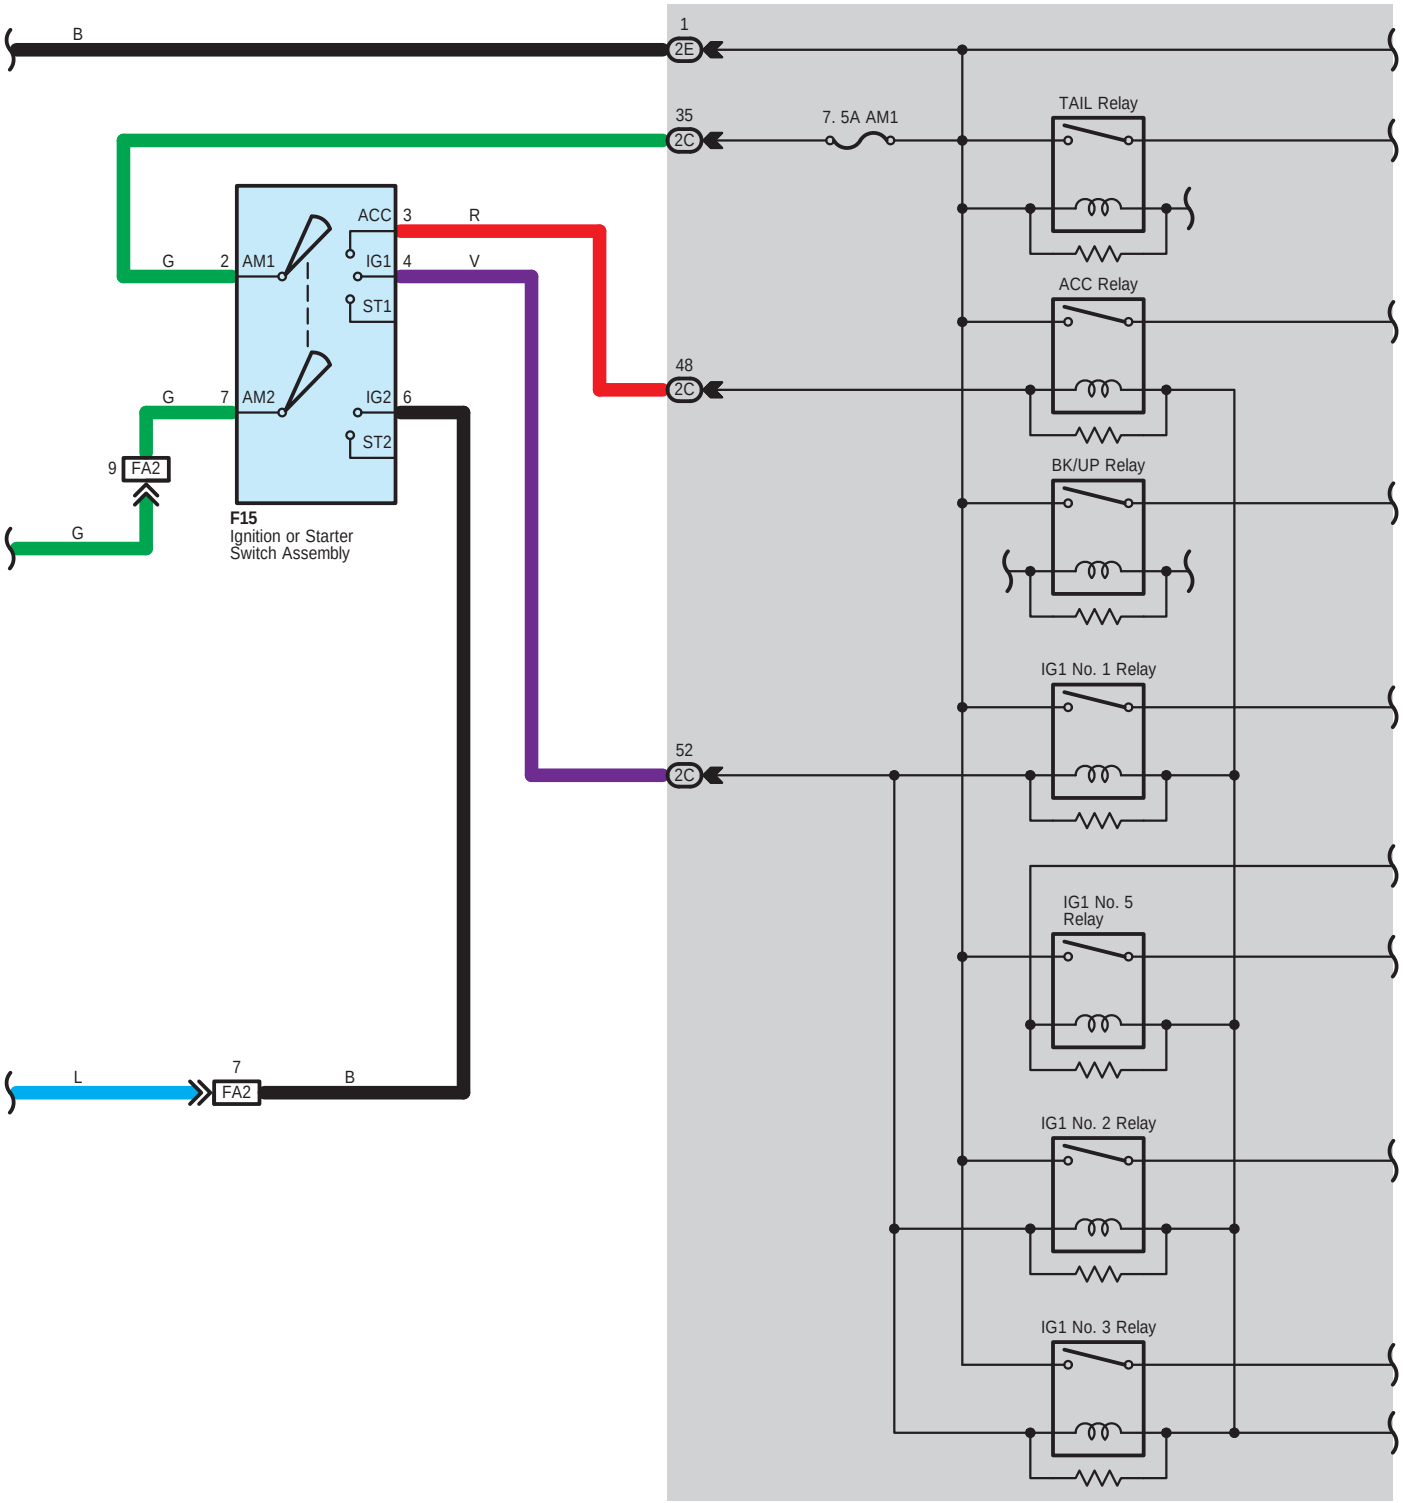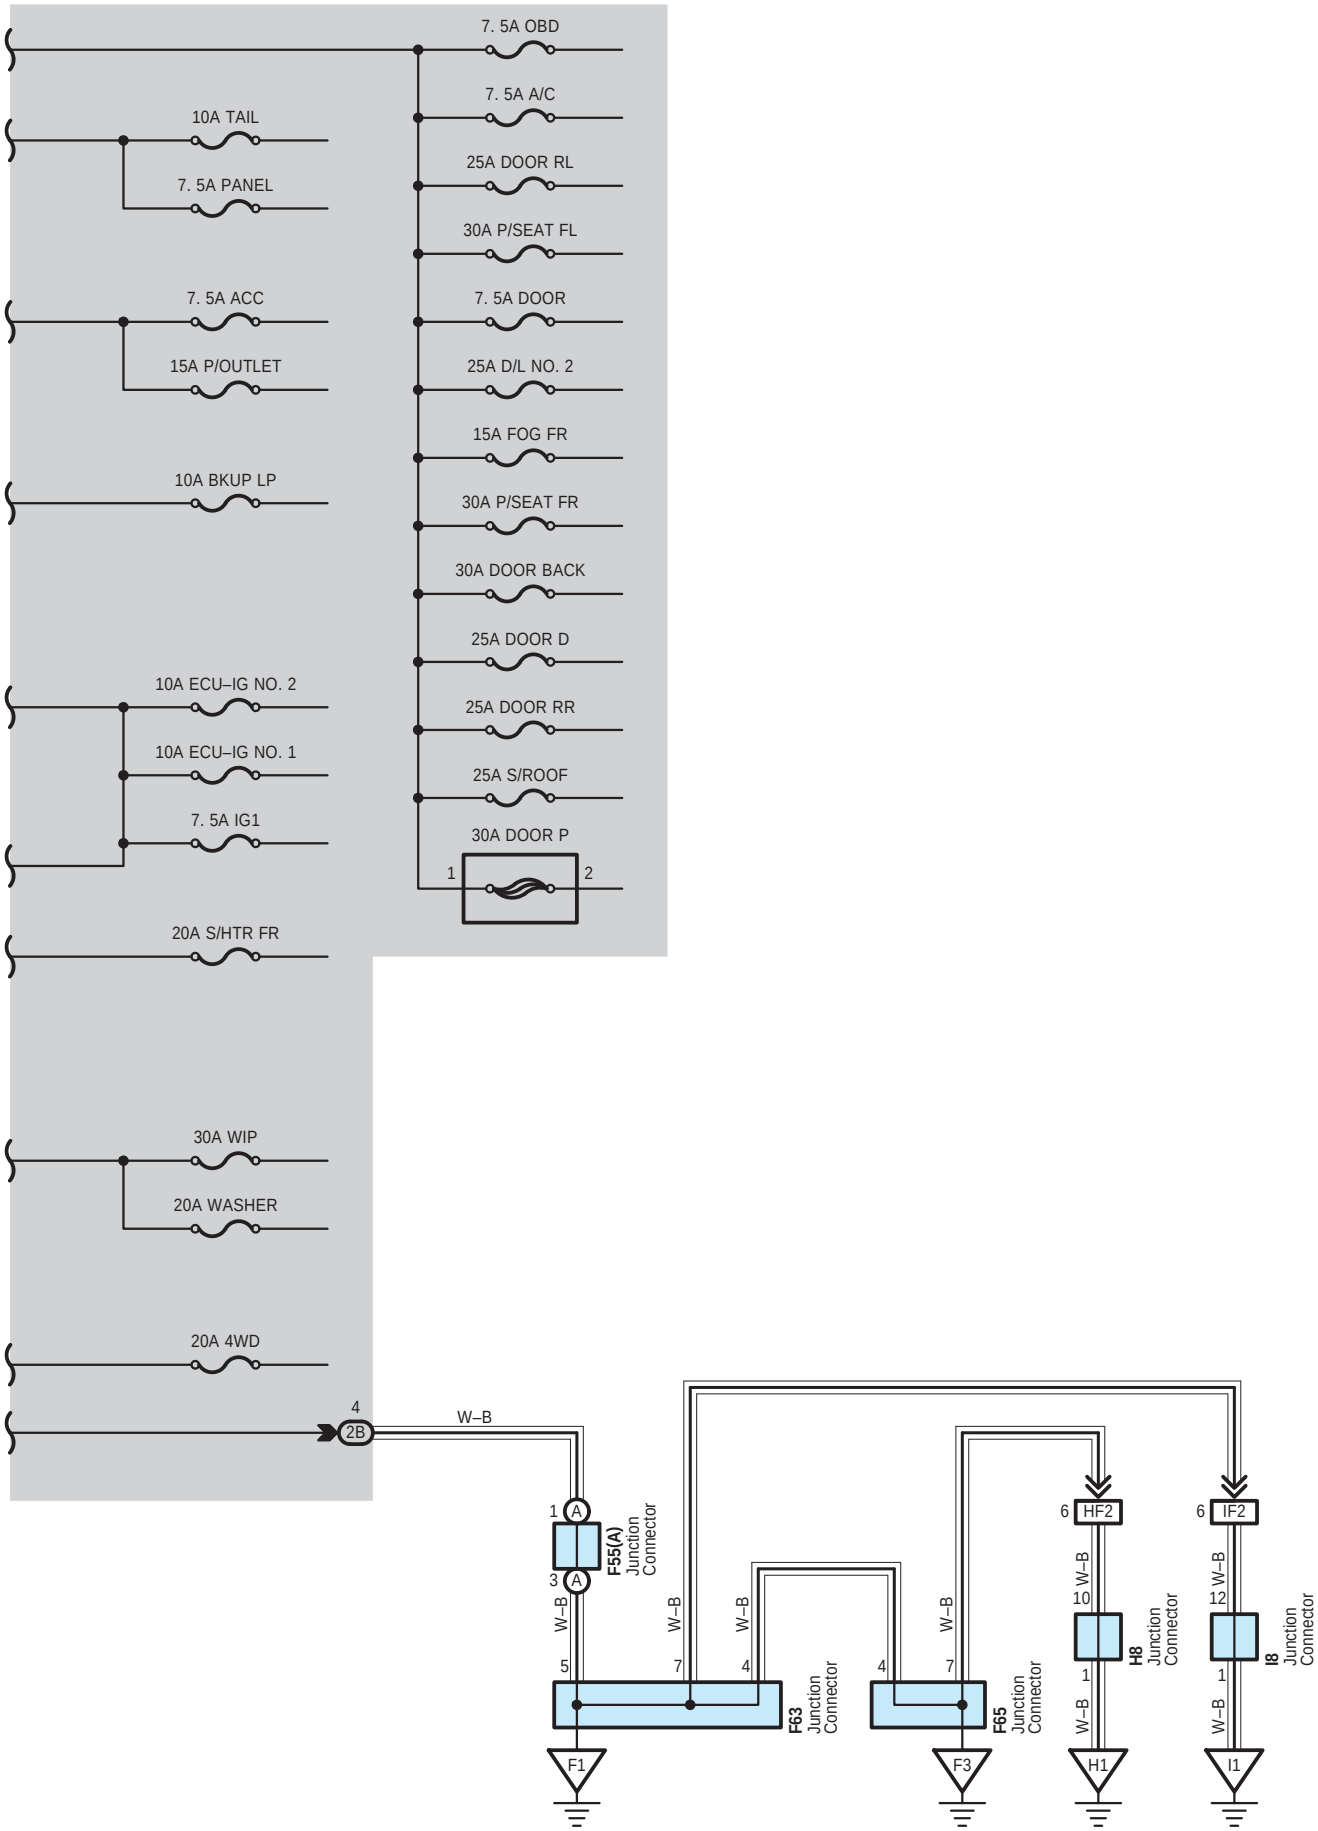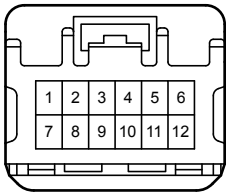


A 39
Black

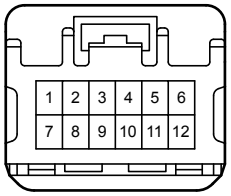


F 15
White

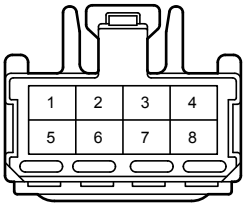


F 55
Gray

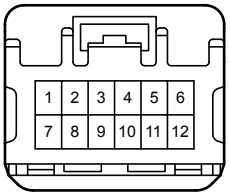


F 63
White

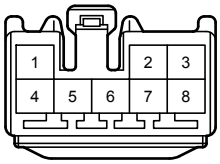


F 65
White

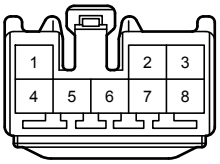


H 8
White

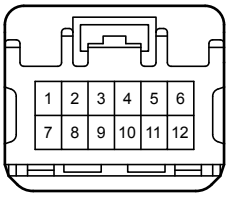


I 8
White

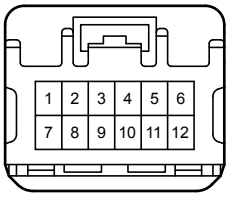


1A




1B



1C
White

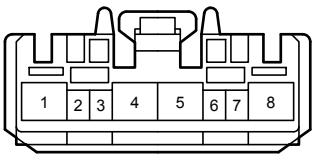


1D
White

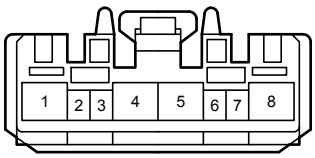


1E
White




2B
White

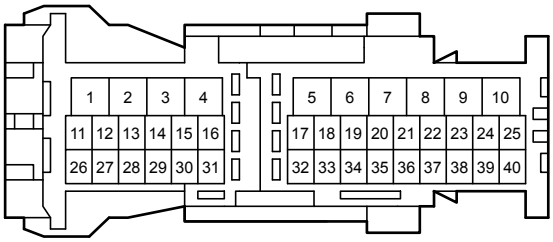


2C
White

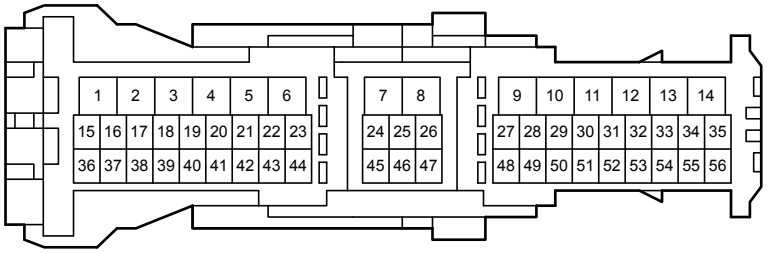


2D
White

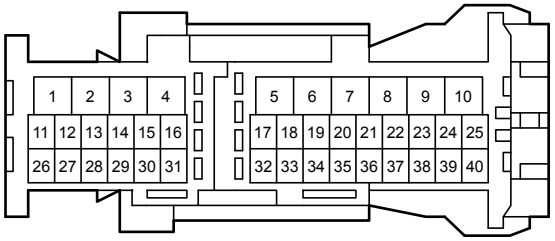


2E
White

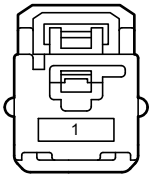

FA2
White

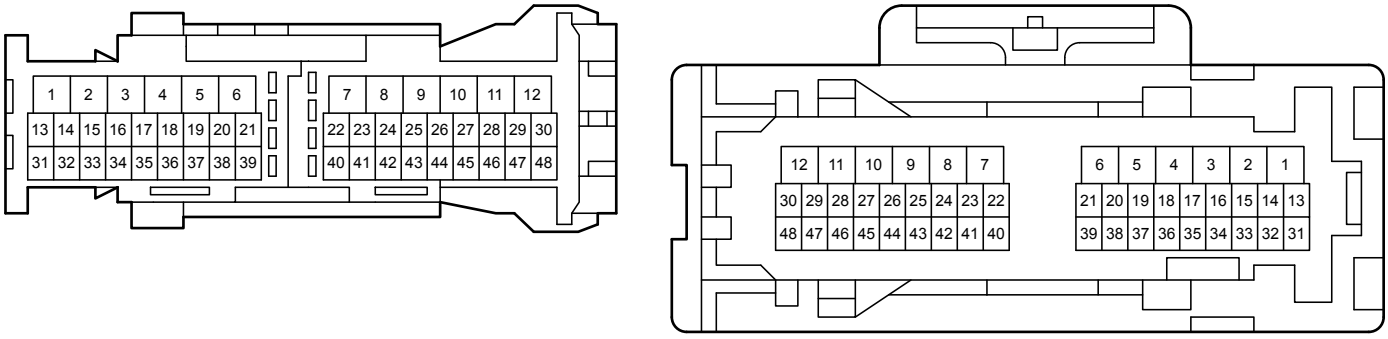

HF2
Black

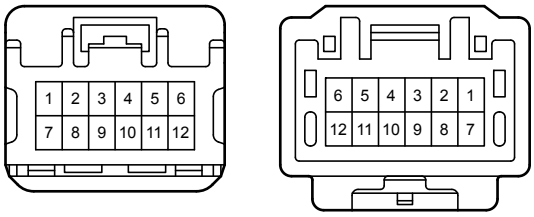

IF2
Black

