




(IG)
10A
ECU–IG NO. 1
31 2C
G
64 4A
20 4C
G
35 5B
36 5A
G
5
F41
Power Steering ECU Assembly
IG
GND
SOF+
SOF–
CANH
CANL
3
7
8
1
2
W–B
V
LG
L
W
3 BF1
4 BF1
30 5A
66 5A
V
LG
2
B40
Solenoid Valve Assembly
1
W
L
W–B
(4WD)
W–B
(4WD)
10
7
F64
Junction
Connector
F2
* 1 : Shielded
* 2 : Before Aug. 2013 Production
* 3 : From Aug. 2013 Production



W
(*2)
SB
(*2)
W
(*3)
GR
(*3)
9 FG1
8 FG1
31 FG1
30 FG1
F47(B)
Four Wheel Drive Control ECU
CANH
CANL
LO
19 B
20 B
13 B
12
1
3
14
5
1
16
5
2
13
F60
Junction Connector
LO
HI
GND
F73
Transfer Position Switch
3
32 E
31 E
CANH
CANL
B36(A), F50(E)
ECM
NE+
NE–
6 A
5 A
(*1)
BR
20
22
B49
Junction
Connector
2
1
B14
Crank Position Sensor
30 5C
65 5A
(4WD)
W–B
L
B1

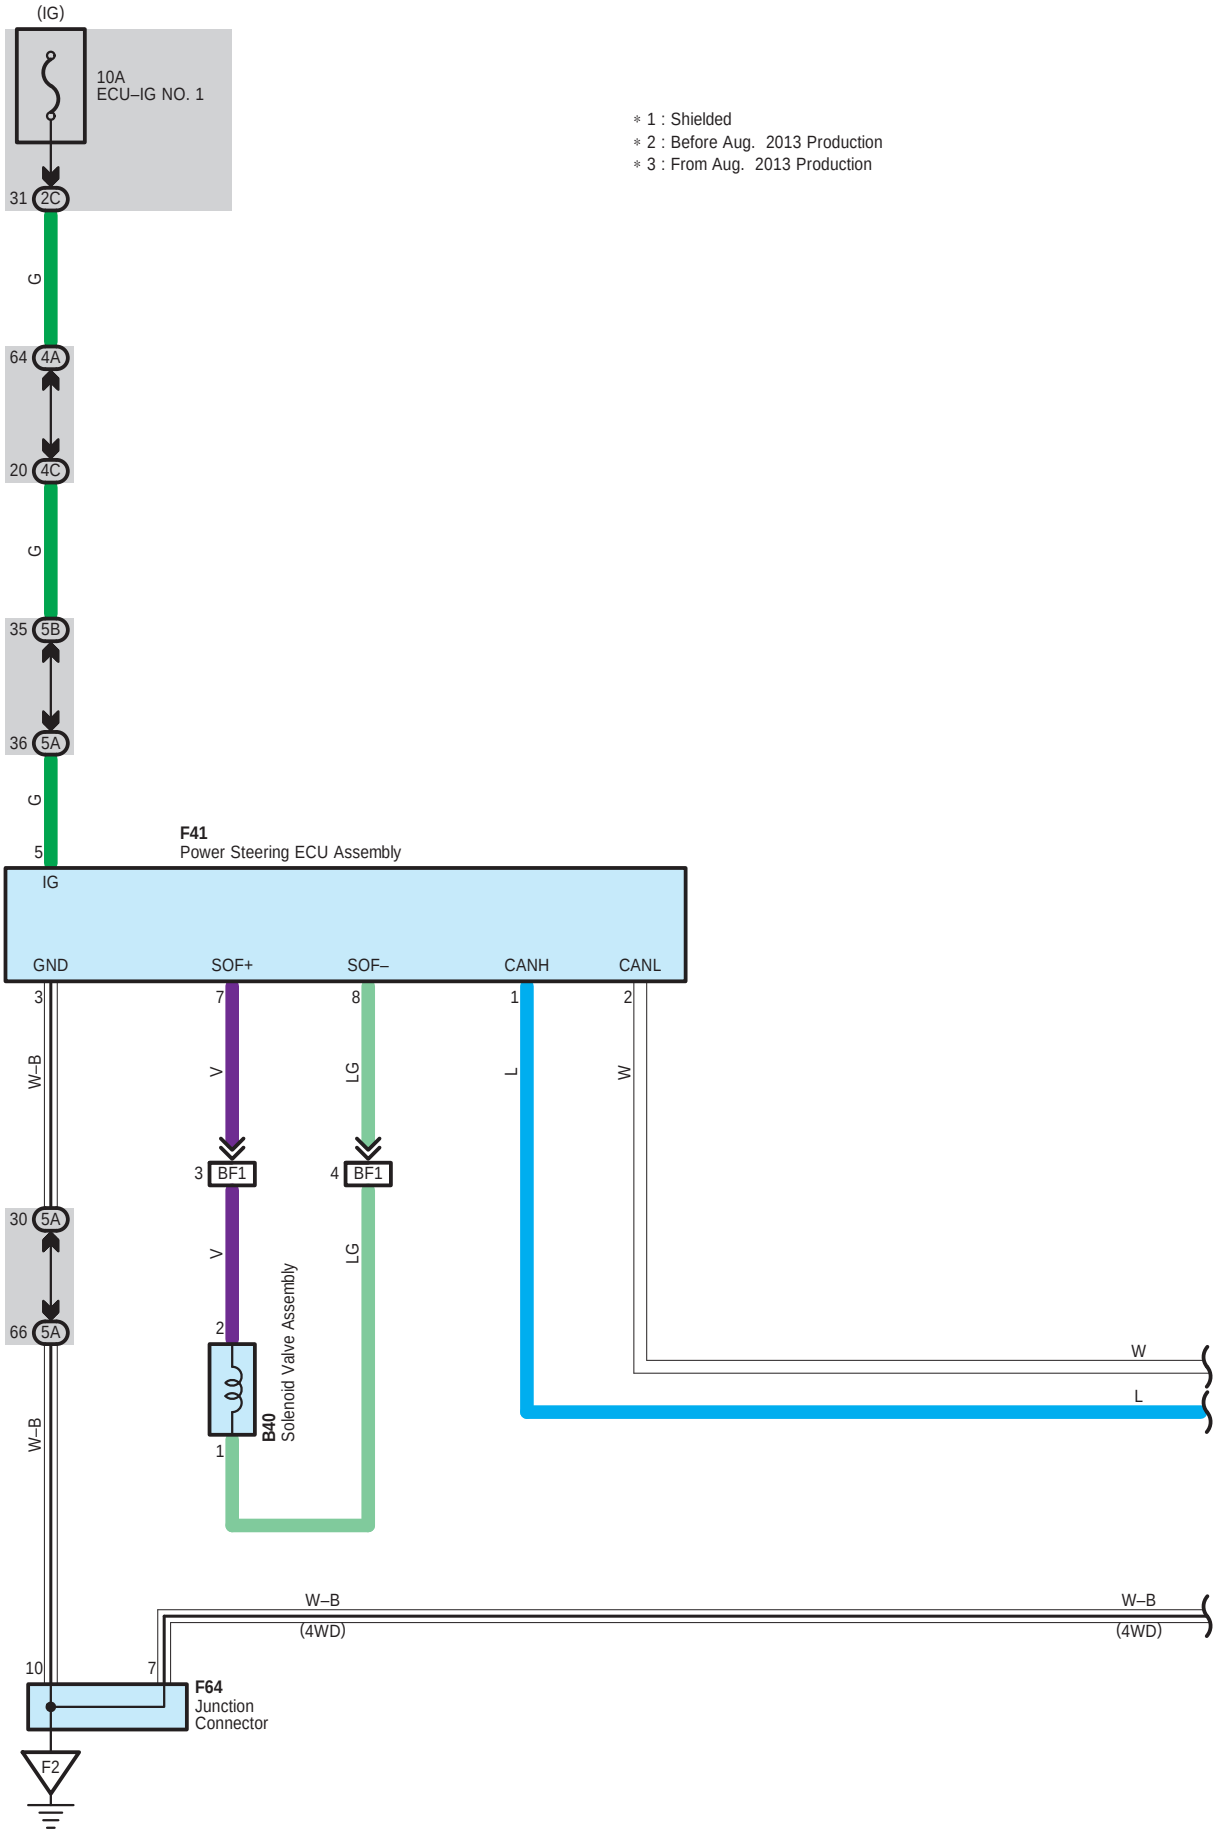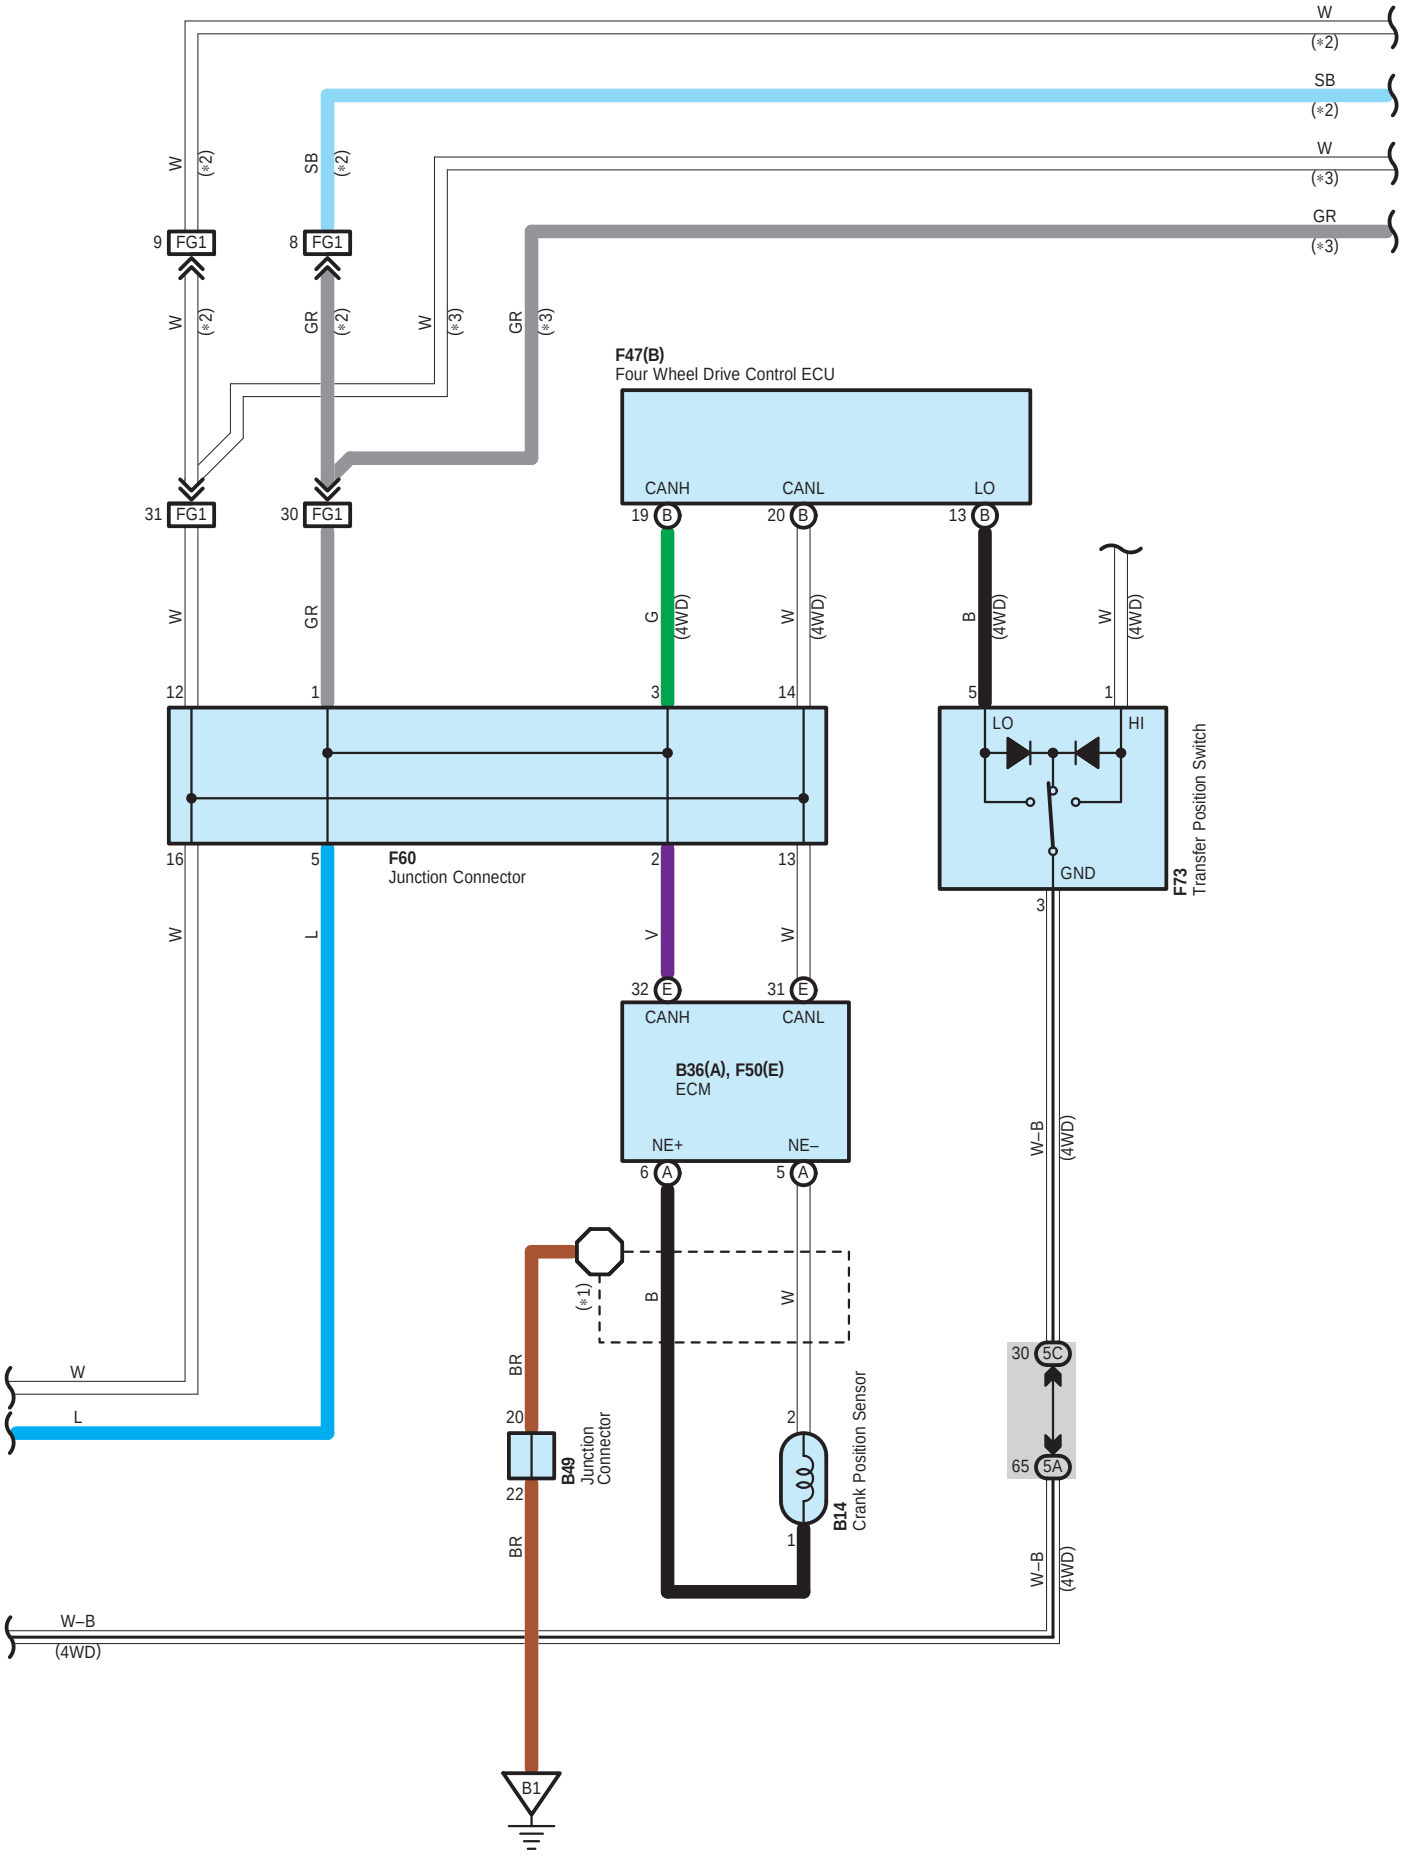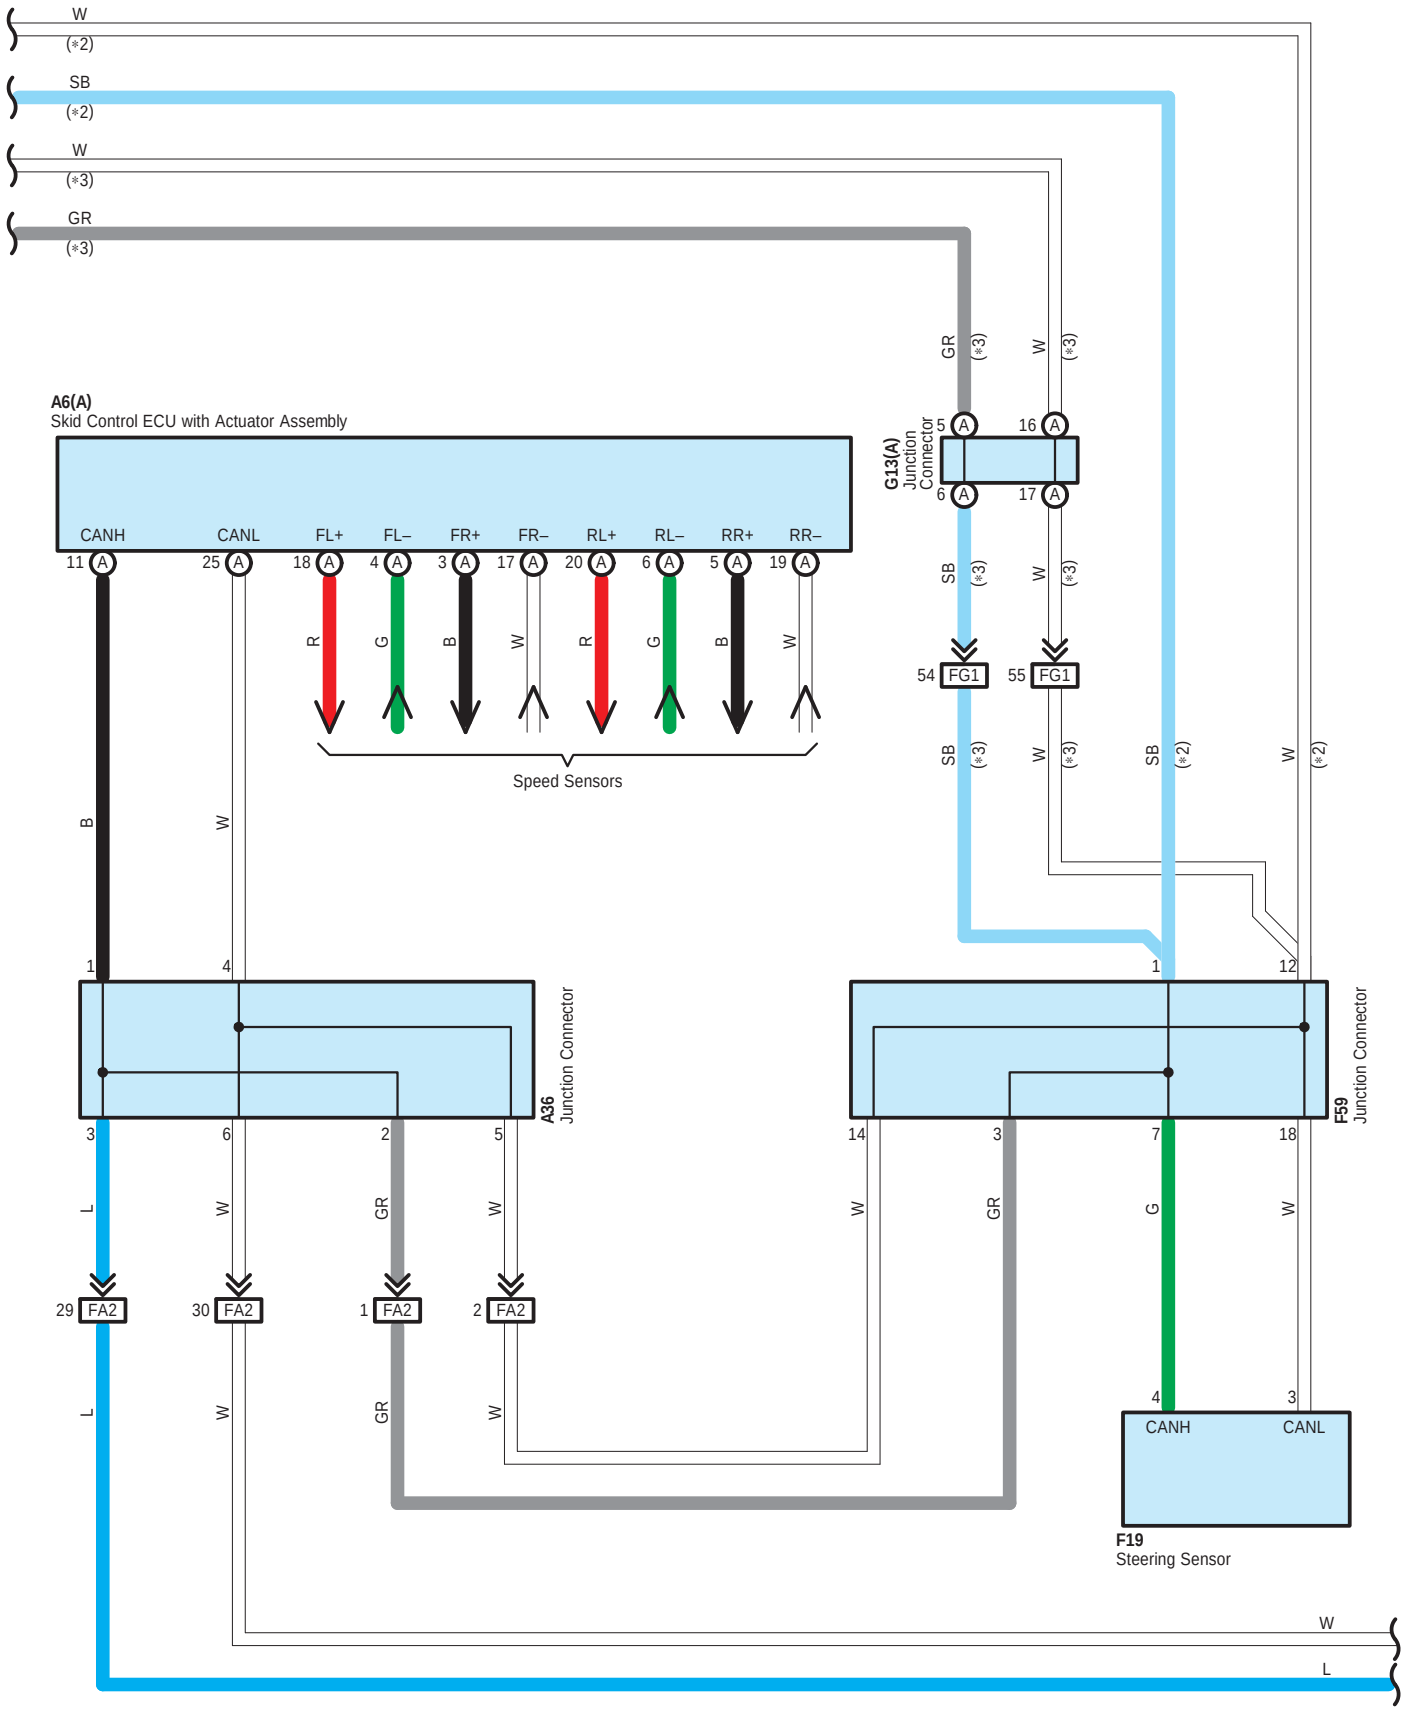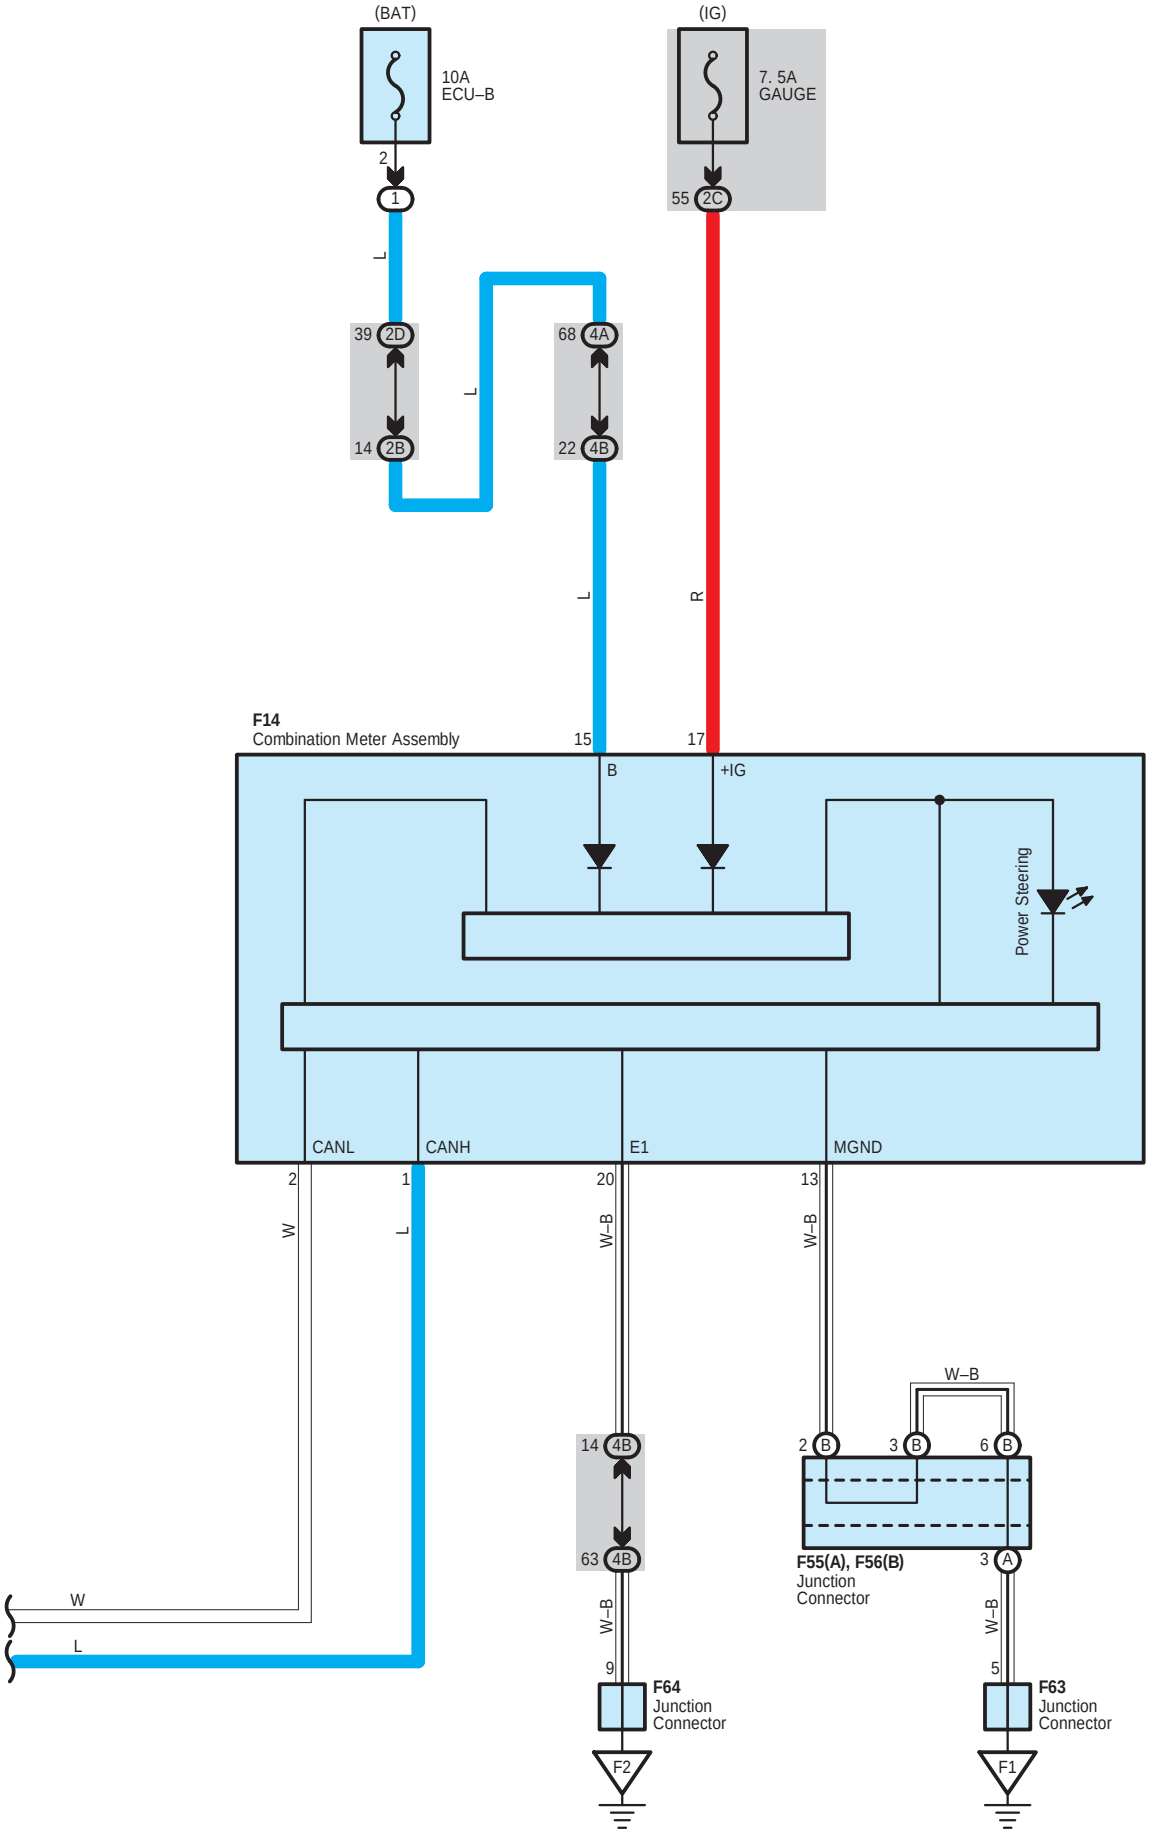


* 2 : Before Aug. 2013 Production
* 3 : From Aug. 2013 Production


(BAT)
10A
ECU–B
2
1
L
39 2D
14 2B
L
68 4A
22 4B
L
(IG)
7. 5A
GAUGE
55 2C
R
F14
Combination Meter Assembly
15
17
B
+IG
Power Steering
CANL
CANH
E1
MGND
2
1
20
13
W
L
W–B
W–B
14 4B
63 4B
W–B
9
F64
Junction
Connector
F2
W–B
2 B
3 B
6 B
F55(A), F56(B)
Junction
Connector
3 A
W–B
5
F63
Junction
Connector
F1
W
L


A 6
Black

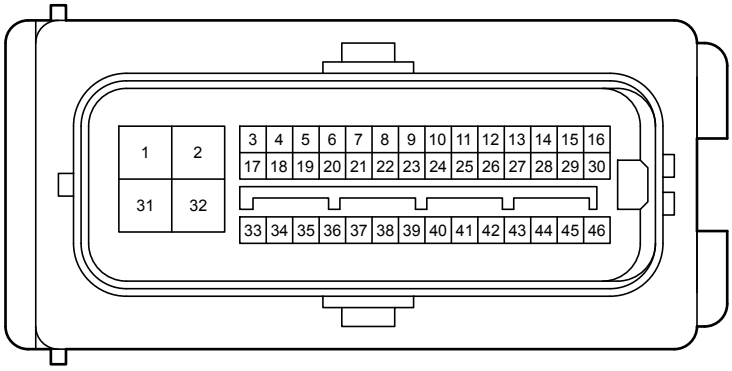


A 36
White

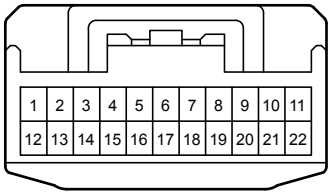


B 14
Black

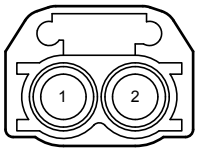


B 36
White

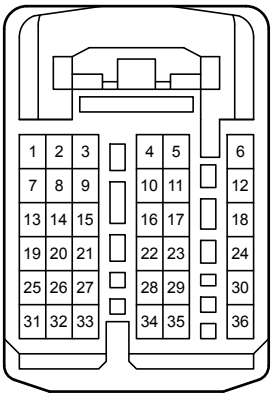


B 40
Black

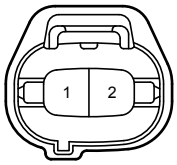


B 49
Gray

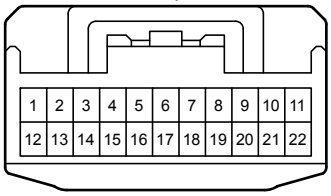


F 14
White

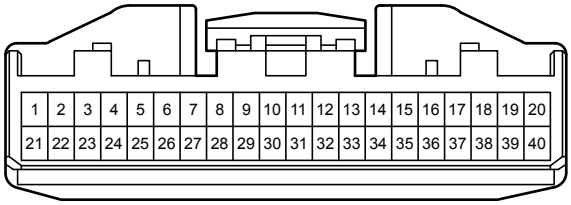


F 19
Blue

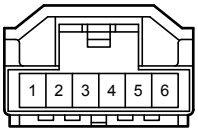


F 41
White

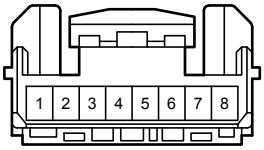


F 47
Black

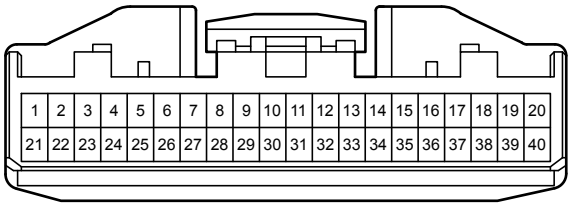


F 50
White

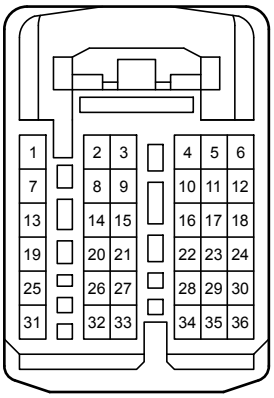


F 55
Gray

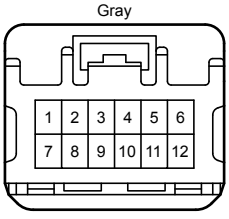


F 56
Gray

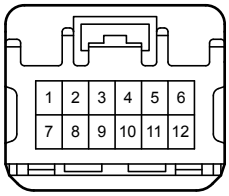


F 59
Gray

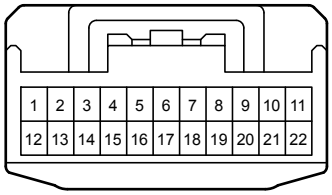


F 60
Gray

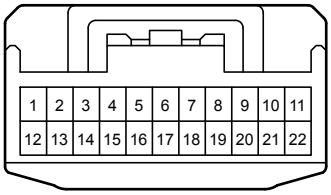


F 63
White

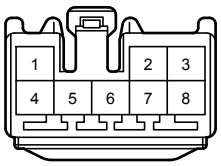


F 64
White

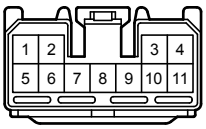


F 73
Black

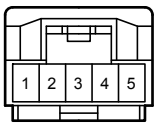


G 13
Black

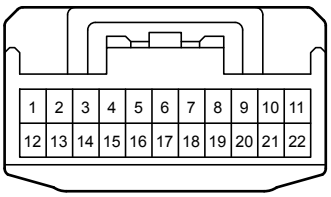


2B
White

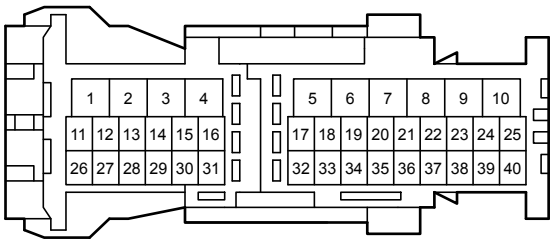


2C
White

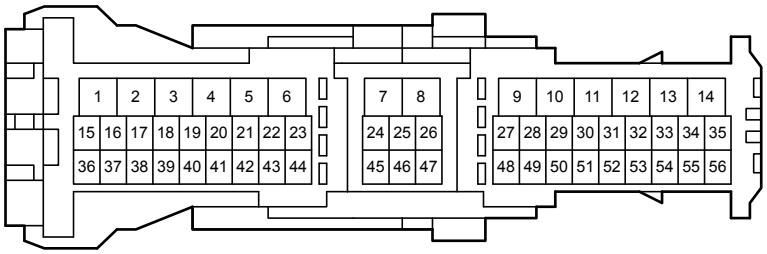


2D
White

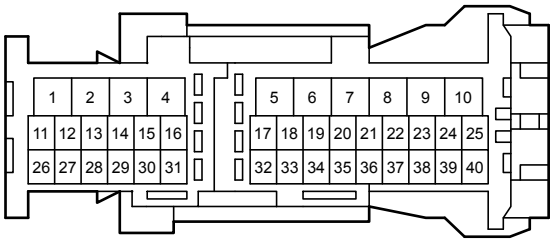


4A
White

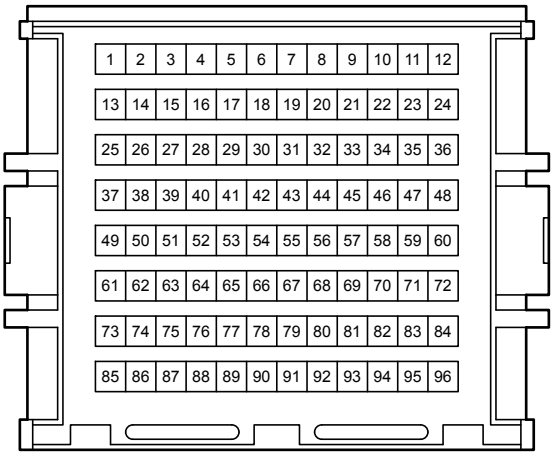


4B
White

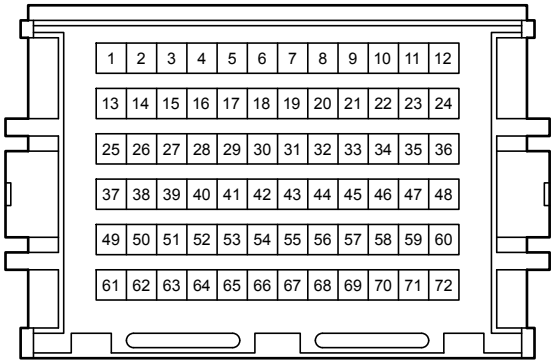


4C
White

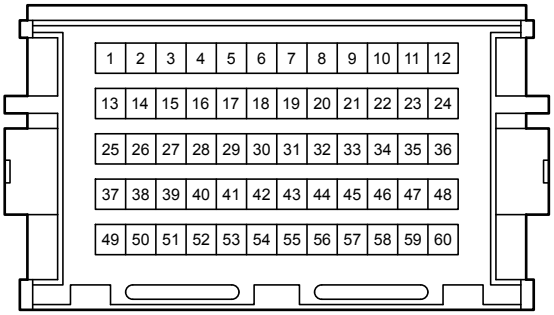


5A
White

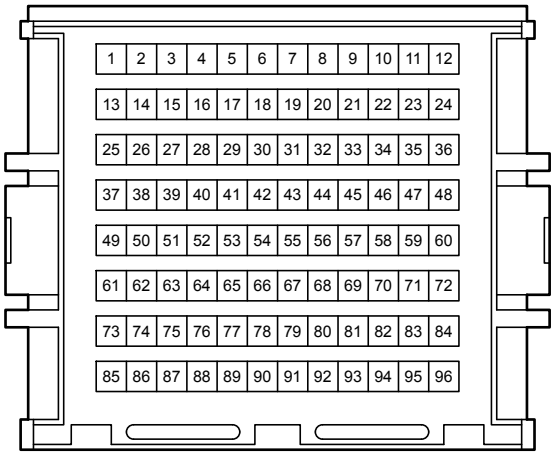


5B
White

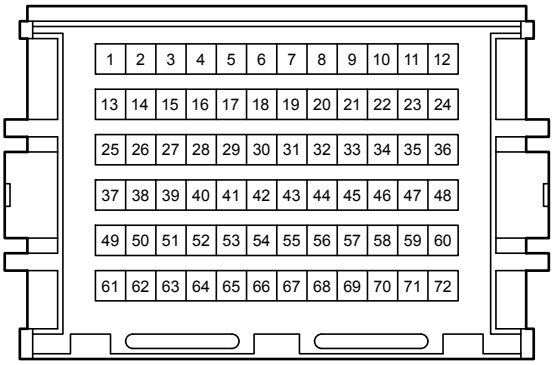


5C
White

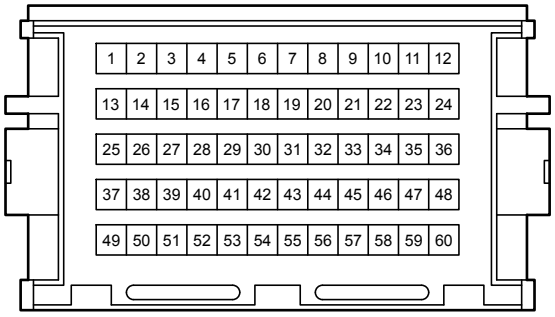


BF1
White

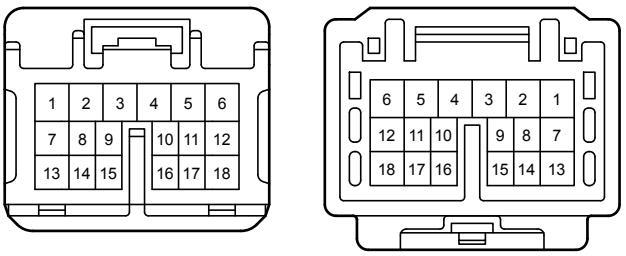

FA2
White

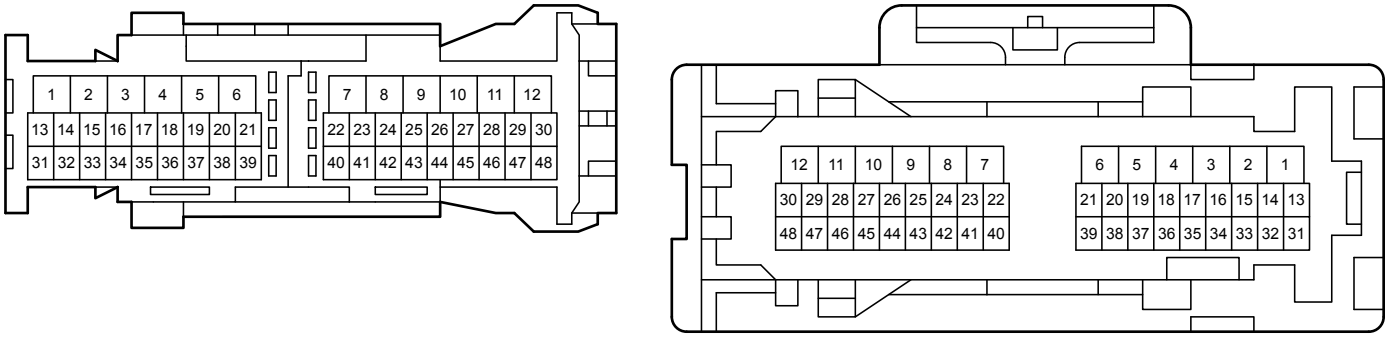

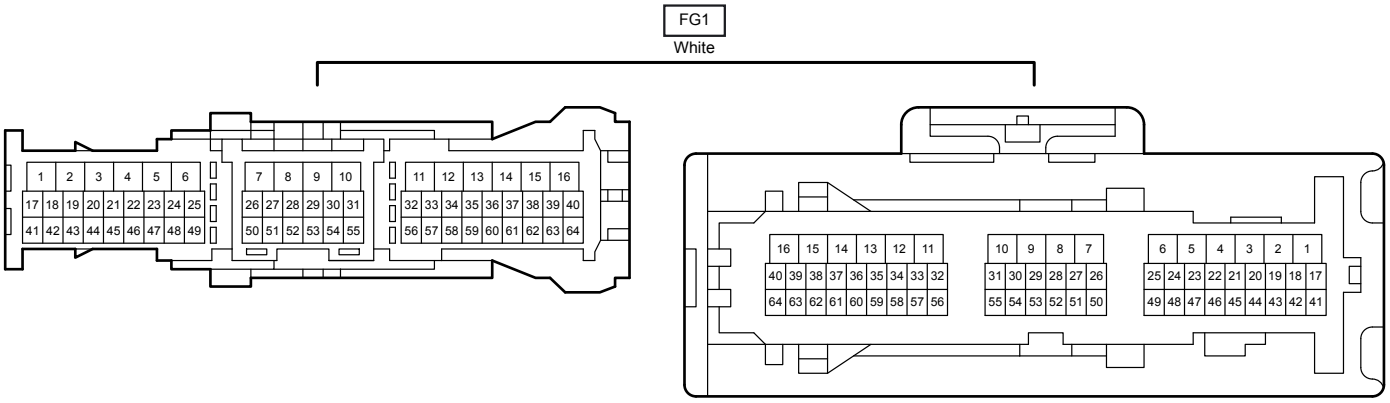
FG1
White
1 2 3 4 5 6
17 18 19 20 21 22 23 24 25
41 42 43 44 45 46 47 48 49
7 8 9 10
26 27 28 29 30 31
50 51 52 53 54 55
11 12 13 14 15 16
32 33 34 35 36 37 38 39 40
56 57 58 59 60 61 62 63 64
16 15 14 13 12 11
40 39 38 37 36 35 34 33 32
64 63 62 61 60 59 58 57 56
10 9 8 7
31 30 29 28 27 26
55 54 53 52 51 50
6 5 4 3 2 1
25 24 23 22 21 20 19 18 17
49 48 47 46 45 44 43 42 41