




(IG)
10A
IGN
51 2C
W
(*1)
F35
Telltale Light Assembly
Front Passenger' s
Seat Belt Warning
GND
LAPL
LAPB
1
6
7
49 4A
15 4C
W–B
V
W
W
(*1)
77 5A
65 5A
27 5B
75 5A
F14
Combination Meter Assembly
BLINK
P/SB
E1
35
20
V
W–B
14 4B
63 4B
W–B
W–B
7
9
F64
Junction
Connector
F2



(BAT)
10A
ECU–B
2
1
L
39 2D
14 2B
L
68 4A
22 4B
L
15
(IG)
7. 5A
GAUGE
55 2C
R
17
∗ 1 : Before Aug. 2013 Production
∗ 2 : From Aug. 2013 Production
F14
Combination Meter Assembly
B
+IG
Driver' s Seat Belt (∗1) Seat Belt (∗2)
Buzzer
PBKL
MGND
CANL
CANH
34
P
17 FN1
P
3
13
W–B
2
1
W
L
L
W
W–B
2 B
3 B
6 B
3 A
F55(A), F56(B)
Junction
Connector
+
Buckle
Switch
Occupant
Detection Switch
E
N3
Front Seat Inner
Belt Assembly RH
2
W–B
N1
W–B
5
F63
Junction
Connector
F1


A6(A)
Skid Control ECU with Actuator Assembly
CANH
CANL
FL+
FL–
FR+
FR–
RL+
RL–
RR+
RR–
11 A
25 A
18 A
4 A
3 A
17 A
20 A
6 A
5 A
19 A
R
G
B
W
R
G
B
W
Speed Sensors
B
W
1
4
A36
Junction Connector
F59
Junction Connector
3
6
2
5
14
3
5
16
L
W
GR
W
W
GR
Y
W
29 FA2
30 FA2
1 FA2
2 FA2
13 A
22 A
CANH
CANL
LBE+
LBE–
F33(A), O1(C)
Airbag Sensor
Assembly
10 C
18 C
L
W
G
L
2
1
LBE+
LBE–
Buckle Switch
O3
Front Seat Inner Belt
Assembly LH


A 6
Black

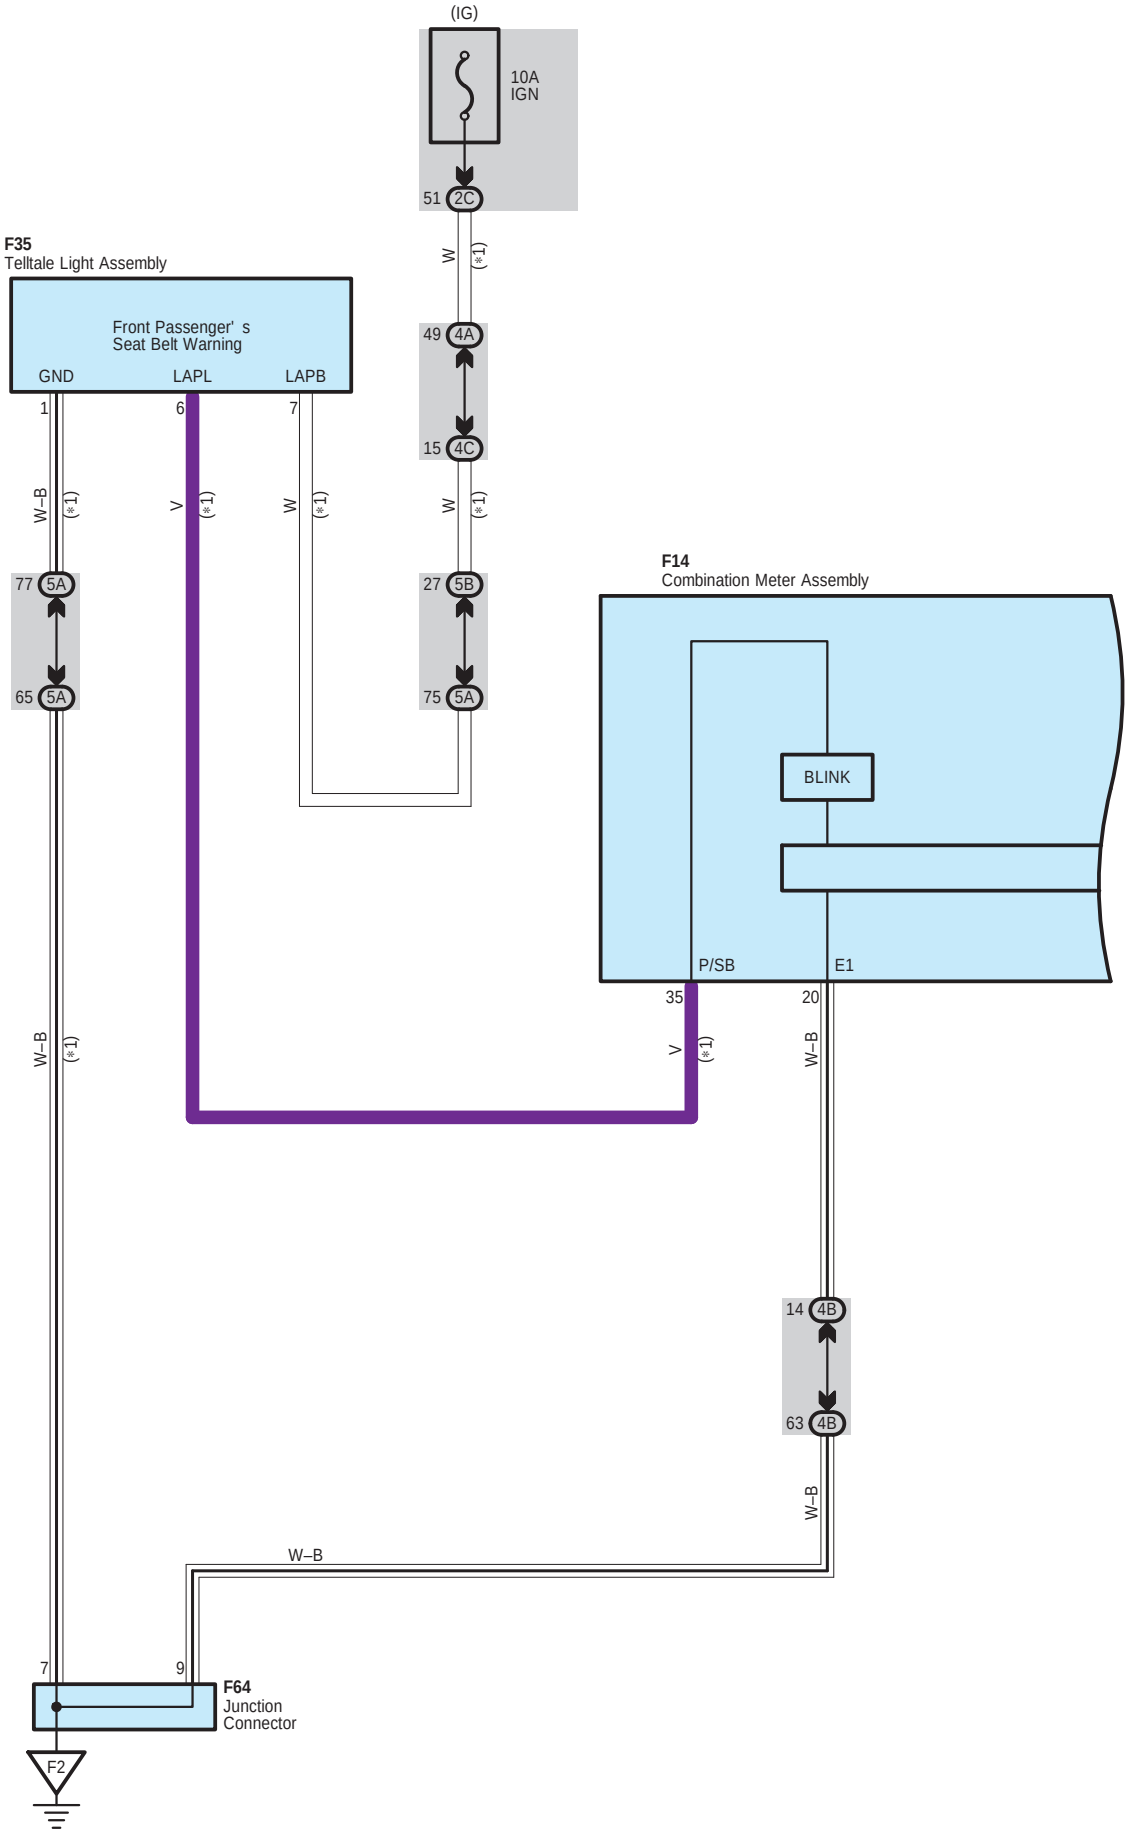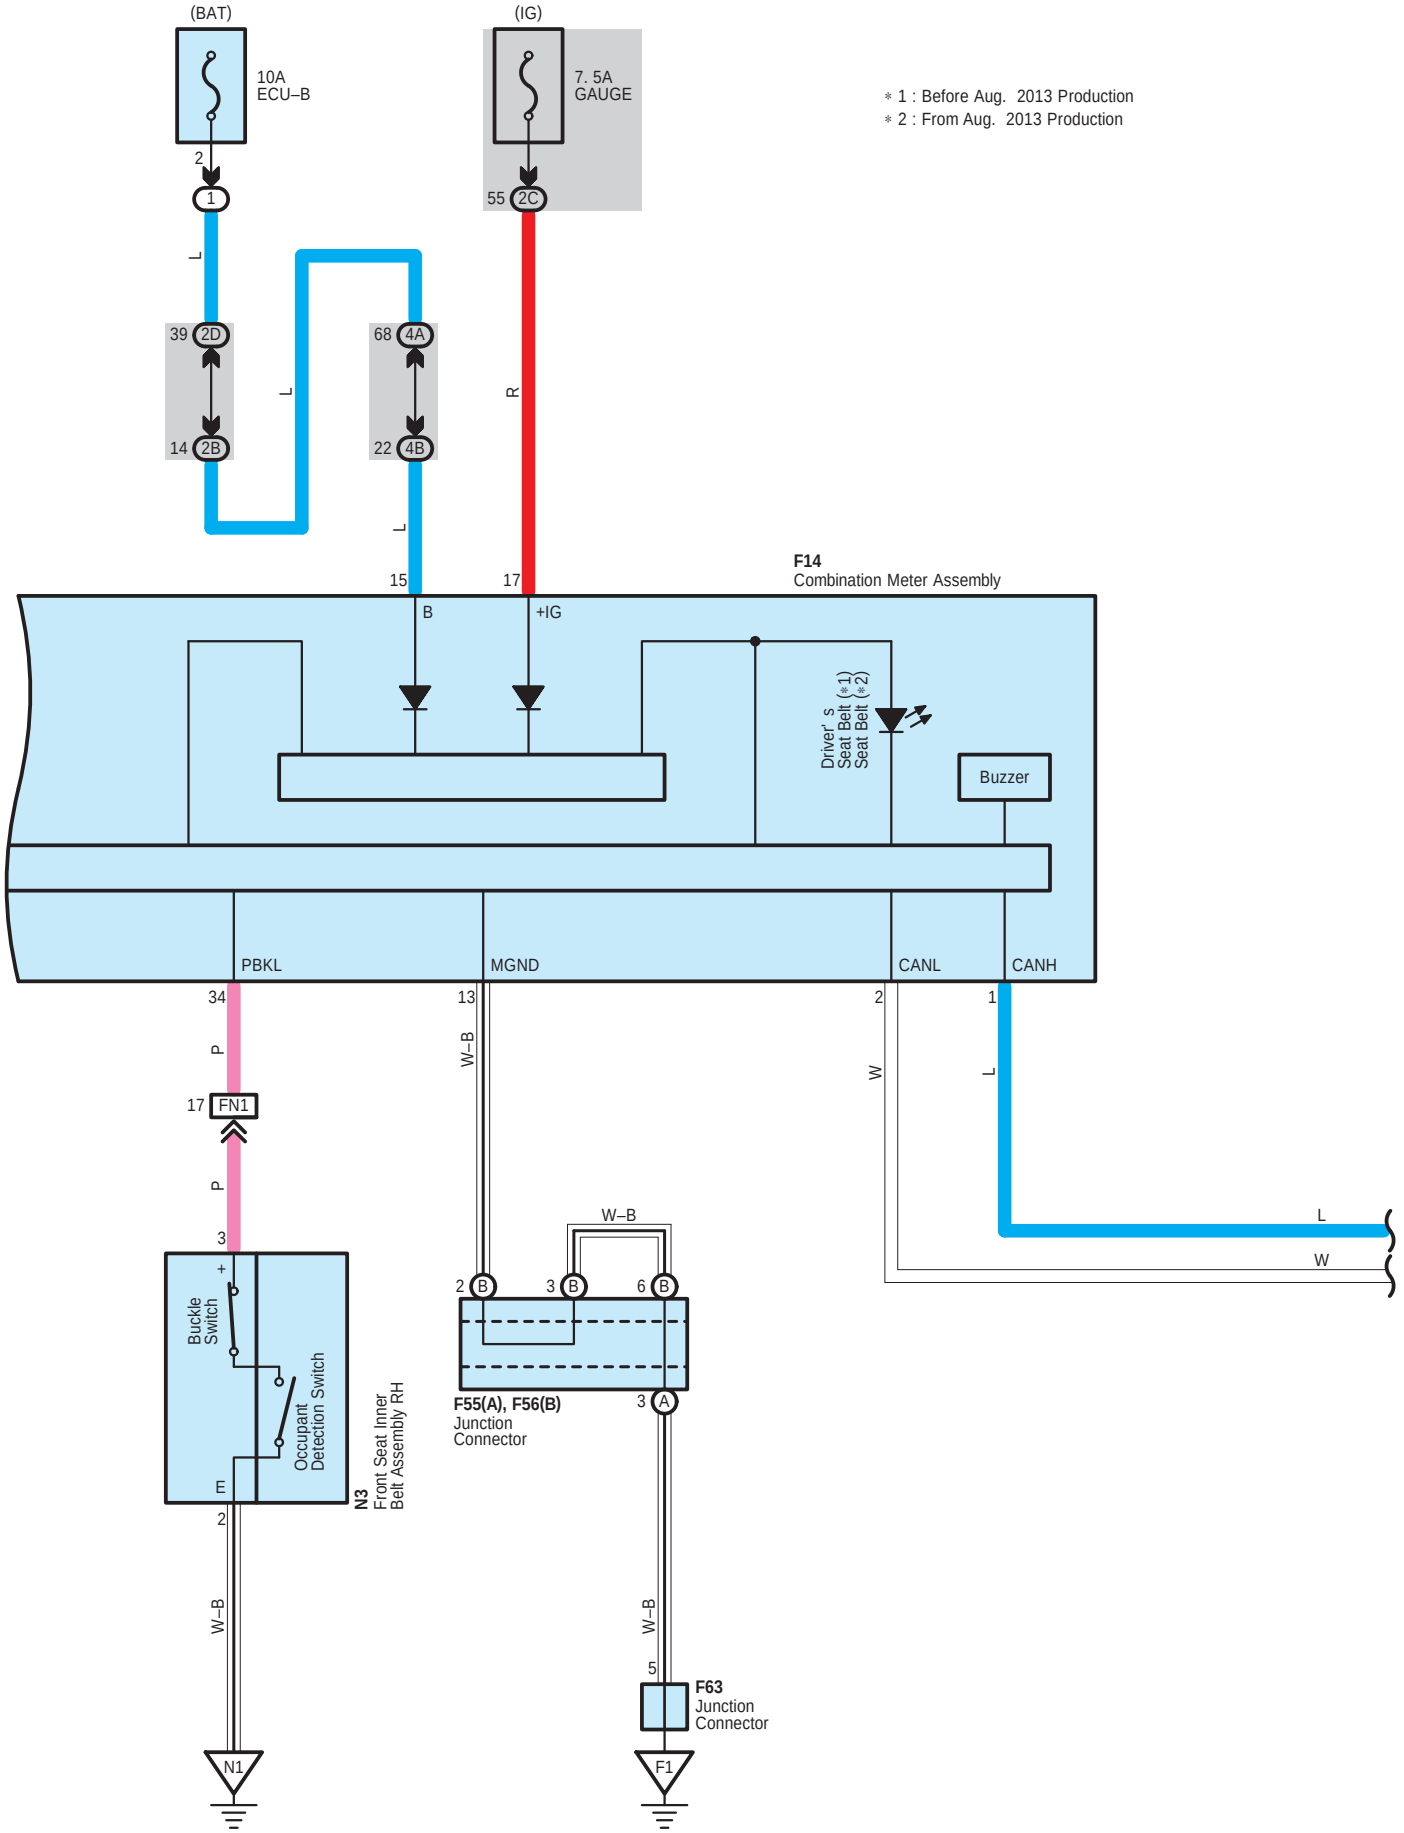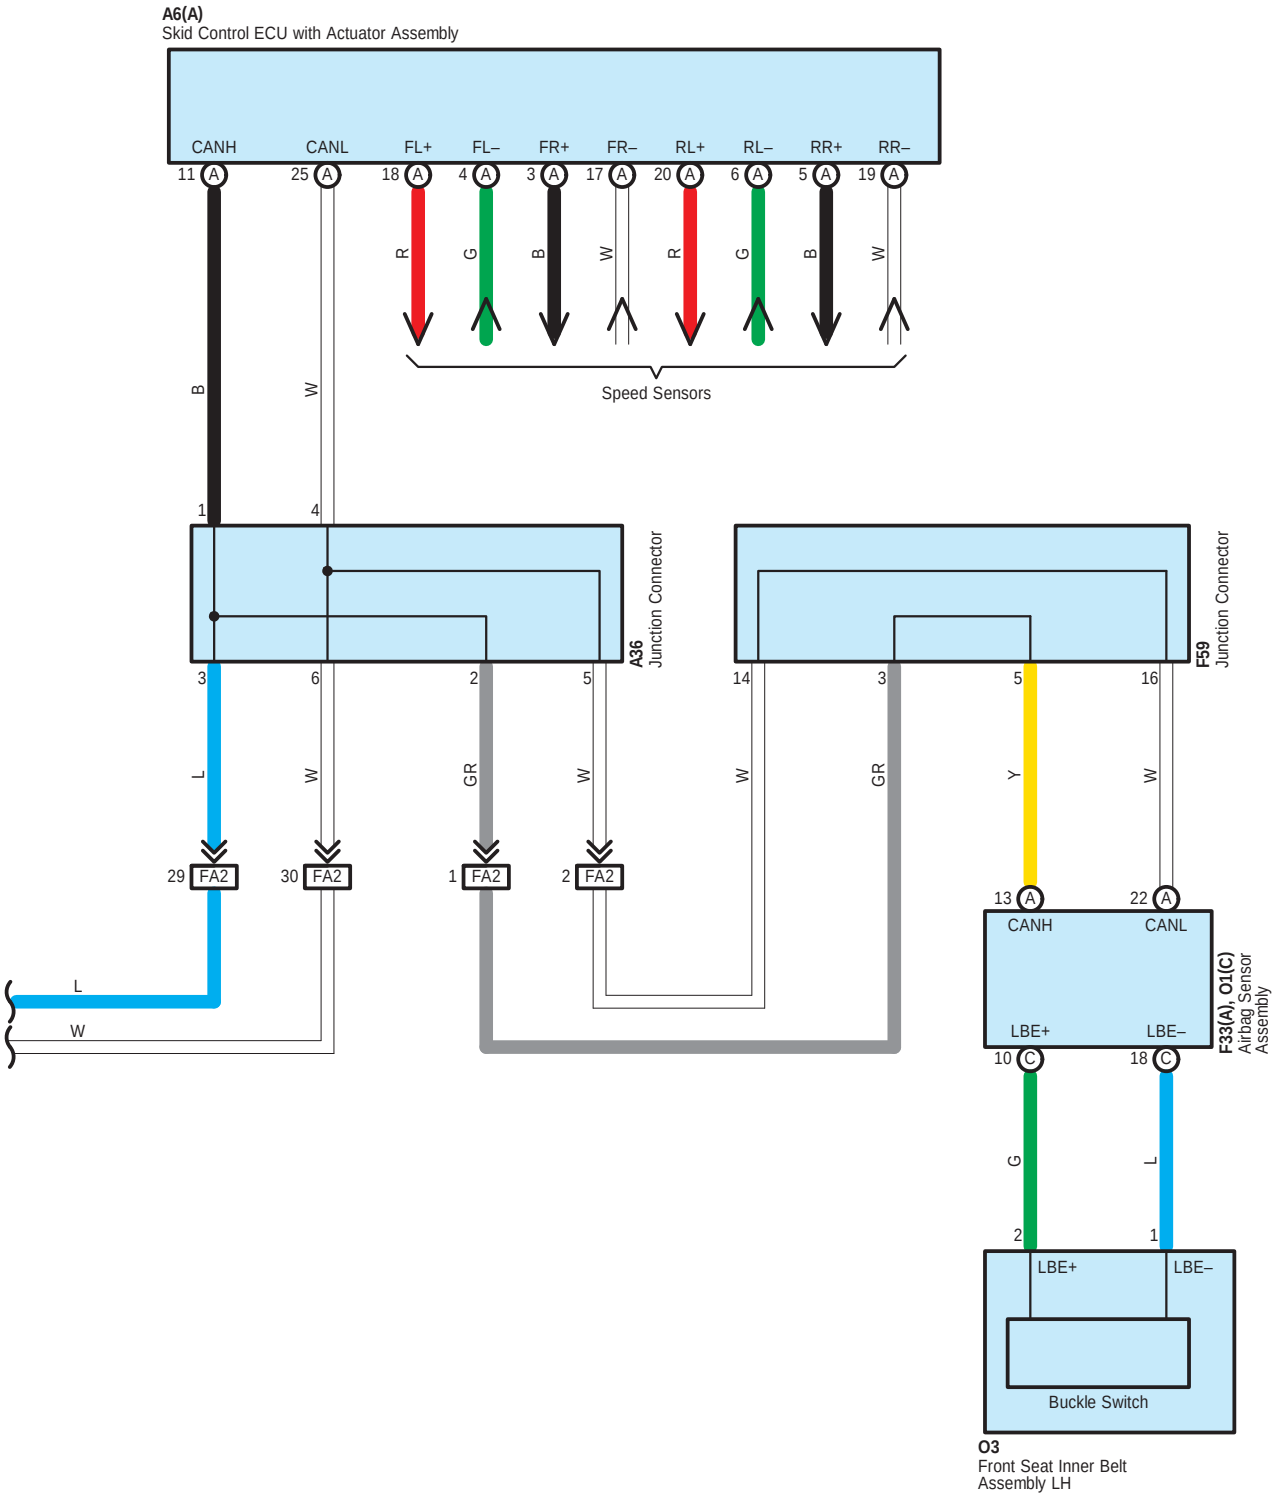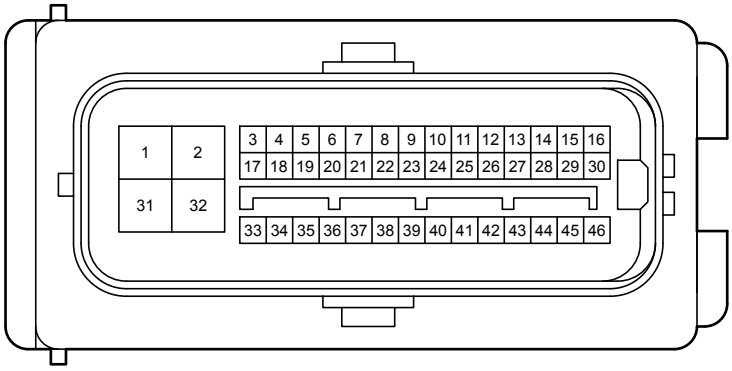


A 36
White

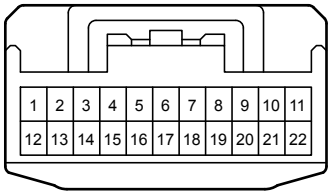


F 14
White

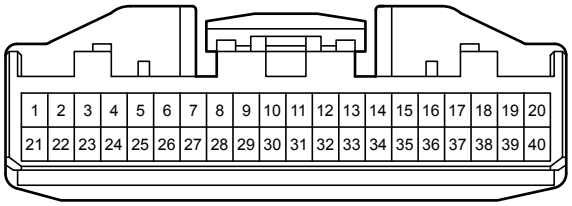


F 33
Yellow

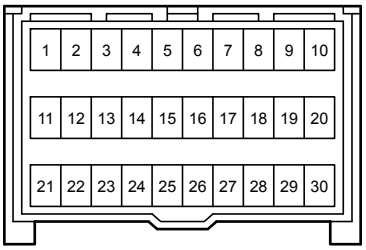


F 35
Black

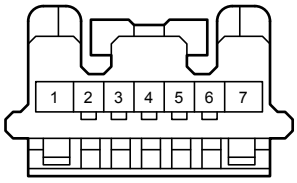


F 55
Gray

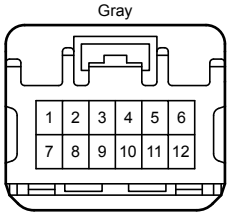


F 56
Gray

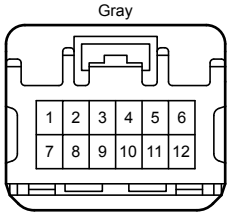


F 59
Gray

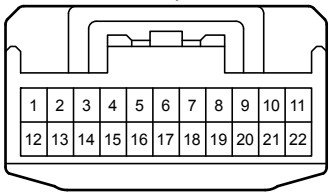


F 63
White

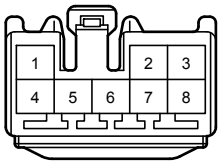


F 64
White

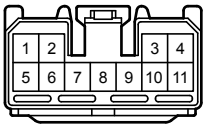


N 3
White

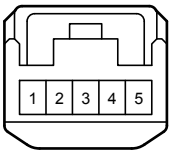


O 1
Yellow

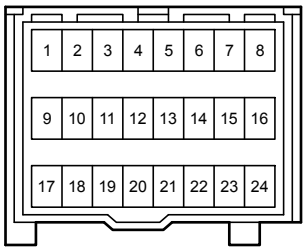


O 3
Gray

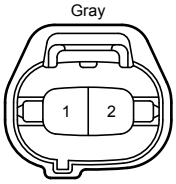


2B
White

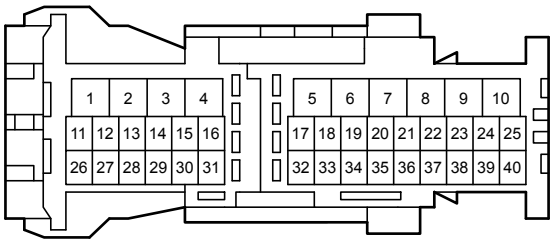


2C
White

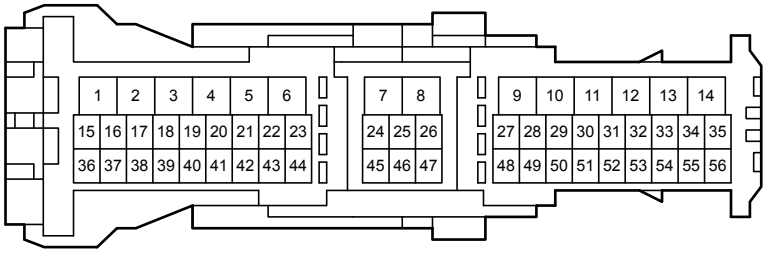


2D
White

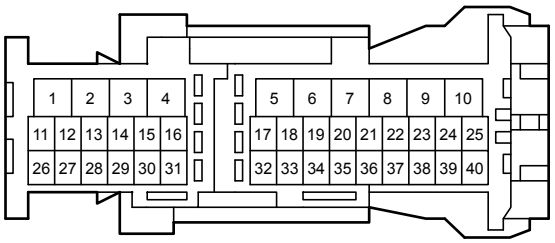


4A
White

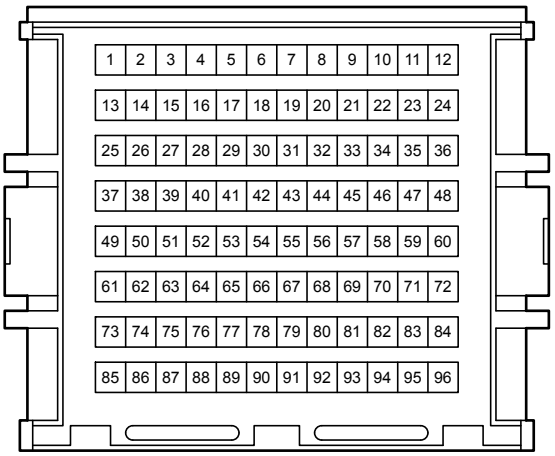


4B
White

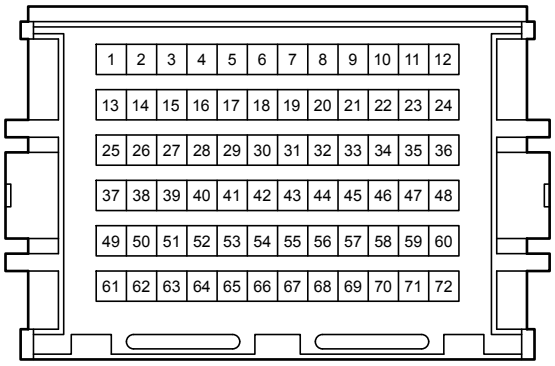


4C
White

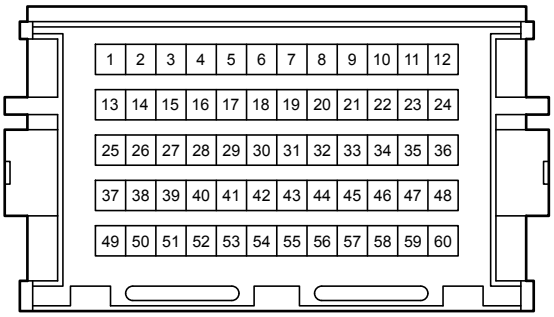


5A
White

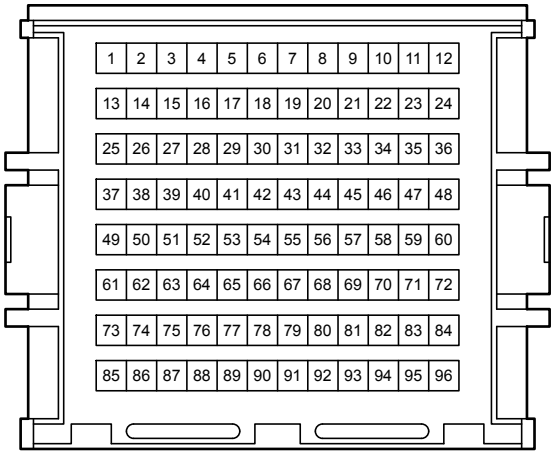

5B
White

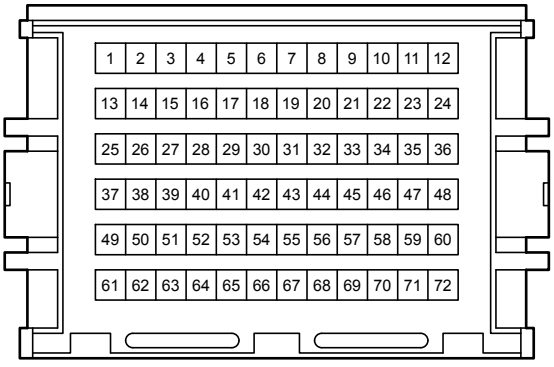

FA2
White

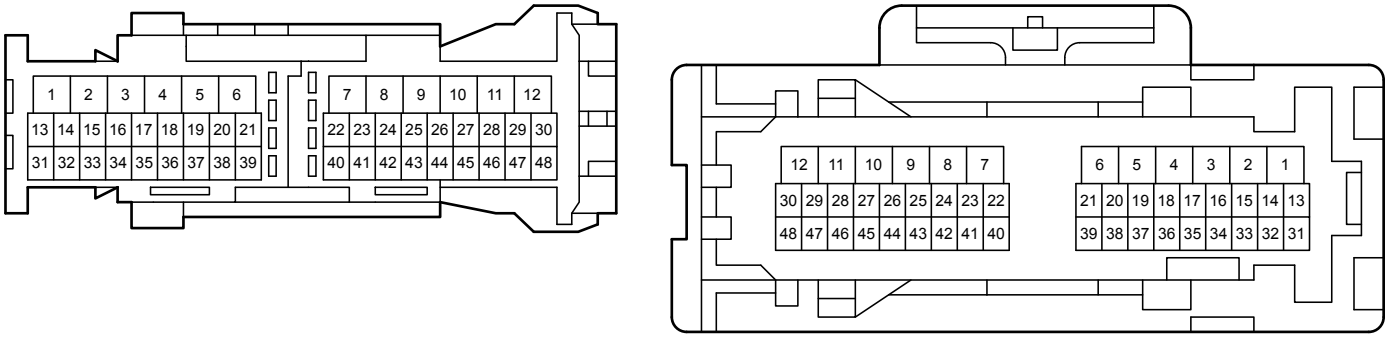

FN1
White

