



(IG)
20A
S/HTR FR
5 2F
14 2C
(IG)
10A
ECU–IG
NO. 2
39 2B
66 4A
19 4C
L
26 5B
38 5C
42 5C
65 5A
8 FO1
9 FO1
6 Ob1
10 Ob1
11 Ob1
6 Ff1
7 Ff1
20 Ff1
13 Ff1
W
V
L
W–B
G
R
4
1
5
7
3
9
RV
SW
IG
E
b2
Seat Heater Control
Sub–Assembly LH
f2
Seat Heater Switch LH
b1(A), b14(B)
Junction
Connector
2 A (*1)
2 B (*2)
3 A (*1)
3 B (*2)
5 Ob1
O1
F64
Junction
Connector
F2


* 1 : Before Aug. 2010 Production
* 2 : From Aug. 2010 Production

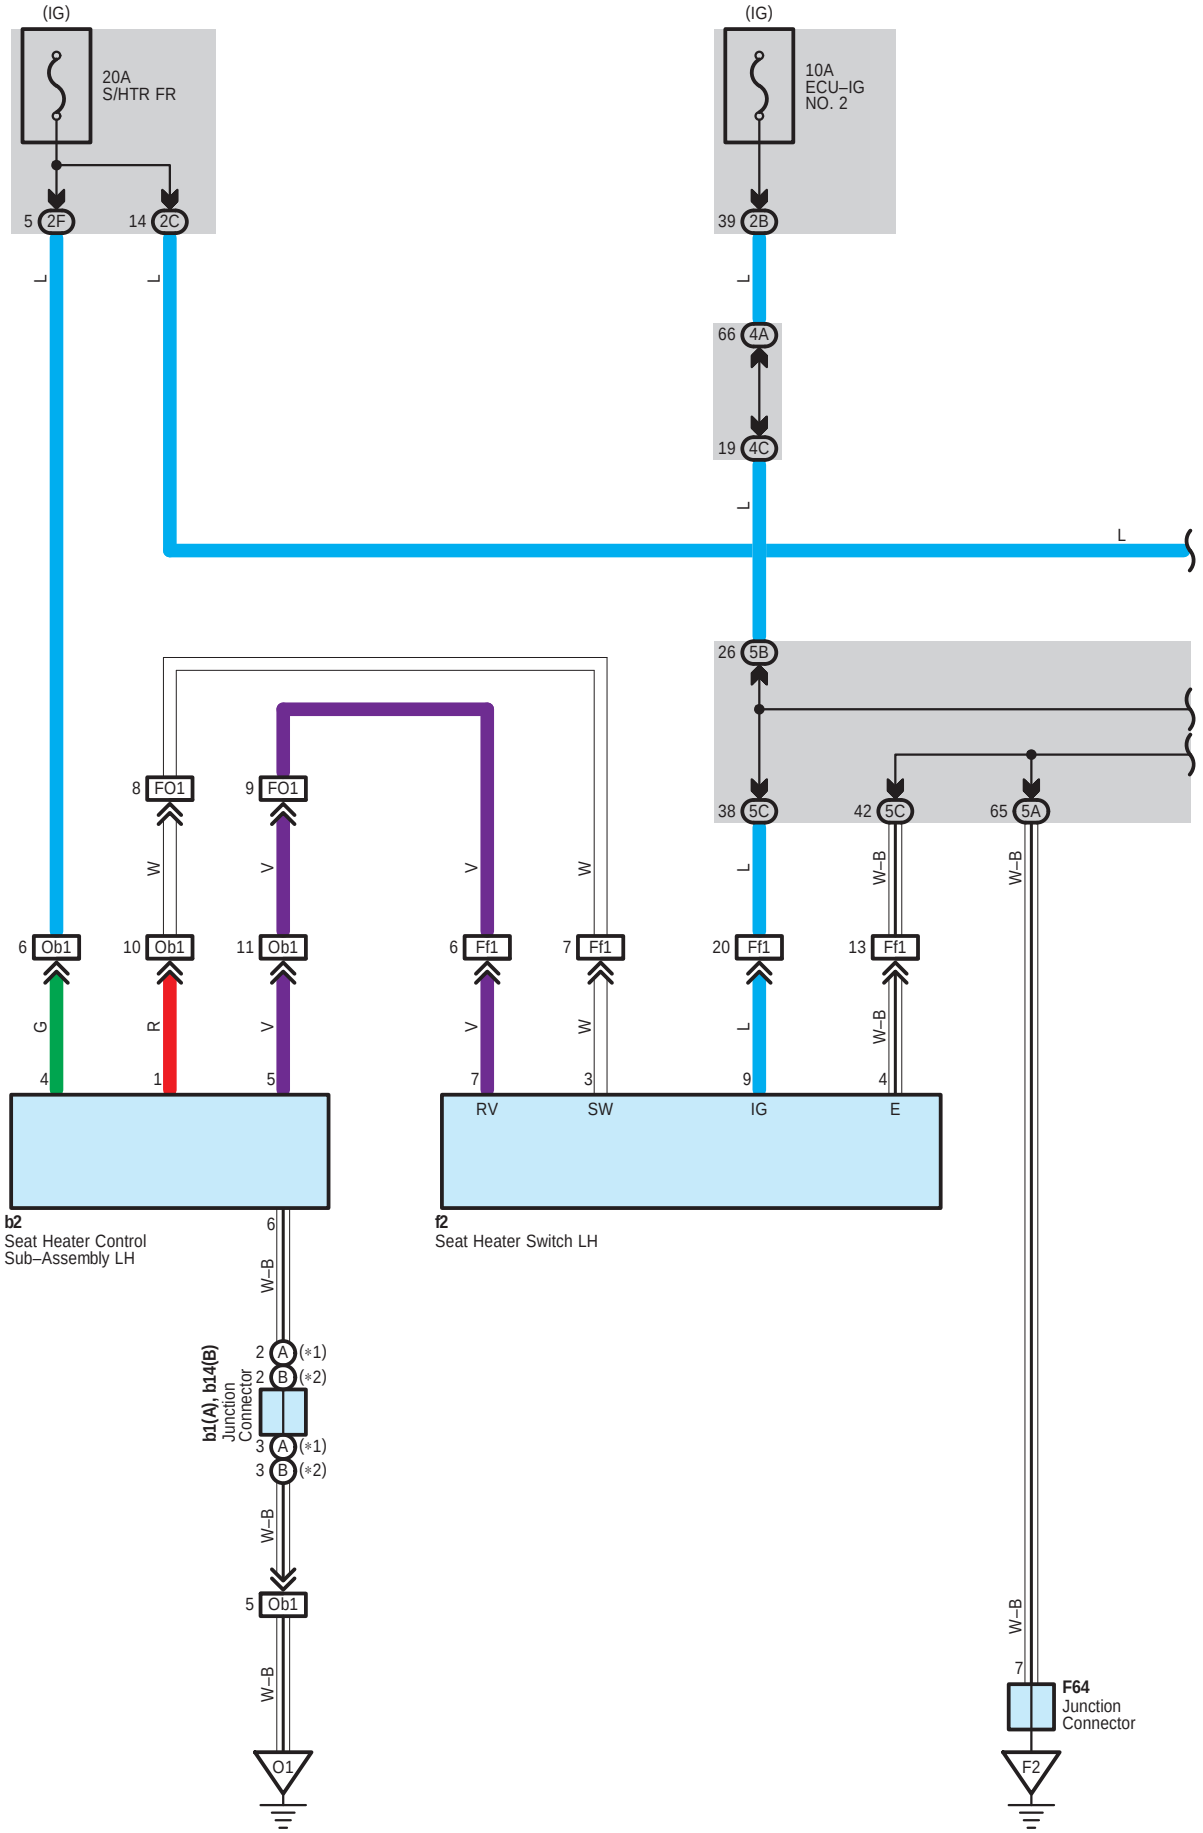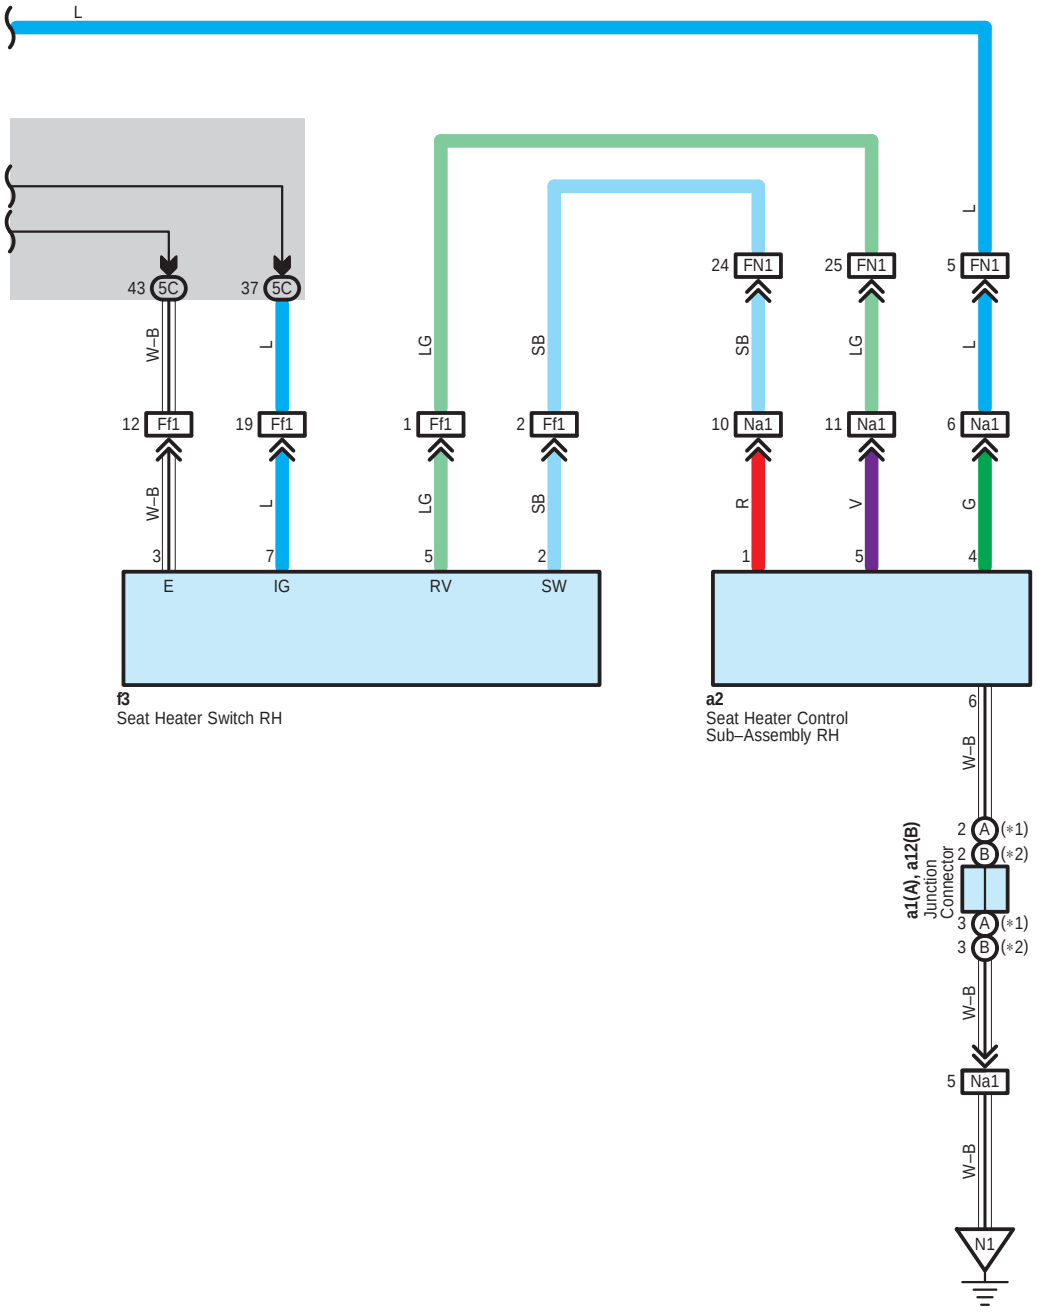


F 64
White

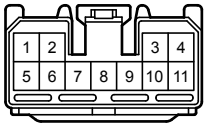


a 1
Black

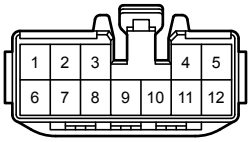


a 2
White

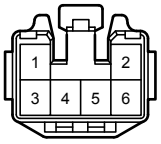


a 12
White

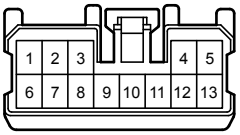


b 1
Black

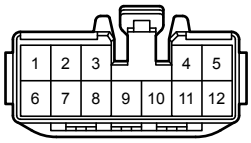


b 2
White

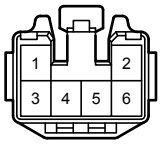


b 14
White

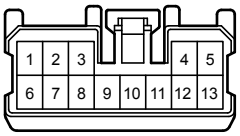


f 2
Black

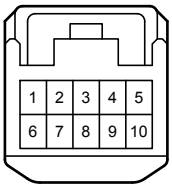


f 3
Black

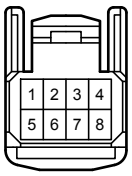


2B
White

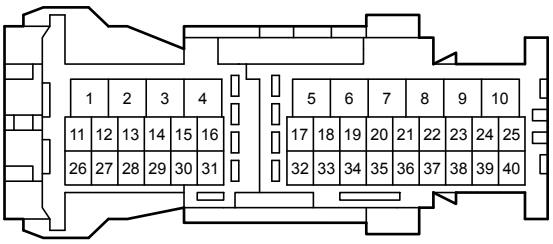


2C
White

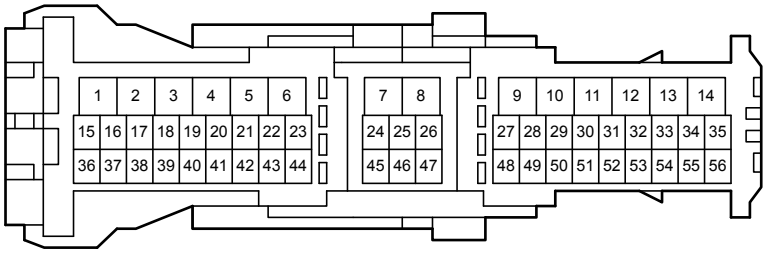


2F
White

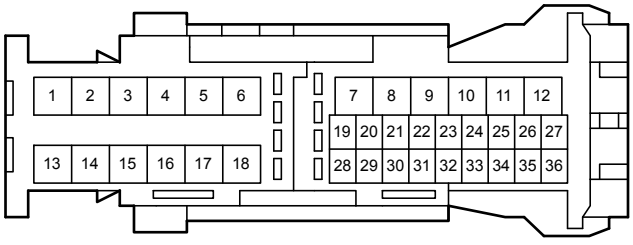


4A
White

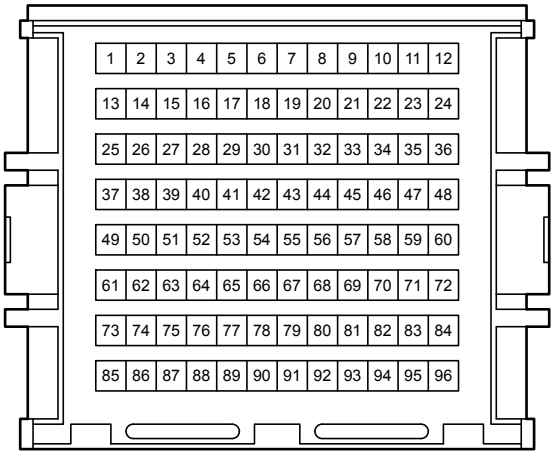


4C
White

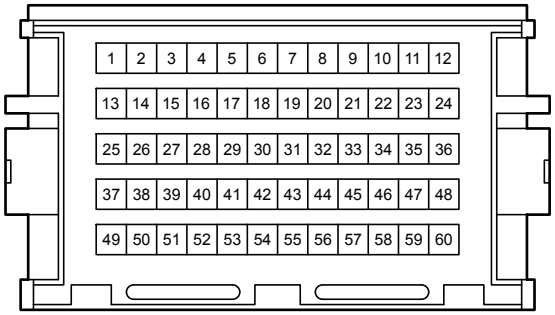


5A
White

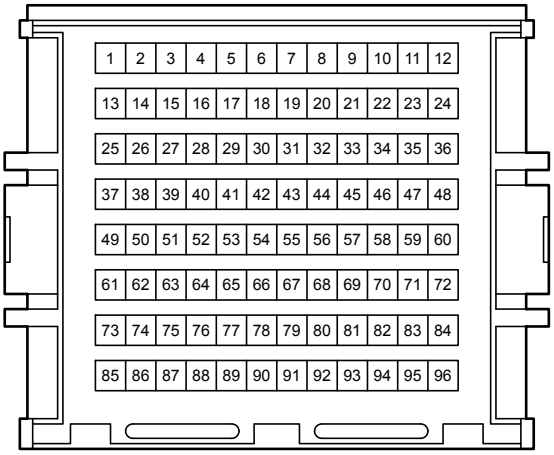


5B
White

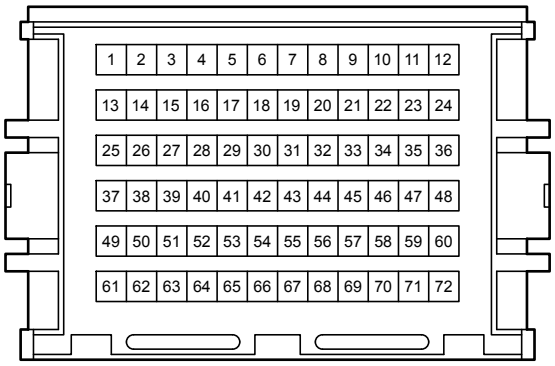


5C
White

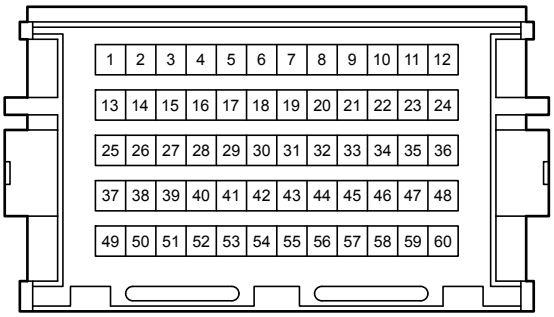


FN1
White

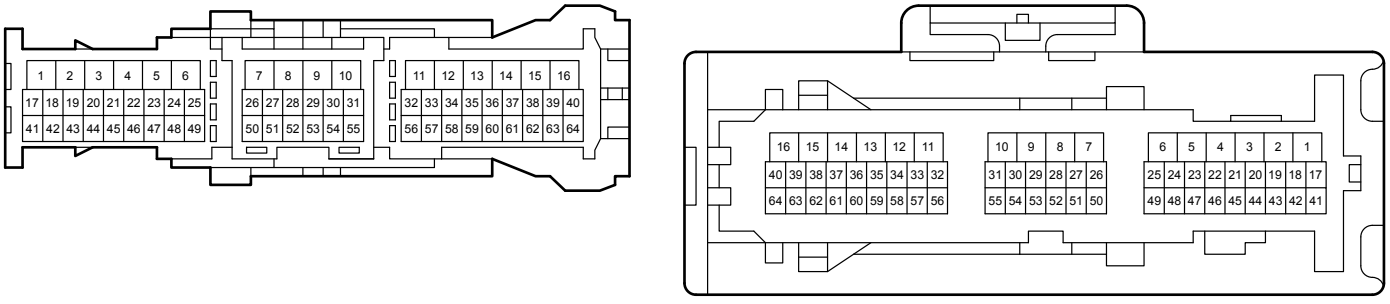

FO1
White

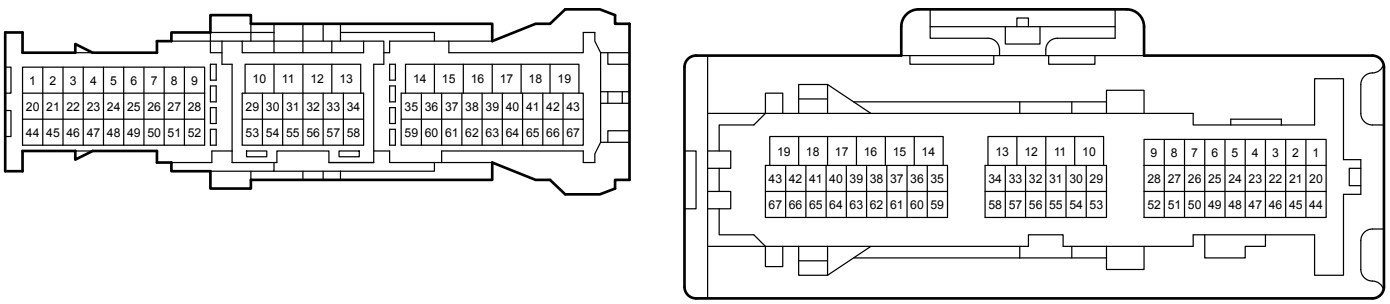

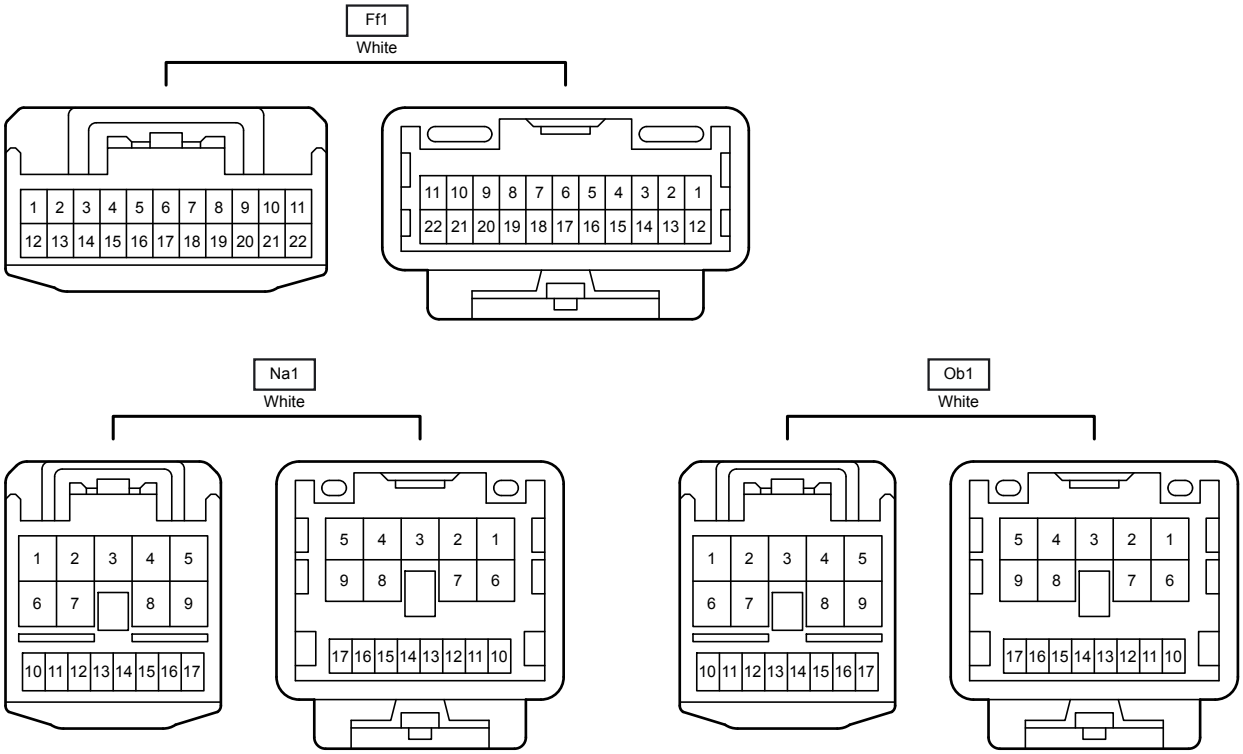
Ff1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
Na1
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
5 4 3 2 1
9 8 7 6
17 16 15 14 13 12 11 10
Ob1
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
5 4 3 2 1
9 8 7 6
17 16 15 14 13 12 11 10