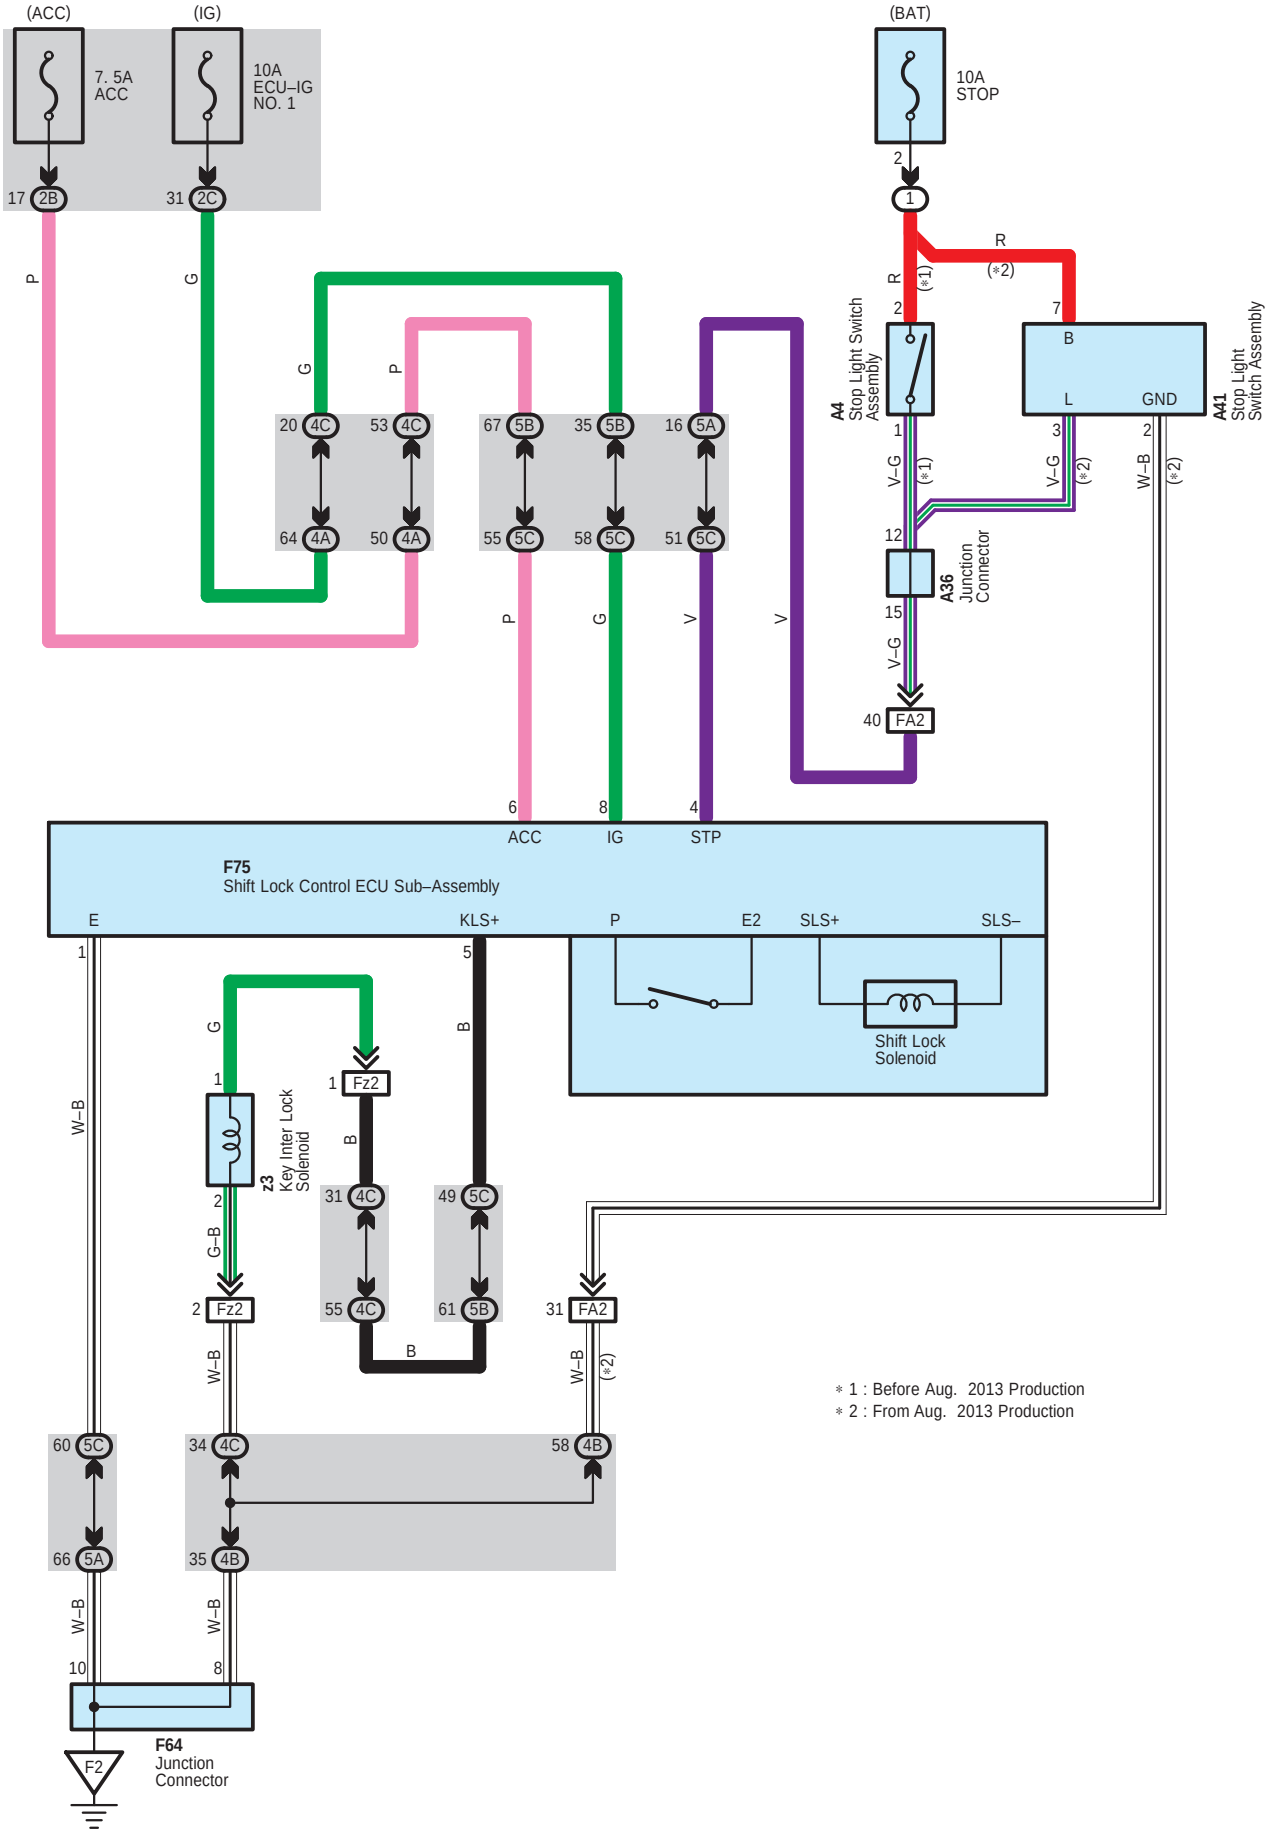
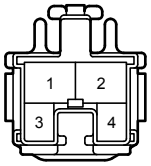
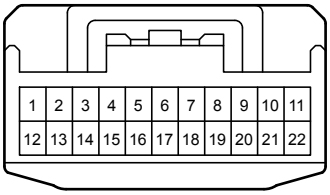

(ACC)
(IG)
7. 5A
ACC
10A
ECU–IG
NO. 1
17 2B
31 2C
(BAT)
10A
STOP
2
1
R
(*2)
R
(*1)
2
7
A4
Stop Light Switch
Assembly
B
L
GND
A41
Stop Light
Switch Assembly
1
3
2
V–G
(*1)
V–G
(*2)
W–B
(*2)
12
A36
Junction
Connector
15
V–G
40 FA2
G
P
20 4C
53 4C
64 4A
50 4A
67 5B
35 5B
16 5A
55 5C
58 5C
51 5C
P
G
V
V
6
8
4
ACC
IG
STP
F75
Shift Lock Control ECU Sub–Assembly
E
KLS+
P
E2
SLS+
SLS–
1
5
Shift Lock
Solenoid
G
B
1
1 Fz2
W–B
23
Key Inter Lock
Solenoid
B
2
31 4C
49 5C
G–B
2 Fz2
55 4C
61 5B
31 FA2
W–B
W–B
(*2)
B
60 5C
34 4C
58 4B
66 5A
35 4B
W–B
W–B
10
8
F64
Junction
Connector
F2
* 1 : Before Aug. 2013 Production
* 2 : From Aug. 2013 Production

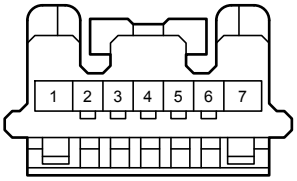
A 4
White



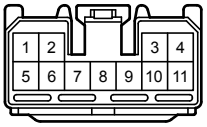

A 36
White



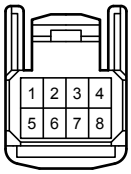

A 41
Black





F 64
White



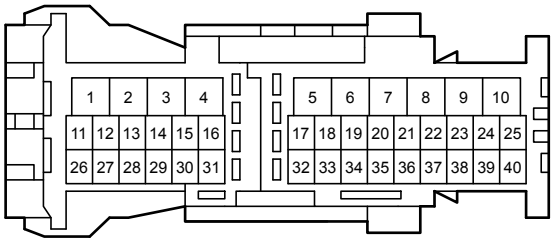

F 75
White



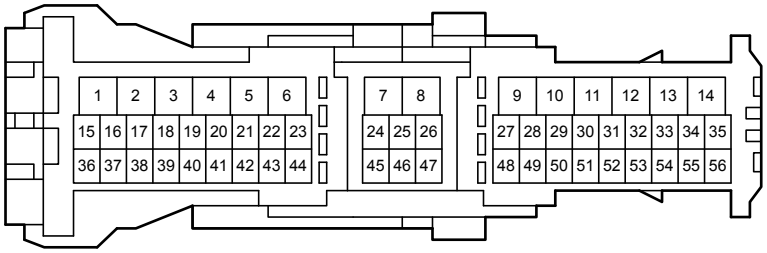

z 3
Black



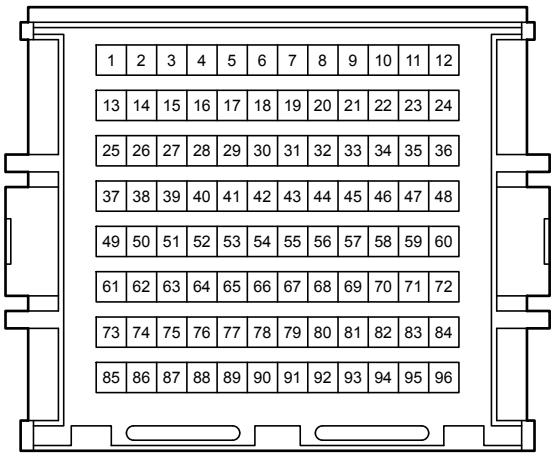

2B
White



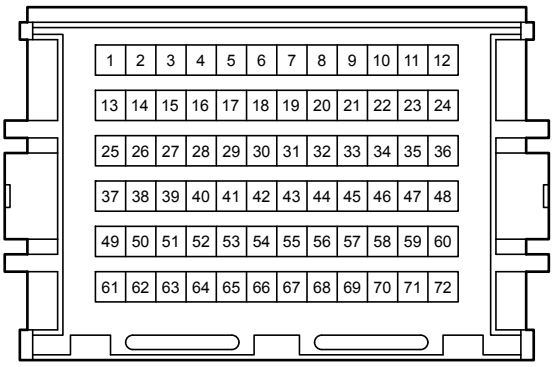

2C
White



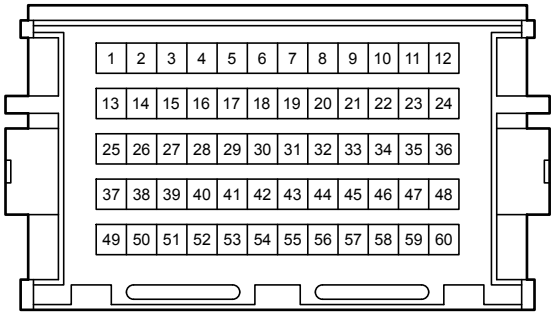

4A
White



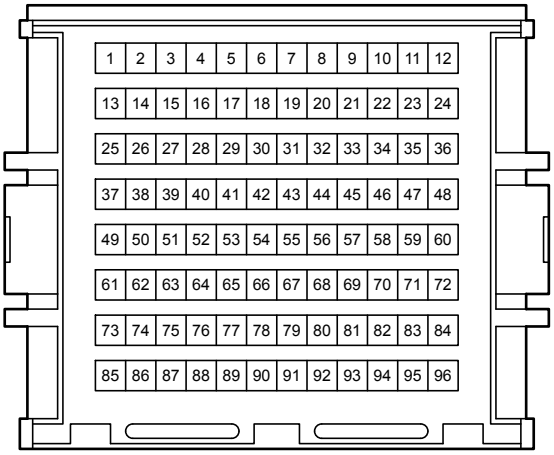

4B
White



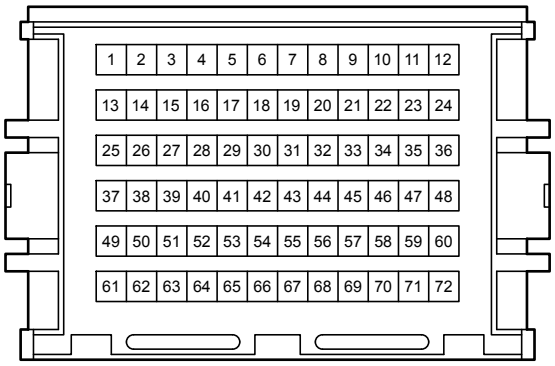
4C
White



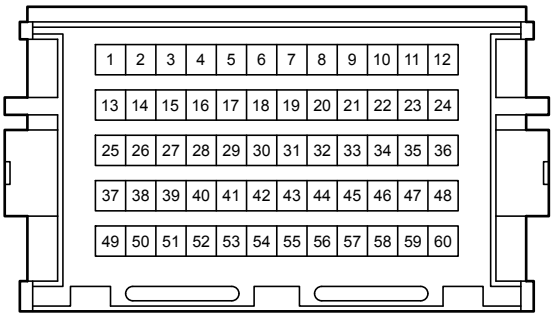

5A
White



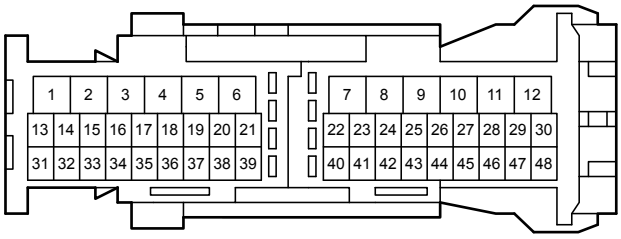

5B
White

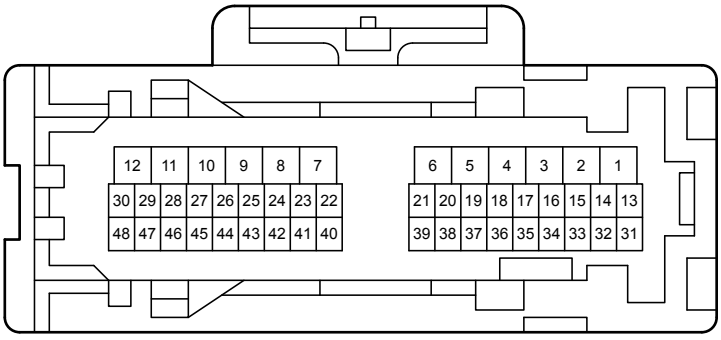



5C
White




FA2
White




Fz2
Black

