




(BAT)
(IG)
10A
SECURITY
10A
IGN
2
1
51
2C
P
W
12
FA2
G
7
B
2
B
SIL
SIL
RDG+
RDG–
F53(A), F88(B)
Option Connector (Remote Engine Start)
7
A
2
A
G
G
72
4B
11
4B
37
4A
66
4B
49
4A
61
4B
P
W
G
7
9
1
2
SIL
D
+B
IG
F13
DLC3
F34
Transponder Key ECU Assembly
EFII
EFIO
GND
12
13
16
SB
W
W–B
62
4B
63
4B
W–B
20
E
14
E
IMO
IMI
F50(E)
ECM
F64
Junction
Connector
9
8
W–B
F2


F17
Transponder Key Amplifier
Transponder Key Coil
ANT1
ANT2
VC5
CODE
TXCT
AGND
1
4
5
7
B
LG
V
L
14
15
4
5
VC5
CODE
TXCT
AGND
F34
Transponder Key ECU Assembly
KSW
IND
CTY
3
8
7
B
L
R
65 4B
19 2B
31 2B
28 4C
34 2B
27 2F
B
L
R
1
6
LP
GND
F18
Un–Lock Warning Switch Assembly
F32
Security Indicator Light Assembly
2
1
W–B
33
4C
W–B
35
4B
59
4B
R
1
O5
Front Door Courtesy
Light Switch Assembly LH


F 13
White

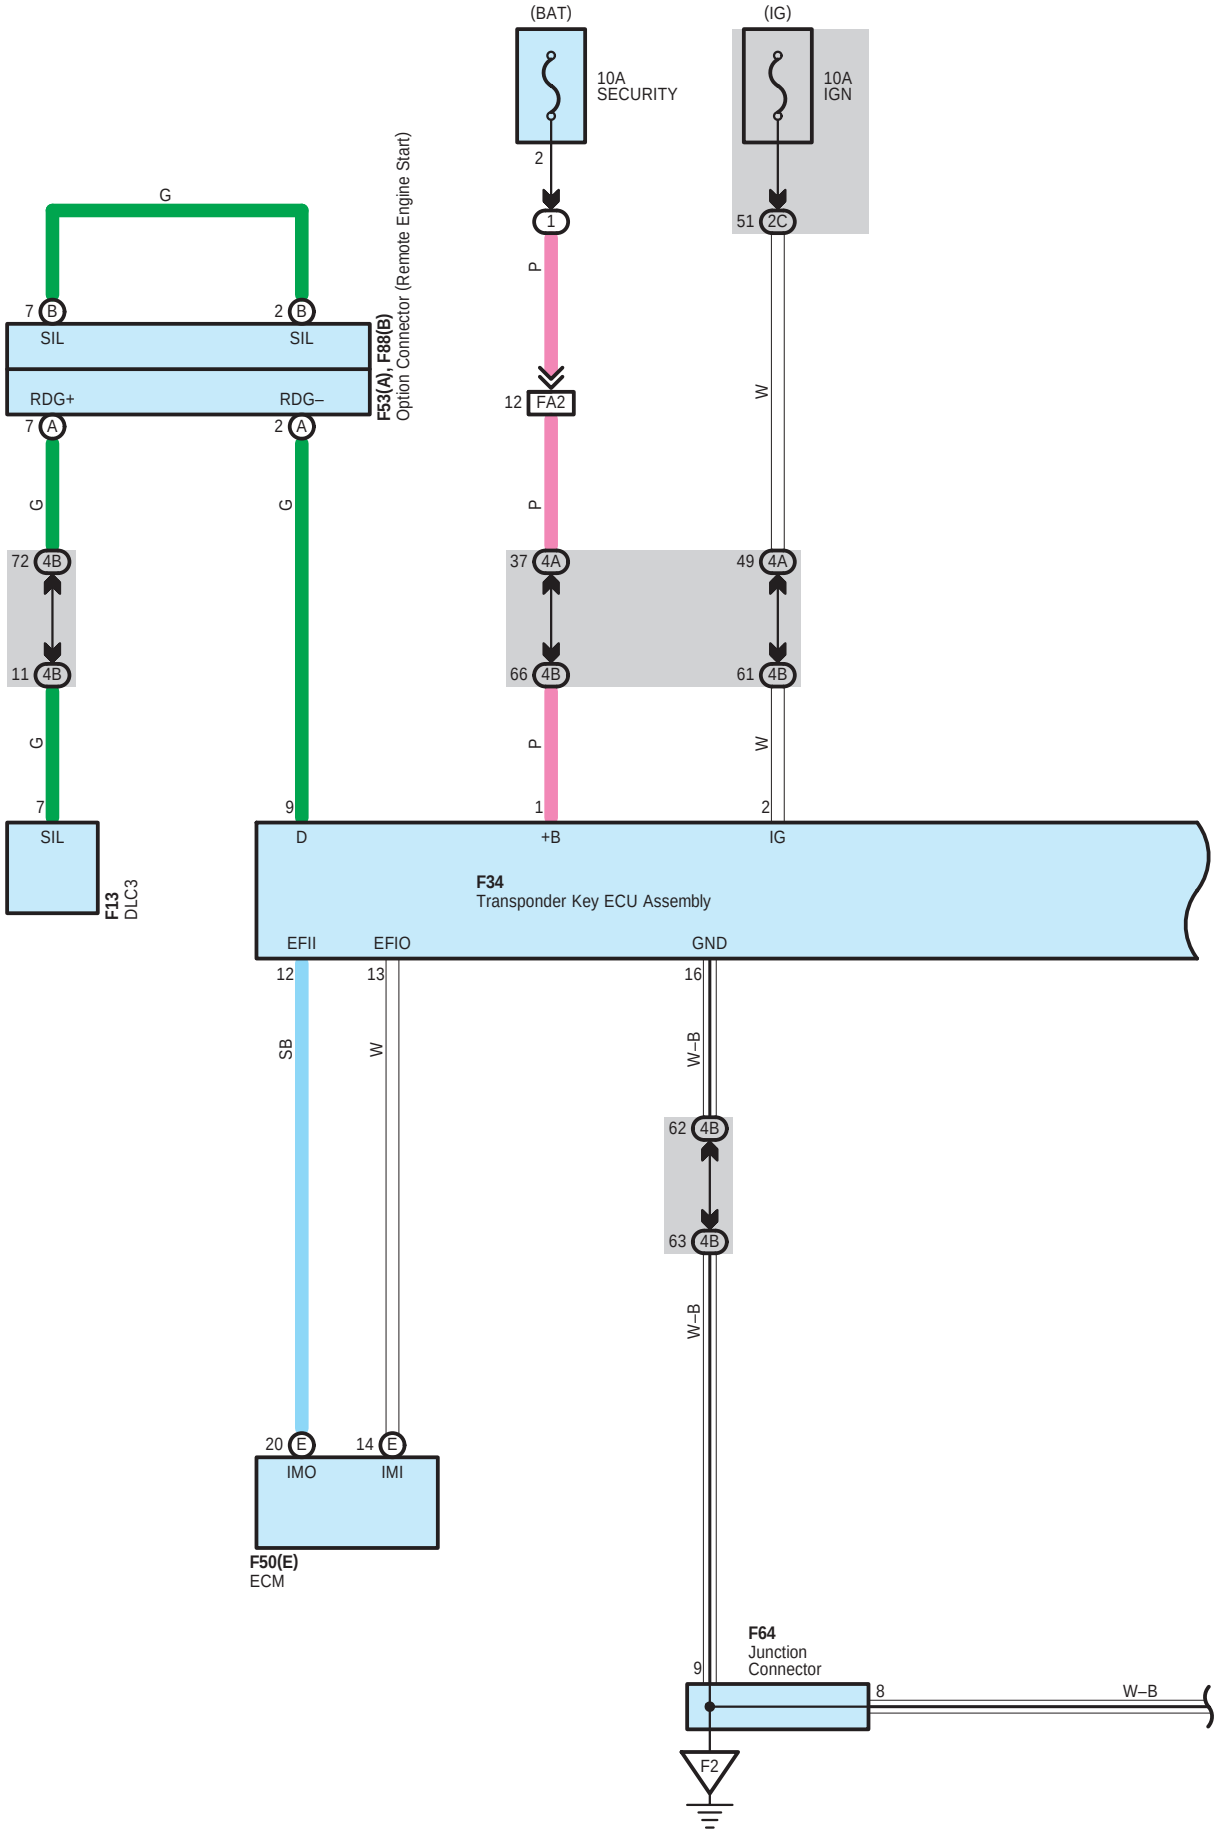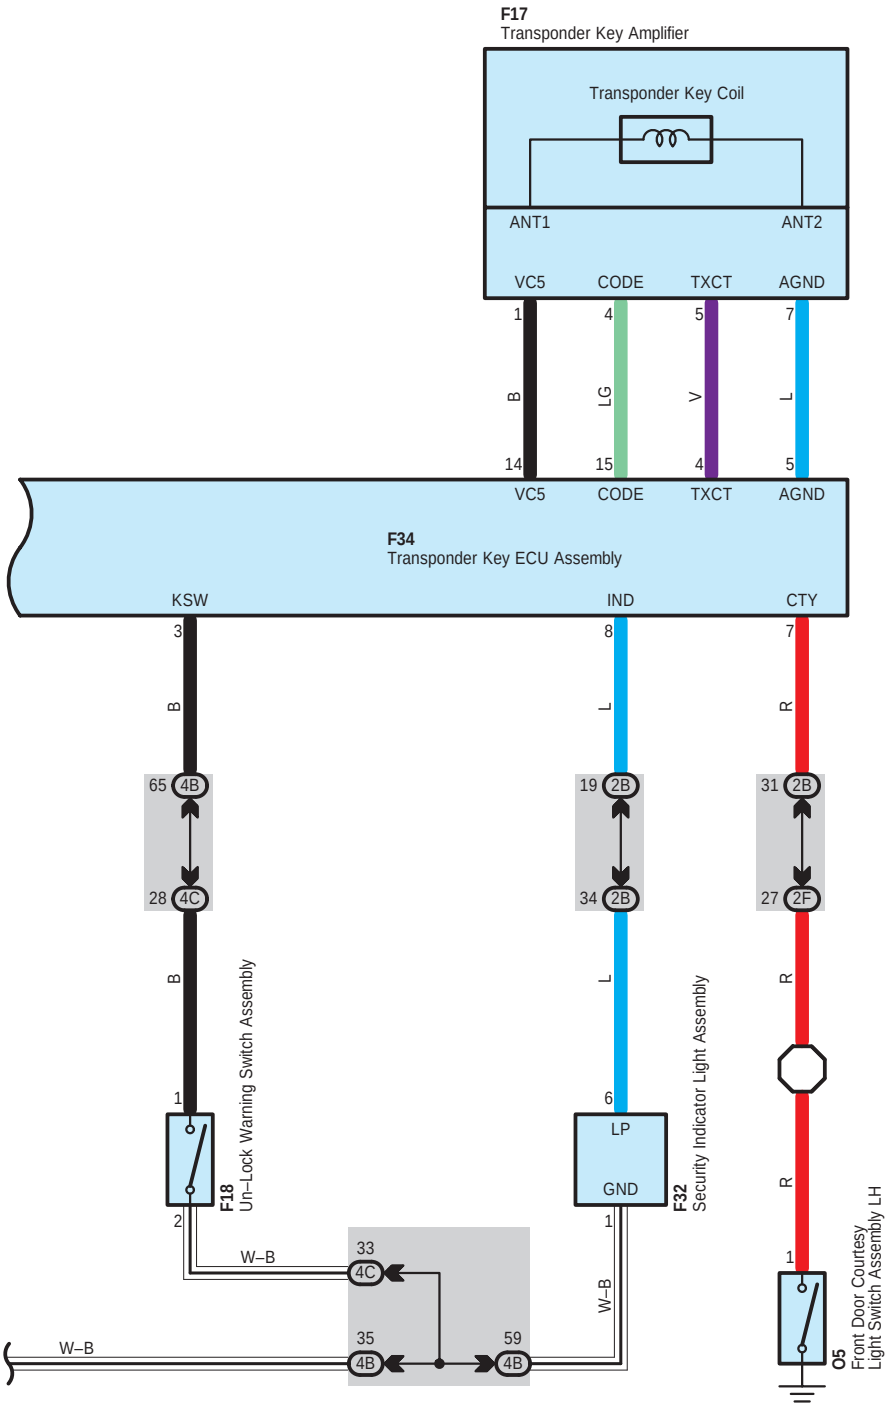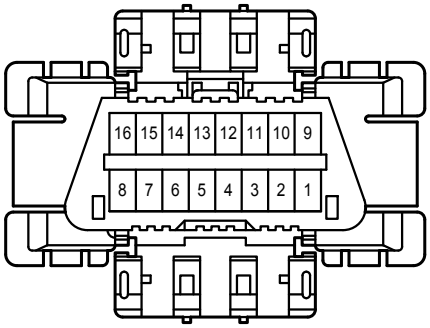


F 17
Black

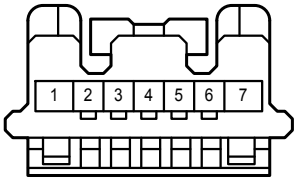


F 18
White




F 32
Black

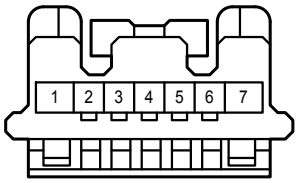

F 34
Black

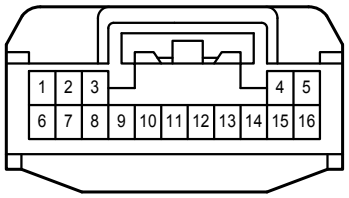


F 50
White

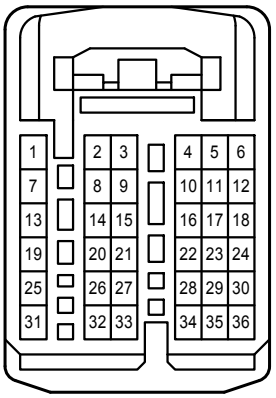


F 53
White



F 64
White

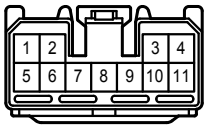


F 88
White

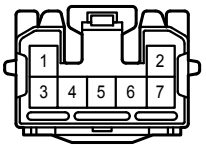


O 5
Black




2B
White

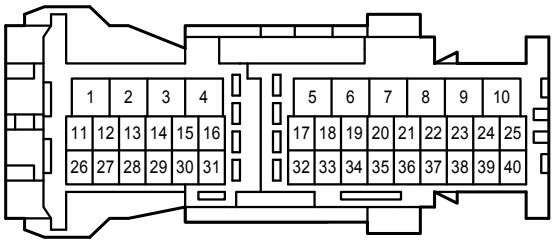


2C
White

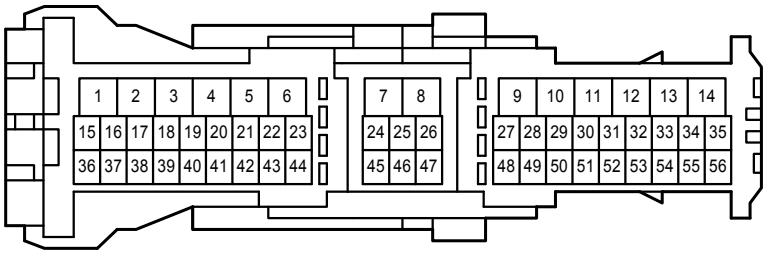


2F
White

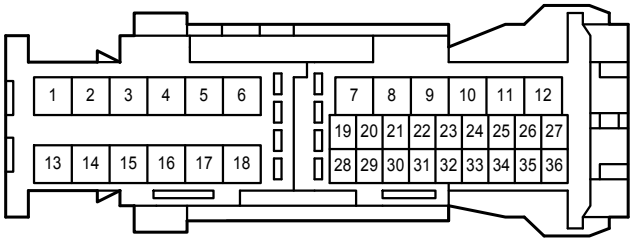


4A
White

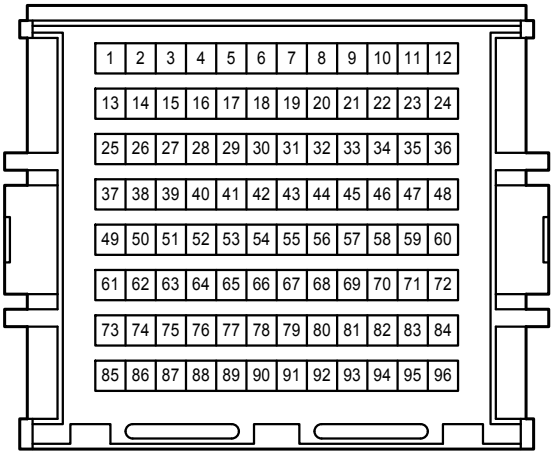

4B
White

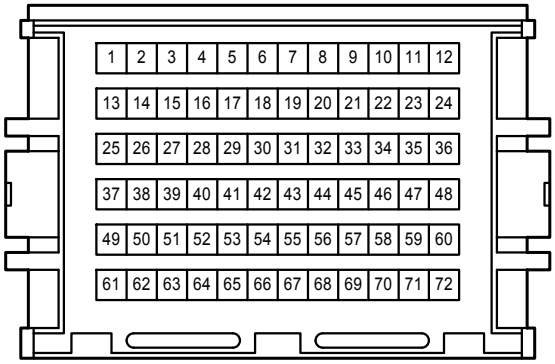

4C
White

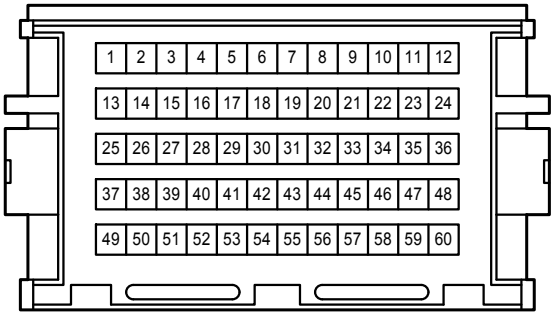

FA2
White

