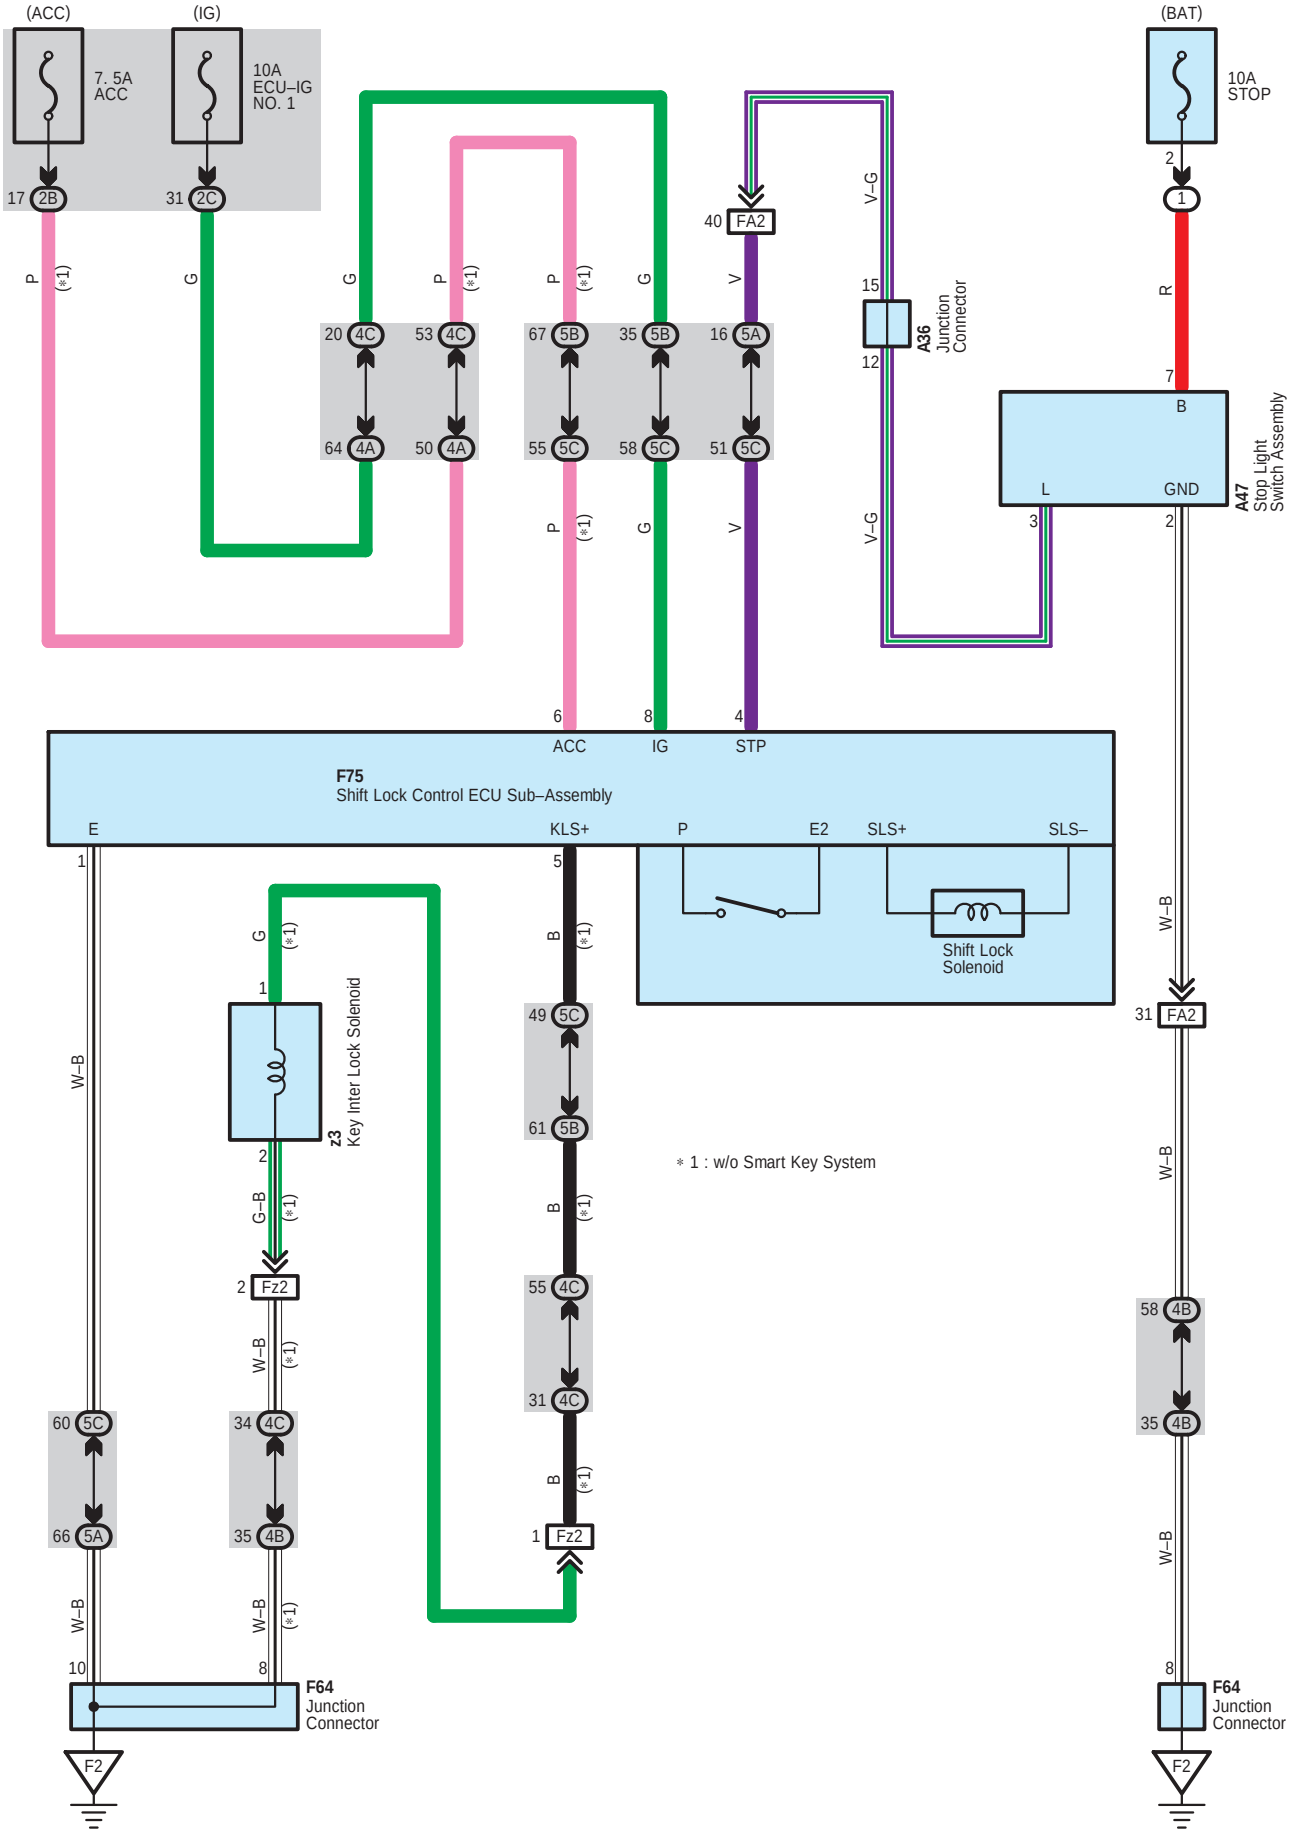
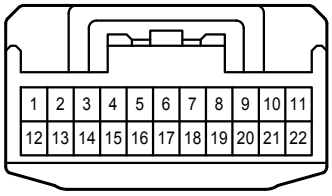
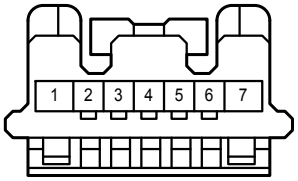

(ACC)
(IG)
7. 5A
ACC
10A
ECU–IG
NO. 1
17 2B
31 2C
(BAT)
10A
STOP
2
1
R
7
B
L
GND
3
2
A47
Stop Light
Switch Assembly
40 FA2
V–G
15
12
A36
Junction
Connector
V–G
P
(*1)
G
20 4C
53 4C
64 4A
50 4A
67 5B
35 5B
16 5A
55 5C
58 5C
51 5C
6
8
4
ACC
IG
STP
F75
Shift Lock Control ECU Sub–Assembly
E
KLS+
P
E2
SLS+
SLS–
1
5
Shift Lock
Solenoid
W–B
31 FA2
z3
Key Inter Lock Solenoid
49 5C
61 5B
55 4C
31 4C
1 Fz2
2
G–B
2 Fz2
60 5C
66 5A
34 4C
35 4B
58 4B
35 4B
10
8
F64
Junction
Connector
F2
* 1 : w/o Smart Key System

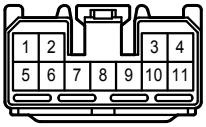
A 36
White



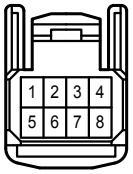

A 47
Black





F 64
White



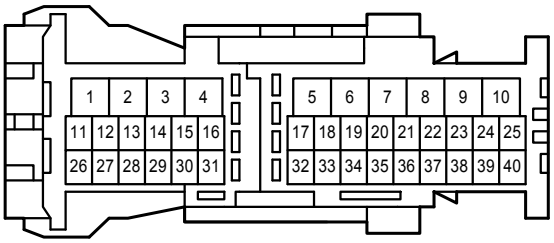

F 75
White



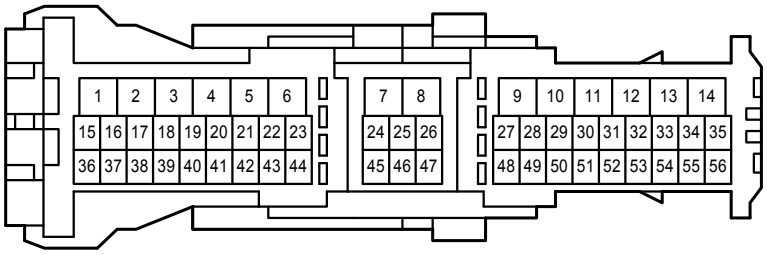

z 3
Black



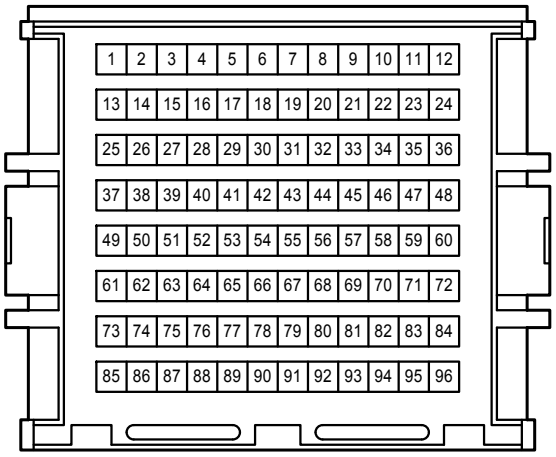

2B
White



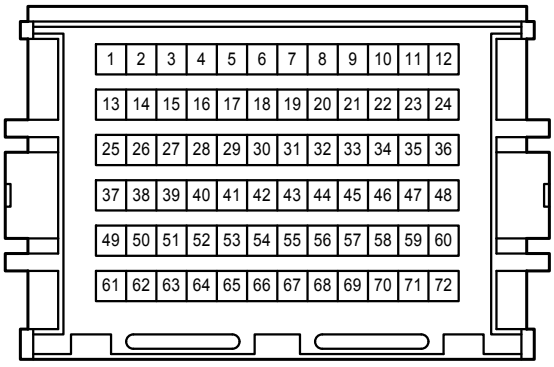

2C
White



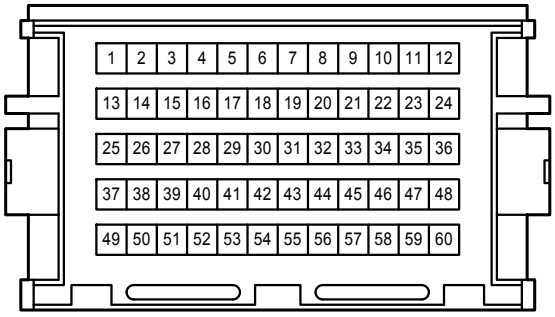

4A
White



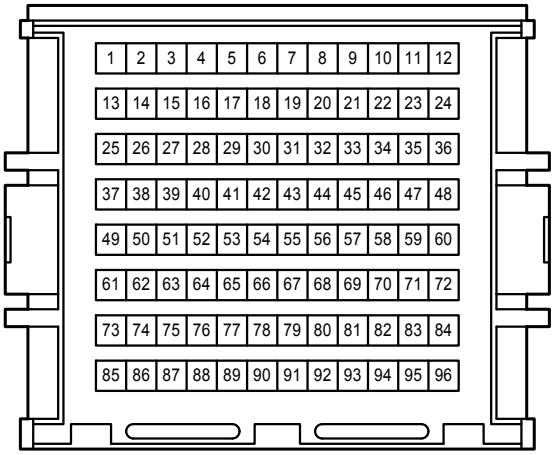

4B
White



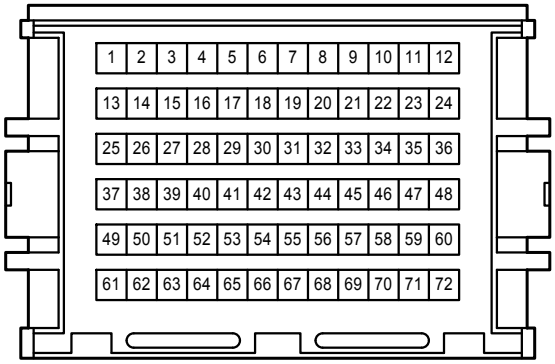
4C
White



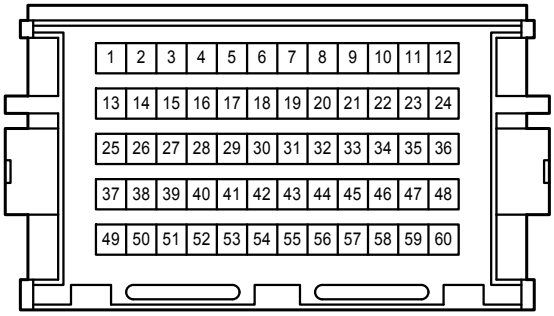

5A
White



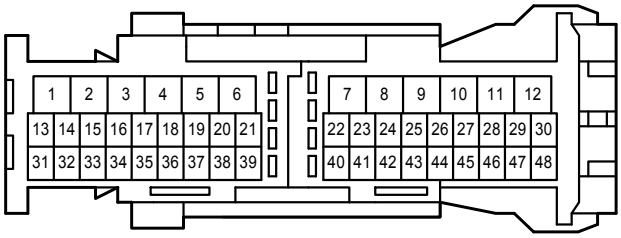

5B
White

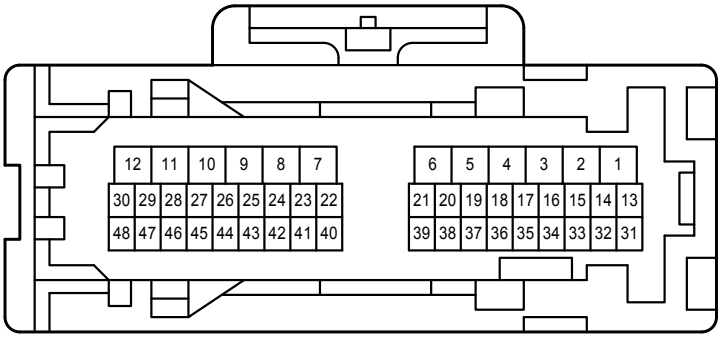



5C
White




FA2
White




Fz2
Black

