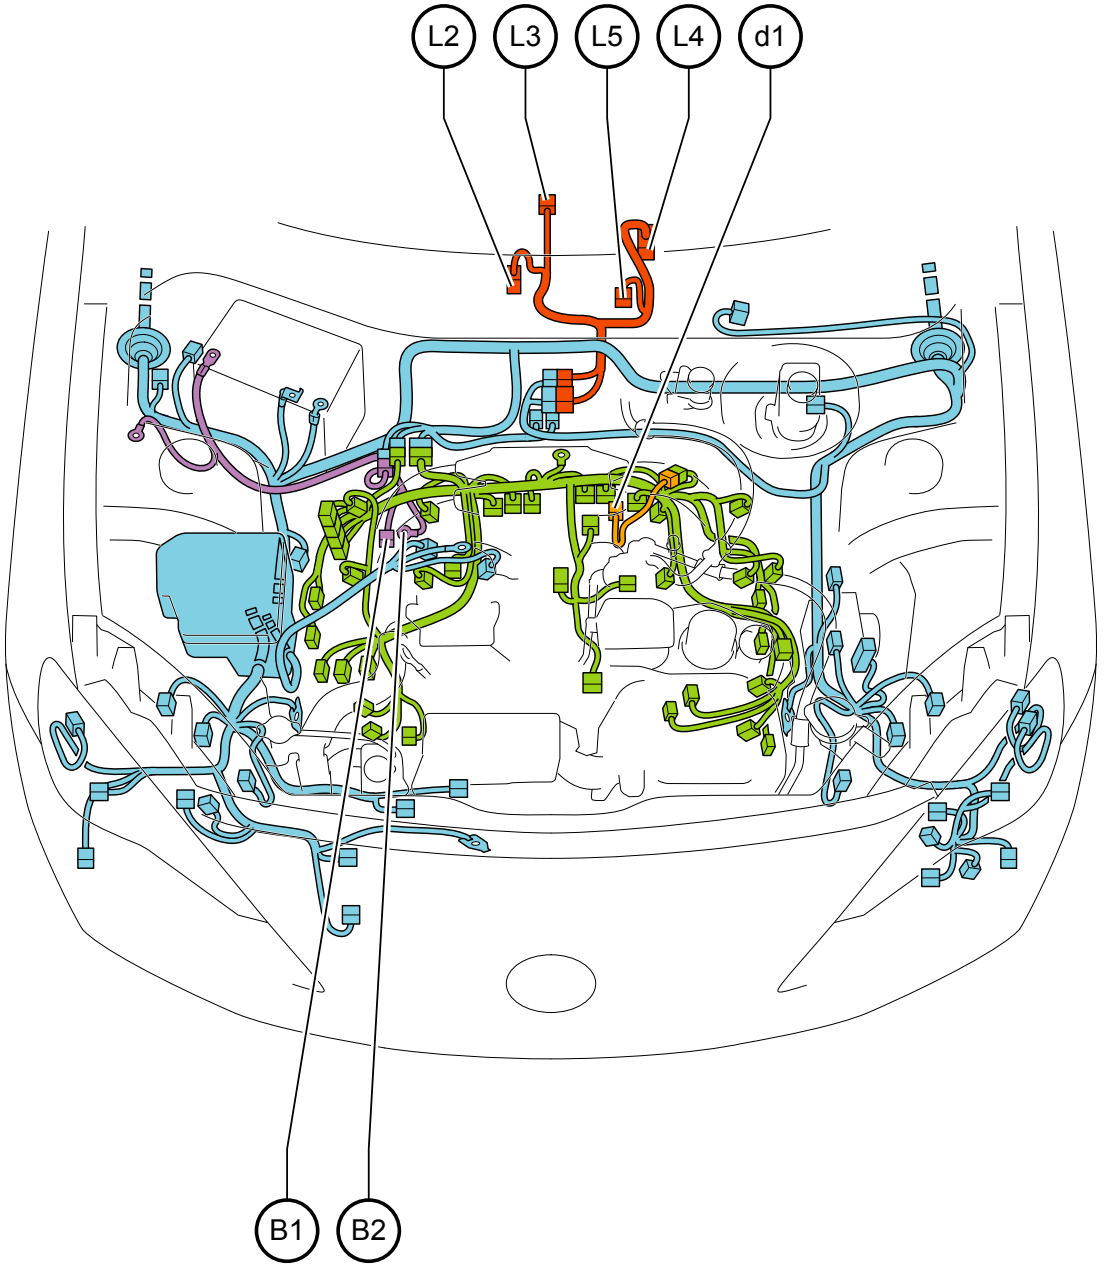
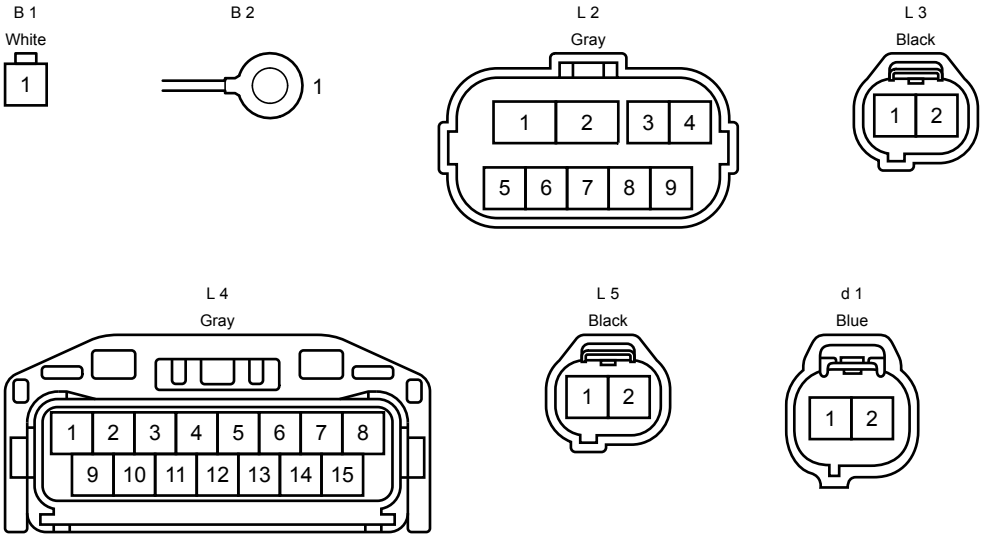

L2
L3
L5
L4
d1
B1
B2

B 1 Starter Assembly
B 2 Starter Assembly

L 2 Park/Neutral Position Switch Assembly
L 3 Transmission Revolution Sensor (SP2)
L 4 Electronically Controlled Transmission Solenoid (Transmission Wire)
L 5 Transmission Revolution Sensor (NT)

d 1 Purge VSV


B 1
White
1
B 2
1
L 2
Gray
1
2
3
4
5
6
7
8
9
L 3
Black
1
2
L 4
Gray
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
L 5
Black
1
2
d 1
Blue
1
2