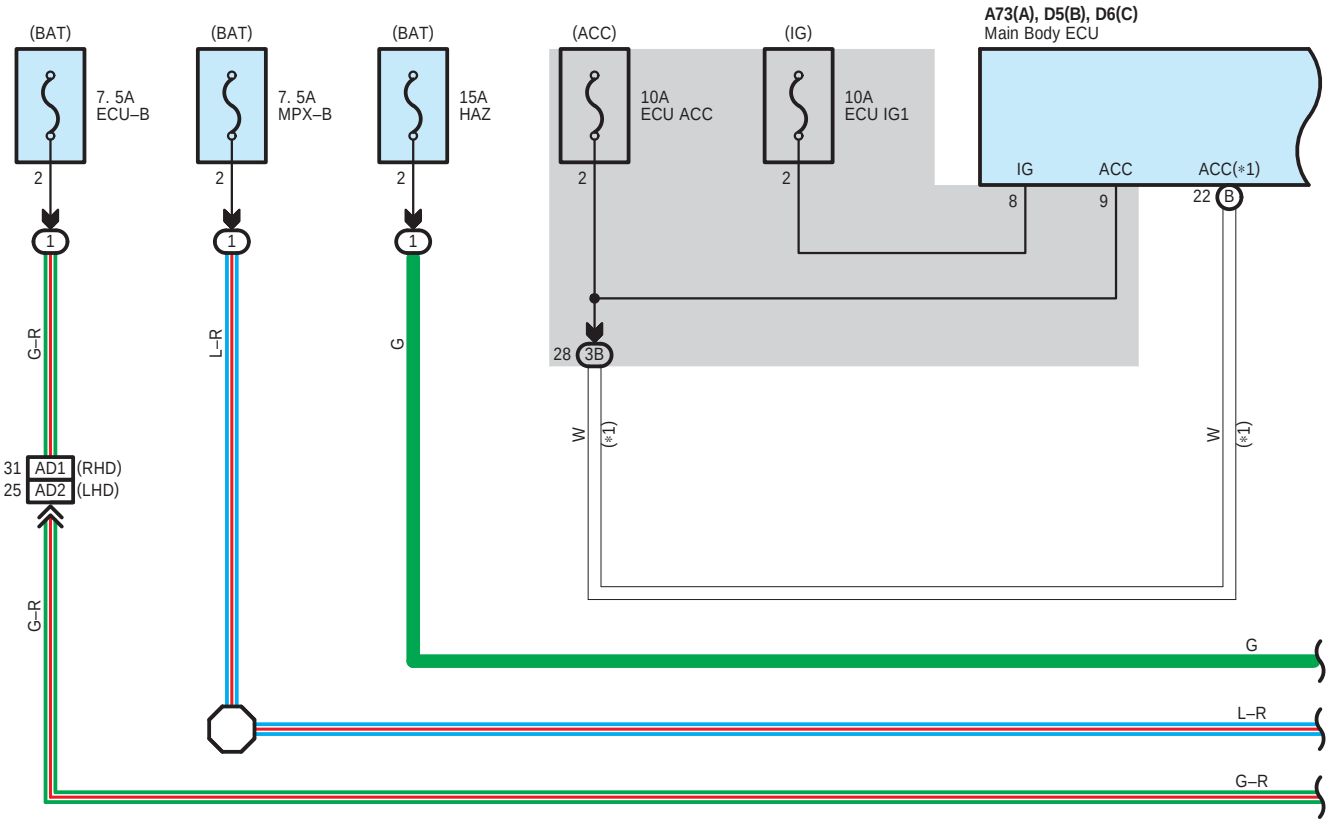
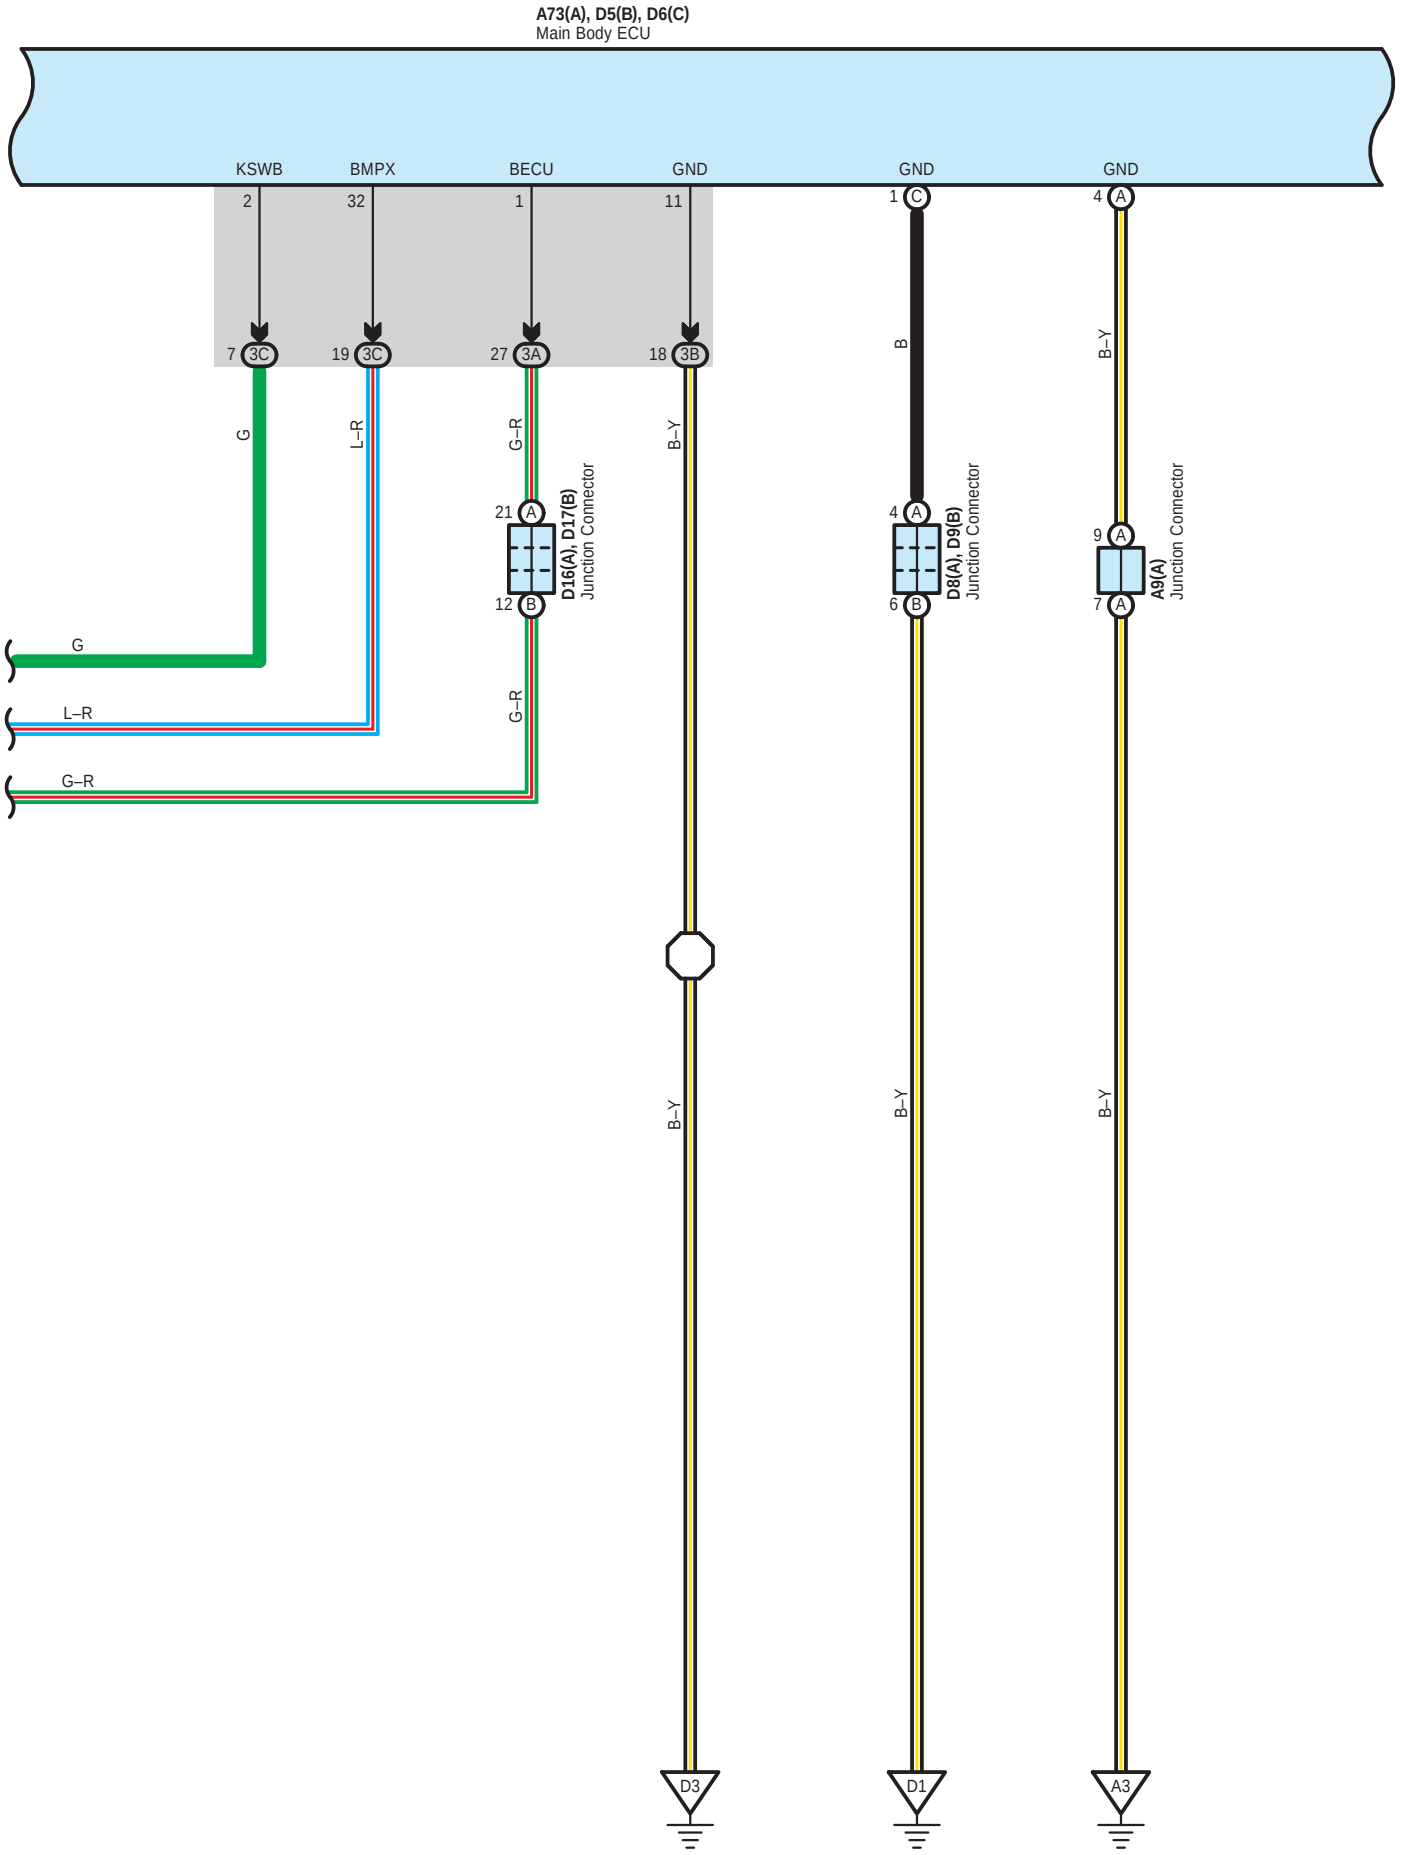
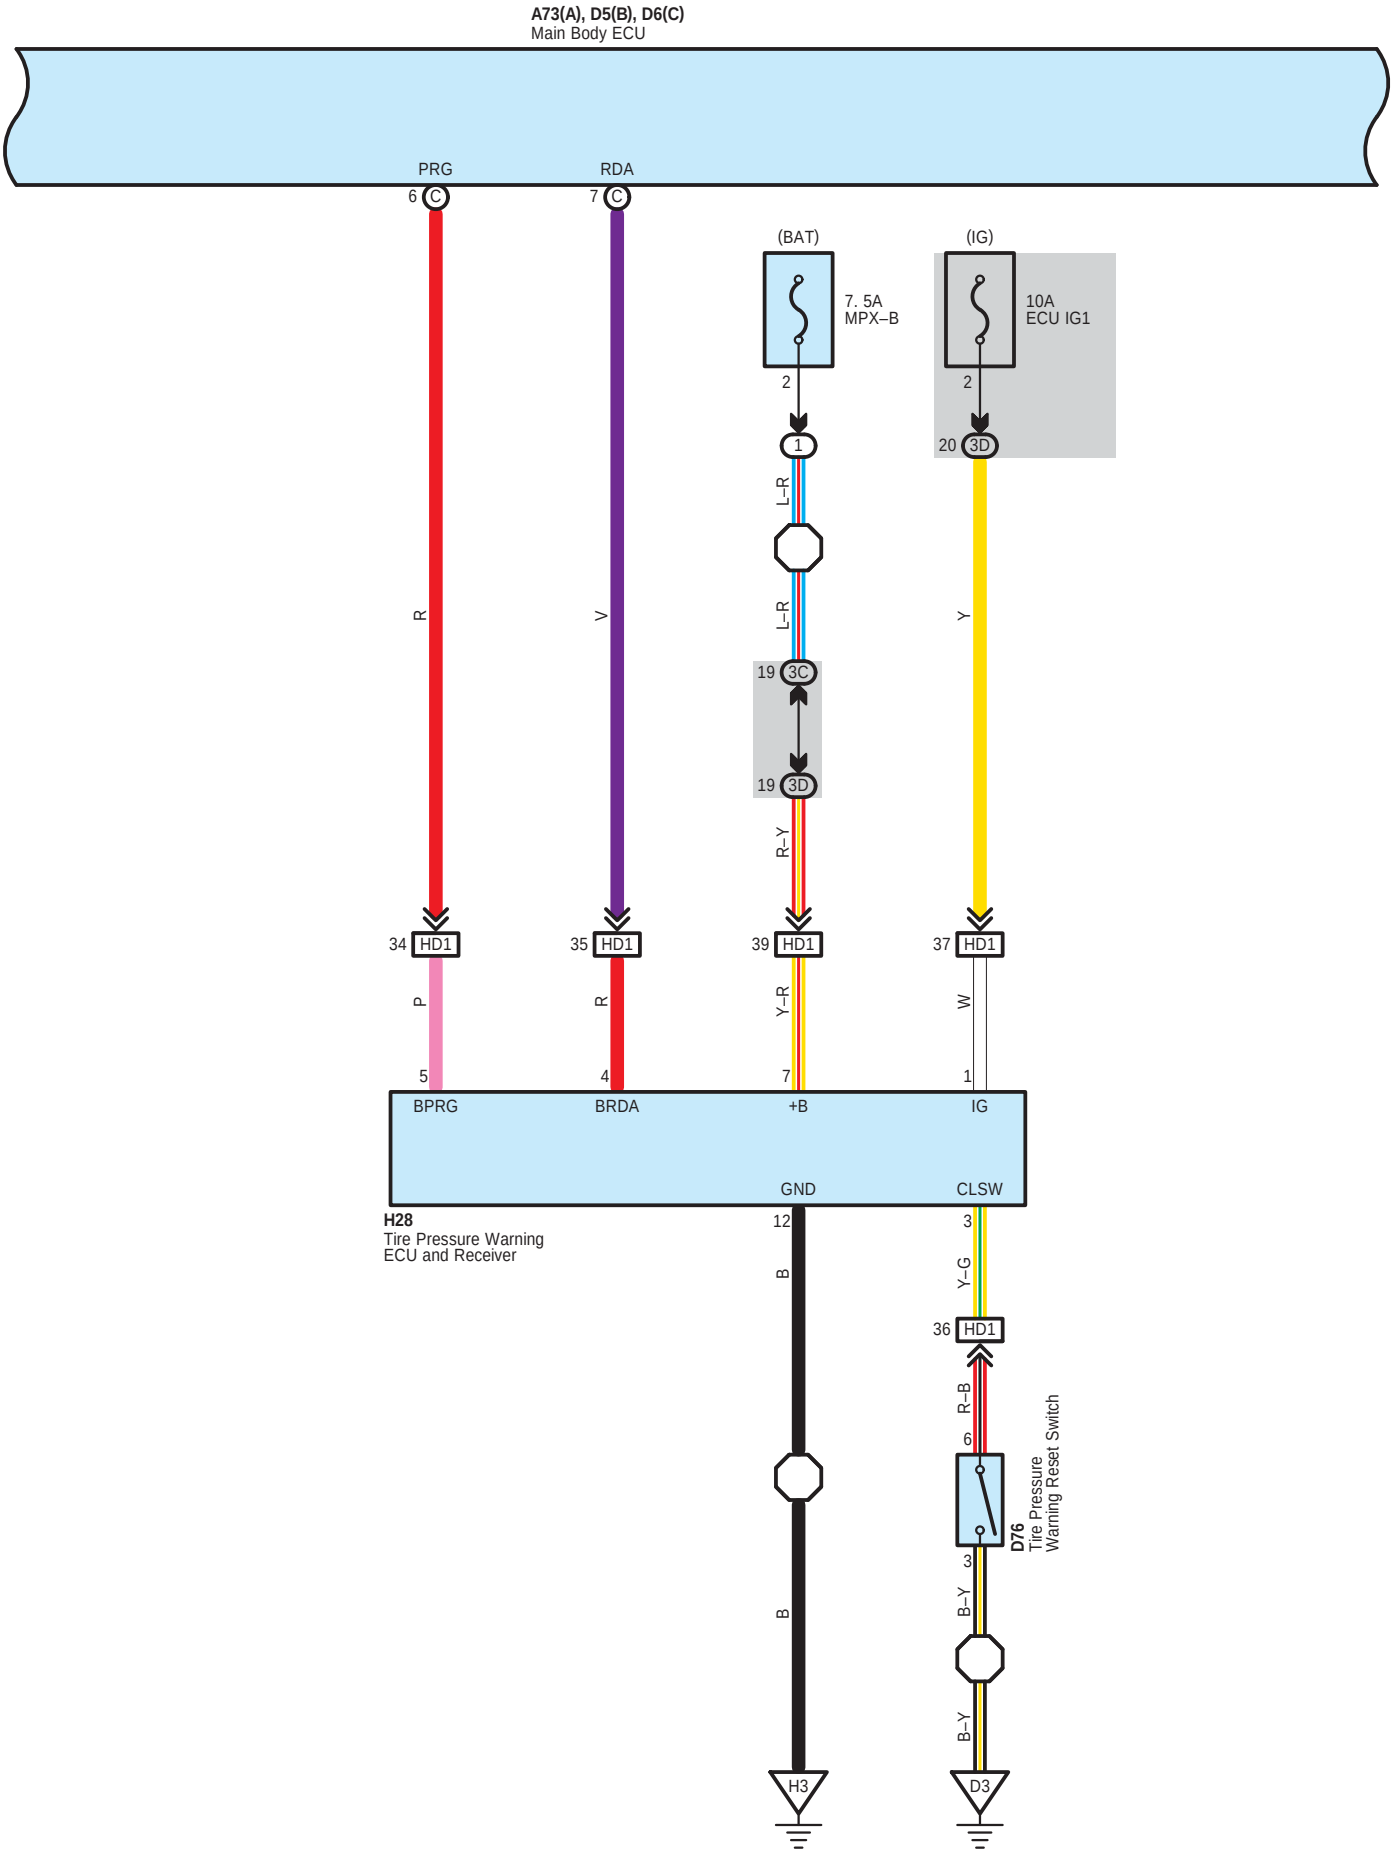
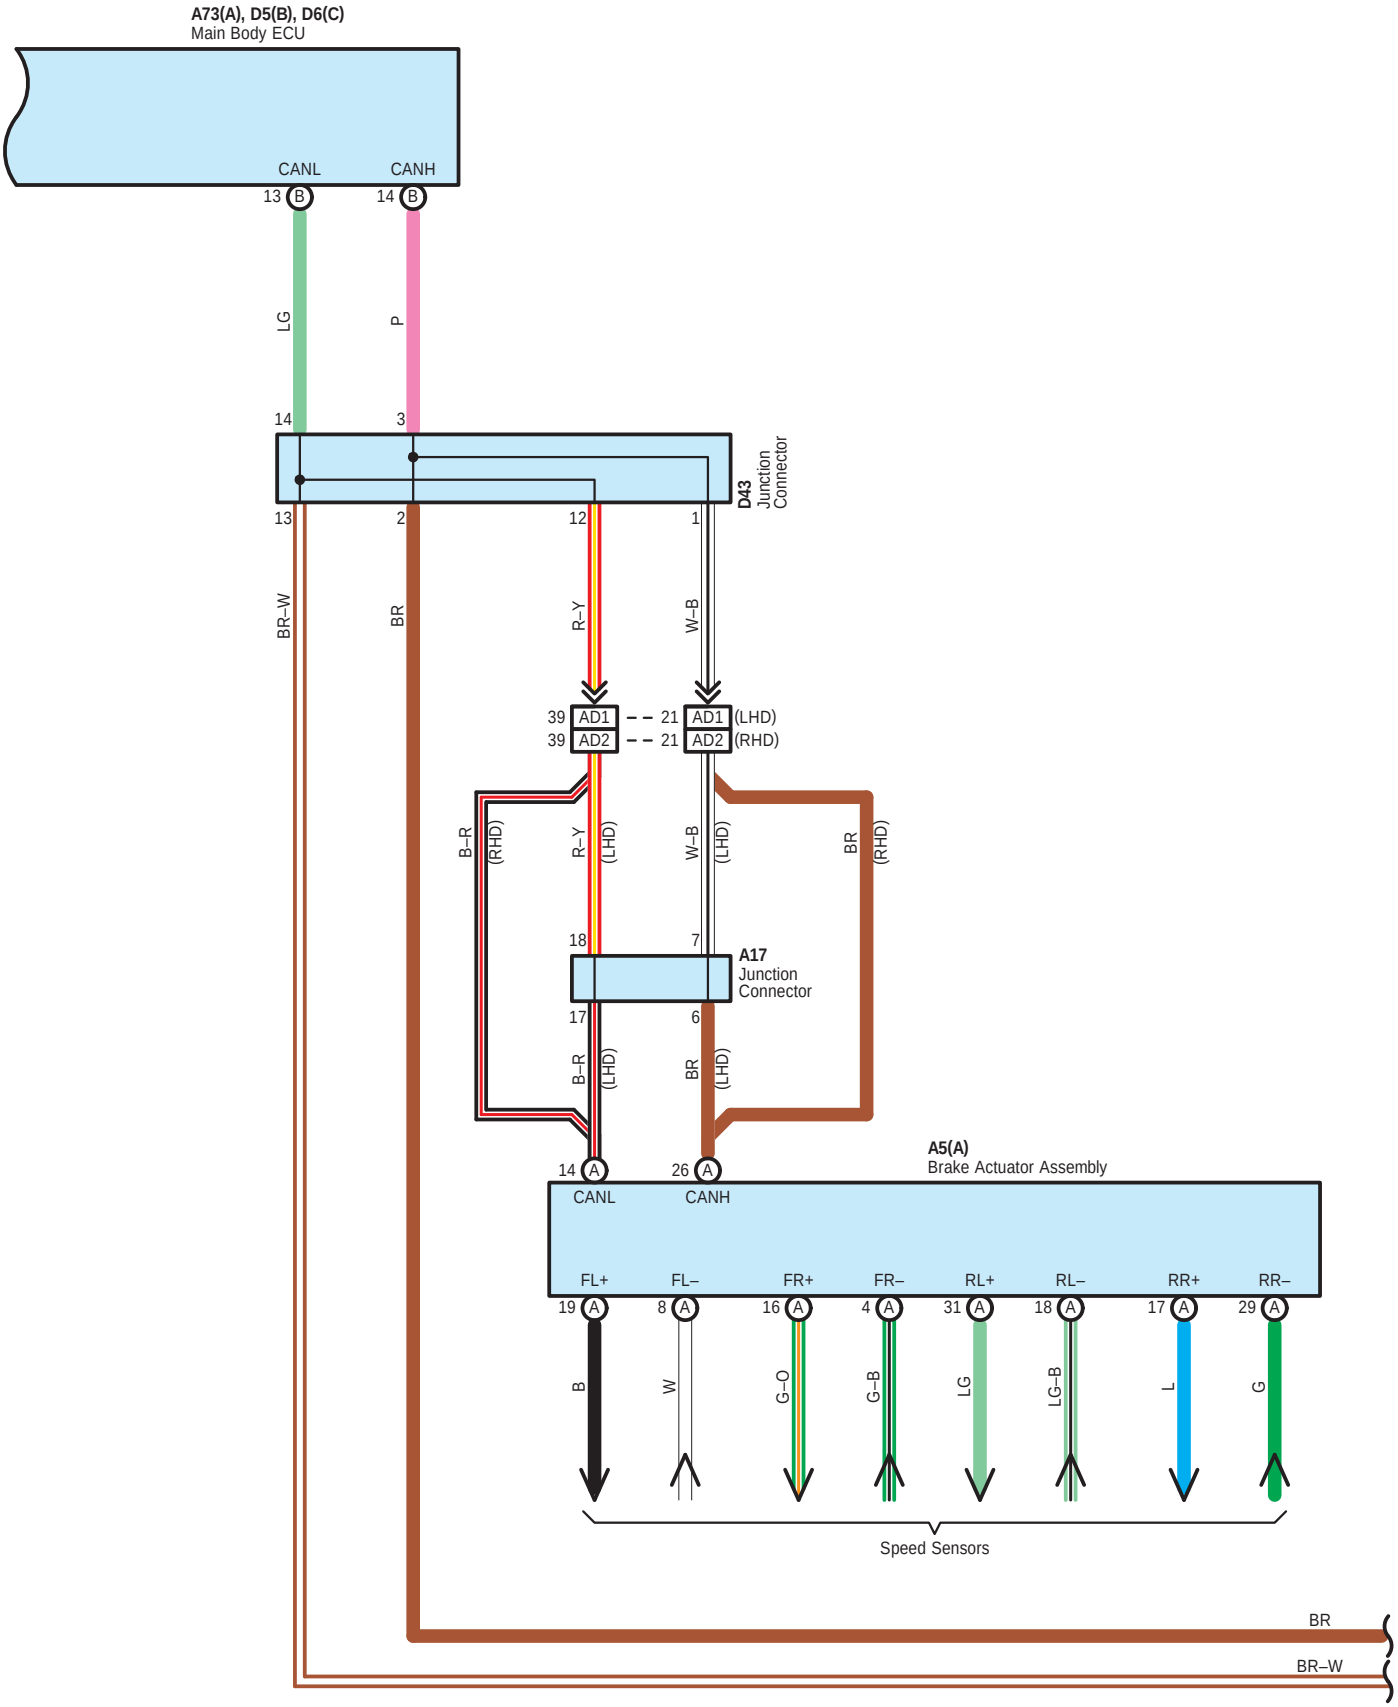
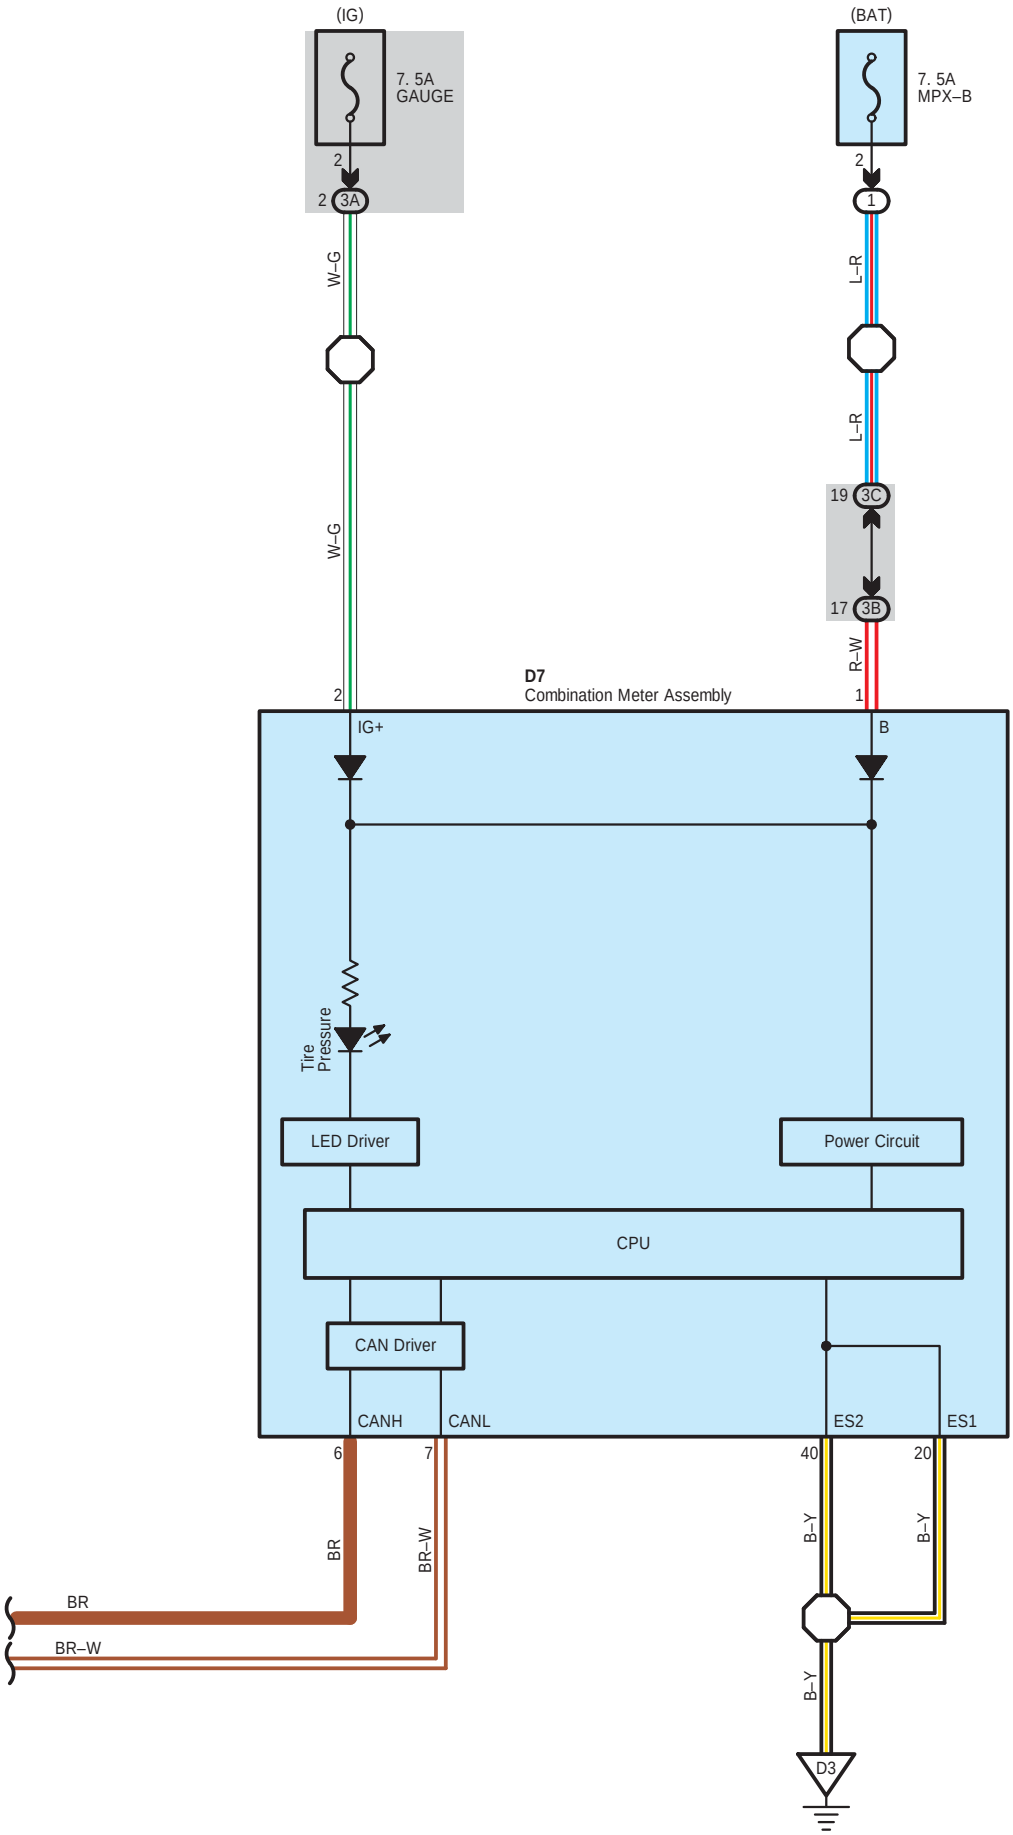


∗ 1 : w/ Entry & Start System



A73(A), D5(B), D6(C)
Main Body ECU
KSWB
BMPX
BECU
GND
GND
GND
2
32
1
11
1 C
4 A
7 3C
19 3C
27 3A
18 3B
G
L–R
G–R
B–Y
B
B–Y
21 A
12 B
D16(A), D17(B)
Junction Connector
4 A
6 B
D8(A), D9(B)
Junction Connector
9 A
7 A
A9(A)
Junction Connector
G
L–R
G–R
G–R
B–Y
B–Y
B–Y
D3
D1
A3


A73(A), D5(B), D6(C)
Main Body ECU
PRG
RDA
6 C
7 C
(BAT)
(IG)
7. 5A
MPX–B
10A
ECU IG1
2
2
1
20 3D
L–R
L–R
19 3C
19 3D
R–Y
R
V
Y
34 HD1
35 HD1
39 HD1
37 HD1
P
R
Y–R
W
5
4
7
1
BPRG
BRDA
+B
IG
GND
CLSW
H28
Tire Pressure Warning
ECU and Receiver
12
3
B
Y–G
36 HD1
R–B
6
D76
Tire Pressure
Warning Reset Switch
3
B–Y
B
B–Y
H3
D3



A73(A), D5(B), D6(C)
Main Body ECU
CANL
CANH
13 B
14 B
LG
P
14
3
13
2
12
1
D43
Junction
Connector
BR–W
BR
R–Y
W–B
39 AD1
39 AD2
21 AD1 (LHD)
21 AD2 (RHD)
B–R (RHD)
R–Y (LHD)
W–B (LHD)
BR (RHD)
18
7
A17
Junction
Connector
17
6
B–R (LHD)
BR (LHD)
14 A
26 A
CANL
CANH
A5(A)
Brake Actuator Assembly
FL+
FL–
FR+
FR–
RL+
RL–
RR+
RR–
19 A
8 A
16 A
4 A
31 A
18 A
17 A
29 A
B
W
G–O
G–B
LG
LG–B
L
G
Speed Sensors
BR
BR–W


(IG)
7. 5A
GAUGE
2
2
3A
W–G
W–G
2
(BAT)
7. 5A
MPX–B
2
1
L–R
L–R
19
3C
17
3B
R–W
1
D7
Combination Meter Assembly
IG+
B
Tire
Pressure
LED Driver
Power Circuit
CPU
CAN Driver
CANH
CANL
ES2
ES1
6
7
40
20
BR
BR–W
B–Y
B–Y
B–Y
BR
BR–W
D3


A 5
White

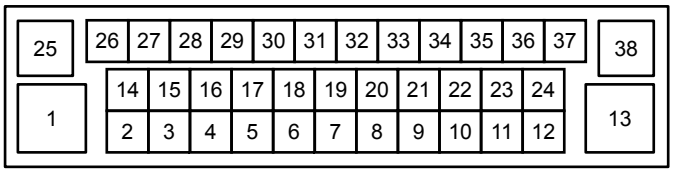


A 9
Gray

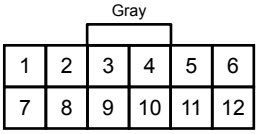


A 17
Gray




A 73
White

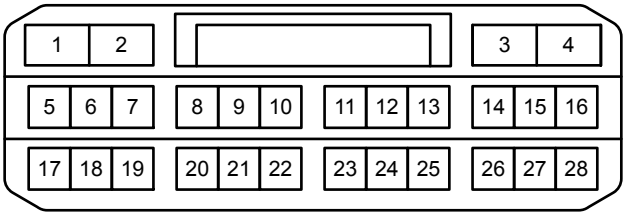


D 5
White

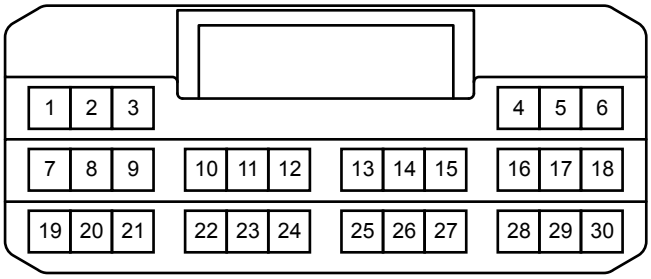


D 6
White

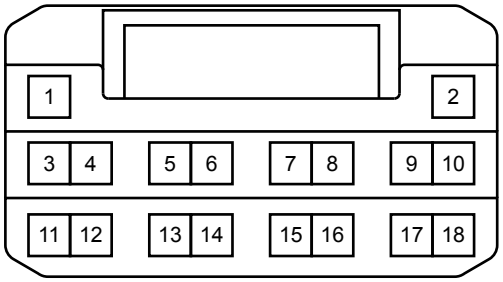


D 7
White

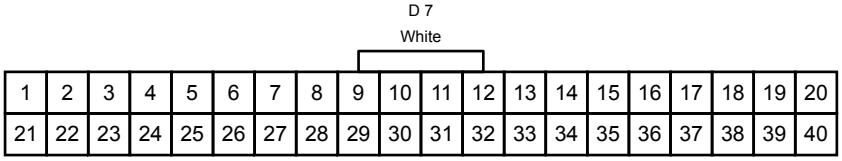


D 8
Blue

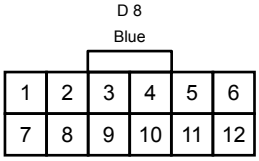


D 9
Blue

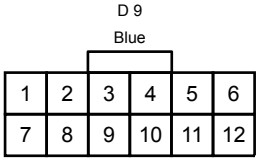


D 16
Black

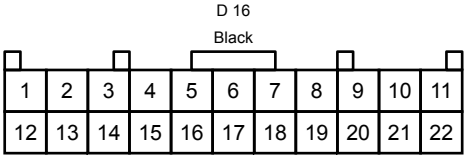


D 17
Black

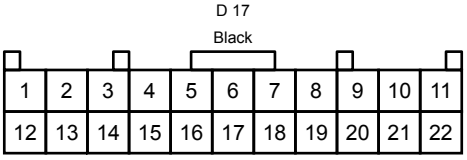


D 43
Gray

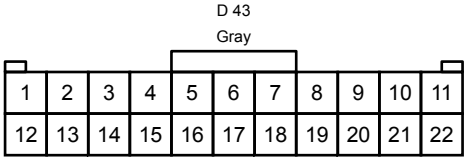


D 76
White




H 28
White




3A
White

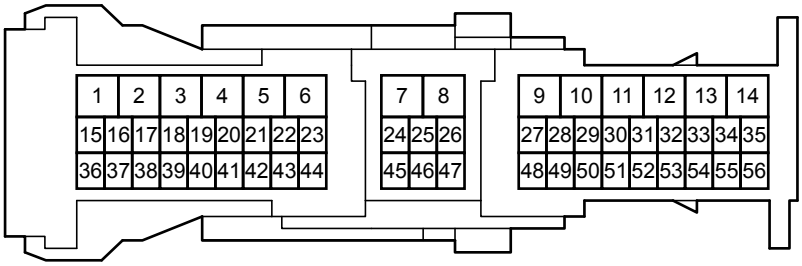


3B
White

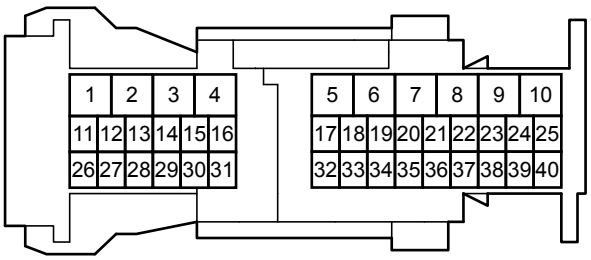


3C
White

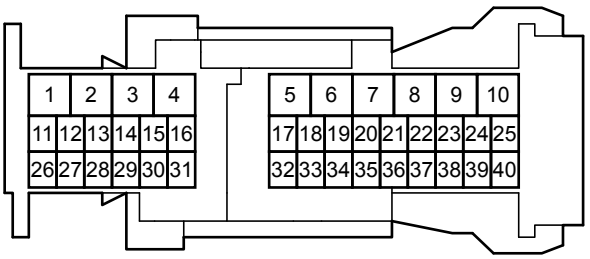


3D
White

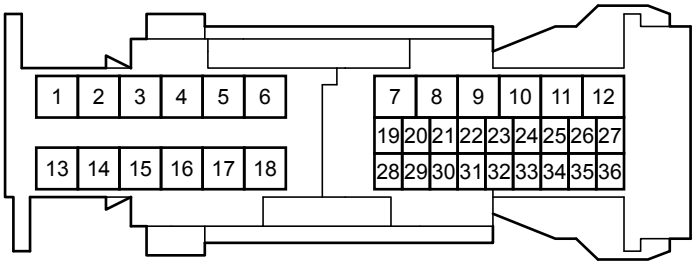


AD1
White

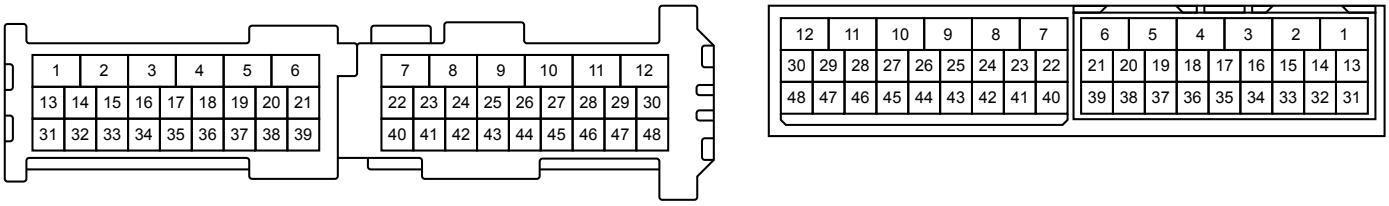

AD2
White

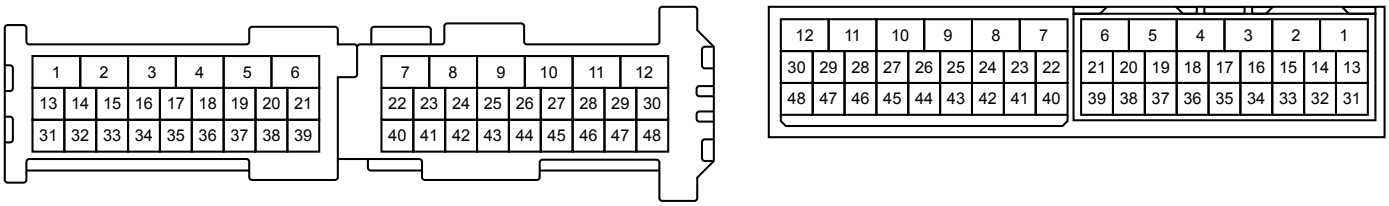

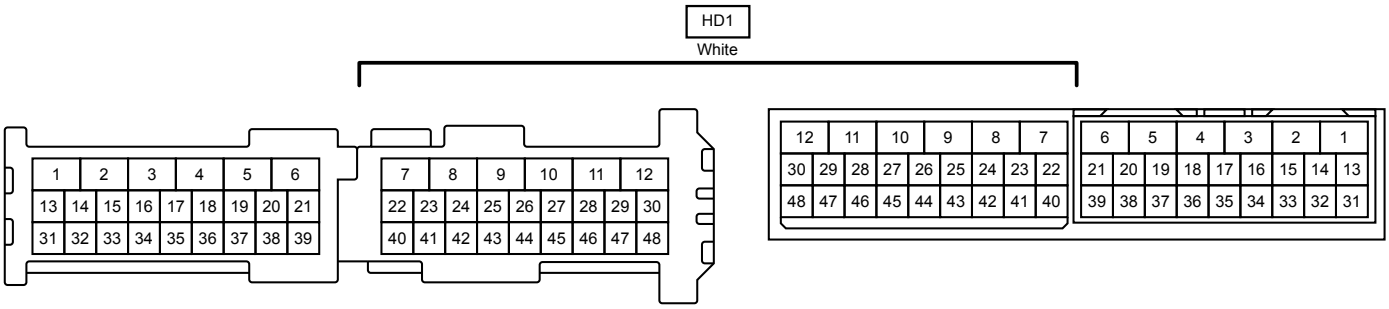
HD1
White
1 2 3 4 5 6
13 14 15 16 17 18 19 20 21
31 32 33 34 35 36 37 38 39
7 8 9 10 11 12
22 23 24 25 26 27 28 29 30
40 41 42 43 44 45 46 47 48
12 11 10 9 8 7
30 29 28 27 26 25 24 23 22
48 47 46 45 44 43 42 41 40
6 5 4 3 2 1
21 20 19 18 17 16 15 14 13
39 38 37 36 35 34 33 32 31