


Cruise Control (1MZ–FE)

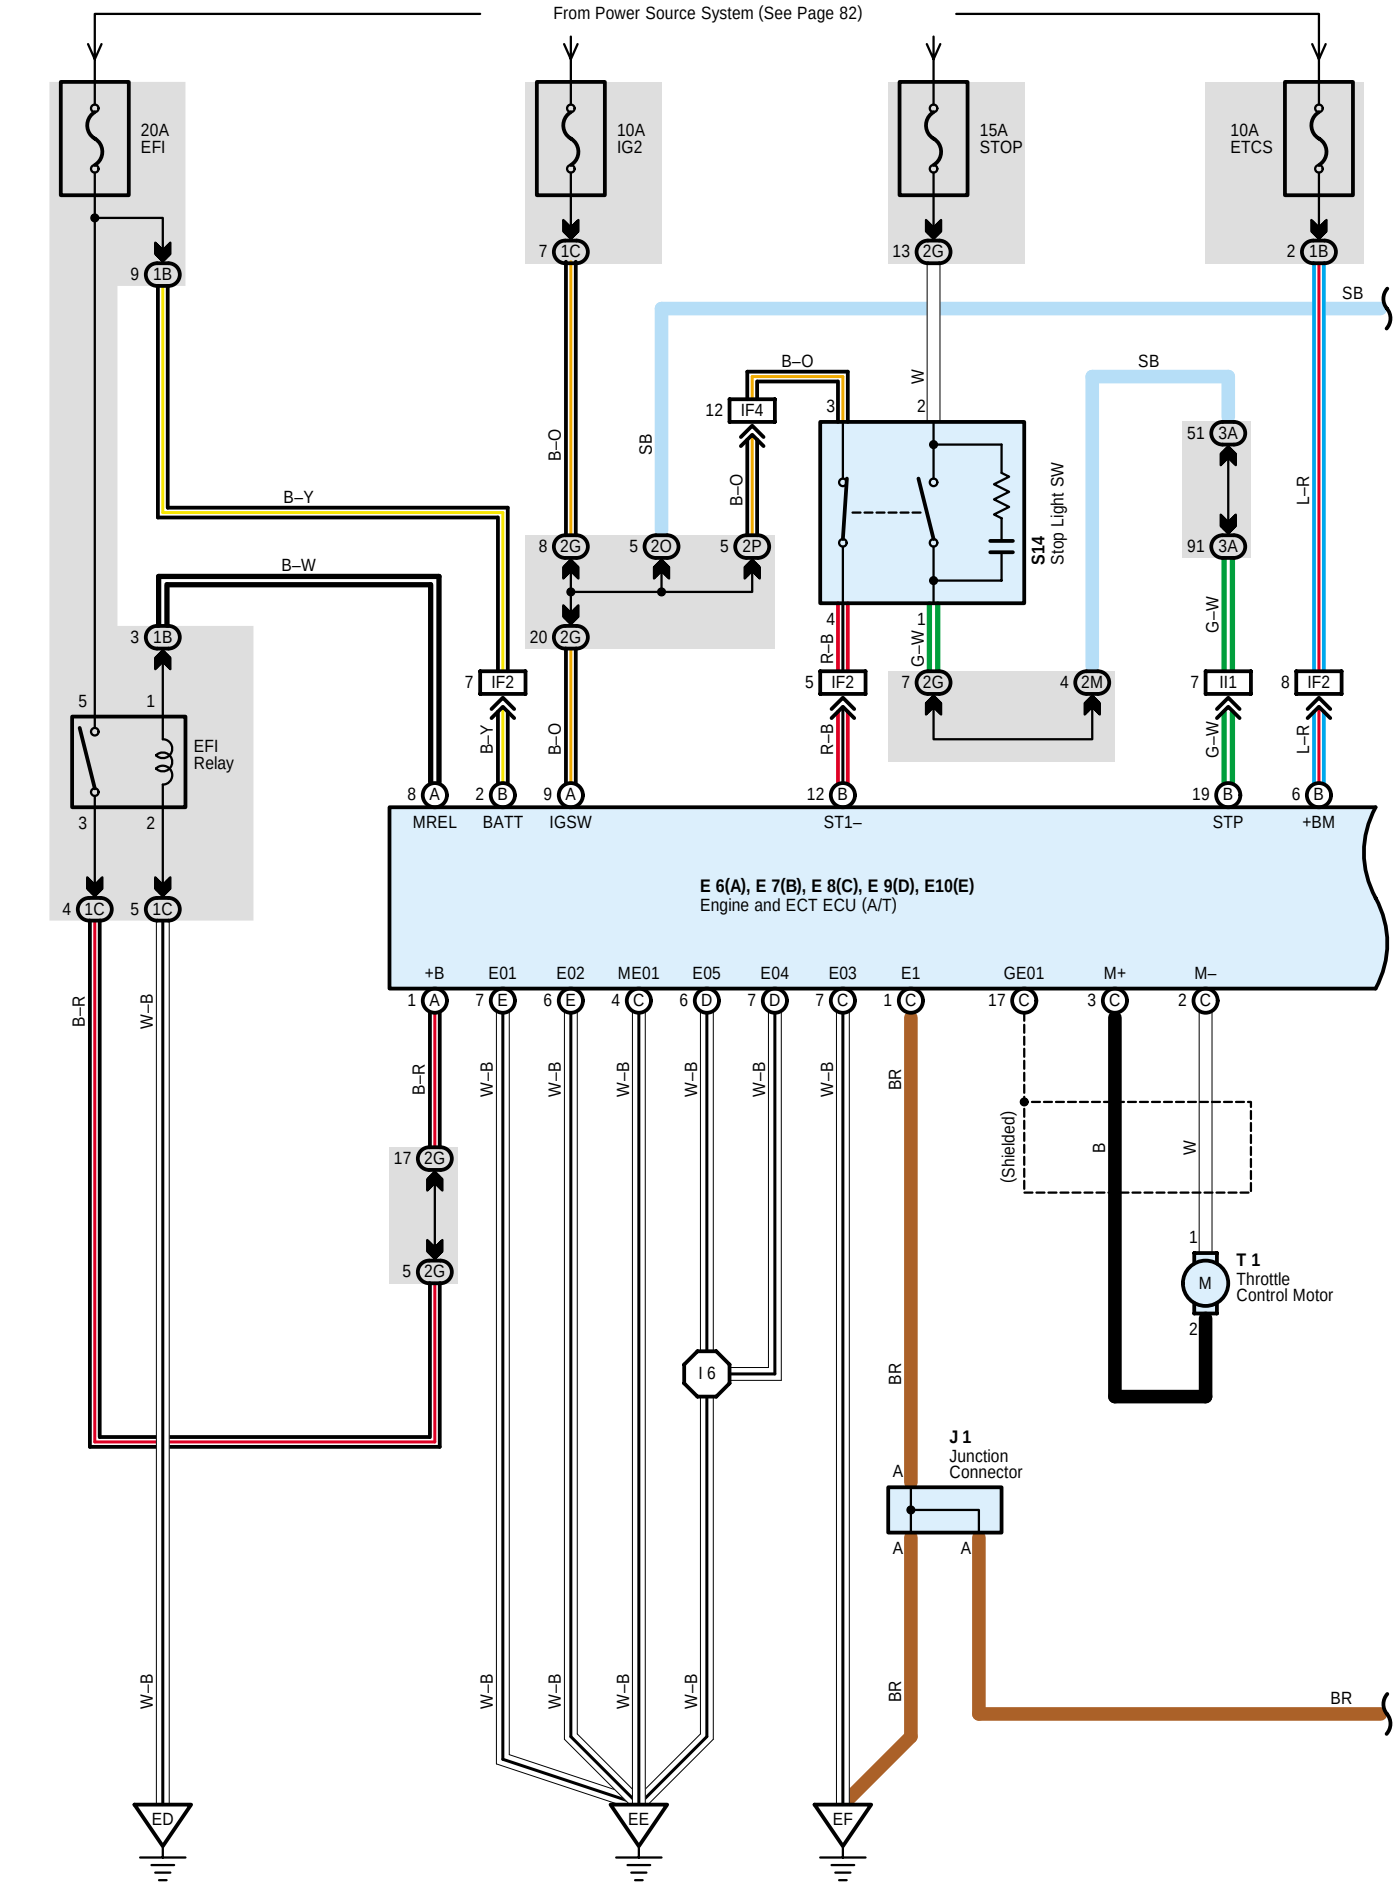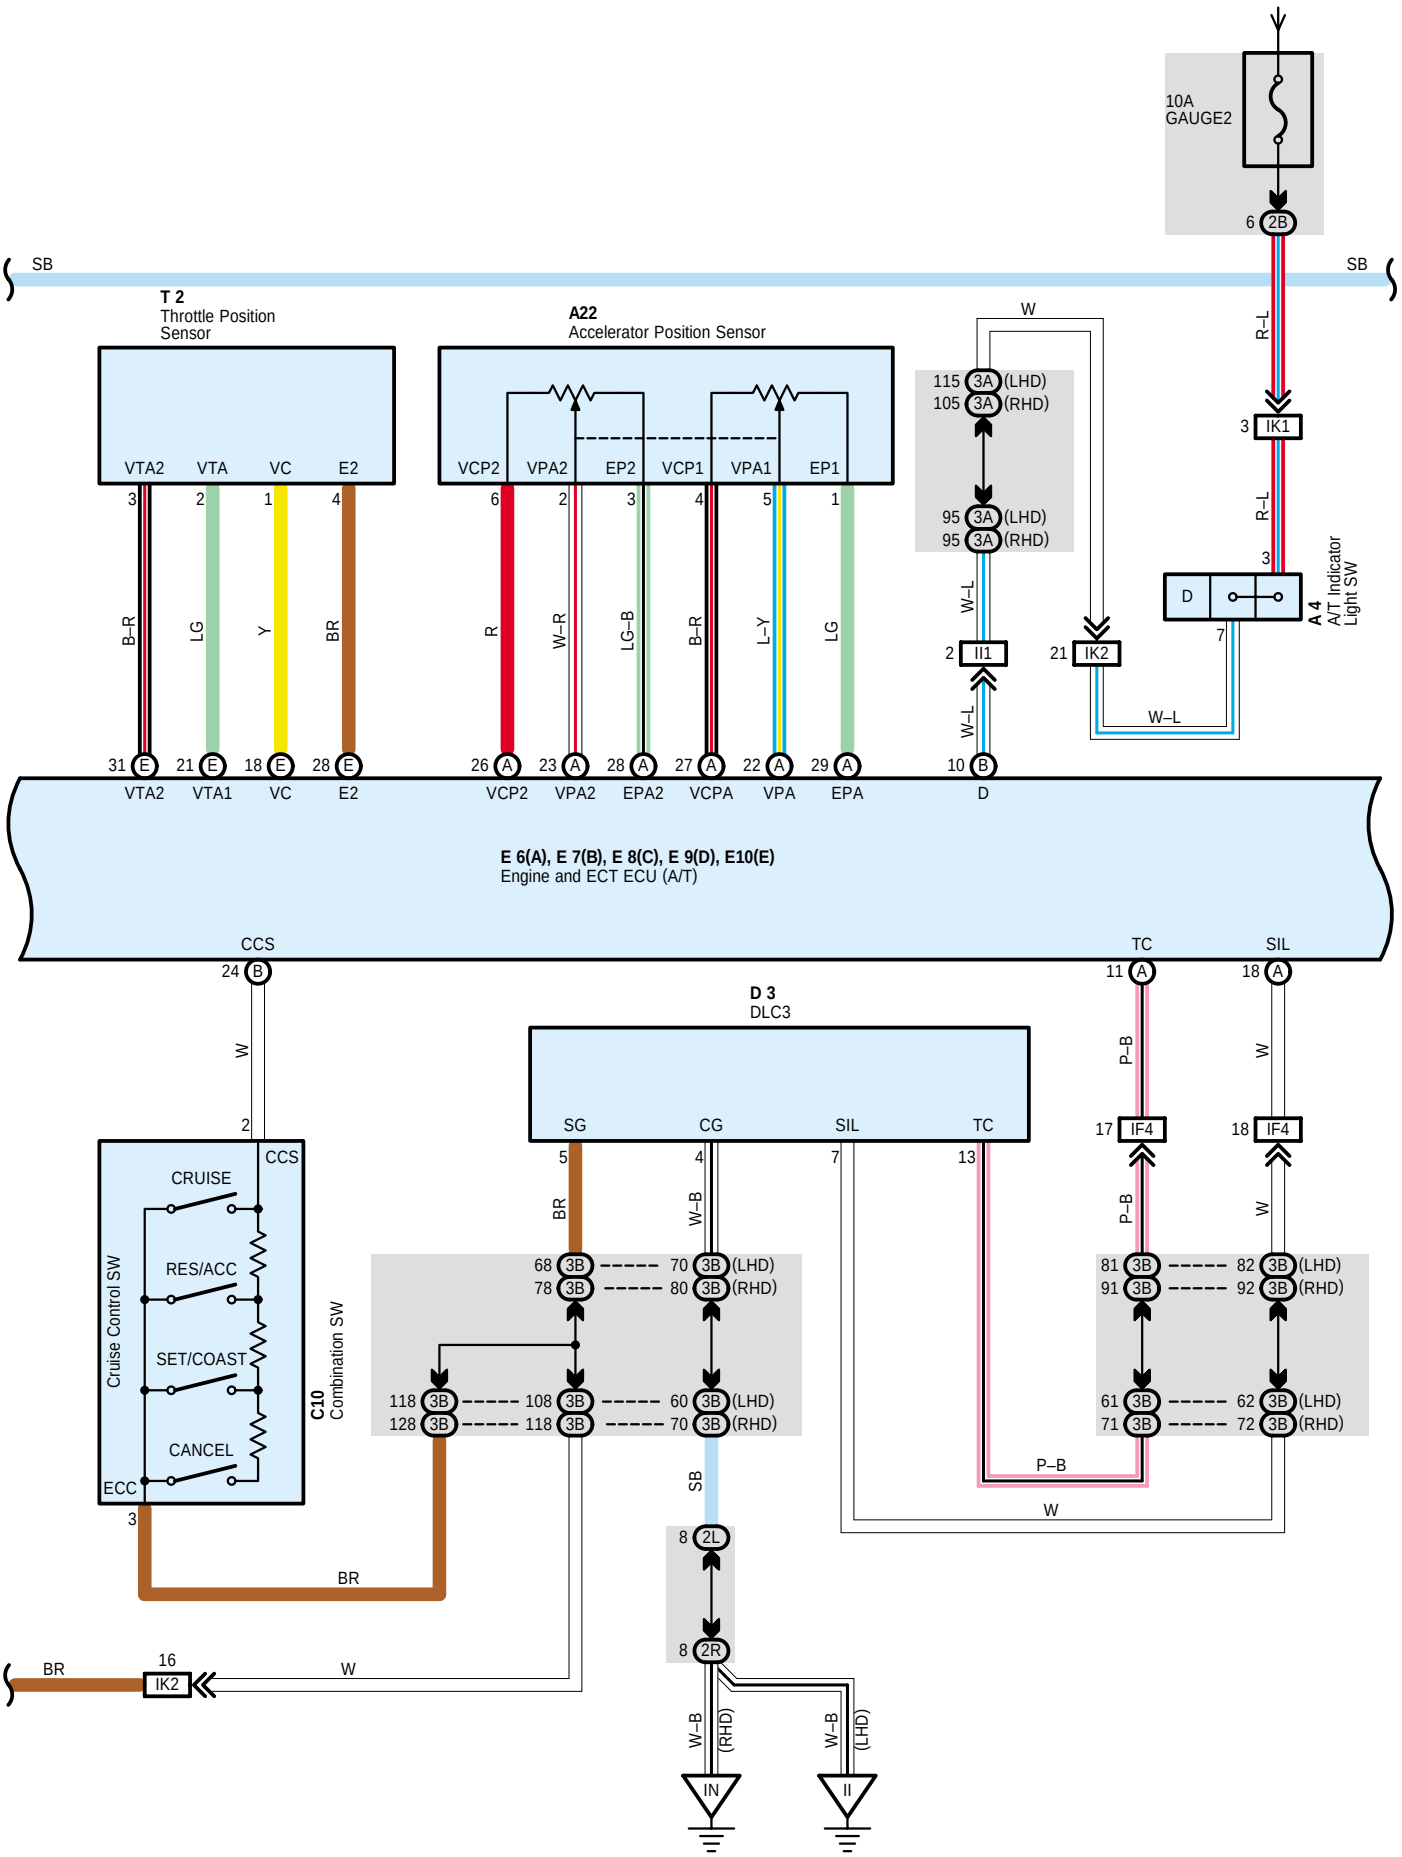

From Power Source System (See Page 82)

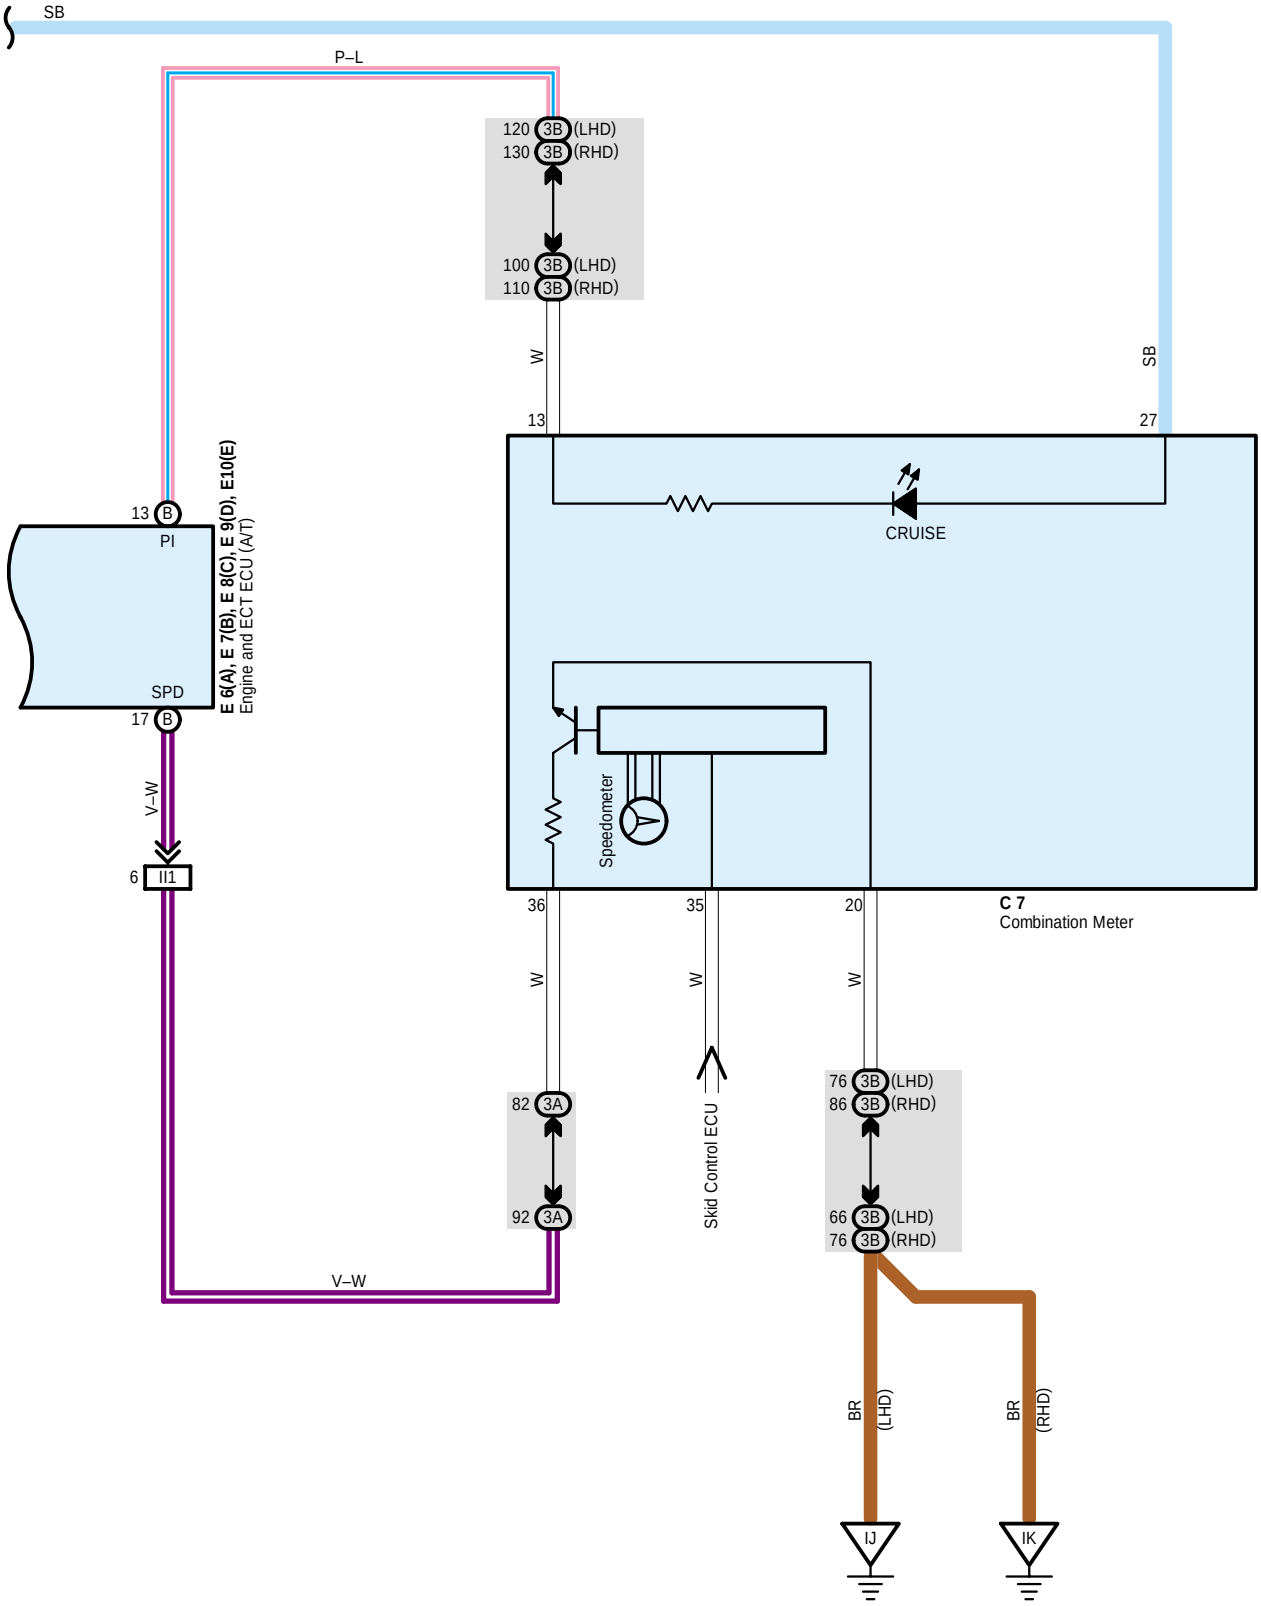


SB
P–L
120 3B (LHD)
130 3B (RHD)
100 3B (LHD)
110 3B (RHD)
W
13
SB
27
CRUISE
13 B
PI
SPD
17 B
E 6(A), E 7(B), E 8(C), E 9(D), E10(E)
Engine and ECT ECU (A/T)
V–W
6 II1
Speedometer
36
35
20
C 7
Combination Meter
W
W
W
82 3A
92 3A
Skid Control ECU
76 3B (LHD)
86 3B (RHD)
66 3B (LHD)
76 3B (RHD)
V–W
BR (LHD)
BR (RHD)
IJ
IK