


Door Lock Control (LHD)

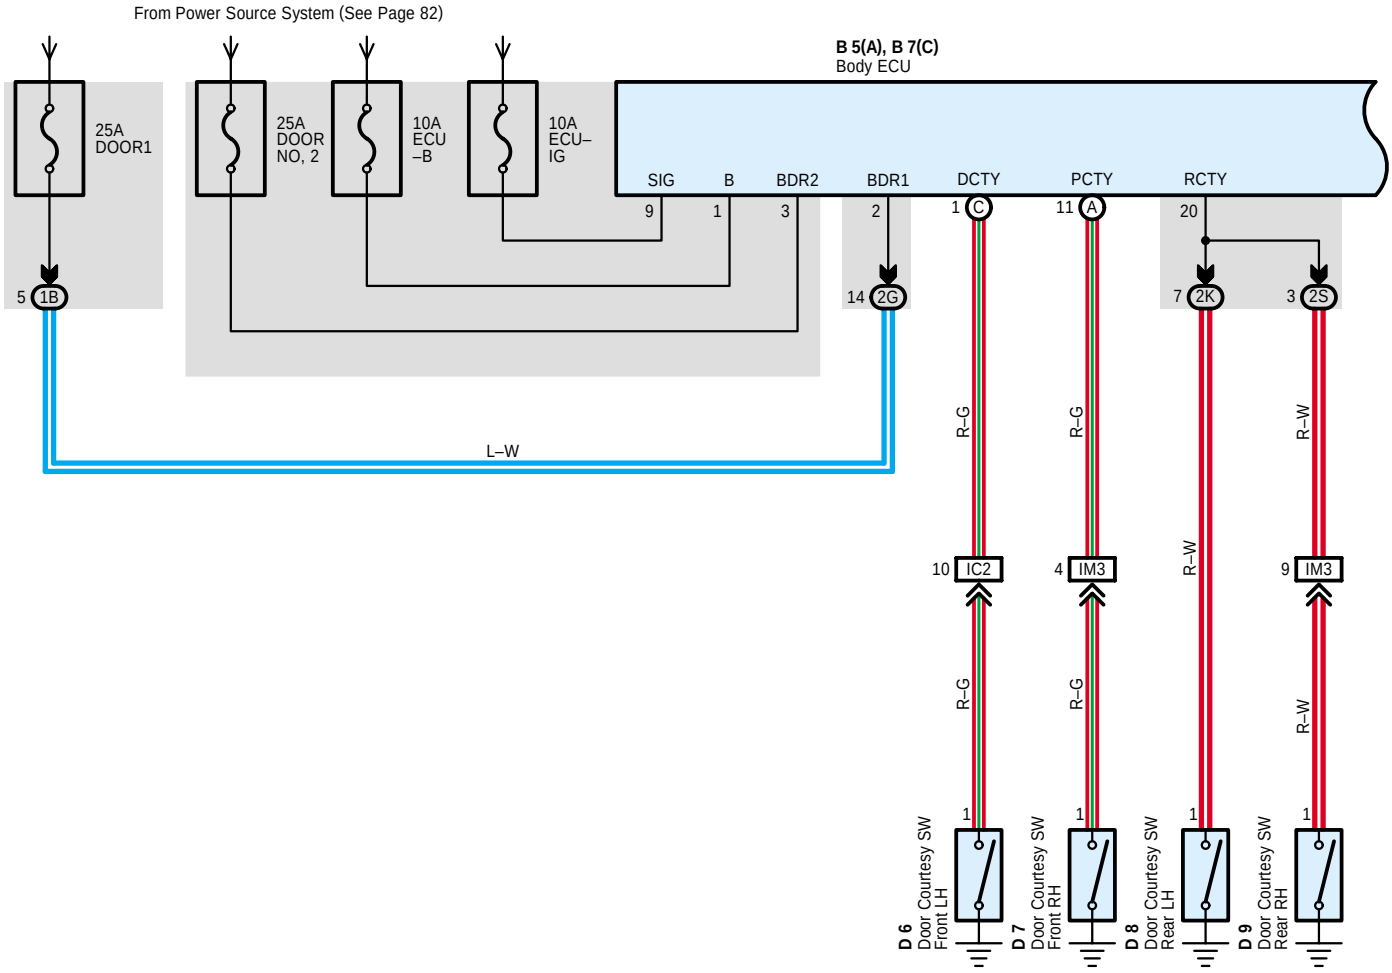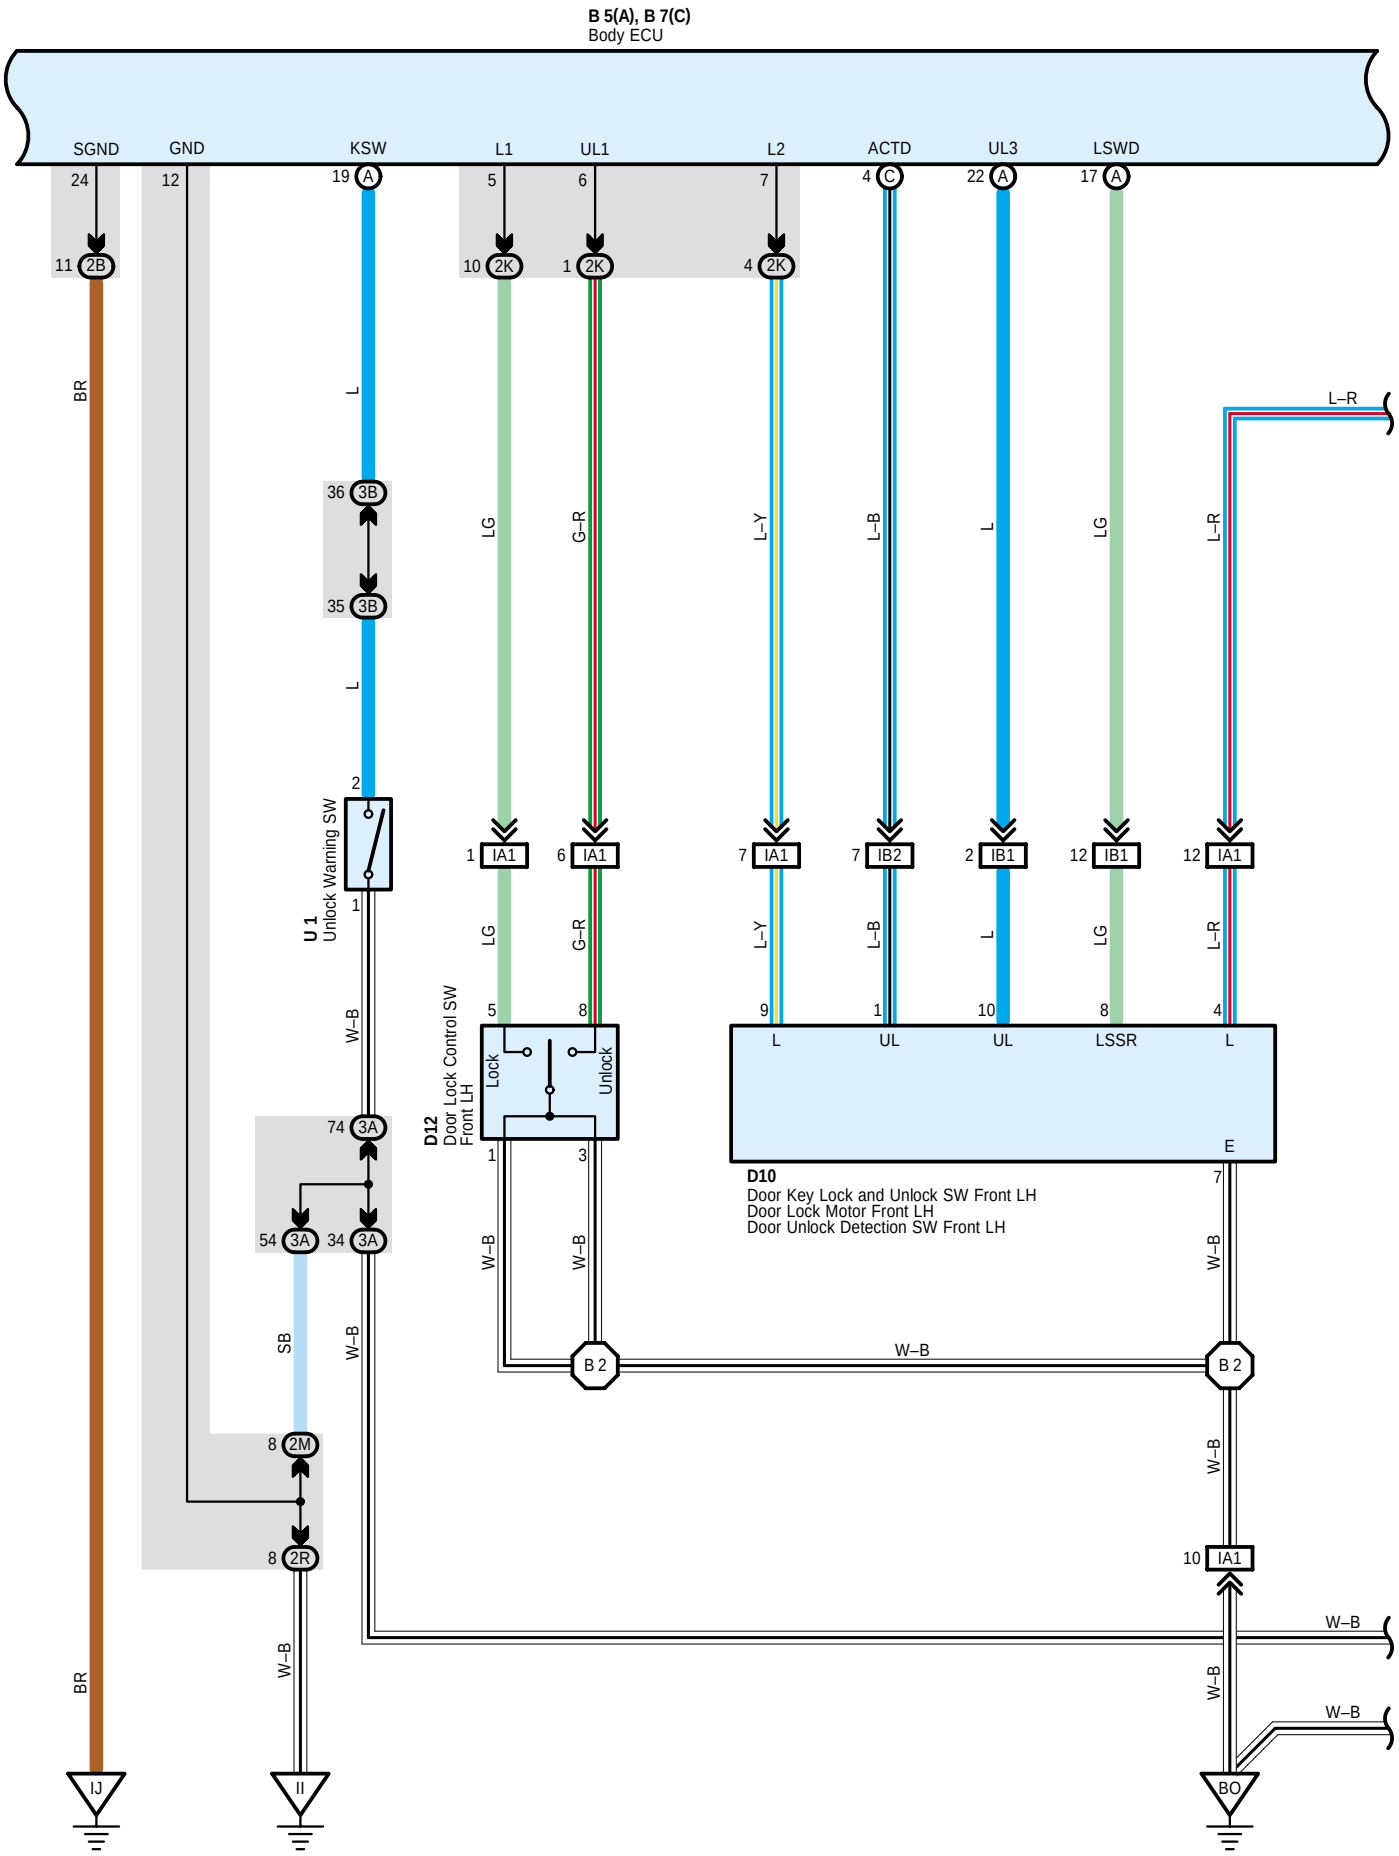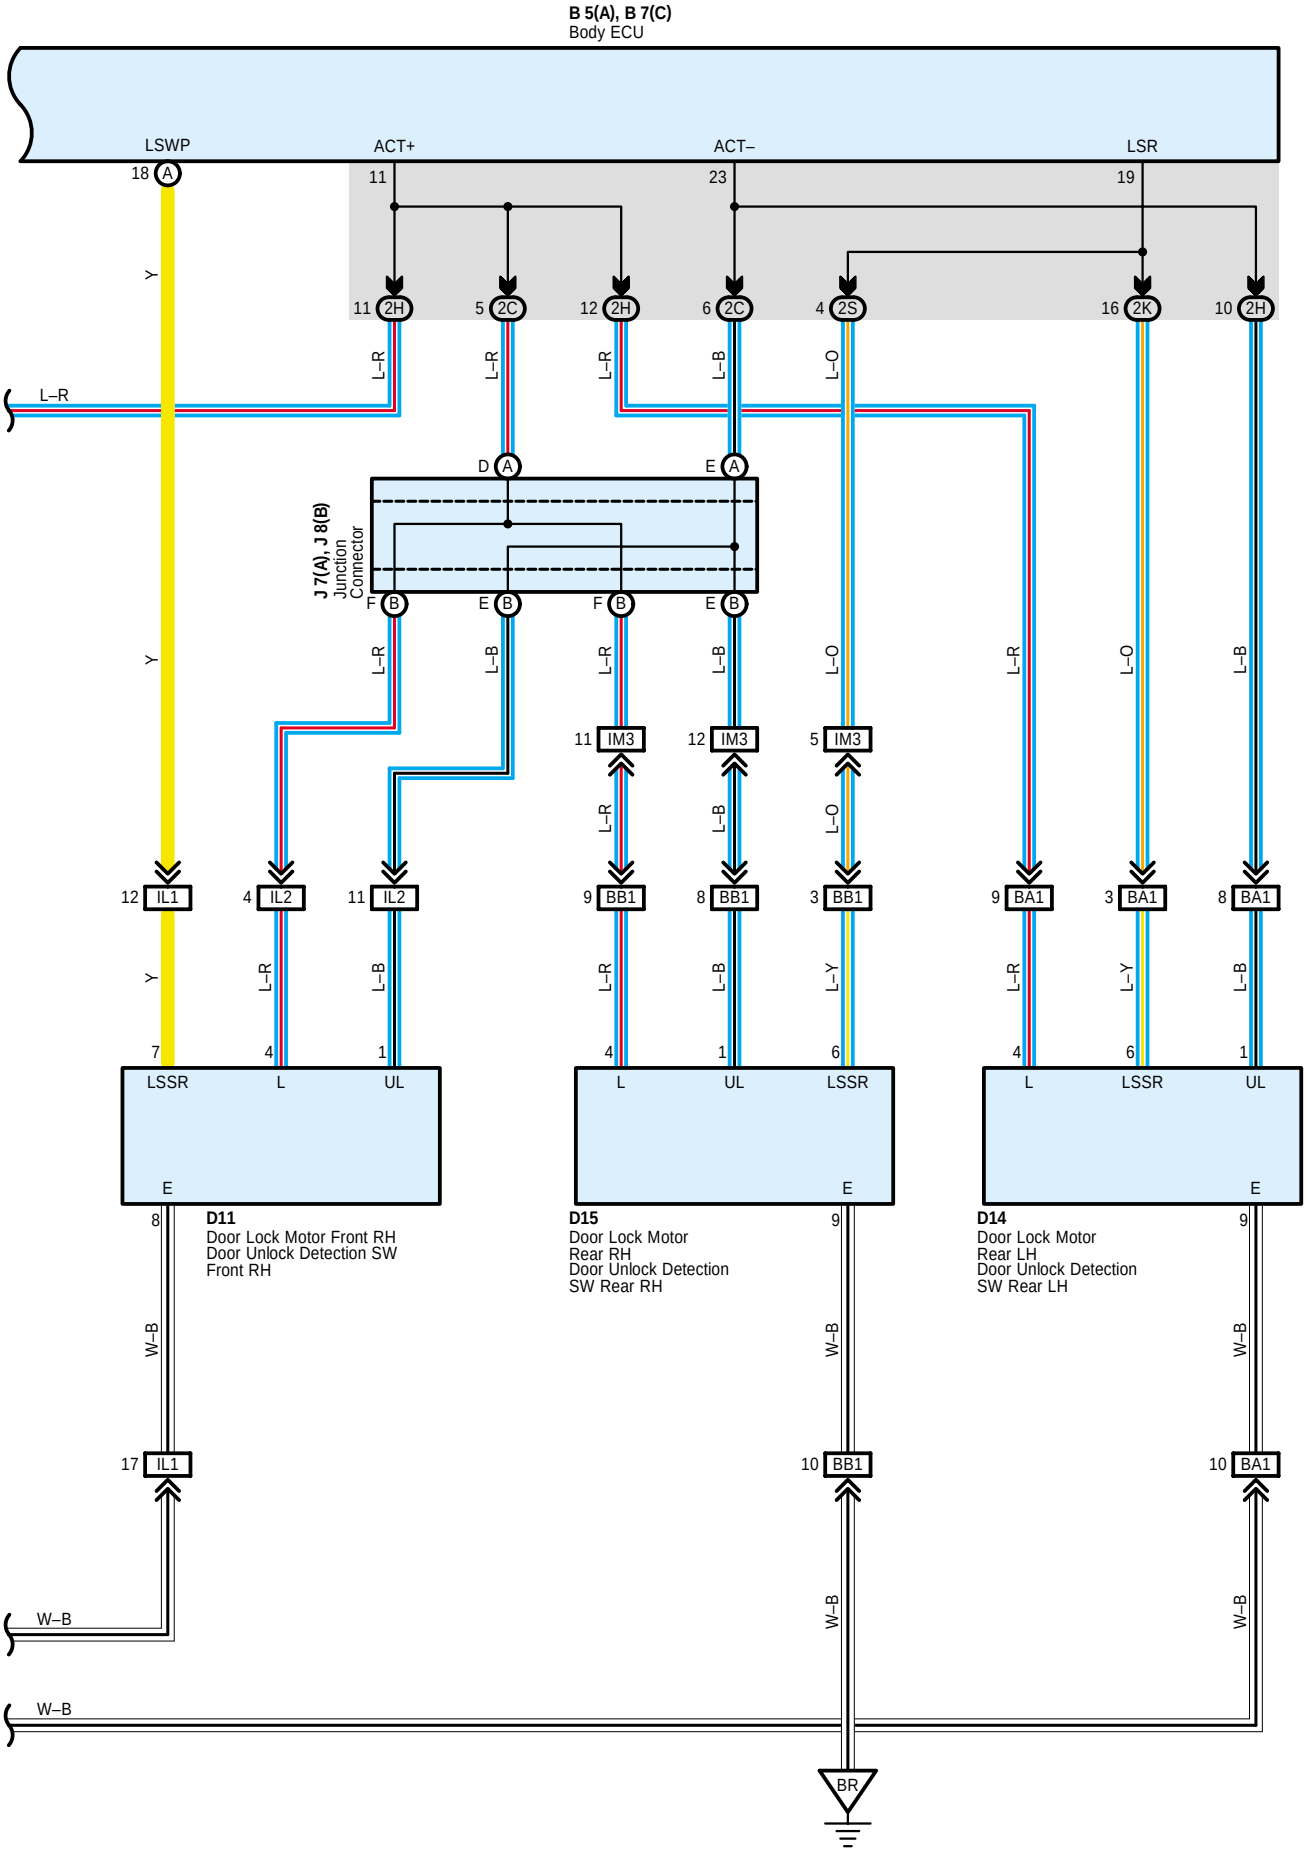


B 5(A), B 7(C)
Body ECU
SGND
GND
KSW
L1
UL1
L2
ACTD
UL3
LSWD
24
12
19 A
5
6
7
4 C
22 A
17 A
11 2B
10 2K
1 2K
4 2K
BR
L
LG
G–R
L–Y
L–B
L
LG
L–R
L–R
36 3B
35 3B
L
2
U 1
Unlock Warning SW
1
W–B
1 IA1
6 IA1
7 IA1
7 IB2
2 IB1
12 IB1
12 IA1
LG
G–R
L–Y
L–B
L
LG
L–R
5
8
9
1
10
8
4
D12
Door Lock Control SW
Front LH
Lock
Unlock
L
UL
UL
LSSR
L
E
D10
Door Key Lock and Unlock SW Front LH
Door Lock Motor Front LH
Door Unlock Detection SW Front LH
7
74 3A
54 3A
34 3A
1
3
W–B
W–B
W–B
W–B
SB
W–B
B 2
B 2
8 2M
8 2R
10 IA1
W–B
W–B
W–B
BR
IJ
II
BO


B 5(A), B 7(C)
Body ECU
LSWP
ACT+
ACT–
LSR
18 A
11
23
19
Y
11 2H
5 2C
12 2H
6 2C
4 2S
16 2K
10 2H
L–R
L–R
L–R
L–R
L–B
L–O
L–R
D A
E A
J 7(A), J 8(B)
Junction
Connector
F B
E B
F B
E B
L–R
L–B
L–R
L–B
L–O
L–R
L–O
L–B
11 IM3
12 IM3
5 IM3
L–R
L–B
L–O
12 IL1
4 IL2
11 IL2
9 BB1
8 BB1
3 BB1
9 BA1
3 BA1
8 BA1
Y
L–R
L–B
L–R
L–B
L–Y
L–R
L–Y
L–B
7
4
1
4
1
6
4
6
1
LSSR
L
UL
L
UL
LSSR
L
LSSR
UL
E
E
E
8
9
9
D11
Door Lock Motor Front RH
Door Unlock Detection SW
Front RH
D15
Door Lock Motor
Rear RH
Door Unlock Detection
SW Rear RH
D14
Door Lock Motor
Rear LH
Door Unlock Detection
SW Rear LH
W–B
W–B
W–B
17 IL1
10 BB1
10 BA1
W–B
W–B
W–B
BR