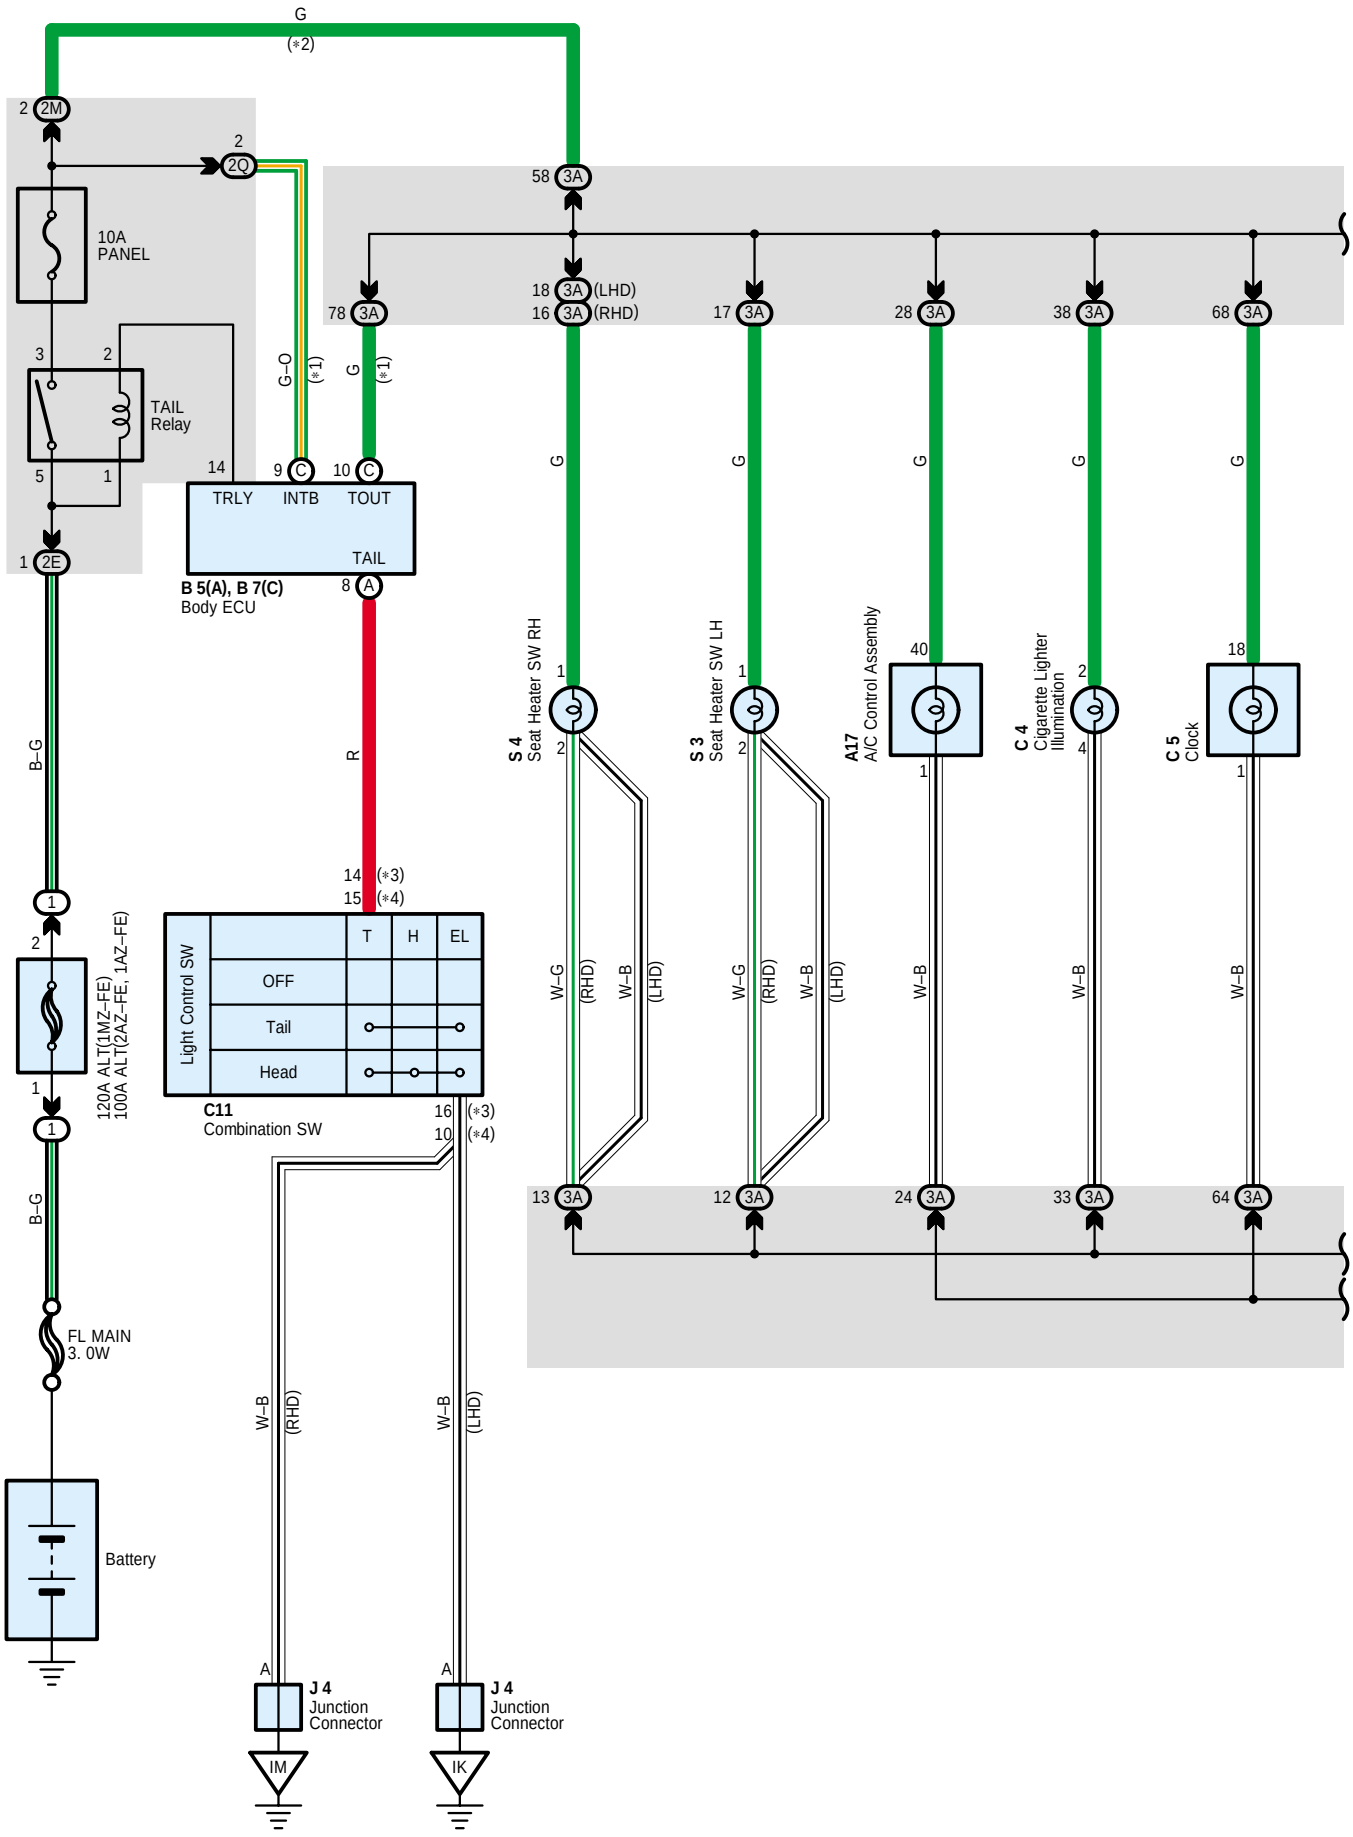

G
(*2)
2 2M
2 2Q
10A
PANEL
3 2
TAIL
Relay
5 1
1 2E
G–O
(*1)
G
(*1)
14 9 C 10 C
TRLY INTB TOUT
TAIL
B 5(A), B 7(C)
Body ECU
8 A
R
14 (*3)
15 (*4)
B–G
1
2
120A ALT(1MZ–FE)
100A ALT(2AZ–FE, 1AZ–FE)
1
1
B–G
FL MAIN
3. 0W
Battery
Light Control SW
T H EL
OFF
Tail
Head
C11
Combination SW
16 (*3)
10 (*4)
W–B (RHD)
W–B (LHD)
A
J 4
Junction
Connector
IM
A
J 4
Junction
Connector
IK
58 3A
78 3A
18 3A (LHD)
16 3A (RHD)
17 3A
28 3A
38 3A
68 3A
G
S 4
Seat Heater SW RH
1
2
W–G (RHD)
W–B (LHD)
S 3
Seat Heater SW LH
1
2
W–G (RHD)
W–B (LHD)
A17
A/C Control Assembly
40
1
W–B
C 4
Cigarette Lighter
Illumination
2
4
W–B
C 5
Clock
18
1
W–B
13 3A
12 3A
24 3A
33 3A
64 3A

∗ 1 : w/ Daytime Running Light
∗ 2 : w/o Daytime Running Light
∗ 3 : RH Turn Lever Type
∗ 4 : LH Turn Lever Type
∗ 5 : w/ TOYOTA Navigation System
∗ 6 : w/o TOYOTA Navigation System

