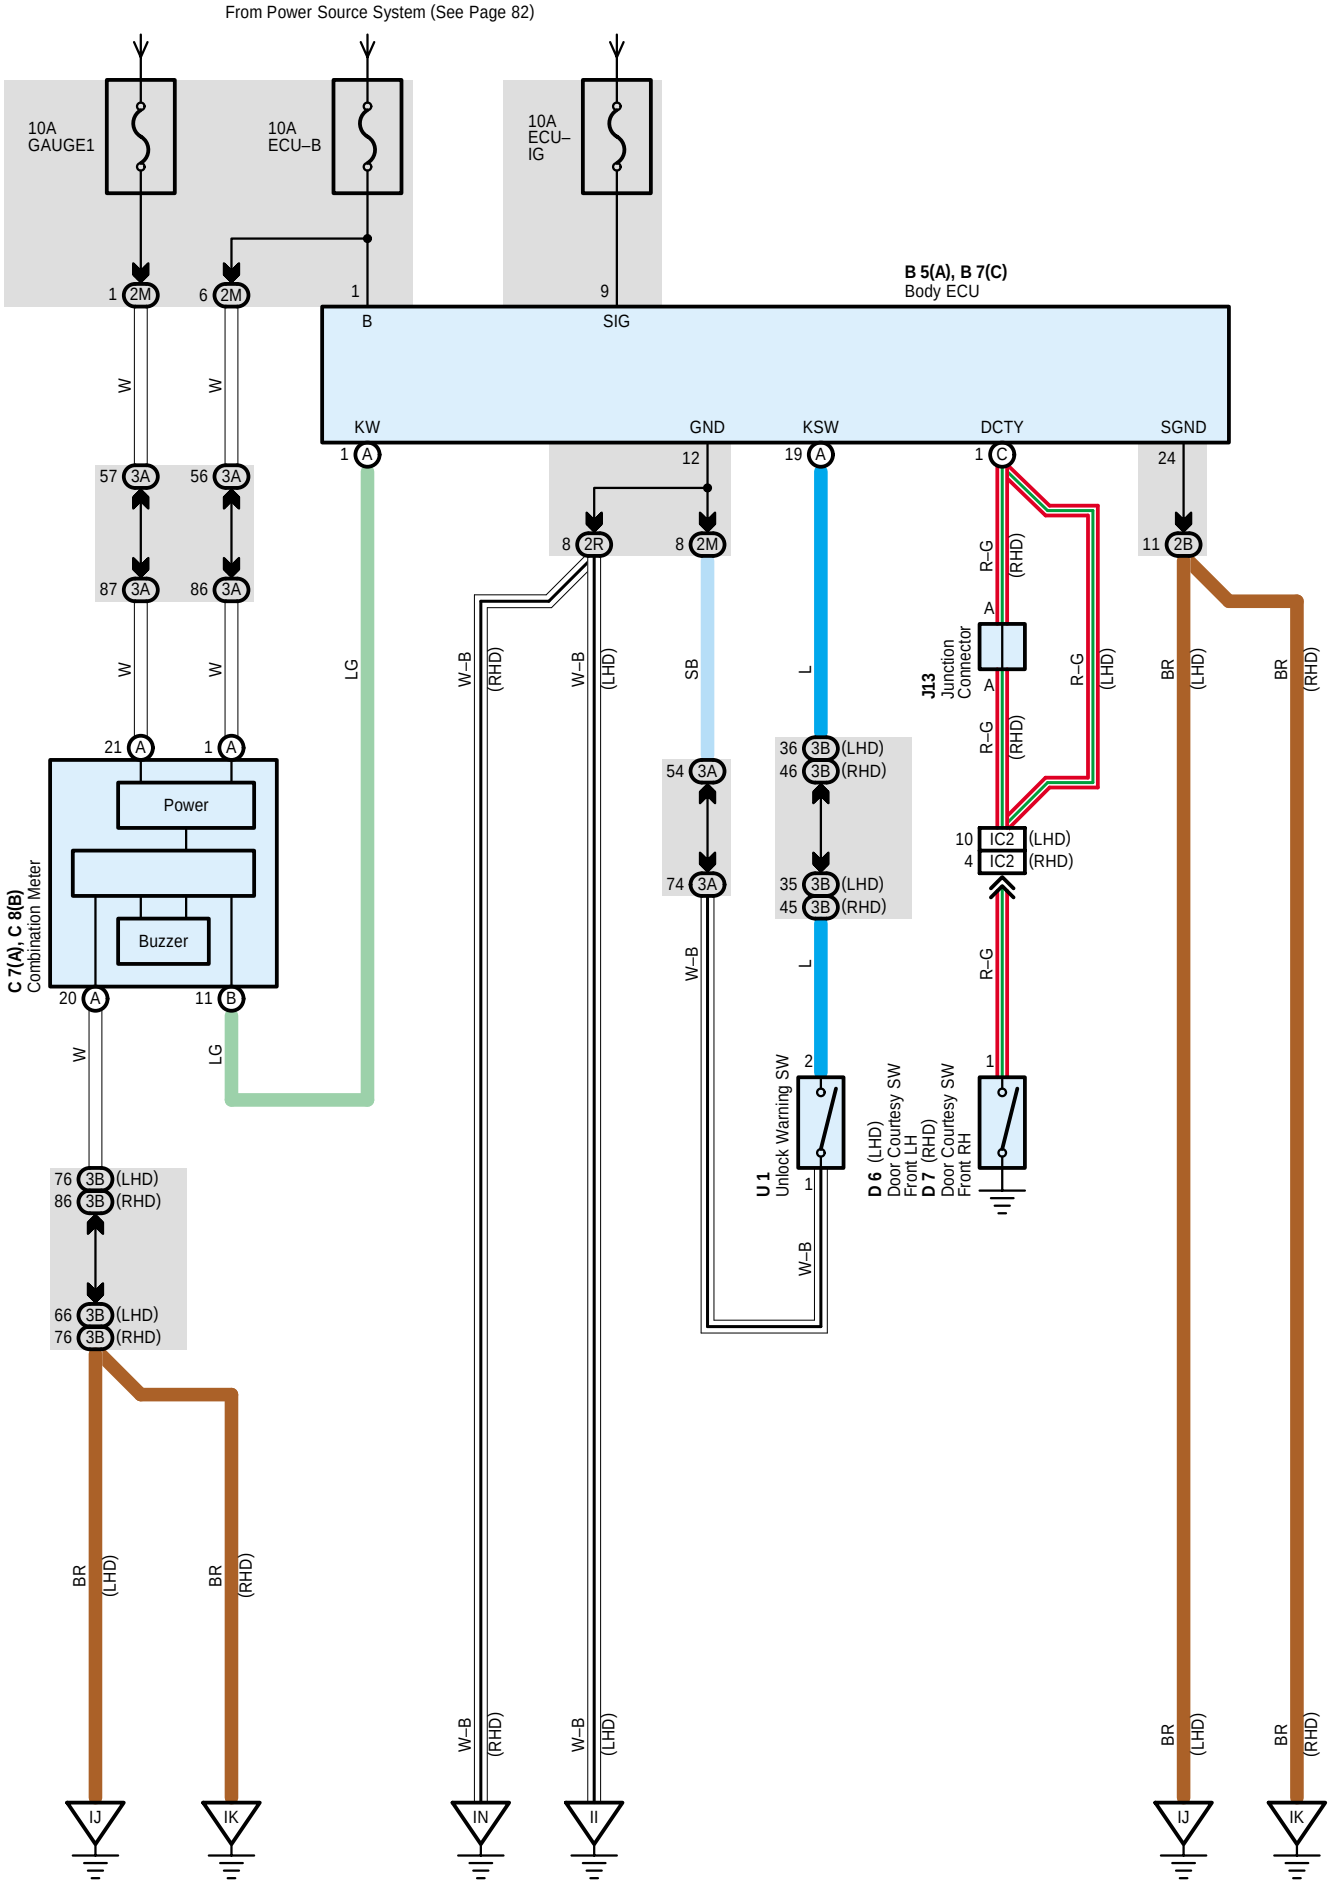

From Power Source System (See Page 82)
10A GAUGE1
10A ECU–B
10A ECU–IG
B 5(A), B 7(C) Body ECU
B
SIG
KW
GND
KSW
DCTY
SGND
C 7(A), C 8(B) Combination Meter
Power
Buzzer
J13 Junction Connector
U 1 Unlock Warning SW
D 6 (LHD) Door Courtesy SW Front LH
D 7 (RHD) Door Courtesy SW Front RH
W
LG
W–B
SB
L
R–G
BR
(LHD)
(RHD)
IJ
IK
IN
II