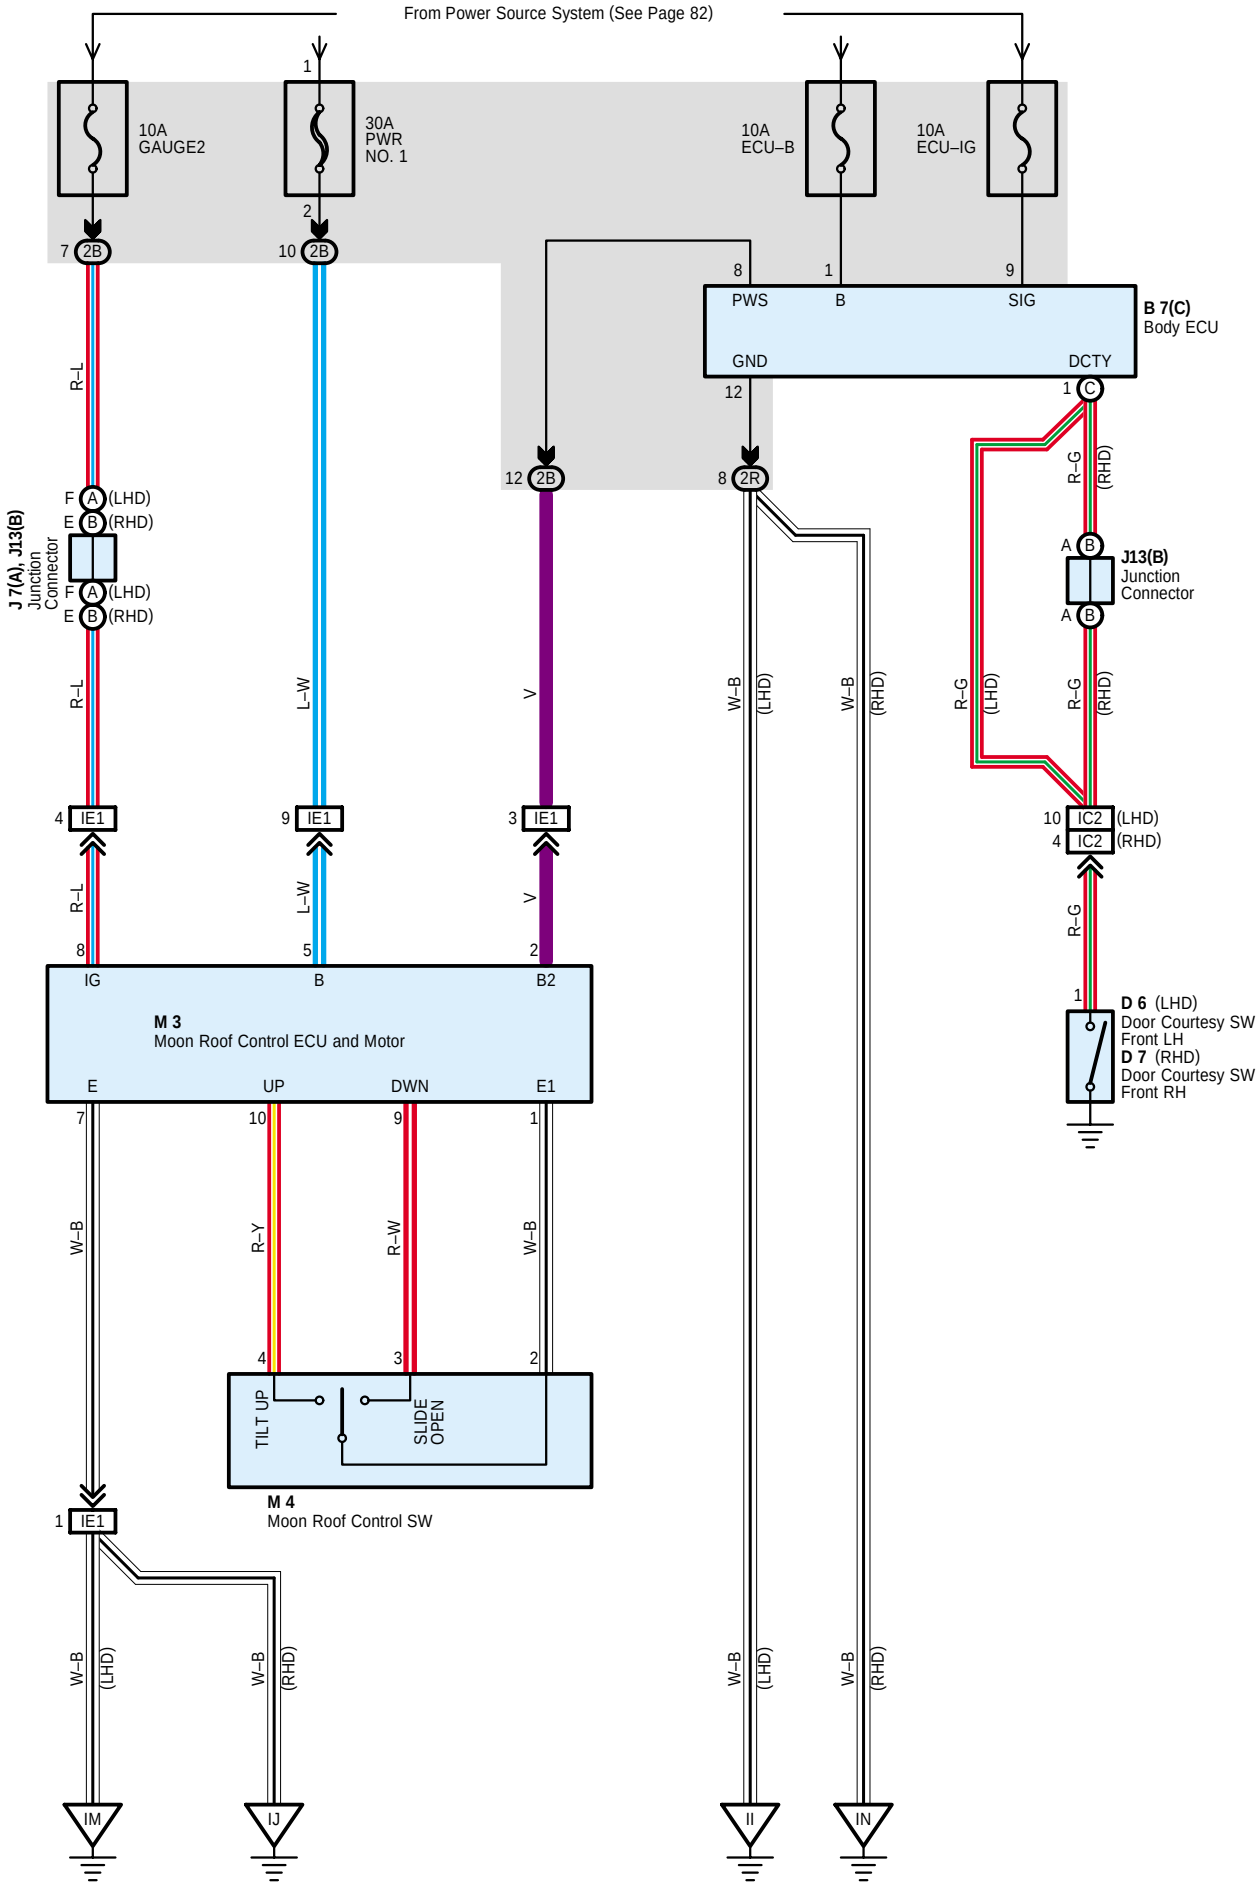

From Power Source System (See Page 82)
10A GAUGE2
30A PWR NO. 1
10A ECU–B
10A ECU–IG
B 7(C) Body ECU
PWS
B
SIG
GND
DCTY
J 7(A), J13(B) Junction Connector
J13(B) Junction Connector
M 3 Moon Roof Control ECU and Motor
IG
B
B2
E
UP
DWN
E1
M 4 Moon Roof Control SW
TILT UP
SLIDE OPEN
D 6 (LHD) Door Courtesy SW Front LH
D 7 (RHD) Door Courtesy SW Front RH
R–L
L–W
V
W–B
R–Y
R–W
R–G
(LHD)
(RHD)
IM
IJ
II
IN