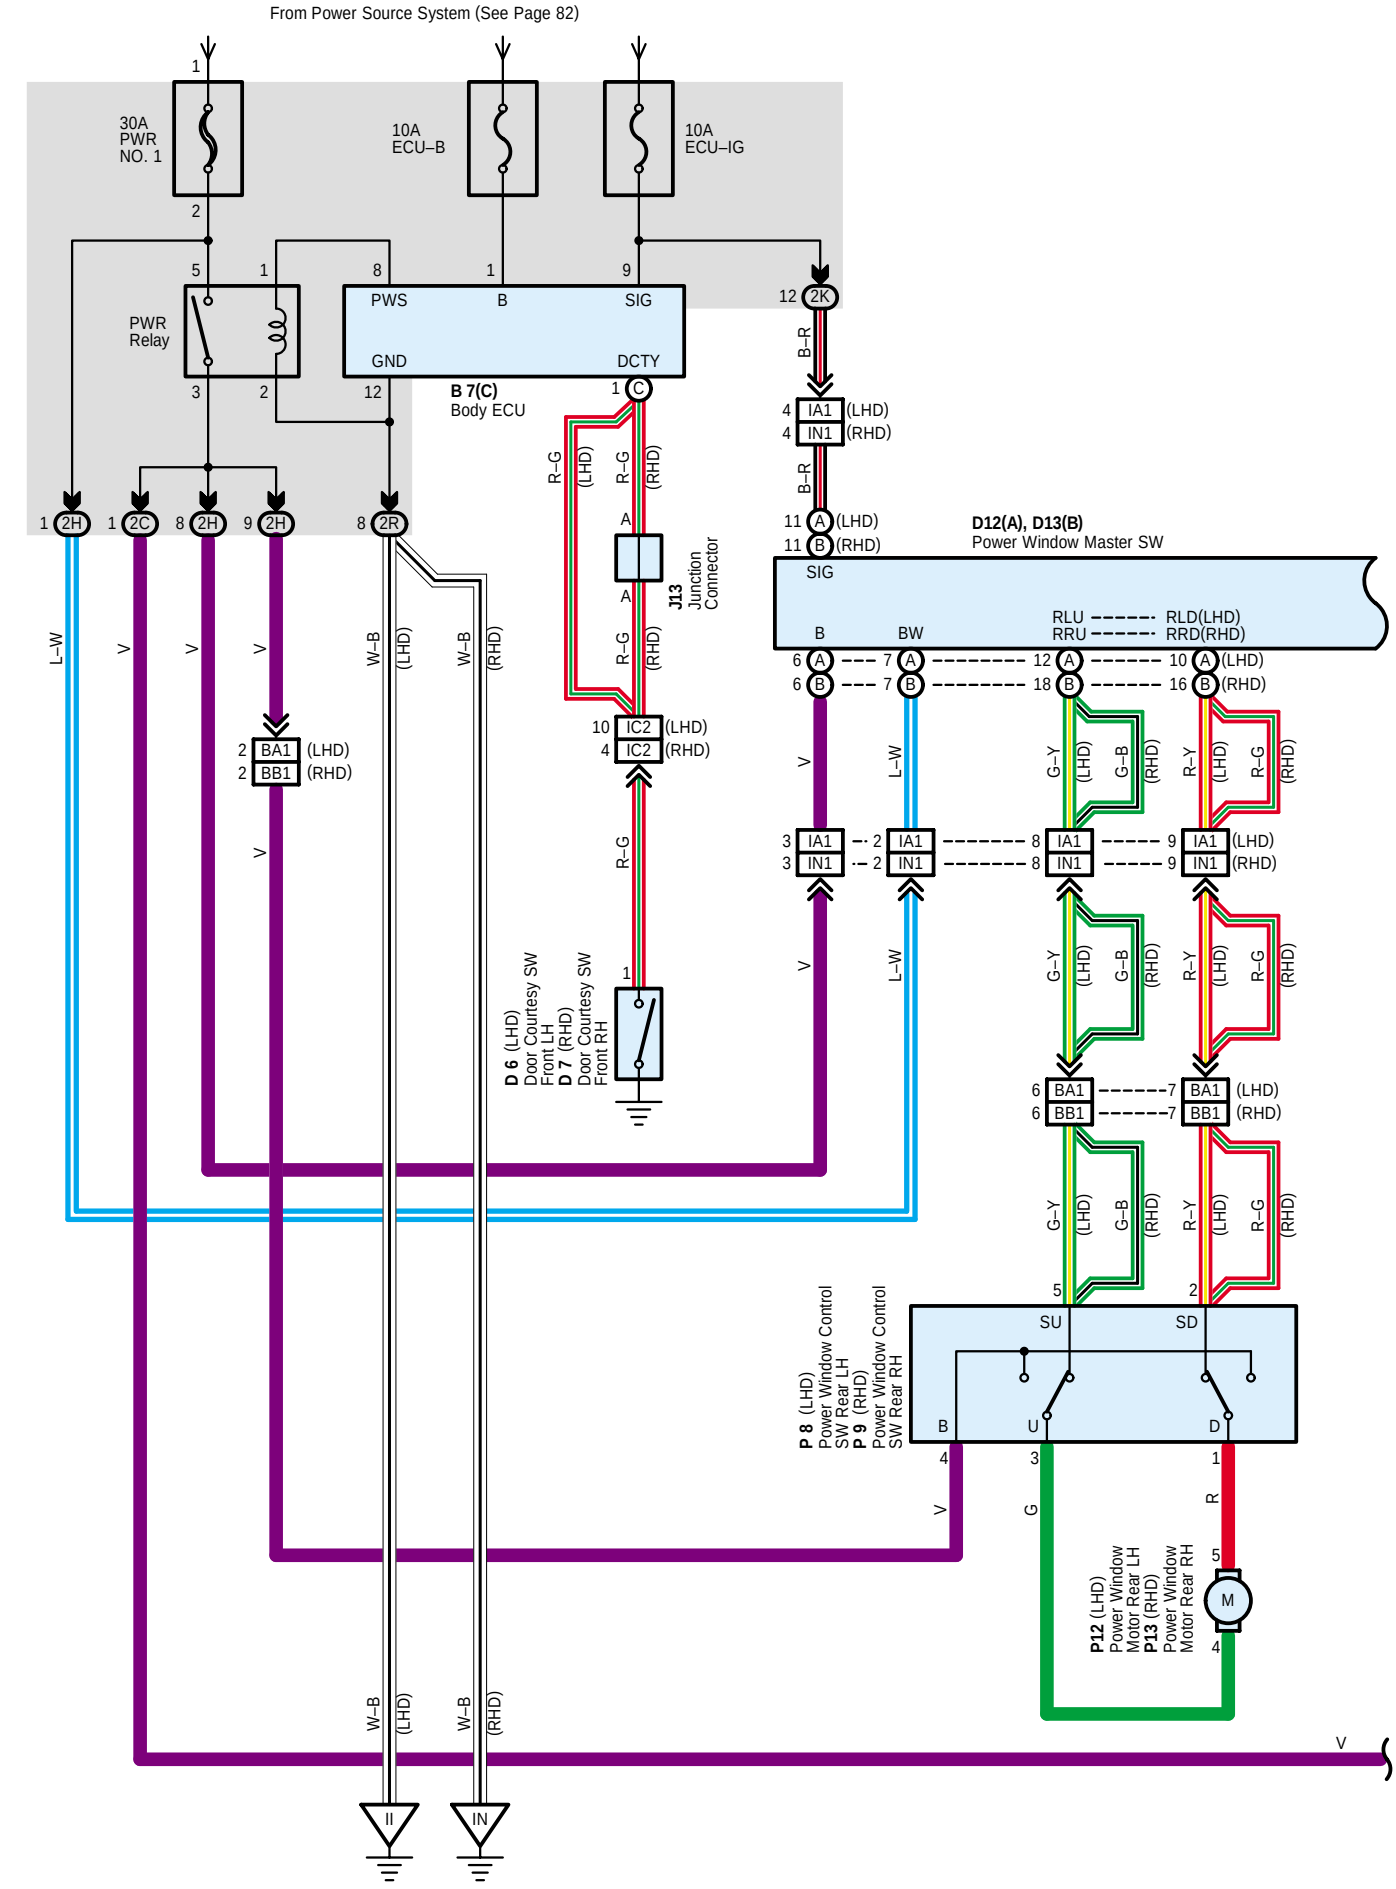
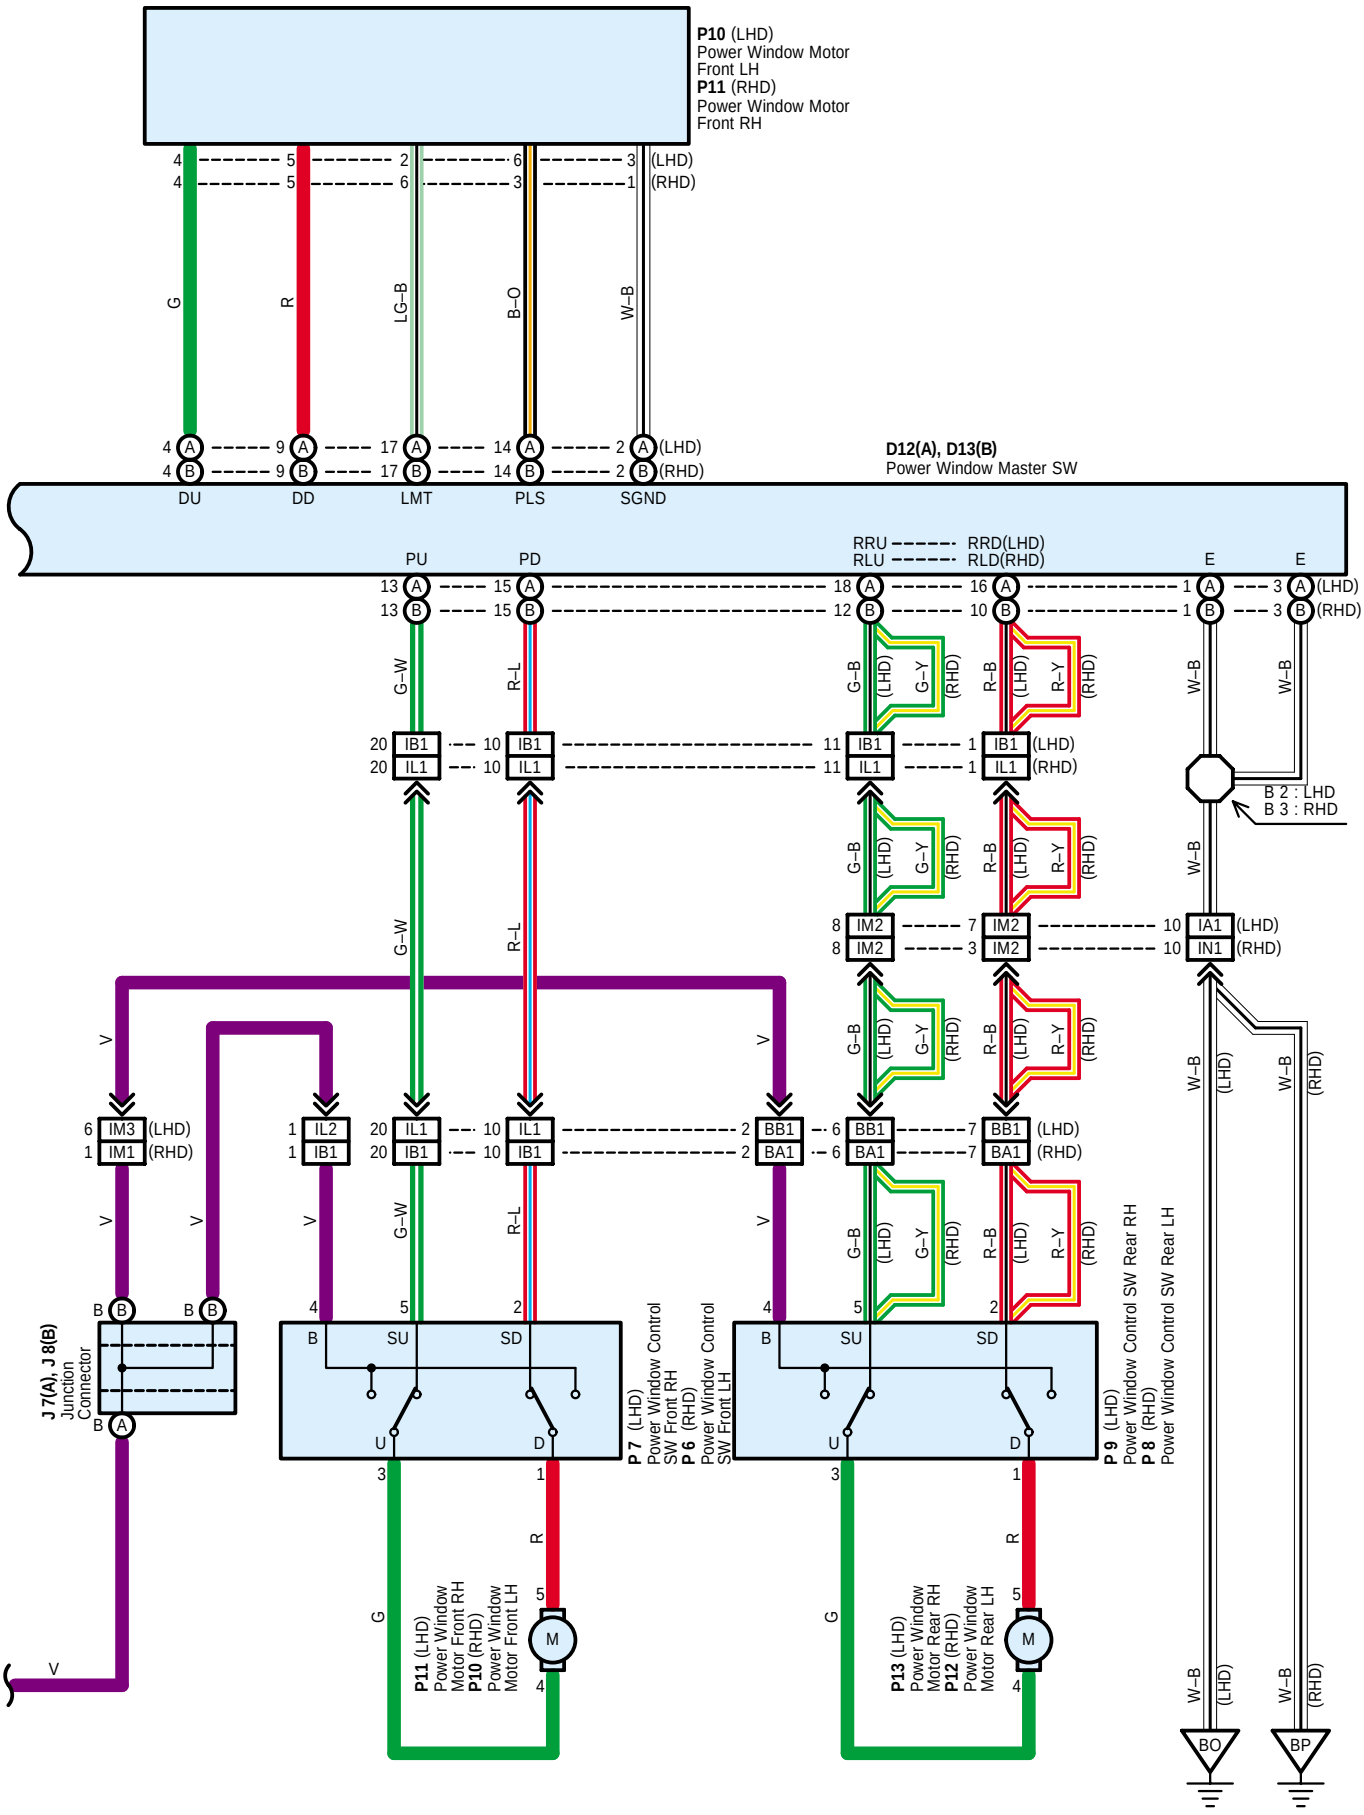

From Power Source System (See Page 82)
30A PWR NO. 1
10A ECU–B
10A ECU–IG
PWR Relay
PWS
B
SIG
GND
DCTY
B 7(C) Body ECU
J13 Junction Connector
D12(A), D13(B) Power Window Master SW
SIG
RLU
RRU
RLD(LHD)
RRD(RHD)
D 6 (LHD) Door Courtesy SW Front LH
D 7 (RHD) Door Courtesy SW Front RH
P 8 (LHD) Power Window Control SW Rear LH
P 9 (RHD) Power Window Control SW Rear RH
SU
SD
P12 (LHD) Power Window Motor Rear LH
P13 (RHD) Power Window Motor Rear RH
M
II
IN


P10 (LHD)
Power Window Motor
Front LH
P11 (RHD)
Power Window Motor
Front RH
D12(A), D13(B)
Power Window Master SW
DU
DD
LMT
PLS
SGND
PU
PD
RRU
RLU
RRD(LHD)
RLD(RHD)
E
E
B 2 : LHD
B 3 : RHD
J7(A), J8(B)
Junction
Connector
P7 (LHD)
Power Window Control
SW Front RH
P6 (RHD)
Power Window Control
SW Front LH
P9 (LHD)
Power Window Control SW Rear RH
P8 (RHD)
Power Window Control SW Rear LH
P11 (LHD)
Power Window
Motor Front RH
P10 (RHD)
Power Window
Motor Front LH
P13 (LHD)
Power Window
Motor Rear RH
P12 (RHD)
Power Window
Motor Rear LH
BO
BP