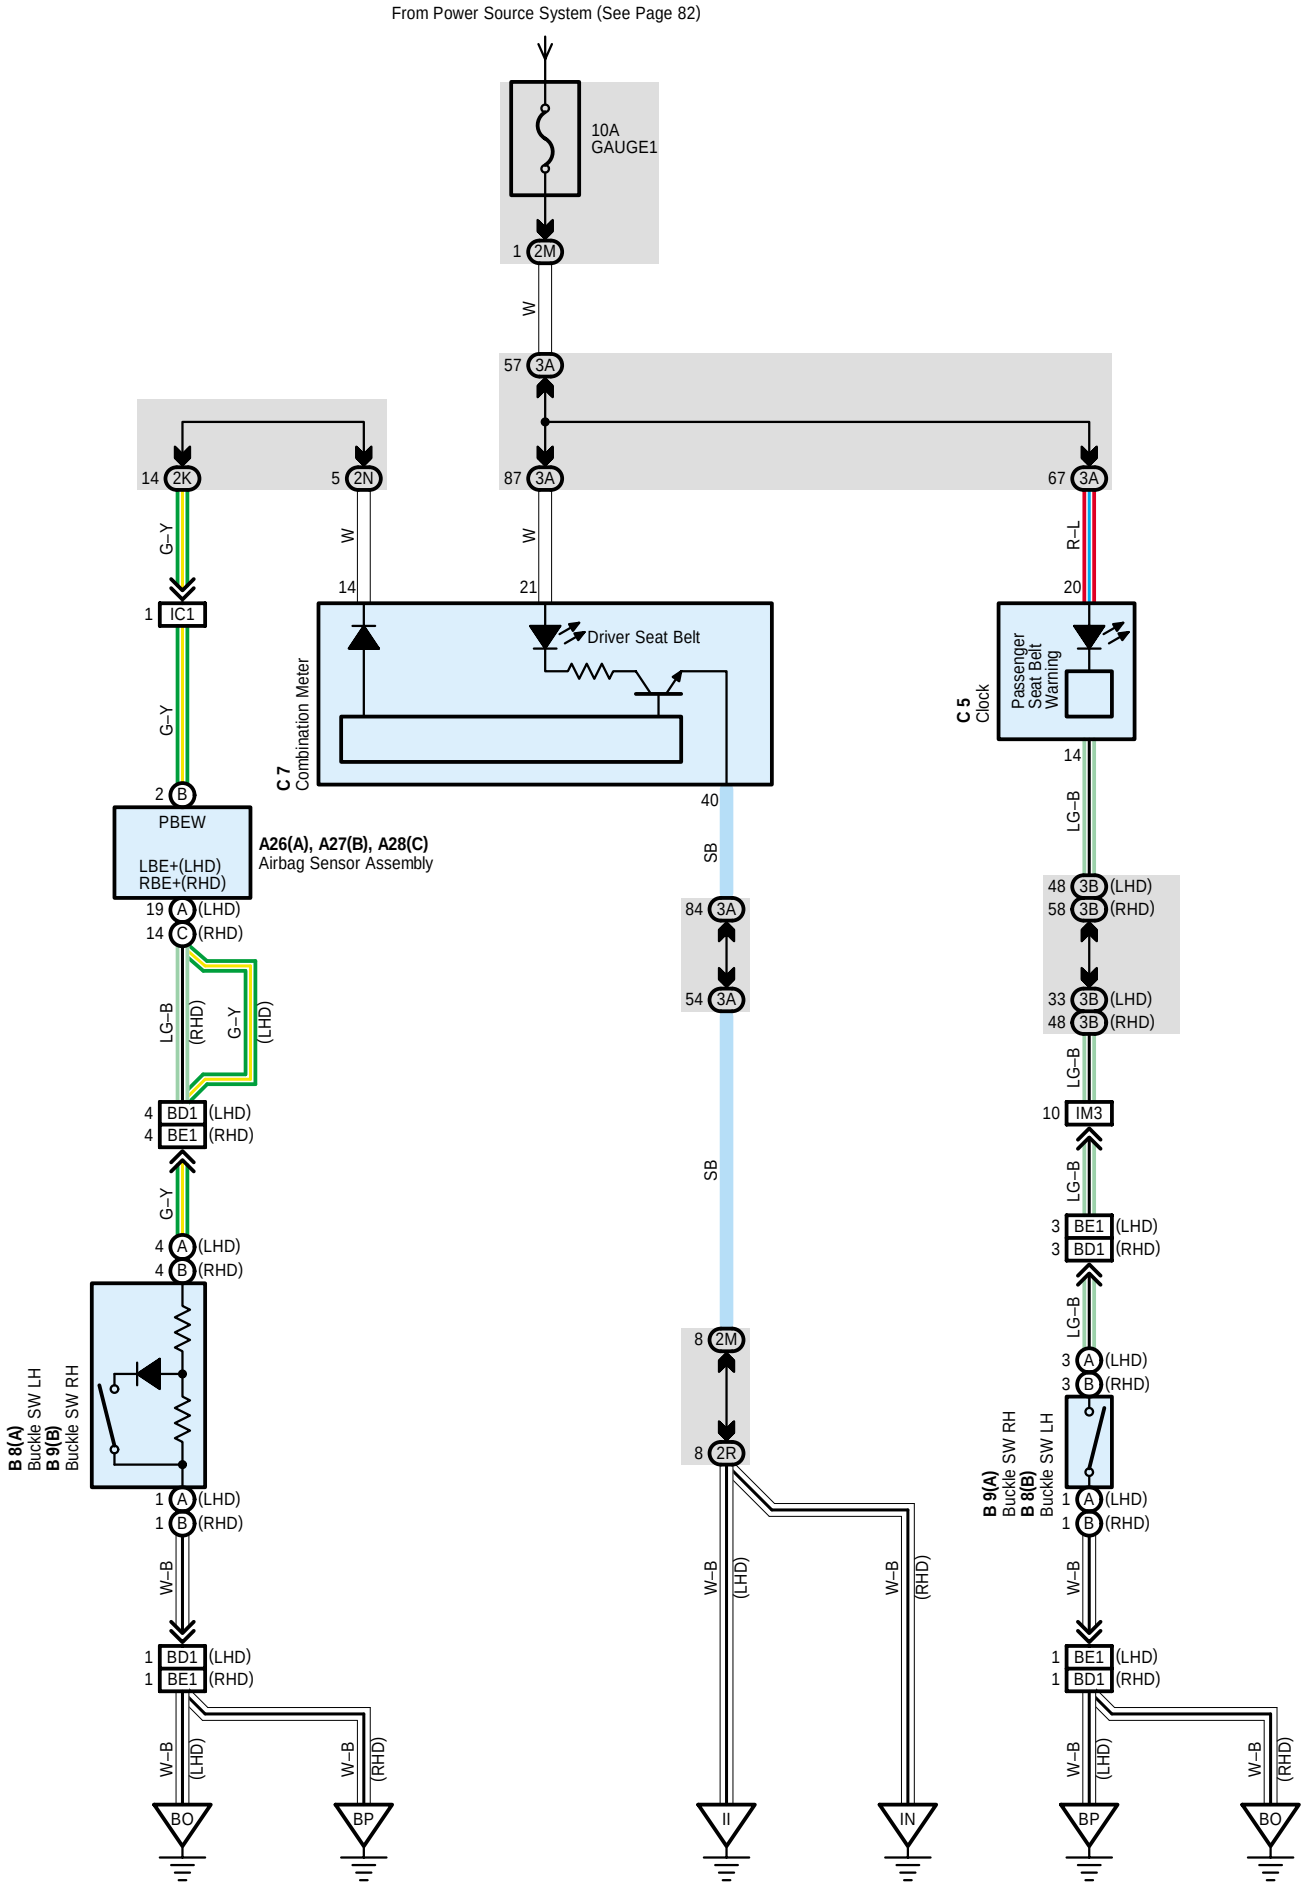

From Power Source System (See Page 82)
10A
GAUGE1
1 2M
W
57 3A
87 3A
67 3A
14 2K
5 2N
G–Y
W
W
R–L
14
21
20
1 IC1
G–Y
C 7
Combination Meter
Driver Seat Belt
C 5
Clock
Passenger
Seat Belt
Warning
2 B
PBEW
LBE+(LHD)
RBE+(RHD)
A26(A), A27(B), A28(C)
Airbag Sensor Assembly
40
SB
14
LG–B
19 A (LHD)
14 C (RHD)
84 3A
54 3A
48 3B (LHD)
58 3B (RHD)
33 3B (LHD)
48 3B (RHD)
LG–B (RHD)
G–Y (LHD)
LG–B
4 BD1 (LHD)
4 BE1 (RHD)
10 IM3
G–Y
LG–B
4 A (LHD)
4 B (RHD)
SB
3 BE1 (LHD)
3 BD1 (RHD)
LG–B
8 2M
3 A (LHD)
3 B (RHD)
B 8(A)
Buckle SW LH
B 9(B)
Buckle SW RH
8 2R
B 9(A)
Buckle SW RH
B 8(B)
Buckle SW LH
1 A (LHD)
1 B (RHD)
W–B
W–B (LHD)
W–B (RHD)
W–B
1 BD1 (LHD)
1 BE1 (RHD)
1 BE1 (LHD)
1 BD1 (RHD)
W–B (LHD)
W–B (RHD)
W–B (LHD)
W–B (RHD)
BO
BP
II
IN
BP
BO