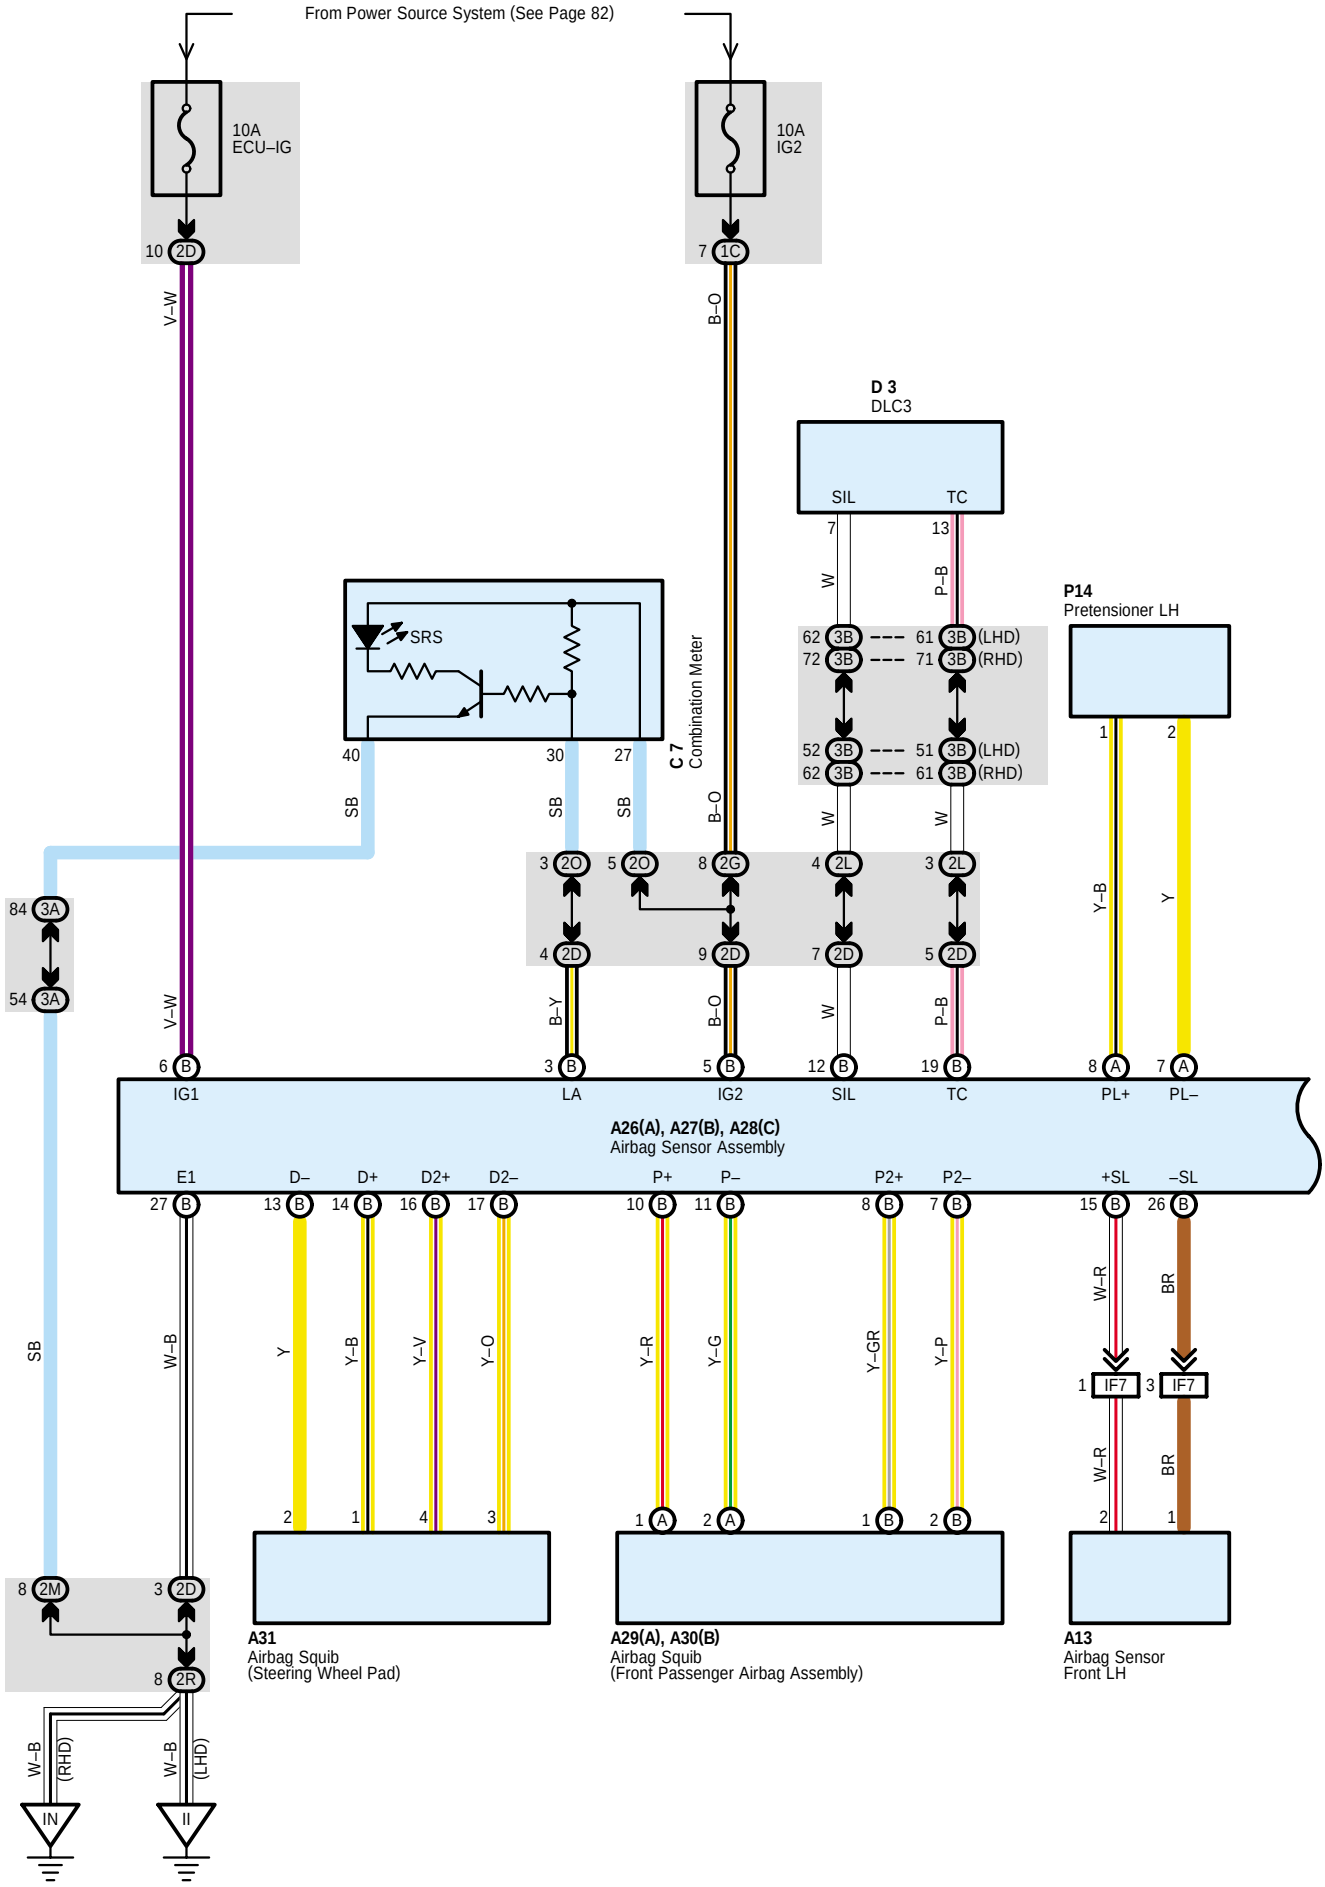
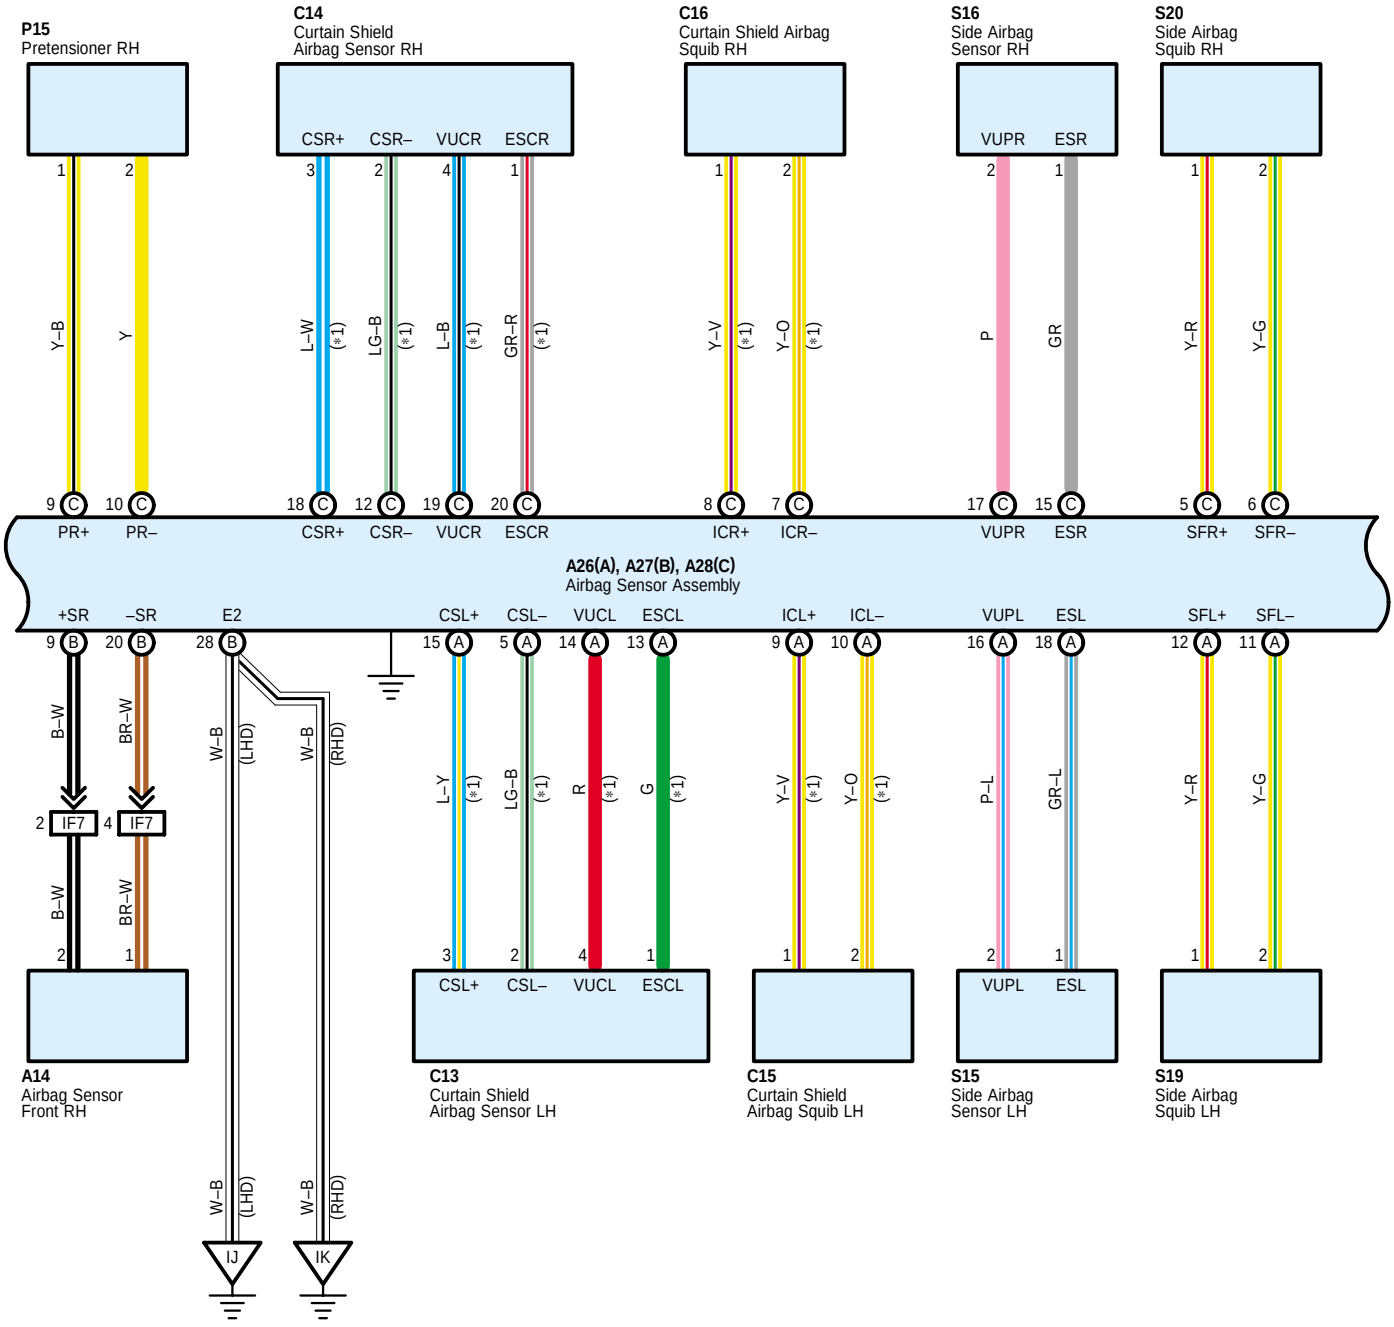
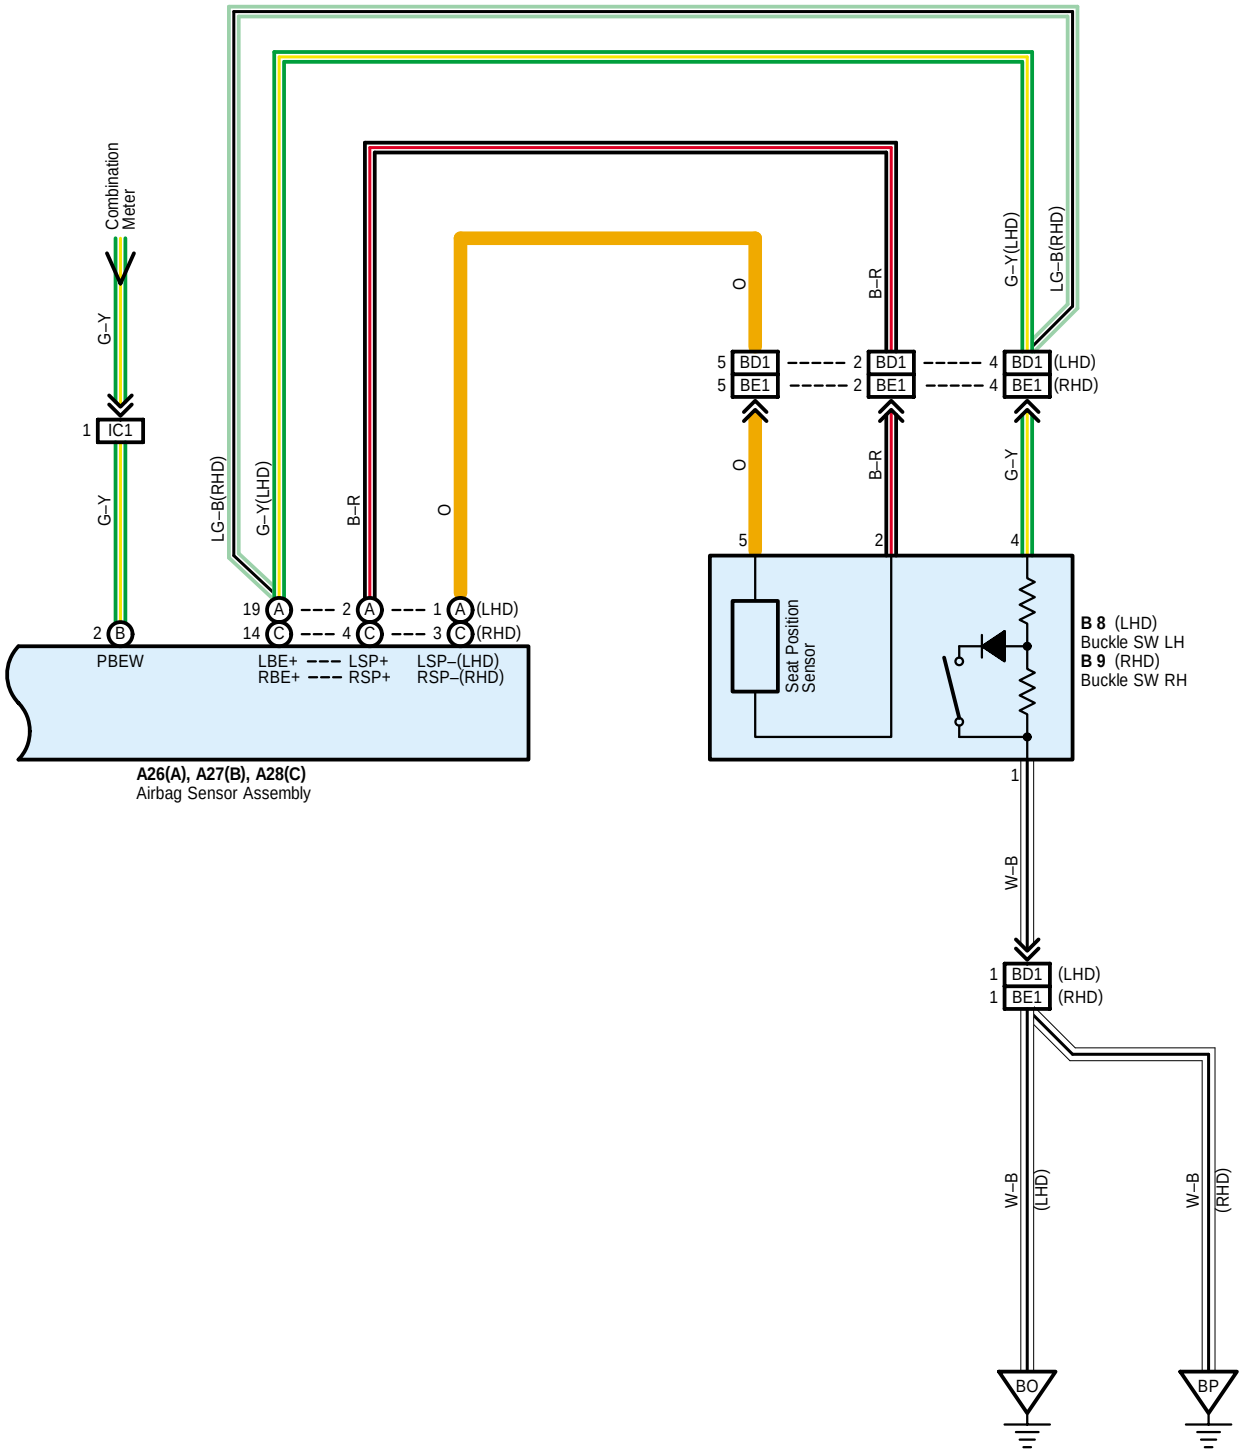

From Power Source System (See Page 82)
10A
ECU–IG
10A
IG2
10 2D
7 1C
V–W
B–O
D 3
DLC3
SIL
TC
7
13
W
P–B
SRS
C 7
Combination Meter
P14
Pretensioner LH
62 3B --- 61 3B (LHD)
72 3B --- 71 3B (RHD)
52 3B --- 51 3B (LHD)
62 3B --- 61 3B (RHD)
40
30
27
SB
SB
SB
B–O
3 2O
5 2O
8 2G
4 2L
3 2L
4 2D
9 2D
7 2D
5 2D
B–Y
B–O
W
P–B
84 3A
54 3A
V–W
6 B
3 B
5 B
12 B
19 B
8 A
7 A
Y–B
Y
IG1
LA
IG2
SIL
TC
PL+
PL–
A26(A), A27(B), A28(C)
Airbag Sensor Assembly
E1
D–
D+
D2+
D2–
P+
P–
P2+
P2–
+SL
–SL
27 B
13 B
14 B
16 B
17 B
10 B
11 B
8 B
7 B
15 B
26 B
SB
W–B
Y
Y–B
Y–V
Y–O
Y–R
Y–G
Y–GR
Y–P
W–R
BR
1 IF7
3 IF7
W–R
BR
2
1
4
3
1 A
2 A
1 B
2 B
2
1
8 2M
3 2D
8 2R
A31
Airbag Squib
(Steering Wheel Pad)
A29(A), A30(B)
Airbag Squib
(Front Passenger Airbag Assembly)
A13
Airbag Sensor
Front LH
W–B
(RHD)
W–B
(LHD)
IN
II

∗ 1 : w/ Curtain Shield Airbag




Combination Meter
G–Y
1 IC1
G–Y
2 B
PBEW
LG–B(RHD)
G–Y(LHD)
B–R
O
19 A
14 C
2 A
4 C
1 A (LHD)
3 C (RHD)
LBE+
RBE+
LSP+
RSP+
LSP–(LHD)
RSP–(RHD)
A26(A), A27(B), A28(C)
Airbag Sensor Assembly
O
B–R
G–Y(LHD)
LG–B(RHD)
5 BD1
5 BE1
2 BD1
2 BE1
4 BD1 (LHD)
4 BE1 (RHD)
O
B–R
G–Y
5
2
4
Seat Position Sensor
B 8 (LHD)
Buckle SW LH
B 9 (RHD)
Buckle SW RH
1
W–B
1 BD1 (LHD)
1 BE1 (RHD)
W–B (LHD)
W–B (RHD)
BO
BP