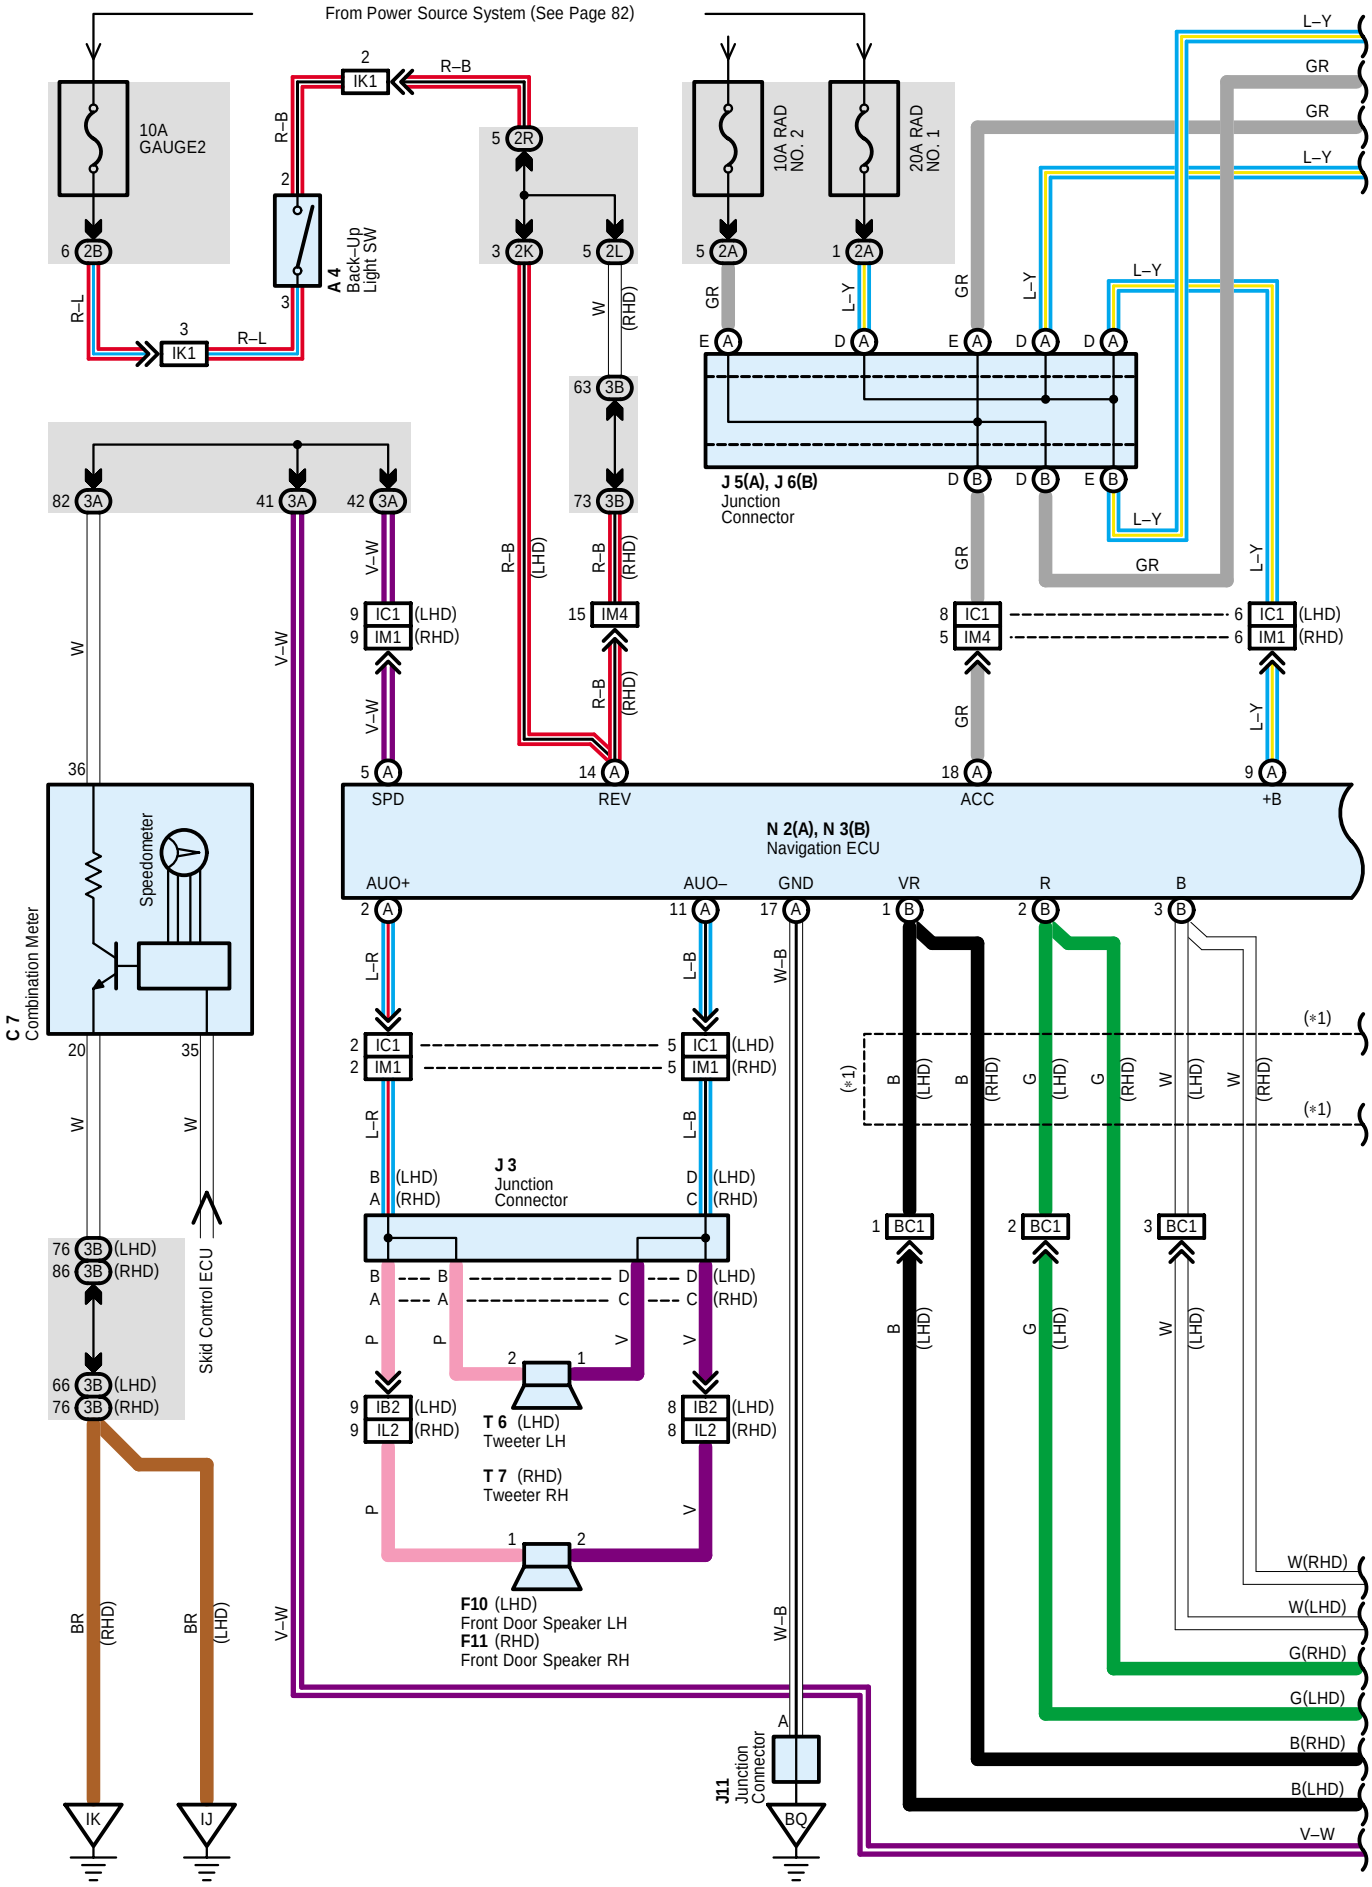
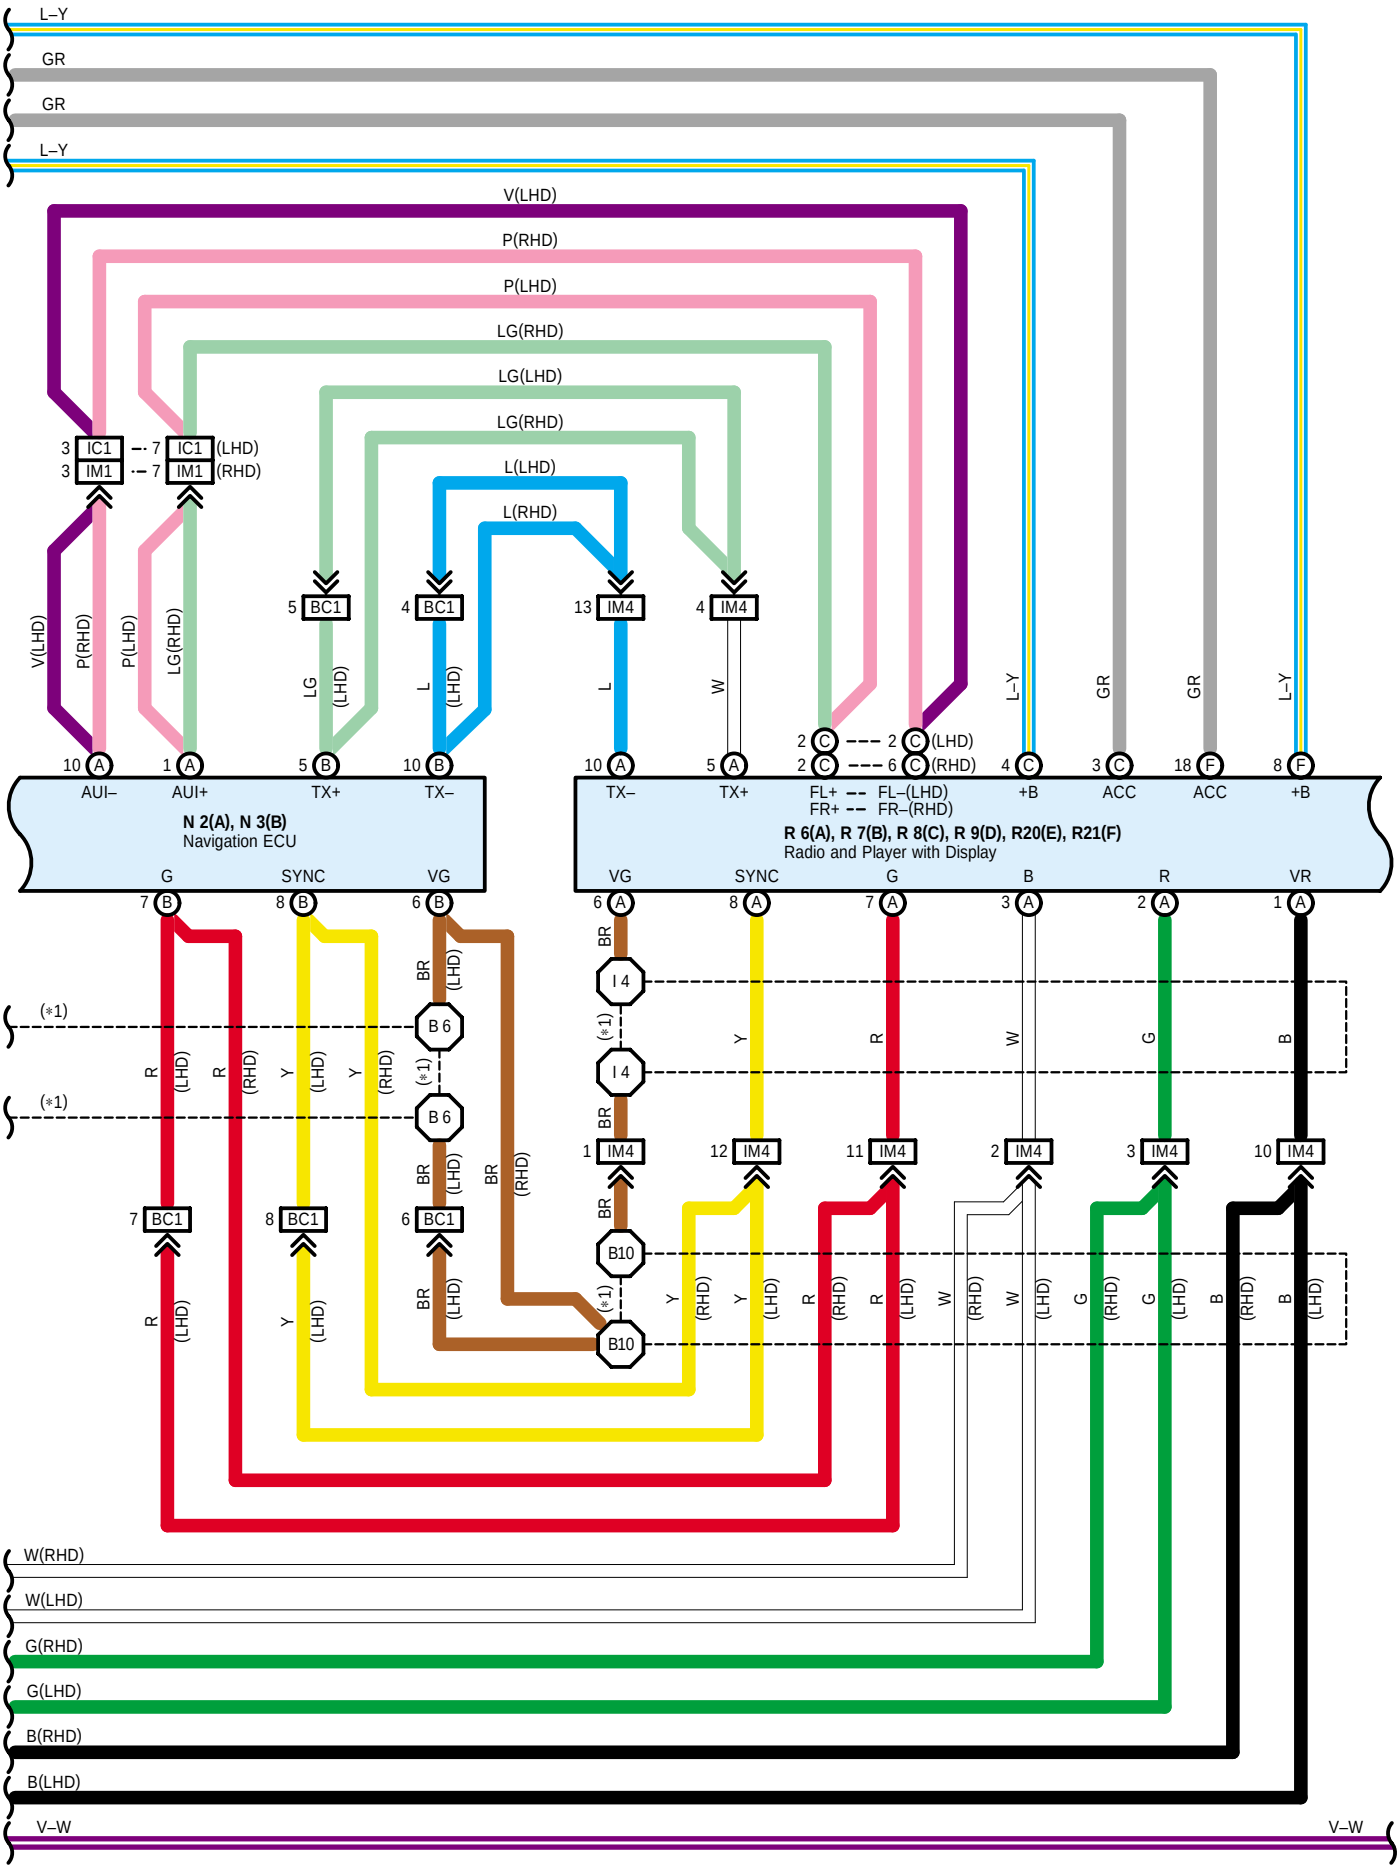
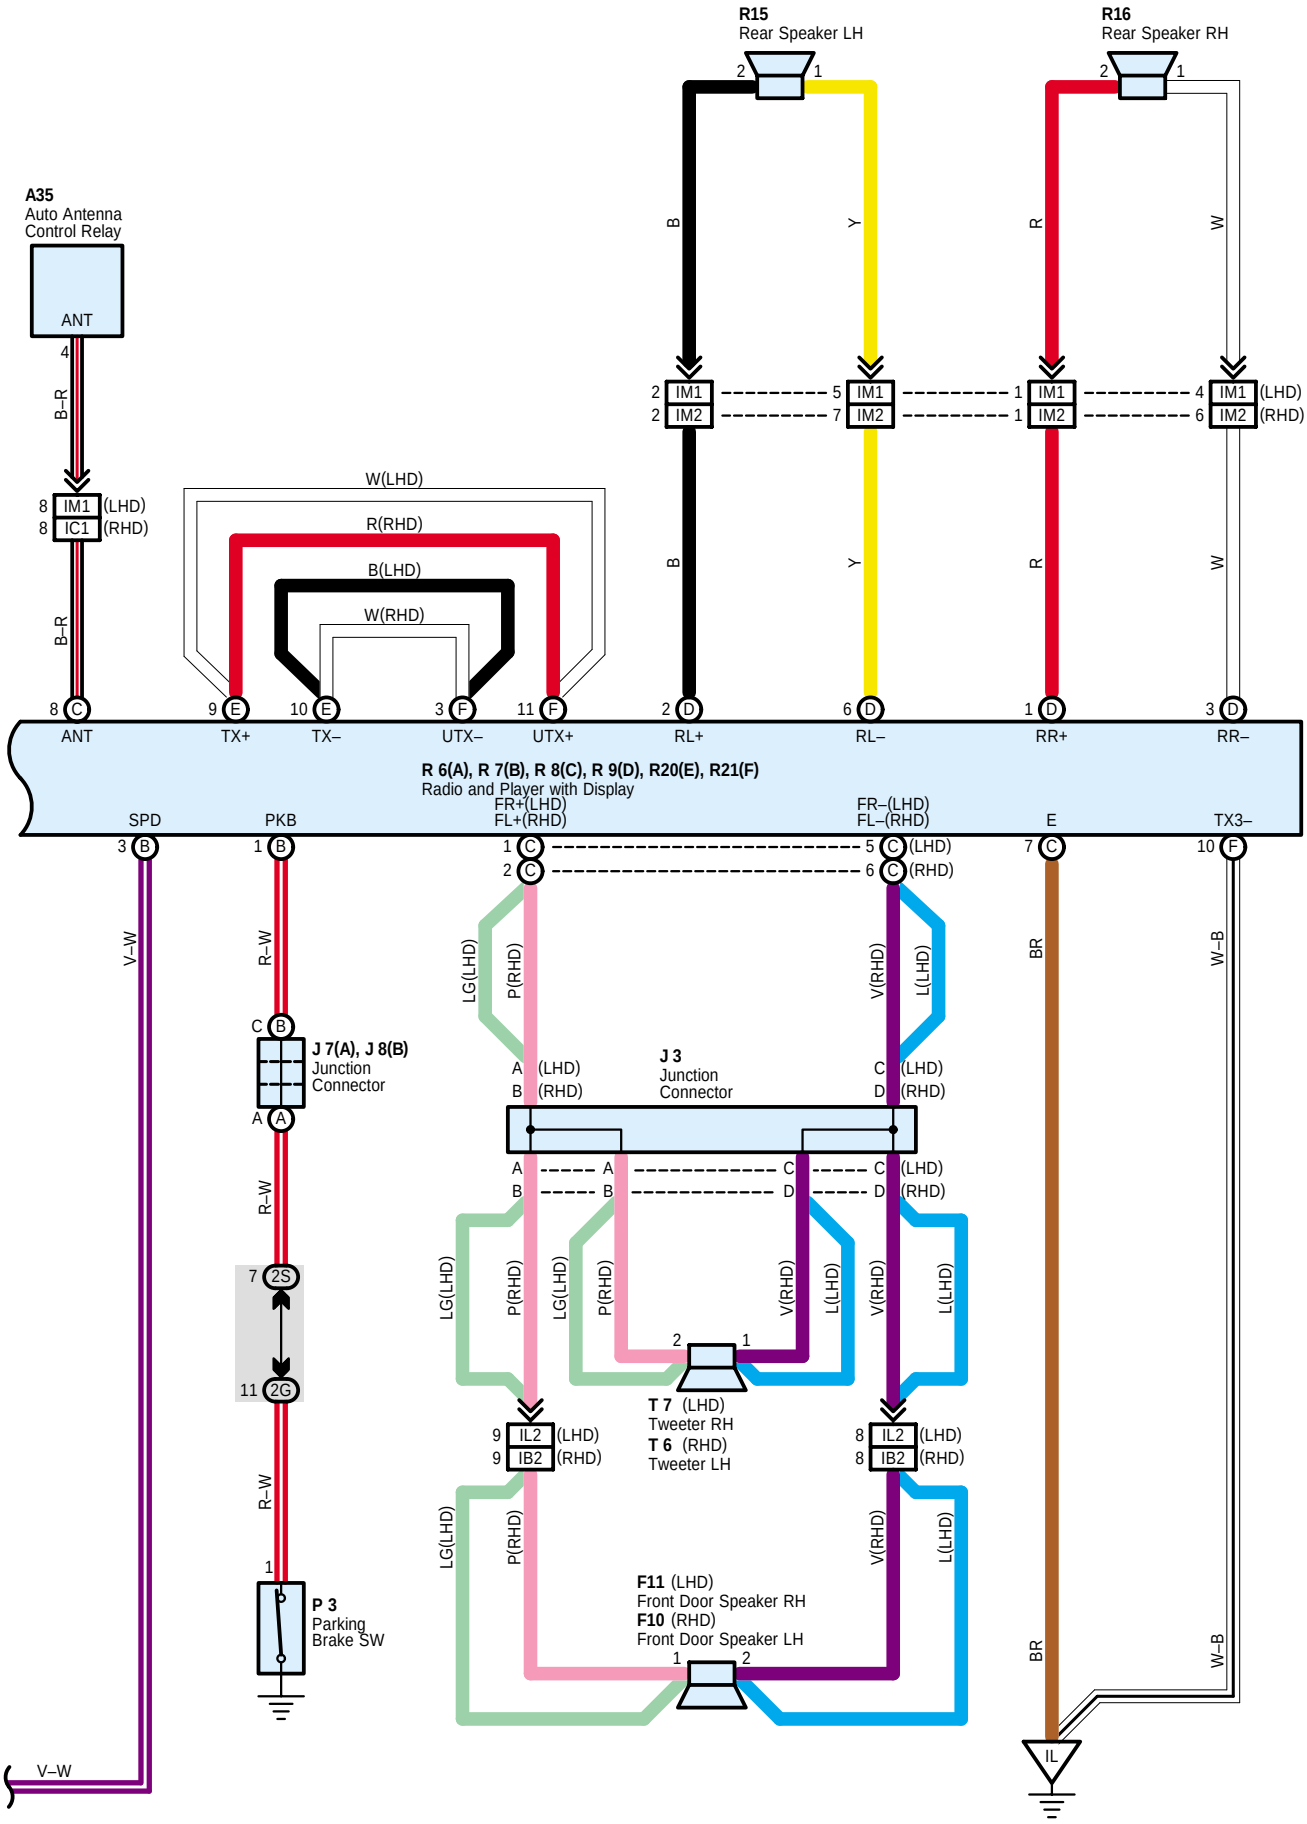

From Power Source System (See Page 82)
10A GAUGE2
10A RAD NO. 2
20A RAD NO. 1
A 4 Back–Up Light SW
J 5(A), J 6(B) Junction Connector
N 2(A), N 3(B) Navigation ECU
SPD
REV
ACC
+B
AUO+
AUO–
GND
VR
R
B
C 7 Combination Meter
Speedometer
Skid Control ECU
J 3 Junction Connector
T 6 (LHD) Tweeter LH
T 7 (RHD) Tweeter RH
F10 (LHD) Front Door Speaker LH
F11 (RHD) Front Door Speaker RH
J11 Junction Connector
W(RHD)
W(LHD)
G(RHD)
G(LHD)
B(RHD)
B(LHD)
V–W


L–Y
GR
GR
L–Y
V(LHD)
P(RHD)
P(LHD)
LG(RHD)
LG(LHD)
LG(RHD)
L(LHD)
L(RHD)
3 IC1 – 7 IC1 (LHD)
3 IM1 – 7 IM1 (RHD)
V(LHD)
P(RHD)
P(LHD)
LG(RHD)
5 BC1
LG
(LHD)
4 BC1
L
(LHD)
13 IM4
L
4 IM4
W
2 C – 2 C (LHD)
2 C – 6 C (RHD)
L–Y
GR
GR
L–Y
10 A
AUI–
1 A
AUI+
5 B
TX+
10 B
TX–
10 A
TX–
5 A
TX+
FL+ – FL–(LHD)
FR+ – FR–(RHD)
4 C
+B
3 C
ACC
18 F
ACC
8 F
+B
N 2(A), N 3(B)
Navigation ECU
R 6(A), R 7(B), R 8(C), R 9(D), R20(E), R21(F)
Radio and Player with Display
G
SYNC
VG
VG
SYNC
G
B
R
VR
7 B
8 B
6 B
6 A
8 A
7 A
3 A
2 A
1 A
(*1)
(*1)
R (LHD)
R (RHD)
Y (LHD)
Y (RHD)
BR (LHD)
BR (RHD)
B 6
B 6
I 4
I 4
(*1)
Y
R
W
G
B
1 IM4
12 IM4
11 IM4
2 IM4
3 IM4
10 IM4
7 BC1
8 BC1
6 BC1
B10
B10
(*1)
W(RHD)
W(LHD)
G(RHD)
G(LHD)
B(RHD)
B(LHD)
V–W
V–W


R15
Rear Speaker LH
R16
Rear Speaker RH
A35
Auto Antenna
Control Relay
ANT
B–R
IM1 (LHD)
IC1 (RHD)
W(LHD)
R(RHD)
B(LHD)
W(RHD)
B
Y
R
W
IM1
IM2
(LHD)
(RHD)
ANT
TX+
TX–
UTX–
UTX+
RL+
RL–
RR+
RR–
R 6(A), R 7(B), R 8(C), R 9(D), R20(E), R21(F)
Radio and Player with Display
SPD
PKB
FR+(LHD)
FL+(RHD)
FR–(LHD)
FL–(RHD)
E
TX3–
V–W
R–W
J 7(A), J 8(B)
Junction
Connector
J 3
Junction
Connector
LG(LHD)
P(RHD)
V(RHD)
L(LHD)
2S
2G
IL2
IB2
T 7 (LHD)
Tweeter RH
T 6 (RHD)
Tweeter LH
P 3
Parking
Brake SW
F11 (LHD)
Front Door Speaker RH
F10 (RHD)
Front Door Speaker LH
BR
W–B
IL