



Wireless Door Lock Control (LHD)

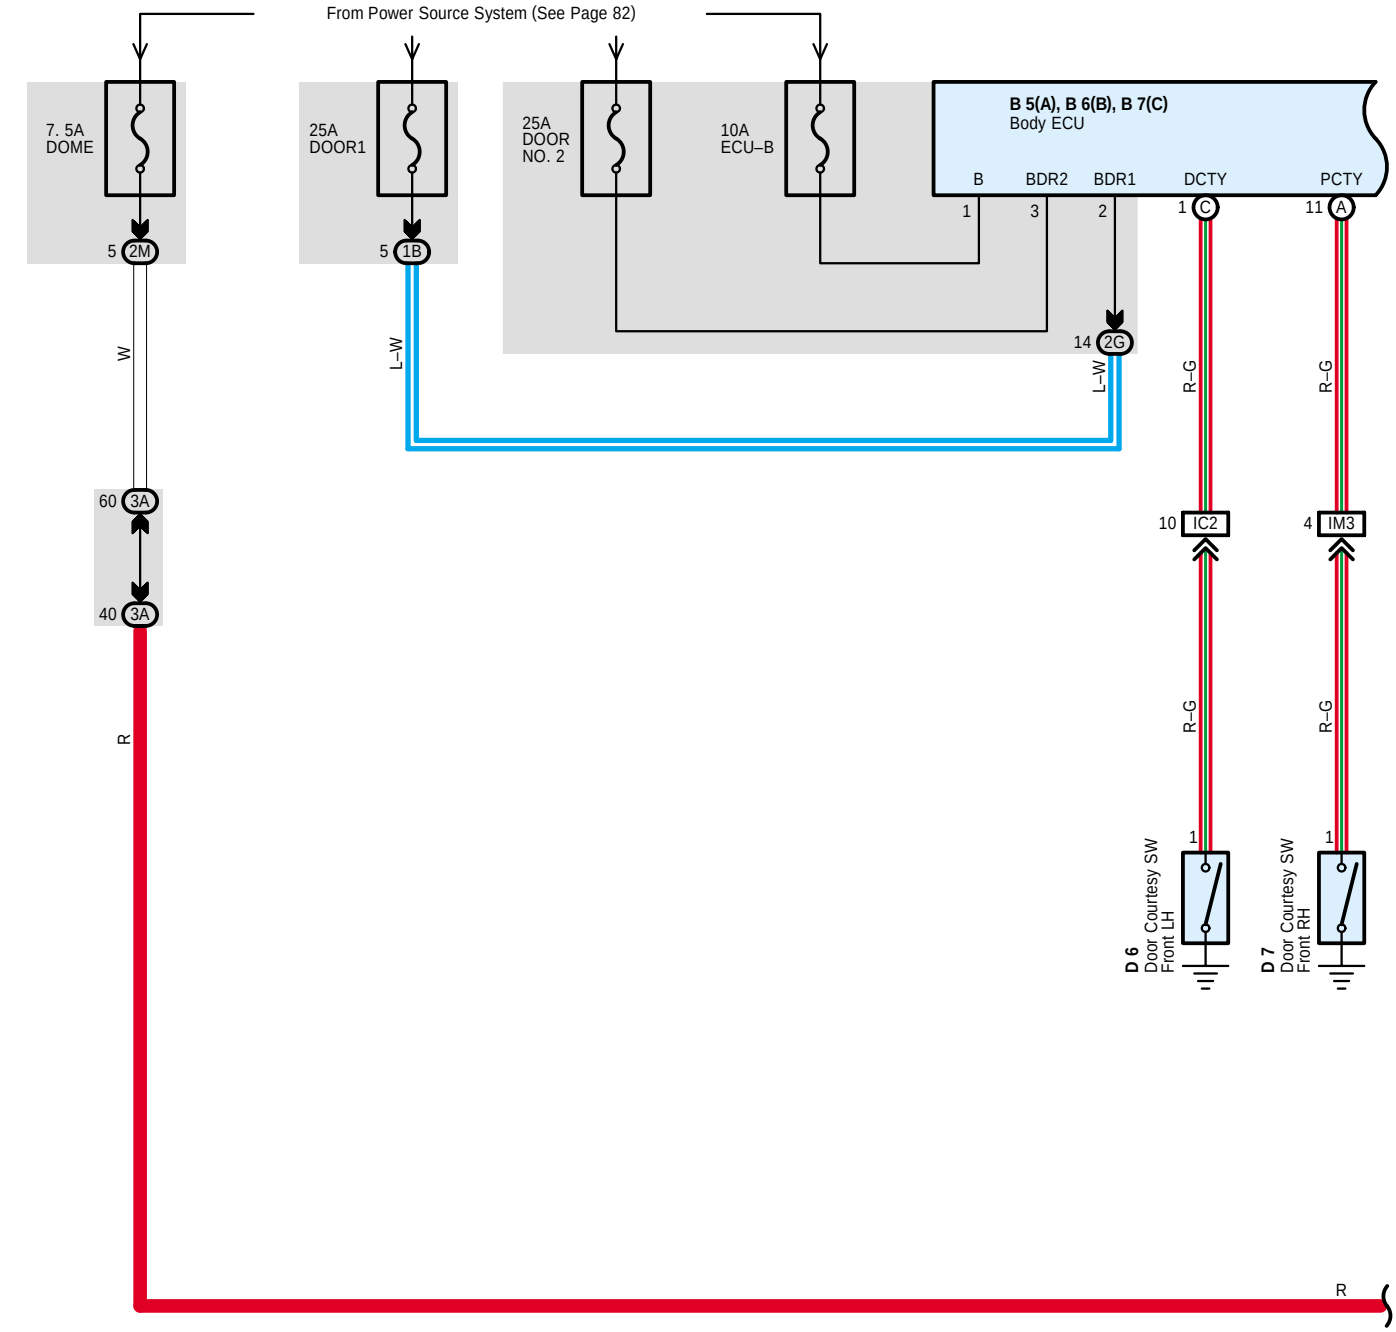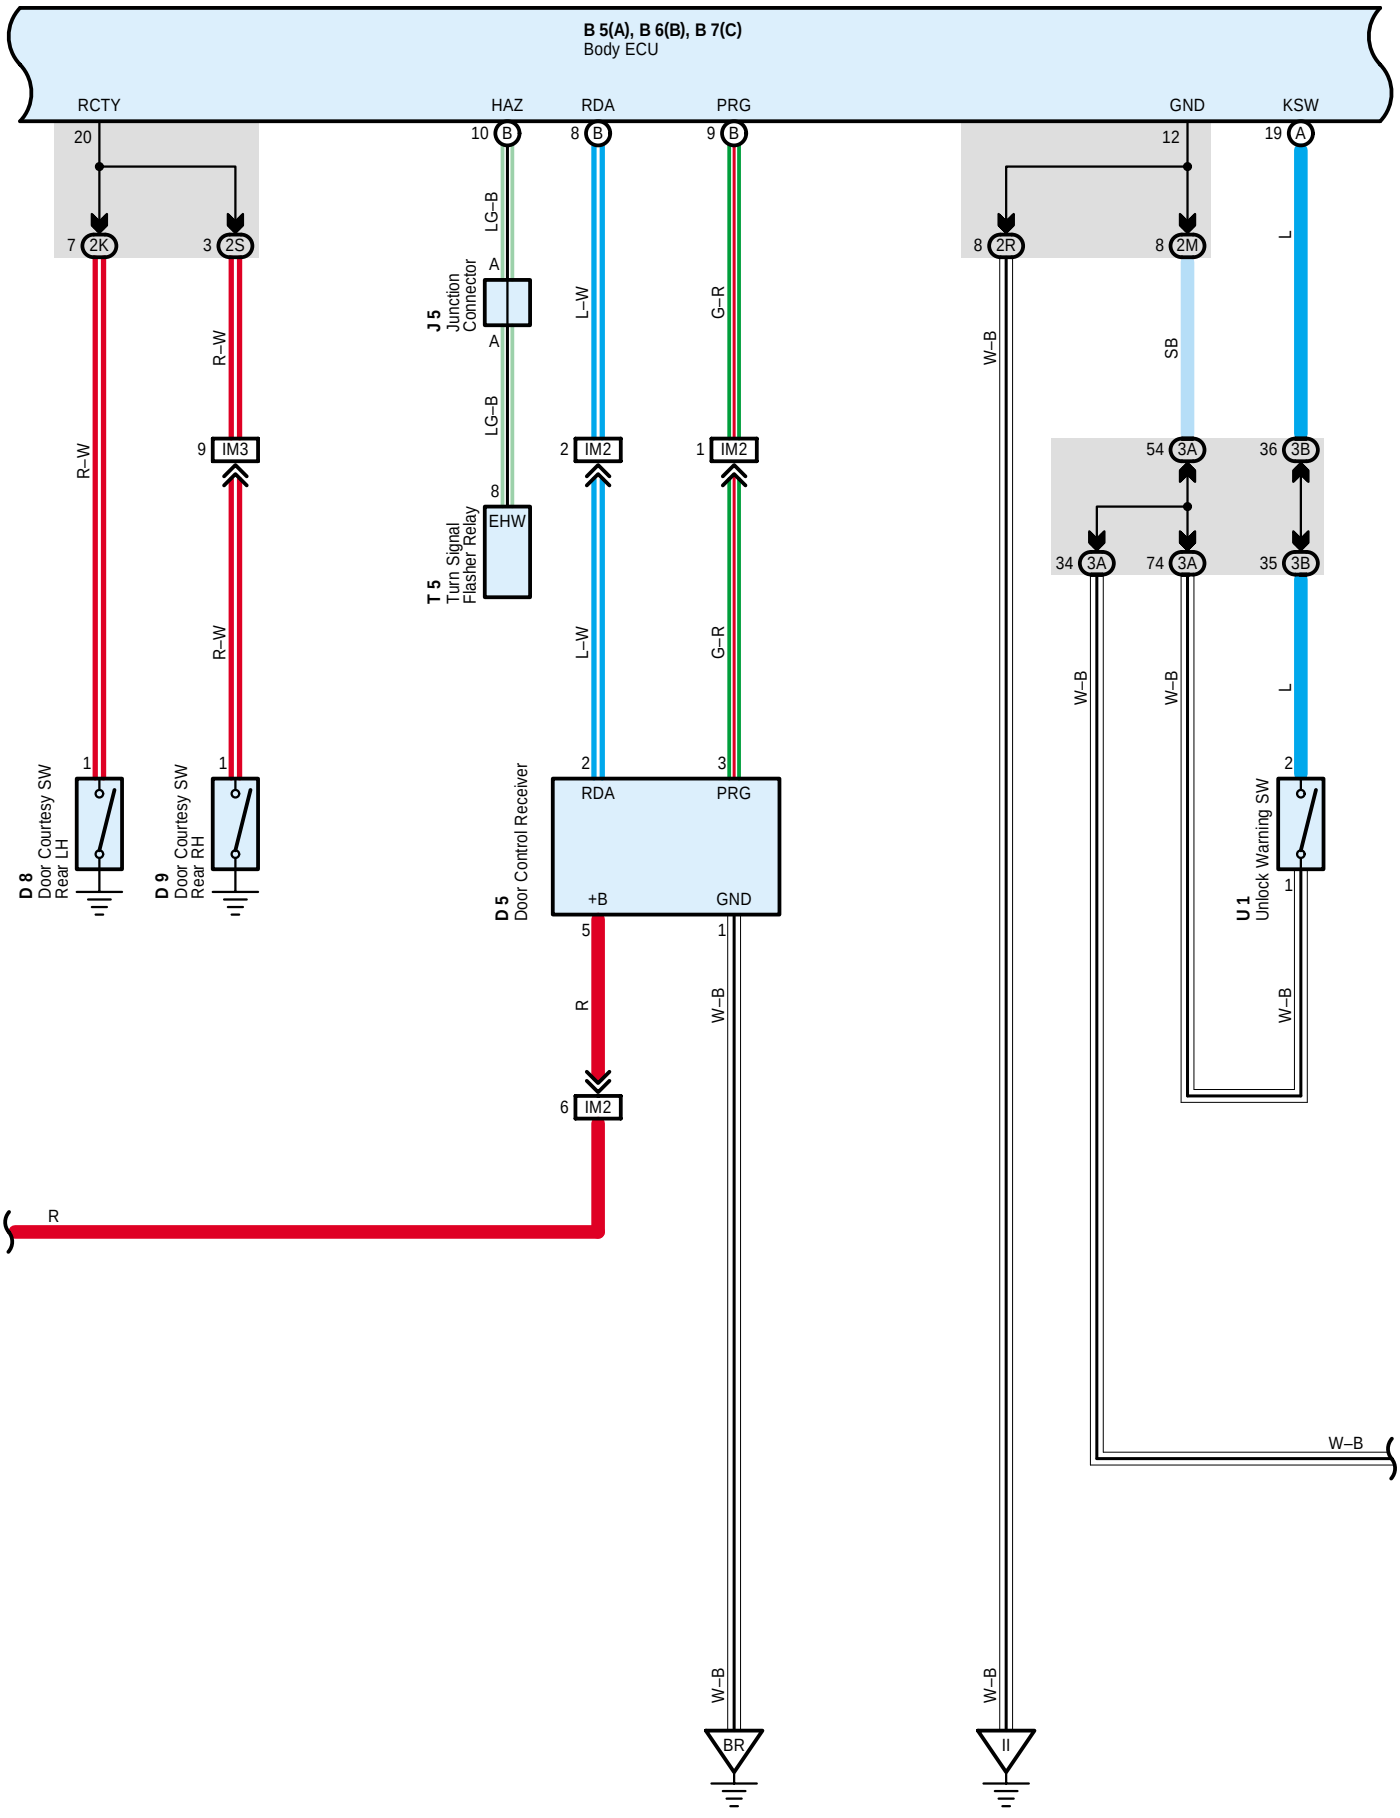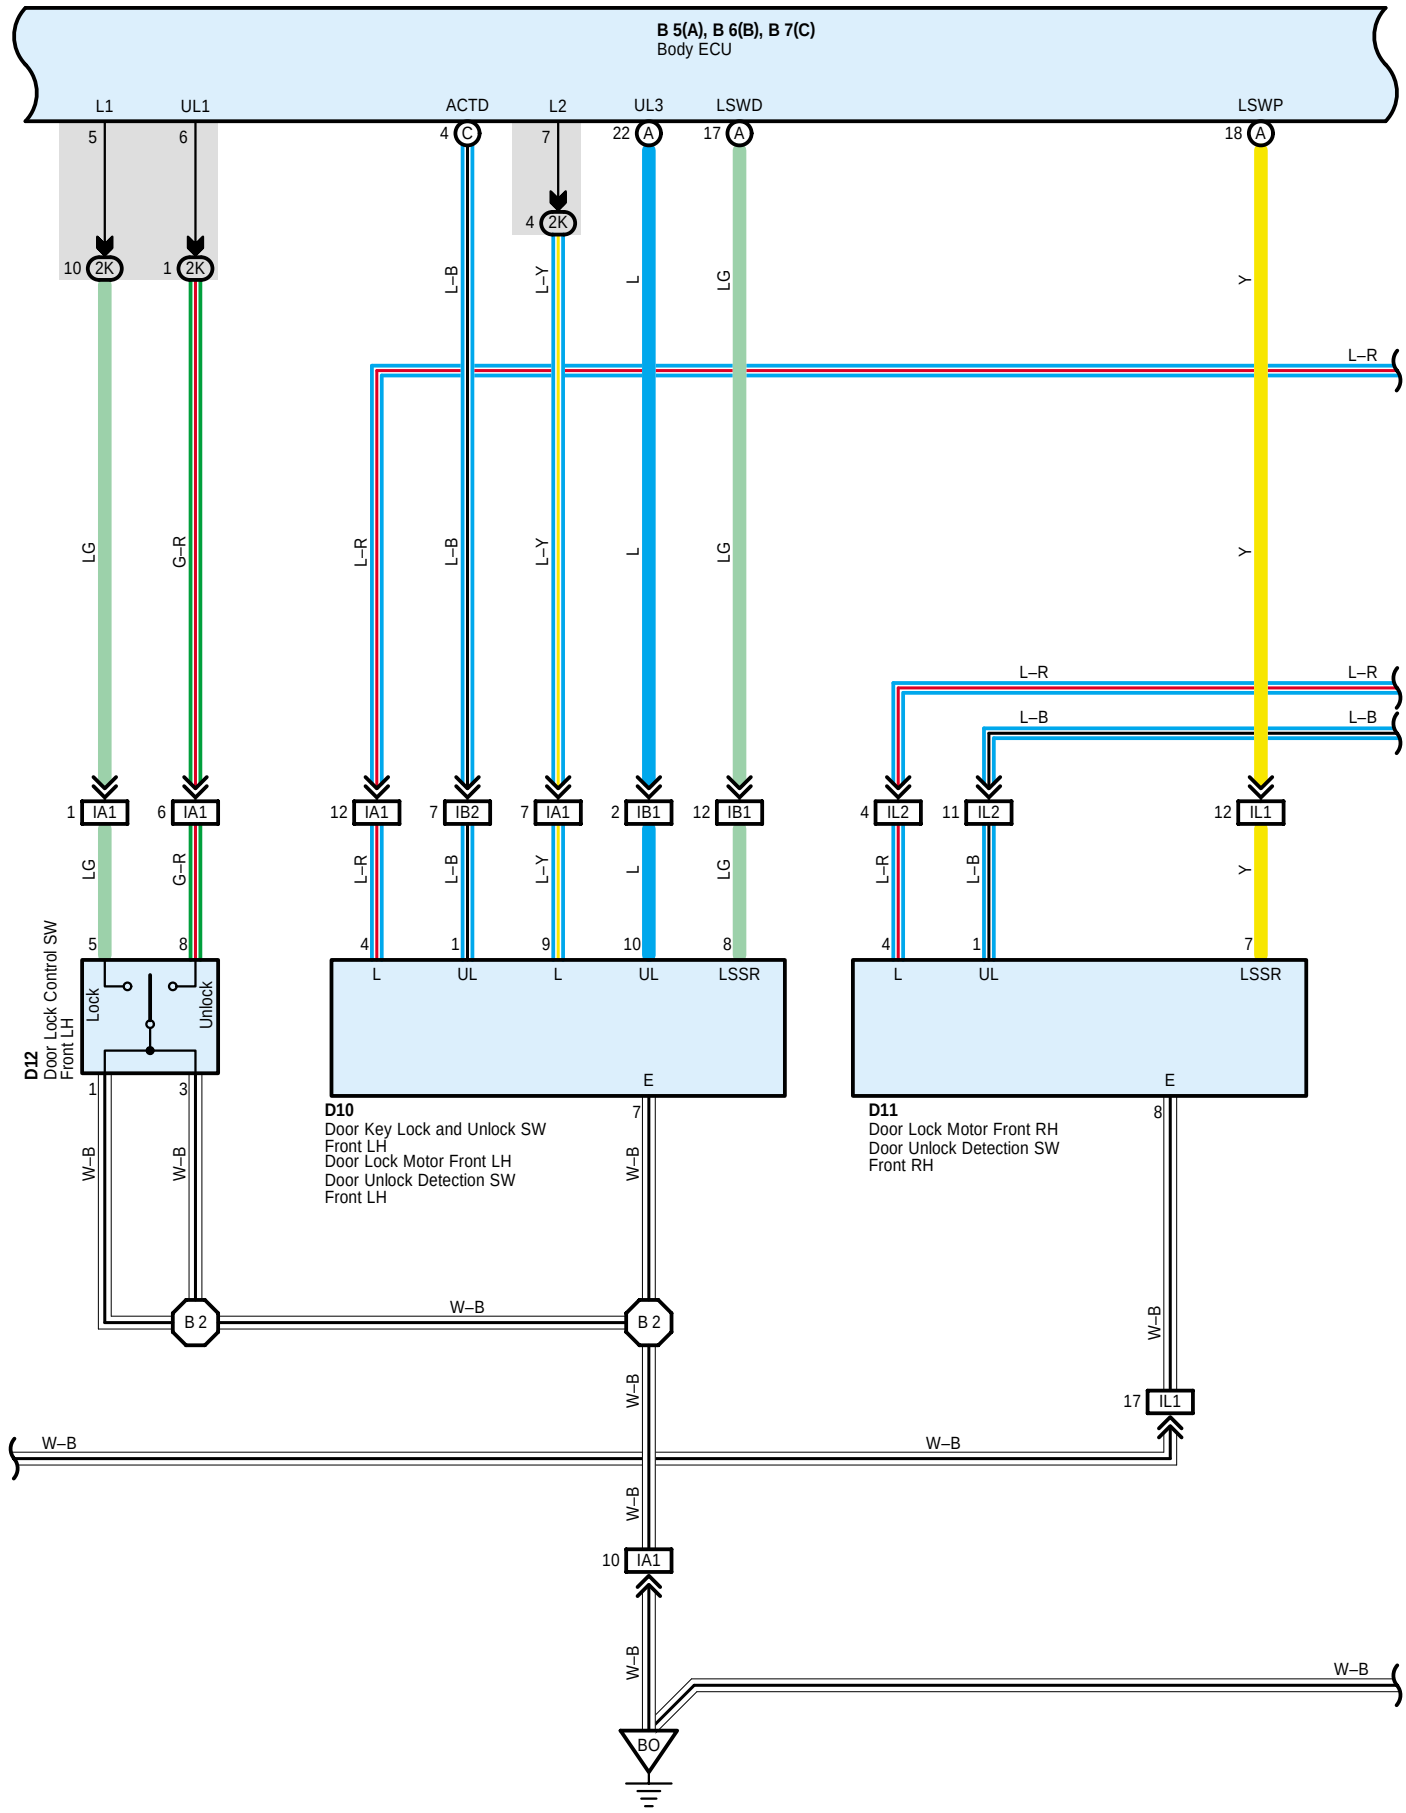


B 5(A), B 6(B), B 7(C)
Body ECU
RCTY
HAZ
RDA
PRG
GND
KSW
20
10 B
8 B
9 B
12
19 A
7 2K
3 2S
8 2R
8 2M
J5
Junction Connector
LG–B
A
L–W
G–R
L
SB
W–B
T5
Turn Signal Flasher Relay
EHW
9 IM3
2 IM2
1 IM2
54 3A
36 3B
34 3A
74 3A
35 3B
R–W
D8
Door Courtesy SW Rear LH
D9
Door Courtesy SW Rear RH
D5
Door Control Receiver
RDA
PRG
+B
GND
U1
Unlock Warning SW
5
6 IM2
R
BR
II

Wireless Door Lock Control (LHD)

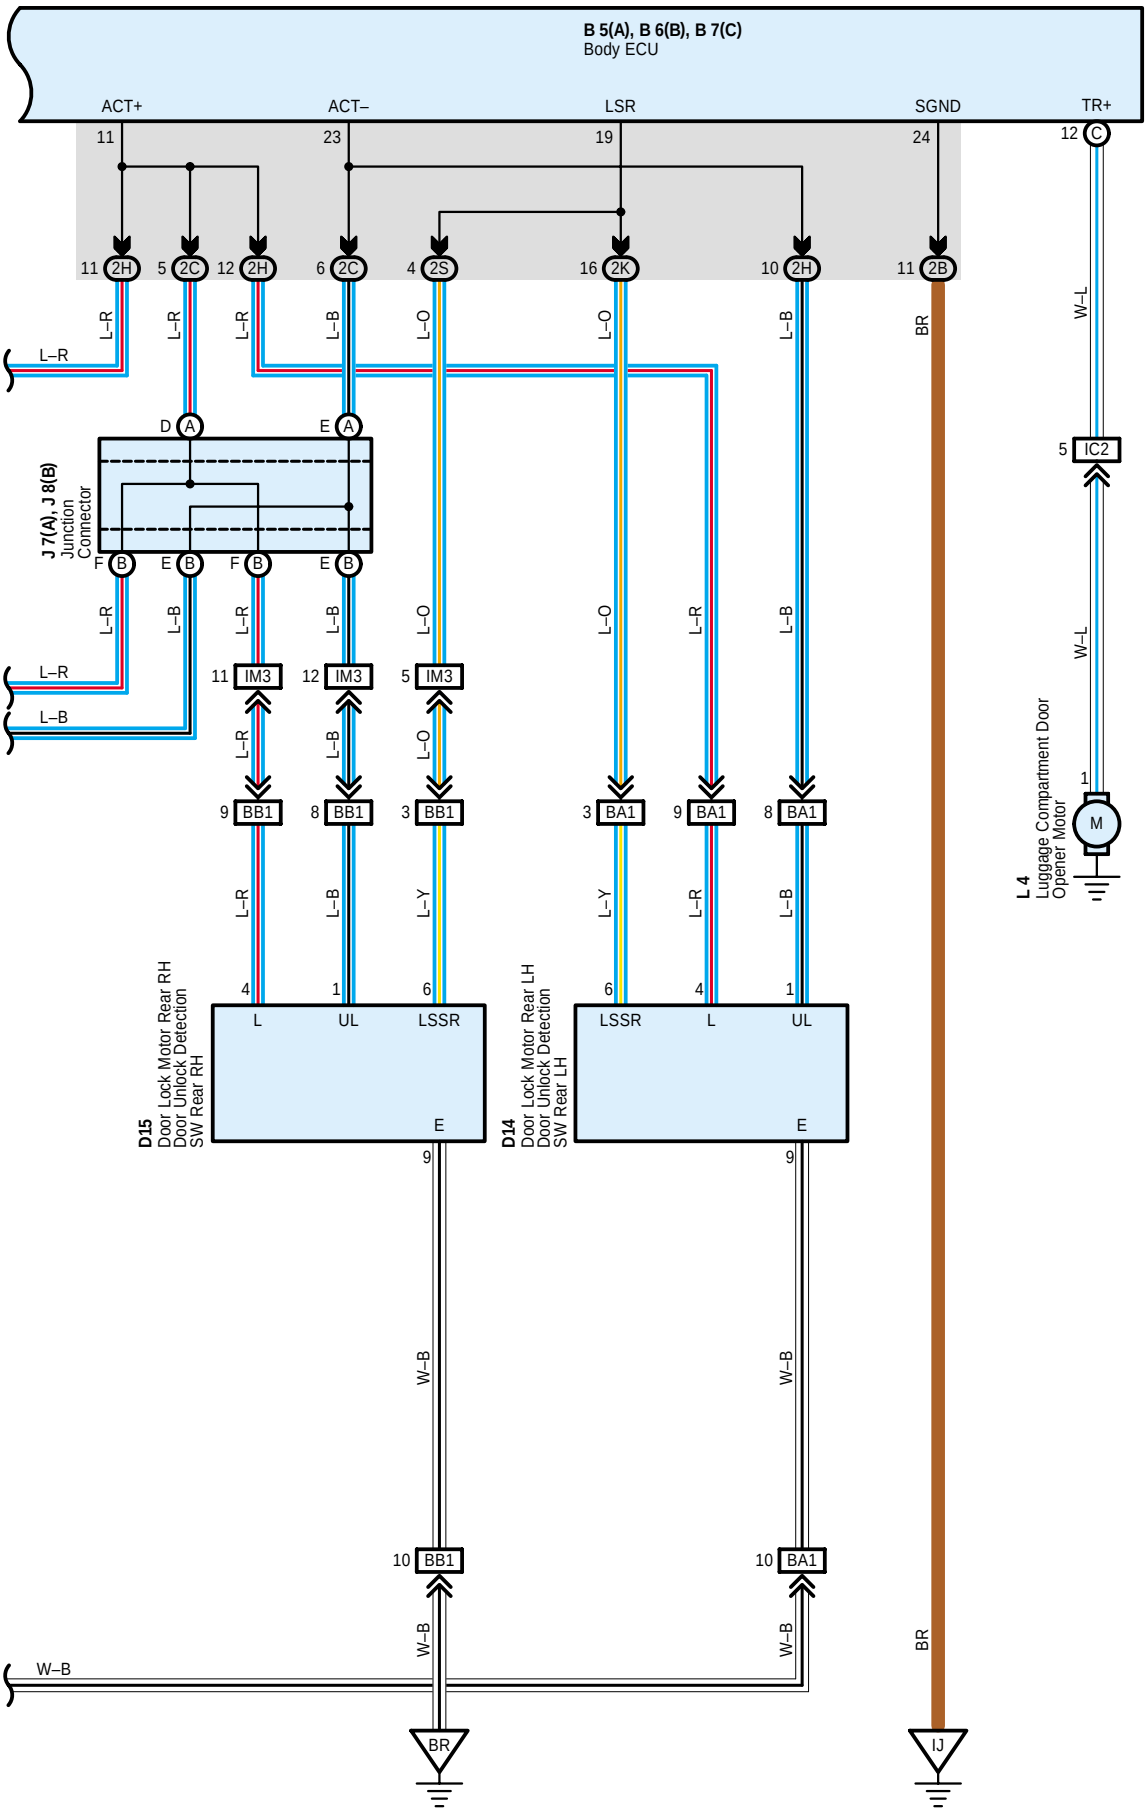


B 5(A), B 6(B), B 7(C)
Body ECU
ACT+
ACT–
LSR
SGND
TR+
J 7(A), J 8(B)
Junction Connector
D15
Door Lock Motor Rear RH
Door Unlock Detection SW Rear RH
D14
Door Lock Motor Rear LH
Door Unlock Detection SW Rear LH
L 4
Luggage Compartment Door Opener Motor
IC2
IM3
BB1
BA1
L–R
L–B
L–O
L–Y
W–L
W–B
BR
IJ