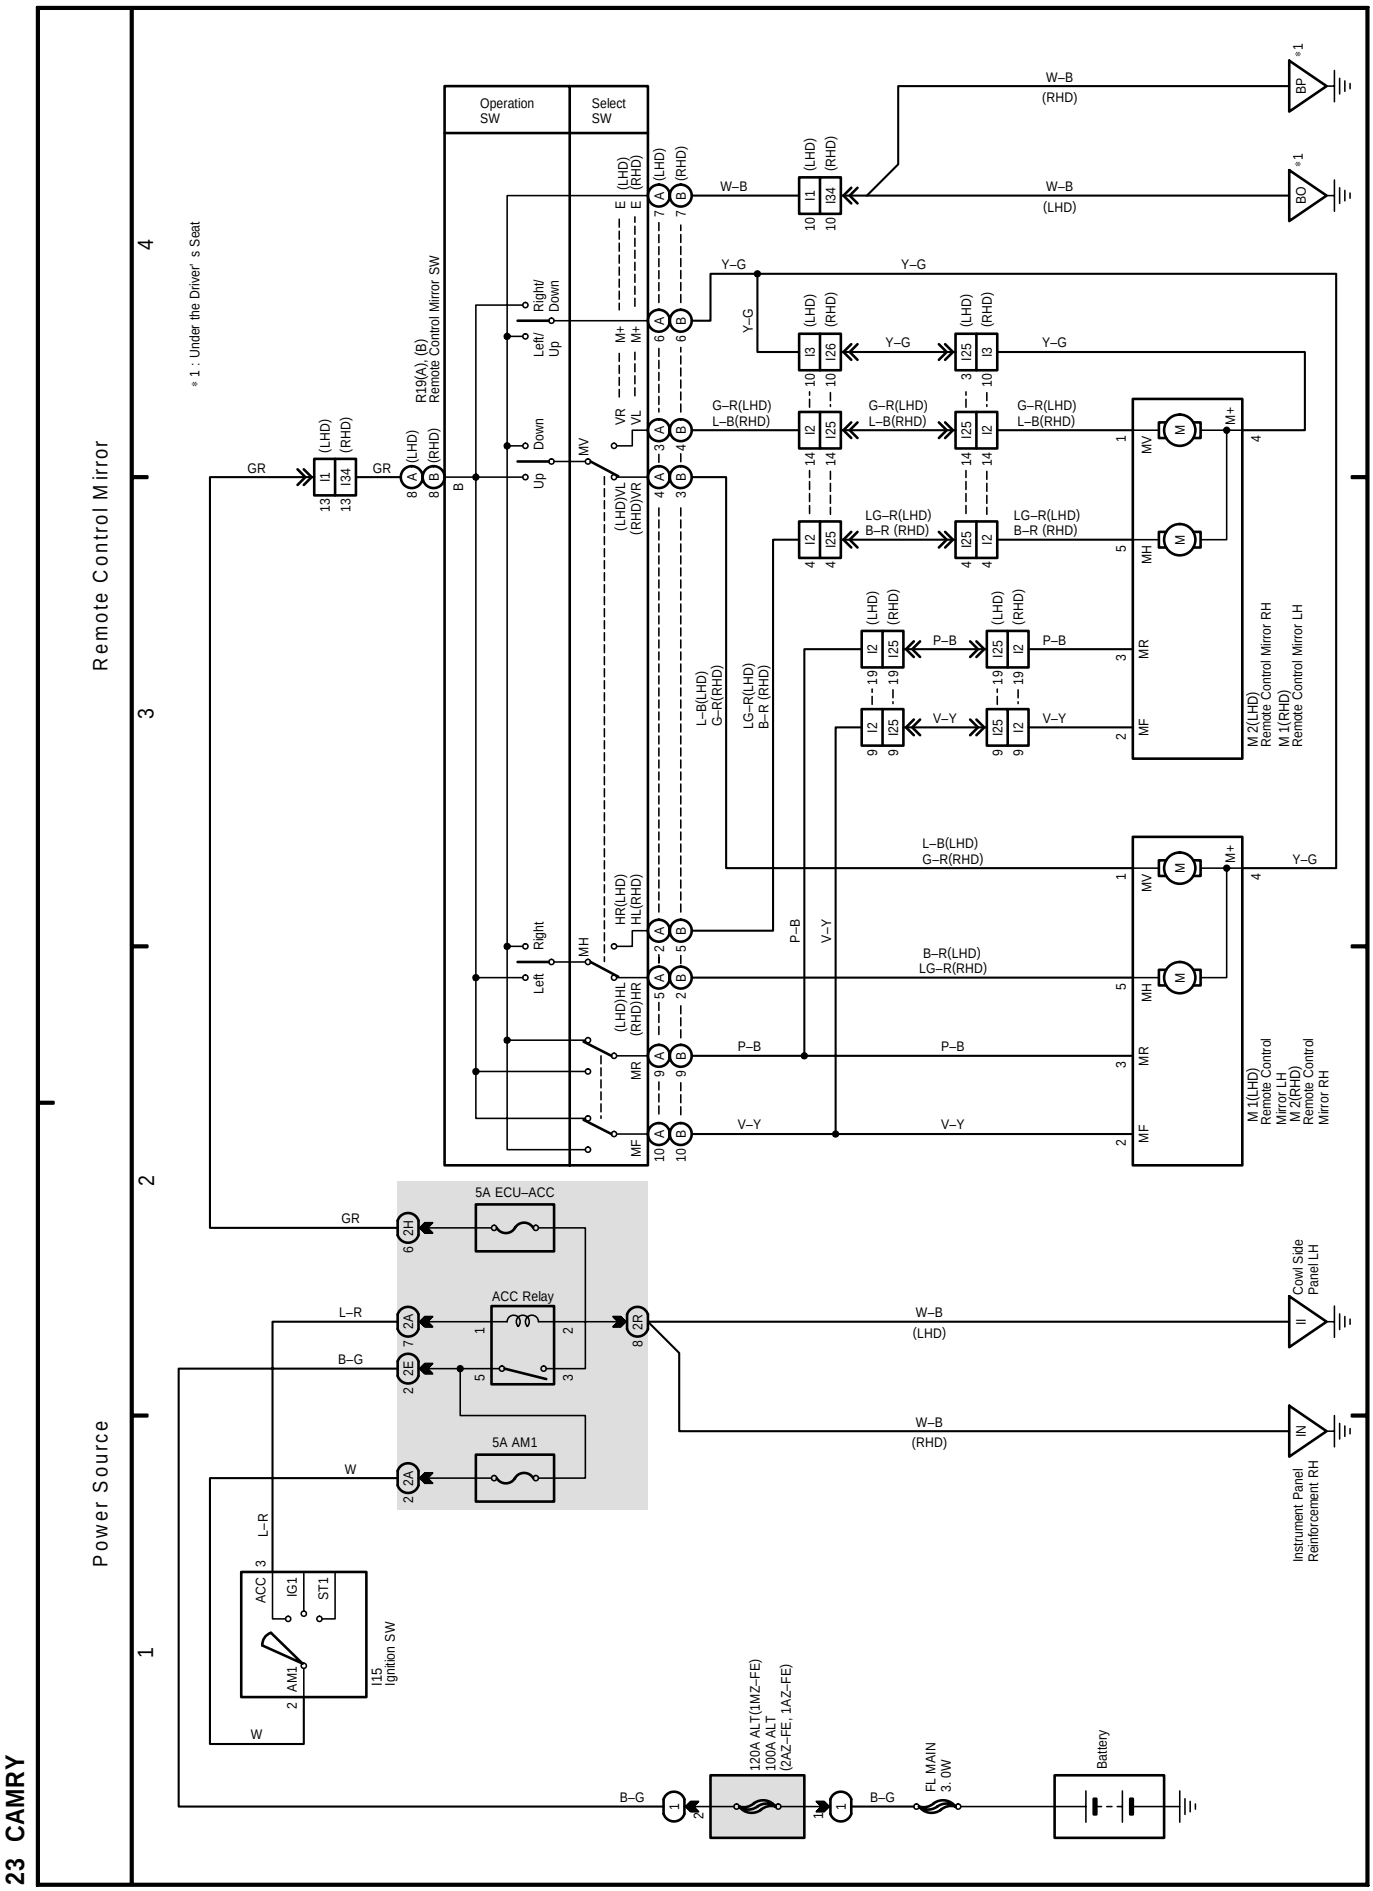

Remote Control Mirror
Power Source
Operation SW
Select SW
R19(A), (B) Remote Control Mirror SW
Right/ Down
Left/ Up
Down
Up
Right
Left
MV
MH
MR
MF
VR
VL
HR(LHD) HL(RHD)
(LHD)HL (RHD)HR
(LHD)VL (RHD)VR
M+
E
W–B (RHD)
W–B (LHD)
Y–G
G–R(LHD) L–B(RHD)
LG–R(LHD) B–R (RHD)
L–B(LHD) G–R(RHD)
B–R(LHD) LG–R(RHD)
P–B
V–Y
M 2(LHD) Remote Control Mirror RH
M 1(RHD) Remote Control Mirror LH
M 1(LHD) Remote Control Mirror LH
M 2(RHD) Remote Control Mirror RH
BP
BO
Cowl Side Panel LH
Instrument Panel Reinforcement RH
5A ECU–ACC
ACC Relay
5A AM1
GR
L–R
B–G
W
ACC
IG1
ST1
AM1
I15 Ignition SW
120A ALT(1MZ–FE) 100A ALT (2AZ–FE, 1AZ–FE)
FL MAIN 3. 0W
Battery
* 1 : Under the Driver' s Seat