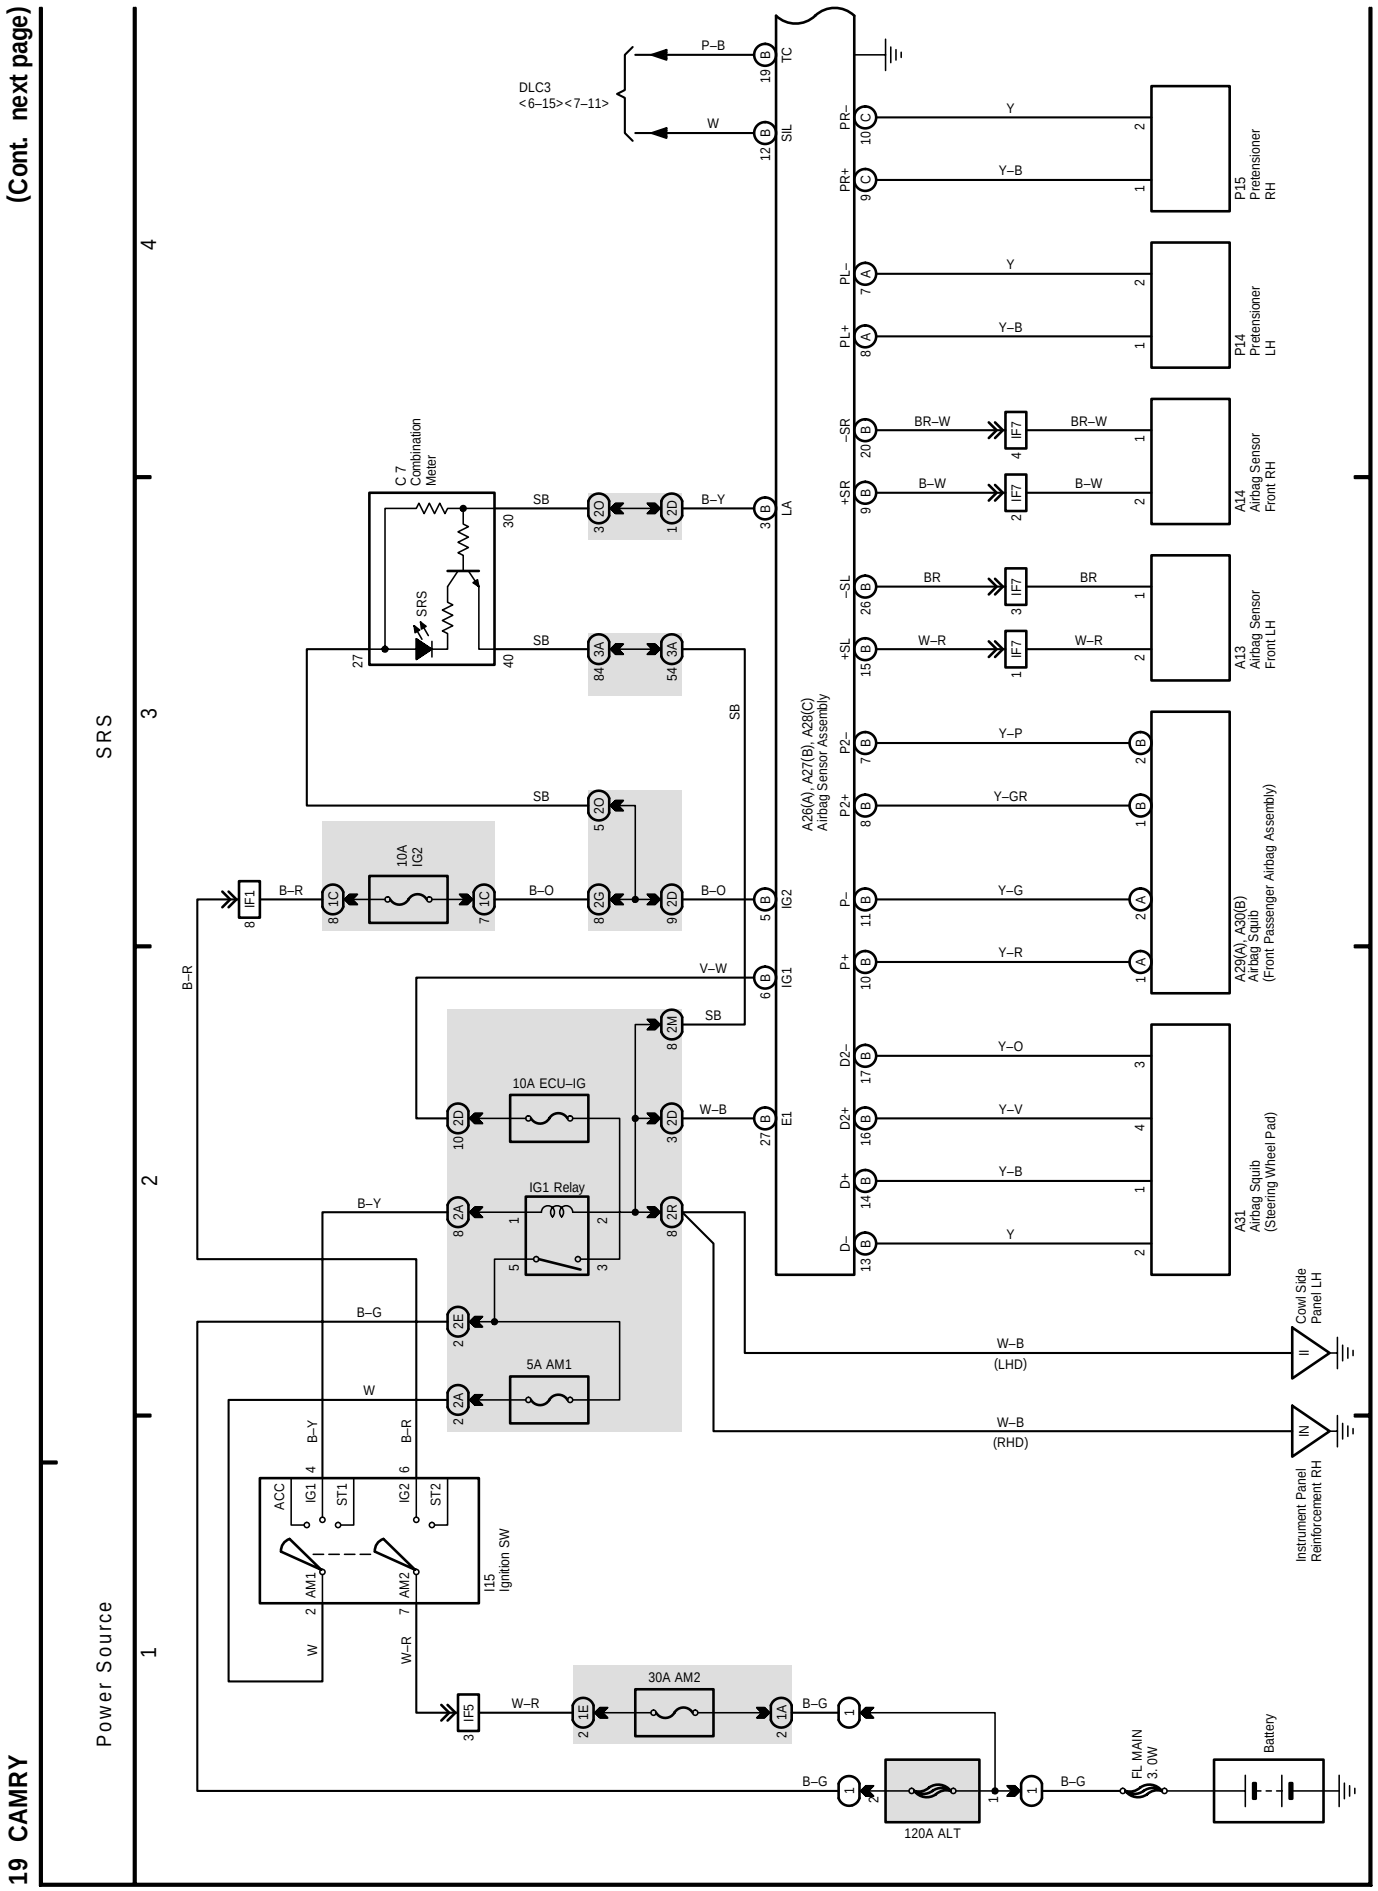

(Cont. next page)
19 CAMRY
Power Source
SRS
1
2
3
4
DLC3
<6–15><7–11>
P–B
W
TC
SIL
C 7
Combination
Meter
SRS
SB
B–Y
LA
B–R
10A
IG2
IF1
B–O
IG2
V–W
IG1
10A ECU–IG
W–B
E1
IG1 Relay
B–Y
B–G
5A AM1
W
ACC
IG1
ST1
IG2
ST2
AM1
AM2
I15
Ignition SW
W–R
IF5
30A AM2
B–G
120A ALT
FL MAIN
3. 0W
Battery
Cowl Side
Panel LH
W–B
(LHD)
W–B
(RHD)
Instrument Panel
Reinforcement RH
A26(A), A27(B), A28(C)
Airbag Sensor Assembly
PR–
PR+
PL–
PL+
–SR
+SR
–SL
+SL
P2–
P2+
P–
P+
D2–
D2+
D+
D–
P15
Pretensioner
RH
P14
Pretensioner
LH
A14
Airbag Sensor
Front RH
A13
Airbag Sensor
Front LH
A29(A), A30(B)
Airbag Squib
(Front Passenger Airbag Assembly)
A31
Airbag Squib
(Steering Wheel Pad)
BR–W
B–W
BR
W–R
Y
Y–B
Y–P
Y–GR
Y–G
Y–R
Y–O
Y–V

19 CAMRY (Cont' d)

