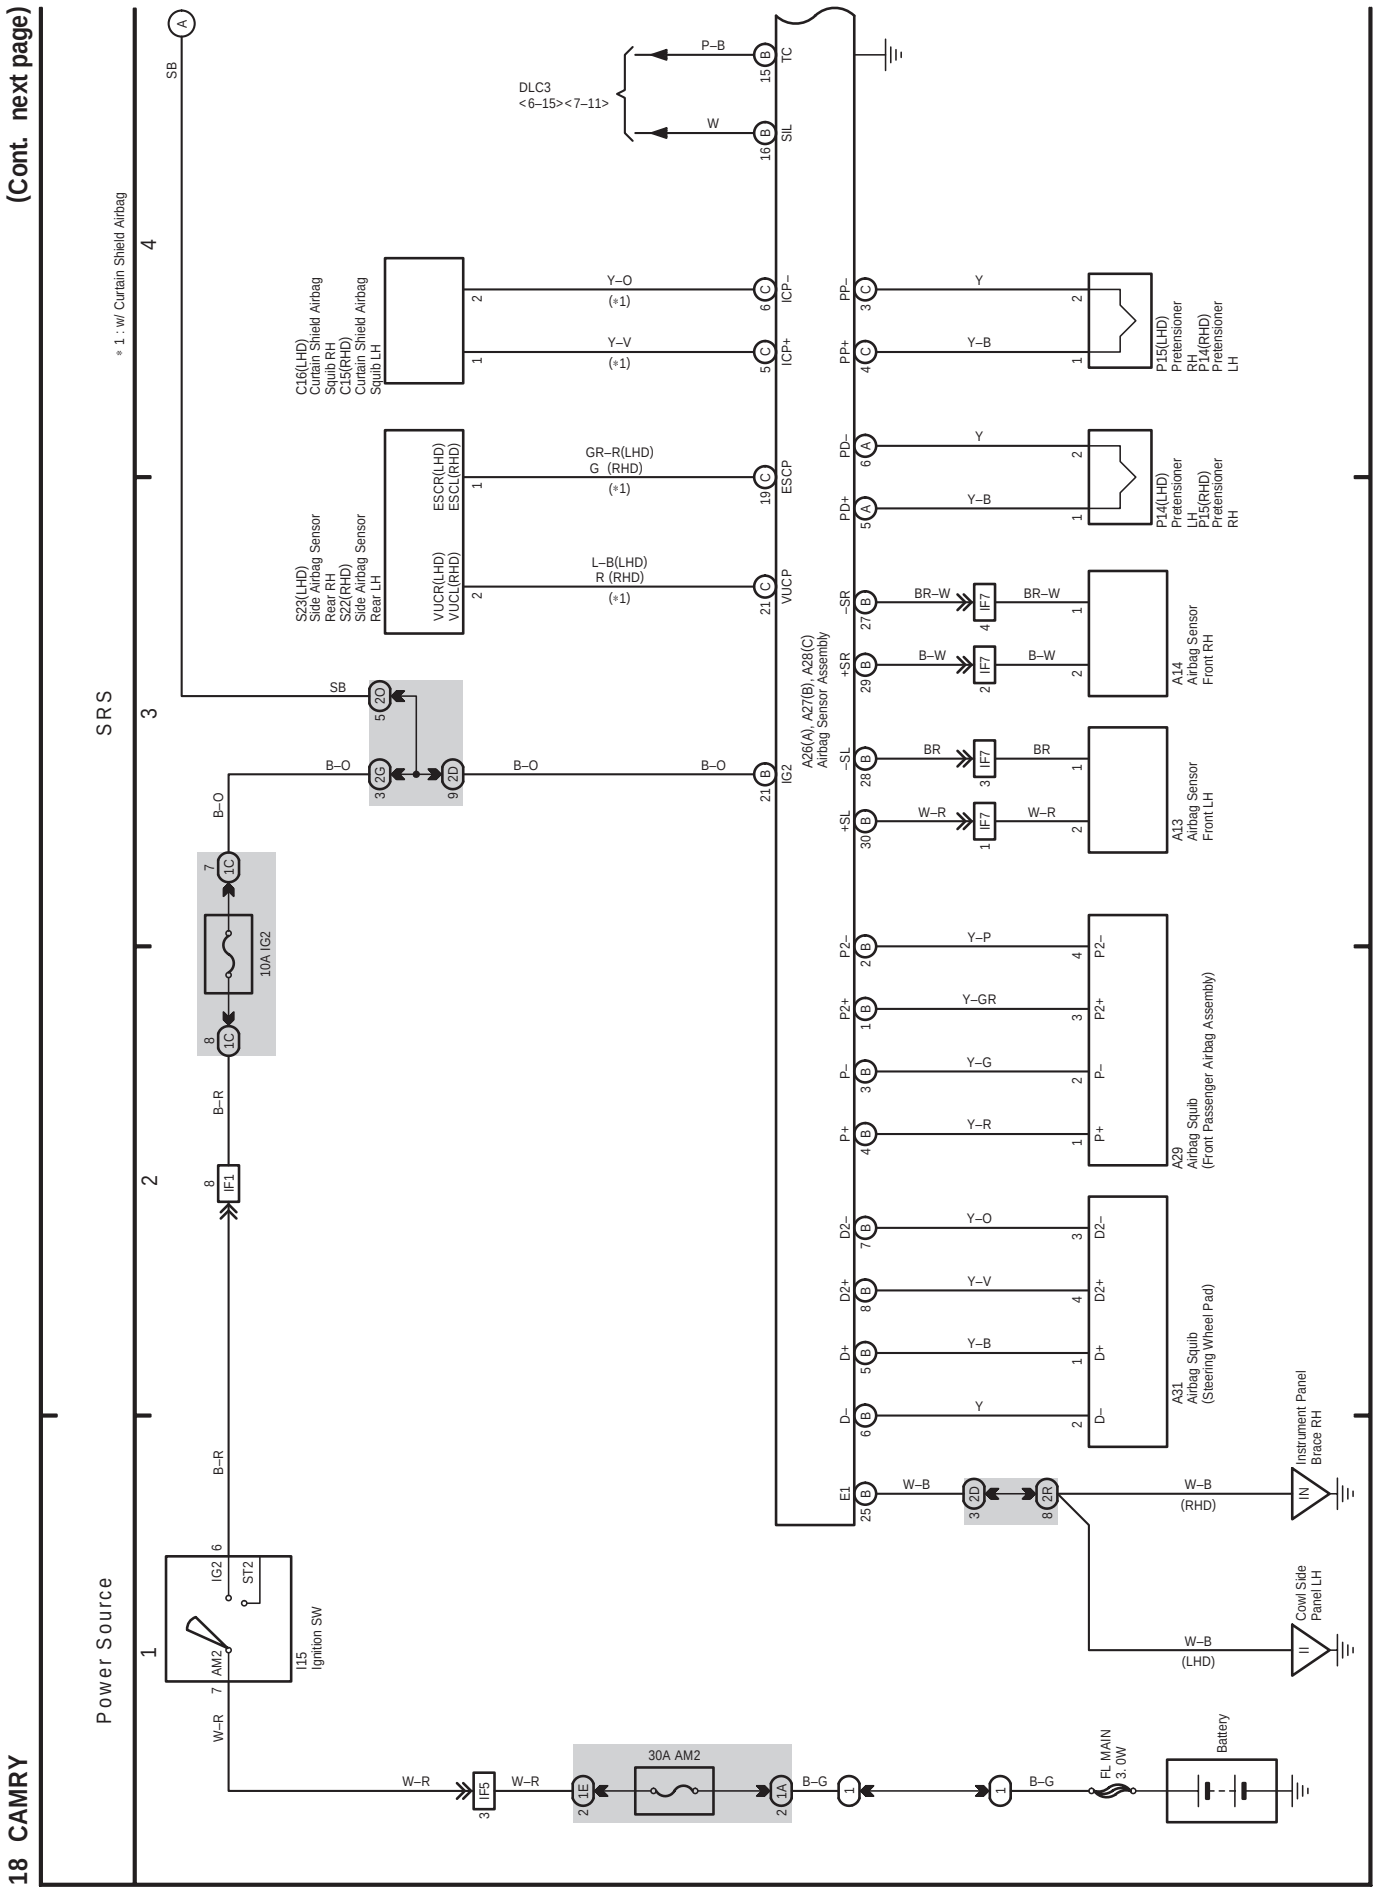

(Cont. next page)
18 CAMRY
Power Source
SRS
* 1 : w/ Curtain Shield Airbag
DLC3
<6–15><7–11>
P–B
W
TC
SIL
C16(LHD)
Curtain Shield Airbag
Squib RH
C15(RHD)
Curtain Shield Airbag
Squib LH
Y–O
(*1)
Y–V
(*1)
ICP–
ICP+
S23(LHD)
Side Airbag Sensor
Rear RH
S22(RHD)
Side Airbag Sensor
Rear LH
ESCR(LHD)
ESCL(RHD)
VUCR(LHD)
VUCL(RHD)
GR–R(LHD)
G (RHD)
L–B(LHD)
R (RHD)
ESCP
VUCP
A26(A), A27(B), A28(C)
Airbag Sensor Assembly
PP–
PP+
PD–
PD+
–SR
+SR
–SL
+SL
P2–
P2+
P–
P+
D2–
D2+
D+
D–
E1
IG2
BR–W
B–W
BR
W–R
Y
Y–B
Y–P
Y–GR
Y–G
Y–R
Y–O
Y–V
Y–B
P15(LHD)
Pretensioner
RH
P14(RHD)
Pretensioner
LH
P14(LHD)
Pretensioner
LH
P15(RHD)
Pretensioner
RH
A14
Airbag Sensor
Front RH
A13
Airbag Sensor
Front LH
A29
Airbag Squib
(Front Passenger Airbag Assembly)
A31
Airbag Squib
(Steering Wheel Pad)
SB
B–O
B–R
W–R
W–B
B–G
10A IG2
30A AM2
IG2
ST2
AM2
I15
Ignition SW
IF1
IF5
IF7
1C
2D
2G
2O
2R
1E
1A
W–B
(RHD)
W–B
(LHD)
Instrument Panel
Brace RH
Cowl Side
Panel LH
FL MAIN
3.0W
Battery

18 CAMRY (Cont' d)

