

POWER SOURCE

LOCATION

68023–01

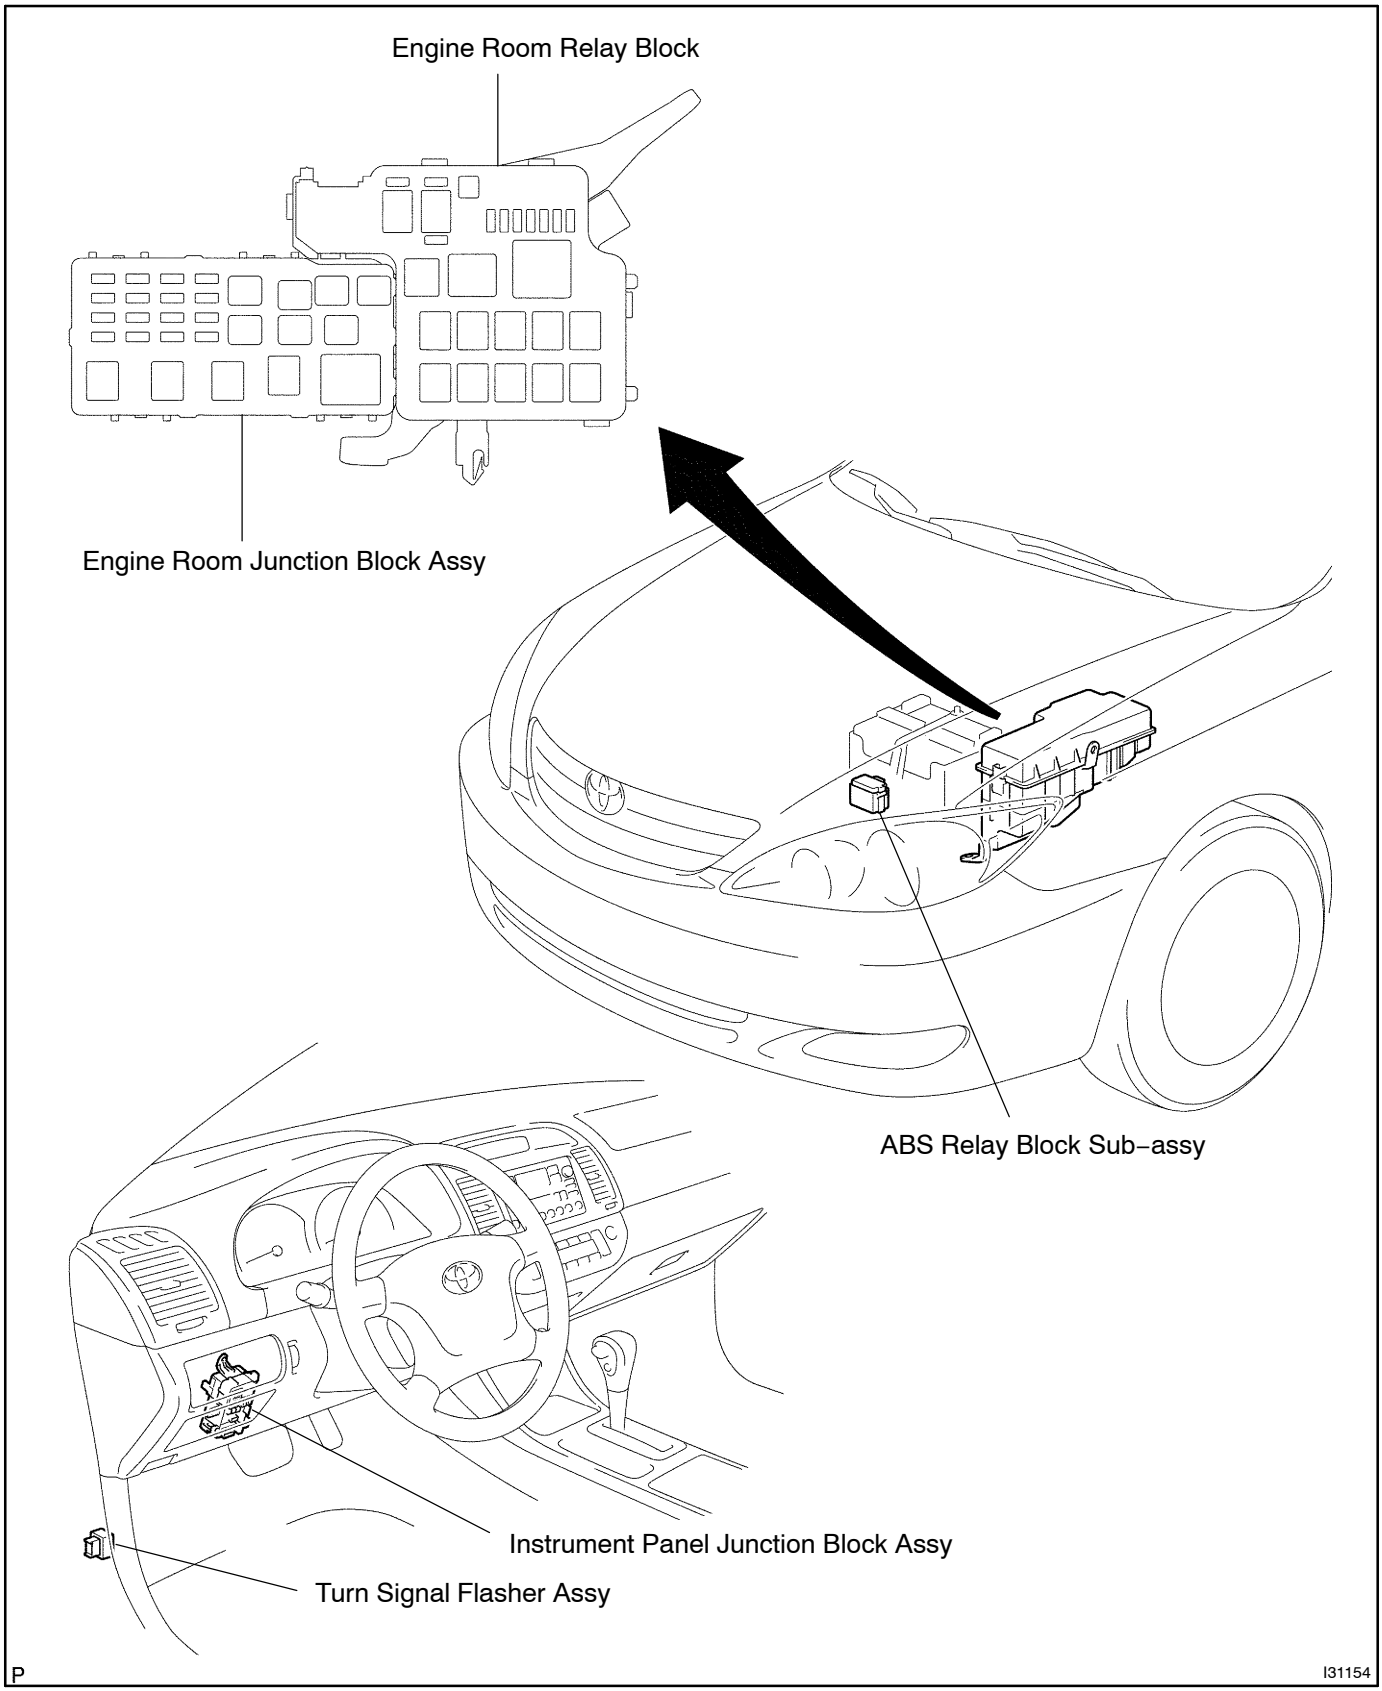

Engine Room Junction Block Assy

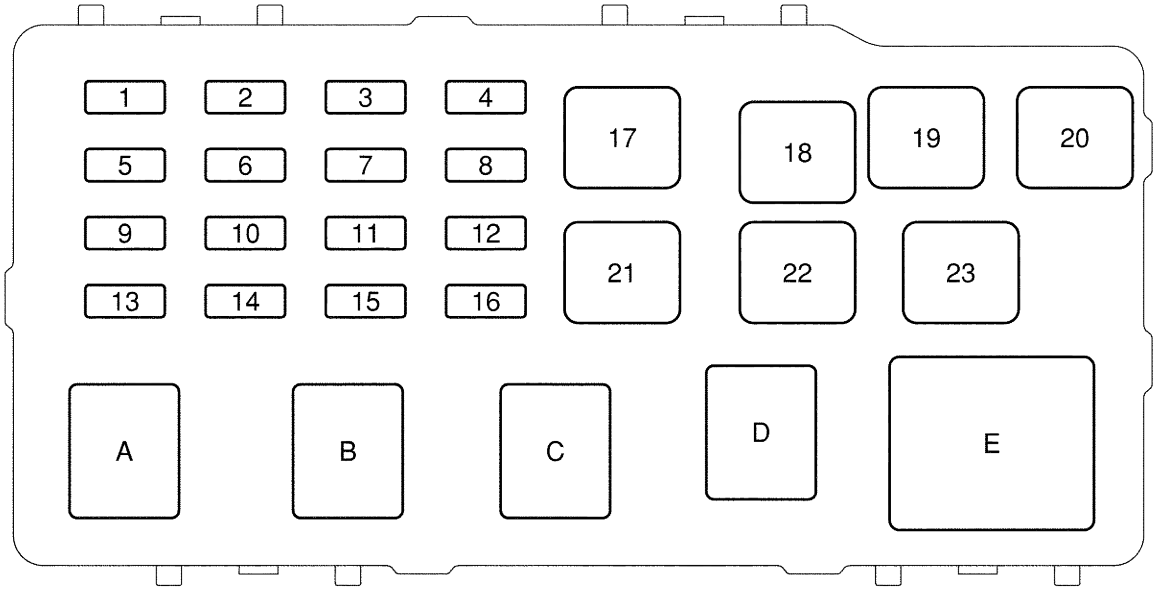

RELAY

A	EFI
B	HORN
C	C/ OPN
D	FAN No. 1
E	HEAD


FUSE

1	A/ F	25 A
2	DOOR 1	25 A
3	TEL	5 A
4	AM 2	30 A
5	–	
6	EFI	20 A
7	ALT–S	5 A
8	HEAD LH UPR	10 A
9	ETCS	10 A
10	HORN	10 A
11	IGN	15 A
12	HEAD RH UPR	10 A
13	HAZ	15 A
14	D.C.C	30 A
15	IG 2	10 A
16	ST	5 A
17	H–LP CLN	30 A
18	CDS	30 A
19	ABS No. 2	40 A
20	MAIN	40 A
21	ABS No. 3	40 A
22	HTR	50 A
23	RDI	30 A

P


I31155

Engine Room Relay Block

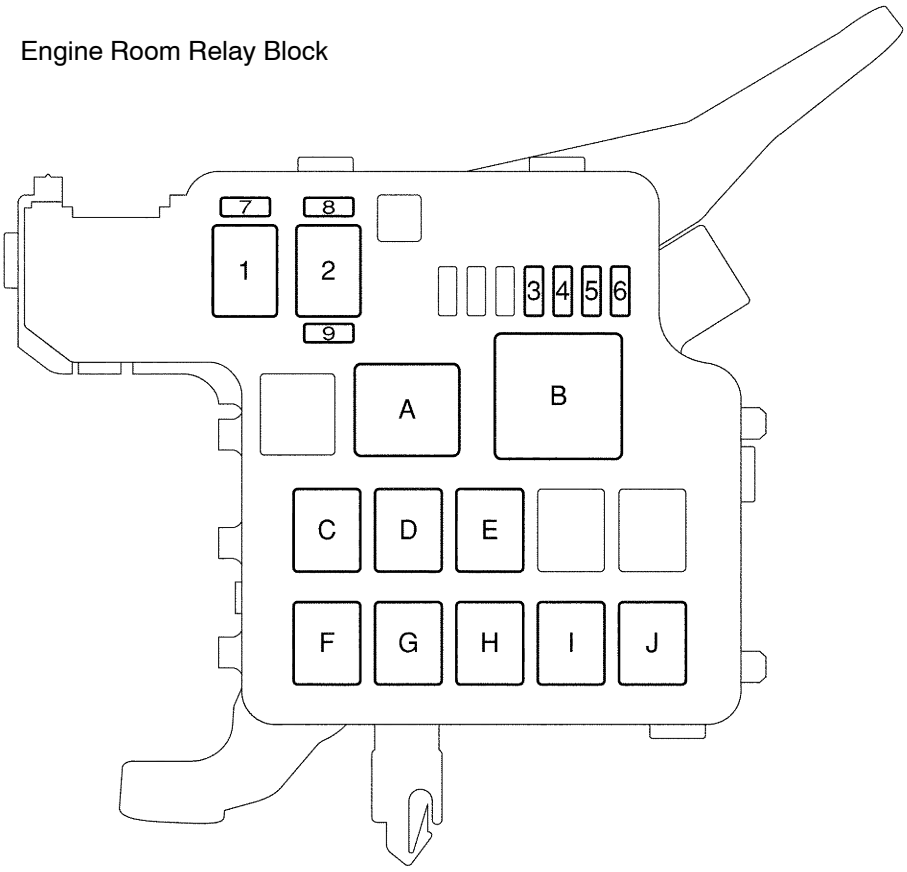

RELAY		FUSE	
A ST	H FAN No. 3	1 ABS No.1	60 A
B HTR	I ADJ PDL	2 ALT	100 A (2AZ, 1AZ)
C FAN No. 2	J DRL No. 4		120 A (1MZ)
D –		3 –	
E DIM		4 DRL	5 A
F A/ F HTR (1MZ)		5 HEAD RH LWR	15 A
G MG CLT		6 HEAD LH LWR	15 A
		7 SPARE	5 A
		8 SPARE	10 A
		9 SPARE	15 A

ABS Relay Block Sub–assy

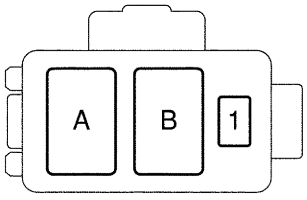


RELAY	FUSE	
A ABS MTR	1 ABS No. 4	7.5 A
B ABS SOL		

P

I31156

Instrument Panel Junction Block Assy

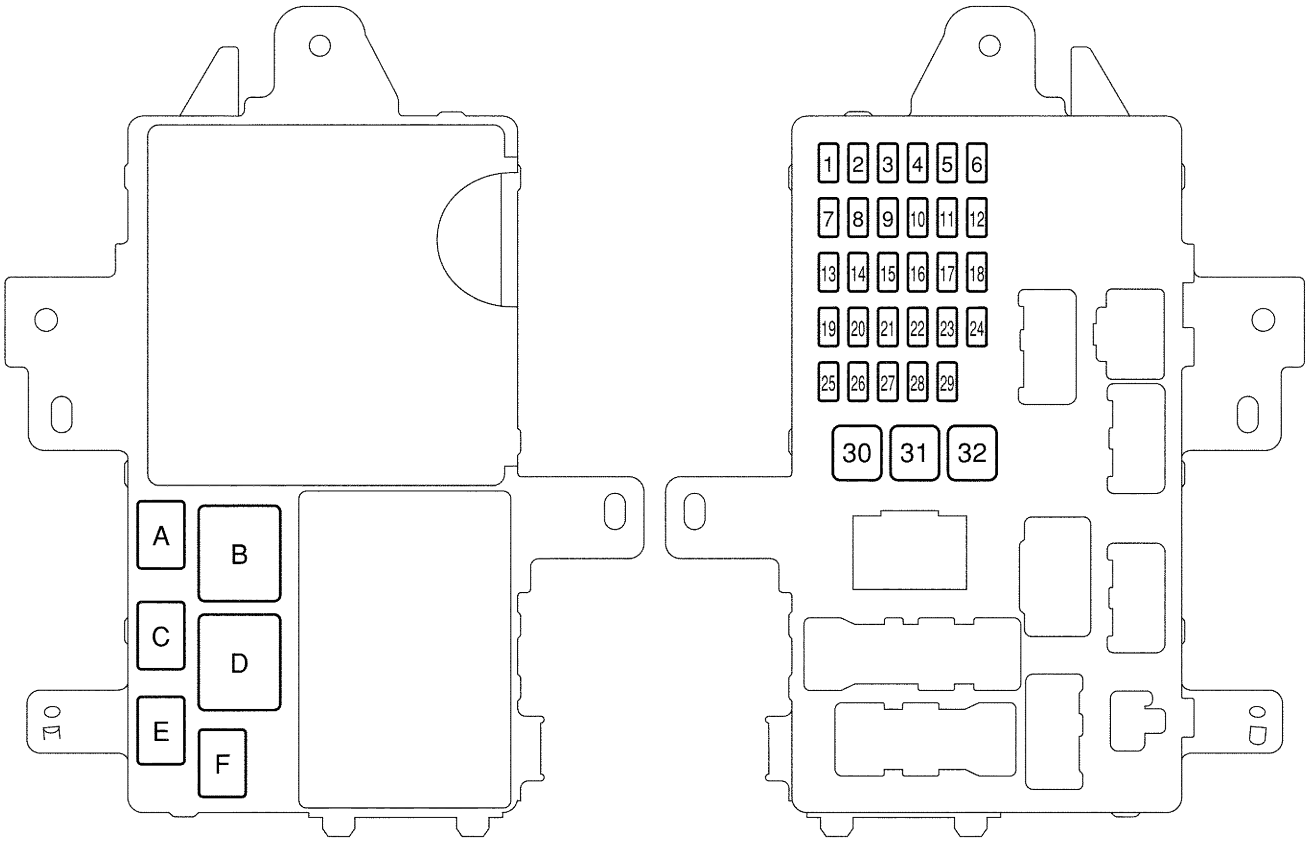

RELAY	FUSE							
A FOG	1 ECU–B	10 A	12 MIR HTR	10 A	23 WASHER	15 A
B RR DEF	2 DOME	7.5 A	13 AM 1	5 A	24 FAN RLY	10 A
C TAIL	3 CIG	15 A	14 FOG	15 A	25 STOP	15 A
D IG 1	4 ECU–ACC	5 A	15 SUN–SHADE	15 A	26 FUEL OPN	5 A
E ACC	5 RAD No. 2	10 A	16 GAUGE 2	10 A	27 DOOR No. 2	25 A
F PWR	6 POWER POINT	15 A	17 PANEL	10 A	28 AMP	25 A
	7 RAD No. 1	20 A	18 TAIL	10 A	29 PWR No. 3	20 A
	8 GAUGE 1	10 A	19 PWR No. 4	20 A	30 PWR SEAT	30 A
	9 ECU–IG	10 A	20 PWR No. 2	20 A	31 PWR No. 1	30 A
	10 WIPER	25 A	21 OBD	7.5 A	32 DEF	40 A
	11 HTR	10 A	22 SEAT HTR	20 A		

P

I31157