



∗1 : 2GR–FE
∗2 : 2AZ–FE
∗3 : LHD 2GR–FE
∗4 : RHD 2GR–FE
∗5 : Before Jun. 2009 Production
∗6 : From Jun. 2009 Production
∗7 : LHD 2AZ–FE
∗8 : From Jun. 2009 Production until Feb. 2010 Production
∗9 : ∗7 ∗8
∗10 : Except ∗9
∗11 : Before Feb. 2010 Production
∗12 : From Feb. 2010 Production
E10 DLC3
SIL
(BAT)
10A EFI NO. 1
(IG)
10A IGN
A41(A), A42(B) Junction Connector
E25 Transponder Key Amplifier
Transponder Key Coil
ANT1
ANT2
VC5
CODE
TXCT
AGND
E15 Transponder Key ECU
D
+B
IG
EFII
EFIO
KSW
GND
IND
CTY
E22 Unlock Warning SW
E96 Junction Connector
F3(A), (B) Clock
LP Security Indicator GND1
A24(A), A55(B) Engine ECU
A24(A) Engine ECU
IMO
IMI
E49 Junction Connector
N6 Door Courtesy SW (Front LH)
O6 Door Courtesy SW (Front RH)
E2
F1


A 24
Black

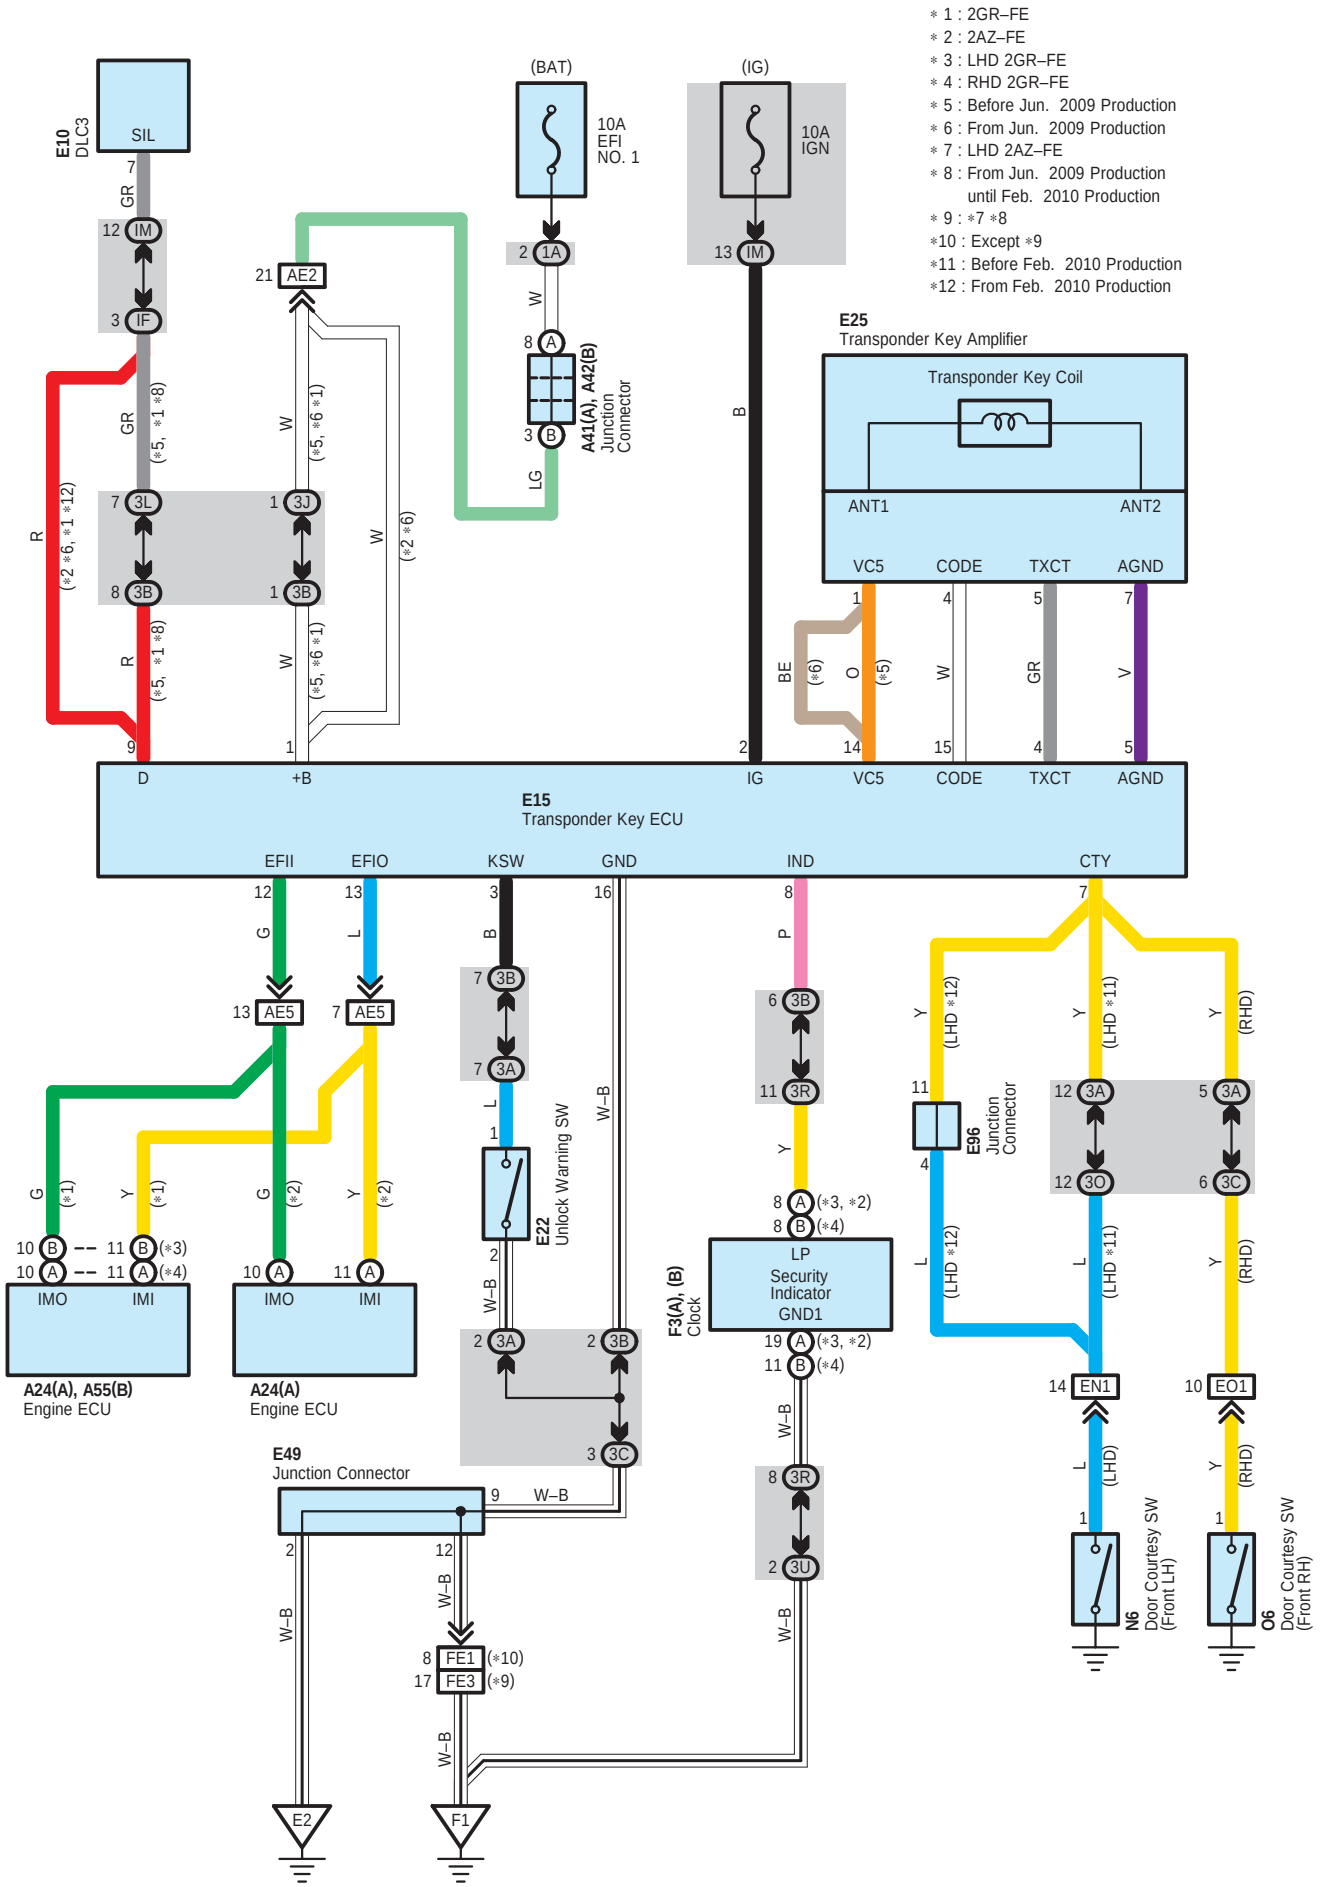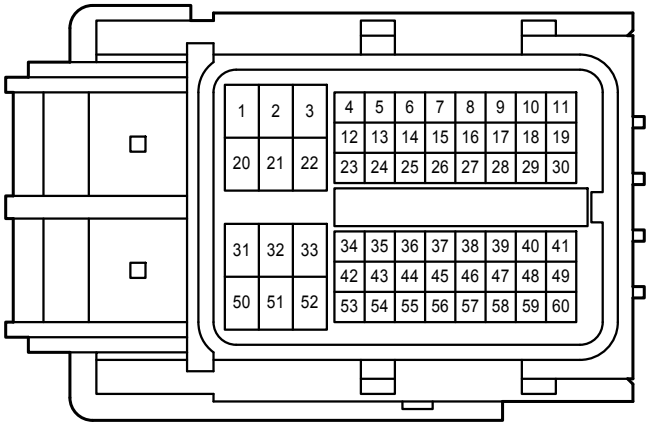


A 41
White

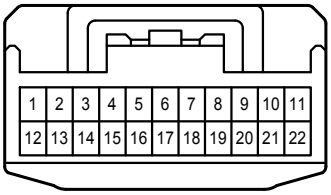


A 42
White

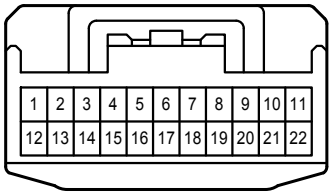


A 55
Black

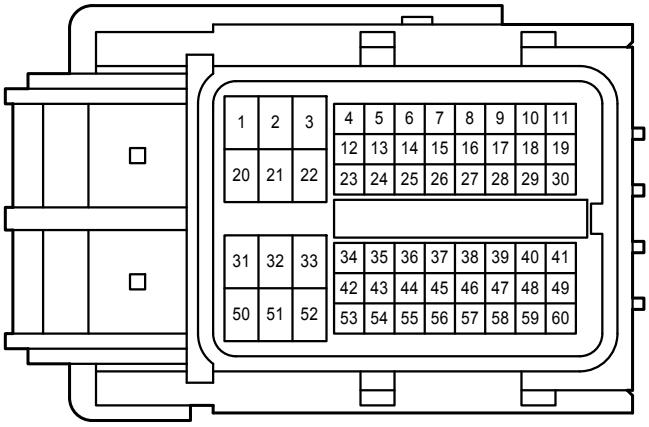


E 10
Black

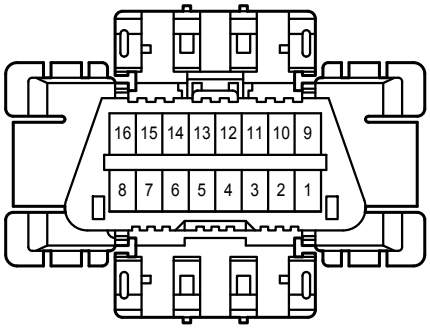


E 15
White

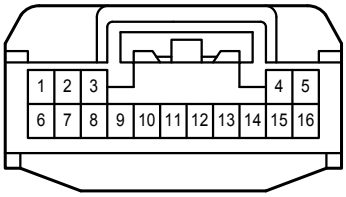


E 22
White




E 25
Black

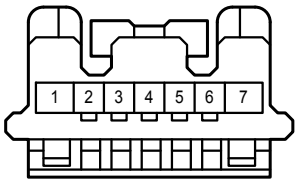


E 49
Black

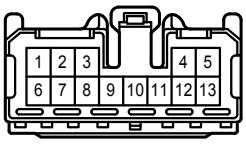

E 96
White




F 3
White

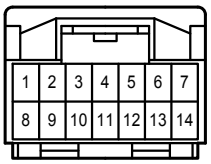

(RHD 2GR-FE)

F 3
White

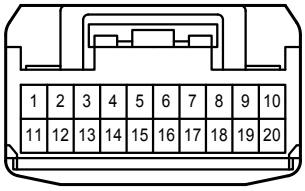

(LHD 2GR-FE, 2AZ-FE)


N 6
Black




O 6
Black




1A
White

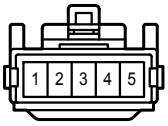


3A
White




3B
Gray




3C
White




3J
Gray




3L
Gray




3O
White




3R
White




3U
White




IF
White

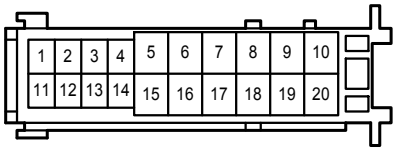


IM
White

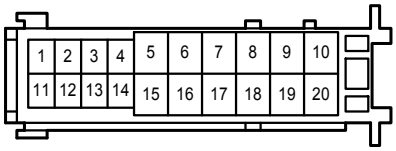


AE2
Gray

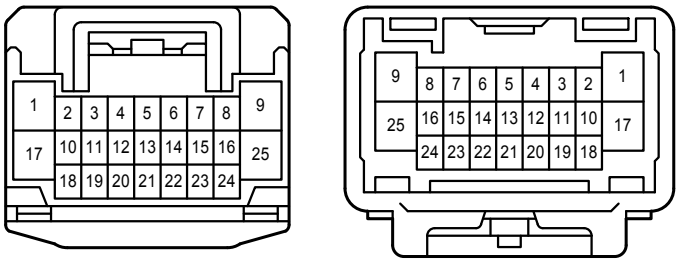


AE5
White

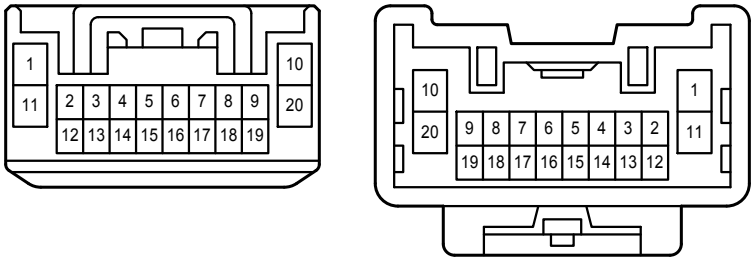


EN1
White

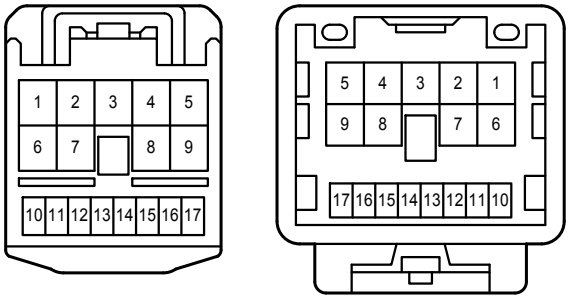

EO1
White

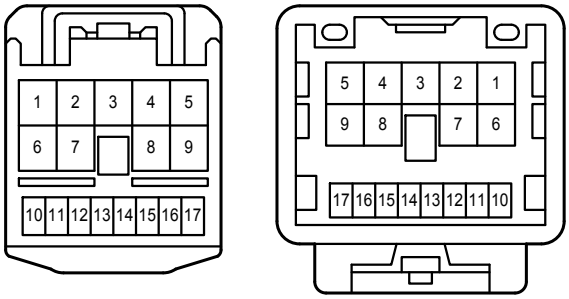

FE1
Gray

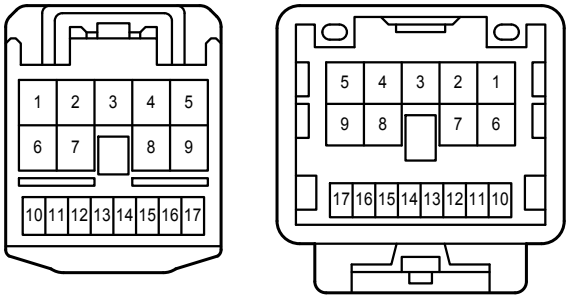

FE3
White

