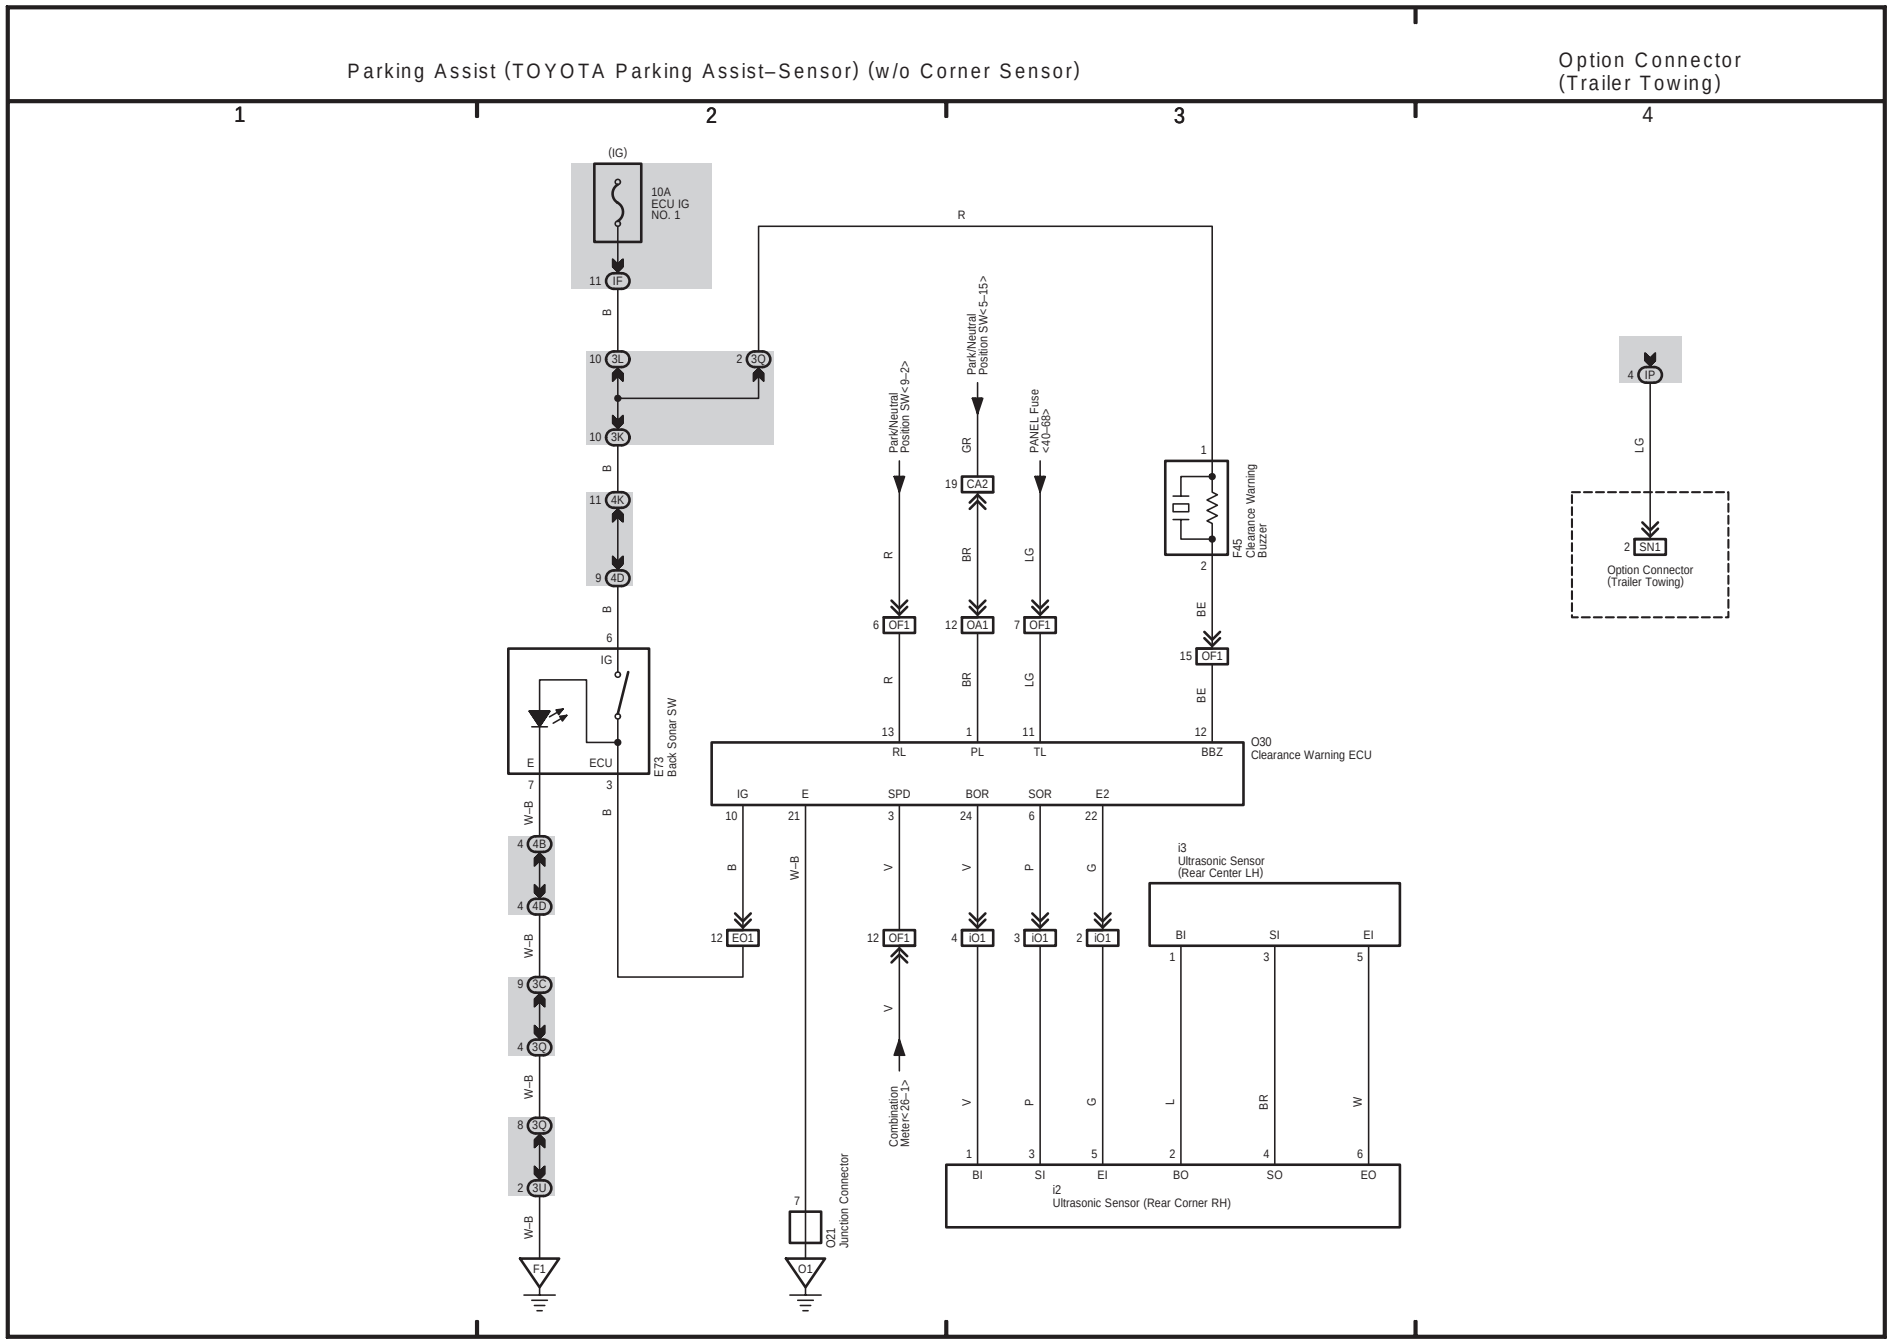

Parking Assist (TOYOTA Parking Assist–Sensor) (w/o Corner Sensor)
Option Connector (Trailer Towing)
1
2
3
4
(IG)
10A ECU IG NO. 1
11 1F
B
10 3L
2 3Q
10 3K
B
11 4K
9 4D
B
6
IG
E
ECU
E73 Back Sonar SW
7
3
W–B
B
4 4B
4 4D
W–B
9 3C
4 3Q
W–B
8 3Q
2 3U
W–B
F1
R
Park/Neutral Position SW<9–2>
Park/Neutral Position SW<5–15>
PANEL Fuse <40–80>
GR
19 CA2
6 OF1
12 OA1
7 OF1
R
BR
LG
13
1
11
RL
PL
TL
1
F45 Clearance Warning Buzzer
2
BE
15 OF1
BE
12
BBZ
O30 Clearance Warning ECU
IG
E
SPD
BOR
SOR
E2
10
21
3
24
6
22
B
W–B
V
V
P
G
12 EO1
12 OF1
4 IO1
3 IO1
2 IO1
V
Combination Meter<26–1>
i3 Ultrasonic Sensor (Rear Center LH)
BI
SI
EI
1
3
5
V
P
G
L
BR
W
1
3
5
2
4
6
BI
SI
EI
BO
SO
EO
i2 Ultrasonic Sensor (Rear Corner RH)
7
O21 Junction Connector
O1
4 IP
LG
2 SN1
Option Connector (Trailer Towing)