

(Cont. next page)

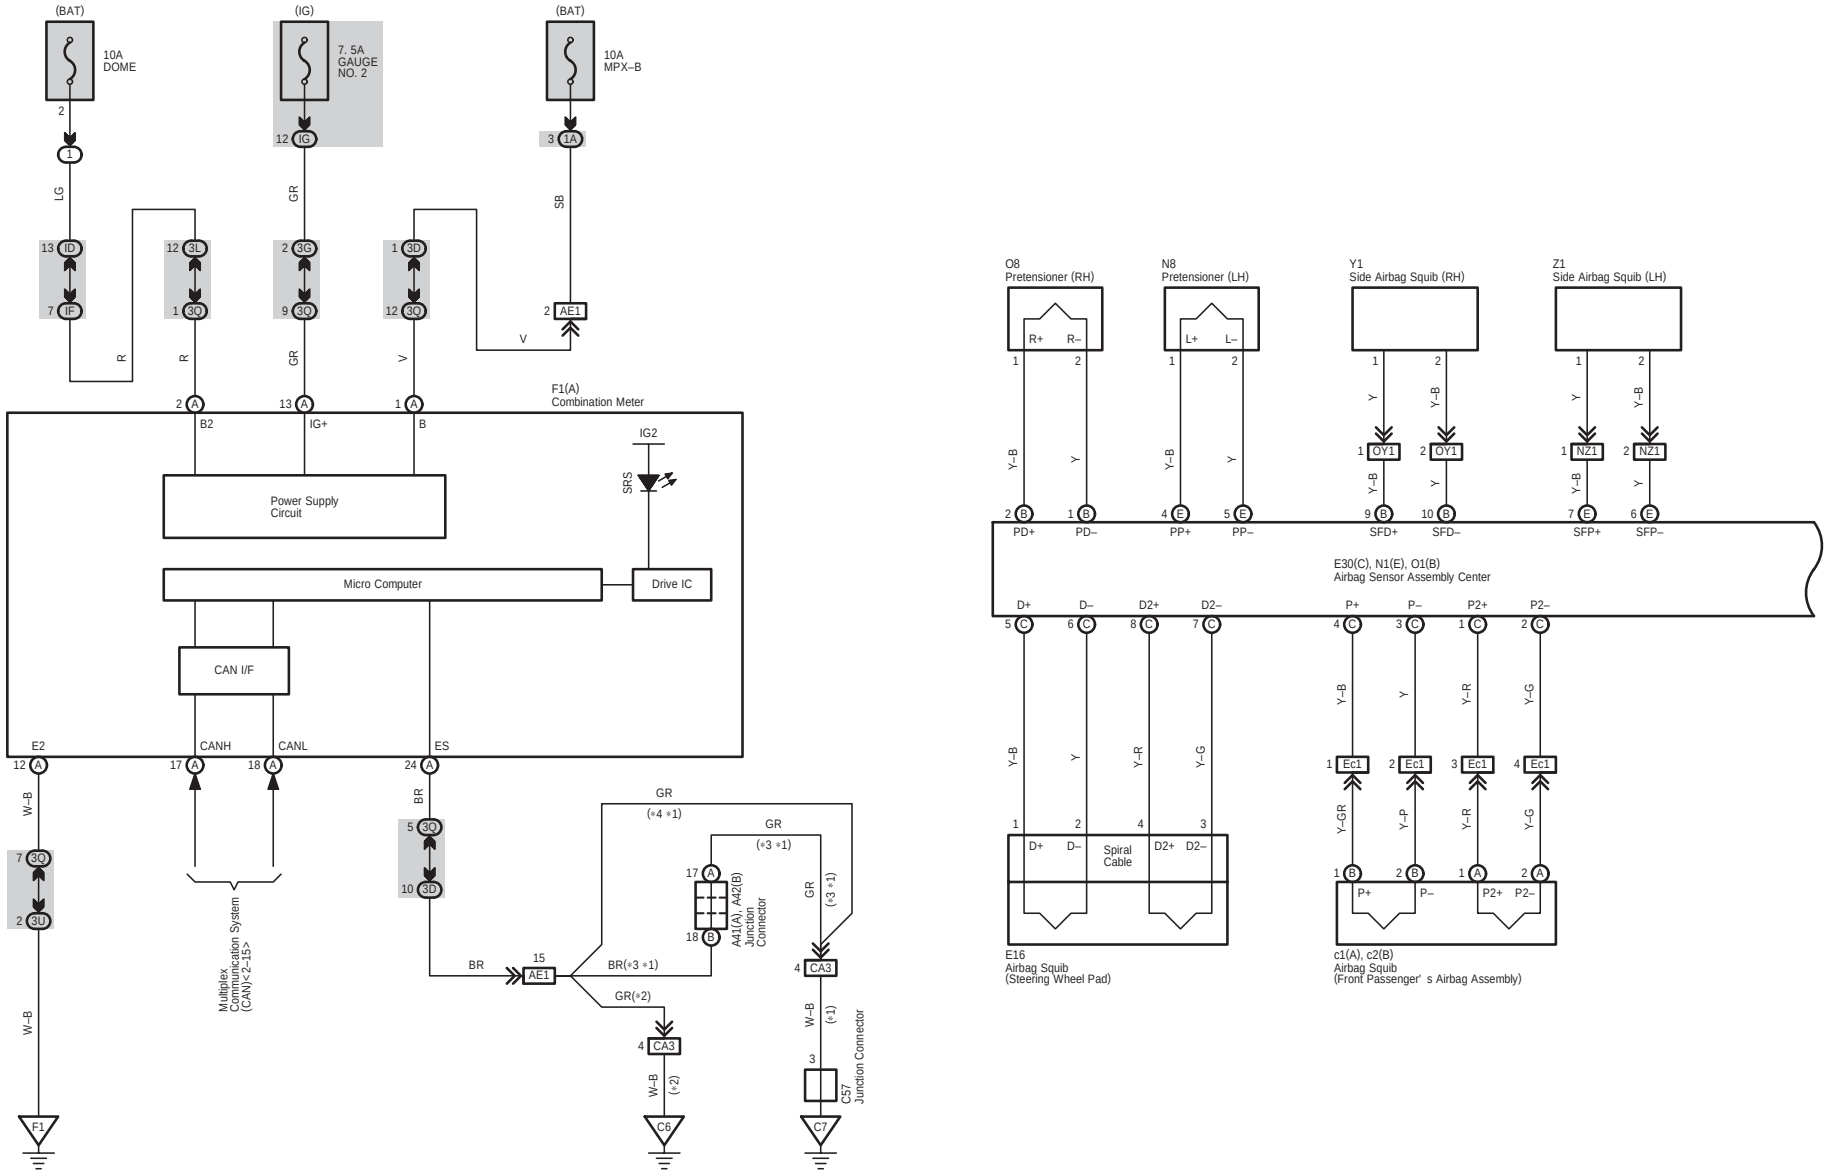

SRS (RHD)

* 1 : 2GR–FE
* 2 : 2AZ–FE
* 3 : Before Jan. 2009 Production
* 4 : From Jan. 2009 Production

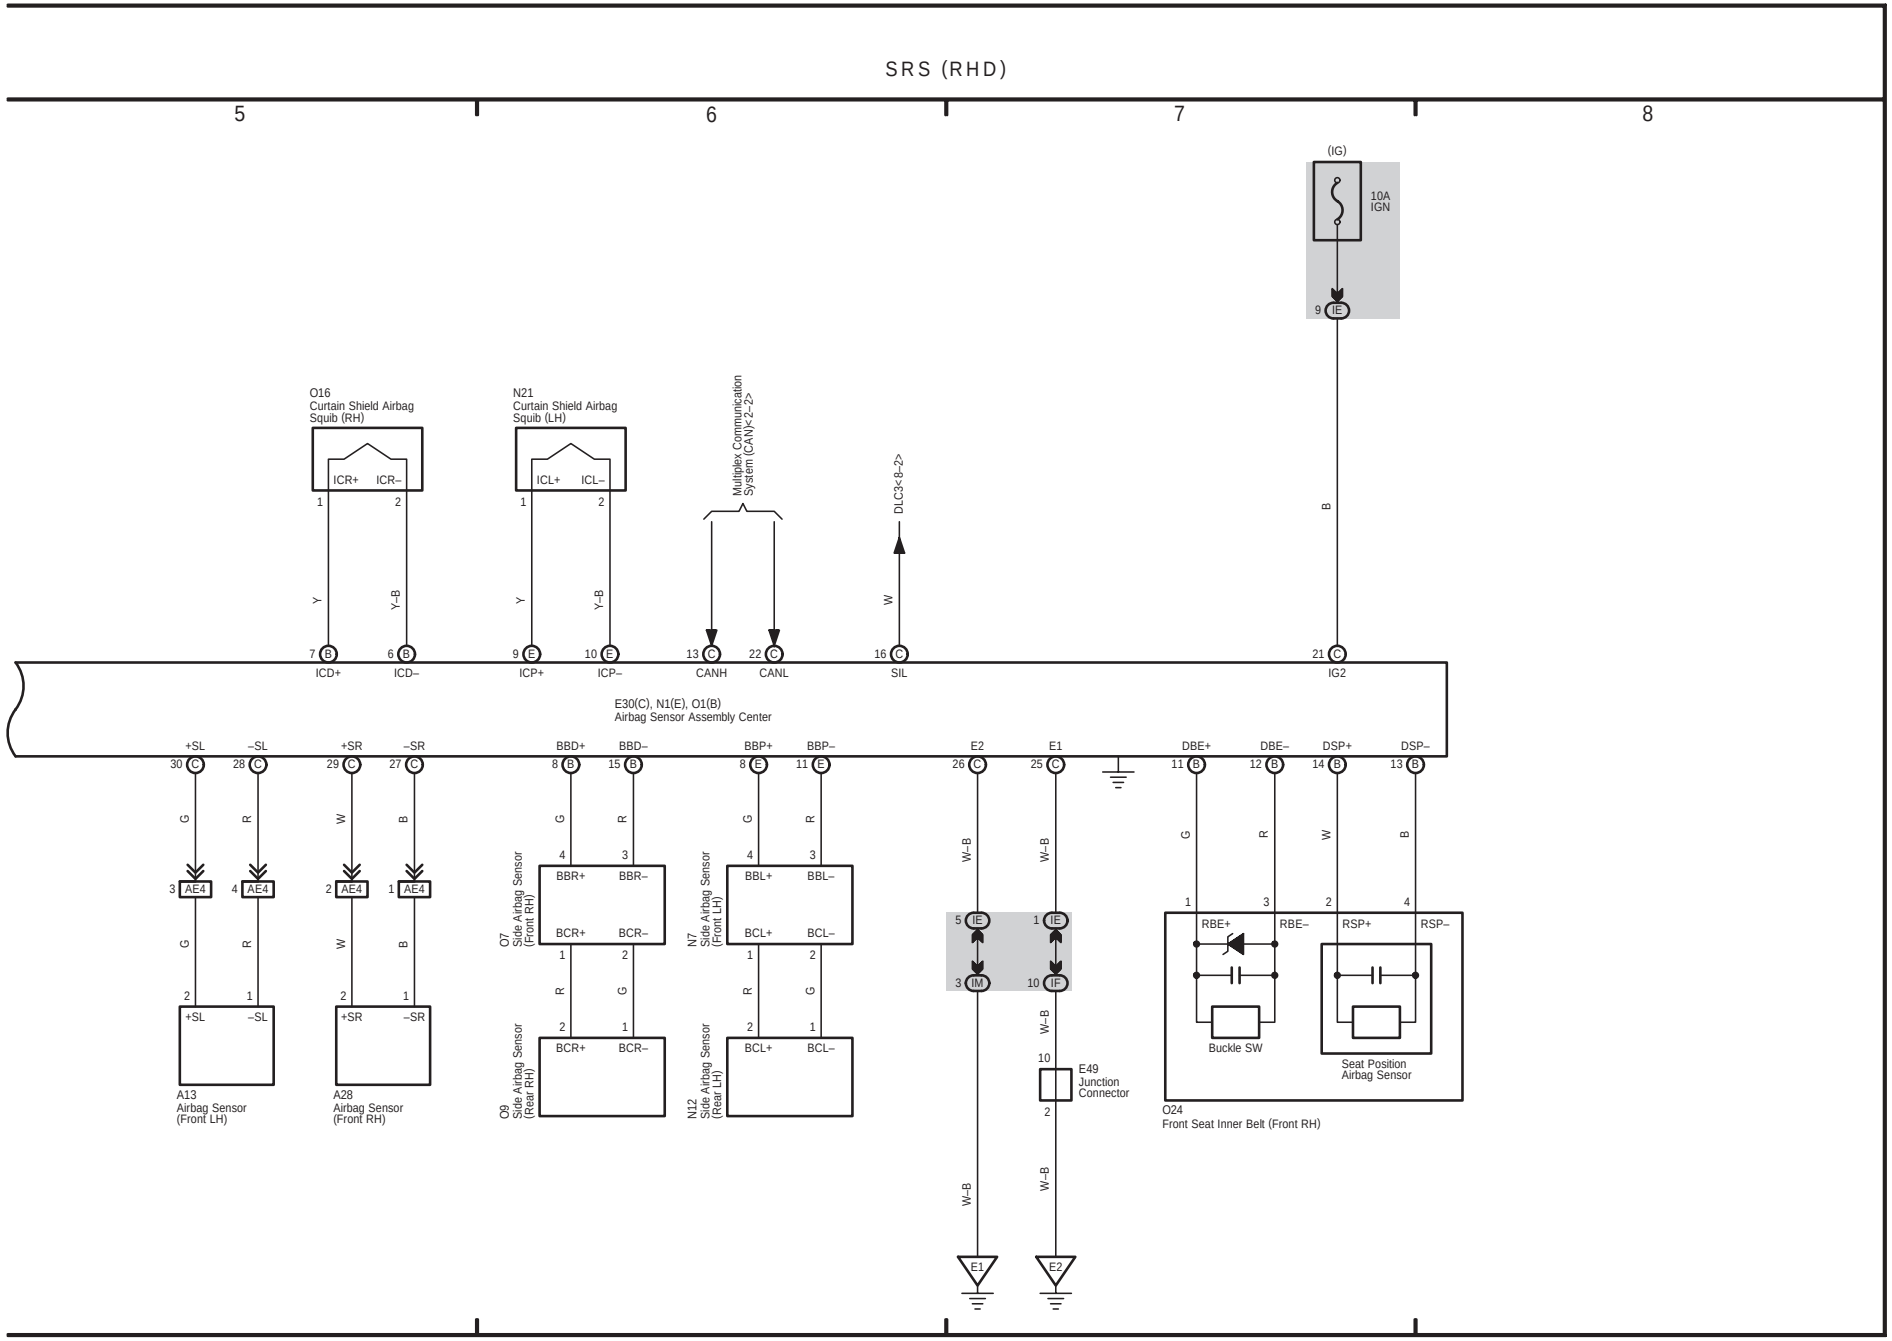


SRS (RHD)
5
6
7
8
(IG)
10A
IGN
9 IE
B
21 C
IG2
O16
Curtain Shield Airbag
Squib (RH)
ICR+ ICR–
1 2
Y
Y–B
7 B 6 B
ICD+ ICD–
N21
Curtain Shield Airbag
Squib (LH)
ICL+ ICL–
1 2
Y
Y–B
9 E 10 E
ICP+ ICP–
Multiplex Communication
System (CAN)<2–2>
13 C 22 C
CANH CANL
DLC3<8–2>
W
16 C
SIL
E30(C), N1(E), O1(B)
Airbag Sensor Assembly Center
+SL –SL +SR –SR
30 C 28 C 29 C 27 C
G R W B
3 AE4 4 AE4 2 AE4 1 AE4
G R W B
2 1 2 1
+SL –SL +SR –SR
A13
Airbag Sensor
(Front LH)
A28
Airbag Sensor
(Front RH)
BBD+ BBD– BBP+ BBP–
8 B 15 B 8 E 11 E
G R G R
4 3 4 3
BBR+ BBR– BBL+ BBL–
BCR+ BCR– BCL+ BCL–
1 2 1 2
R G R G
2 1 2 1
BCR+ BCR– BCL+ BCL–
O7
Side Airbag Sensor
(Front RH)
O9
Side Airbag Sensor
(Rear RH)
N7
Side Airbag Sensor
(Front LH)
N12
Side Airbag Sensor
(Rear LH)
E2 E1
26 C 25 C
W–B W–B
5 IE 1 IE
3 IM 10 IF
W–B
10
E49
Junction
Connector
2
W–B
E1 E2
DBE+ DBE– DSP+ DSP–
11 B 12 B 14 B 13 B
G R W B
1 3 2 4
RBE+ RBE– RSP+ RSP–
Buckle SW
Seat Position
Airbag Sensor
O24
Front Seat Inner Belt (Front RH)