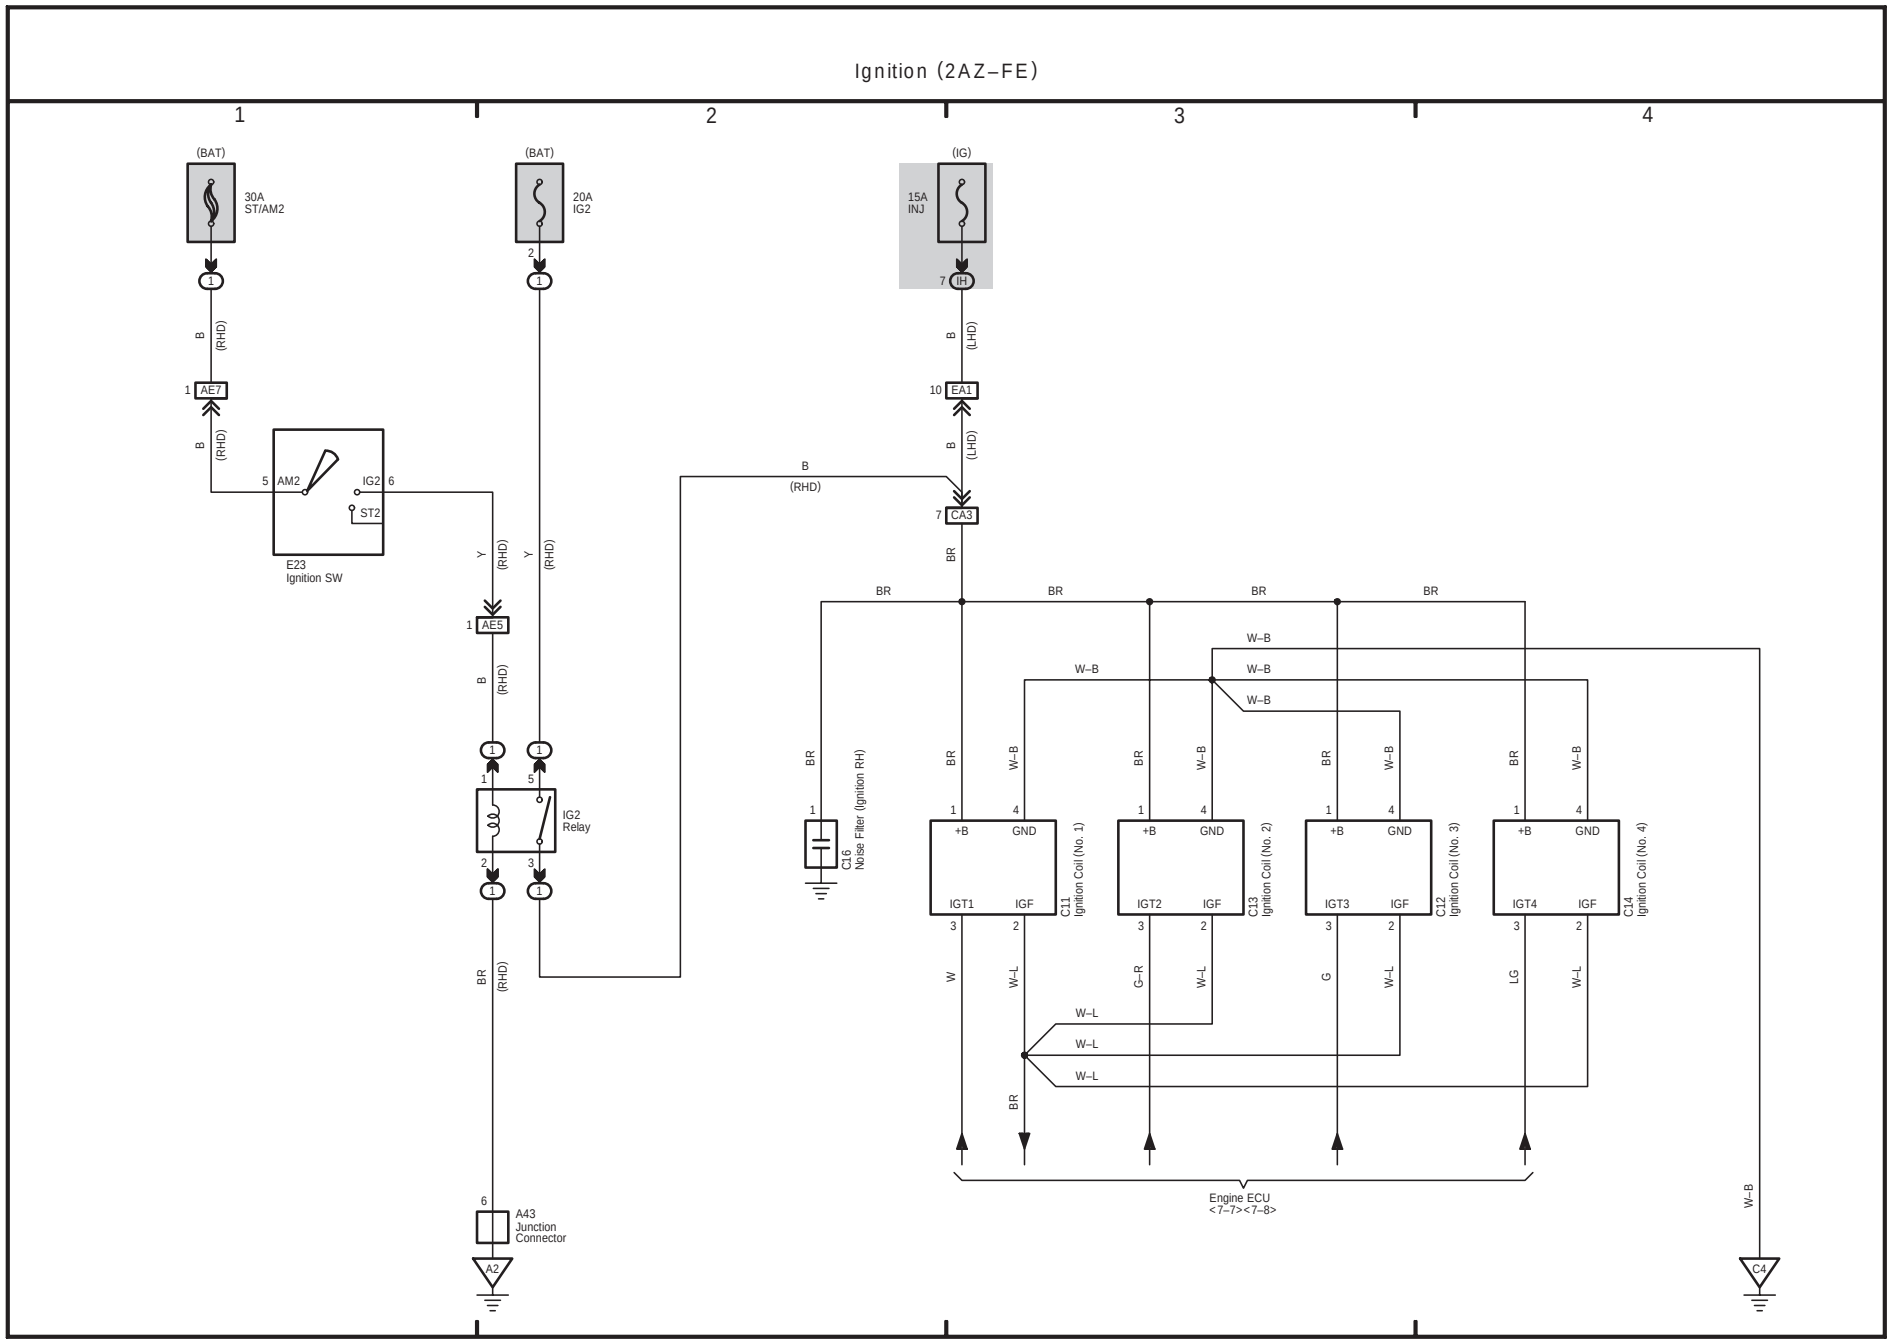

Ignition (2AZ–FE)
1
2
3
4
(BAT)
30A
ST/AM2
(BAT)
20A
IG2
(IG)
15A
INJ
AE7
AE5
EA1
CA3
IH
AM2
IG2
ST2
E23
Ignition SW
IG2
Relay
C16
Noise Filter (Ignition RH)
C11
Ignition Coil (No. 1)
C13
Ignition Coil (No. 2)
C12
Ignition Coil (No. 3)
C14
Ignition Coil (No. 4)
+B
GND
IGT1
IGT2
IGT3
IGT4
IGF
A43
Junction
Connector
A2
C4
Engine ECU
<7–7><7–8>
(RHD)
(LHD)
B
Y
BR
W–B
W–L
G–R
W
G
LG