
■AIR OUTLETS AND AIRFLOW VOLUME

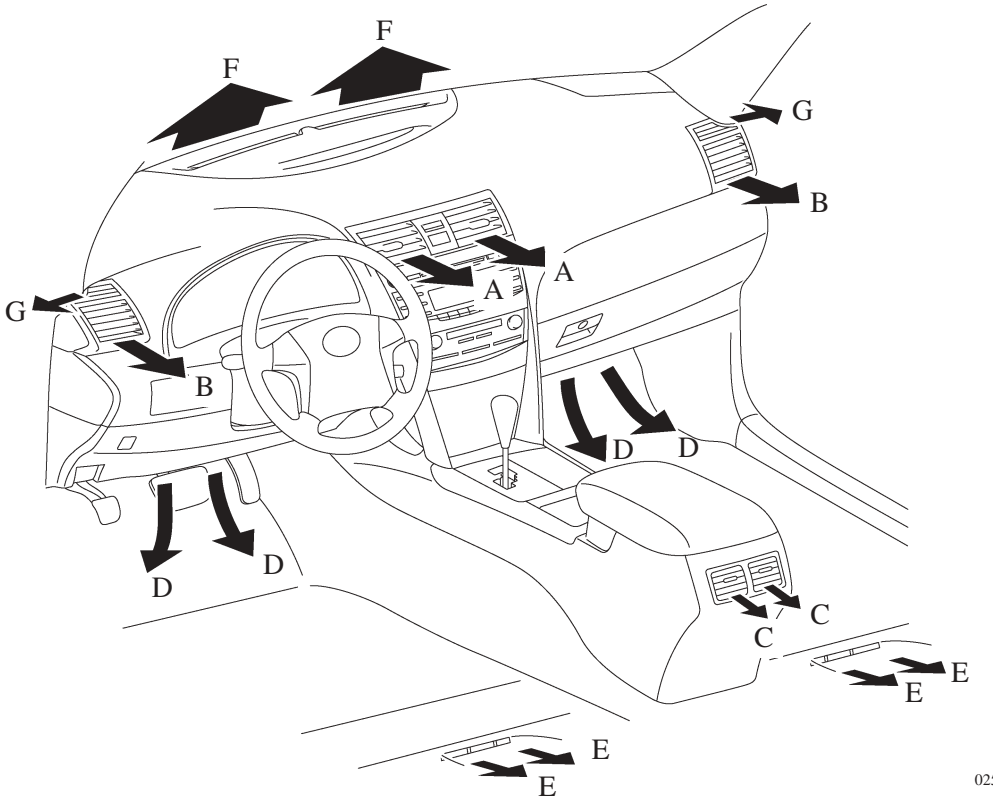

025BE43TE

INDICATION	MODE	SELECTION		FACE			FOOT		DEF	
				CTR	SIDE	RR	FR	RR	CTR	SIDE
		AUTO	MANUAL	A	B	C*6	D	E	F	G
187BE24	FACE	○	○	◯	◯	◯	—	—	—	—
187BE25	B/L-U*1	○	○	◯	◯	◯	○	○	—	—
	B/L-L*2	○	—	○	○	○	◯	◯	—	—
187BE26	FOOT-F*3	○	○	—	○	○	◯	○	○	○
	FOOT-R*4	○	—	—	○	○	◯	◯	○	○
	FOOT-D*5	○	—	—	○	○	○	○	○	○
187BE27	F/D	○	○	—	○	○	◯	◯	○	○
187BE28	DEF	○	○	—	○	—	—	—	◯	◯

The size of the circle ○ indicates the proportion of airflow volume.

*1: Greater airflow volume at the upper area.
*2: Greater airflow volume at the lower area.
*3: Greater airflow volume at the front.
*4: Greater airflow volume at the rear.
*5: Greater airflow volume at the defroster.
*6: Except models with manual transaxle.