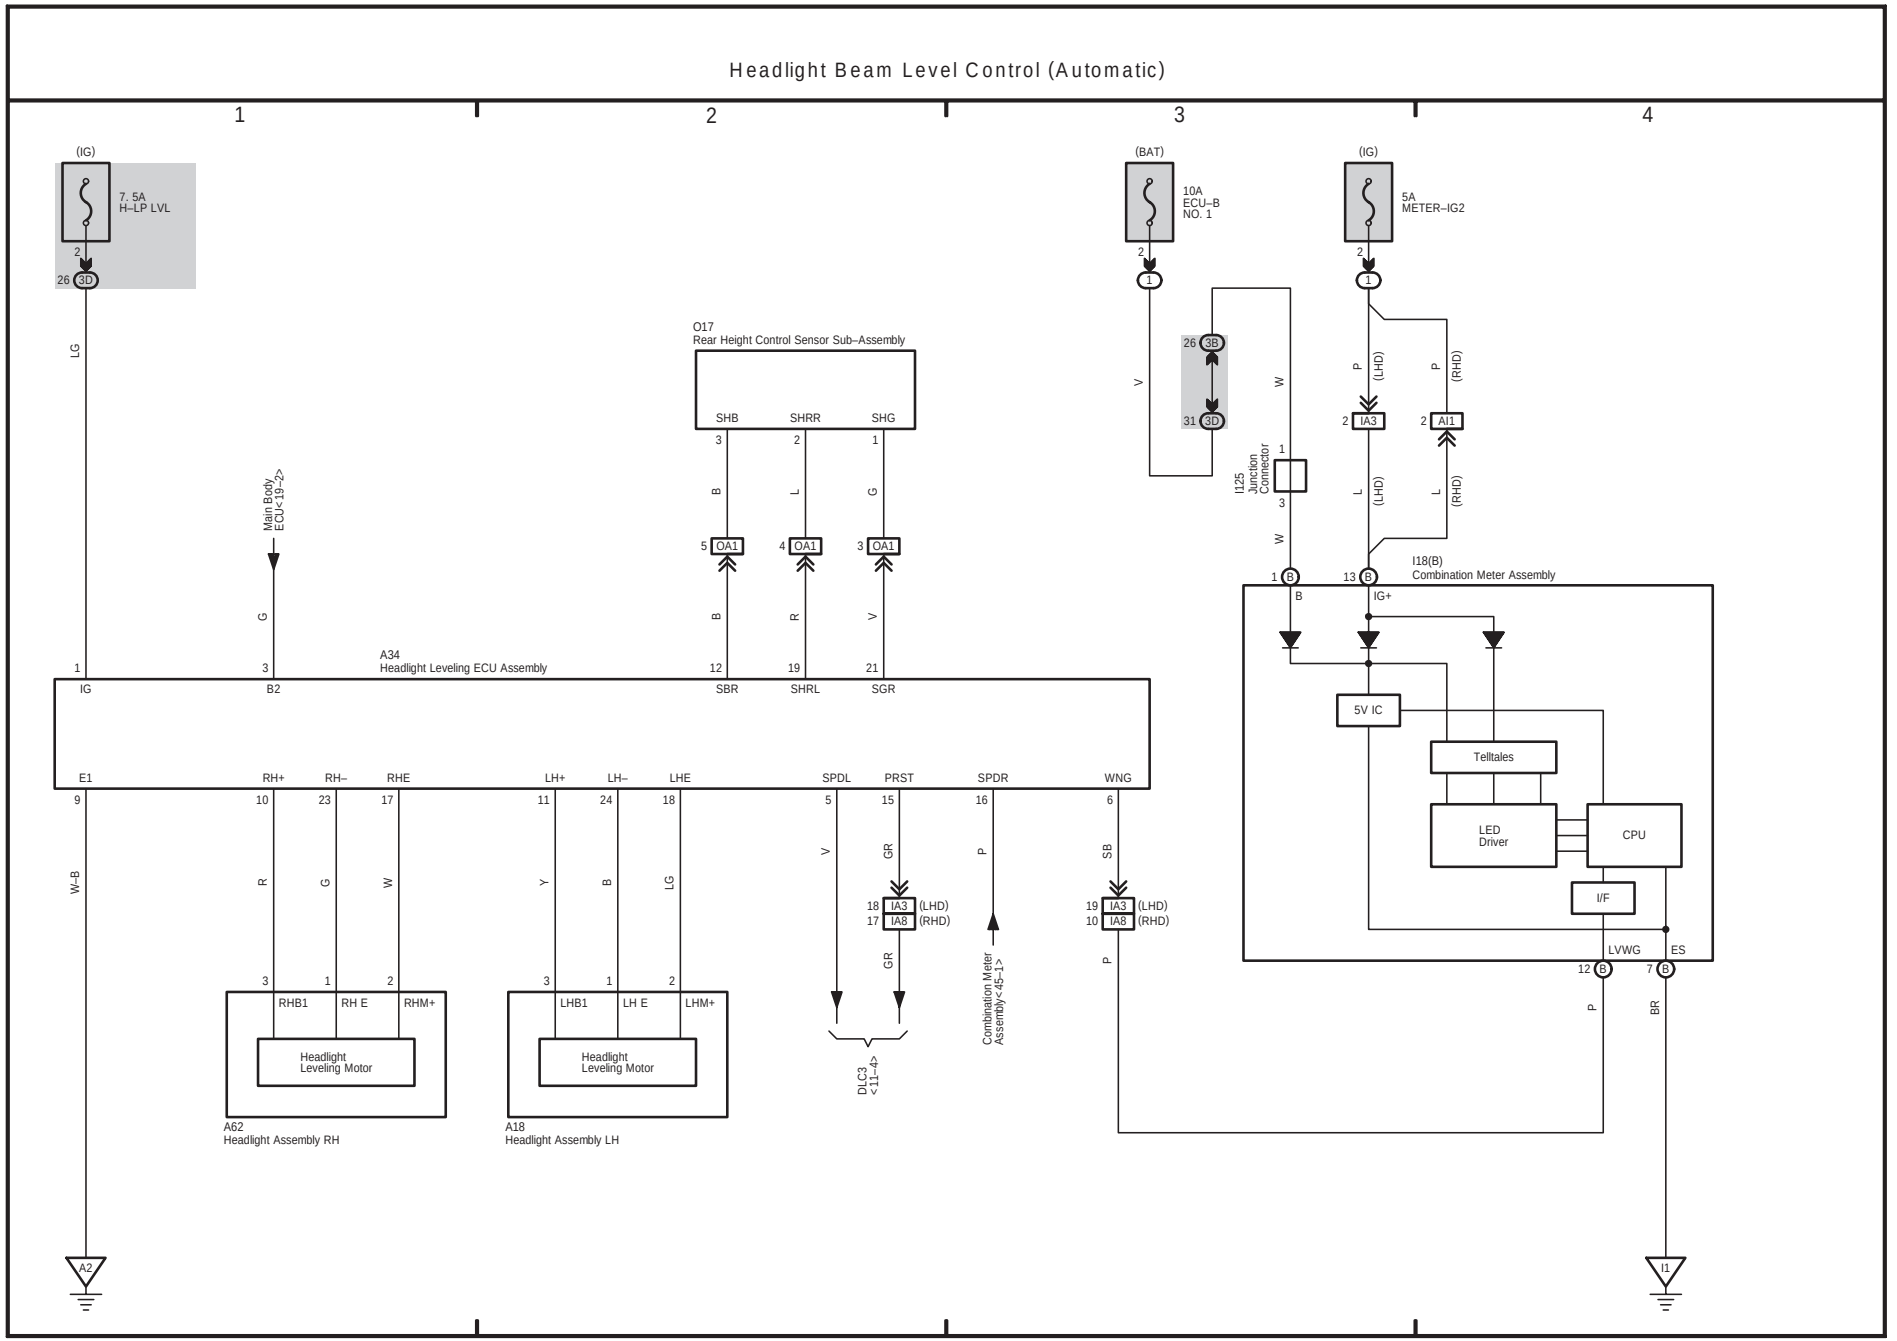

Headlight Beam Level Control (Automatic)
1
2
3
4
(IG)
7. 5A
H–LP LVL
2
26 3D
LG
1
IG
Main Body
ECU<19–2>
G
3
B2
A34
Headlight Leveling ECU Assembly
O17
Rear Height Control Sensor Sub–Assembly
SHB
SHRR
SHG
3
2
1
B
L
G
5 OA1
4 OA1
3 OA1
B
R
V
12
SBR
19
SHRL
21
SGR
(BAT)
10A
ECU–B
NO. 1
2
1
26 3B
31 3D
V
W
(IG)
5A
METER–IG2
2
1
P
(LHD)
P
(RHD)
2 IA3
2 AI1
L
(LHD)
L
(RHD)
I125
Junction
Connector
1
3
W
1 B
13 B
I18(B)
Combination Meter Assembly
B
IG+
5V IC
Telltales
LED
Driver
CPU
I/F
LVWG
ES
12 B
7 B
P
BR
I1
E1
RH+
RH–
RHE
LH+
LH–
LHE
SPDL
PRST
SPDR
WNG
9
10
23
17
11
24
18
5
15
16
6
W–B
R
G
W
Y
B
LG
V
GR
P
SB
18 IA3 (LHD)
17 IA8 (RHD)
19 IA3 (LHD)
10 IA8 (RHD)
GR
P
3
1
2
3
1
2
RHB1
RH E
RHM+
LHB1
LH E
LHM+
Headlight
Leveling Motor
Headlight
Leveling Motor
A62
Headlight Assembly RH
A18
Headlight Assembly LH
DLC3
<11–4>
Combination Meter
Assembly<45–1>
A2