

(Cont. next page)

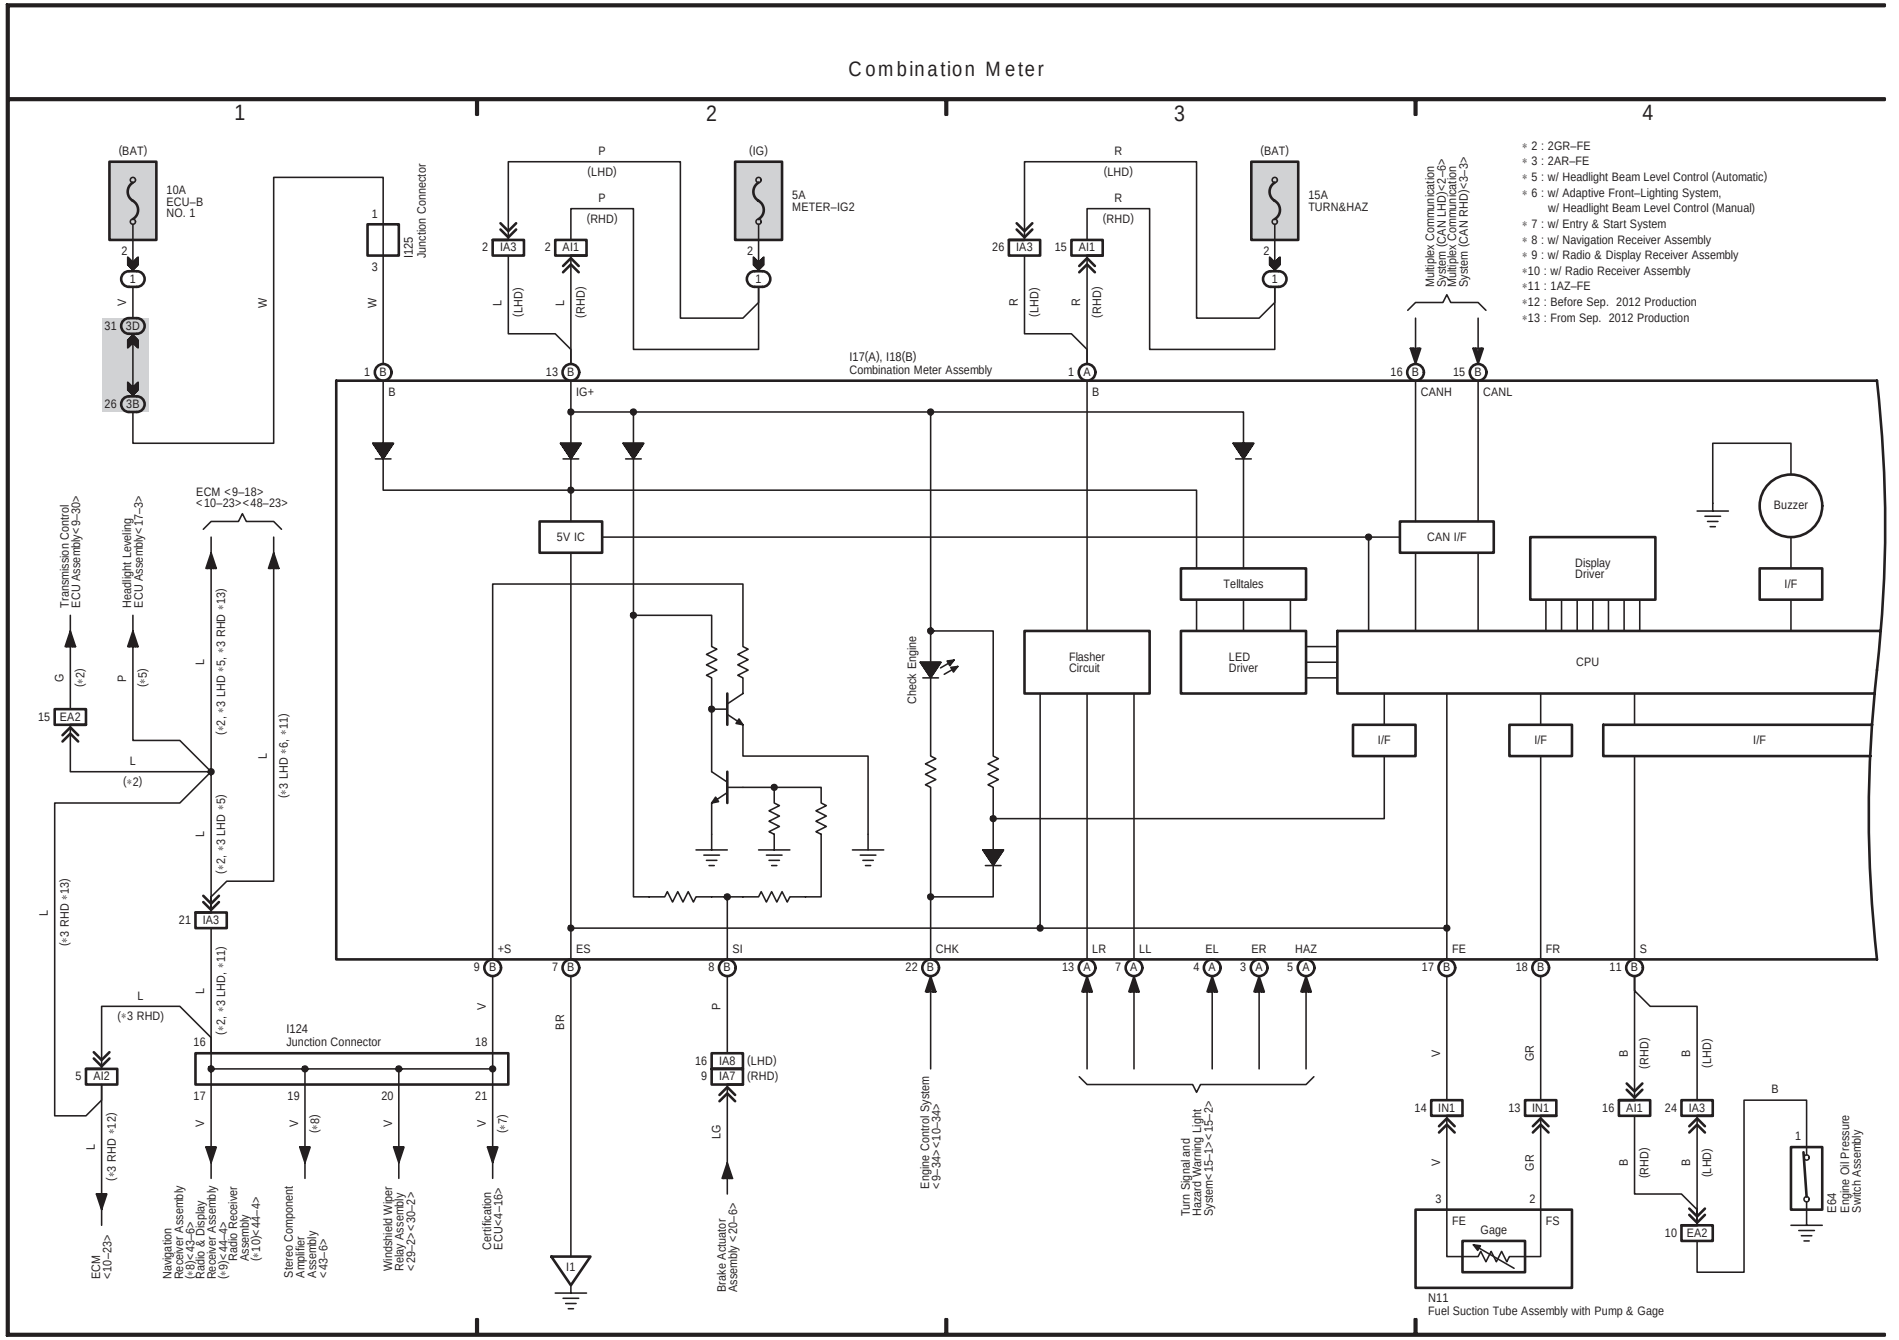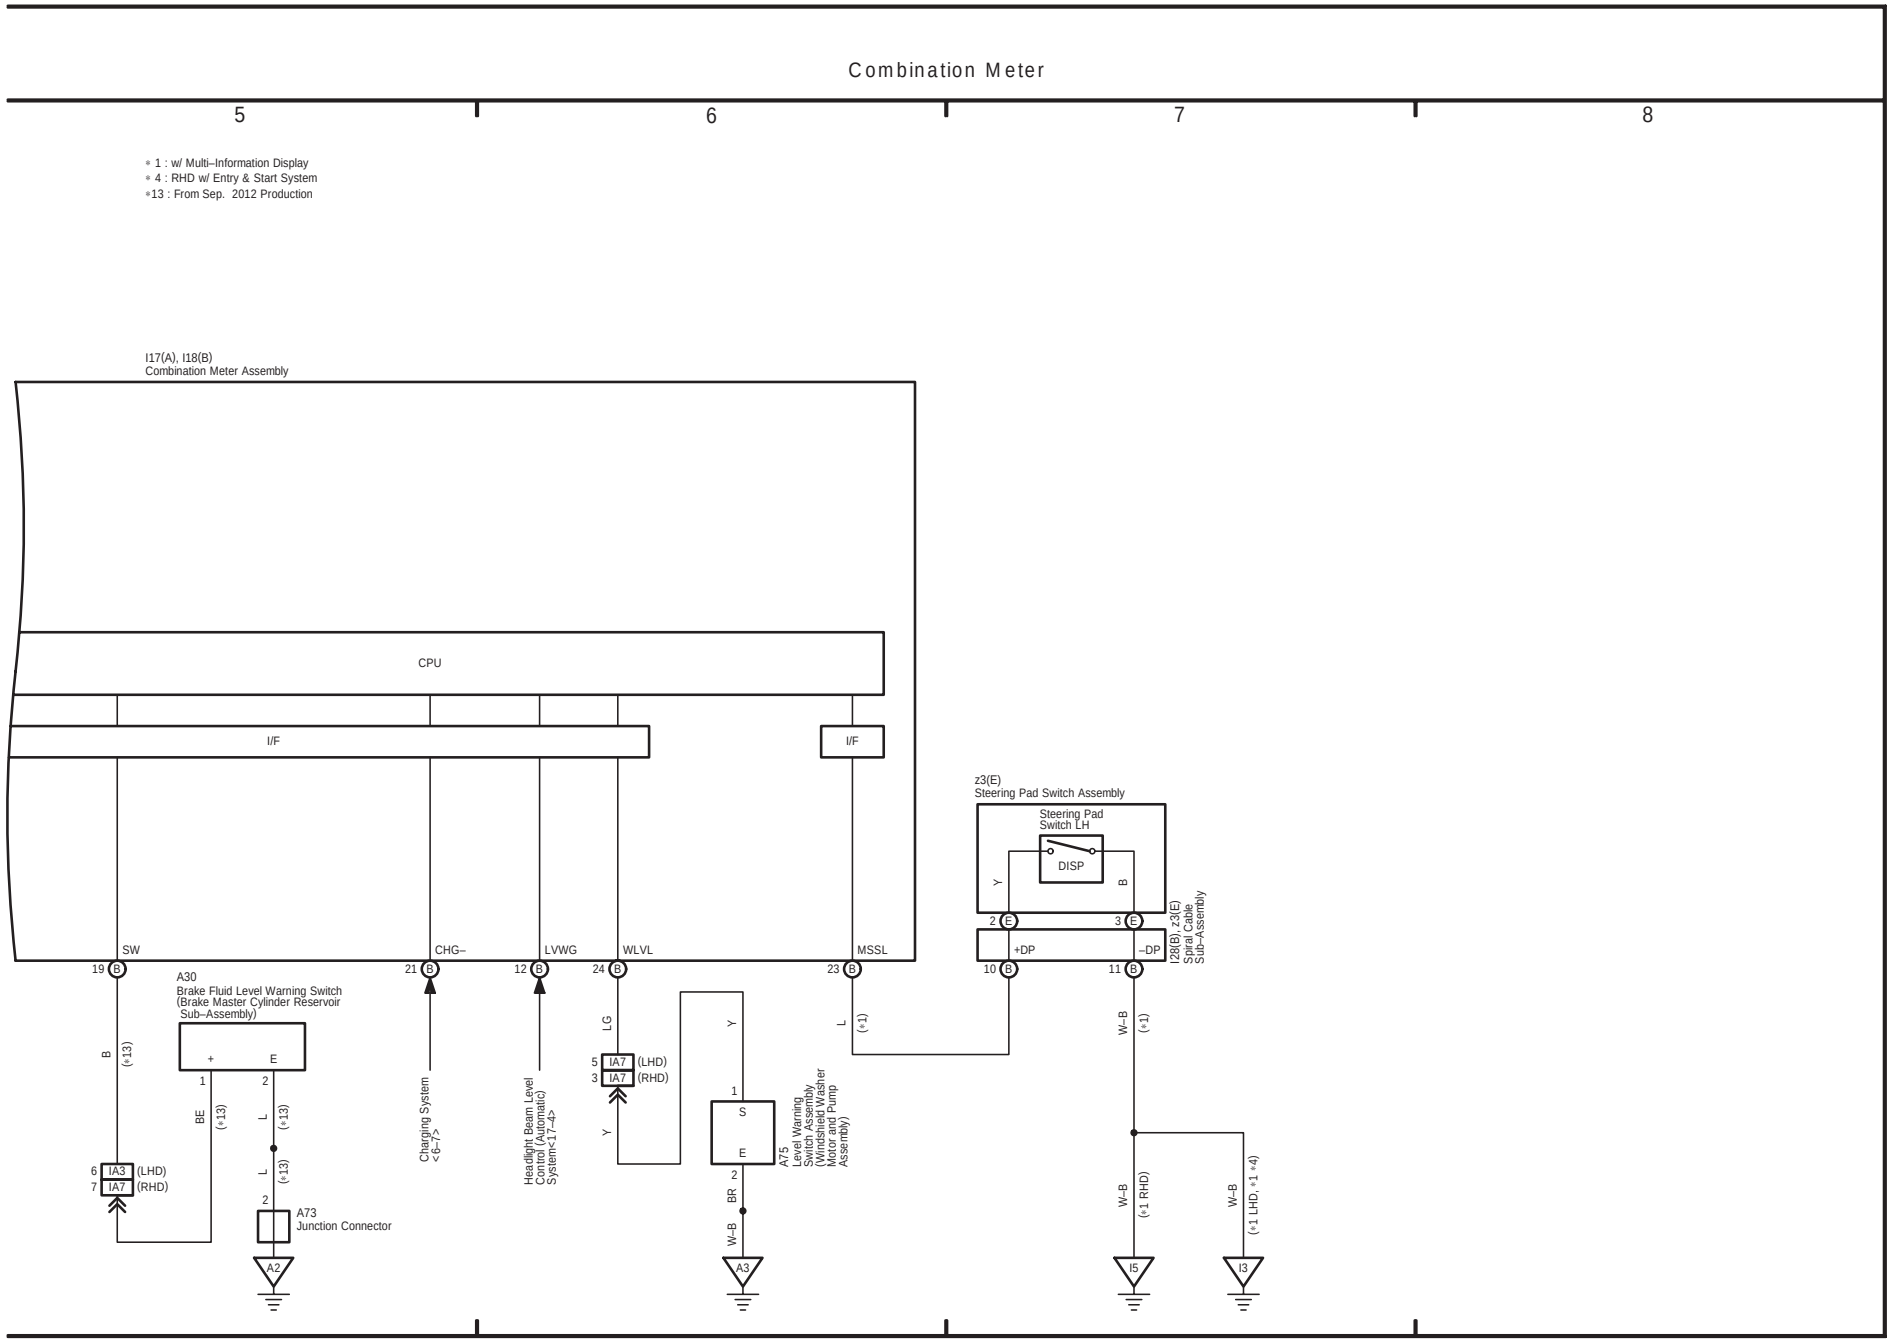


Combination Meter
5
6
7
8
* 1 : w/ Multi–Information Display
* 4 : RHD w/ Entry & Start System
*13 : From Sep. 2012 Production
I17(A), I18(B)
Combination Meter Assembly
CPU
I/F
I/F
SW
CHG–
LVWG
WLVL
MSSL
19 (B)
21 (B)
12 (B)
24 (B)
23 (B)
z3(E)
Steering Pad Switch Assembly
Steering Pad Switch LH
DISP
Y
B
2 (E)
3 (E)
+DP
–DP
10 (B)
11 (B)
I28(B), z3(E)
Spiral Cable Sub–Assembly
A30
Brake Fluid Level Warning Switch (Brake Master Cylinder Reservoir Sub–Assembly)
+
E
1
2
B
(*13)
BE
(*13)
L
(*13)
L
(*13)
6 IA3 (LHD)
7 IA7 (RHD)
2
A73
Junction Connector
A2
Charging System <6–7>
Headlight Beam Level Control (Automatic) System<17–4>
LG
Y
5 IA7 (LHD)
3 IA7 (RHD)
Y
1
S
E
A75
Level Warning Switch Assembly (Windshield Washer Motor and Pump Assembly)
2
BR
W–B
A3
L
(*1)
W–B
(*1)
W–B
(*1 RHD)
W–B
(*1 LHD, *1 *4)
I5
I3