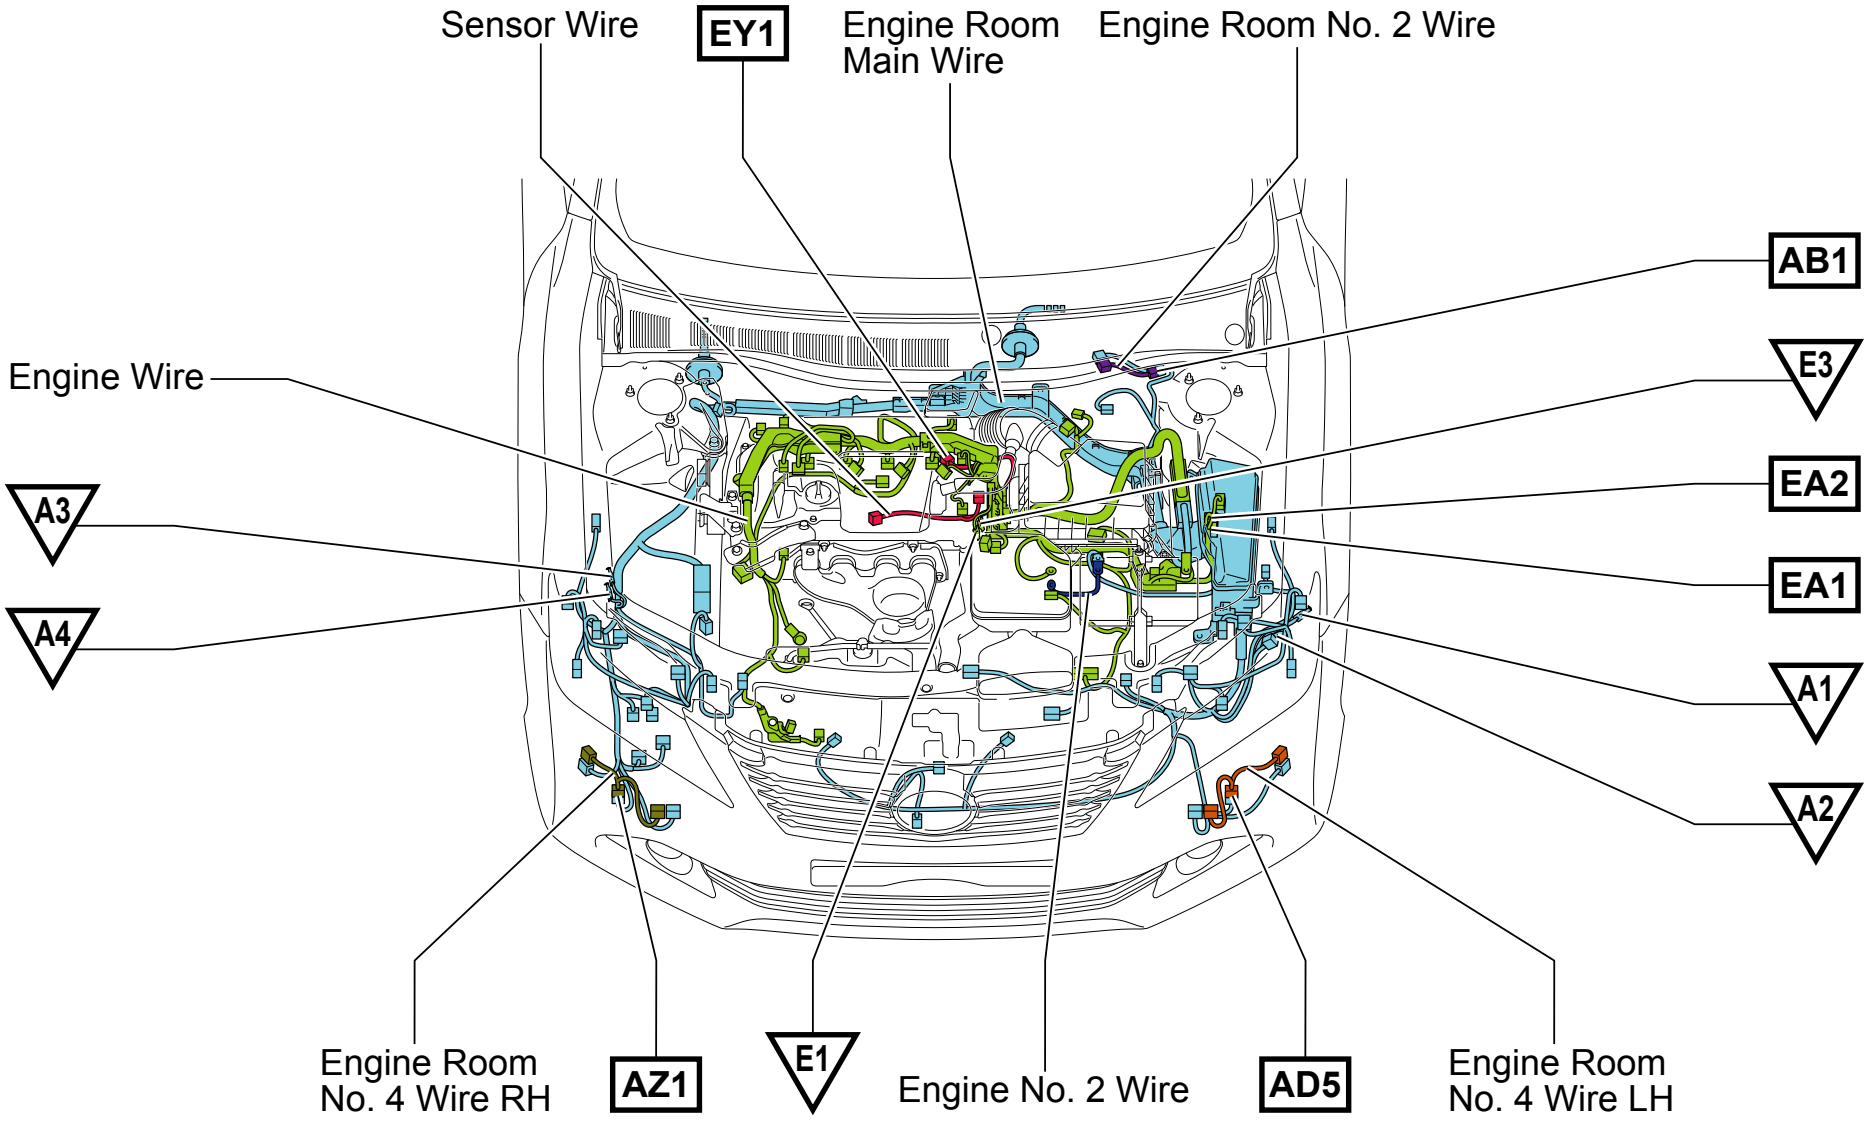
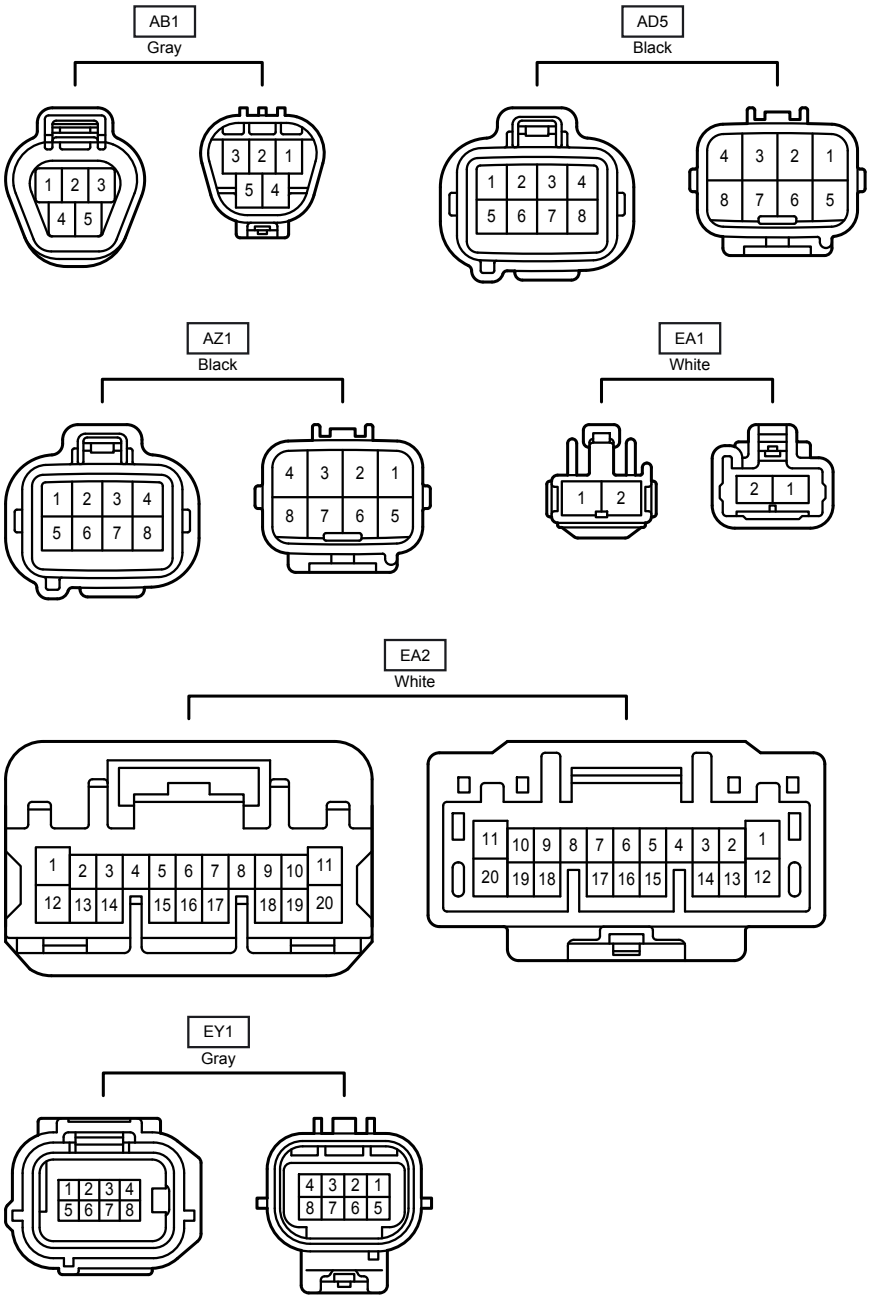

Sensor Wire
EY1
Engine Room Main Wire
Engine Room No. 2 Wire
AB1
Engine Wire
E3
A3
EA2
A4
EA1
A1
A2
Engine Room No. 4 Wire RH
AZ1
E1
Engine No. 2 Wire
AD5
Engine Room No. 4 Wire LH


AB1
Gray
1 2 3
4 5
3 2 1
5 4
AD5
Black
1 2 3 4
5 6 7 8
4 3 2 1
8 7 6 5
AZ1
Black
1 2 3 4
5 6 7 8
4 3 2 1
8 7 6 5
EA1
White
1 2
2 1
EA2
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
20 19 18 17 16 15 14 13 12
EY1
Gray
1 2 3 4
5 6 7 8
4 3 2 1
8 7 6 5