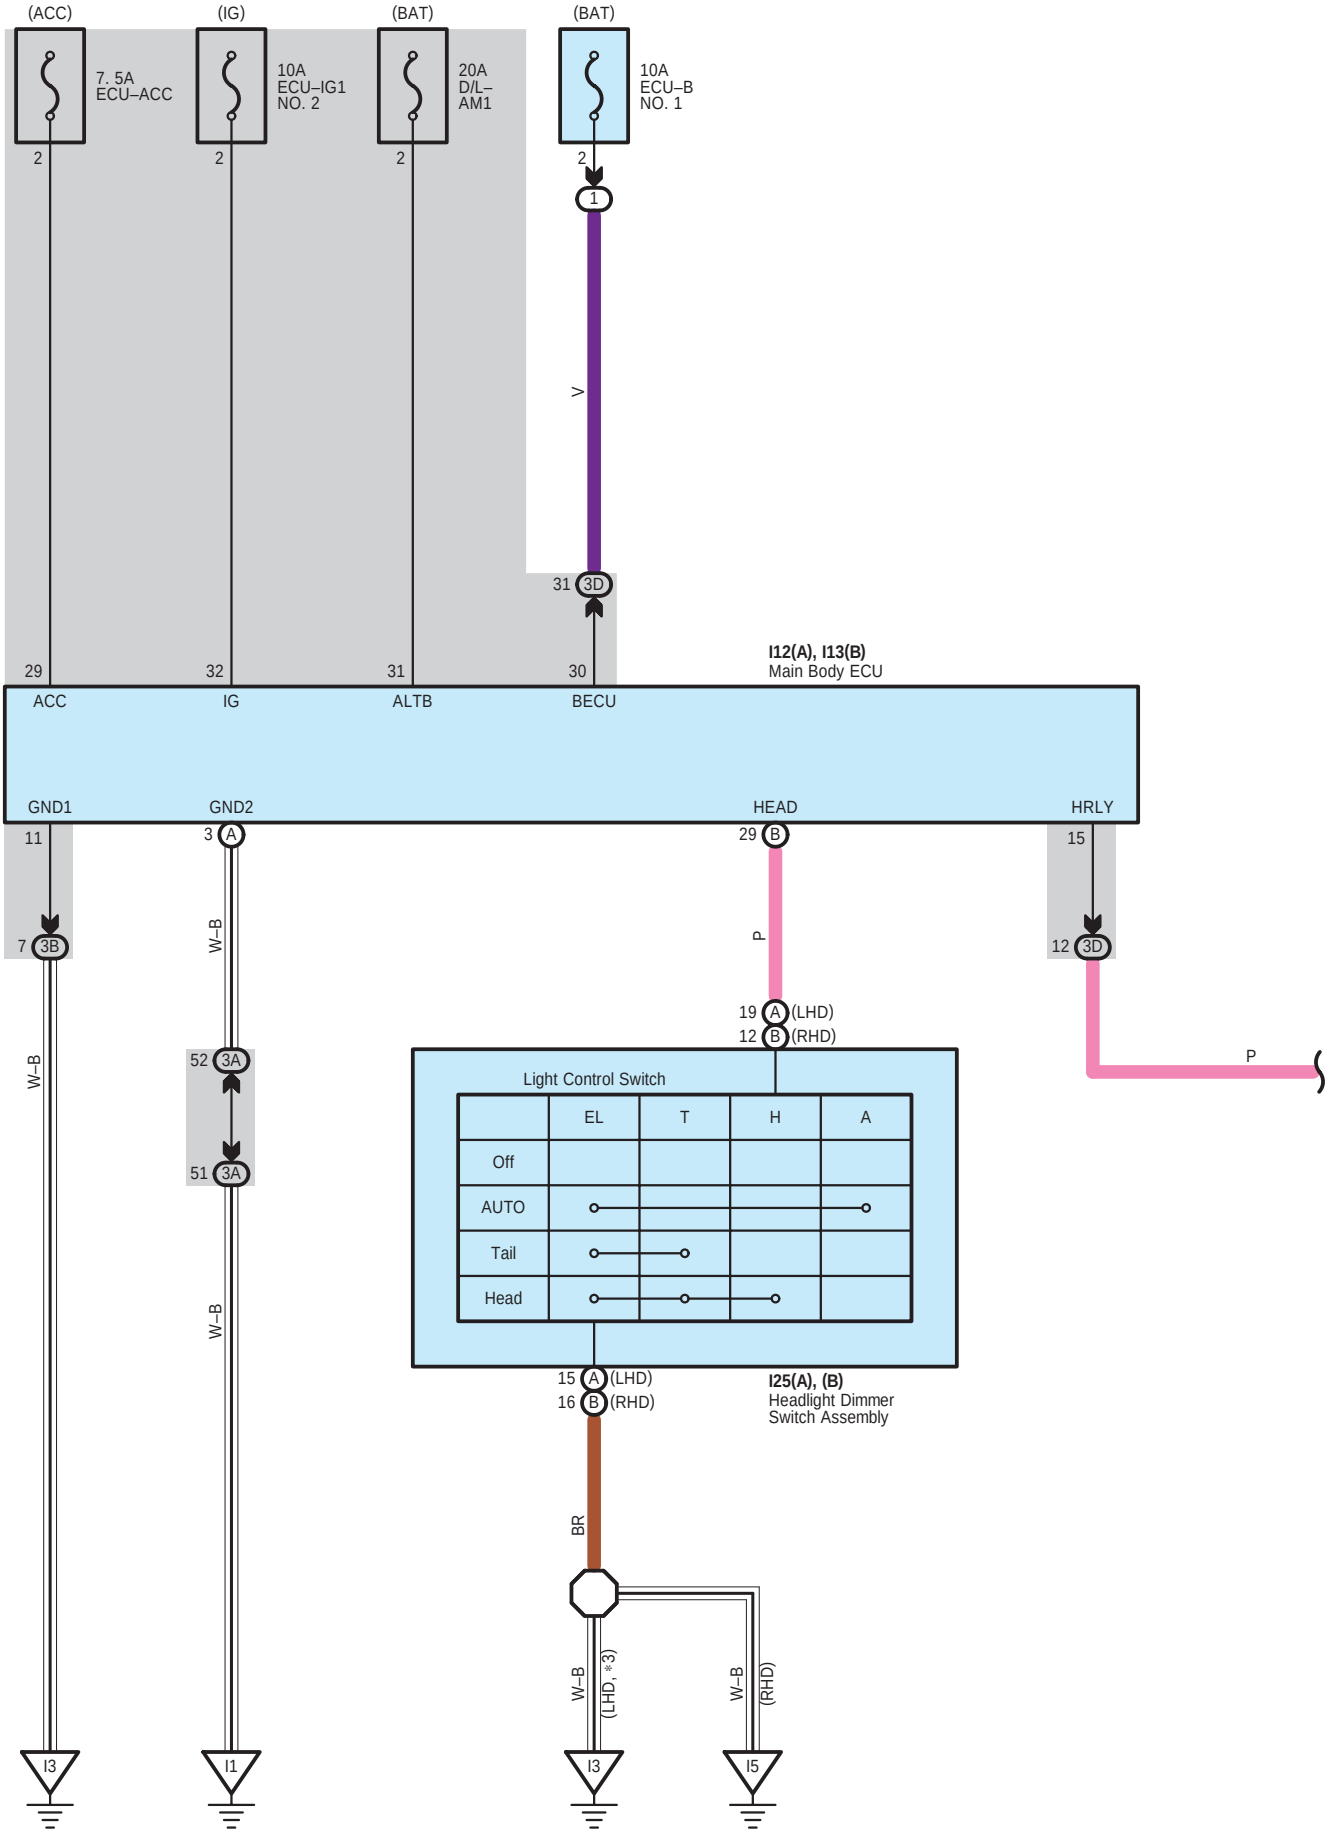
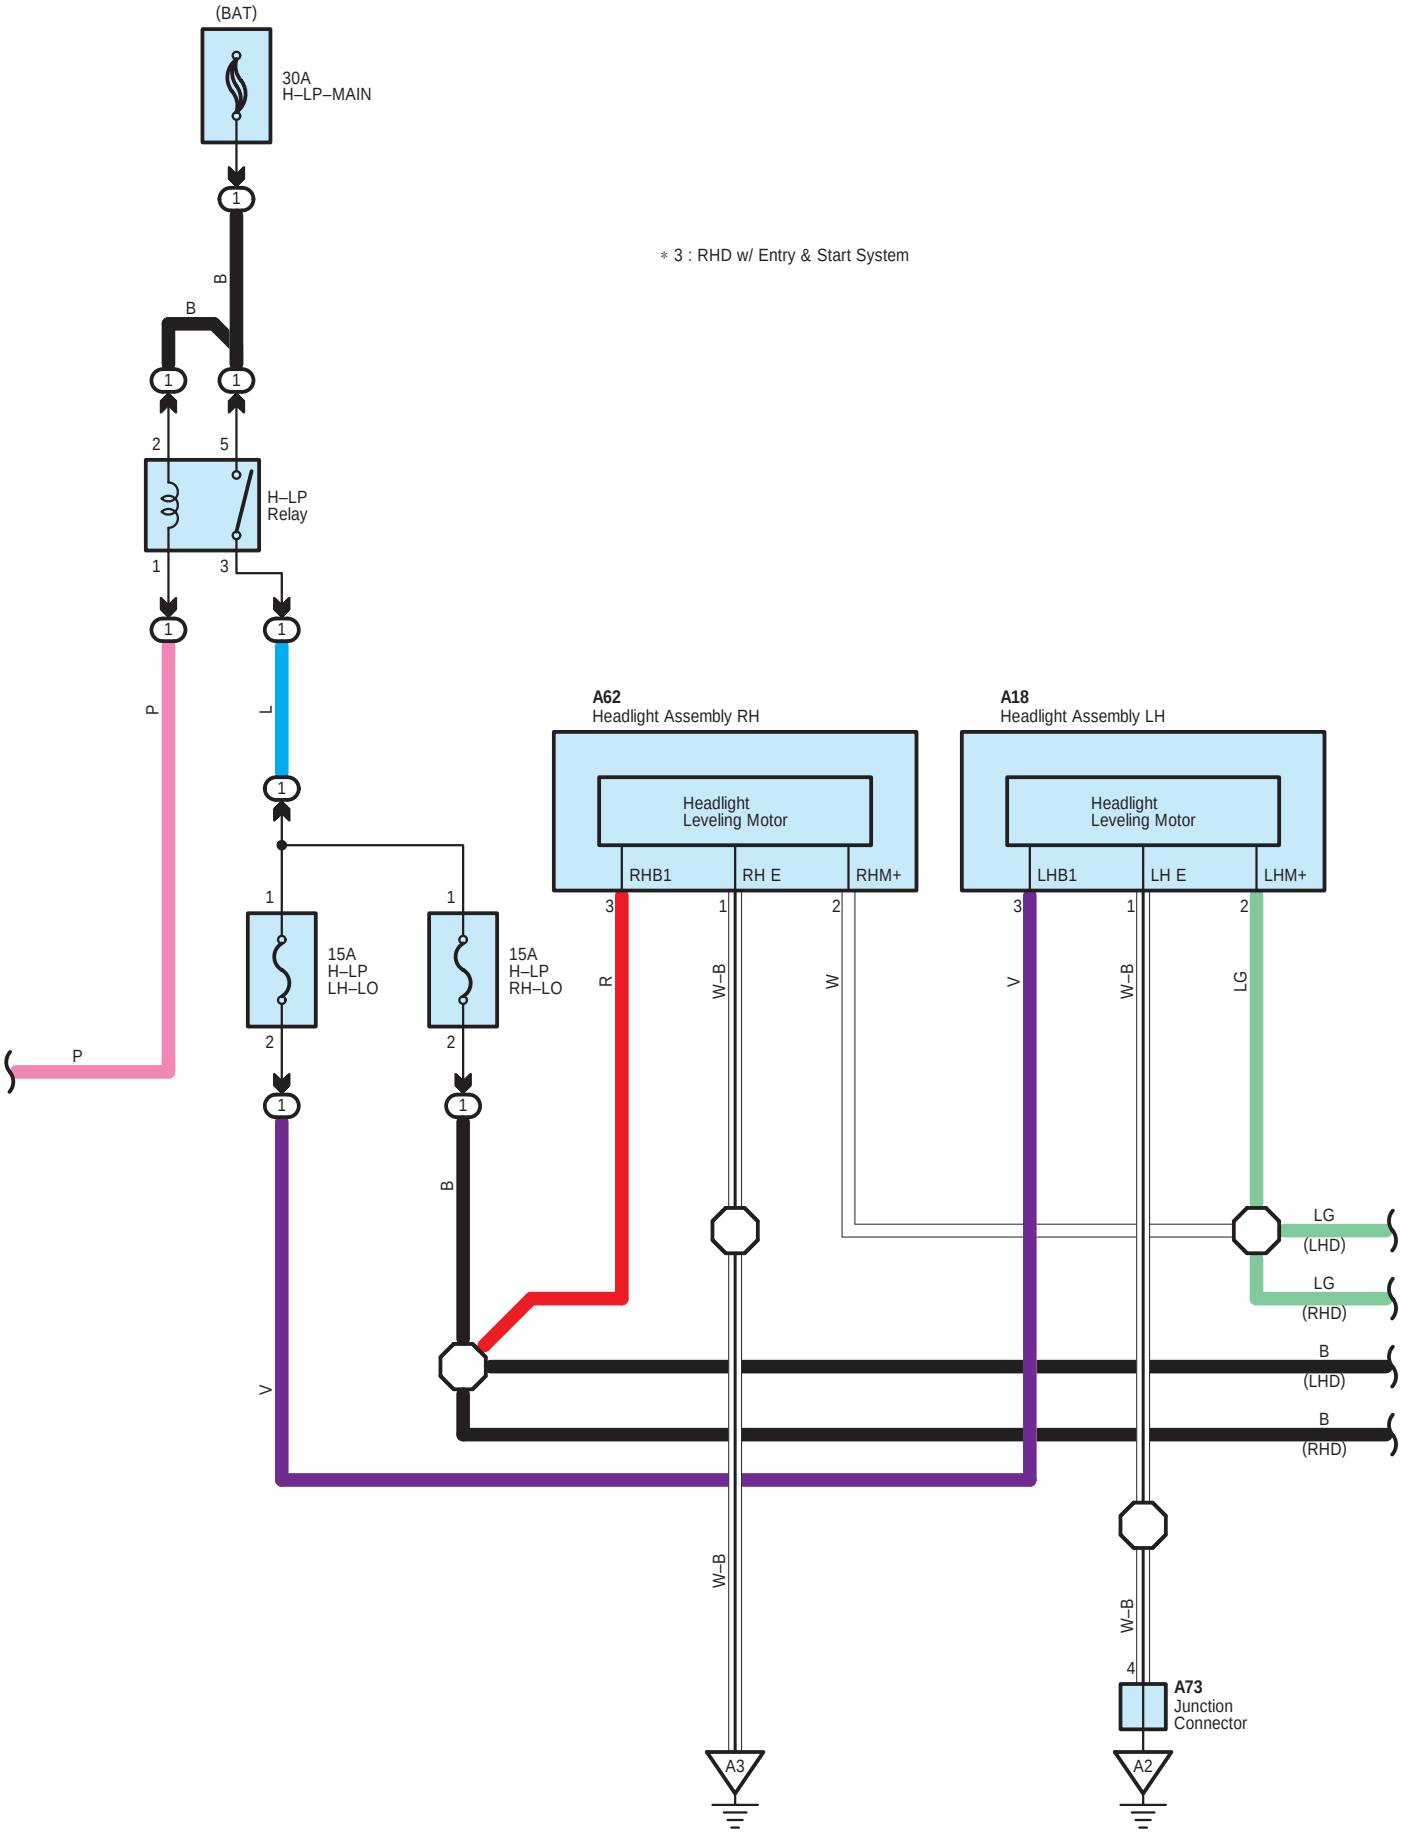
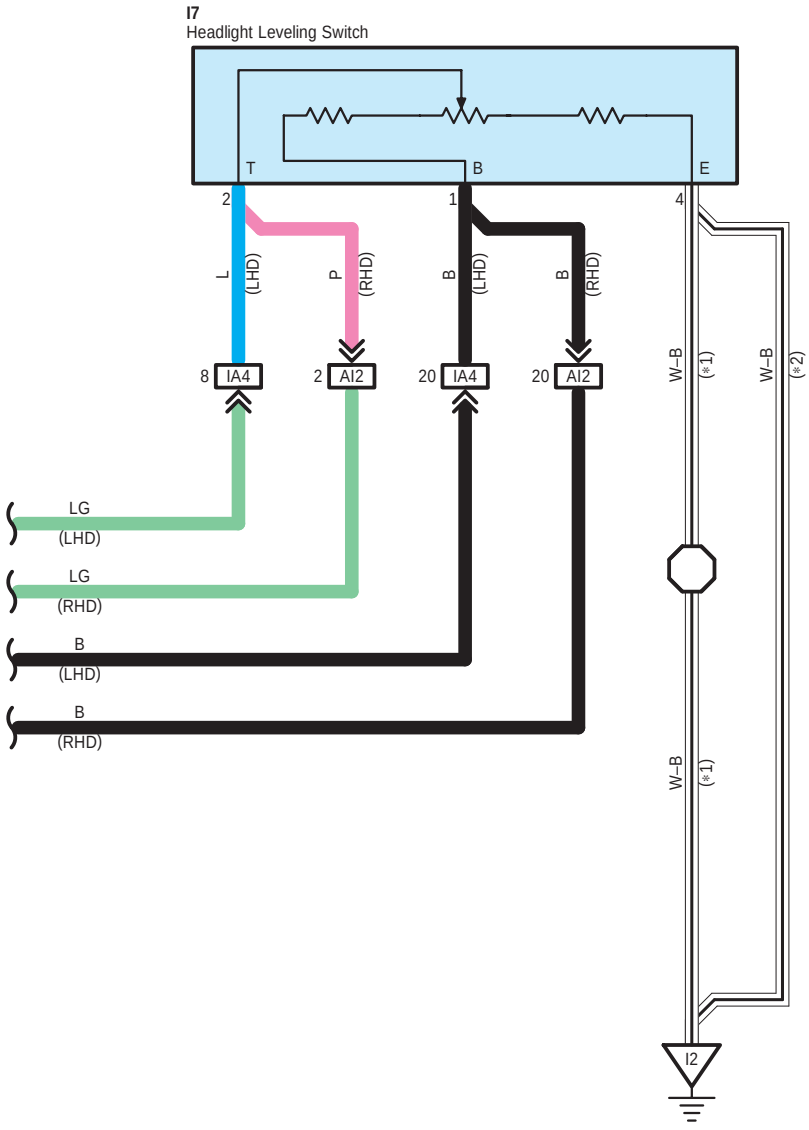

(ACC)
(IG)
(BAT)
(BAT)
7. 5A
ECU–ACC
10A
ECU–IG1
NO. 2
20A
D/L–
AM1
10A
ECU–B
NO. 1
2
1
V
31 3D
I12(A), I13(B)
Main Body ECU
29
32
31
30
ACC
IG
ALTB
BECU
GND1
GND2
HEAD
HRLY
11
7 3B
3 A
W–B
52 3A
51 3A
29 B
P
19 A (LHD)
12 B (RHD)
15
12 3D
P
Light Control Switch
EL
T
H
A
Off
AUTO
Tail
Head
15 A (LHD)
16 B (RHD)
I25(A), (B)
Headlight Dimmer
Switch Assembly
BR
W–B
(LHD, *3)
W–B
(RHD)
I3
I1
I3
I5




* 3 : RHD w/ Entry & Start System

∗ 1 : w/ Parking Assist (TOYOTA Parking Assist–Sensor),
w/ Power Tilt and Power Telescopic, w/ Headlight Cleaner
∗ 2 : Except ∗1



A 18
Gray




(Headlight Leveling Motor)

A 62
Gray





(Headlight Leveling Motor)

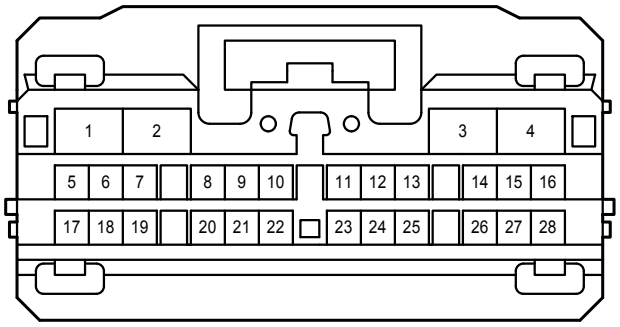
A 73
Gray



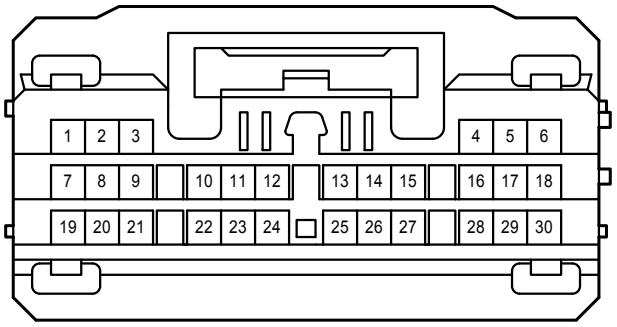

I 7
Black



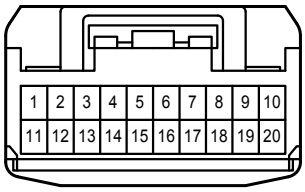

I 12
White



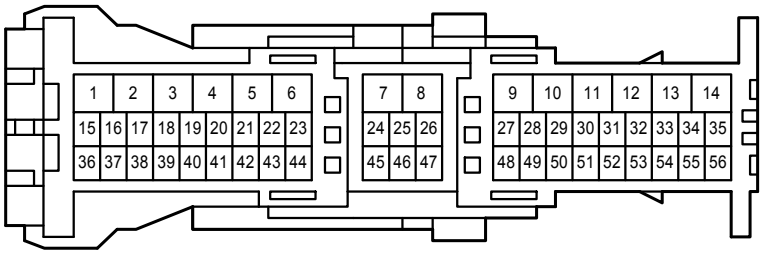

I 13
White



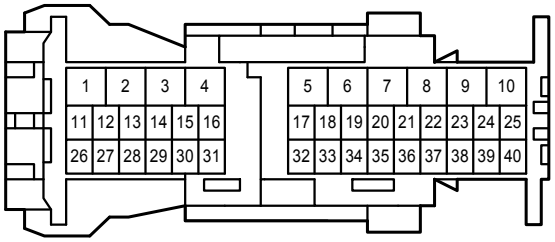

I 25
Black



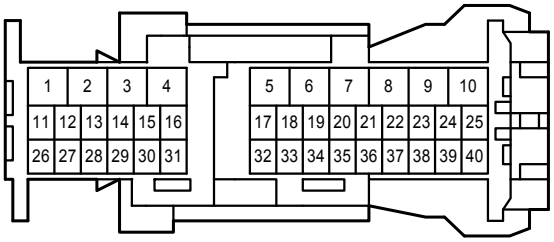

3A
White

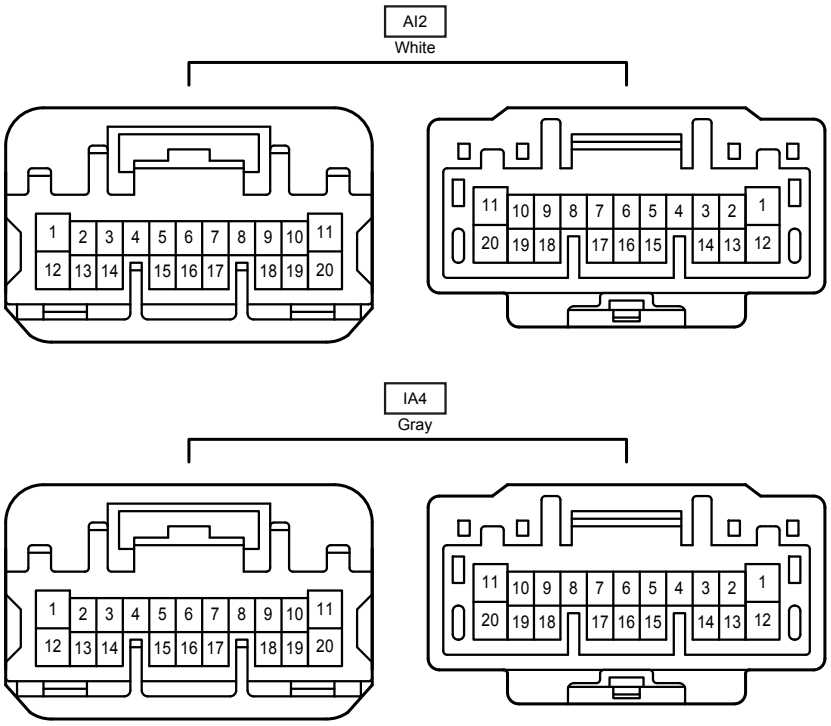



3B
White




3D
White




AI2
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
20 19 18 17 16 15 14 13 12
IA4
Gray
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
20 19 18 17 16 15 14 13 12