
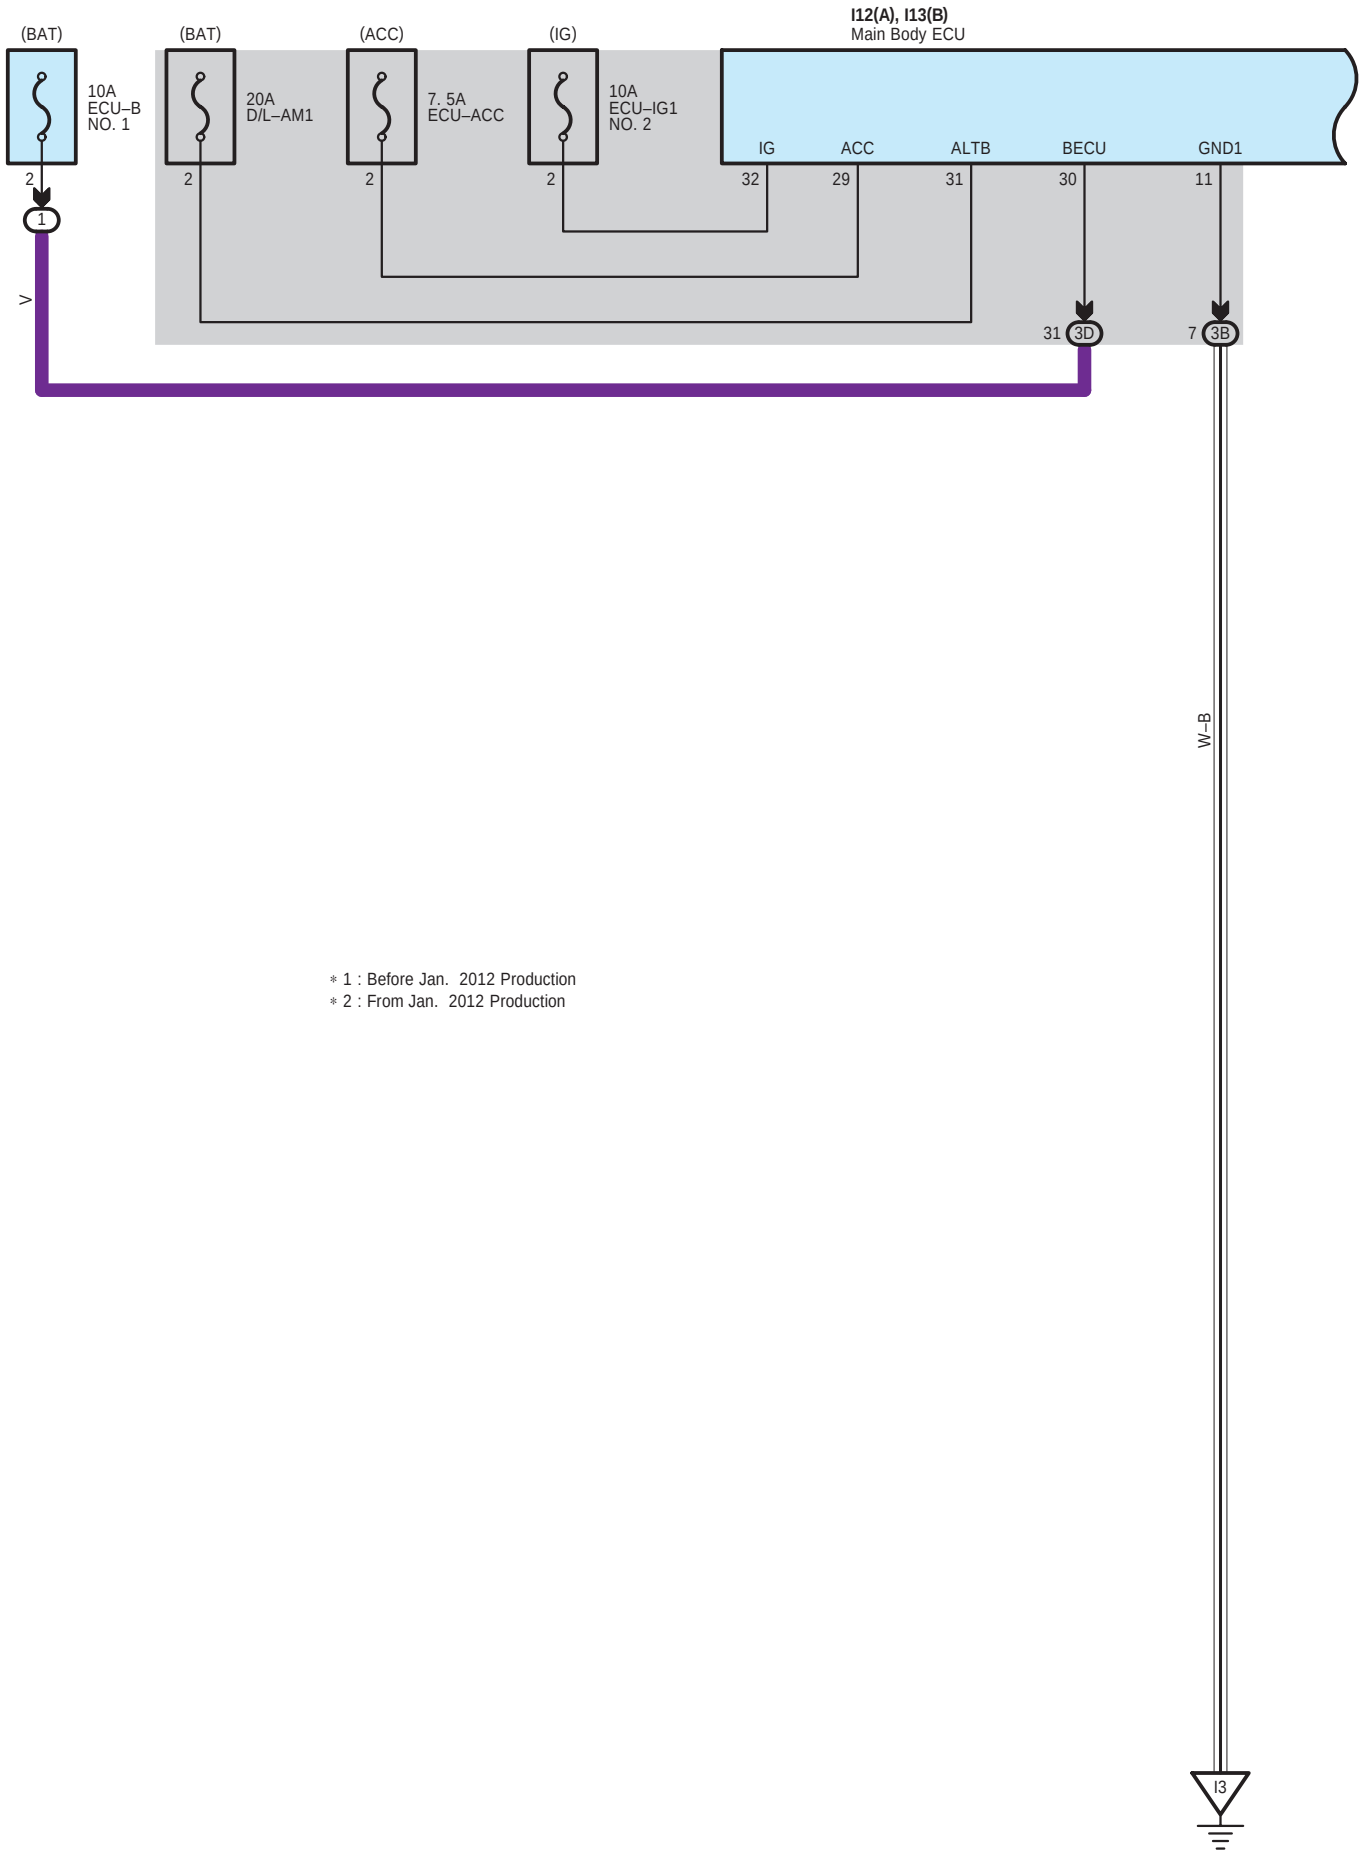
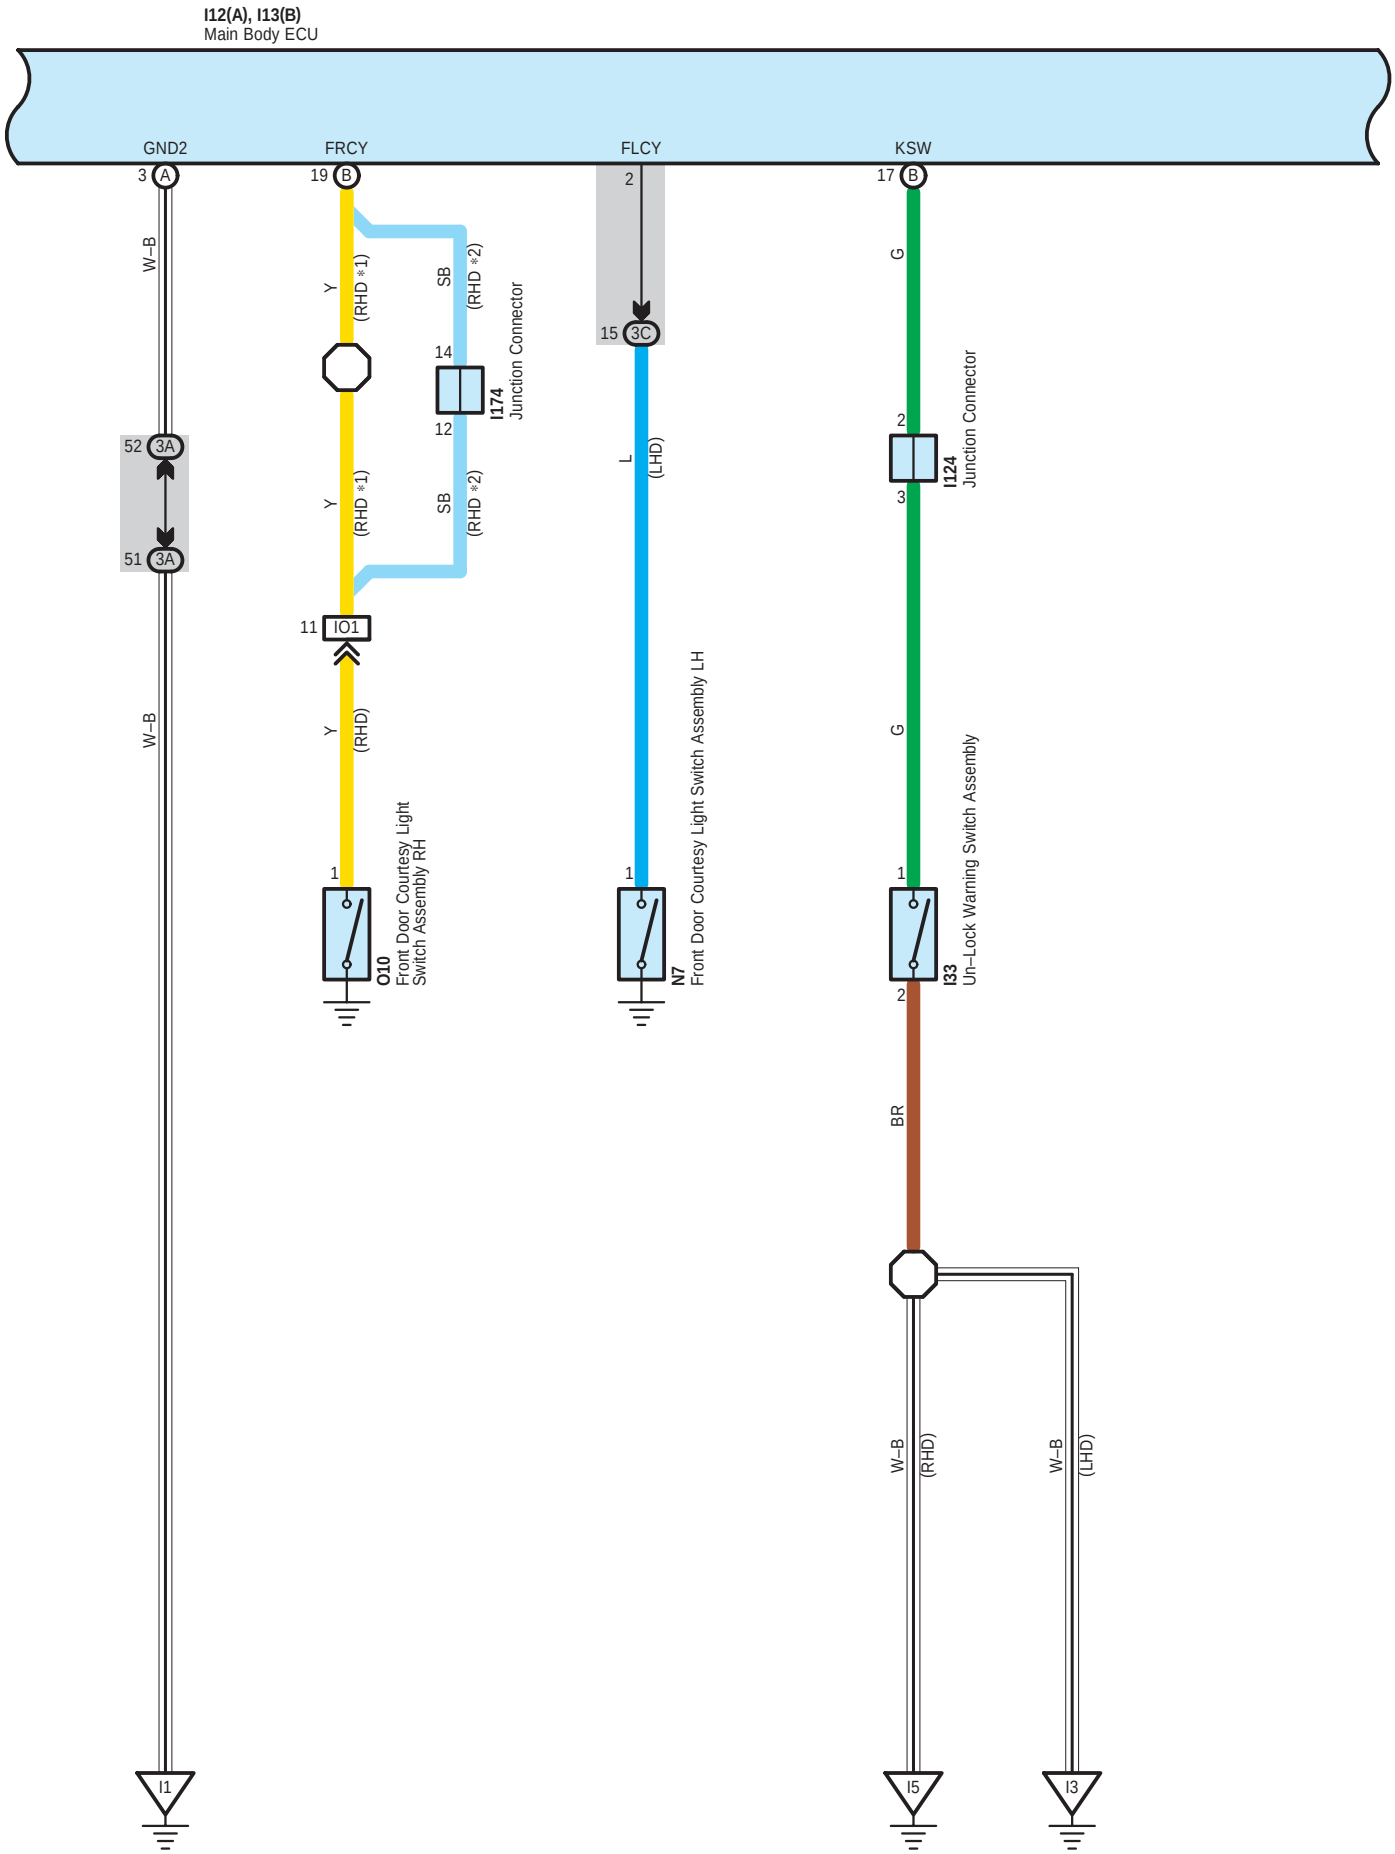
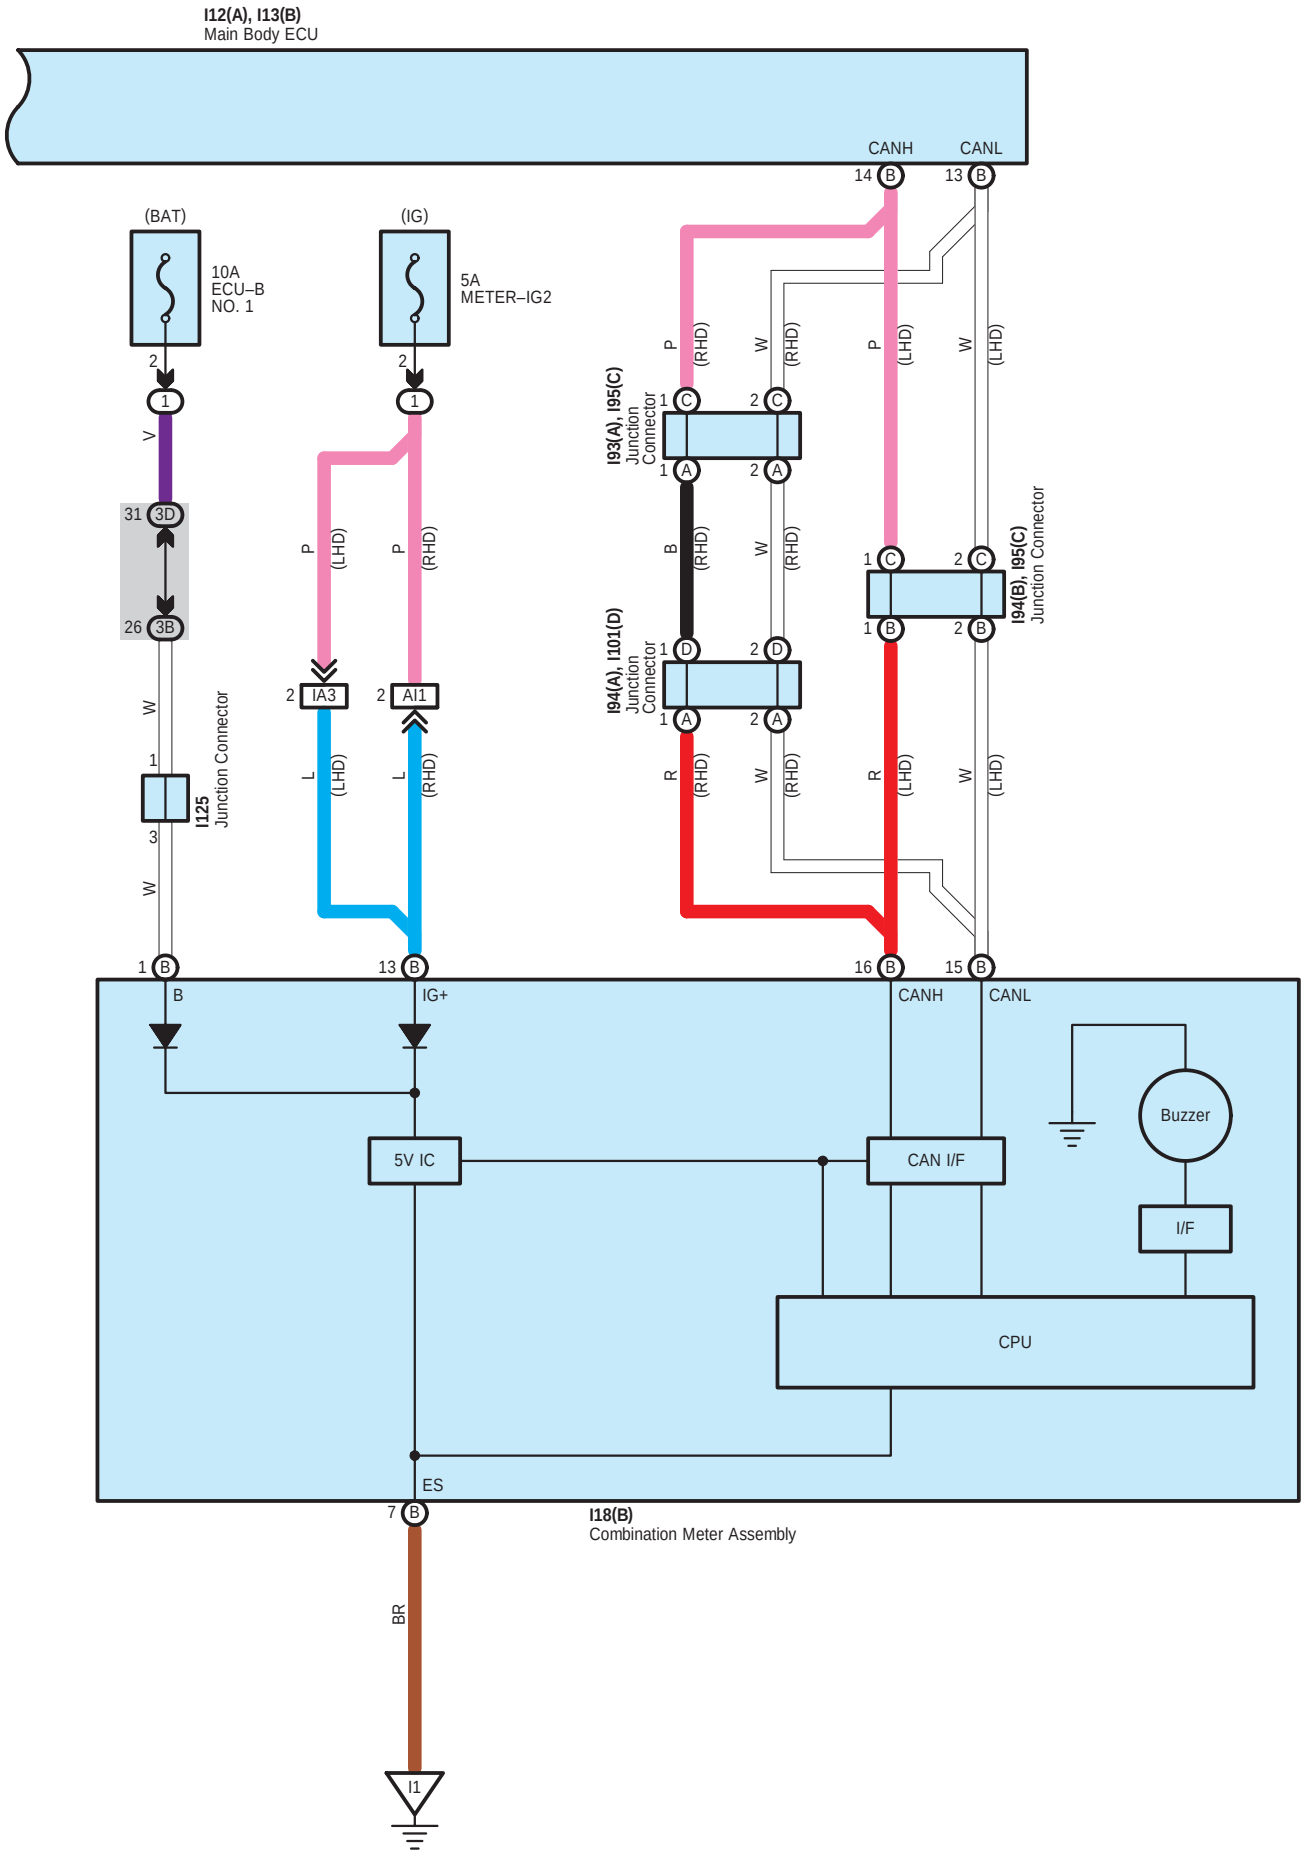


∗ 1 : Before Jan. 2012 Production
∗ 2 : From Jan. 2012 Production



I12(A), I13(B)
Main Body ECU
GND2
FRCY
FLCY
KSW
3 A
19 B
2
17 B
W–B
Y
(RHD *1)
SB
(RHD *2)
G
15 3C
14
12
I174
Junction Connector
L
(LHD)
2
3
I124
Junction Connector
52 3A
51 3A
11 IO1
Y
(RHD)
1
O10
Front Door Courtesy Light Switch Assembly RH
N7
Front Door Courtesy Light Switch Assembly LH
I33
Un–Lock Warning Switch Assembly
BR
W–B
(RHD)
W–B
(LHD)
I1
I5
I3


I12(A), I13(B)
Main Body ECU
CANH
CANL
14 B
13 B
(BAT)
(IG)
10A
ECU–B
NO. 1
5A
METER–IG2
2
1
V
31 3D
26 3B
W
1
3
W
I125
Junction Connector
P
(LHD)
P
(RHD)
2 IA3
2 AI1
L
(LHD)
L
(RHD)
I93(A), I95(C)
Junction
Connector
P
(RHD)
W
(RHD)
P
(LHD)
W
(LHD)
B
(RHD)
W
(RHD)
I94(A), I101(D)
Junction
Connector
R
(RHD)
W
(RHD)
R
(LHD)
W
(LHD)
I94(B), I95(C)
Junction Connector
1 B
16 B
15 B
B
IG+
CANH
CANL
5V IC
CAN I/F
Buzzer
I/F
CPU
ES
7 B
I18(B)
Combination Meter Assembly
BR
I1


I 12
White

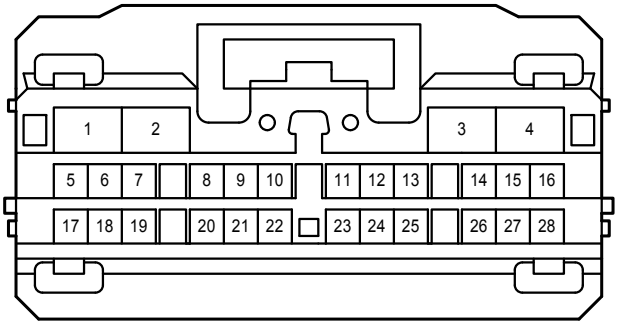

I 13
White

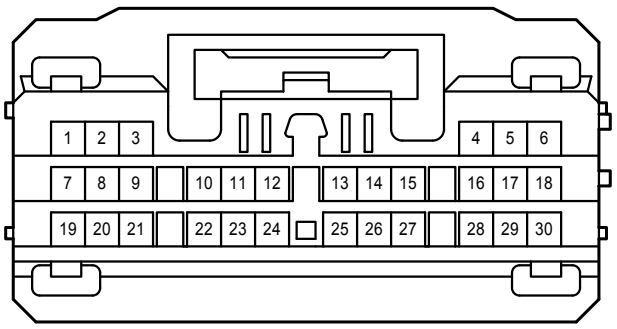


I 18
Black

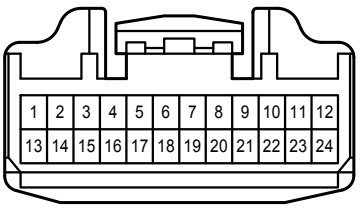


I 33
White




I 93
White




I 94
White




I 95
White




I101
White




I124
White

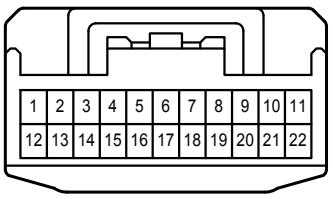

I125
Gray

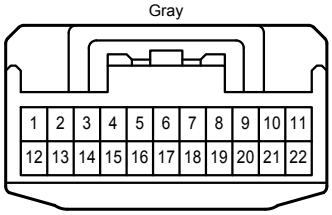

I174
White

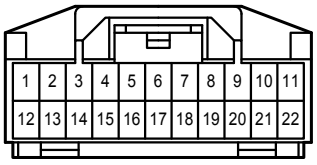


N 7
Black




O 10
Black




3A
White

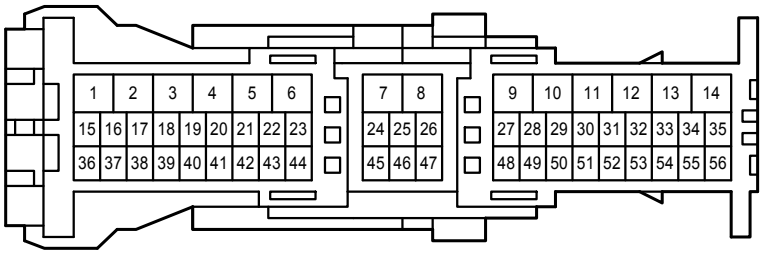


3B
White

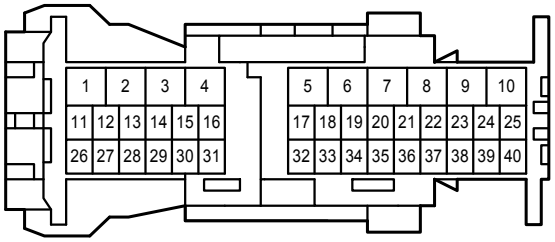


3C
White

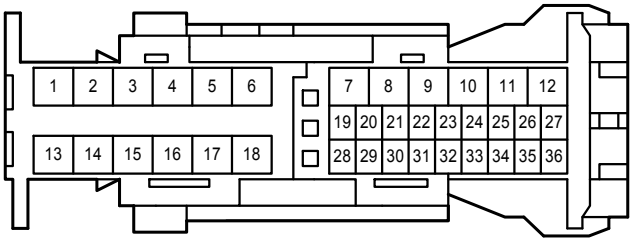


3D
White

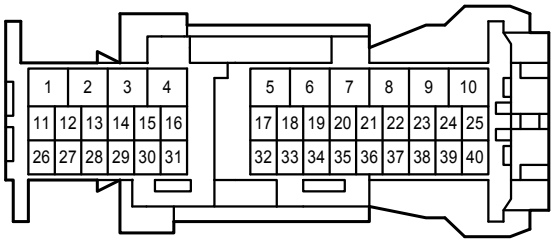

AI1
White

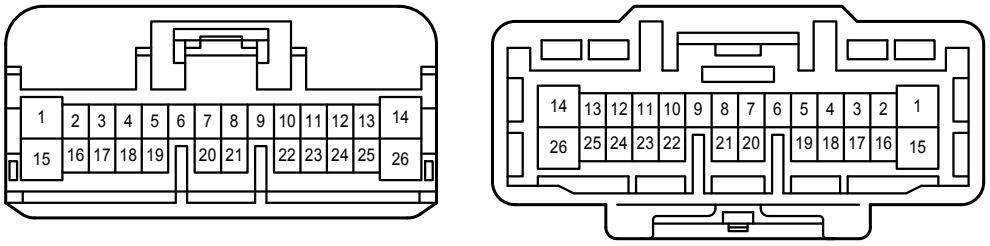

IA3
Blue

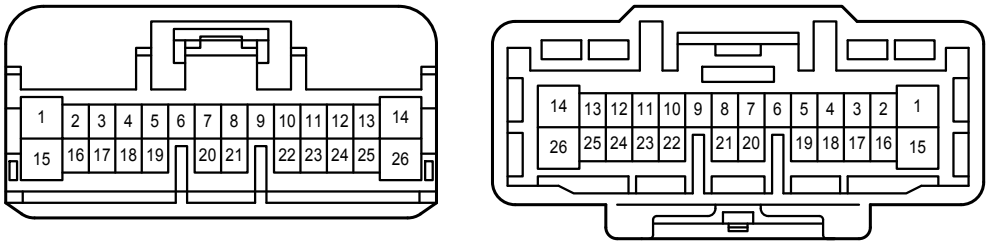

IO1
White

