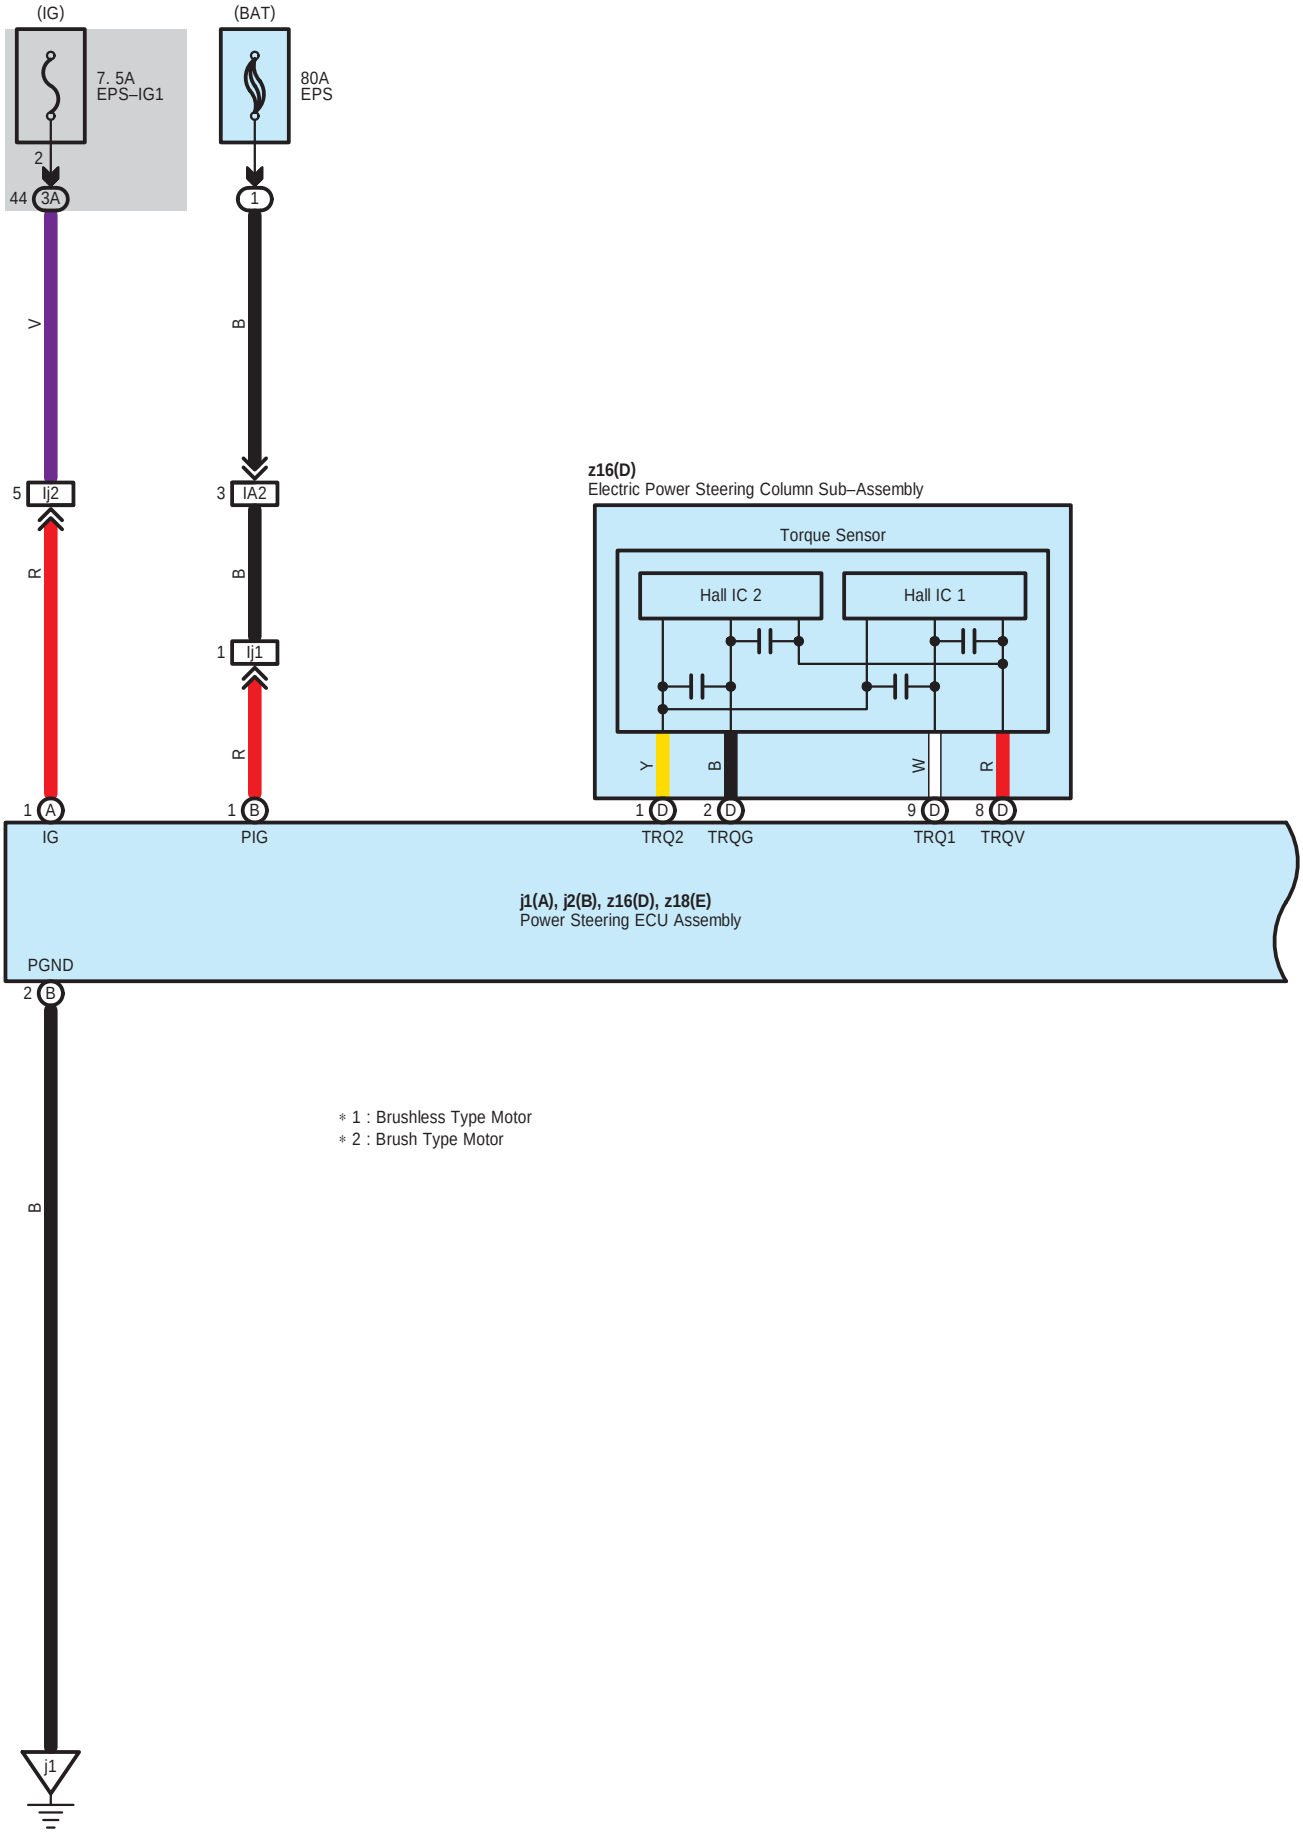
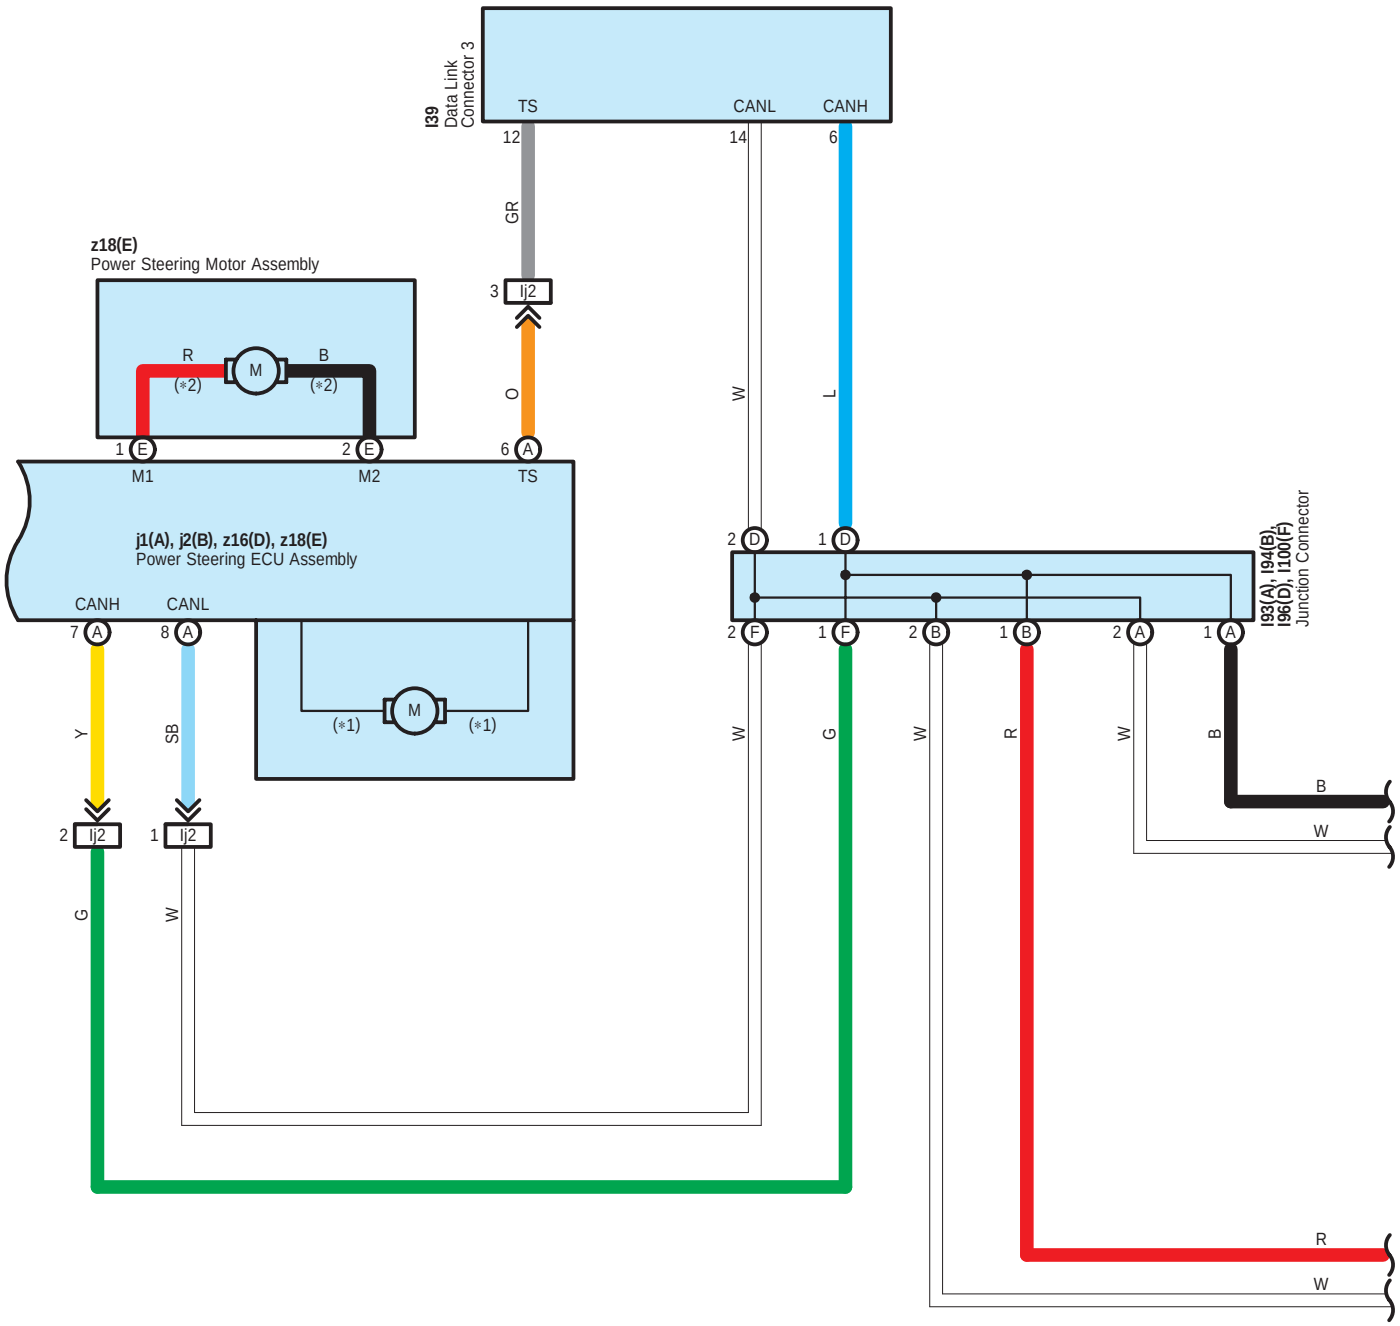
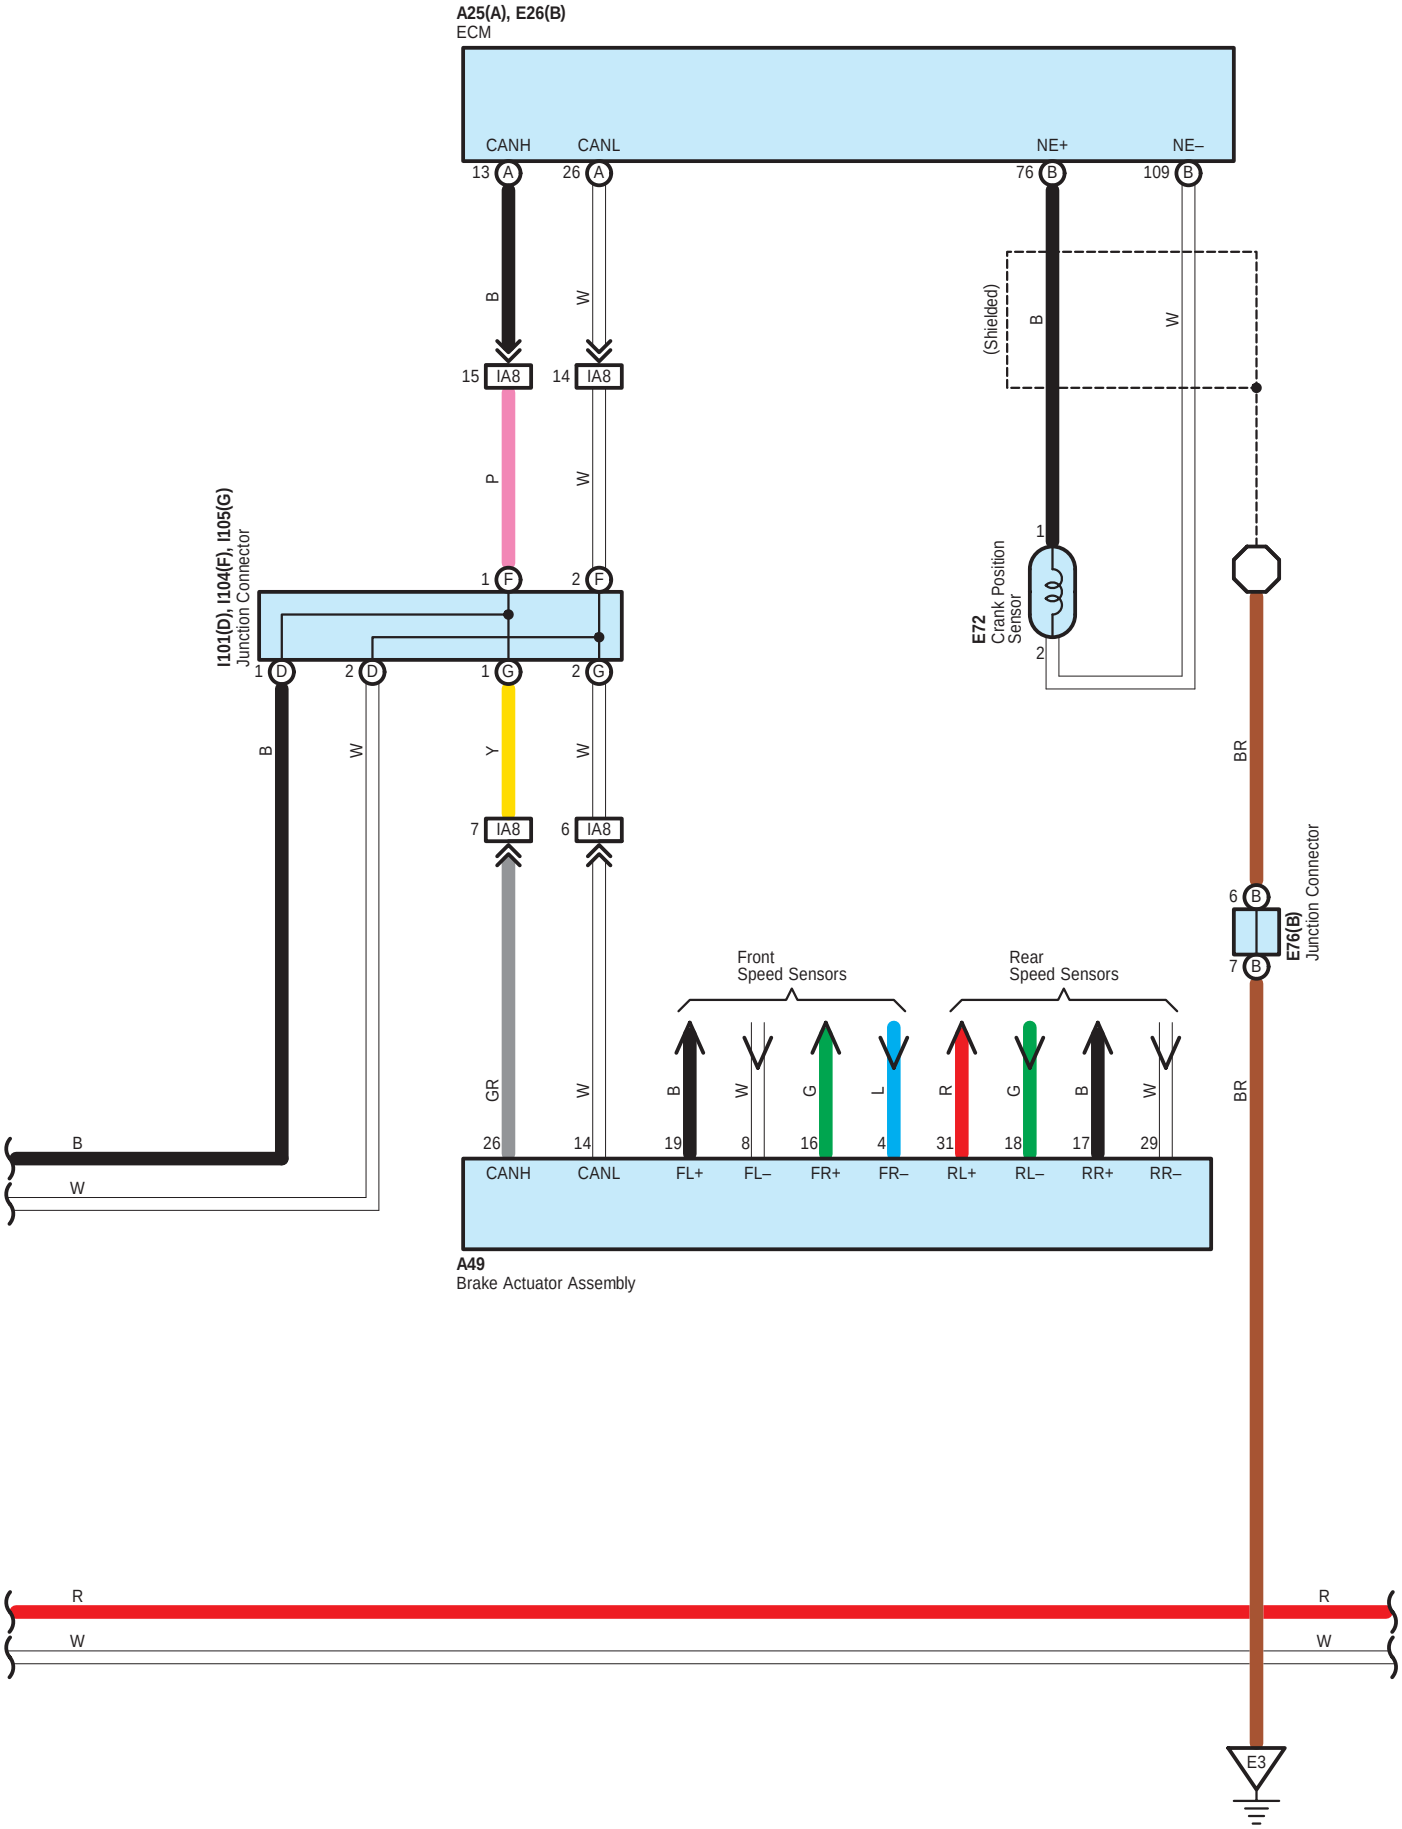
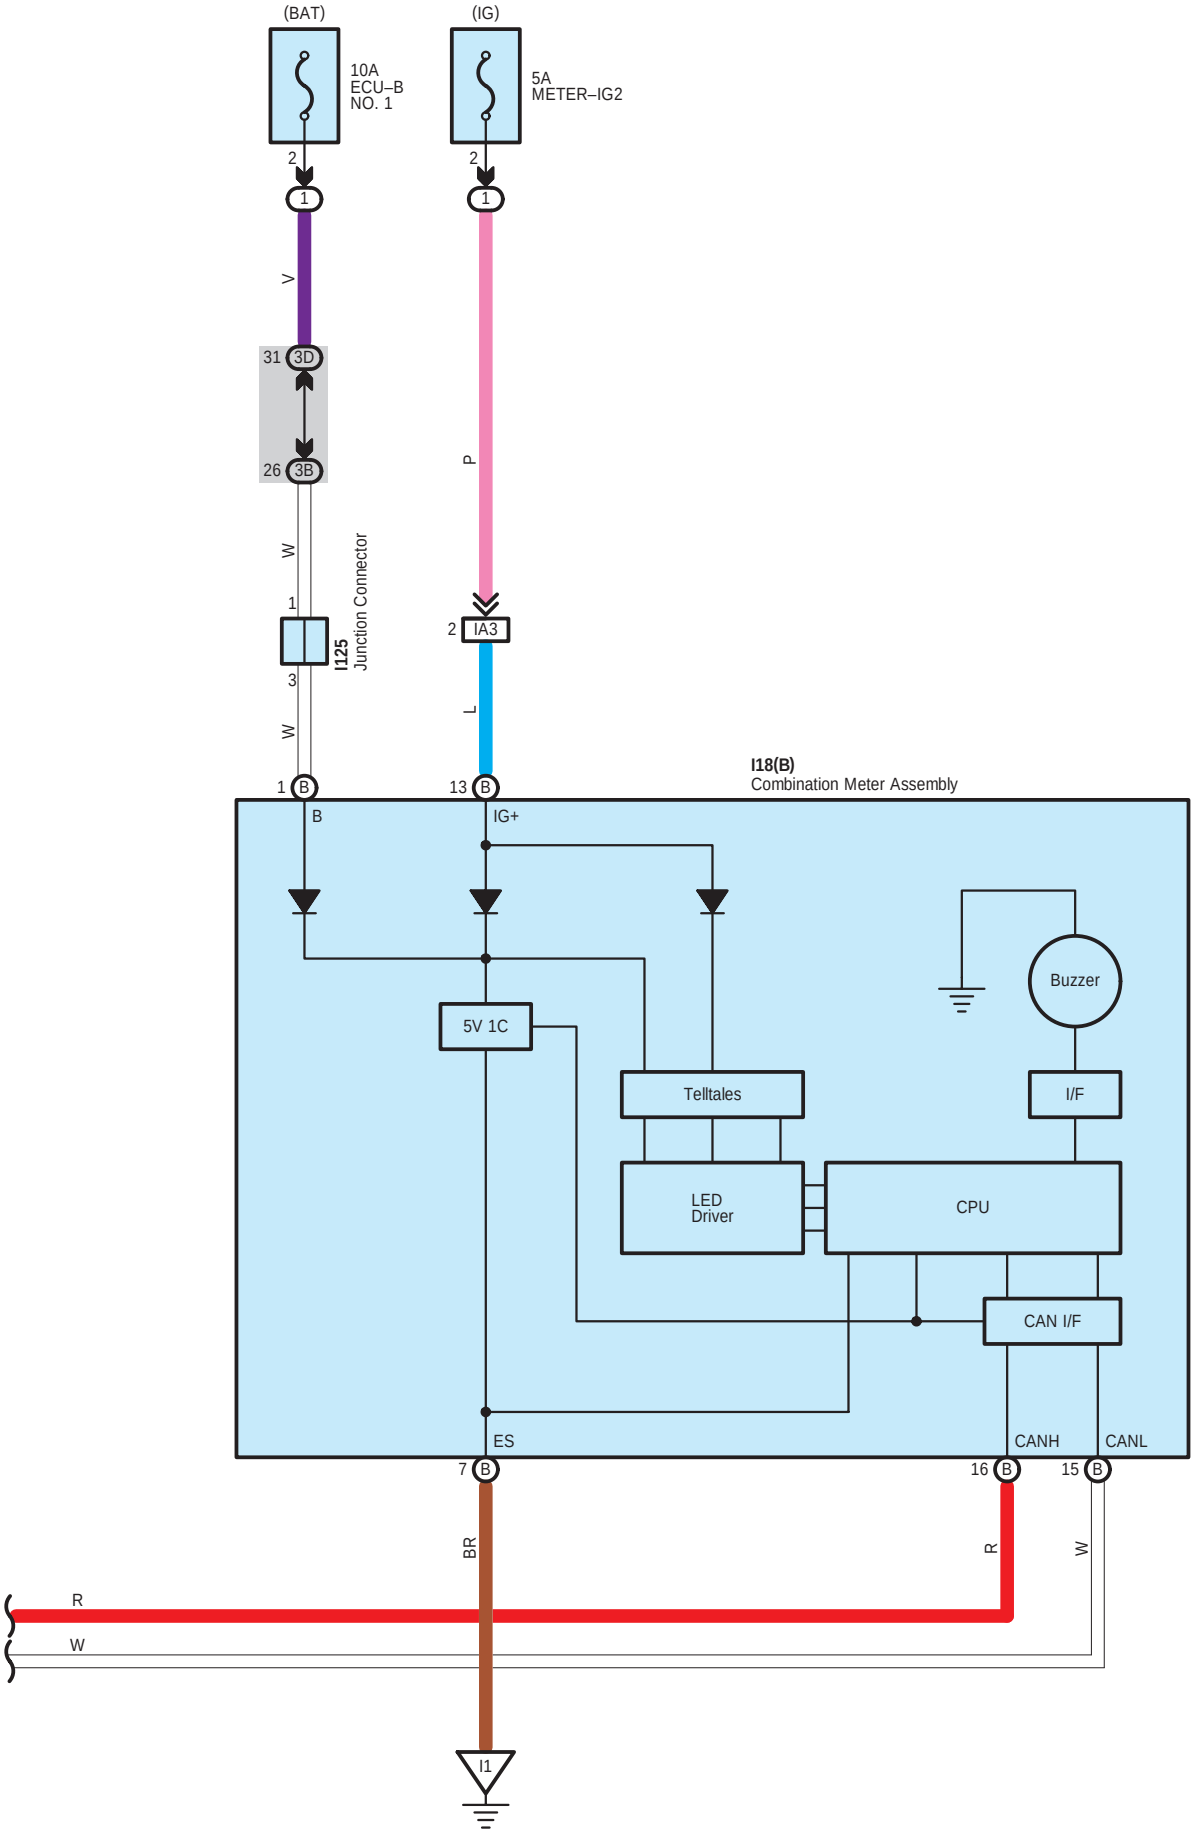



∗ 1 : Brushless Type Motor
∗ 2 : Brush Type Motor


I39
Data Link
Connector 3
TS
CANL
CANH
12
14
6
GR
3
Ij2
O
W
L
z18(E)
Power Steering Motor Assembly
R
B
M
(*2)
(*2)
1 E
2 E
6 A
M1
M2
TS
j1(A), j2(B), z16(D), z18(E)
Power Steering ECU Assembly
CANH
CANL
7 A
8 A
M
(*1)
(*1)
2 D
1 D
I93(A), I94(B)
I96(D), I100(F)
Junction Connector
2 F
1 F
2 B
1 B
2 A
1 A
Y
SB
W
G
W
R
W
B
2 Ij2
1 Ij2
G
W
B
W
R
W



A25(A), E26(B)
ECM
CANH
CANL
NE+
NE–
13 A
26 A
76 B
109 B
B
W
(Shielded)
15 IA8
14 IA8
P
W
I101(D), I104(F), I105(G)
Junction Connector
1 F
2 F
E72
Crank Position
Sensor
1
2
1 D
2 D
1 G
2 G
Y
BR
7 IA8
6 IA8
6 B
E76(B)
Junction Connector
7 B
Front
Speed Sensors
Rear
Speed Sensors
GR
B
G
L
R
26
14
19
8
16
4
31
18
17
29
CANH
CANL
FL+
FL–
FR+
FR–
RL+
RL–
RR+
RR–
A49
Brake Actuator Assembly
R
W
E3


(BAT)
(IG)
10A
ECU–B
NO. 1
5A
METER–IG2
2
1
V
31 3D
26 3B
W
1
I125
Junction Connector
3
W
1 B
P
2 IA3
L
13 B
I18(B)
Combination Meter Assembly
B
IG+
5V 1C
Buzzer
Telltales
I/F
LED
Driver
CPU
CAN I/F
ES
CANH
CANL
7 B
16 B
15 B
BR
R
W
R
W
I1


A 25
Black

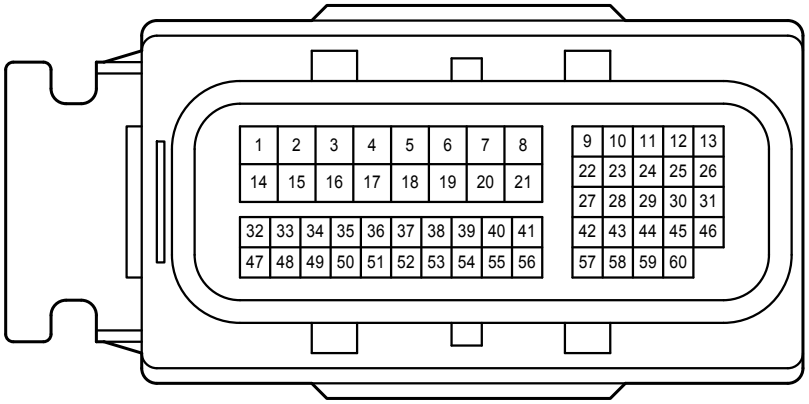


A 49
Black

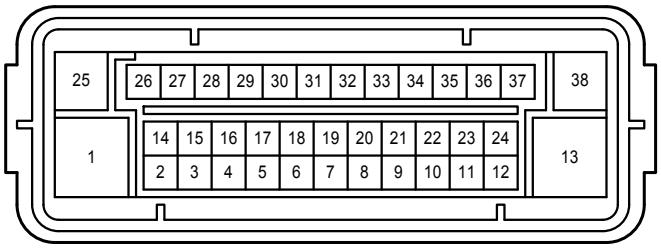


E 26
Black

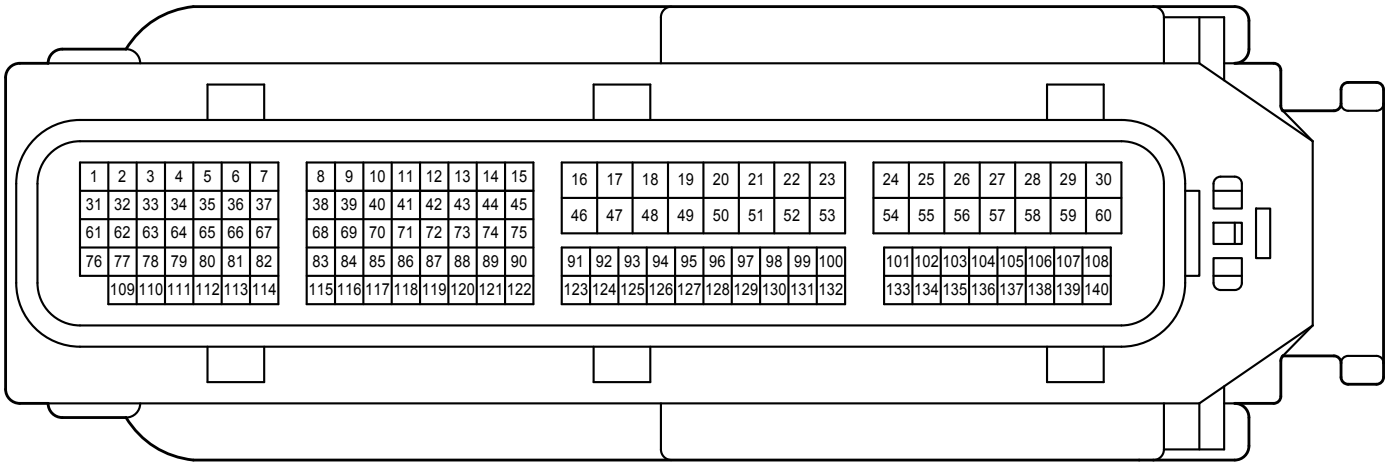


E 72
Black

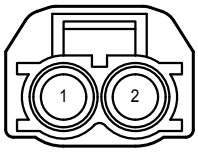


E 76
White

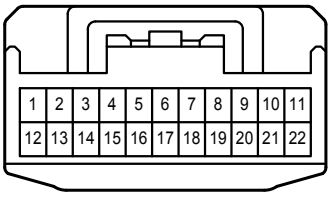


I 18
Black

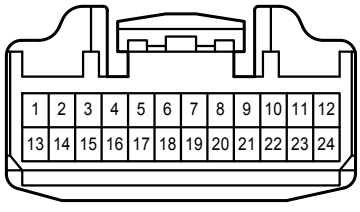


I 39
White

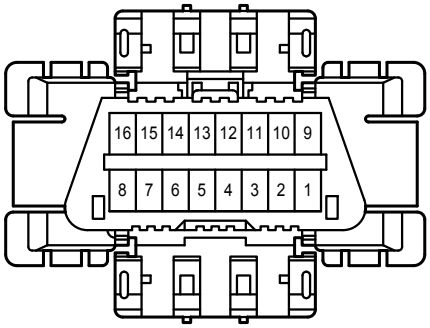


I 93
White




I 94
White




I 96
White




I100
White




I101
White




I104
White




I105
White




I125
Gray

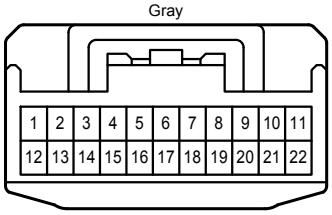


j 1
Black

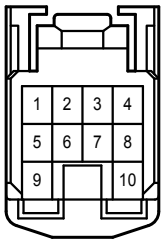


j 2
White

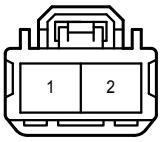


z 16
White

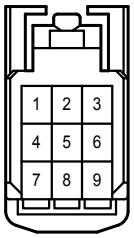


z 18
Gray

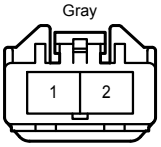


3A
White

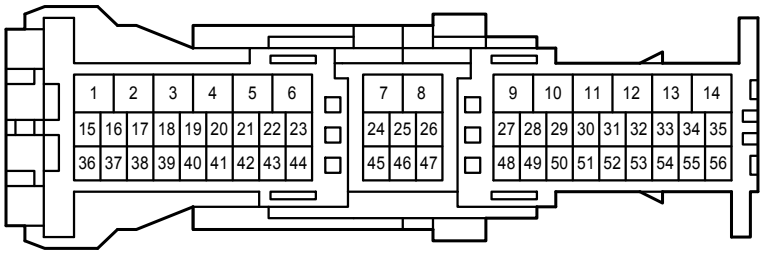


3B
White

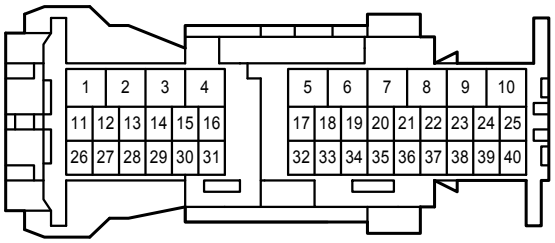


3D
White

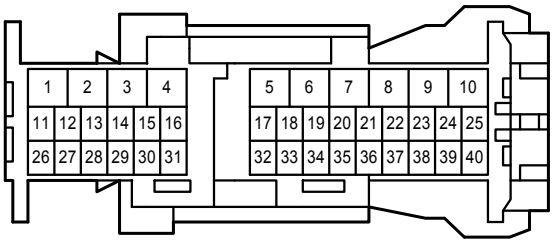


IA2
Gray

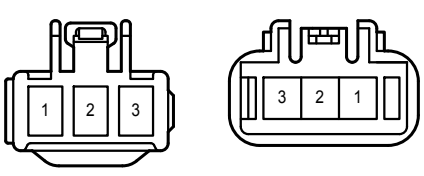


IA3
Blue

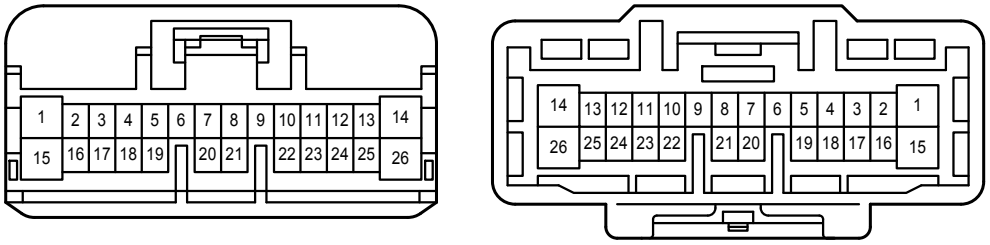

IA8
Gray

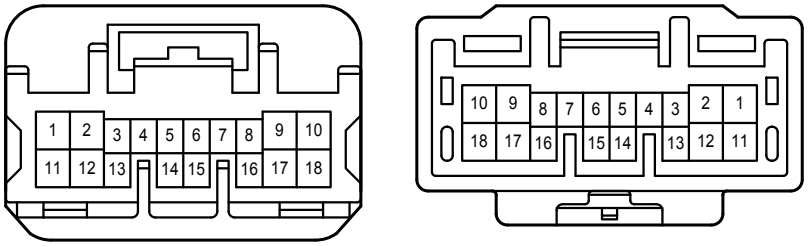

Ij1
White

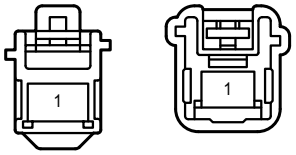

Ij2
White

